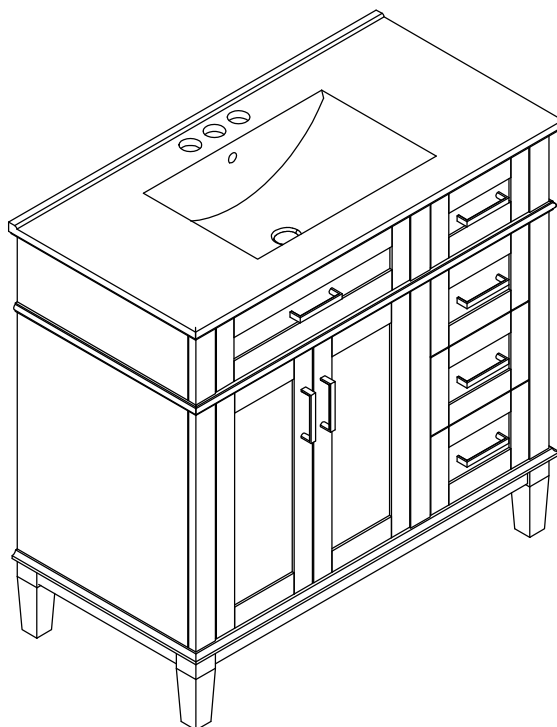


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

36 INCH BATH VANITY (COMBO)

MEUBLE-LAVABO DE 36 POUCES (COMBO)



Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packaging material carefully for small parts which may have come loose inside the carton during shipment. Separate, identify and count all parts and hardware.

Compare with the parts list to be sure all parts are present.

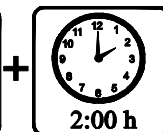
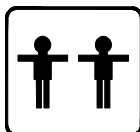
"DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED"

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tout le matériel d'emballage pour détecter les petites pièces qui auraient pu se détacher à l'intérieur du carton pendant le transport. Séparez, identifiez et comptez toutes les pièces et le matériel.


Comparez avec la liste des pièces pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes.

"NE SERREZ PAS LES VIS AVANT D'ÊTRE COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉES"

*** Use of power tool to assemble this product will invalidate any claim and damage this product making unsafe !!!**
*** Please assemble on a clean soft surface to avoid damage.**



Tools Required



(Not included)

IMPORTANT:

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE STARTING THE ASSEMBLY
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

Before Installation







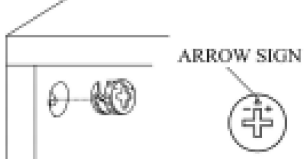
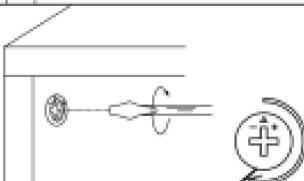
Important - Please read these instructions fully before starting assembly

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing materials carefully for small parts, which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all items according to the PARTS LIST and/or HARDWARE LIST shown below. Check you have all the components and tools listed on the following pages.

- . We recommend that you assemble this product with the assistance of another person; this will make the assembly easier, and will help eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.
- . Please do not over tighten screws or bolts until the assembly is completed.
- . Keep children and animal away from the work area, small parts could choke if swallowed.
- . Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.

If you find that you have any trouble with assembly or missing or damaged parts please contact the seller.

Cam Lock Assembly Instructions

		Diagram A Insert Cam Bolt into hole as shown in diagram A.	
		Diagram B Make sure not to insert the Cam Bolt: Too deep as shown in figure B as this will cause the Cam Lock to be misaligned and unable to interlock properly.	
		Diagram C Also avoid inserting the Cam Bolt too close to the surface of the hole as shown in figure C, as this will cause the Cam Lock to be too loose, and not interlock properly.	
			Connect the panels together.
			Insert the Cam Lock so the side opening fits over the head of the Cam Bolt.
			To tighten the Cam Lock, turn it clockwise on half a turn with a flat screwdriver. <i>*Do not use an automatic screwdriver as it may bend or break if too much power is imposed.</i>

Avant l'installation

Important - Veuillez lire entièrement ces instructions avant de commencer l'assemblage.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour détecter les petites pièces qui pourraient s'être détachées à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifiez et comptez tous les éléments conformément à la LISTE DES PIÈCES et/ou à la LISTE DU MATÉRIEL indiquée ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés dans les pages suivantes.

- Nous vous recommandons d'assembler ce produit avec l'aide d'une autre personne ; cela facilitera l'assemblage et aidera à éliminer les dommages au produit ou les blessures corporelles pendant l'assemblage.

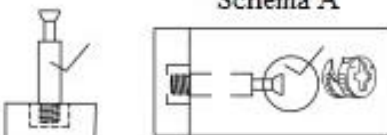
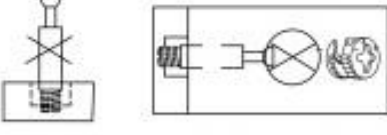
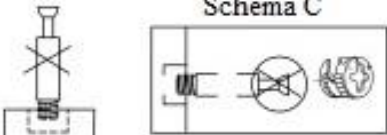
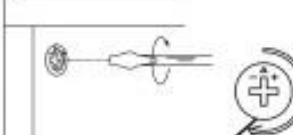
- Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.

- Tenir les enfants et les animaux éloignés de la zone de travail, les petites pièces pourraient s'étouffer en cas d'ingestion.

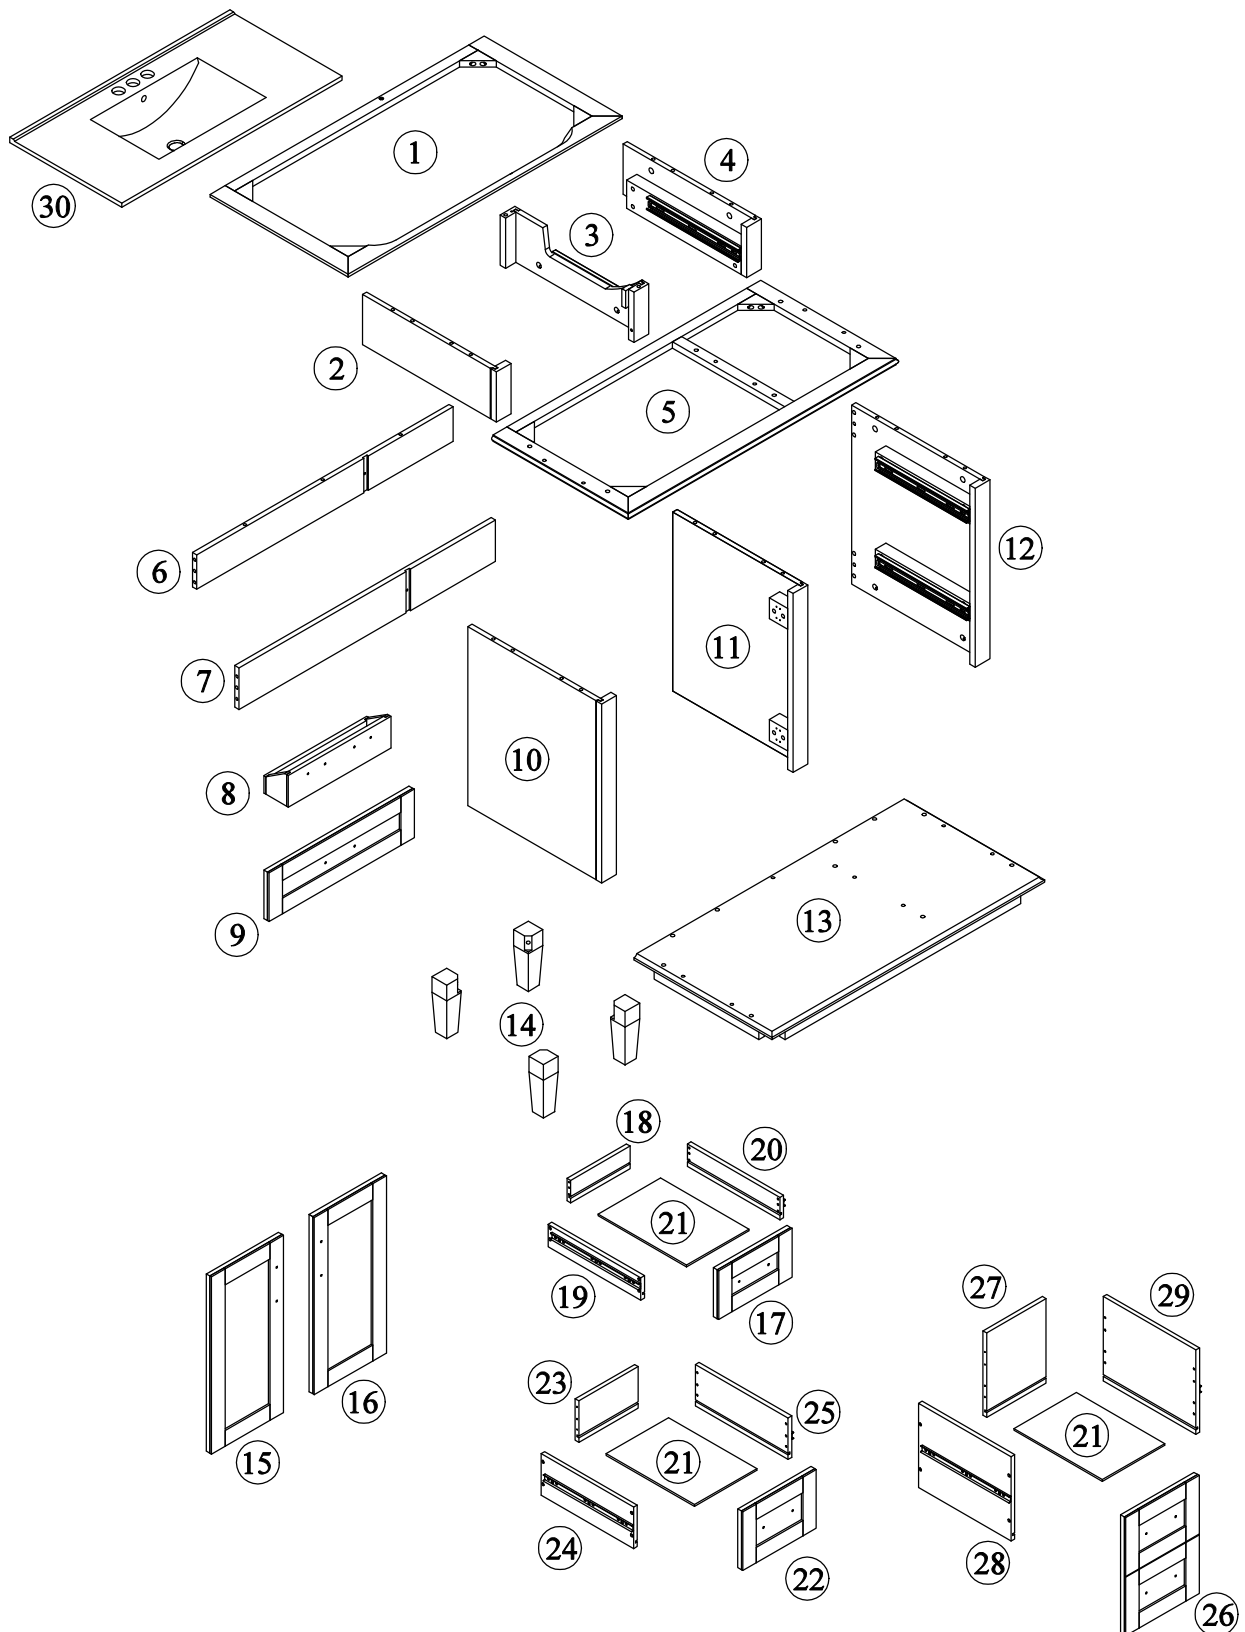
- Veuillez placer toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivre les étapes d'assemblage pour assembler correctement et efficacement votre produit nouvellement acheté.

Si vous constatez des problèmes d'assemblage ou des pièces manquantes ou endommagées, veuillez contacter le vendeur.

Instructions d'assemblage du verrou à came

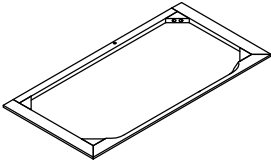
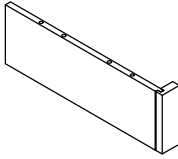
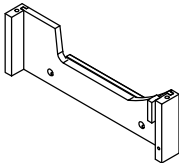
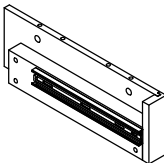
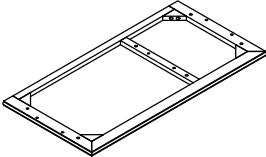
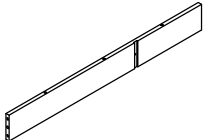
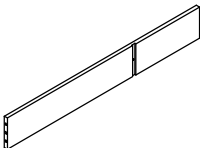
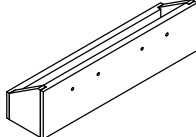
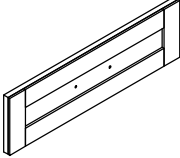



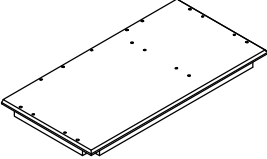
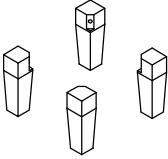
Schéma A 	Insérez le boulon à came dans le trou comme indiqué sur le schéma A.
Schéma B 	Assurez-vous de ne pas insérer le boulon à came : Trop profond, comme indiqué sur la figure B, car cela entraînerait un mauvais alignement du Cam Lock et son incapacité à se verrouiller correctement.
Schéma C 	Évitez également d'insérer le boulon à came trop près de la surface du trou, comme indiqué sur la figure C, car cela rendrait le verrou à came trop lâche et ne s'emboîterait pas correctement.
	Connectez les panneaux ensemble.
	SIGNE DE FLÈCHE Insérez le verrou à came de manière à ce que l'ouverture latérale s'ajuste sur la tête du boulon à came.
	Pour serrer le Cam Lock, tournez-le d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis plat. *N'utilisez pas de tournevis automatique car il pourrait se plier ou se casser si trop de puissance

Detail View - CABINET (Vue détaillée - ARMOIRE)










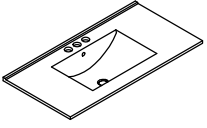


Identifying the Hardware-Identify the hardware using the illustrations below.
(Identification du matériel - Identification du matériel à l'aide des illustrations ci-dessous)







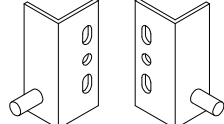


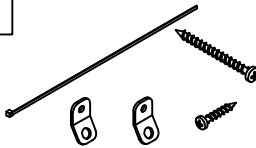
Part List (Liste des pièces)

1	 Top Frame - 1pc (Haut Cadre)	2	 Top Side Panel (L) - 1pc (Haut Côté panneaux)
3	 Top Panel (M) - 1pc (Haut Côté panneaux)	4	 Top Side Panel (R) - 1pc (Haut Côté panneaux)
5	 Mid Frame - 1pc (Milieu Cadre)	6	 Top Panel Rear - 1pc (Arrière panneaux haut)
7	 Bottom Panel Rear - 1pc (Arrière panneaux bas)	8	 Flip Drawer - 1pc (Tiroir Flip)
9	 Flip Drawer Face - 1pc (Face Tiroir Flip)	10	 Bottom Side Panel (L) - 1pc (Bas Côté panneaux)
11	 Bottom Panel (M) - 1pc (Bas Côté panneaux)	12	 Bottom Side Panel (R) - 1pc (Bas Côté panneaux)
13	 Bottom Frame - 1pc (Bas Cadre)	14	 Cabinet Feet - 4pcs (Pieds d'armoire)


Part List (Liste des pièces)

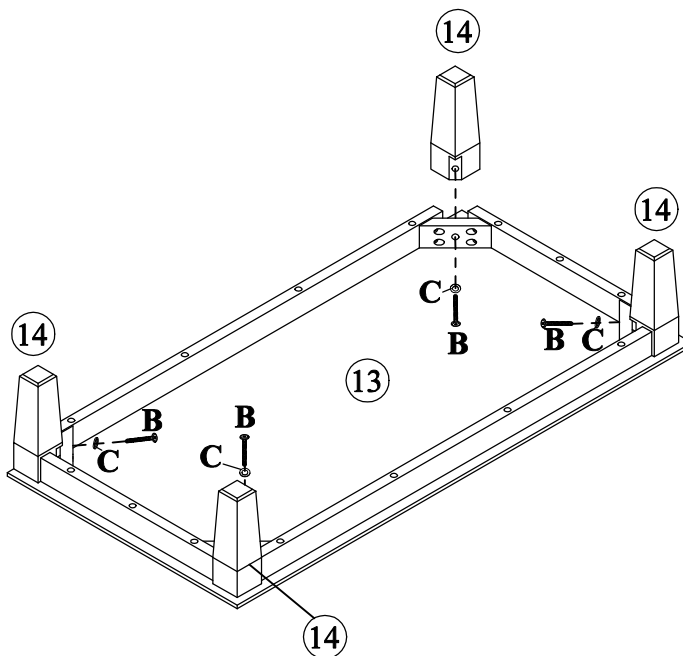
15		16	
17		18	
19		20	
21		22	
23		24	
25		26	
27		28	
29		30	

Hardware List (Liste du matériel)


A  ø13x1/4"x32mm Hex-Head bolts - 4pcs (Boulons à tête hexagonale)	B  ø13x1/4"x40mm Hex-Head bolts - 4pcs (Boulons à tête hexagonale)	C  ø1/4"x16x1mm Washer - 8pcs (Tondelle plate)
D  ø6x35mm Three in one bolts - 32pcs (Boulons trois en un)	E  ø14.5x12mm Three in one lock - 32pcs (Serrure trois en un)	F  ø8xø4x19mm Round head screw - 2pcs (Vis à tête ronde)
G  ø8xø4x25mm Round head screw - 4pcs (Vis à tête ronde)	H  ø8xø4x32mm Round head screw - 24pcs (Vis à tête ronde)	I  Handle - 7pcs (Poignées)
J  ø5/32"x20mm Handle screw - 4pcs (Vis de poignée)	K  ø5/32"x28mm Handle screw - 10pcs (Vis de poignée)	L  Damping hinge - 4pcs (Charnière amortissante)
M  ø7xø3.5x15mm Flat head screw - 24pcs (Vis à tête plate)	N  Hinge - 1pc Charnière	O  Rotary Hinge - 2pcs (Charnière rotative)
P  ø6xø3x12mm Round head screw - 8pcs (Vis à tête ronde)	Q  ø8x30mm Wood dowel - 31pcs (Cheville en bois)	R  4mm Allen key - 1pc (Clé Allen)
S  Anti fall hardware - 1set (Quincaillerie anti-chute)	T  ø6x30mm Wood dowel - 16pcs (Cheville en bois)	

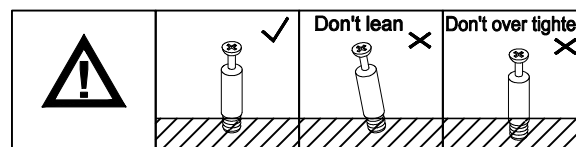
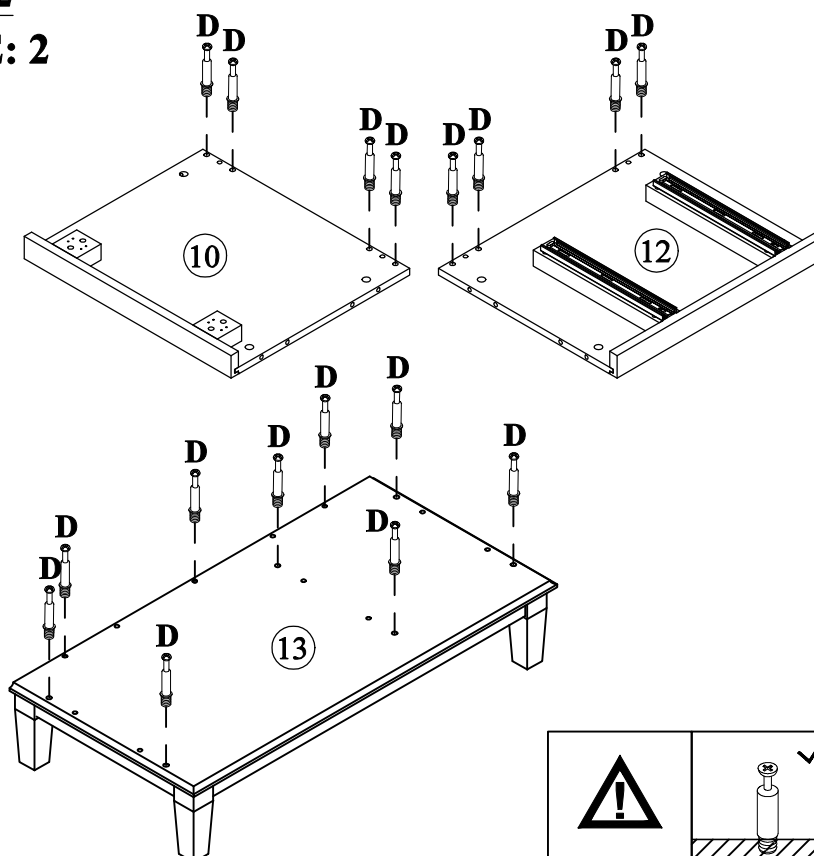
STEP: 1
ÉTAPE: 1

B	C
	
4PCS	4PCS



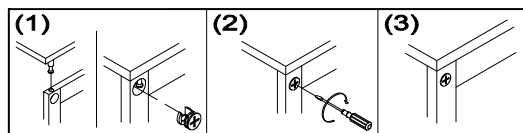
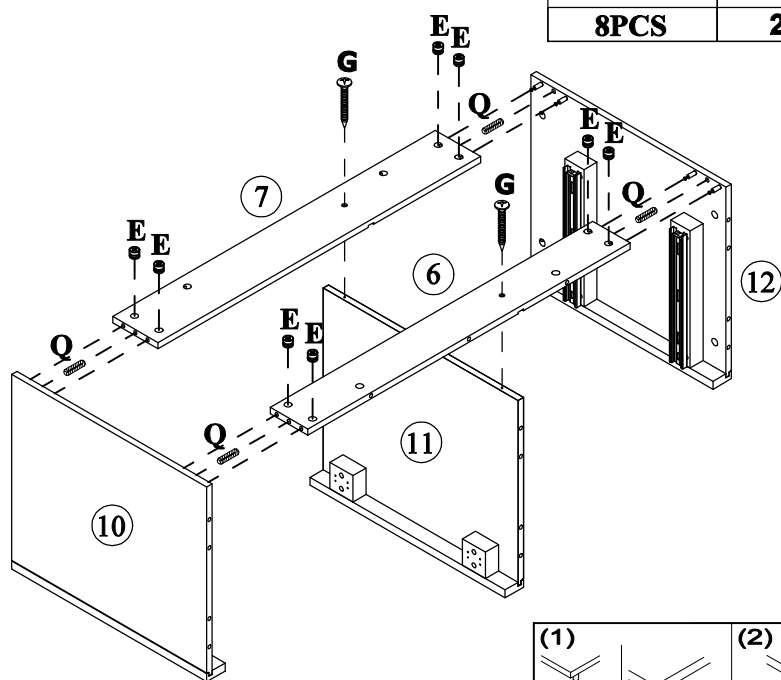
STEP: 2
ÉTAPE: 2

D

17PCS




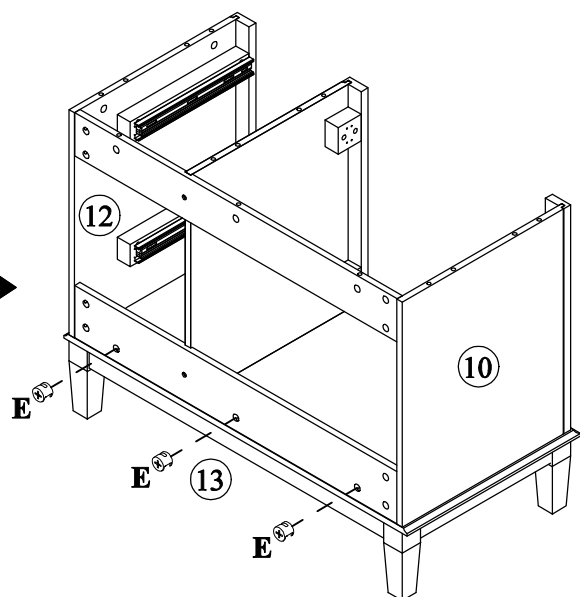
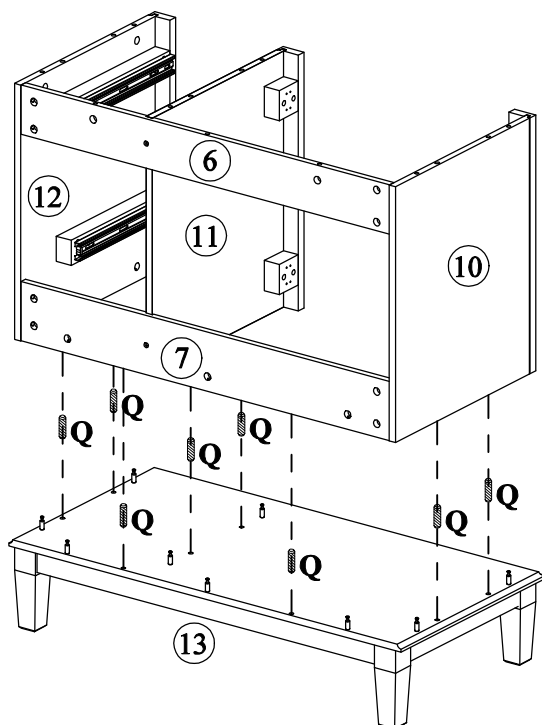
STEP: 3
ÉTAPE: 3

E	G	Q
		
8PCS	2PCS	4PCS



STEP: 4
ÉTAPE: 4

E	Q
	
3PCS	8PCS

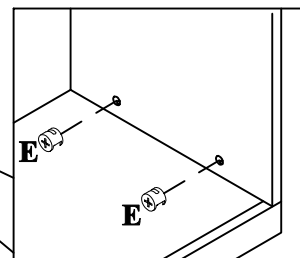
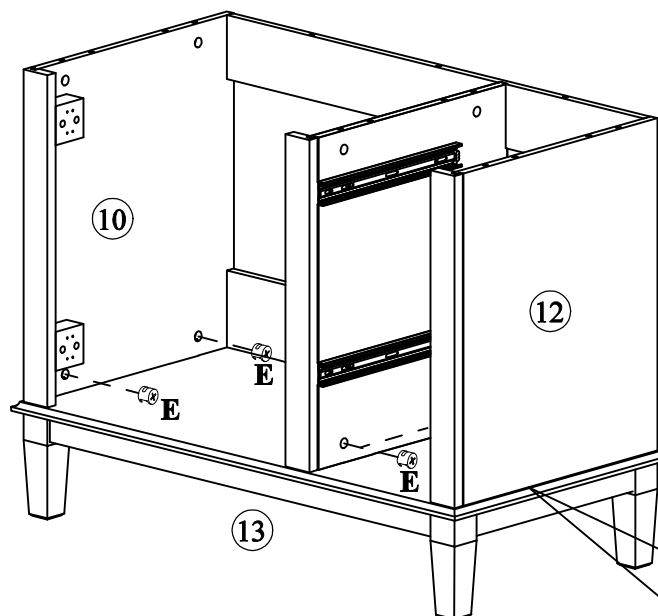


STEP: 5
ÉTAPE: 5

E




6PCS

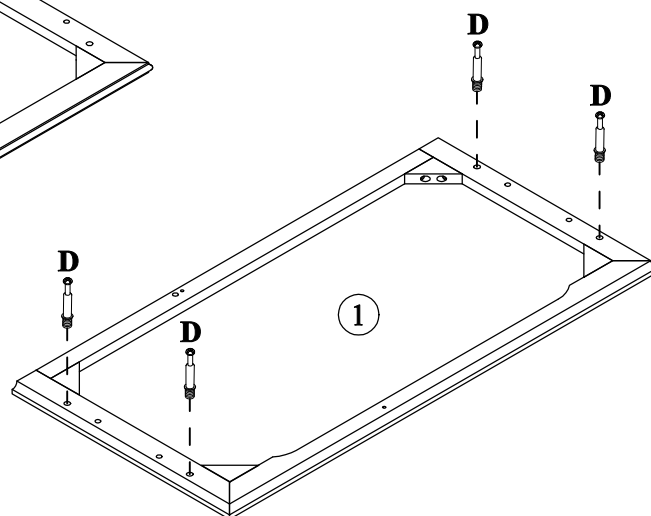
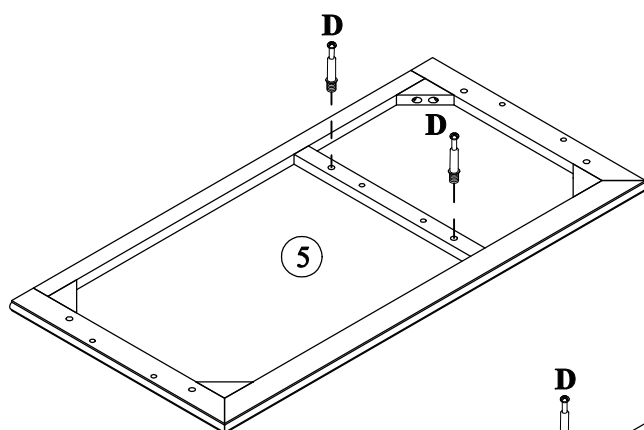


STEP: 6
ÉTAPE: 6


D

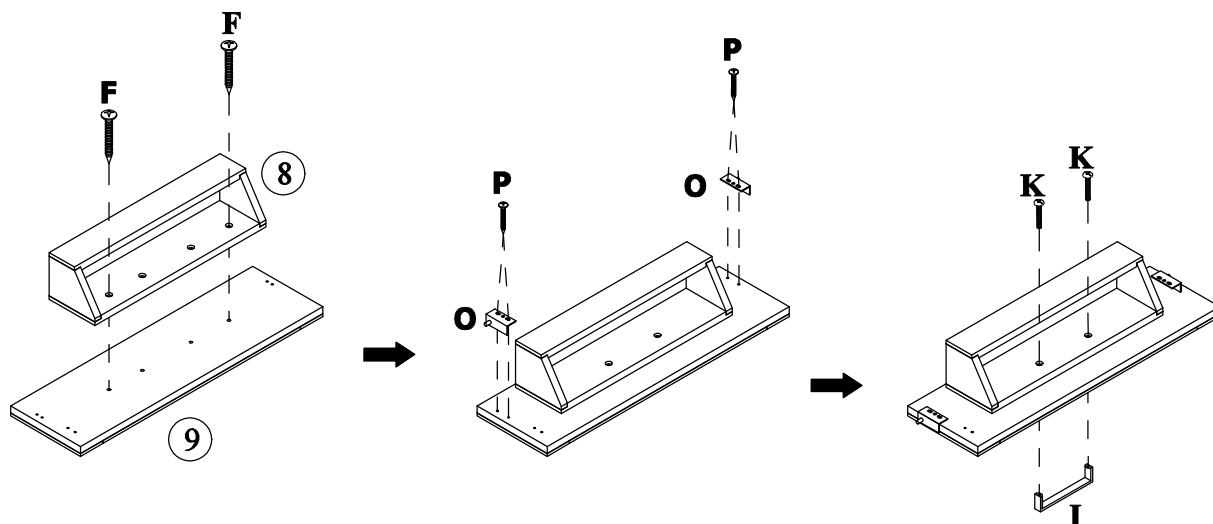


6PCS

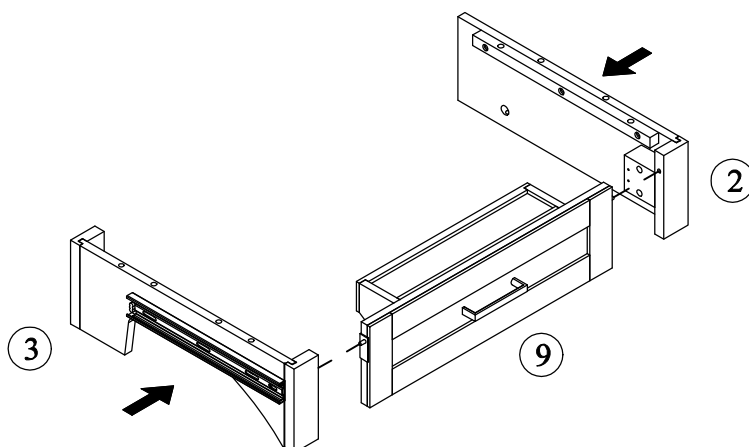


STEP: 7
ÉTAPE: 7

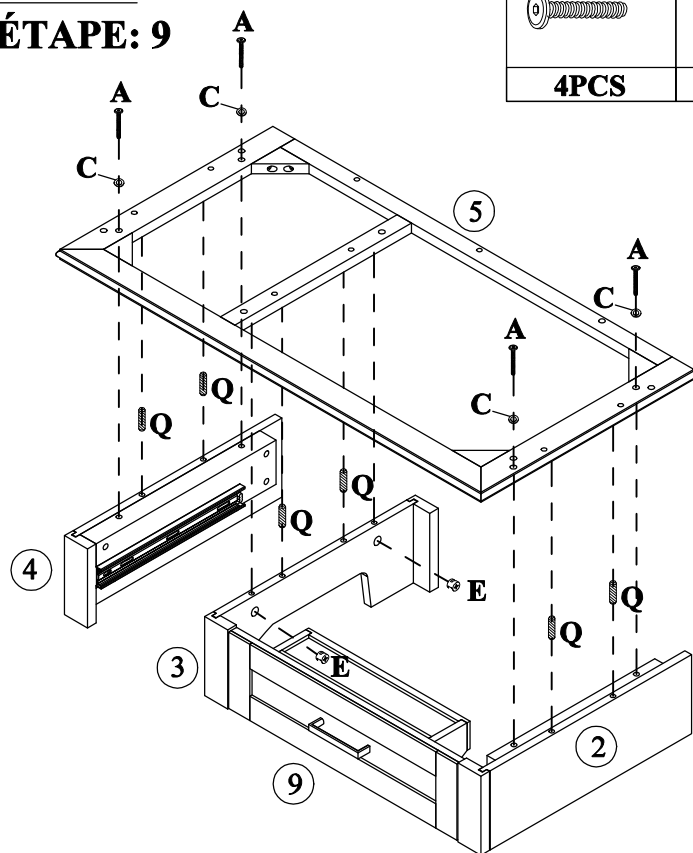
F	I	K	O	P
				
2PCS	1PC	2PCS	2PCS	4PCS



STEP: 8
ÉTAPE: 8

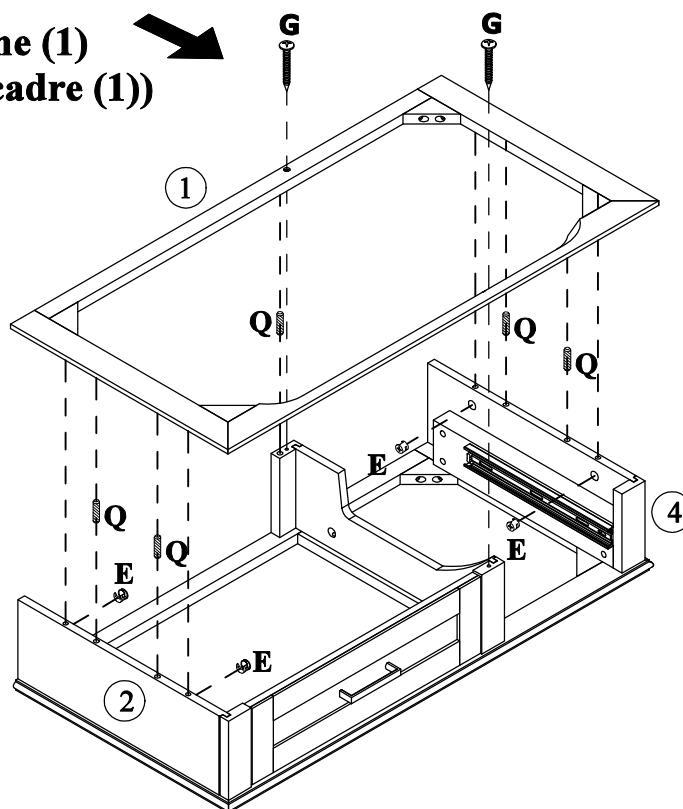


STEP: 9
ÉTAPE: 9




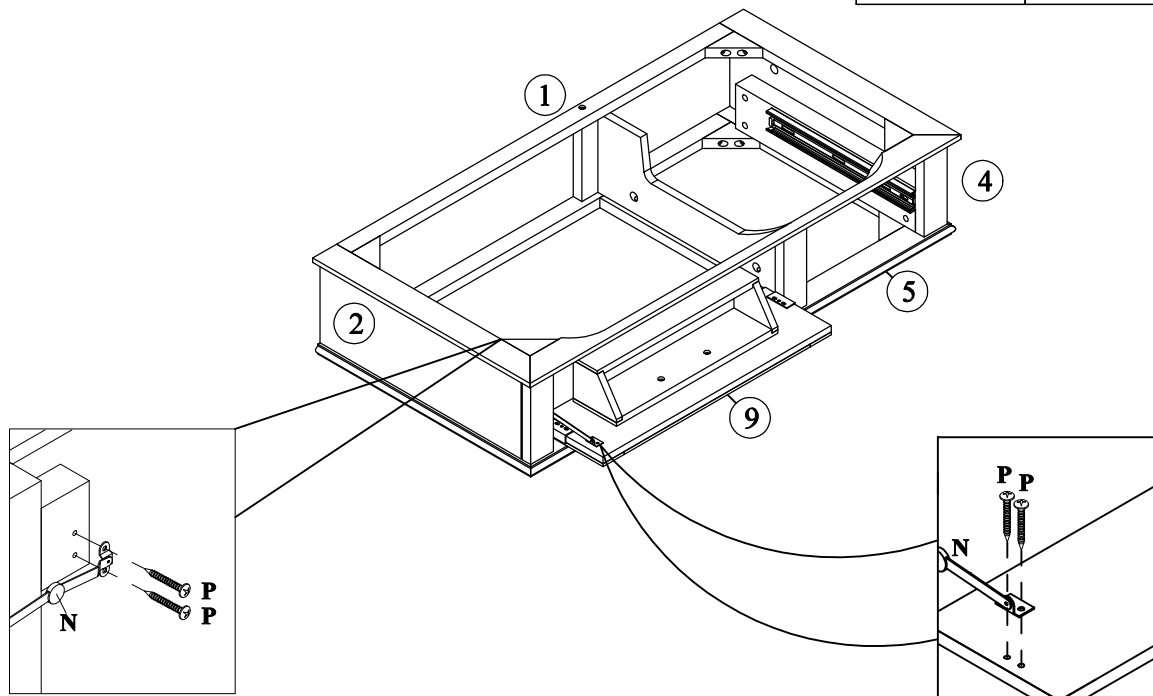
A	C	E	G
			
4PCS	4PCS	6PCS	2PCS
Q			
			
11PCS			

Turn over and install frame (1)
(Retourner et installer le cadre (1))




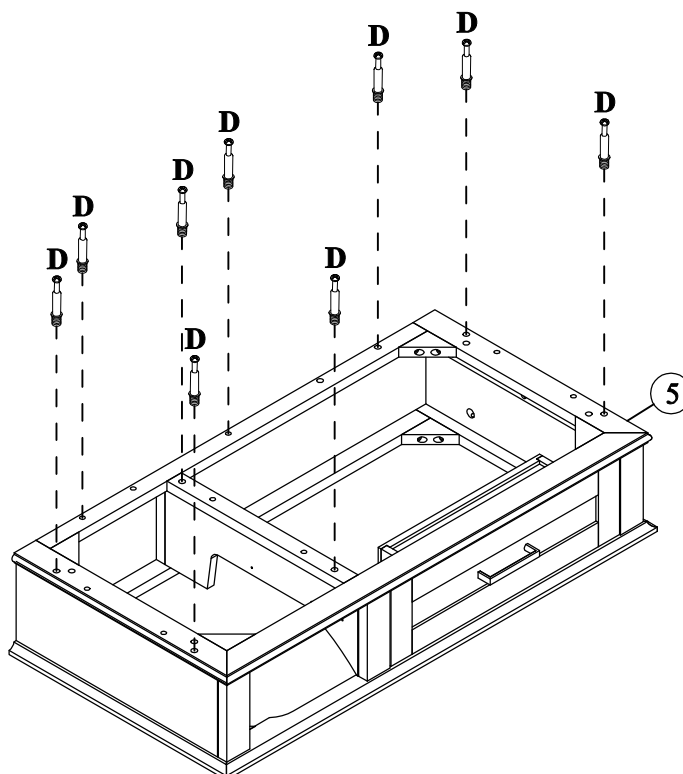
STEP: 10
ÉTAPE: 10

N	P
	
1PC	4PCS




STEP: 11
ÉTAPE: 11

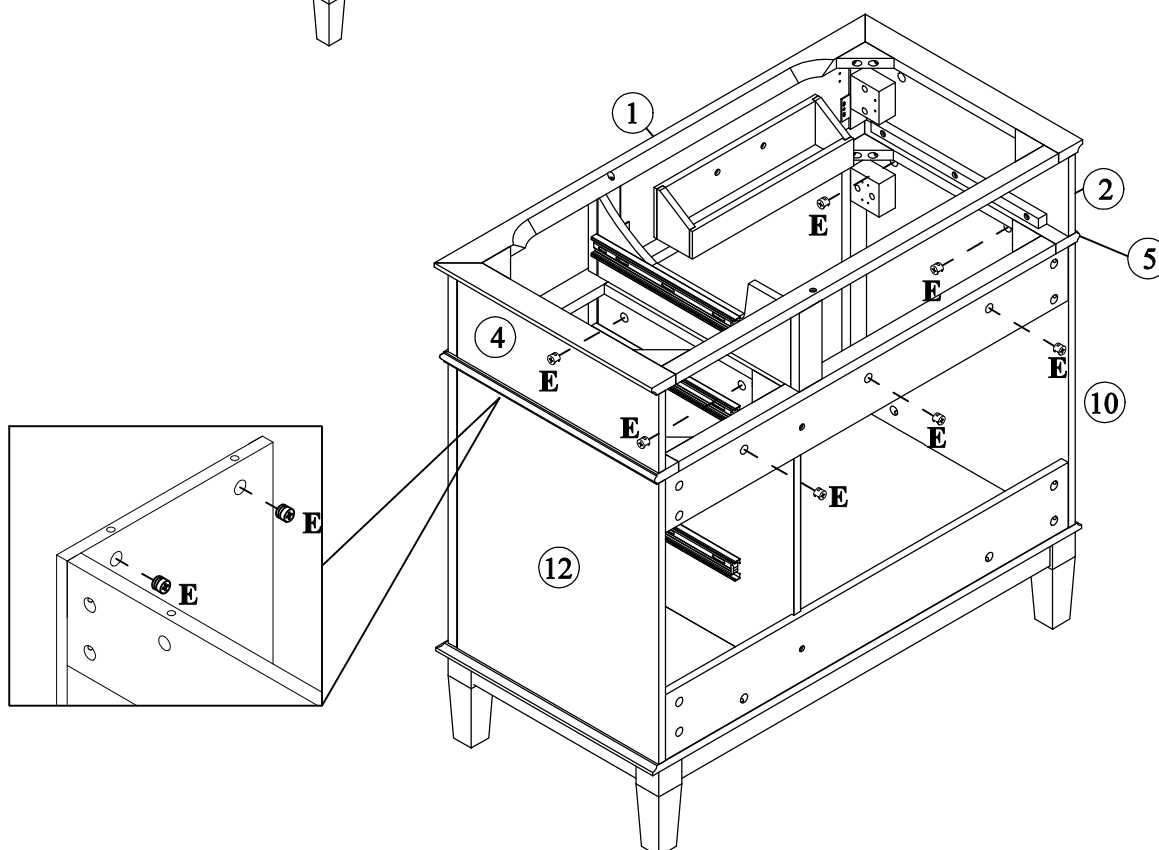
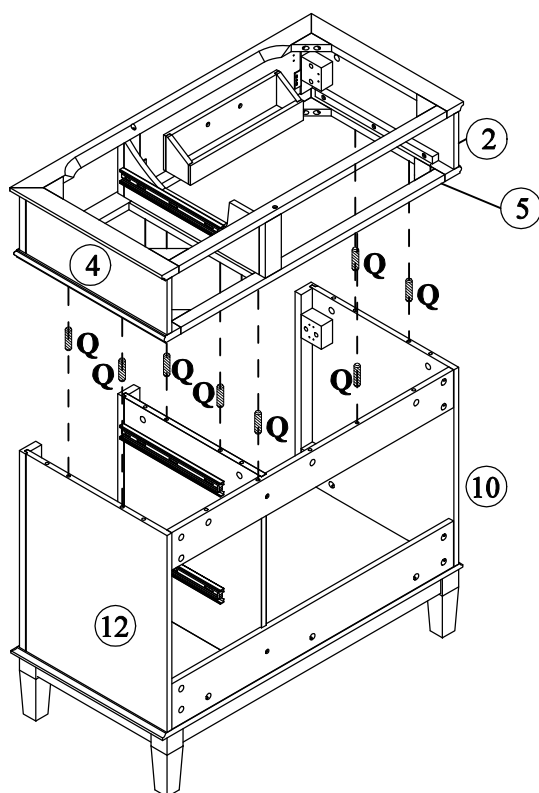
D

9PCS



After install screw (D) complete please Turn over frame.
(Après avoir installé la vis (D), veuillez retourner le cadre.)

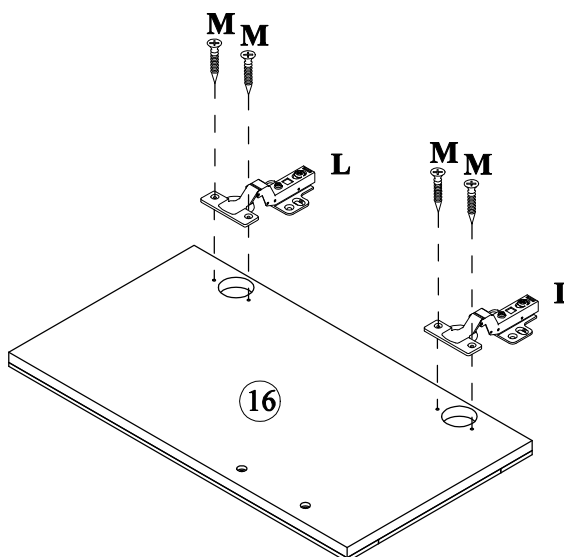
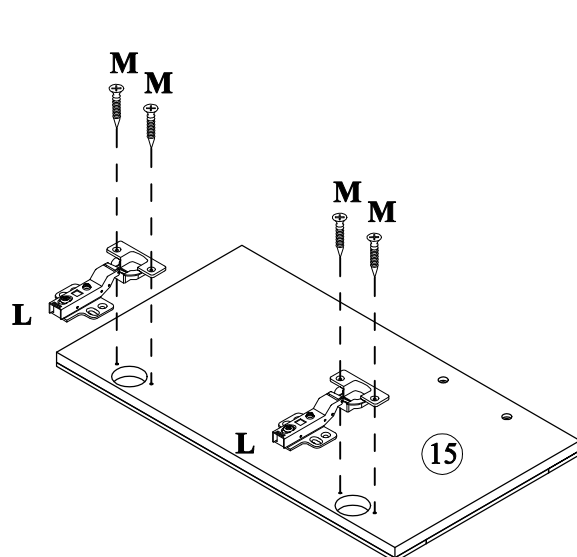
STEP: 12
ÉTAPE: 12

E	Q
	
9PCS	8PCS



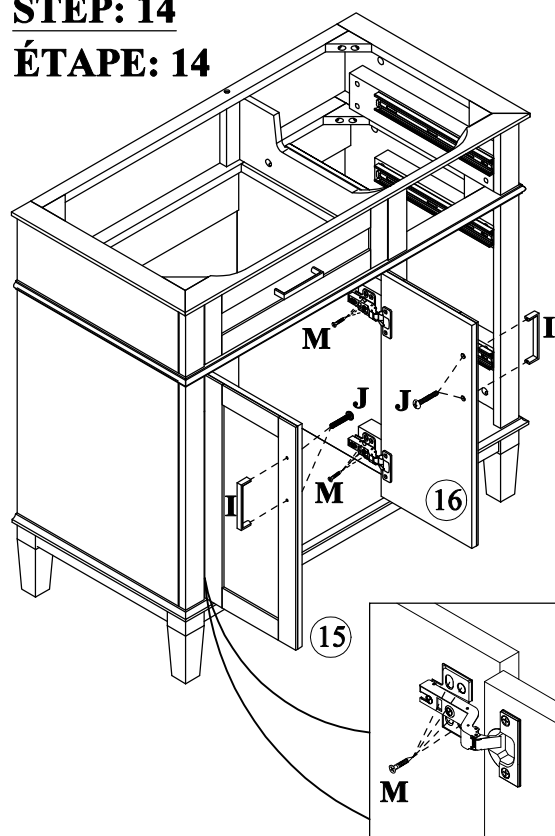
STEP: 13
ÉTAPE: 13

L	M
	
4PCS	8PCS



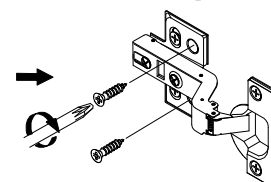
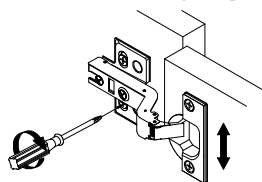
STEP: 14
ÉTAPE: 14

I	J	M
		
2PCS	4PCS	16PCS



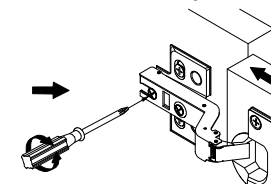
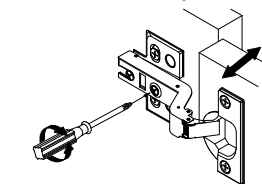
Use the screws to adjust up or down

Use the screws to permanent





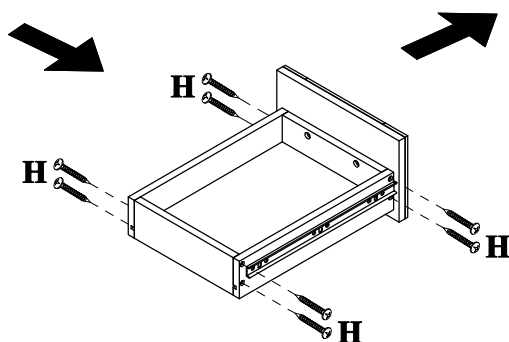
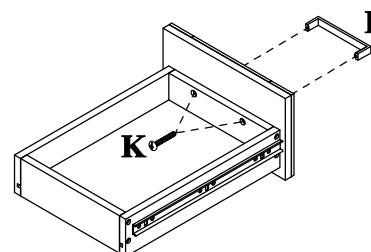
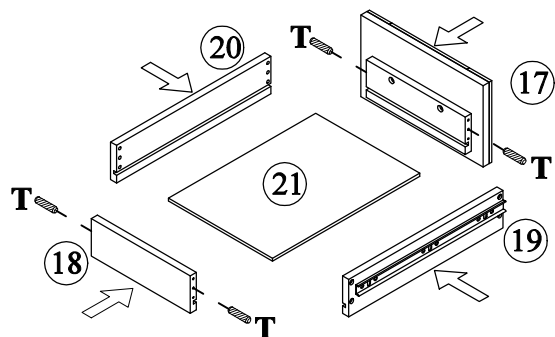
Use the screws to adjust left or right

Use the screws to adjust in or out





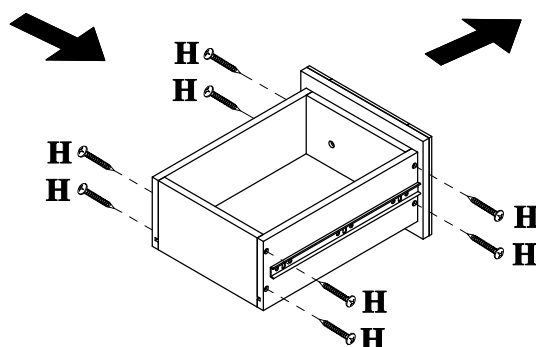
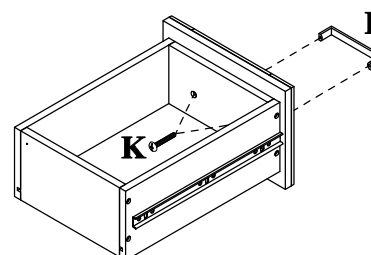
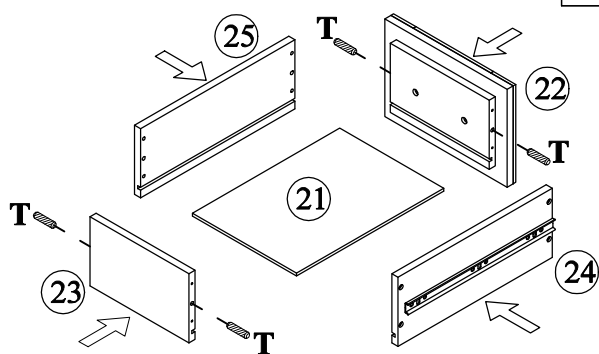
STEP: 15
ÉTAPE: 15

H	I	K	T
			
8PCS	1PC	2PCS	4PCS

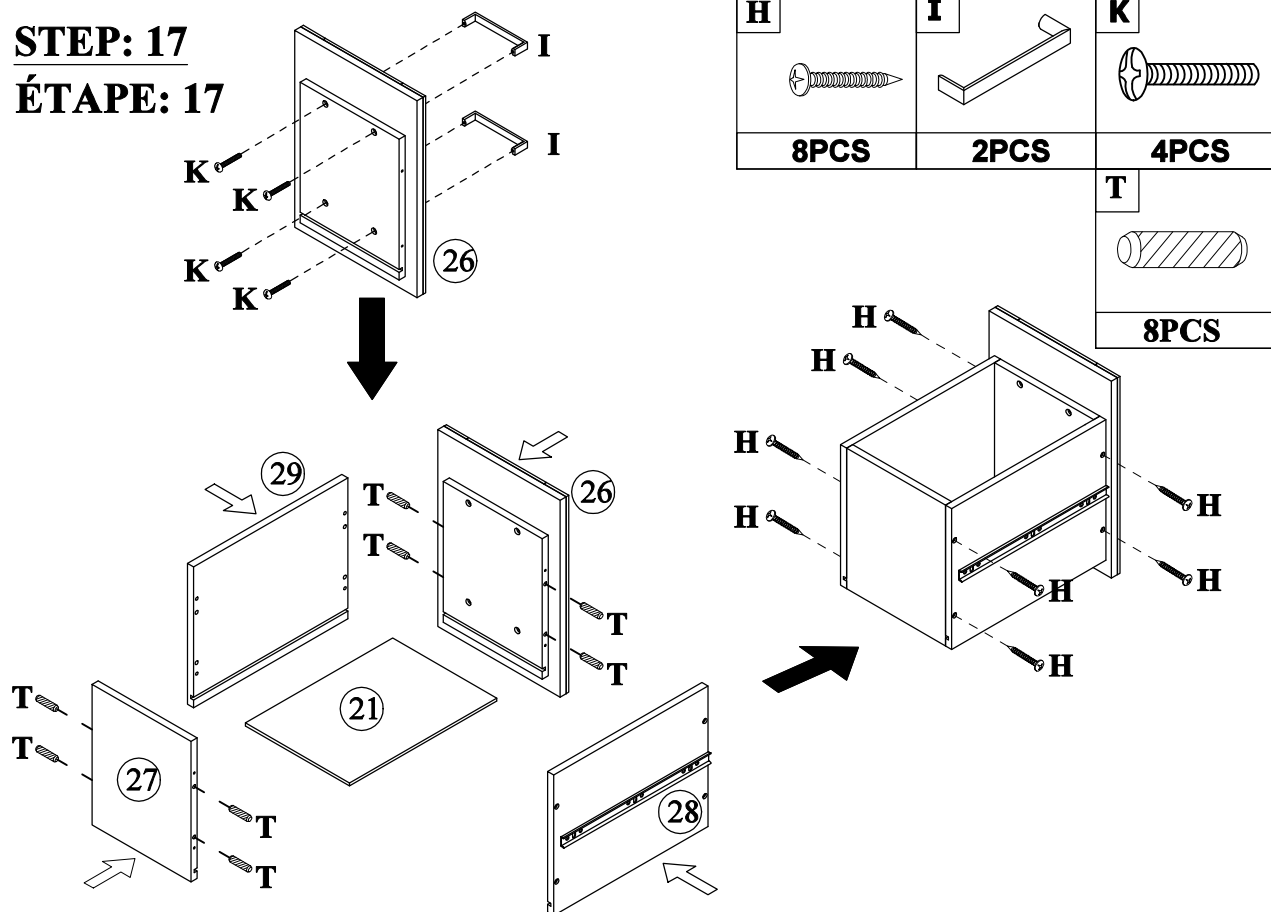


STEP: 16
ÉTAPE: 16

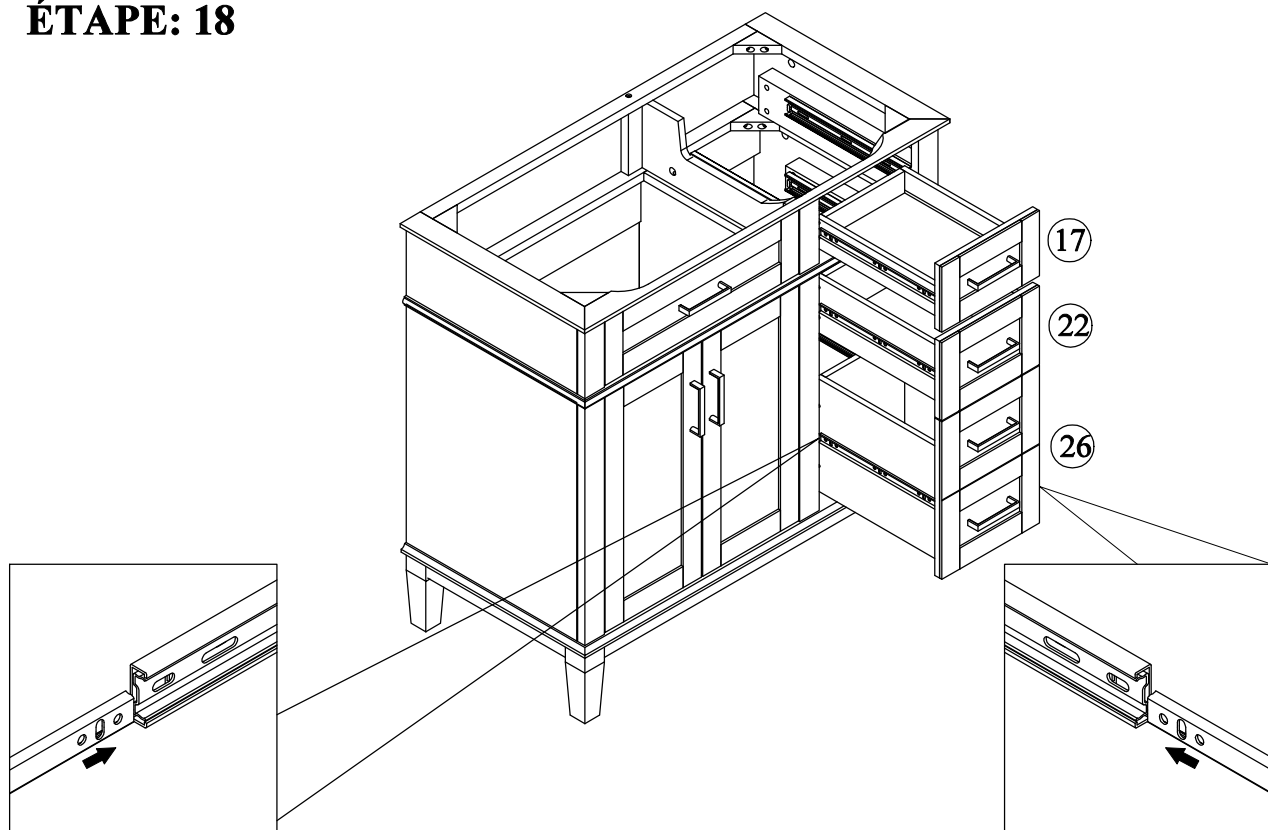
H	I	K	T
			
8PCS	1PC	2PCS	4PCS



STEP: 17
ÉTAPE: 17

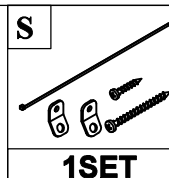
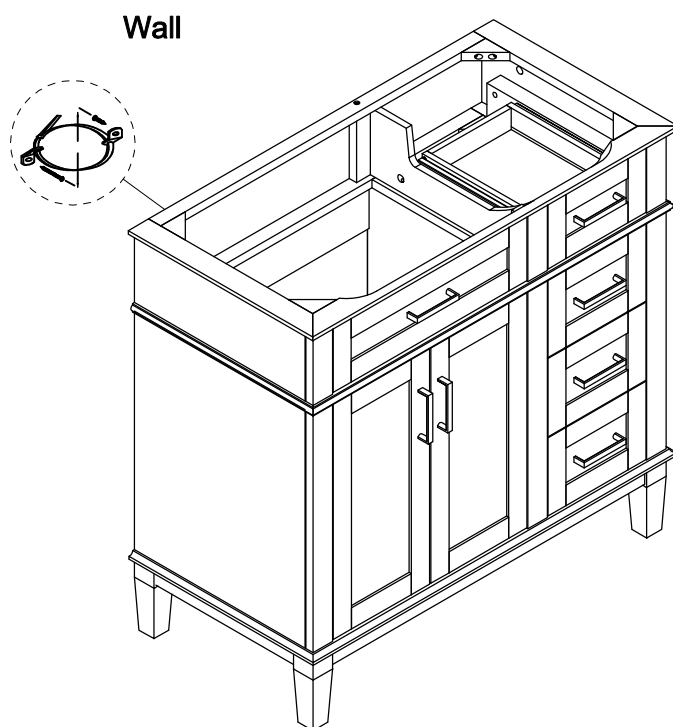


STEP: 18
ÉTAPE: 18



STEP: 19

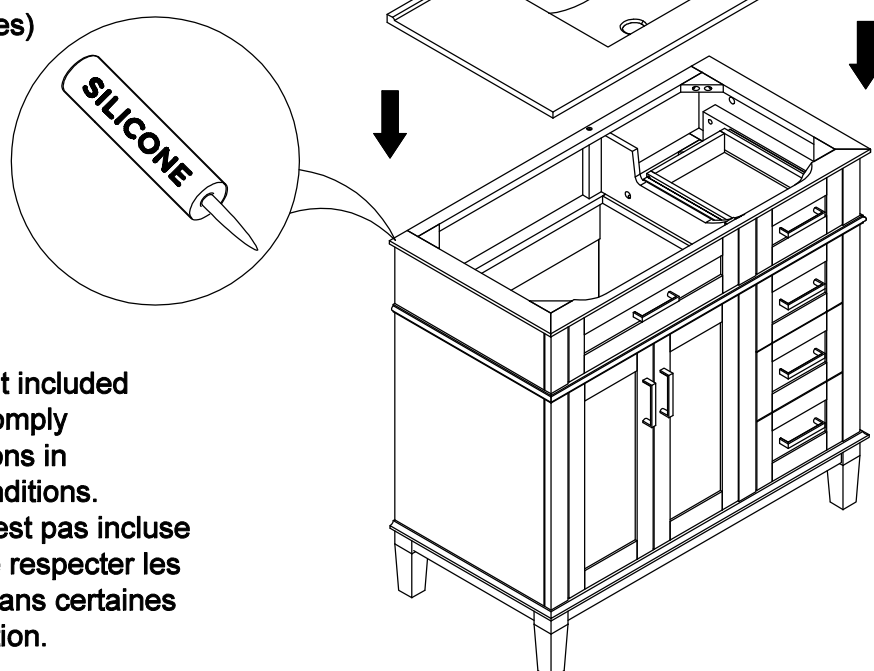
ÉTAPE: 19



STEP: 20

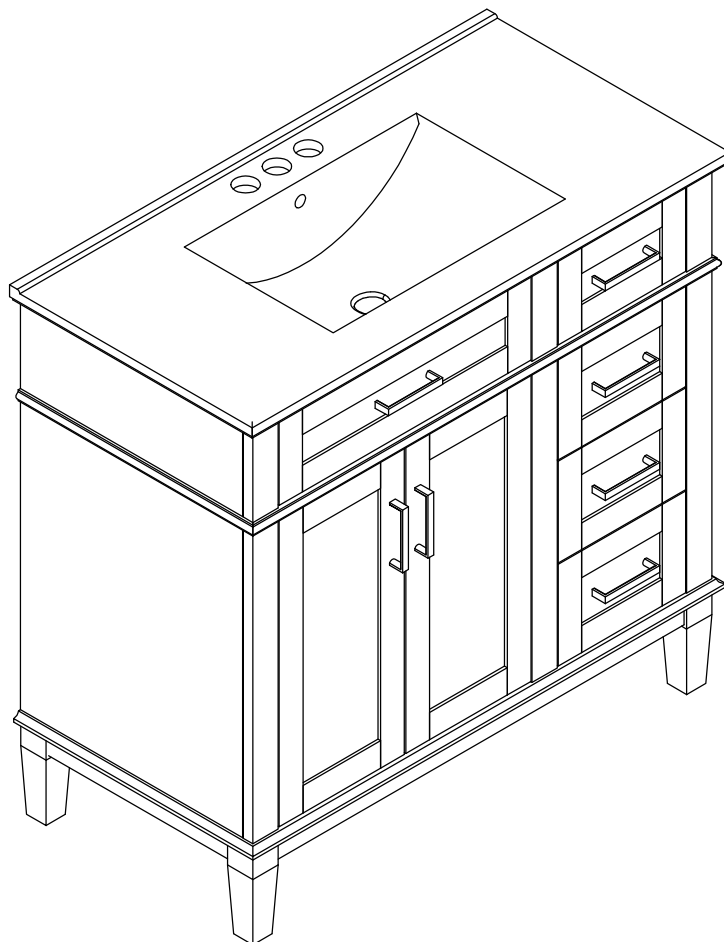
ÉTAPE: 20

Install the sink on the cabinet with glue.
Let stand for 24 hours
(Installez l'évier sur le meuble avec de la colle.
Laissez reposer 24 heures)

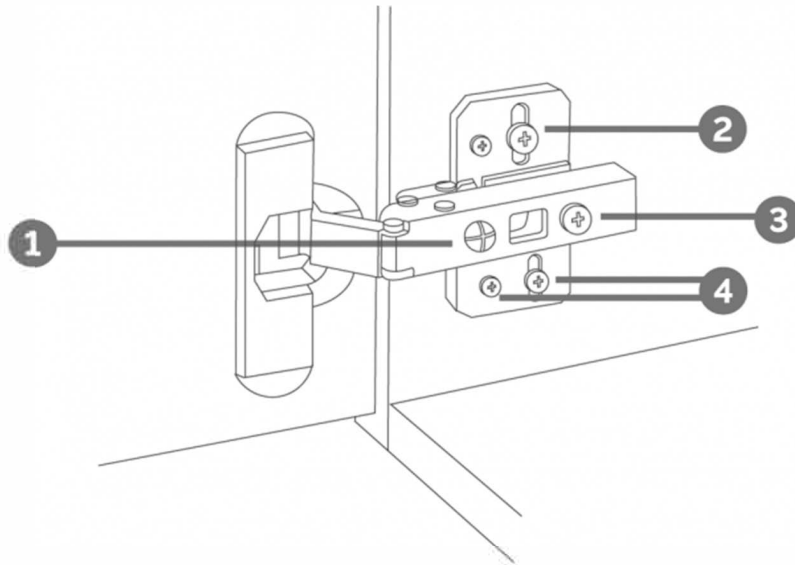


*Silicone glue is not included
in the package to comply
with safety regulations in
certain shipping conditions.
*La colle silicone n'est pas incluse
dans le colis afin de respecter les
règles de sécurité dans certaines
conditions d'expédition.

STEP: 21
ÉTAPE: 21



HINGE ADJUSTMENTS

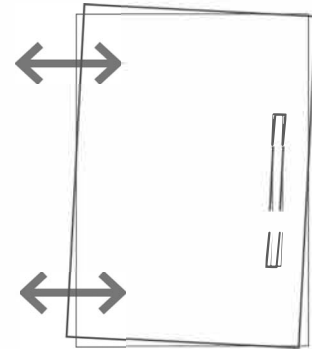


① Sideways / Tilt adjustment

Turn the screw

clockwise to move the door further away from the side of the cabinet

anticlockwise to move the door closer to the side of the cabinet

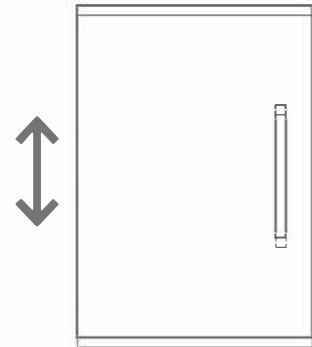


② ④ Height adjustment

While supporting the weight of the door, turn the screws

clockwise to move the door up

anticlockwise to move the door down

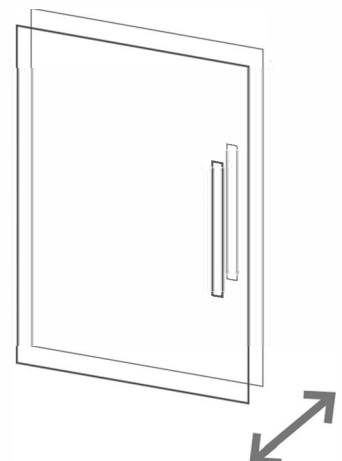


③ Forward and back adjustment

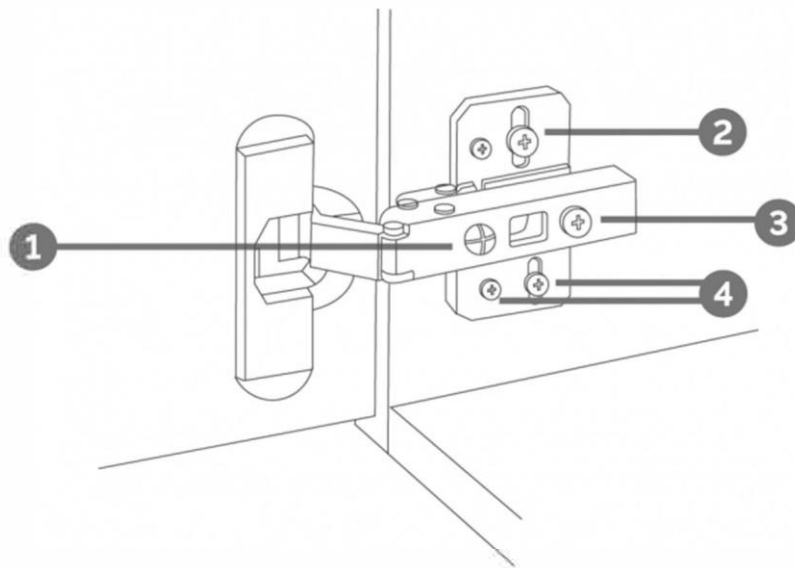
If the gap between the back of the door and the cabinet is too small, and the door may not close fully. Turn the screw

clockwise to decrease the gap between the door and the cabinet

anticlockwise to increase the gap between the door and the cabinet

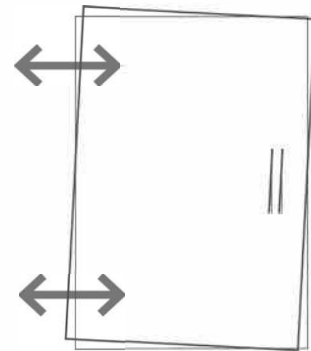


RÉGLAGES DES CHARNIÈRES



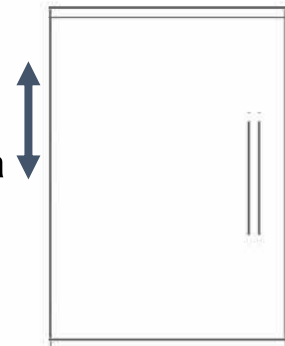
❶ De côté / Réglage de l'inclinaison

Tournez la vis
dans le sens des aiguilles d'une montre pour éloigner
la porte
le côté du meuble
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour
rapprocher la porte du
côté du meuble



❷❹ Réglage de la

Tout en supportant le poids de la porte, tournez les vis
dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer la
porte vers le haut
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour
abaisser la porte



❸ Réglage vers l'avant et vers l'arrière

Si l'espace entre l'arrière de la porte et le
l'armoire est trop petite et la porte risque de ne pas se
fermer complètement. Tournez la vis
dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer
l'écart entre la porte et l'armoire
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour
augmenter l'écart entre la porte et l'armoire.

