

# Assembly Instructions

## Instructions d'assemblage



### We're here to help - Do not return this product !

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

We will process replacement parts in 3-5 business days or less. Parts are shipped via FedEx Ground or mail.

### Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !

- Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage
- Si vous avez une pièce manquante ou endommagée
- S'il vous manque de la quincaillerie



Nous vous enverrons les pièces de rechange dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables, ou moins. Les pièces sont expédiées via FedEx Ground ou par la poste.

Page web

Lot #

**Weight capacity : 500 lb**

**Capacité maximale : 500 lb**

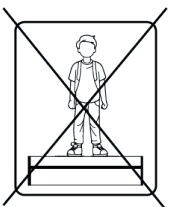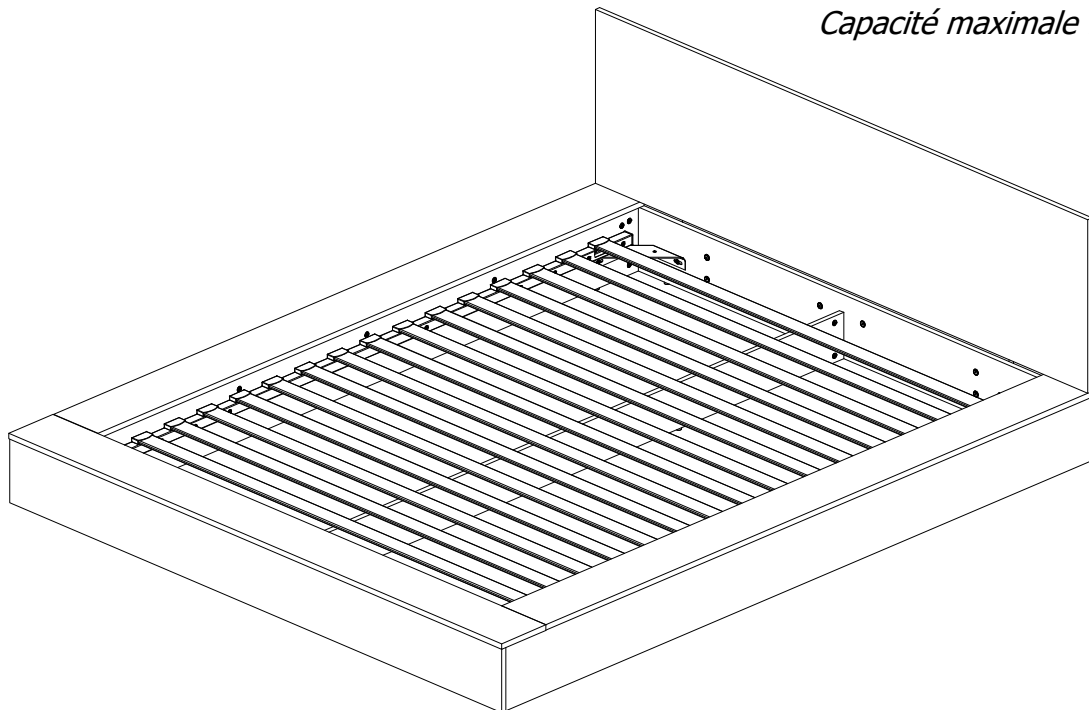

#### Online resources

Ressources disponibles en ligne

How-to Videos

Vidéos d'aide



FAQ's

Questions fréquentes

Order replacement parts

Commande de pièces de remplacement

65-246083

**Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.**

*Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.*



**Two people are required to assemble and move this unit.**

*Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.*



**Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.**

*Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.*




**Never leave liquids or damp clothes on your furniture.**

*Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble.*



**Never use chemical product to clean your furniture.**

*Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble.*

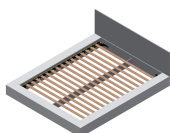

**Do not place your furniture in direct sunlight.**


*N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.*



**To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.**

*Pour nettoyer votre meubles, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.*


**Use**  
*Utiliser*

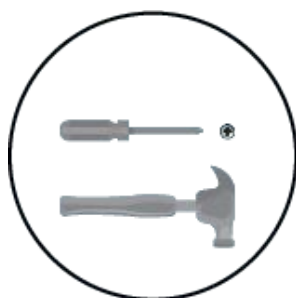












**Don't Use**  
*Ne pas utiliser*



# Exploded View *Vue éclatée*

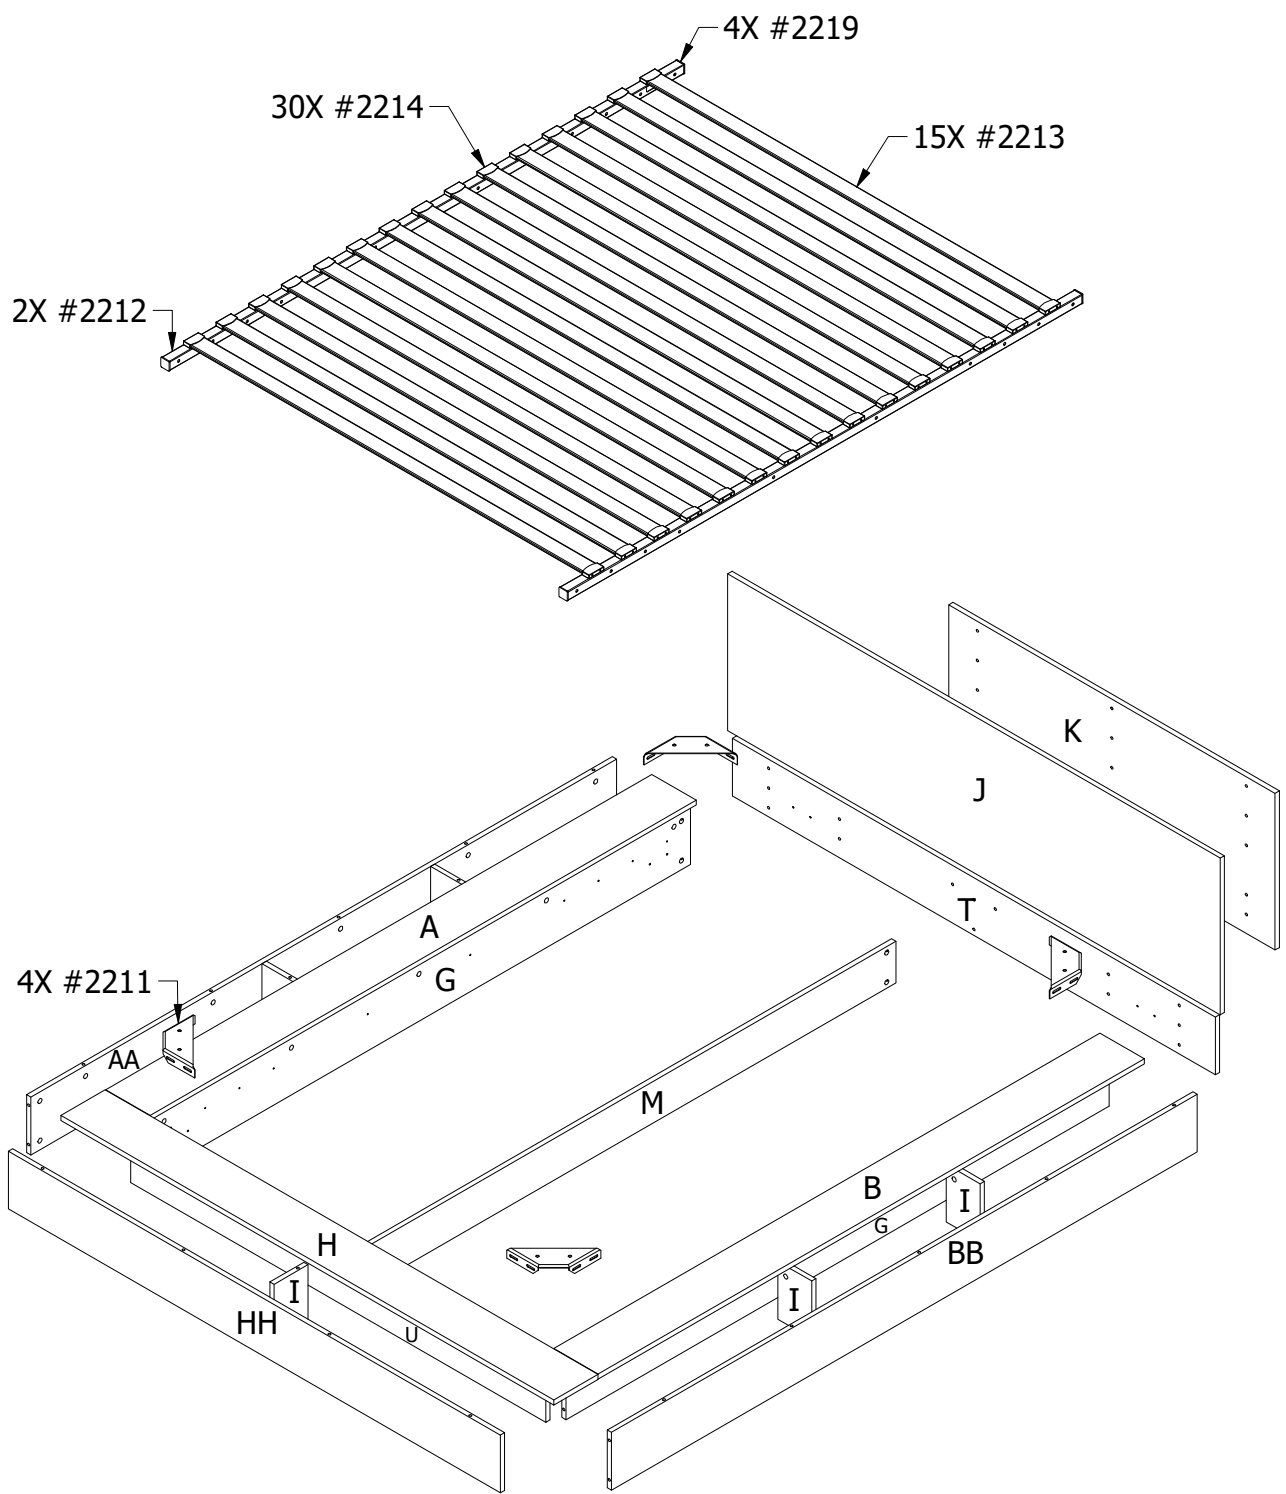


## Hardware List / Liste de quincaillerie

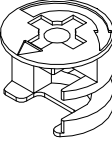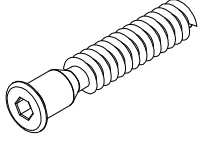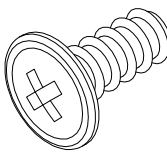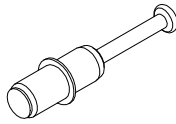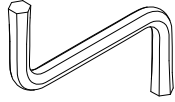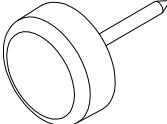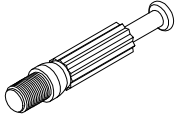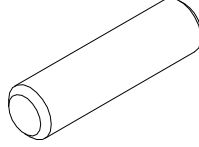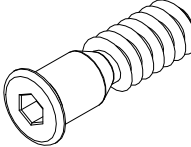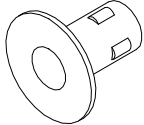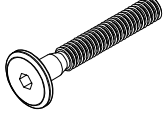	51X 20-0203		20X 20-0199		16X 20-2215
	37X 20-2200		1X 20-2300		12X 20-1119
	14X 20-0205		6X 20-0207		9X 20-0123
	6X 20-2150		6X 20-2313		

Metal frame with wood slats

*Cadre de métal avec lattes de bois*

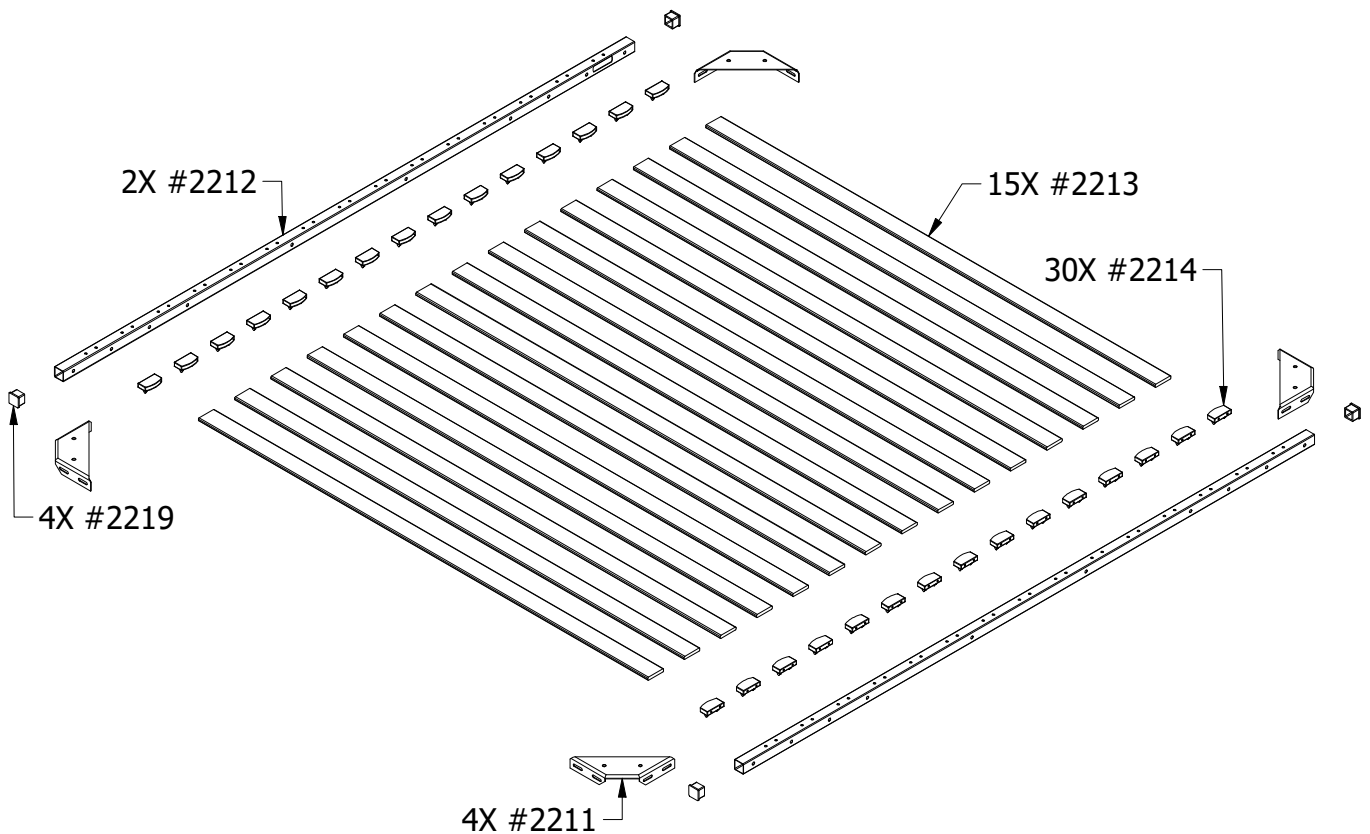

## STEP/Étape : 1.1

**Install the 19 cam locks # 0203 into the panels A, AA, G and I**

**Insert the 3 wood dowels # 0207 into the panel A and G**

**Install the 7 push bolts # 2200 on the panel A**

**Install the 5 twister bolts # 2200 on the panel A**

**Use a hammer to fasten the 2 tack glides # 1119 to the panel G**


*Installez les 19 excentriques # 0203 dans les panneaux A, AA, G et I*

*Insérez les 3 goujons de bois # 0207 dans les panneaux A et G*


*Installez les 7 boulons # 2200 sur les panneau A*

*Installez les 5 boulons # 0205 sur les panneau A*

*Fixez à l'aide d'un marteau les 2 patins de pointage # 1119 au panneau G*

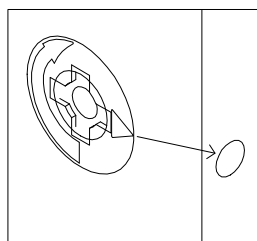

**Press firmly into the hole**  
*Pressez fermement dans la cavité*

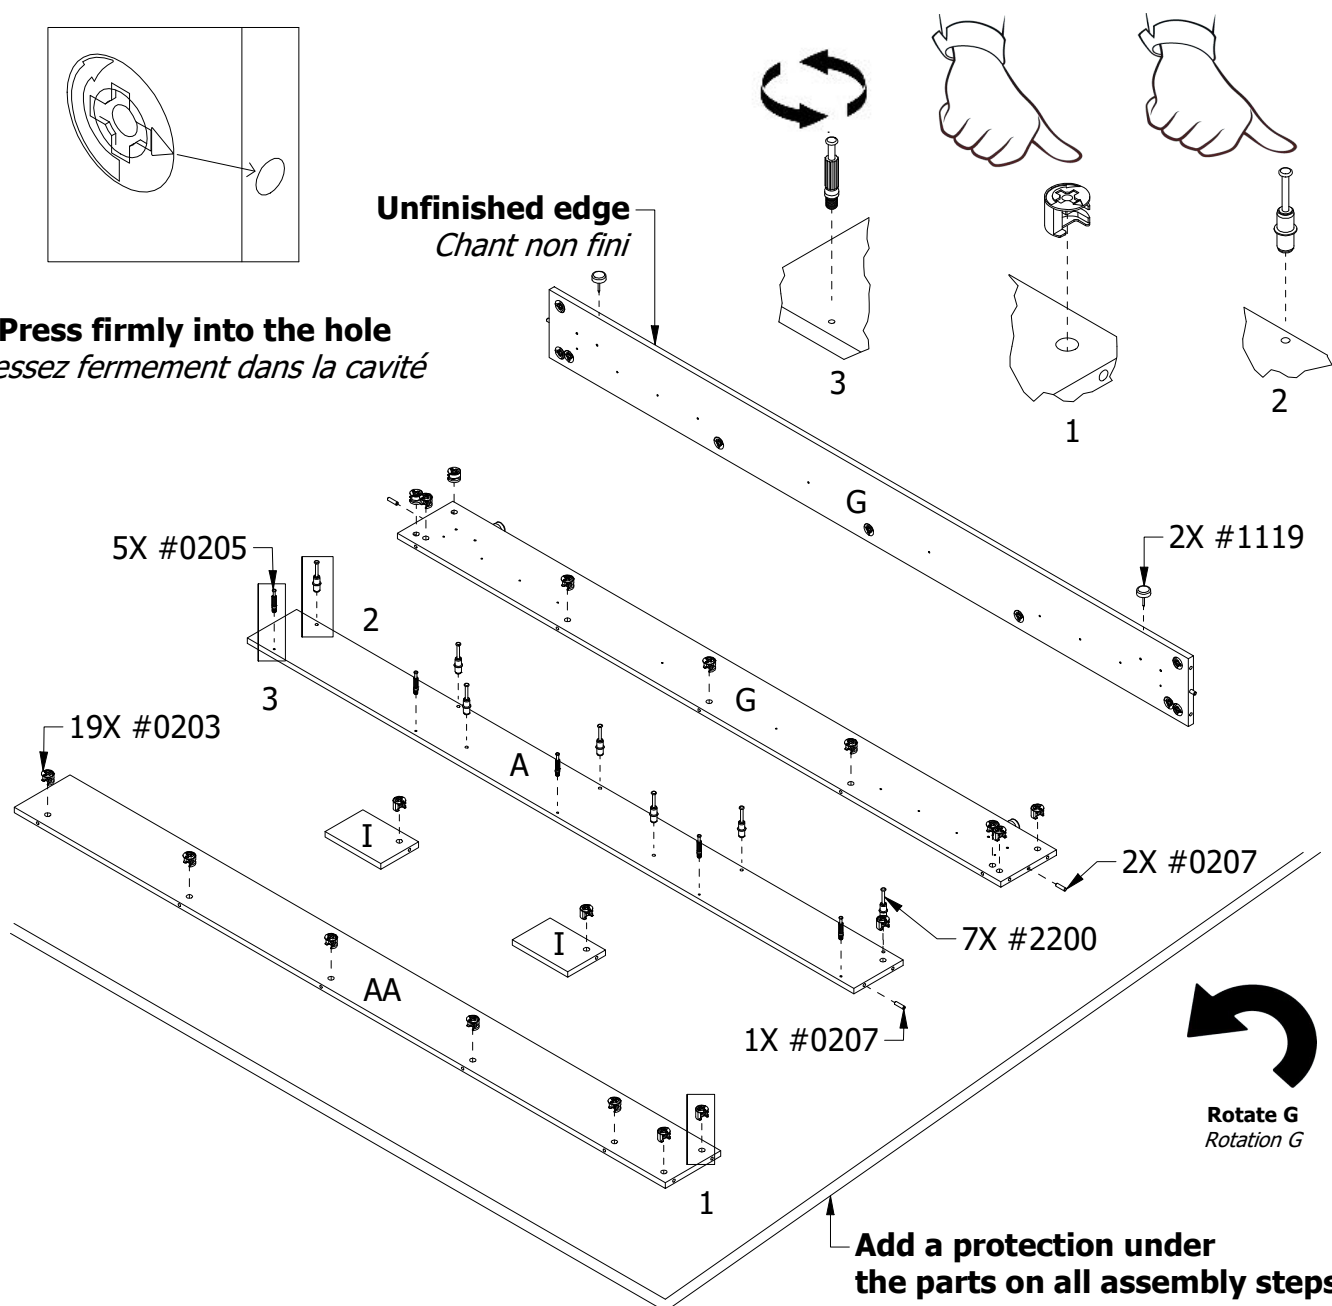

**Add a protection under the parts on all assembly steps**  
*Ajouter une protection sous les pièces à chaque étape*

## STEP/Étape : 1.2


**Fasten the panel A to the panel I. Then, tighten the 2 cam locks # 0203 located on panel I**

**Fasten the pre assembled panel A-I to the panel AA. Then, tighten the 5 cam locks # 0203 located on panel AA**

*Assemblez les panneau A avec le panneau I. Serrez ensuite les 2 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneau I*


*Assemblez le panneau pré-assemblé A-I au panneau AA. Ensuite, serrez les 5 serrures à came #0203 situées sur le panneau AA*

### IMPORTANT/IMPORTANTE

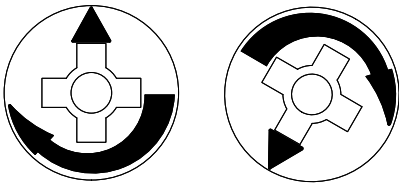

Turn clockwise 2/3 of a turn  
and firmly tighten


*Tournez vers la droite 2/3 de tour  
et serrez fermement*

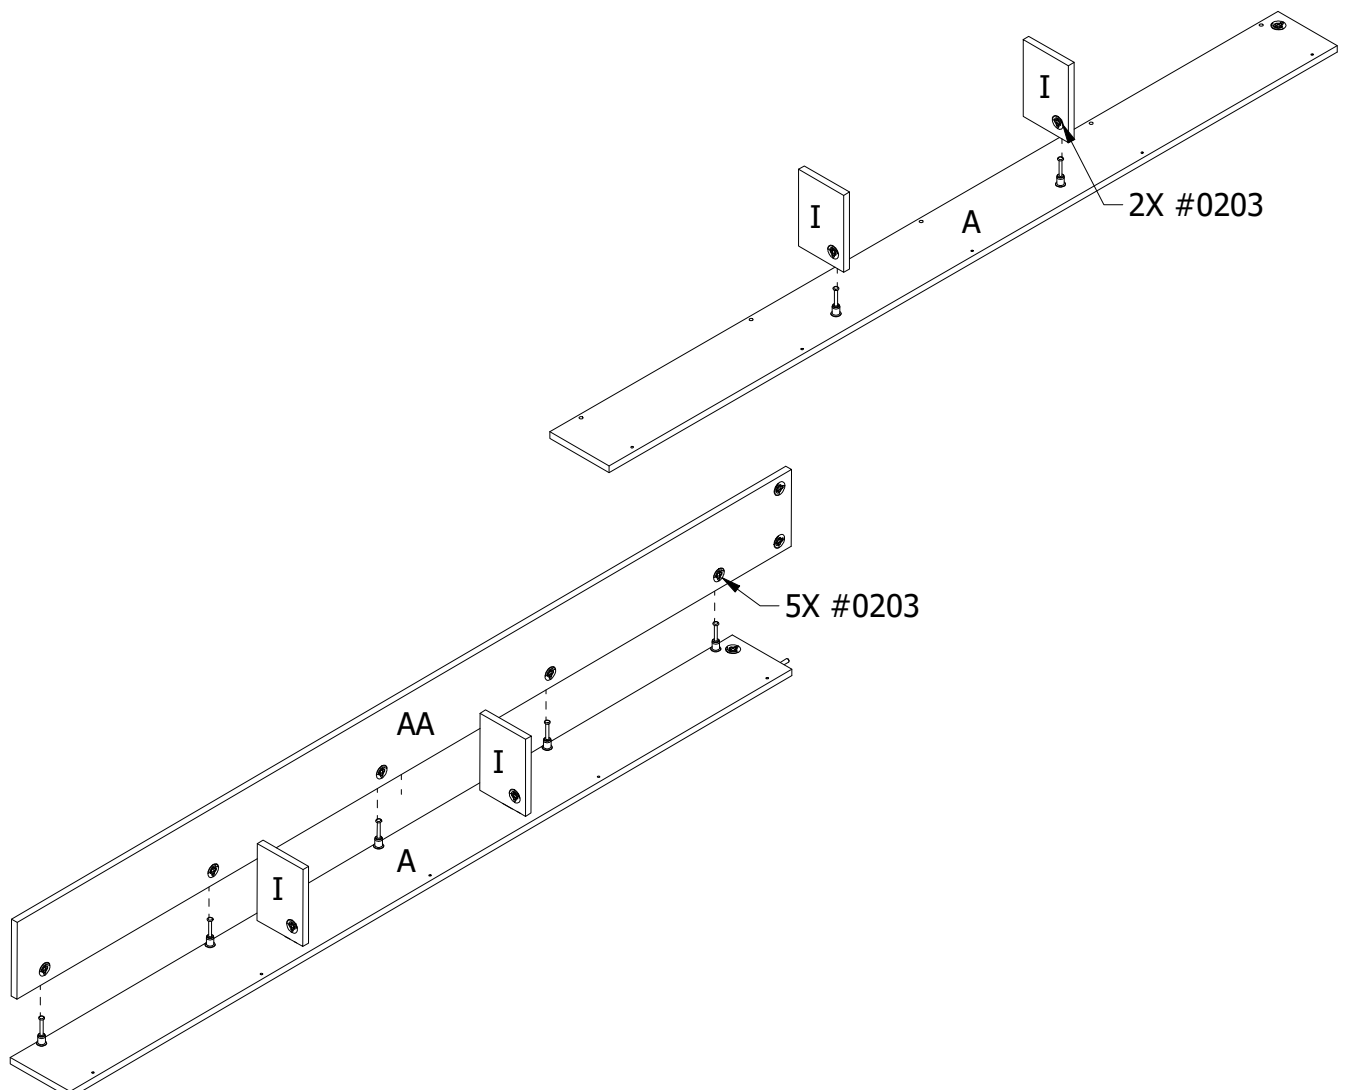

## STEP/Étape : 1.3

**Fasten the pre assembled panel A-I-AA to the panel G. Then, tighten the 5 cam locks # 0203 located on panel G**  
**Use the Allen key # 2300 and the 10 screws # 0199 to fasten the slat supports # 2212 to the panel G. Do not overtighten the screws**

*Fixez le panneau pré-assemblé A-I-AA au panneau G. Ensuite, serrez les 5 verrous à came #0203 situés sur le panneau G*  
*Utilisez la clé Allen #2300 et les 10 vis #0199 pour fixer le supports de lattes # 2212 au panneau G. Ne pas trop serrer les des vis*

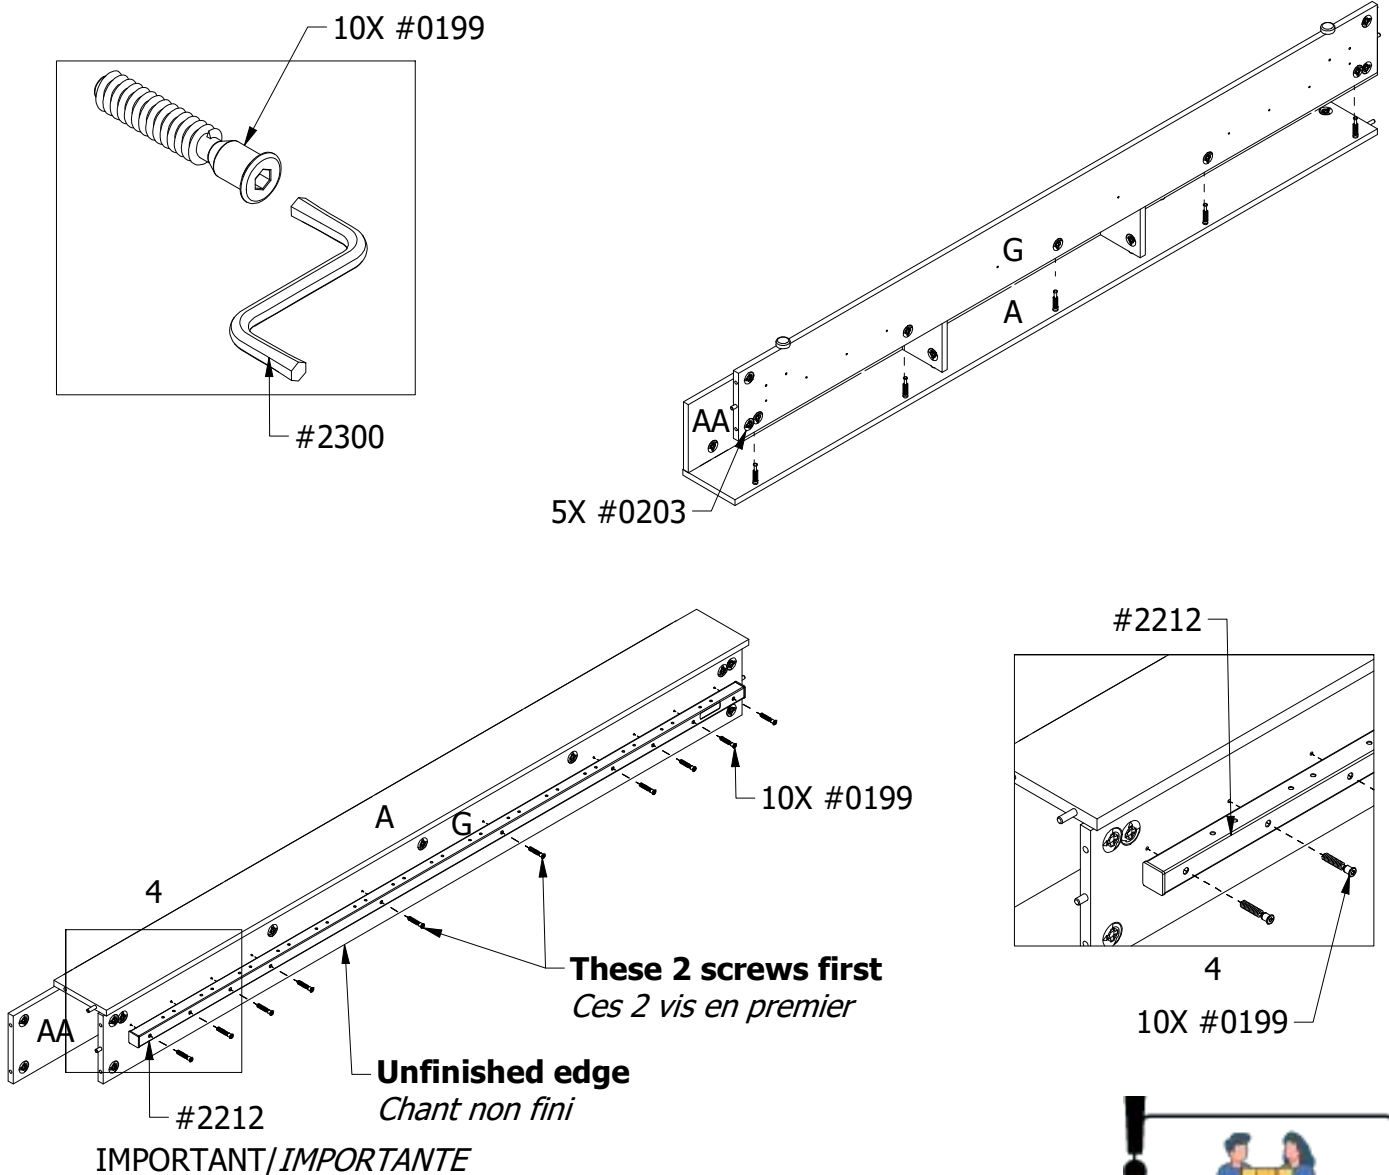

Turn clockwise 2/3 of a turn  
and firmly tighten

*Tournez vers la droite 2/3 de tour  
et serrez fermement*



## STEP/Étape : 2.1

**Install the 19 cam locks # 0203 into the panels B, BB, G and I**

**Insert the 3 wood dowels # 0207 into the panel B and G**

**Install the 7 push bolts # 2200 on the panel B**

**Install the 5 twister bolts # 0205 on the panel B**

**Use a hammer to fasten the 2 tack glides # 1119 to the panel G**


*Installez les 19 excentriques # 0203 dans les panneaux B, BB, G et I*

*Insérez les 3 goujons de bois # 0207 dans les panneaux B et G*

*Installez les 7 boulons # 2200 sur les panneau B*

*Installez les 5 boulons # 0205 sur les panneau B*

*Fixez à l'aide d'un marteau les 2 patins de pointage # 1119 au panneau G*

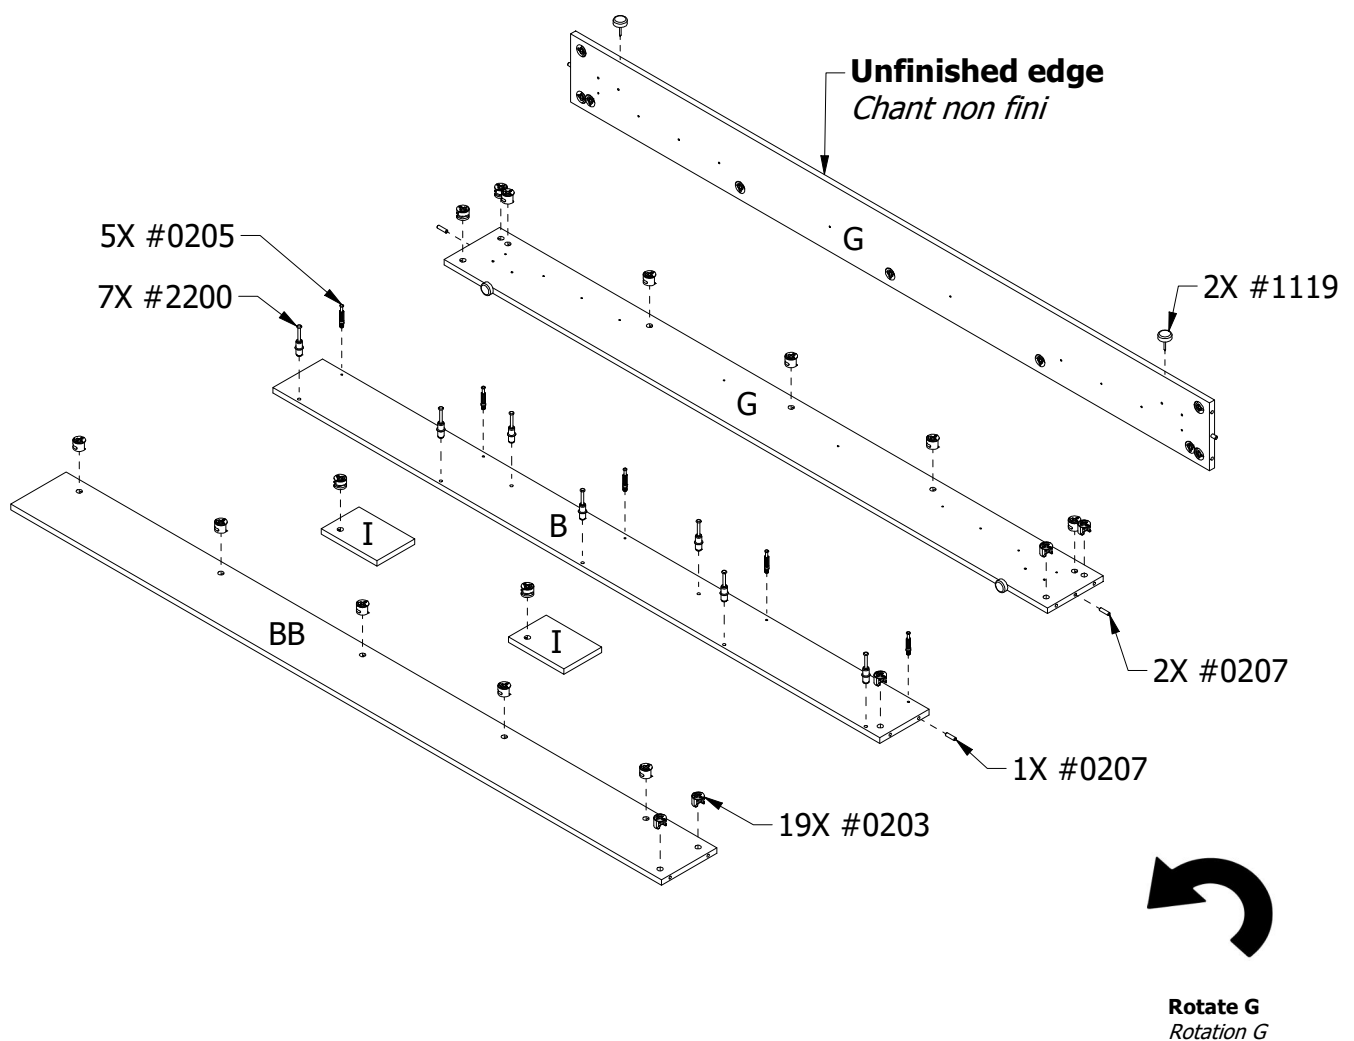


## **STEP/Étape : 2.2**

**Fasten the panel B to the panel I. Then, tighten the 2 cam locks # 0203 located on panel I**

**Fasten the pre assembled panel B-I to the panel BB. Then, tighten the 5 cam locks # 0203 located on panel BB**

*Assemblez les panneau B avec le panneau I. Serrez ensuite les 2 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneau I*

*Assemblez le panneau pré-assemblé B-I au panneau BB. Ensuite, serrez les 5 serrures à came #0203 situées sur le panneau BB*

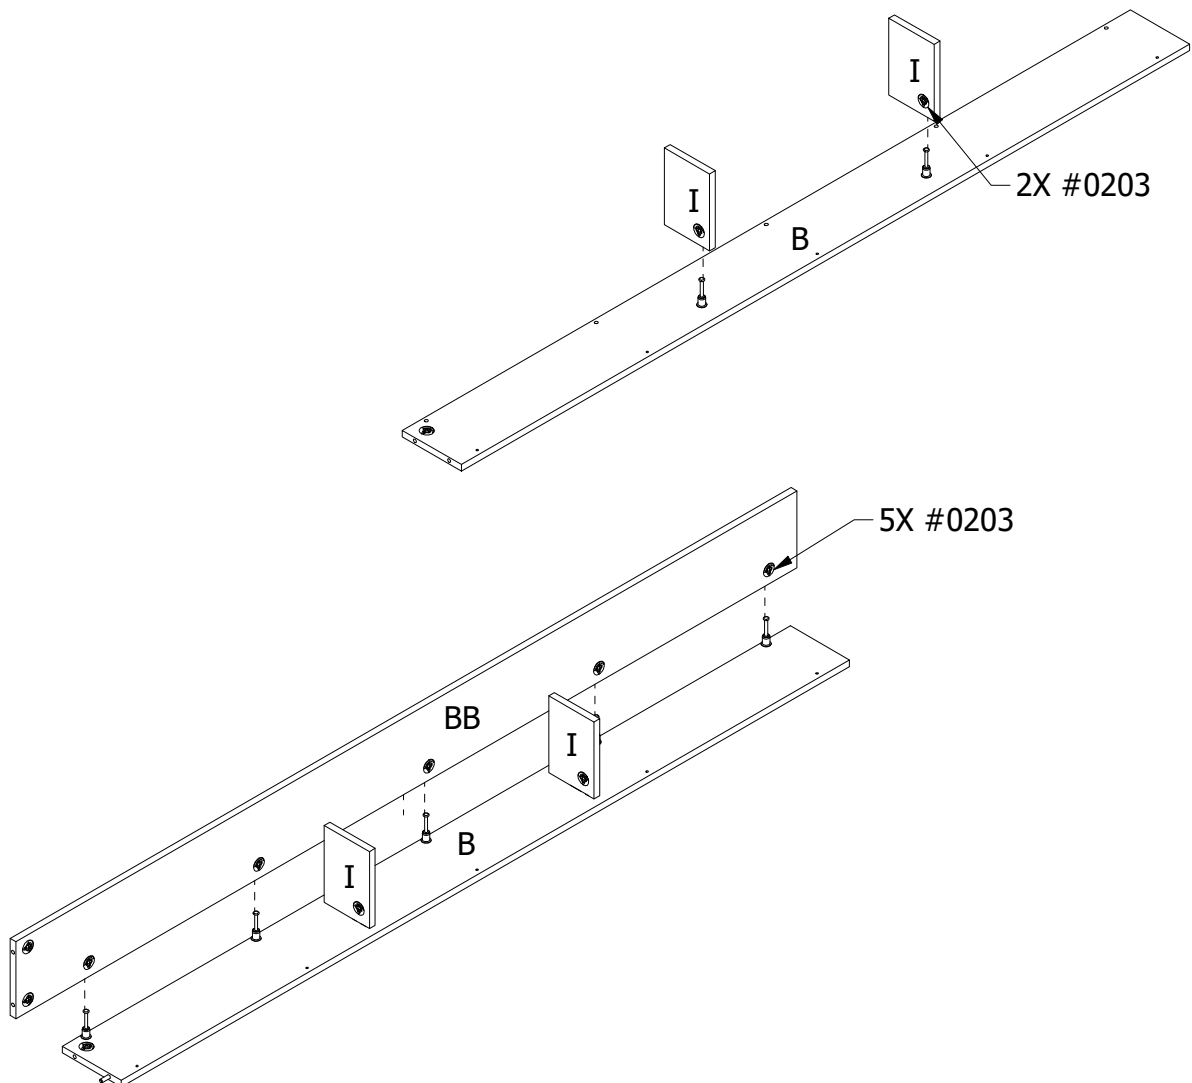

**IMPORTANT/IMPORTANTE**



Turn clockwise 2/3 of a turn  
and firmly tighten




*Tournez vers la droite 2/3 de tour  
et serrez fermement*



## STEP/Étape : 2.3

**Fasten the pre assembled panel B-I-BB to the panel G. Then, tighten the 5 cam locks # 0203 located on panel G**  
**Use the Allen key # 2300 and the 10 screws # 0199 to fasten the slat supports # 2212 to the panel G. Do not overtighten the screws**

*Fixez le panneau pré-assemblé B-I-BB au panneau G. Ensuite, serrez les 5 verrous à came #0203 situés sur le panneau G*  
*Utilisez la clé Allen #2300 et les 10 vis #0199 pour fixer le supports de lattes # 2212 au panneau G. Ne pas trop serrer les des vis*

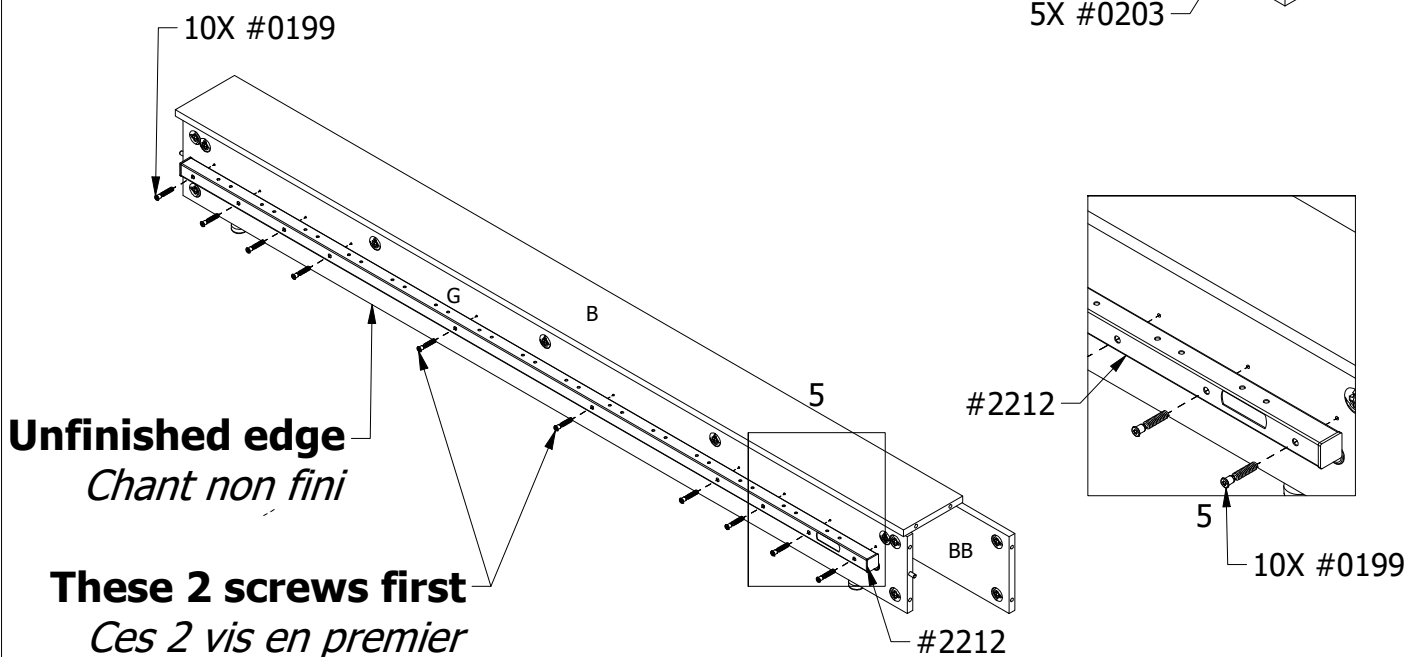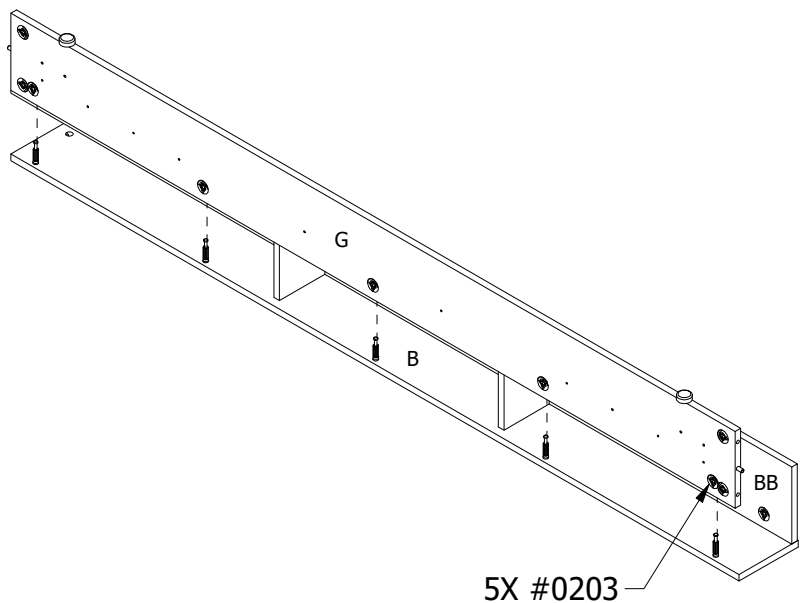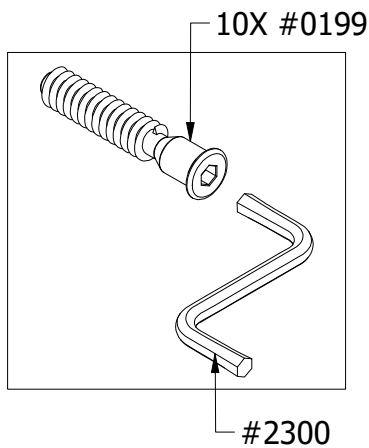

## **STEP/Étape : 3.1**

**Install the 9 cam locks # 0203 into the panels U, I and HH**

**Install the 17 push bolts # 2200 on the panels H, HH and U**

**Install the 4 twister bolts # 0205 on the panel H**



**Use a hammer to fasten the 2 tack glides # 1119 to the panel U**

*Installez les 9 excentriques # 0203 dans les panneaux U, I et HH*

*Installez les 17 boulons # 2200 sur les panneaux H, HH et U*

*Installez les 4 boulons # 0205 sur les panneau H*

*Fixez à l'aide d'un marteau les 2 patins de pointage # 1119 au panneau U*

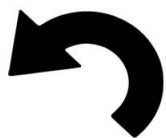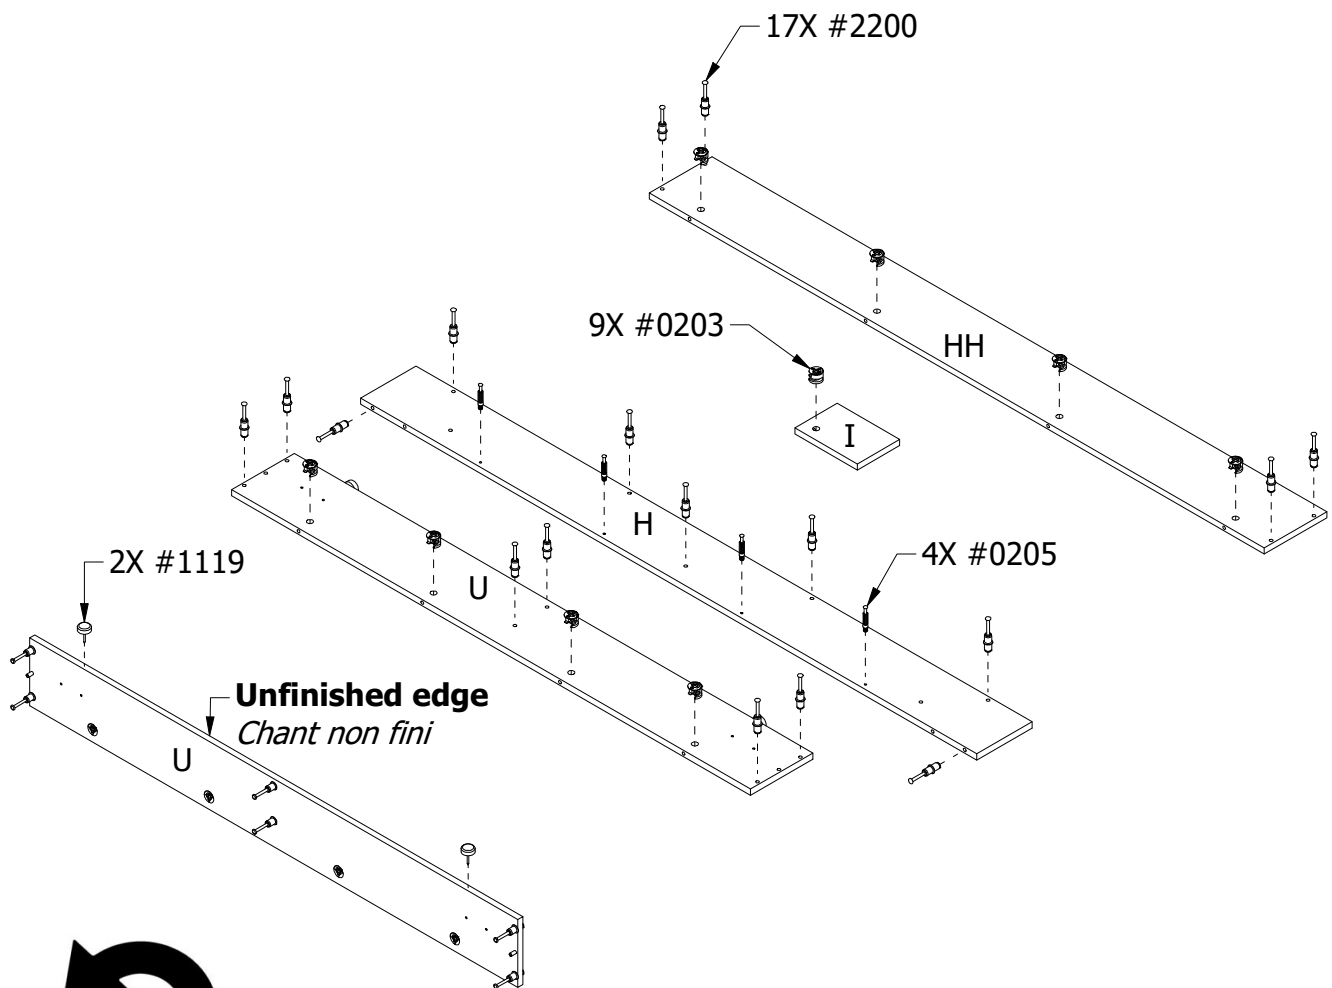

**Rotate U**  
*Rotation U*


## **STEP/Étape : 3.2**

**Fasten the panel H to the panel I. Then, tighten the 1 cam locks # 0203 located on panel I**

**Fasten the pre assembled panel H-I to the panel HH. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on panel HH**

*Assemblez les panneau H avec le panneau I. Serrez ensuite les 1 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneau I*

*Assemblez le panneau pré-assemblé H-I au panneau HH. Ensuite, serrez les 4 serrures à came #0203 situées sur le panneau HH*

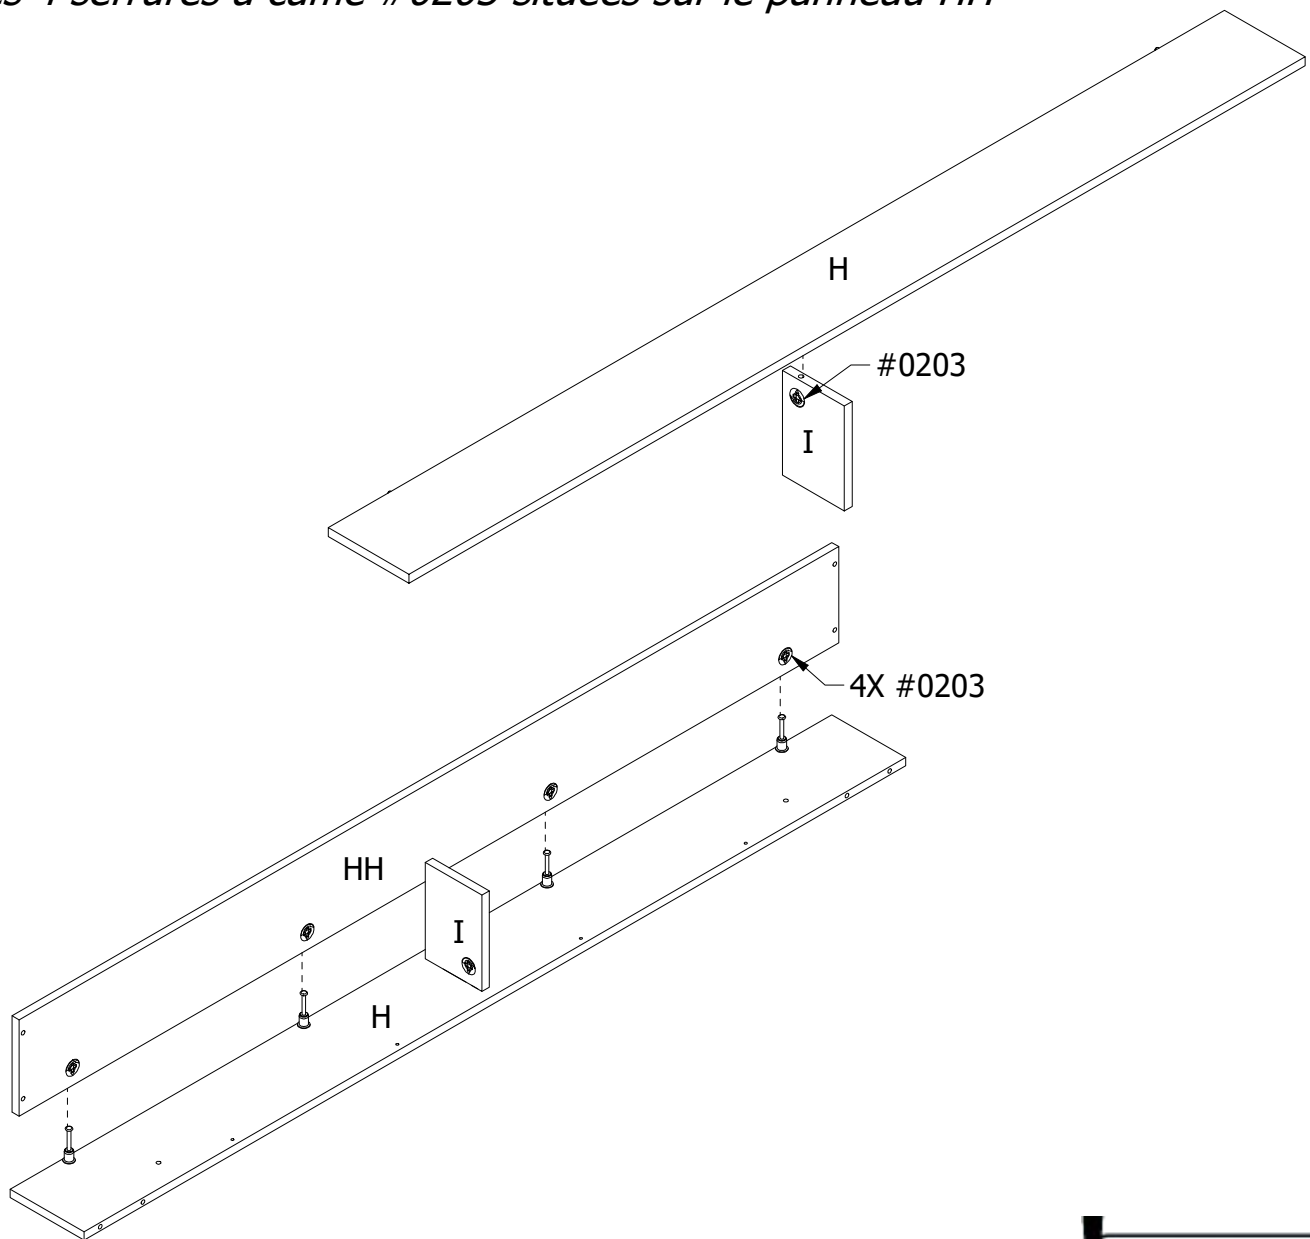

**IMPORTANT/IMPORTANTE**



Turn clockwise 2/3 of a turn  
and firmly tighten


*Tournez vers la droite 2/3 de tour  
et serrez fermement*



## STEP/Étape : 3.3

**Fasten the pre assembled panel H-I-HH to the panel U. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on panel U**

*Assemblez le panneau pré-assemblé H-I-HH au panneau U. Ensuite, serrez les 4 serrures à came #0203 situées sur le panneau U*

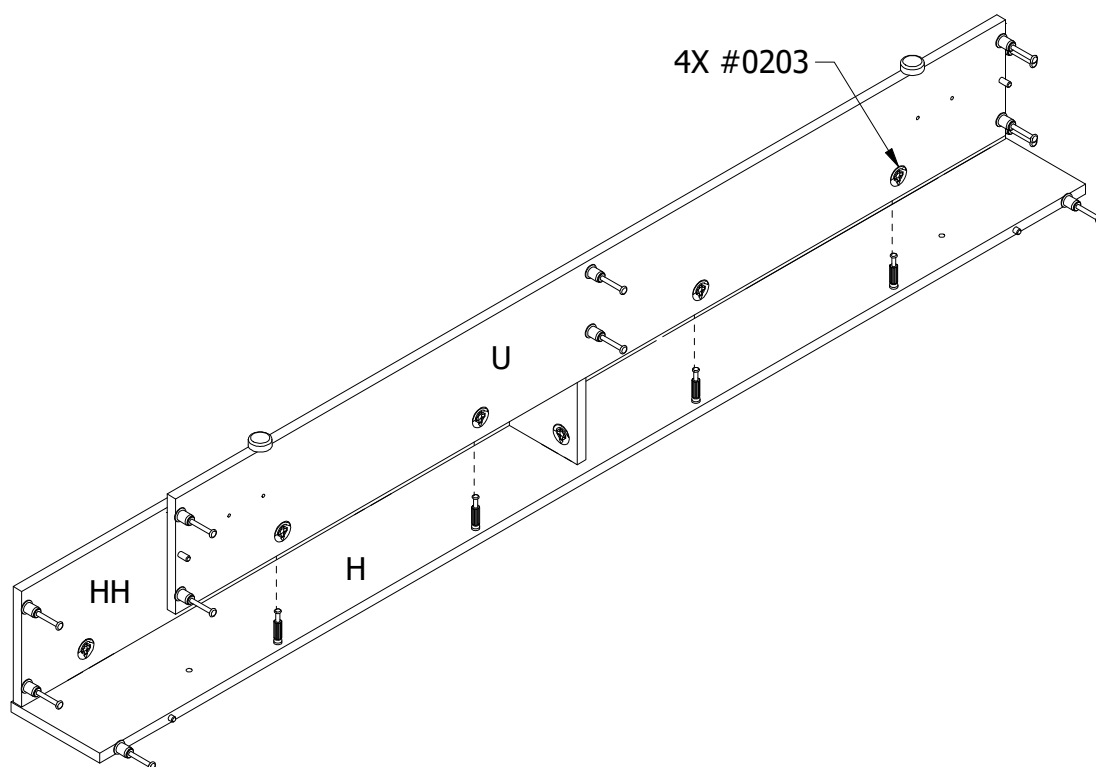


**IMPORTANT/IMPORTANTE**



Turn clockwise 2/3 of a turn  
and firmly tighten

*Tournez vers la droite 2/3 de tour  
et serrez fermement*

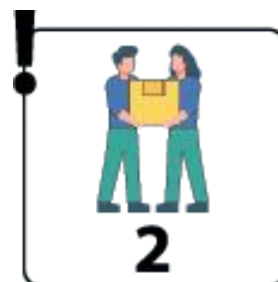

## **STEP/Étape : 4**

**Install the 4 cam locks # 0203 into the panel M**



**Install the 5 push bolts # 2200 on the panel T**

**Use a hammer to fasten the 4 tack glides # 1119 to the panels T and M**

*Installez les 4 excentriques # 0203 dans les panneau M*

*Installez les 5 boulons # 2200 sur les panneau T*


*Fixez à l'aide d'un marteau les 4 patins de pointage # 1119 au panneaux T et M*

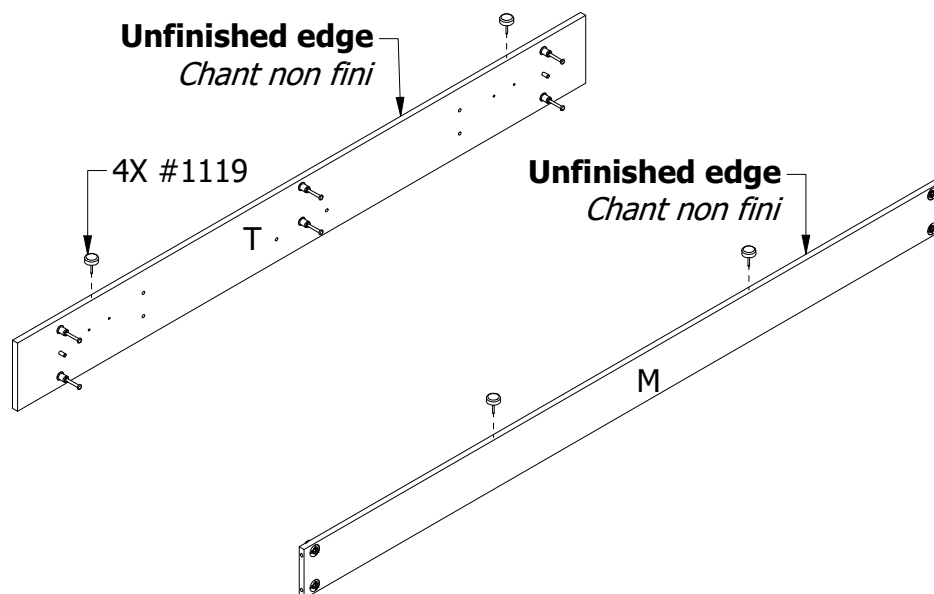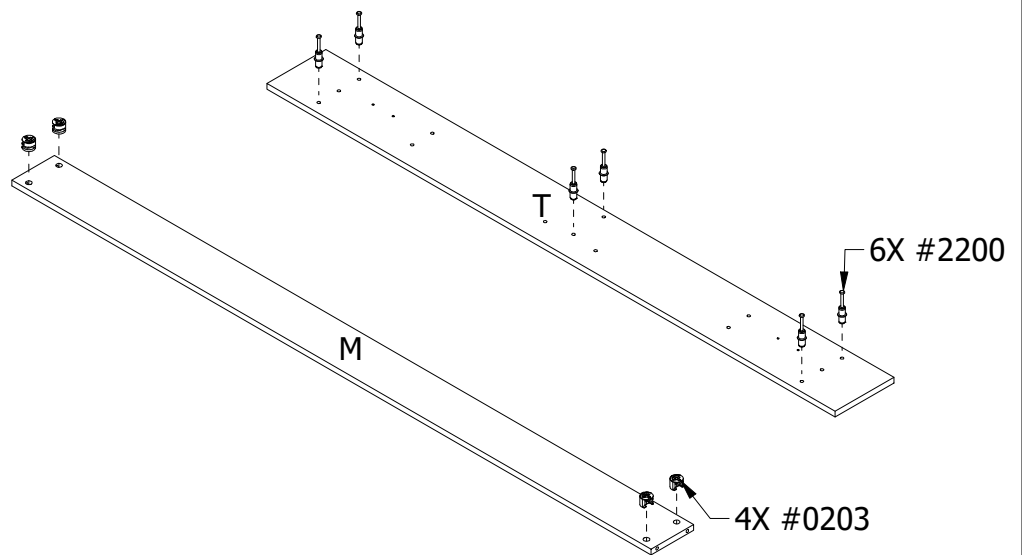

## STEP/Étape : 5

**Fasten the panel T to the pre assembled panel A-I-AA-G, B-I-BB-G and M. Then, tighten the 6 cam locks # 0203 located on panels G and M**

*Assemblez le T aux panneaux pré-assemblés A-I-AA-G, B-I-BB-G et M. Ensuite, serrez les 6 verrous à came #0203 situés sur les panneaux G et M*

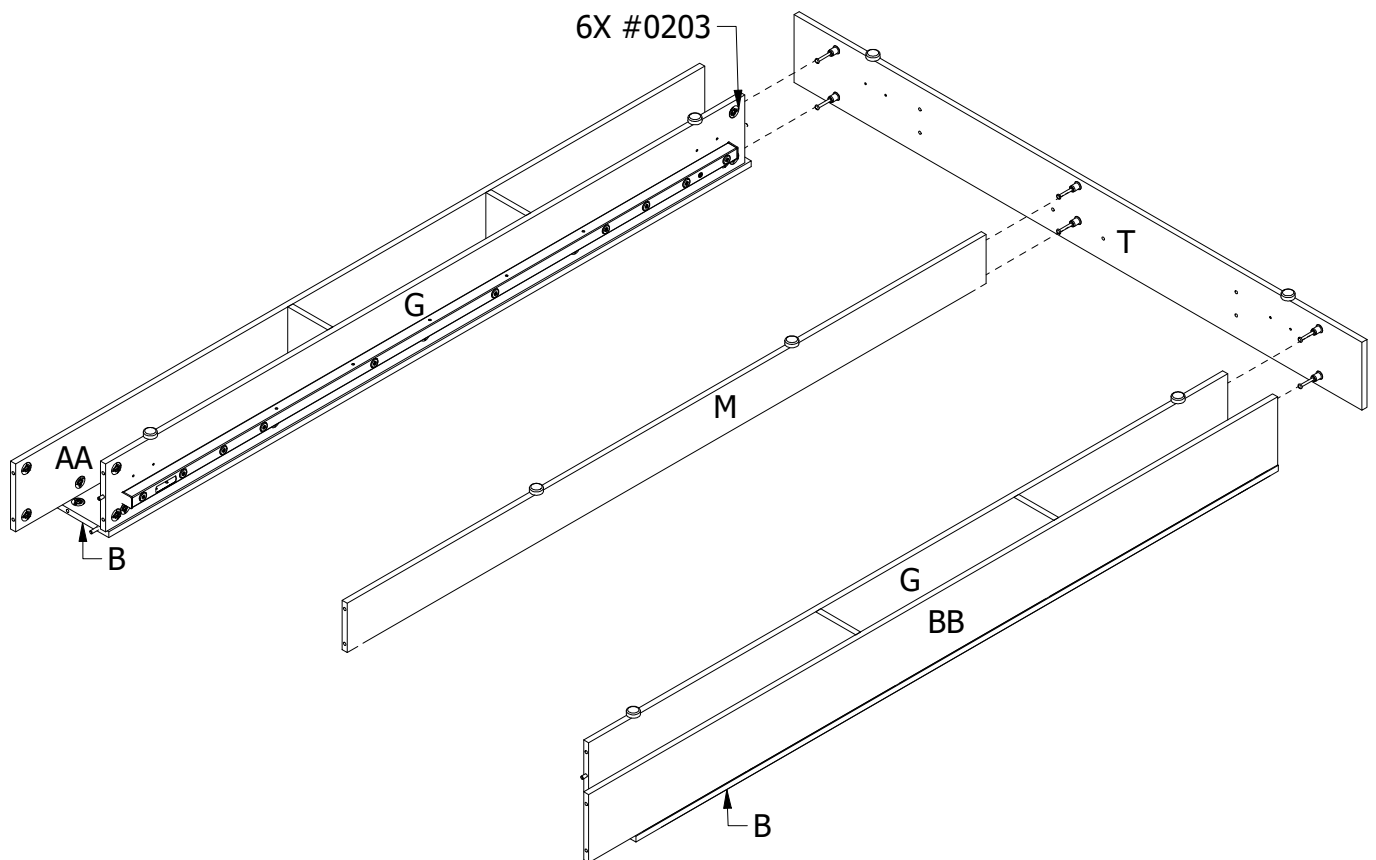

**IMPORTANT/IMPORTANTE**



Turn clockwise 2/3 of a turn  
and firmly tighten


*Tournez vers la droite 2/3 de tour  
et serrez fermement*



## STEP/Étape : 6

**Fasten the pre assembled panel H-I-HH-U to the pre assembled unit. Then, tighten the 12 cam locks # 0203 located on panel A, AA, B, BB and G**

*Fixez le panneau pré-assemblé H-I-HH-U au panneau pré-assemblé. Ensuite, serrez les 12 verrous à came #0203 situés sur le panneau A, AA, B, BB et G*

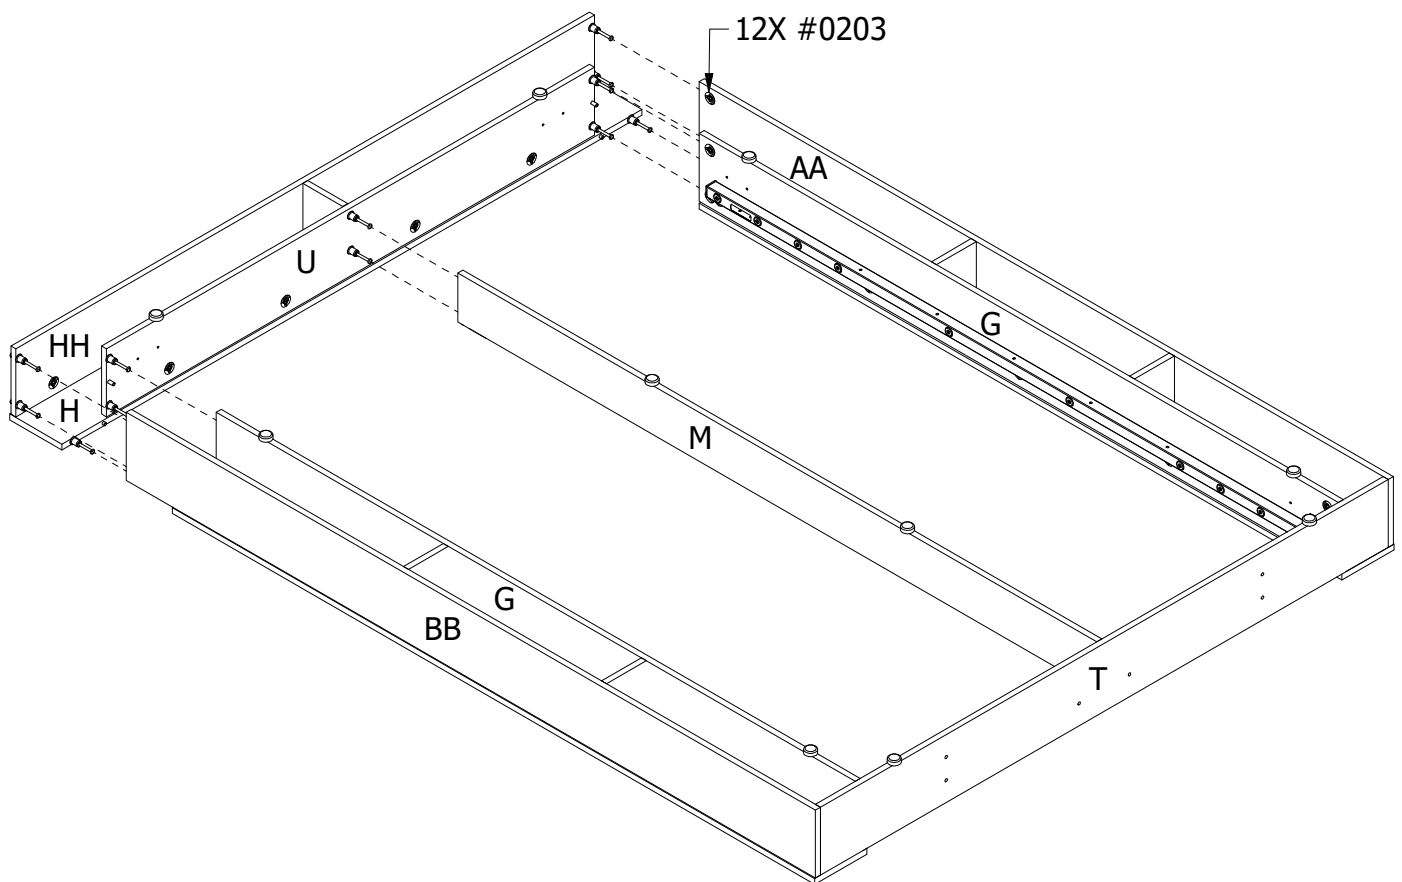

**IMPORTANT/IMPORTANTE**



Turn clockwise 2/3 of a turn  
and firmly tighten


*Tournez vers la droite 2/3 de tour  
et serrez fermement*



## **STEP/Étape : 7**

**Flip the pre-assembled Bed by 180°**

*Retournez le lit pré-assemblé à 180°*

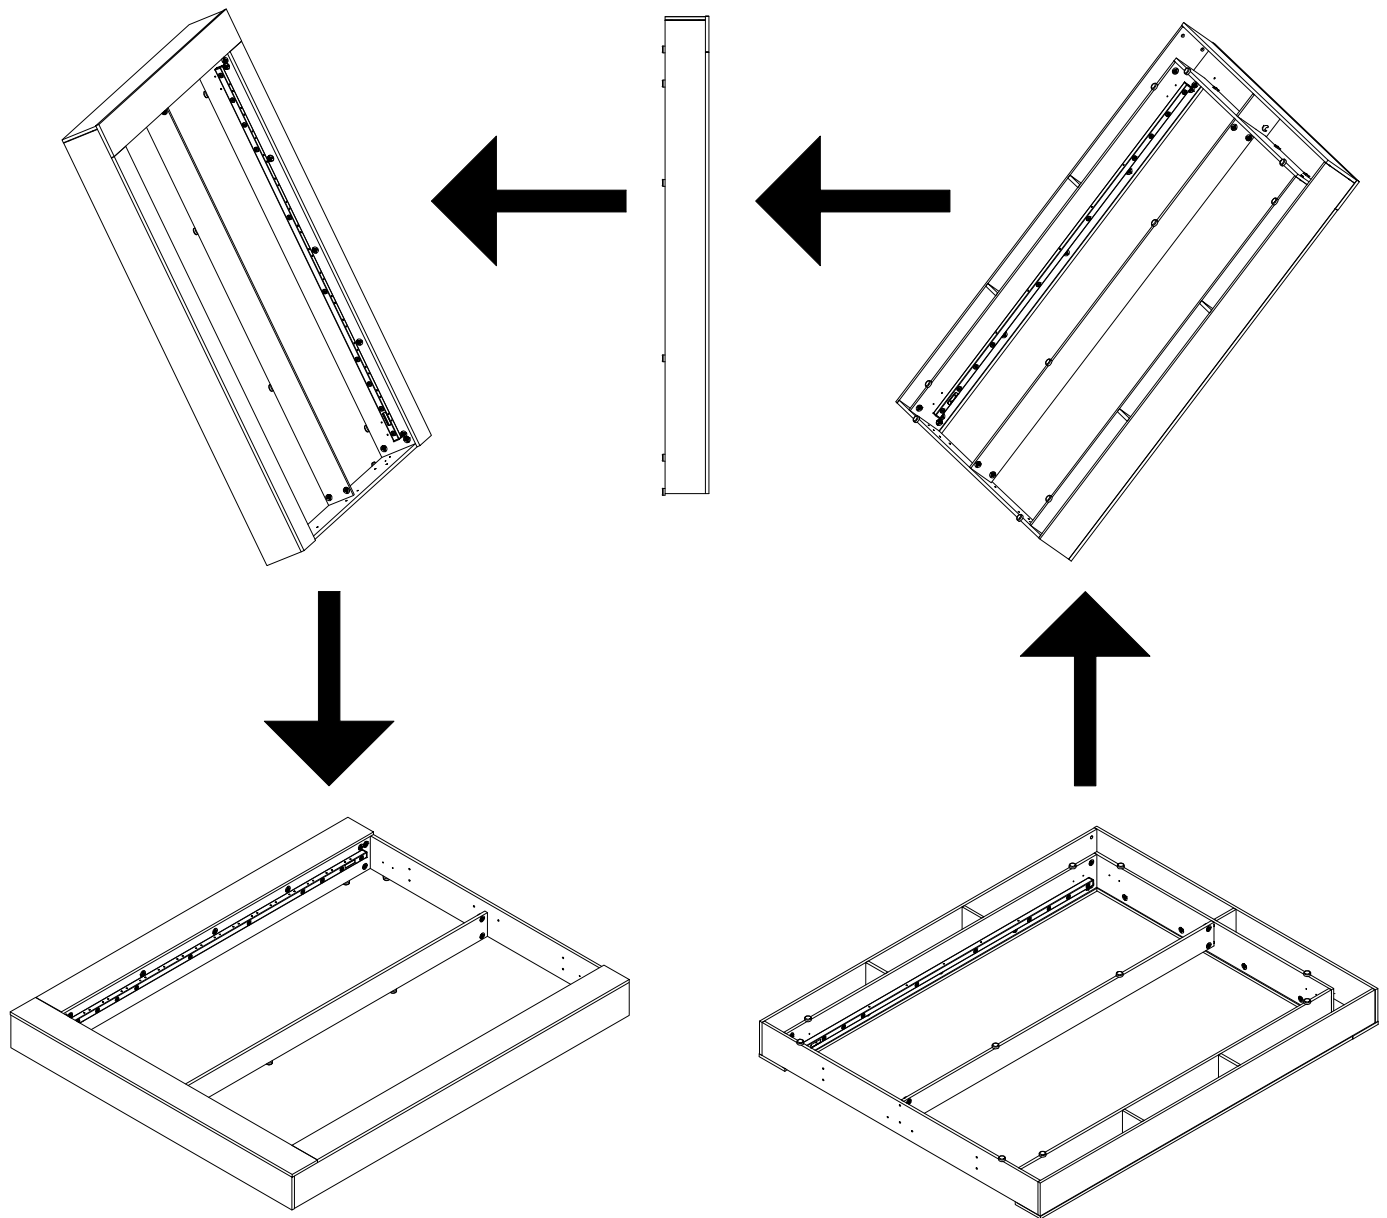


## **STEP/Étape : 8**

**Insert 6 insert nut #2150 To the panel K**

**Use a hammer to fasten the 2 tack glides # 1119 to the panel K**

*Insérez 6 écrous d'insertion #2150 Vers le panneau K*



*Fixez à l'aide d'un marteau les 2 patins de pointage # 1119 au panneau K*

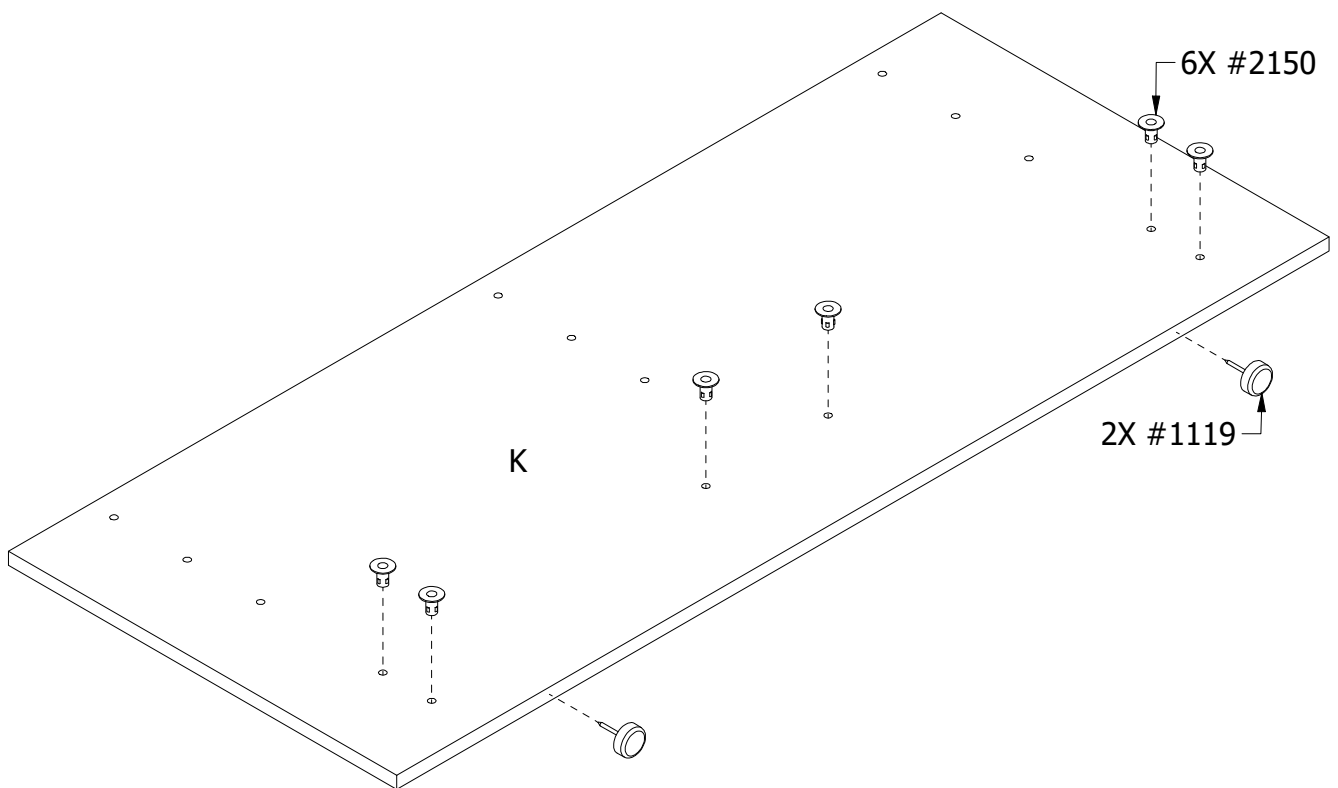

## **STEP/Étape : 9**

**Use Allen key # 2300 and 9 screws #0123 to fasten the panel K to panel J**



*Utilisez la clé Allen #2300 et 9 vis #0123 pour fixer le panneau K à panneau J*

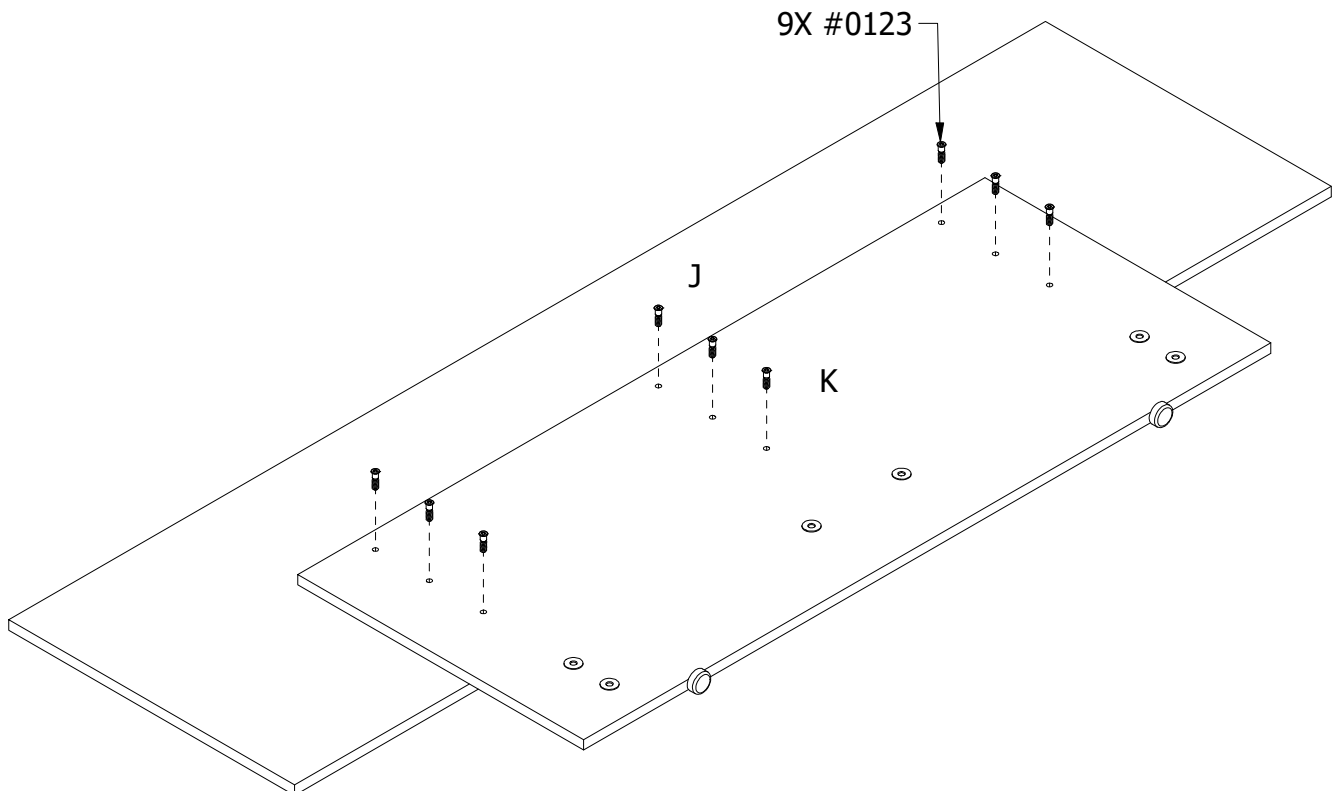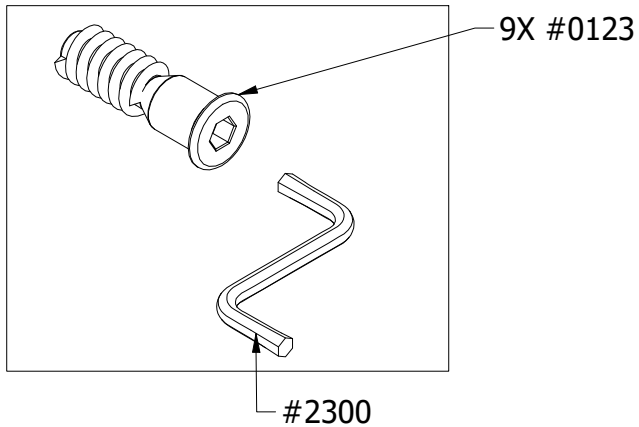

## **STEP/Étape : 10**

**Use the Allen key # 2300 and 6 screws # 2313 to fasten the pre-assembled panels module to the pre-assembled J-K.**


*Utilisez la clé Allen #2300 et 6 vis #2313 pour fixer le pré-assemblé module au J-K pré-assemblé*

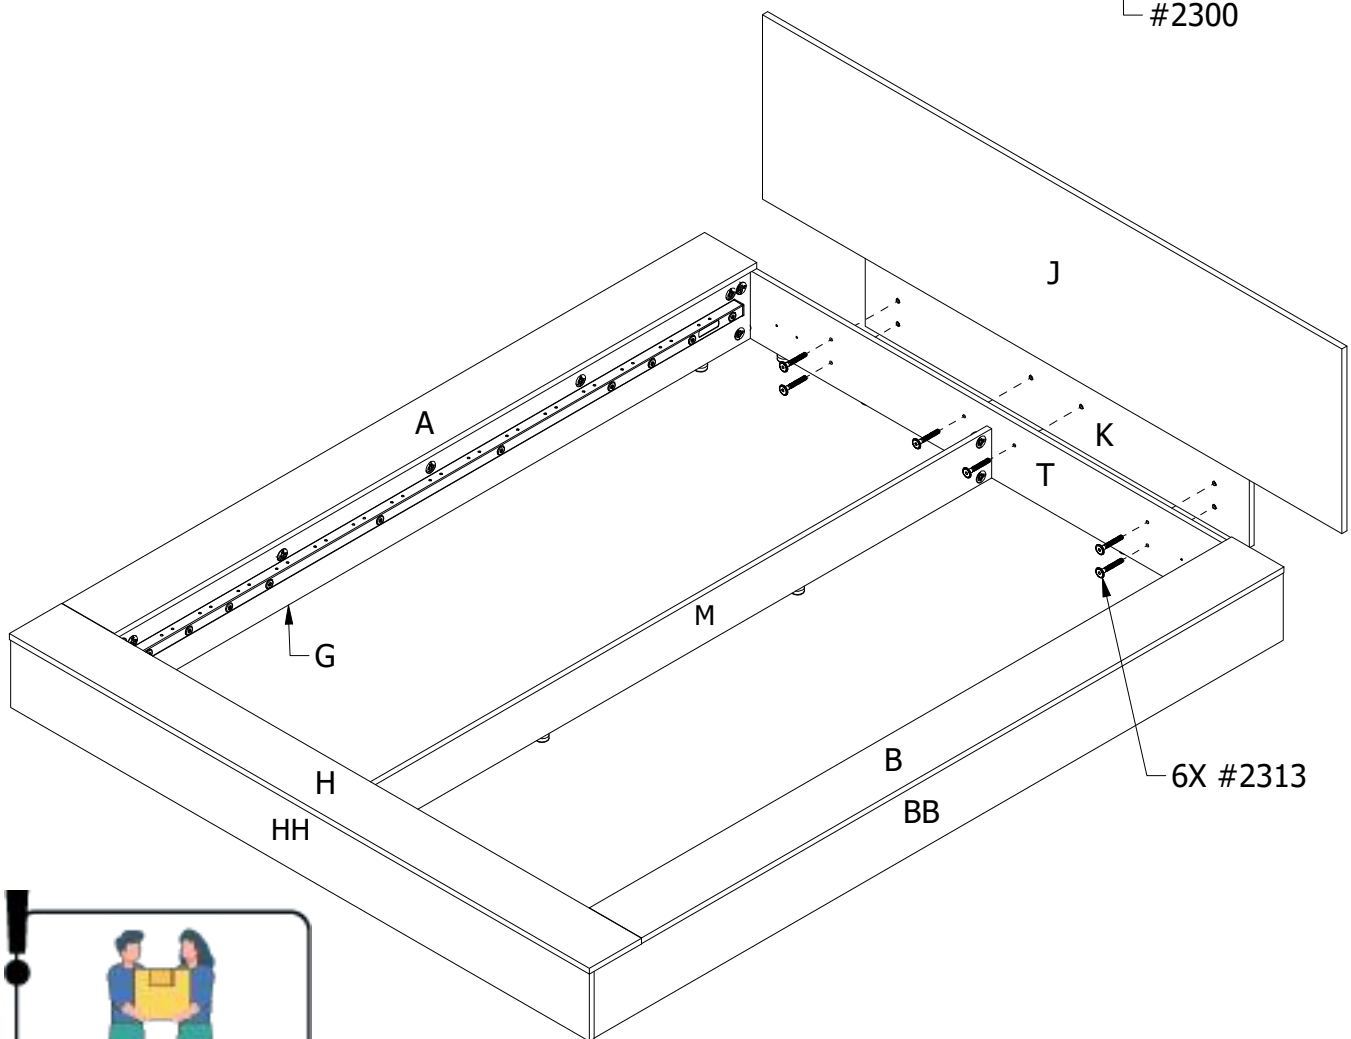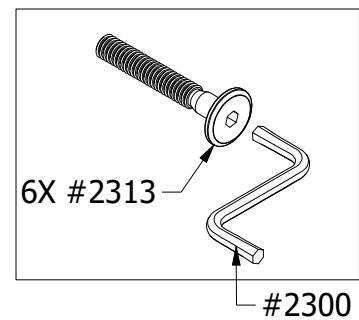


## **STEP/Étape : 11**

**Use the 16 screws # 2215 to fasten the 4 brackets # 2211 to the 4 corners of the bed frame. Refer to the 4 pre-drilled holes in each corner to locate each bracket**


*Utilisez les 16 vis #2215 pour fixer les 4 supports #2211 au 4 coins du cadre de lit. Référez-vous aux 4 trous pré-perçés dans chacun coin pour localiser chaque support*

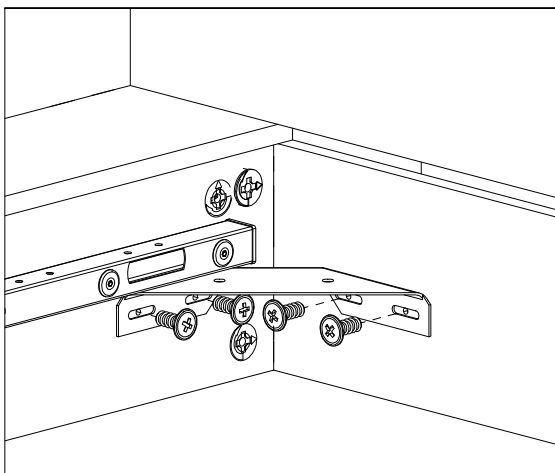


6

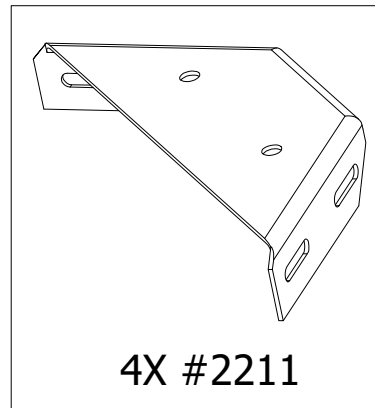

4X #2211

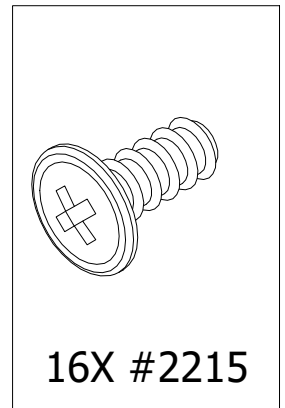


16X #2215

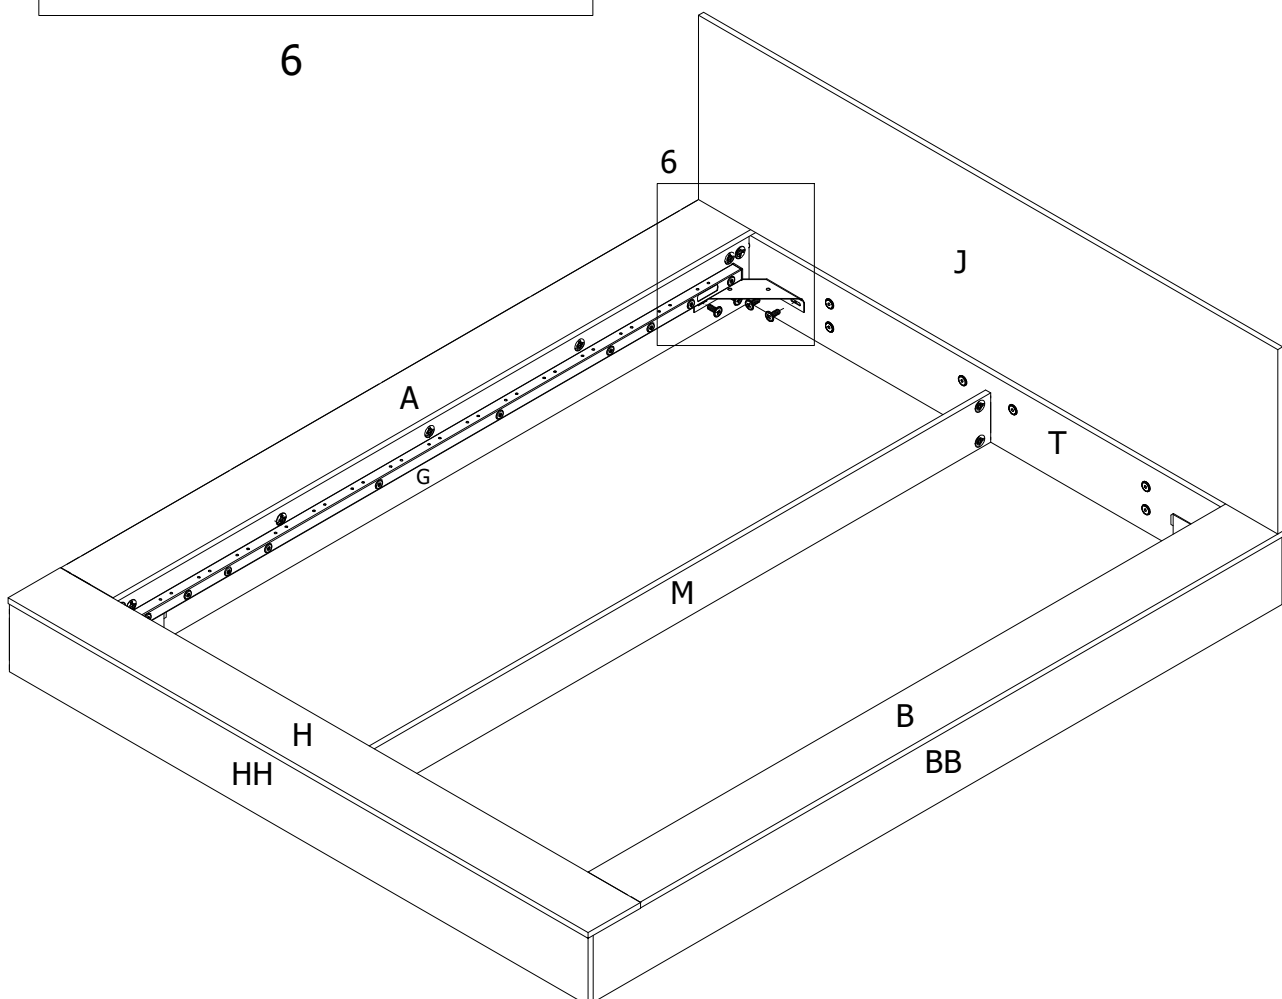

## **STEP/Étape : 12**

**Insert 2 plastic end caps # 2214 to each end of the 15 wood slats # 2213. Each end cap # 2214 should be fully inserted to the end. Insert each end of the 15 wood slats # 2213 into the holes located on the top side of the 2 slat supports # 2212. Apply a pressure on the end cap 1 side at a time to make it snap into the 2 holes.**

*Insérez 2 embouts de plastique # 2214 aux 2 extrémités des 15 lattes de merisier # 2213. Chaque embout # 2214 doit être inséré jusqu'au fond. Insérez chaque extrémité des 15 lattes de merisier # 2213 dans les trous situés sur la face supérieure des 2 supports de lattes # 2212. Appliquez une pression sur chaque côté de l'embout afin de le faire pénétrer dans les 2 trous.*

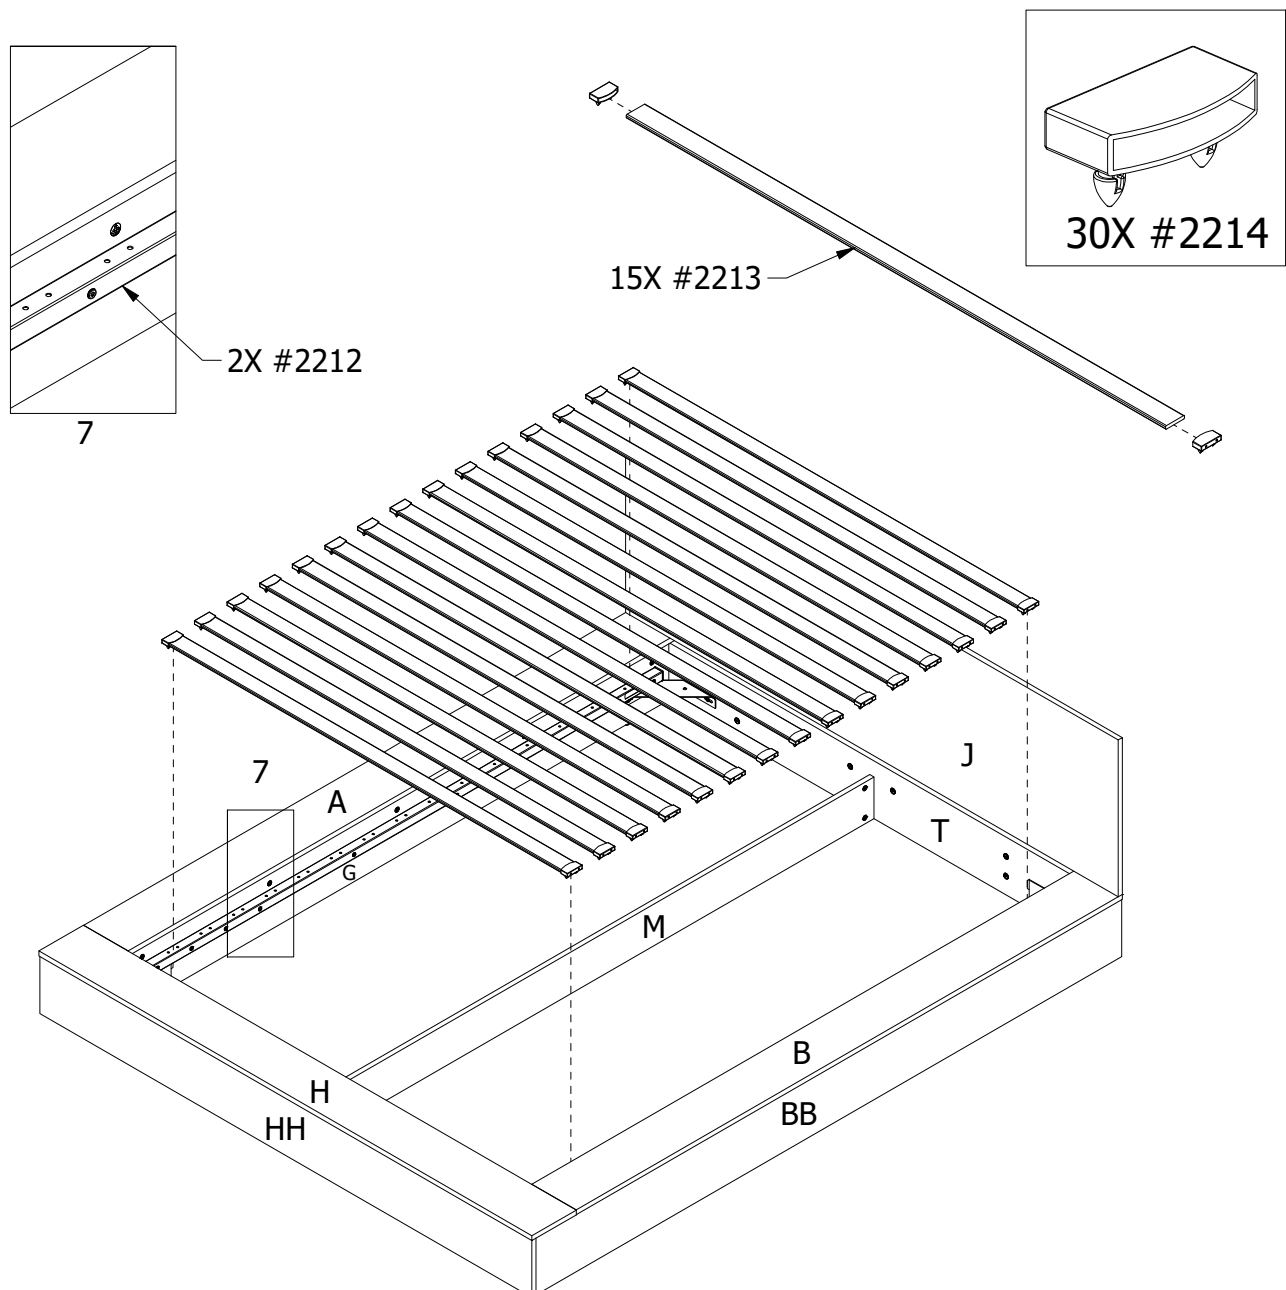



## Limited 1 Year Warranty

All Nexera products are warranted to the original purchaser against defects in material or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

"Defects" as used in this warranty is defined as any imperfections that may impair the use of the furniture or product for which it was intended to.

This warranty is expressly limited to the replacement of defective furniture parts and/or components, subject to availability of stock. Assembly labor is excluded.

This warranty applies under conditions of normal use. It does not cover defects caused by improper assembly or disassembly, product modification, intentional damage, abuse, misuse, accidents, negligence or exposure to the elements. Our furniture products are not intended for outdoor use.

This warranty is only applicable in Canada and the USA.

Nexera reserves the right to request proof of purchase from an authorized retailer as well as any other proofs to document a warranty claim.

This warranty is explicit on the limits of Nexera liability and entitles the original purchaser to specific rights. Any warranty defined by law in your state/province is limited to 1 year. Should the law in your state or province differ from the above, it will not apply.

## **Garantie limitée de 1 an**

*Tous les produits Nexera sont garantis à l'acheteur original contre toutes déficiences de matériel ou de fabrication pour une période de 1 an à partir de la date d'achat.*

*Le mot "déficiences" utilisé dans cette garantie signifie toutes imperfections pouvant nuire à l'utilisation du meuble ou du produit pour lequel il a été conçu.*

*Cette garantie est expressément limitée au remplacement des pièces ou composantes défectueuses, sujet à la disponibilité des stocks. La main d'œuvre de l'assemblage est exclue.*

*Cette garantie s'applique dans des conditions d'utilisation normales. Elle ne couvre pas des déficiences résultant d'un assemblage ou désassemblage défectueux, modification du produit, dommages intentionnels, abus, usage impropre, accidents, négligence ou des expositions aux éléments extérieurs. Nos meubles ne sont pas destinés pour une utilisation à l'extérieur.*

*Cette garantie s'applique uniquement au Canada et aux États-Unis.*

*Nexera se réserve le droit d'exiger une preuve d'achat ou toutes autres pièces justificatives pour valider cette garantie.*

*Cette garantie est limitative quant à la responsabilité de Nexera et donne à l'acheteur original des droits spécifiques. Toute garantie législative prévalant dans votre lieu de résidence est limitée à une période de 1 an. Lorsque la législation de votre lieu de résidence diffère de celle-ci, elle ne s'appliquera pas.*