
VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK

**MODEL: OL-209D3-BK-07**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

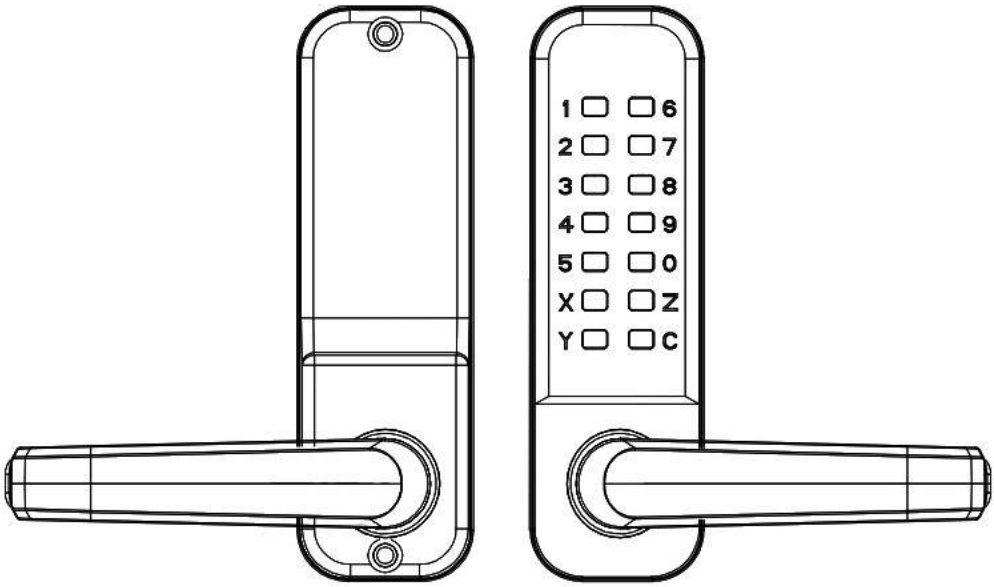


MODEL:OL-209D3-BK-07

This is the original instruction,please read all manual instructions carefully before operating.VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual.The appearance of the product shall be subject to the product you received.Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## Safety instruction and precautions

### WARNING:

Read this material before using this product.Failure to do so can result in serious injury.

**Assembly precautions:**

1)Assemble only according to these instructions.Improper assembly can create hazards.

2)Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.

3)Keep assembly area clean and well lit.

4)Keep bystanders out of the area during assembly.

**NOTE:**

1.Recommended password length is 4-6 digits.

2.Press the C key to reset before entering your password.

3.The password does not need to be entered in sequence.

4.The initial password is "123",which can be set on the surface of the button.

**List of Parts**

1)Outdoor panel

2)Indoor panel

3)Rubber gasket*2

4)Black screw*3(one backup)

5)Connecting rod and guiding spring*3(one backup)

6)install screws M5x60*3(one backup)

7)Wood screw X4(used to fix buckle plate and lock tongue)

8)Mounting spindle 63mm×1.

9)Mounting spindle 71mm×1.

10)Mounting spindle 79mmx1.

11)Mounting spindle 87mmx1.

12)Spring x1


13)Lock tongue(60mm/70mm)

14)Buckle plate buckle box

15)Manual

16)Assisted installation drilling sticker

MODEL:OL-209D3-BK-07

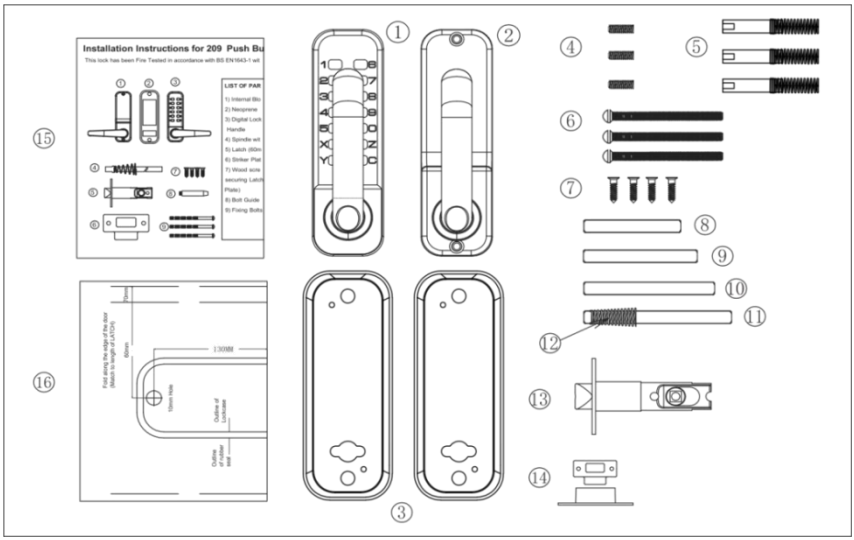


**Before installation,please:**


1)Make sure all parts are working properly

2)Set or change the password

The passwords set are in no order and cannot be repeated. Setting a 4-6digit code is the most secure.

3)After setting the password,make sure the door lock can be opened normally,Insert the square shaft into the lock cylinder hole and rotate the handle,the latch should extend and retract normally.

Size Chart Template

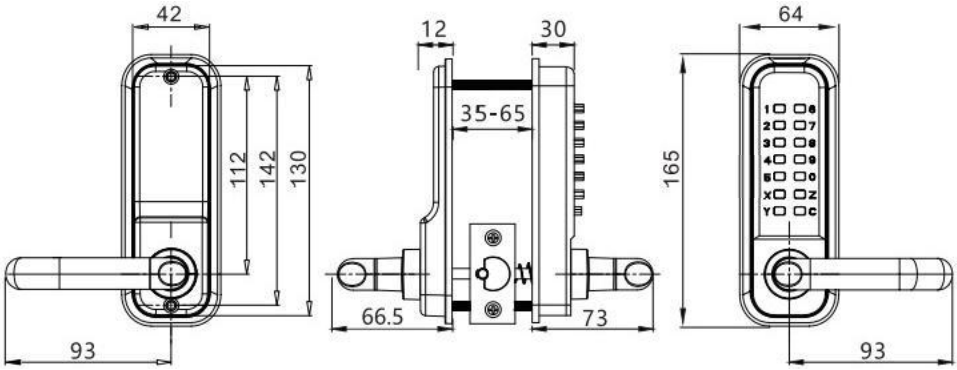

## Installation

1)Correctly position and affix the template(Model 209 product template)to the surface of the internal door Required height off the floor.Ensure that the relevant,marked,door edge alignment template should be properly aligned with the actual door edge.(see figure 1)

2)The 16mm diameter holes in the product template are for the square stem spindle holes and the two 12mm diameter holes are for the bolt holes that secure the front and rear panels.

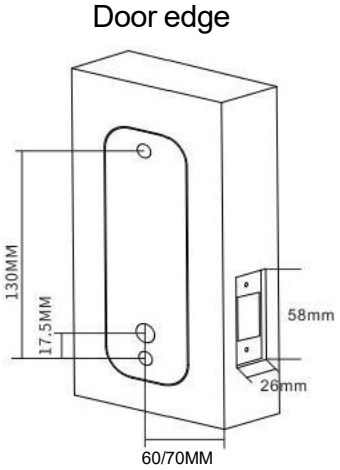



FIG1

**Lock Core Installation:**

1)Mark a center point on the "Latch Center Line".(see figure 2)

2)Drill a hole 25mm in diameter and 80 mm deep at the marked location.


3)Insert the lock core into the drilled hole,then insert the square spindle into the square hole of the lock core and tighten it.

4)Drill two small holes,3mm in diameter,on the lock core installation hole.

5)Secure the latch with Phillips wood screws to ensure correct positioning.


6)Refer to the values on the top of the lock cylinder in Figure 5

## FIG 2A

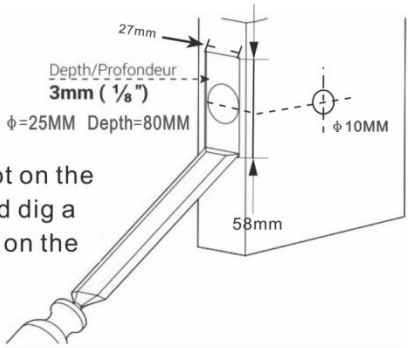


Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.


## FIG 2B

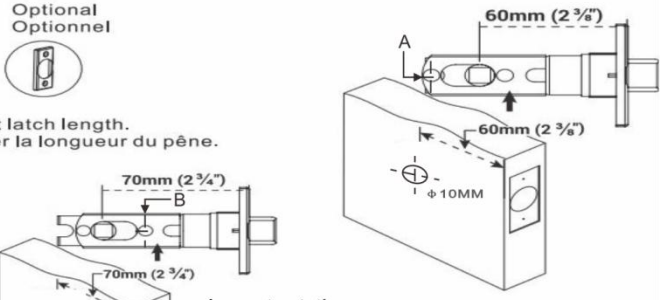


Important tips

The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

## FIG 2C

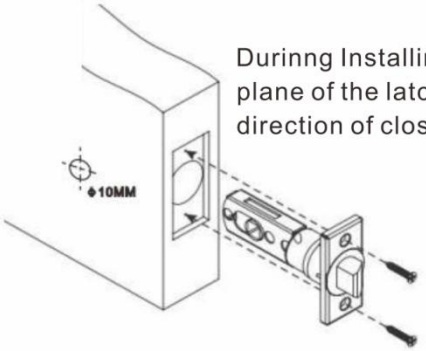



Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.





The direction of closing the door

# TEMPLATES

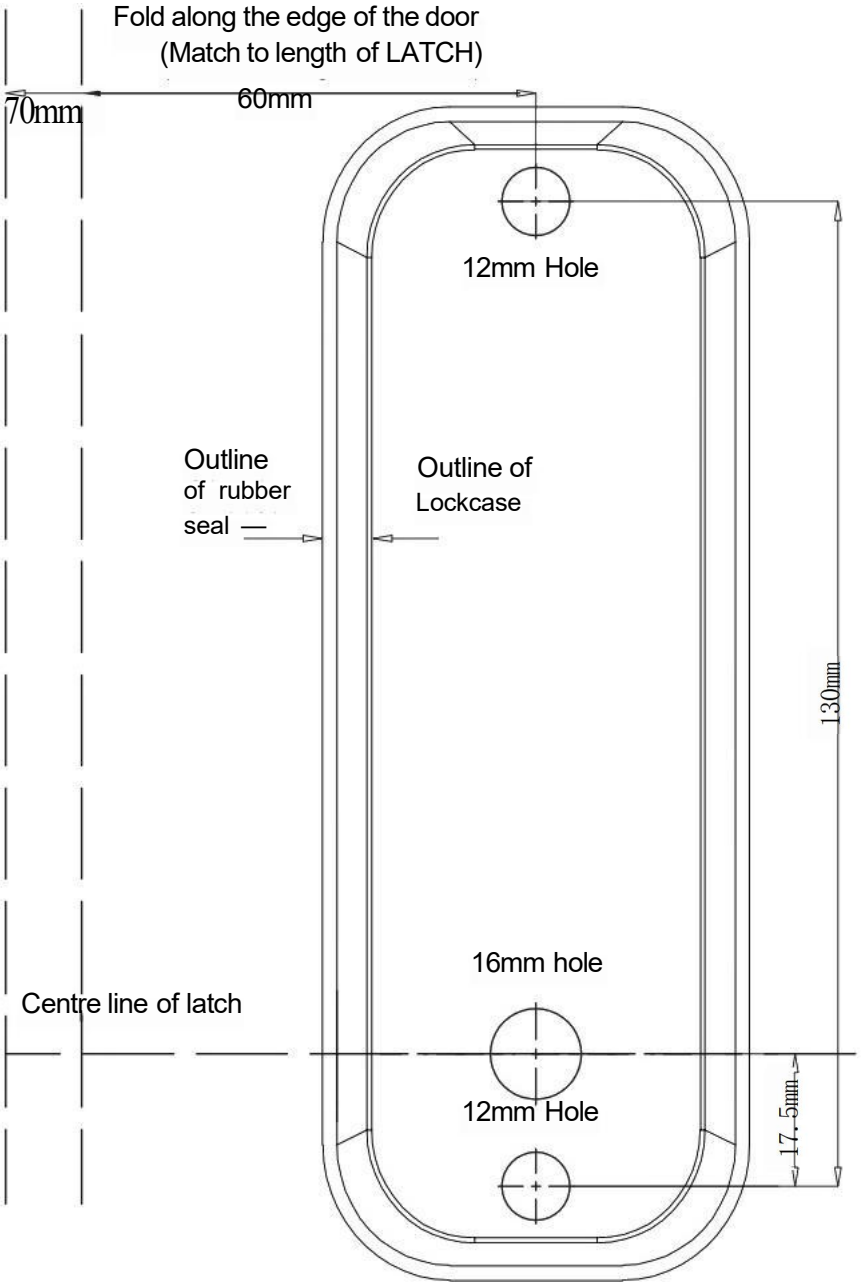
Fold along the edge of the door
(Match to length of LATCH)
70mm
60mm
12mm Hole
Outline
of rubber
seal
Outline of
Lockcase
130mm
16mm hole
Centre line of latch
12mm Hole
17.5mm

**Setting/Changing Passwords**

Instructions:1.The default password at the factory is 123,and testing is required after installation.2.The Y and C keys are function keys and cannot be used to form a password;The C key is used for resetting.If an incorrect password is entered or another key is accidentally pressed,the C key can be pressed to reset and then re-enter the password.

1)Cancel password:First press the C key,then enter the correct password, hold down the Y key without letting go,and then press the C key.After listening to a beep,it means that the password has been successfully cancelled.

**(If the password is cancelled, it will switch to the always-on mode.)**

2) Set new password:Hold down the Y key without letting go,then enter the new password (password cannot be repeated),as shown in Figure 4A.Then release the Y key and rotate the knob once,as shown in Figure 4B,and the new password will be successfully set.After successfully setting the new password,please remember and keep a record of it

3) Normal mode:Cancel the original password (no password set),

**Find password**

1.After forgetting the password,we need to remove the lock from the door and search for it by examining the rectangular password peeping hole on the back of the lock,as shown in Figure 4C

2.If the black one inside the hole is the password key and the red one is not the password,it means that the password for the third generation is unordered and only needs to be found,without corresponding order.

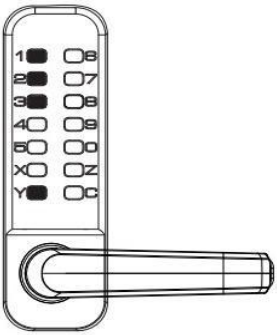


FIG 4A

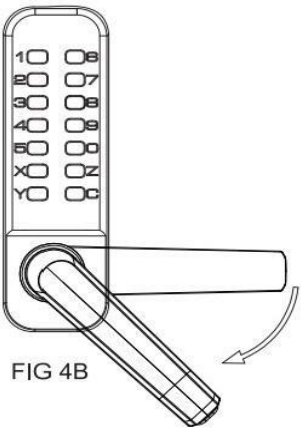


FIG 4B




FIG 4C

Password peeking hole

**Installation dimension selection**

1)Then,select the corresponding size of square shaft for installation based on the thickness of the door.(As shown in Figure 5)

2)The default size of the square shaft(8x8)is suitable for door thicknesses ranging from 35mm to 65mm.

| Model | The thickness of the door | Black screw Connecting rod Spring | Screws | square spindle |
|---|---|---|---|---|
| OL-209D3-BK -07 | 35≤t<42mm | / | M5×60x2 | 63mmx1 |
| | 42≤t<50mm | (M5xM5x35mm)×2 | M5×60x2 | 71mmx1 |
| | 50≤t<58mm | | | 79mmx1 |
| | 58≤t≤65mm | | | 87mmx1 |

FIG5

## Handle Adjustment

1)After opening the packaging,locate the handles above the lock body.When adjusting the handle direction,first confirm whether the door opens to the left
or right.

2)Loosen the lock body bolts with a Phillips screwdriver(see figure 6A)to remove the handle from the lock body.

3)Adjust the handle to the desired direction for door usage(left or right opening) (see figure 6B/C),then tighten the bolts.

4)Insert into the square shaft hole to a depth of approximately 5mm,spindle hole and turn the square,spindle so that the triangular arrow on the spindle sleeve faces toward the handle.(see figure 6D)



Fig 6A

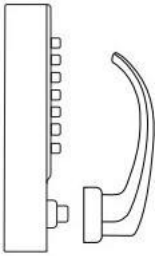


Fig 6B

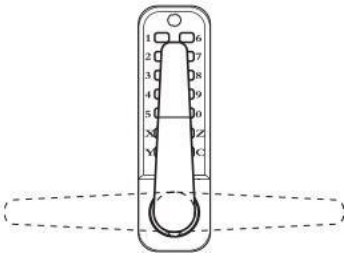


Fig 6C

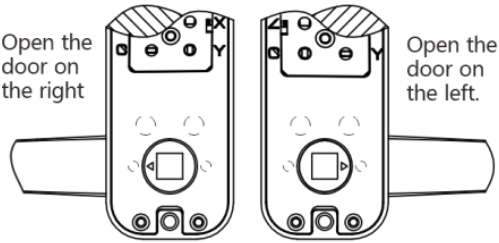



Fig 6D

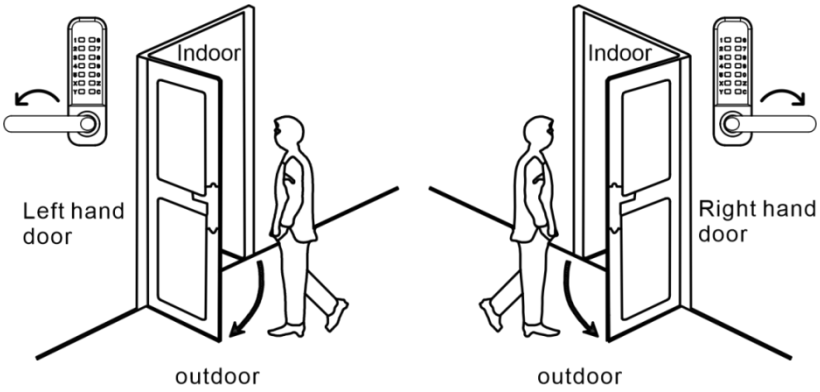



FIG 6E

**Installation and Debugging**

1)35~42mm thick door installation,insert the rubber pad.(as Fig 7A)

2)42~65mm thick door installation,first,insert the rubber pad into the panel. then,screw the black screws into the M5 screw holes of the lock.finally, screw the connecting rod into the black screws(as Fig 7B)
(Note:the guide spring on the connecting rod needs to be adjusted to be consistent with the thickness of the door.for example:if the door thickness is 50mm,the length of the connecting rod and the guide spring should be equal to 50mm).(as Fig 7C)

3)Insert one end of the square shaft with a locking spring into the circular hole of the front panel lock (as Fig 7D)

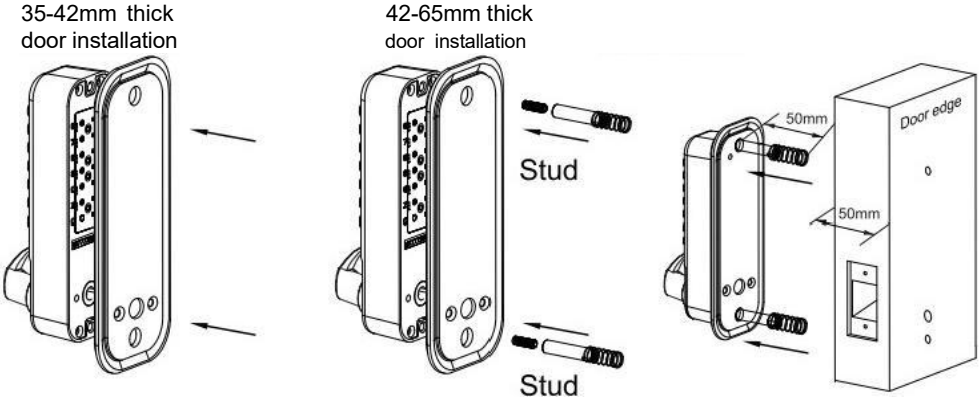



FIG7A FIG7B FIG7C

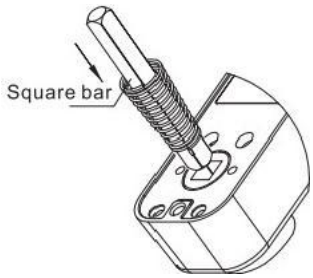



FIG7D

4)35~42mm thick door installation,of the front panel lock,and Insert the other end into the hole on the back panel.After installation,use the accompanying rubber gasket and mounting screws.(as Fig 8A)

5)42~65mm thick door installation,of the front panel lock,and Insert the other end into the hole on the back panel.After installation,use the accompanying rubber gasket and mounting screws.(as Fig 8B)

6)Before tightening the installation screws,make sure the lock is vertical and test the unlocking function to ensure proper operation.Then tighten the fixing screws to complete the installation.

Important reminder:Do not close the door until the password and lock are confirmed to be working properly.Avoid over tightening door locks and seals to prevent damage to the mechanism.

35 - 42mm thick door installation

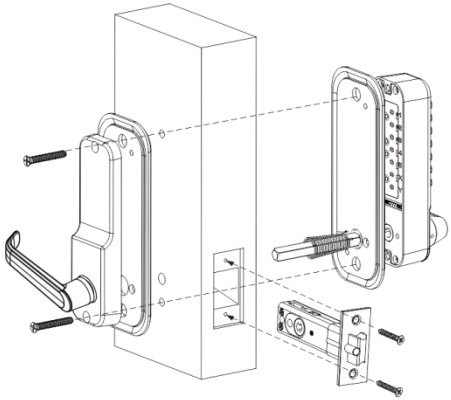


FIG8A

42 - 65mm thick door installation

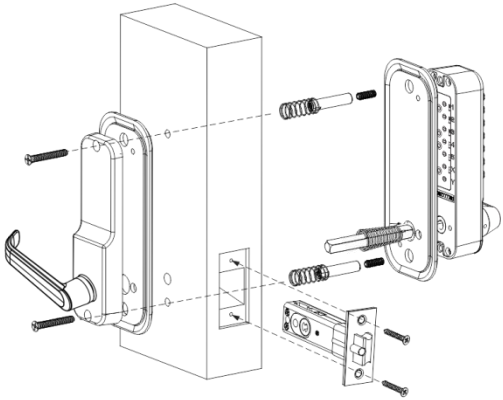


FIG8B

**Door frame fastening plate, box, fixing**

1)Important Note: The installed fastening plate must be positioned so that the lock core can enter the hole.

2)Taking the above into account, the door frame fastening plate must be correctly placed.

3)once the correct position has been determined , draw lines around the fastening plate and around the two hole positions to mark them.

4)Remove the fastening plate , align the two hole locations of the box with the two hole locations where the marks were left , and draw marked lines along the perimeter of the box. Remove the box.

5)Make a square hole along the line about the size of the box, about 12mm deep , so that the box can be put down easily. open a square hole about 1 mm deep.

6) The square holes for the fasteners will allow the front fasteners to sit flush in the door frame.

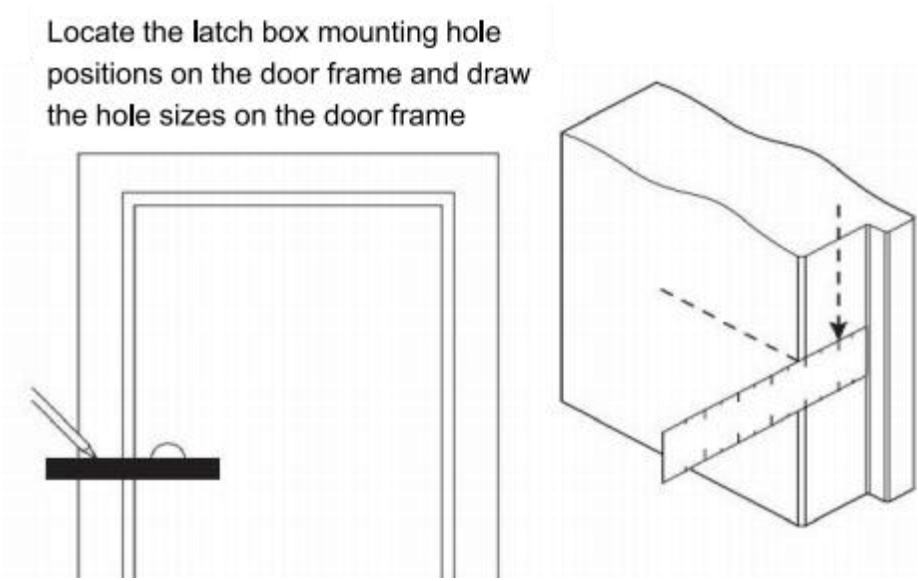



FIG9

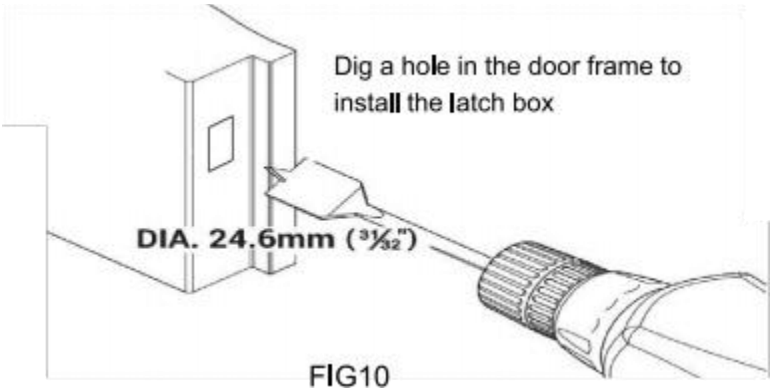



FIG10

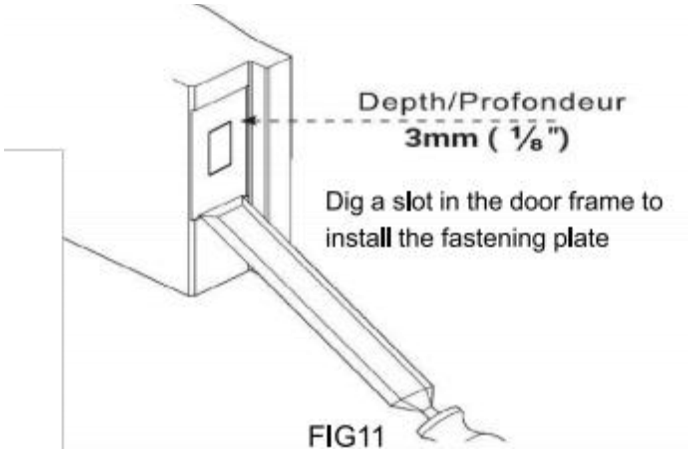



FIG11

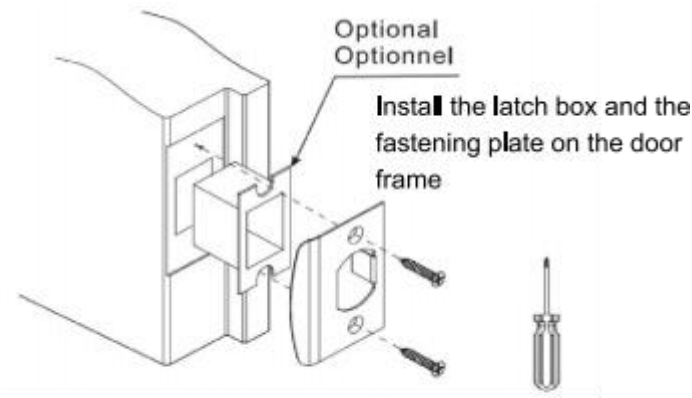



FIG12

## common Questions and solutions

| common Questions | solutions |
|---|---|
| Inputting the password and pushing the handle cannot unlock the door. | 1.Before entering the password , press the "c" key to reset the password lock.<br>2. check that the installation direction of the lock 's square shaft for opening the door is correct.<br>3.check whether the length of the square shaft is appropriate |
| After unlocking , the handle and the lock tongue fail to return to their original positions. | 1.The front and rear door panels of the lock are installed symmetrically and the lock tongue is at the same horizontal level .<br>2.check whether the length of the square shaft is appropriate. |
| The password press does not respond. | 1.Before entering the password , press the "c" key to reset the password lock. |




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# SERRURE DE PORTE MÉCANIQUE SANS CLÉ

**MODÈLE : OL-209D3-BK-07**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

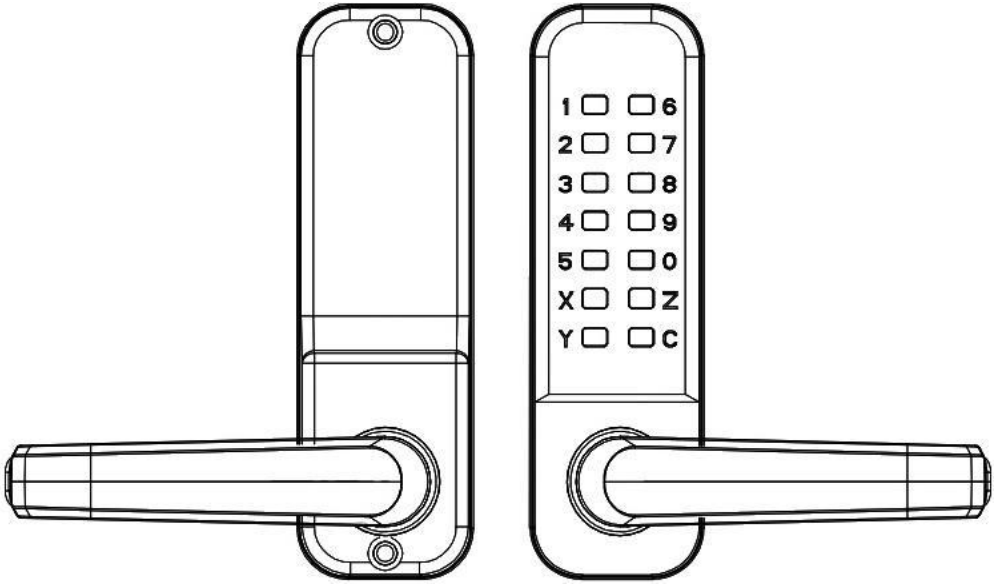


MODÈLE : OL-209D3-BK-07

Ce est le original instructions, s'il vous plaît lire tous manuel instructions soigneusement avant fonctionnement.VEVOR réserves un clair interprétation de nos utilisateur manuel.Le apparence de la le produit doit être soumis à la produit Vous avez reçu. Veuillez pardonner. nous que nous ne le ferons pas vous informer encore s'il y sont n'importe lequel technologie ou logiciel mises à jour sur notre produit.

## Sécurité instruction et précautions

### AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

**Précautions de montage :**

1) Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.

2) Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.

3) Maintenez la zone d'assemblage propre et bien éclairée.

4) Gardez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.

**NOTE:**

1. Recommandé mot de passe longueur est composé de 4 à 6 chiffres.

2. Appuyez sur la touche C pour réinitialiser avant d'entrer ton mot de passe.

3.Le le mot de passe pas besoin de être entré en séquence.

4.Le initial mot de passe est "123", qui peut être posé sur la surface de la bouton .

**Liste de Parties**

1)Extérieur panneau

2) Panneau intérieur

3) Joint en caoutchouc*2

4) Noir vis*3(une sauvegarde)

5) Connexion tige et ressort de guidage*3(un sauvegarde)

6) installer vis M5x60*3 (un) sauvegarde)

7) Vis à bois X4 (utilisées pour fixer la plaque de boucle et la languette de verrouillage)

8) Montage broche 63 mm × 1.

9) Montage broche 71 mm × 1 .

10) Montage broche 79 mm x 1.

11) Montage broche 87 mm x 1.

12) Printemps x1


13) Verrouillage langue (60 mm/70 mm)

14) Boîte à boucle de plaque

15) Manuel

16) Assisté installation forage autocollant

MODÈLE : OL-209D3-BK-07

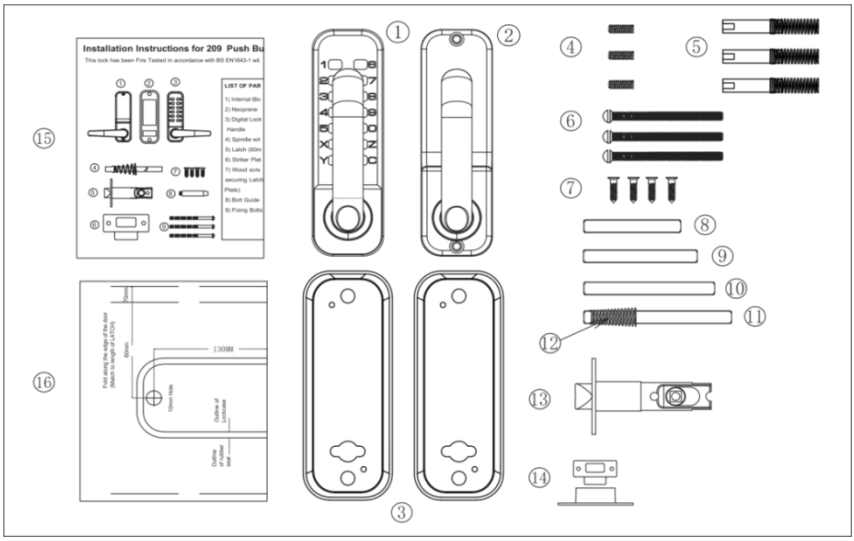


## Avant l'installation, veuillez :


1) Assurez-vous que toutes les pièces fonctionnent correctement.

2)Ensemble ou changer le mot de passe

Le mots de passe définis Ces chiffres ne sont pas séquentiels et ne peuvent être répétés. Un code à 4 ou 6 chiffres offre la sécurité la plus élevée.

3) Après paramètre le mot de passe, assurez-vous que le porte La serrure s'ouvre normalement. Insérez la tige carrée dans le cylindre de la serrure. En perçant le trou et en tournant la poignée, le loquet devrait s'étendre et se rétracter normalement.

Taille Graphique Modèle

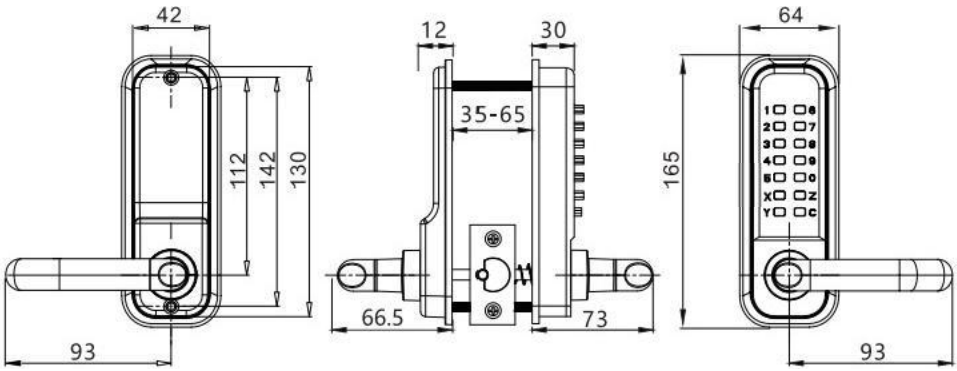
42
112
142
130
93
12
30
35-65
66.5
73
64
165
93
1
2
3
4
5
X
Y
8
7
6
9
0
Z
c

## Installation

1) Correctement position et affixe le modèle 209 produit gabarit) à la surface de l'intérieur Hauteur requise de la porte par rapport au sol. Assurez-vous que la porte concernée et marquée est bien celle-ci. bord alignement modèle devrait être correctement aligné avec le bord de porte réel.(voir figure) 1)
2) Le 16 mm trous de diamètre dans les modèles de produits sont destinés à le broche à tige carrée trous et les deux 12 mm de diamètre trous sont pour les trous de boulons qui sécurisé le devant et arrière panneaux.


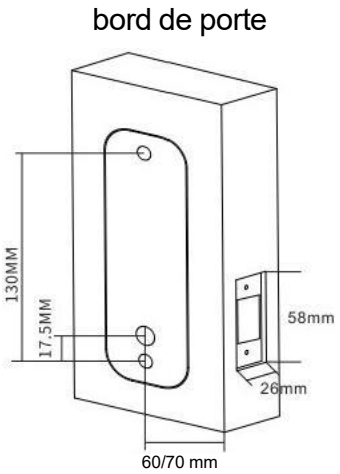



FIG1

**Noyau de serrure Installation:**


1) Marquez un point central sur la « ligne centrale du loquet » (voir figure 2).
2)Percer un trou de 25 mm de diamètre et 80 mm de profondeur à l'emplacement indiqué.
3) Insérez le noyau de la serrure insérez ensuite la tige carrée dans le trou percé, puis insérez-la dans le trou carré du noyau de la serrure et serrez-la.
4) Percez deux petits trous, de 3 mm de diamètre, sur le trou d'installation du noyau de la serrure.
5) Sécuriser Le loquet est fixé à l'aide de vis à bois Phillips pour assurer un positionnement correct.
6) Se référer à les valeurs sur le haut de le cylindre de serrure dans la figure 5

## FIG 2A

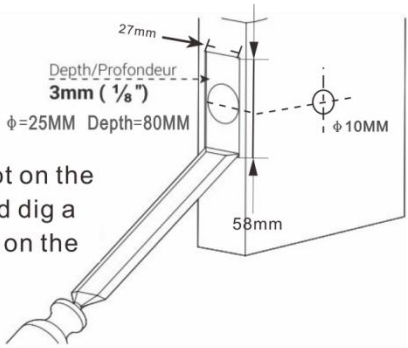


Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.


## FIG 2B

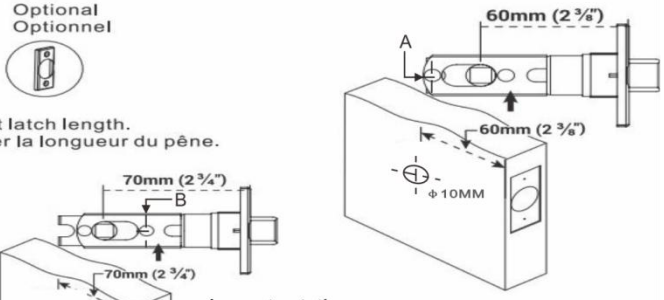



Important tips

The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

## FIG 2C

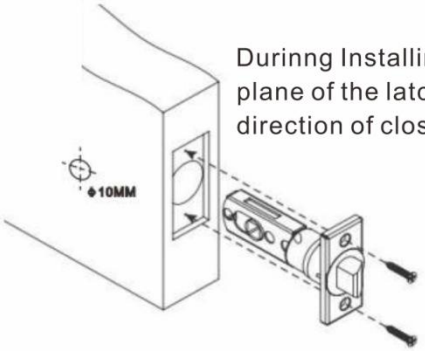



Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.





The direction of closing the door

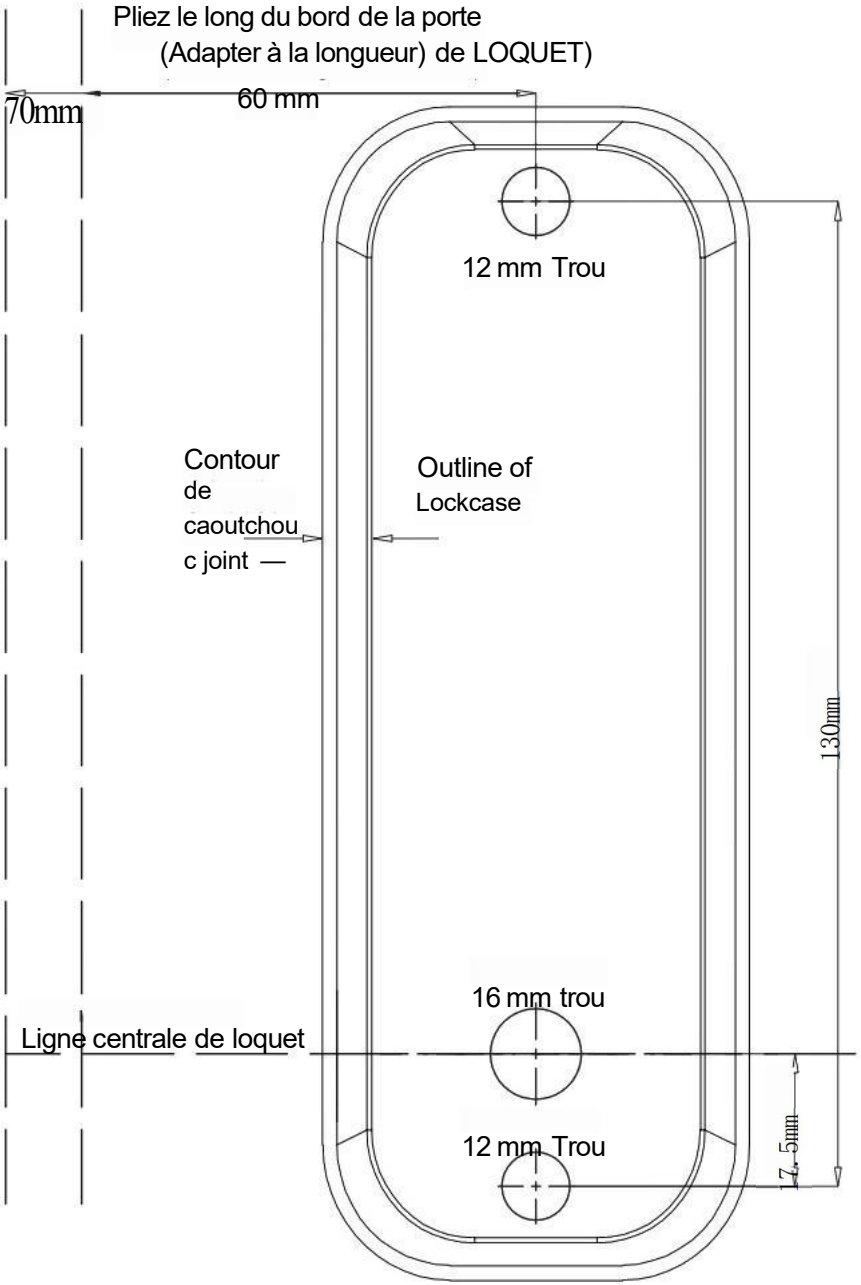
Pliez le long du bord de la porte
(Adapter à la longueur) de LOQUET)
70mm
60 mm
12 mm Trou
Contour de caoutchouc joint
Outline of Lockcase
130mm
16 mm trou
Ligne centrale de loquet
12 mm Trou
17.5mm

TEMPLATES

**Réglage/Modification Mots de passe**

Instructions : 1. défaut mot de passe à l'usine est 123, et les tests sont requis après l'installation.2. Les touches Y et C sont des touches de fonction et ne peuvent pas être utilisées pour former un mot de passe ; La touche C est utilisé pour réinitialisation. Si une erreur

Le mot de passe est saisi ou une autre touche si la touche C est enfoncée accidentellement, le C clé Vous pouvez appuyer sur cette touche pour réinitialiser le mot de passe, puis le saisir à nouveau.

1 ) Annuler Mot de passe : Appuyez d'abord sur Touche C, puis Saisissez le mot de passe correct,  prise vers le bas ils clé sans laisser aller, et ensuite presse le C clé.Après en écoutant un bip, signifie que le mot de passe a ont été couronnés de succès annulé.

**(Si le mot de passe est annulé, le système passera en mode permanent.)**

2) Définir un nouveau mot de passe : Maintenez la touche Y enfoncée clé sans lâcher prise, alors Saisissez le nouveau mot de passe (le mot de passe ne peut pas être (répété), comme illustré à la figure 4A. Ensuite relâchez la touche Y et tourner le bouton une fois, comme le montre la figure 4B, et le Le nouveau mot de passe sera correctement défini. Après avoir correctement défini le nouveau

Mot de passe, veuillez vous en souvenir et garder un enregistrement de celui-ci

3) Normal mode :Annuler le mot de passe d'origine (pas de mot de passe) (ensemble), **Trouver le mot de passe**

1. Après avoir oublié le Pour trouver le mot de passe, il faut retirer la serrure de la porte et examiner le judas rectangulaire. l'arrière de la serrure, comme indiqué sur Figure 4C

2.Si le noir un à l'intérieur le trou est le mot de passe clé et la rouge n'est pas le mot de passe, cela signifie que le mot de passe pour le troisième génération est non commandé et seulement besoins à être trouvé, sans correspondant commande.

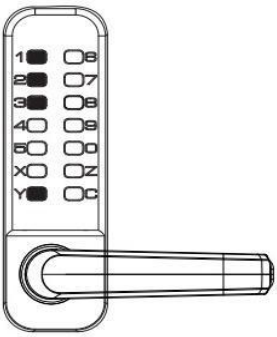


FIG 4A

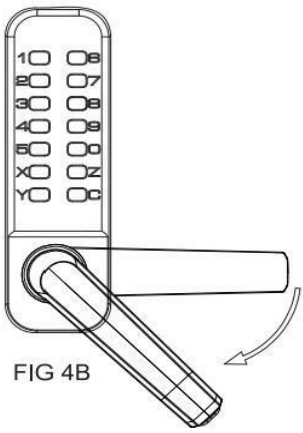


FIG 4B




FIG 4C

Password peeking hole

**sélection des dimensions d'installation**

1) Ensuite, sélectionnez le correspondant taille arbre carré pour installation en fonction de l'épaisseur de la porte.(Comme indiqué dans Chiffre 5)

2) La taille par défaut de l' arbre carré t(8x8) est adapté à épaisseurs de portes allant de 35 mm à 65 mm.

| Modèle | L'épaisseur de la porte | Vis noire Ressort de bielle | vis | broche carrée |
|---|---|---|---|---|
| OL-209D3-BK -07 | 35≤t<42mm | / | M5×60x2 | 63 mm x 1 |
| | 42≤t<50mm | (M5xM5x35mm)×2 | M5×60x2 | 71 mm x 1 |
| | 50 ≤ t < 58 mm | | | 79 mm x 1 |
| | 58 ≤ t ≤ 65 mm | | | 87 mm x 1 |

FIG5

## Poignée Ajustement

1) Après avoir ouvert le emballage, repérez les poignées au-dessus de Corps de serrure. Lors du réglage du sens de la poignée, vérifiez d'abord si la porte s'ouvre vers la gauche.
ou à droite.

2) Détendre le verrouillage corps boulons avec un Phillips tournevis (voir chiffre 6A) pour retirer le poignée de la verrouillage corps.

3) Ajustez le orienter la poignée dans la direction souhaitée pour porte utilisation(gauche) ou ouverture droite) (voir figure) 6B/C), puis serrer le boulons.

4) Insérer dans l'axe carré trou d'une profondeur d'environ 5 mm, broche trou et tournez la broche carrée de sorte que la flèche triangulaire sur le manchon de la broche soit orientée vers la poignée.(voir figure 6D)



Fig. 6A

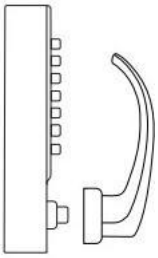


Fig. 6B

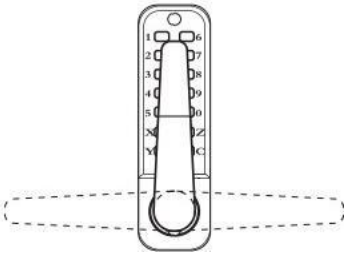


Fig. 6C

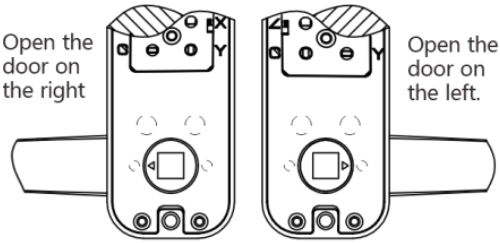



Fig 6D

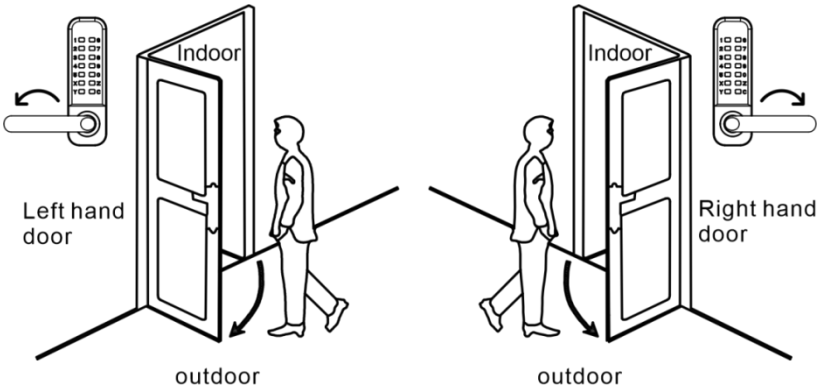



FIG 6 E

**Installation et débogage**

1) Installation sur porte de 35 à 42 mm d'épaisseur, insertion le caoutchouc coussin.(comme figue 7A)

2) 42~65 mm épais porte installation, première, insérer le caoutchouc tampon dans le panneau. puis vis les vis noires dans la vis M5 trous de l'écluse.enfin, vis la connexion tige dans le vis noires (comme figue 7B)
(Remarque : le guide printemps sur le de liaison La tige doit être ajusté pour être cohérent avec l'épaisseur de le porte. Par exemple : si la L'épaisseur de la porte est 50 mm, le longueur de le La bielle et le ressort de guidage doivent être égal à 50 mm).(comme Fig. 7C)

3) Insérez une extrémité de le arbre carré avec ressort de verrouillage dans le trou circulaire de l'avant verrouillage du panneau (comme figue 7D)

35-42 mm épais
installation de porte

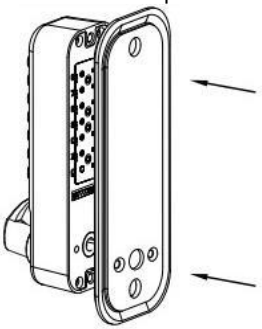


FIG7A

42-65 mm épais
porte installation

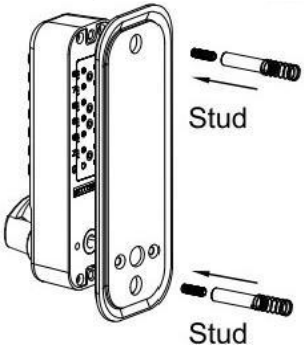



FIG7B

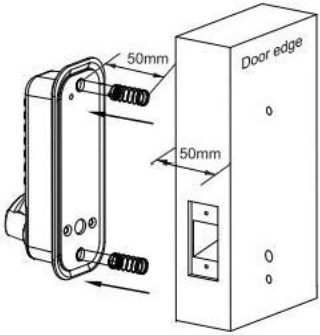



FIG7C

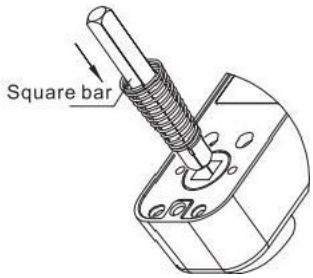



FIG7D

4 ) 35~42 mm épais porte installation, de le devant panneau verrou, et Insérez l'autre extrémité dans le trou du panneau arrière. Après l'installation, utilisez le joint en caoutchouc et vis de montage inclus (voir Fig. 8A).
5 ) 42~65 mm épais porte installation, de le devant panneau verrou, et Insérez l'autre extrémité dans le trou du panneau arrière. Après l'installation, utilisez le joint en caoutchouc et vis de montage inclus (voir Fig. 8B).
6 ) Avant de serrer les vis de fixation, assurez-vous que la serrure est verticale.
Testez ensuite la fonction de déverrouillage pour vous assurer de son bon fonctionnement. Enfin, serrez les vis de fixation pour terminer l'installation.
Rappel important : Faites Ne fermez pas la porte avant d'avoir saisi le mot de passe et verrouillé la serrure.
Leur bon fonctionnement est confirmé. Évitez de trop serrer les serrures et les joints de porte afin de ne pas endommager le mécanisme.

35 - 42mm thick
door installation

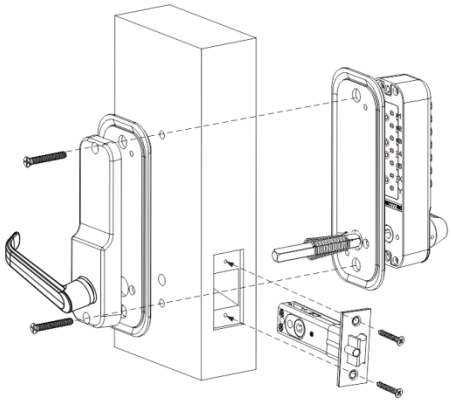


FIG8A

42 - 65mm thick
door installation

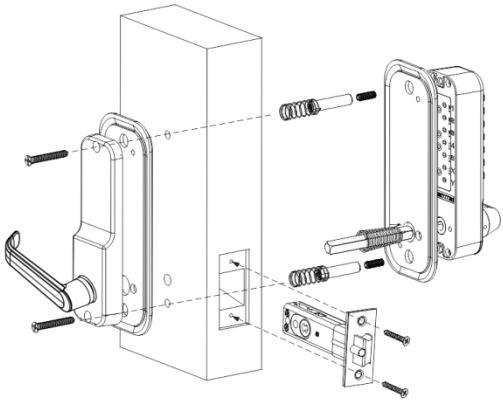


FIG8B

**Porte plaque de fixation du cadre, boîte, réparation**

1) Remarque importante : fixation installée l'assiette doit être positionné afin que le Le noyau de serrure peut entrer dans le trou.

2) Compte tenu de ce qui précède, la fixation du cadre de porte L'assiette doit être correctement placée.

3) Une fois la position correcte déterminée, tracez des lignes autour de la fixation. plaque et autour les deux positions des trous à Marquez-les.

4) Retirez la plaque de fixation, alignez les deux emplacements des trous la boîte avec les deux trou lieux où le Les marques étaient gauche , et dessin marqué lignes le long des périmètre de la boîte. Retirez la boîte.

5) Percez un trou carré le long du doubler environ la taille de boîte, d'environ 12 mm de profondeur, afin que la boîte puisse être déposer facilement. Ouvrez un trou carré d'environ 1 mm de profondeur.

6) Les trous carrés pour les fixations seront Veillez à ce que les fixations avant soient parfaitement alignées avec le cadre de la porte.

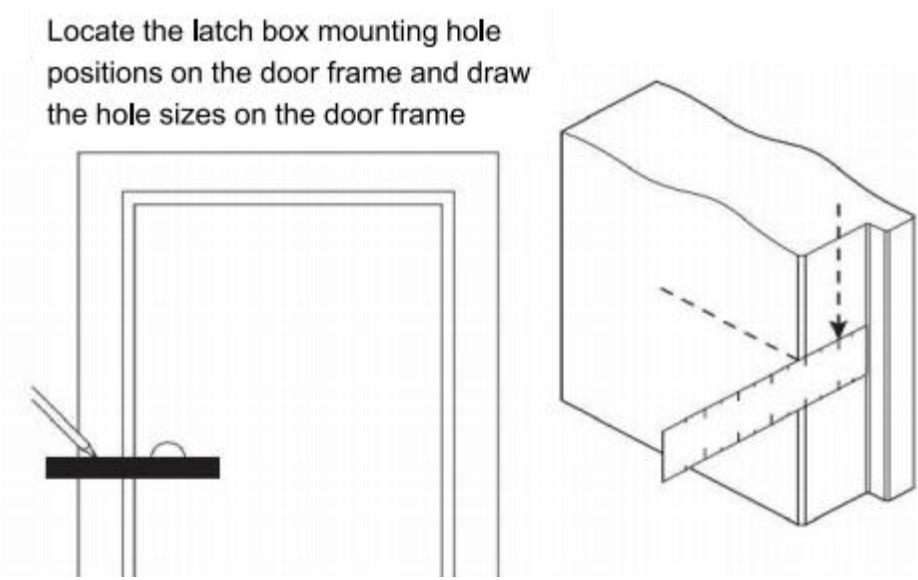



FIG . 9

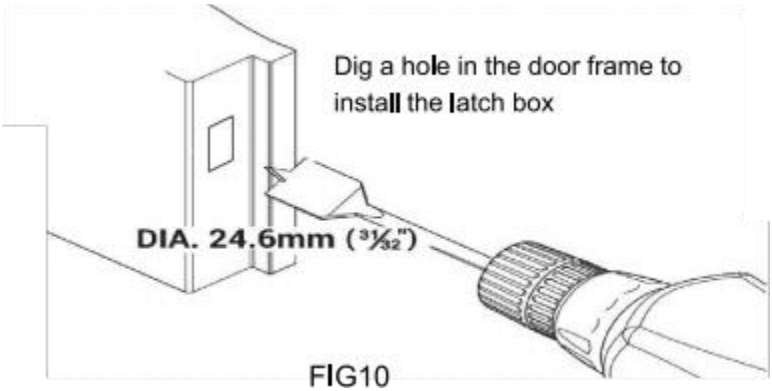



FIG10

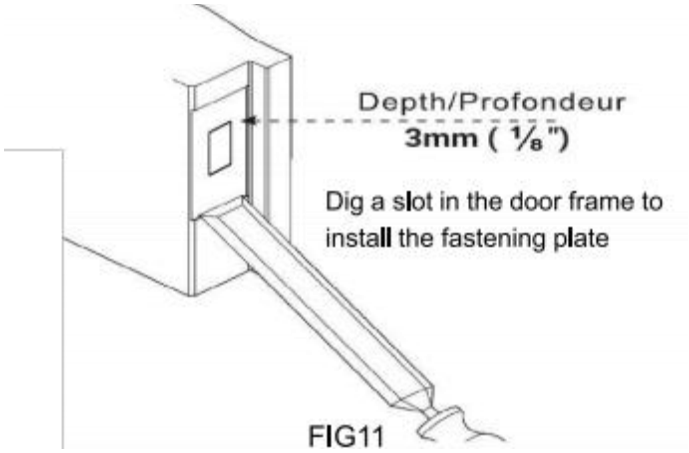



FIG11

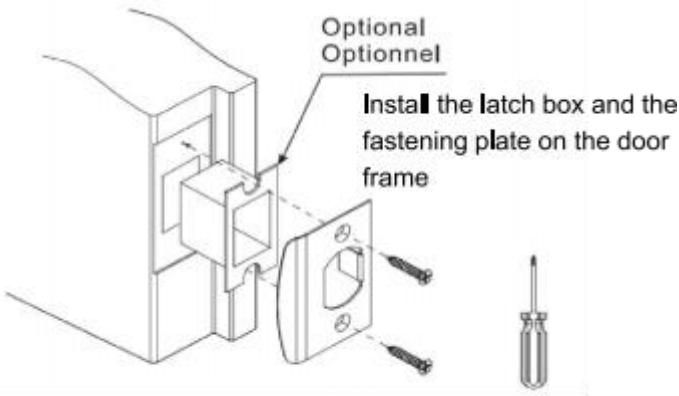



FIG12

## Questions fréquentes et solutions

| Questions fréquentes | solutions |
|---|---|
| Saisie des mot de passe et pousser le poignée ne peut pas déverrouiller la porte. | 1. Avant entrer le mot de passe, presse le "c" clé de réinitialiser mot de passe verrouillage .<br>2 . vérifier que le installation direction de la verrouillage 's axe carré pour ouverture la porte est correct.<br>3. Vérifiez si le longueur de l'arbre carré est approprié |
| Après le déverrouillage, le poignée et le défaillance de la languette de verrouillage à retour à leur original positions. | 1. Le devant et arrière porte panneaux de le verrouillage sont installés symétriquement et le languette de verrouillage est à le même horizontal niveau .<br>2. Vérifiez si le longueur de la arbre carré est approprié. |
| Le mot de passe appuyez sur es ne pas répondre. | 1. Avant entrer le mot de passe, presse le "c" clé de réinitialiser mot de passe verrouillage. |




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# Mechanisches schlüsselloses Türschloss

**MODELL: OL-209D3-BK-07**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

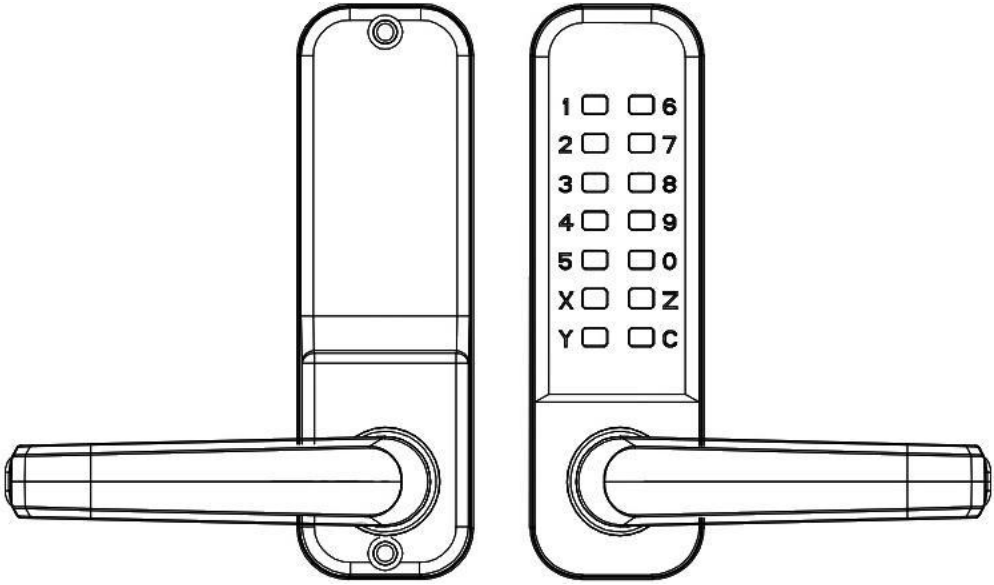


MODELL: OL-209D3-BK-07

Das ist die Original Bitte um Anweisungen. lesen alle Handbuch Anweisungen sorgfältig vor Betrieb.VEVOR Reserven A klar Interpretation von uns Benutzer Handbuch. Aussehen der Das Produkt soll unterliegen der Produkt Sie haben es erhalten. Bitte verzeihen Sie. uns , dass wir nicht informieren Sie wieder wenn es Sind beliebig Technologie oder Software Aktualisierungen zu unser Produkt.

## Sicherheit Anweisung Und Vorsichtsmaßnahmen

### WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

**Vorsichtsmaßnahmen bei der Versammlung:**

1) Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.

2)Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.

3) Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

4) Halten Sie Unbeteiligte während der Montage vom Bereich fern.

**NOTIZ:**

1. Empfohlen Passwort Länge ist 4-6-stellig.
2. Drücken Sie die Taste C, um zurücksetzen vor dem Betreten dein Passwort.
3. Die Passwort nicht müssen eingetragen werden der Reihe nach.
4. Die anfänglich Passwort Ist "123", welche dürfen auf der Oberfläche aufgestellt werden der Taste .


**Liste von Teile**

1) Im Freien Panel
2) Innenpanel
3) Gummidichtung*2
4) Schwarz Schraube*3 (eine Backup)
5) Verbinden Stange und Führungsfeder*3(eine Backup)
6) installieren Schrauben M5x60*3(eins Backup)
7) Holzschraube x4 (zur Befestigung der Schnallenplatte und der Verriegelungszunge)
8) Montage Spindel 63 mm × 1.
9) Montage Spindel 71 mm × 1 .
10) Montage Spindel 79 mm x 1.
11) Montage Spindel 87 mm x 1.
12)Frühling x1
13) Schloss Zunge (60 mm/70 mm)
14) Schnallenplatten-Schnallenbox

15) Handbuch

16) Unterstützt Installation Bohren Aufkleber

MODELL: OL-209D3-BK-07

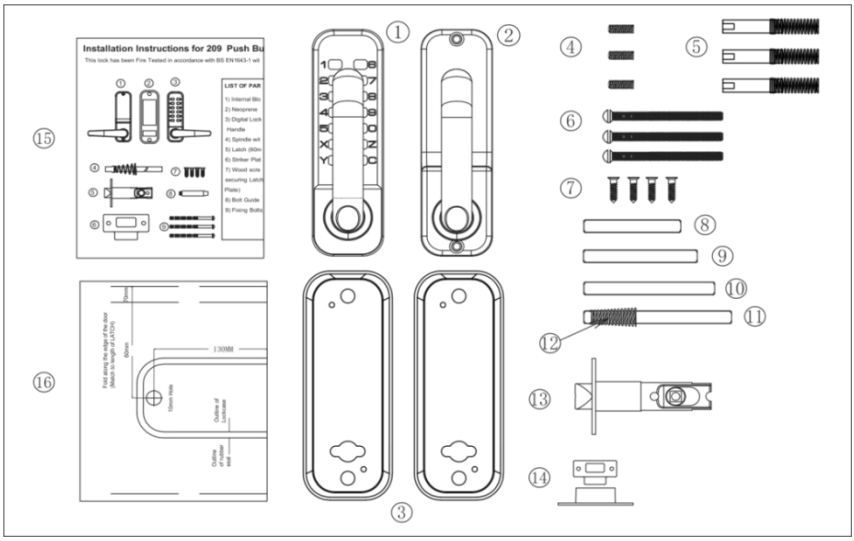


## Bitte beachten Sie vor der Installation Folgendes:


1) Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.

2)Set oder ändere die Passwort

Der Passwörter festgelegt Die Zeichen sind in keiner bestimmten Reihenfolge und dürfen nicht wiederholt werden. Ein 4- bis 6-stelliger Code bietet die höchste Sicherheit.

3)Nach Einstellung Die Passwort, stellen Sie sicher, dass Tür Das Schloss lässt sich normal öffnen. Führen Sie den Vierkantschaft in den Schließzylinder ein. Durch Drehen des Griffs und Öffnen des Lochs sollte sich der Riegel normal aus- und einfahren lassen.

Größe Diagramm Vorlage

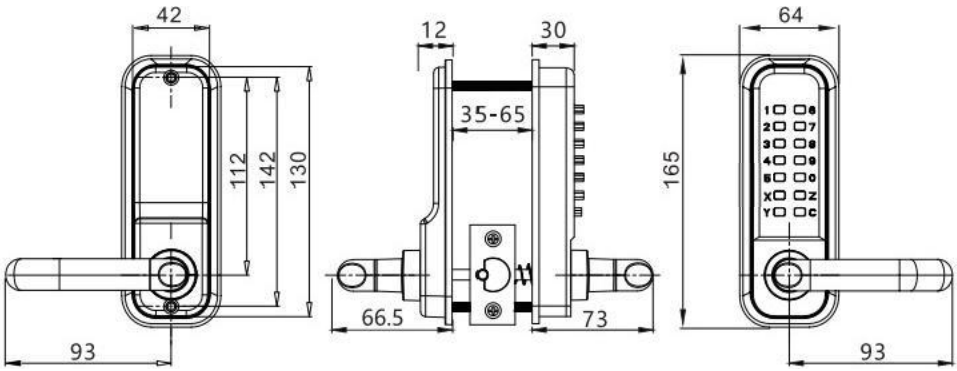
42
112
142
130
93
12
30
35-65
66.5
73
64
165
93
1
2
3
4
5
X
Y
8
7
6
9
0
Z
c

## Installation

1) Richtig Position Und Affix Die Vorlage(Modell 209 Produkt Vorlage) auf die Oberfläche von die internen Türhöhe über dem Boden erforderlich. Sicherstellen, dass die entsprechende, gekennzeichnete Tür Rand Ausrichtung Vorlage sollen Sei richtig ausgerichtet auf tatsächliche Türkante (siehe Abbildung). 1)

2)Die 16 mm Durchmesserlöcher In Die Produktvorlage ist für Die Vierkant-Spindel Löcher und die beiden 12 mm Durchmesser Löcher sind für die Bolzenlöcher, die sicher die Vorderseite Und hinteren Paneele.

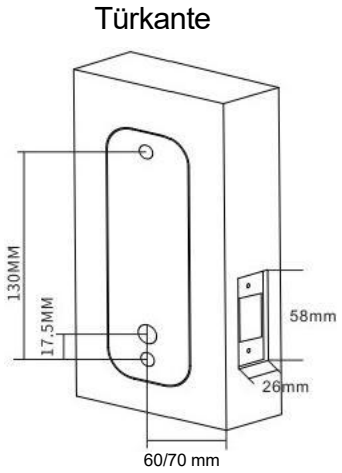



Abb. 1

**Schließzylinder Installation:**

1) Markieren Sie einen Mittelpunkt auf der "Riegel-Mittellinie". (siehe Abbildung 2)

2) Bohren Sie a Loch mit 25 mm Durchmesser und 80 mm tief bei der markierte Ort.


3) Setzen Sie den Schließzylinder ein. in das vorgebohrte Loch einsetzen, dann die Vierkantspindel in die Vierkantöffnung des Schließzylinders einsetzen und festziehen.

4) Bohren Sie zwei kleine Löcher mit einem Durchmesser von 3 mm in das Loch für den Schließzylinder.

5) Sicher den Riegel mit Phillips -Holzschrauben befestigen, um die korrekte Positionierung sicherzustellen.

6) Siehe Zu die Werte An Die Spitze von der Schließzylinder in Abbildung 5

FIG 2A

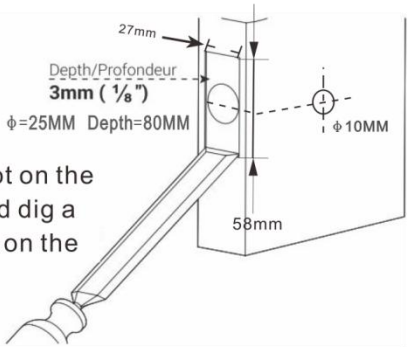




Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.

FIG 2B




Adjust latch length.
Ajuster la longueur du pêne.

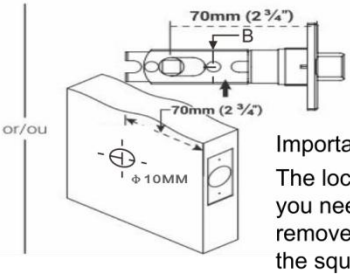


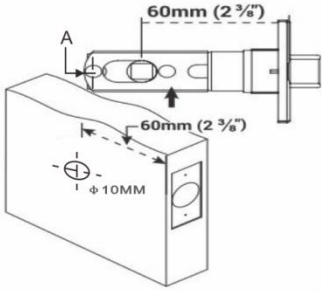
Important tips

The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

FIG 2C

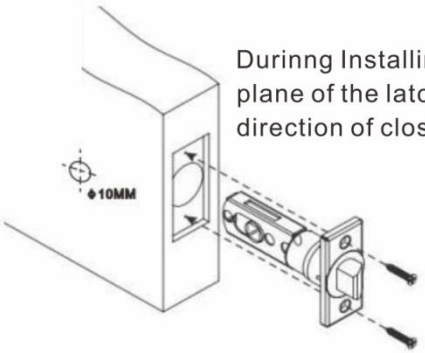



Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.





The direction of closing the door

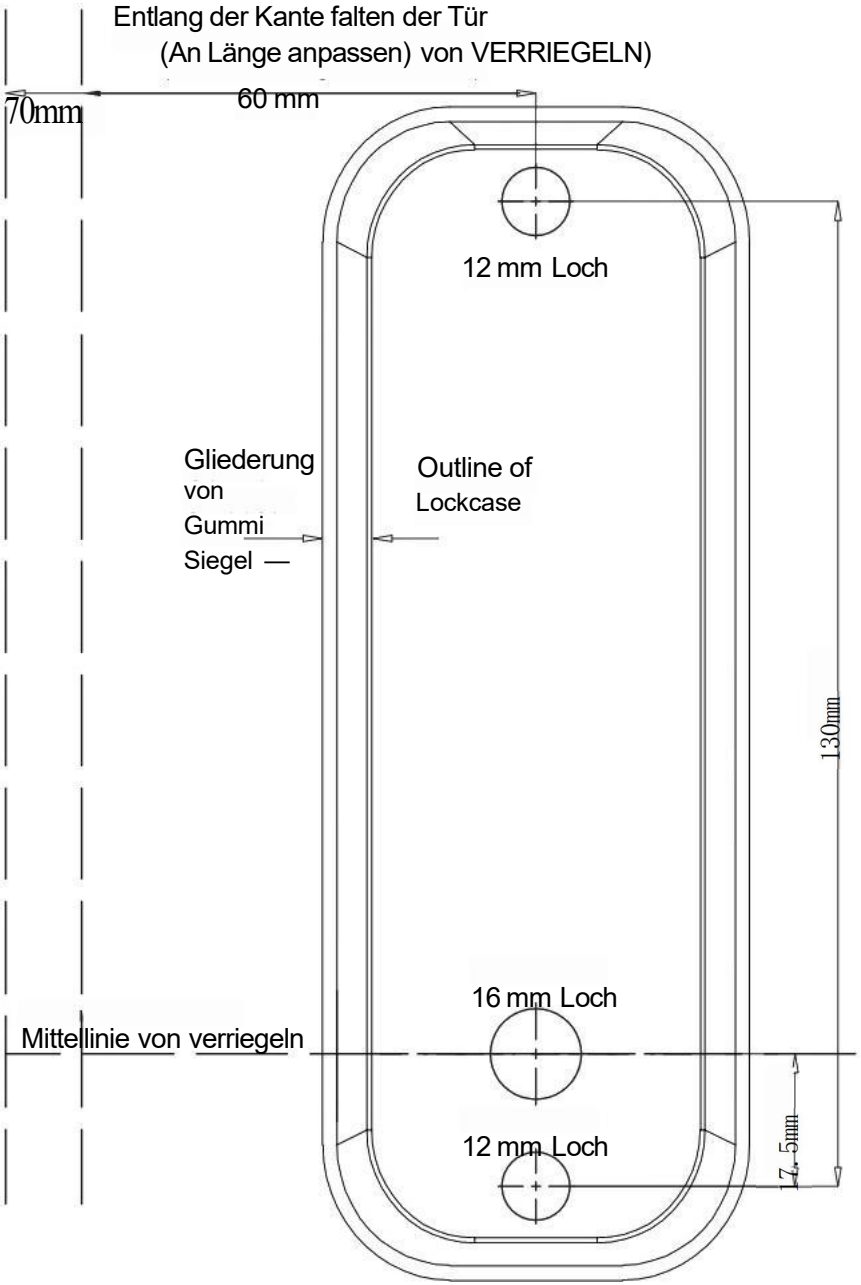
Entlang der Kante falten der Tür
(An Länge anpassen) von VERRIEGELN)
70mm
60 mm
12 mm Loch
Gliederung
von
Gummi
Siegel —
Outline of
Lockcase
130mm
16 mm Loch
Mittellinie von verriegeln
12 mm Loch
17.5mm

TEMPLATES

**Einstellungen/Änderungen Passwörter**

Anleitung: 1. Die Standard Passwort im Werk Ist 123, und das Testen ist Erforderlich nach der Installation. 2. Die Tasten Y und C sind Funktionstasten und können nicht zur Passworteingabe verwendet werden. Die Taste C ist verwendet für Zurücksetzen. Bei falscher Eingabe wird ein Passwort oder ein anderer Schlüssel eingegeben wird versehentlich gedrückt, die C Schlüssel Durch Drücken dieser Taste kann das Passwort zurückgesetzt und anschließend erneut eingegeben werden.

1 ) Abbrechen Passwort : Drücken Sie zuerst die C-Taste, dann Geben Sie das richtige Passwort ein. halten runter Sie Schlüssel ohne zuzulassen Geh, und dann drücken das C Schlüssel.Nach Ich höre einen Piepton, bedeutet, dass das Passwort erfolgreich abgesagt.

**(Wird das Passwort abgebrochen, schaltet das System in den Dauerbetriebsmodus.)**

2) Neues Passwort festlegen : Die Taste Y gedrückt halten. Schlüssel, ohne ihn loszulassen, dann Geben Sie das neue Passwort ein (Passwort kann nicht Sei wiederholt), wie in Abbildung 4A dargestellt. Dann Die Y-Taste loslassen und Drehen Sie den Knopf einmal, wie in Abbildung 4B dargestellt, und die Das neue Passwort wurde erfolgreich festgelegt.

Passwort, bitte merken Und halten eine Aufzeichnung davon

3) Normal Modus : Das ursprüngliche Passwort löschen (kein Passwort) (set), **Passwort finden**

1. Nachdem ich das vergessen hatte Um das Passwort zu finden, müssen wir das Schloss von der Tür entfernen und es durch den rechteckigen Türspion an der Tür suchen. die Rückseite des Schlosses, wie abgebildet Abbildung 4C

2. Wenn das Schwarze eins innen das Loch Ist das Passwort Schlüssel und der rot ist nicht das Passwort, das bedeutet, dass das Passwort für das dritte Generation ist ungeordnet und nur Bedürfnisse Zu Sei gefunden, ohne entsprechend Befehl.

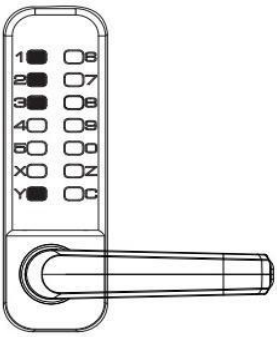



FIG 4A

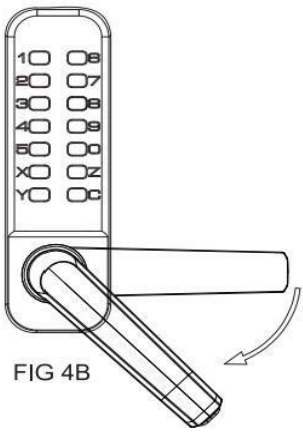



FIG 4B





FIG 4C

Password peeking hole

**Auswahl der Einbauabmessungen**

1) Wählen Sie dann aus Die entsprechend Größe Vierkantschaft für Installation basierend auf der Dicke der Tür. (Wie abgebildet) Figur 5)

2) Die Standardgröße von die quadratische Welle t(8x8) ist geeignet für Türstärken im Bereich von 35 mm bis 65 mm.

| Modell | Die Dicke der Tür | Schwarze Schraube Pleuelstange Feder | Schrauben | Vierkantspindel |
|---|---|---|---|---|
| OL-209D3-BK -07 | 35≤t<42mm | / | M5×60x2 | 63 mm x 1 |
| | 42≤t<50mm | (M5xM5x35mm)×2 | M5×60x2 | 71 mm x 1 |
| | 50≤t<58mm | | | 79 mm x 1 |
| | 58≤t≤65mm | | | 87 mm x 1 |

Abb. 5

## Handhaben Einstellung

1) Nach dem Öffnen der Verpackung, die Griffe befinden sich oberhalb der Schlosskörper. Prüfen Sie vor dem Einstellen der Griffrichtung, ob sich die Tür nach links öffnet.
oder richtig.

2) Lockern Die sperren Körper Bolzen mit A Phillips Schraubendreher (siehe Figur 6A) um die handhaben von sperren Körper.

3) Passen Sie die in die gewünschte Richtung lenken Tür Verwendung (links) oder rechte Öffnung) (siehe Abbildung) 6B/C), dann festziehen Bolzen.

4) In die Vierkantwelle einsetzen. Loch bis zu einer Tiefe von ca. 5 mm, Spindel Loch und drehen Sie die Vierkantspindel so, dass der dreieckige Pfeil auf der Spindelhülse zum Griff zeigt. (siehe Abbildung 6D)



Abb. 6A

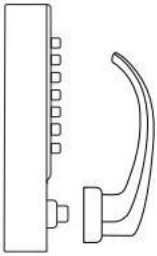


Abb. 6B

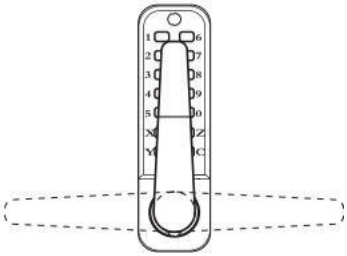


Abb. 6C

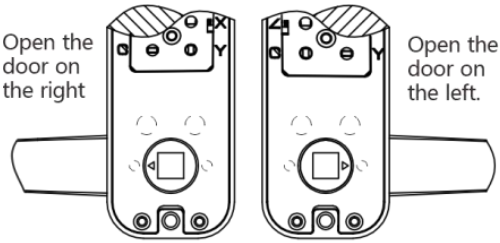



Fig 6D

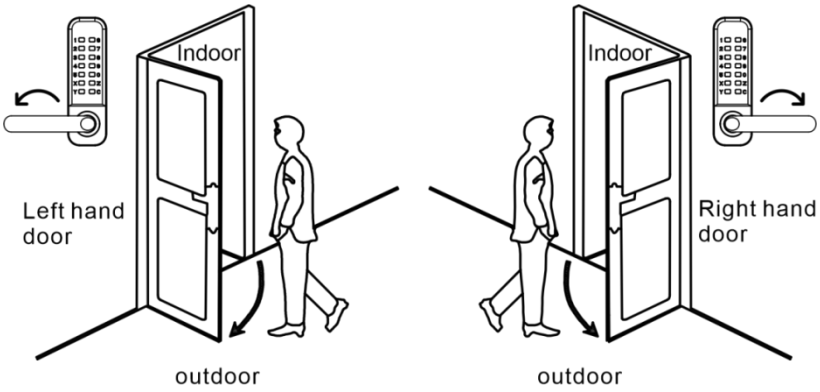



Abb. 6 E

**Installation und Fehlerbehebung**

1) Einbau von 35–42 mm dicken Türen, Einsetzen Die Gummi Pad.(als Feige 7A)

2) 42–65 mm dick Tür Installation, zuerst einsetzen Die Gummi Unterlage hinein Die Platte. Dann schrauben. die schwarzen Schrauben hinein die M5-Schraube Löcher des Schlosses.endlich

schrauben die Verbindung Stange in Die schwarze Schrauben (als Feige 7B) (Anmerkung: die Führung Frühling Die Verbindung Die Stange muss sein angepasst an konsistent mit die Dicke von Die Tür. Zum Beispiel: wenn die Die Türstärke beträgt 50 mm, die Länge von Die Pleuelstange und Führungsfeder sollten gleich 50 mm).(als Abb. 7C)

3) Ein Ende einführen von Die Vierkantwelle mit Verriegelungsfeder in Die kreisrundes Loch an der Vorderseite Paneelverriegelung (als Feige 7D)

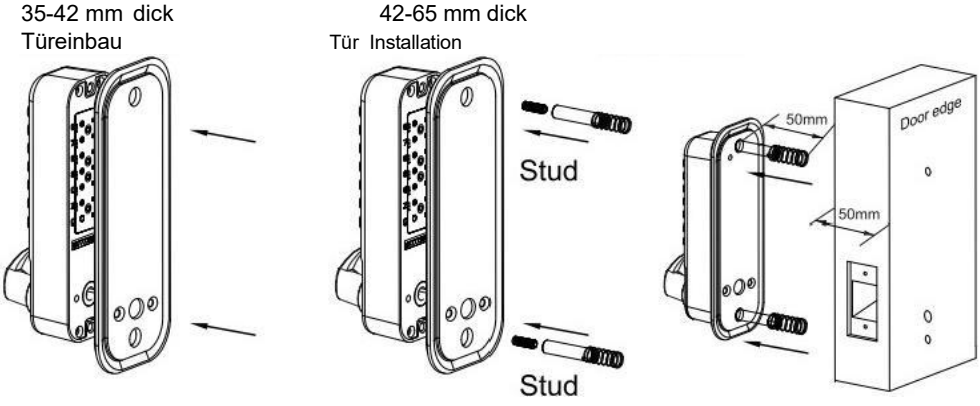


Abb. 7A Abb. 7B FIG7C

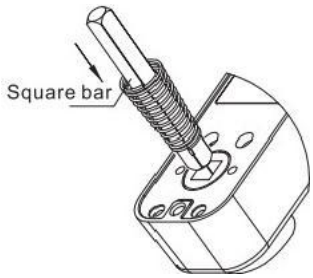



FIG7D

4 )35~42mm dick Tür Installation Die Front Panel Schloss und Stecken Sie das andere Ende in die Öffnung an der Rückseite. Nach der Installation verwenden Sie das mitgelieferte Gummidichtung und Befestigungsschrauben (siehe Abb. 8A).

5 )42~65mm dick Tür Installation Die Front Panel Schloss und Stecken Sie das andere Ende in die Öffnung an der Rückseite. Nach der Installation verwenden Sie das mitgelieferte Gummidichtung und Befestigungsschrauben (siehe Abb. 8B).

6 ) Bevor Sie die Befestigungsschrauben festziehen, vergewissern Sie sich, dass das Schloss senkrecht steht.

Prüfen Sie die Entriegelungsfunktion, um ein ordnungsgemäßes Funktionieren sicherzustellen. Ziehen Sie anschließend die Befestigungsschrauben fest, um die Installation abzuschließen.

Wichtiger Hinweis: Tun Die Tür erst schließen, wenn Passwort und Schloss eingegeben wurden.

Es wurde bestätigt, dass sie ordnungsgemäß funktionieren. Vermeiden Sie ein zu festes Anziehen der Türschlösser und Dichtungen, um Beschädigungen des Mechanismus zu verhindern.

35 - 42mm thick
door installation

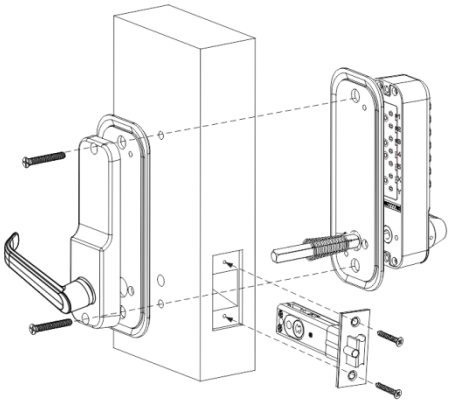


FIG8A

42 - 65mm thick
door installation

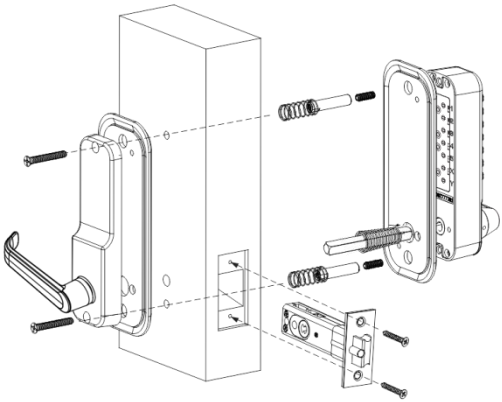


FIG8B

**Tür Rahmenbefestigungsplatte, Kasten, Befestigung**

1) Wichtiger Hinweis: Die Befestigungselemente montiert Das Kennzeichen muss positioniert so dass die Der Schließzylinder kann eingeführt werden Loch.

2) Unter Berücksichtigung des Vorstehenden ist die Türrahmenbefestigung zu beachten. Der Teller muss korrekt platziert sein.

3) Sobald die richtige Position ermittelt wurde, zeichnen Sie Linien um die Befestigung herum. Teller und um die beiden Lochpositionen zu Markieren Sie sie.

4) Entfernen Sie die Befestigungsplatte und richten Sie die beiden Teile aus. Lochpositionen von die Schachtel mit den zwei Loch Orte, an denen die Noten waren links , Und Unentschieden markiert Linien entlang der Umfang des Kartons. Entfernen Sie den Karton.

5) Machen Sie ein quadratisches Loch entlang der Linie etwa so groß wie der Box, etwa 12 mm tief, so dass die Box ablegen Ganz einfach. Öffne ein quadratisches Loch, etwa so groß wie … 1 mm tief.

6) Die quadratischen Löcher für die Befestigungselemente werden Die vorderen Befestigungselemente sollen bündig im Türrahmen sitzen.

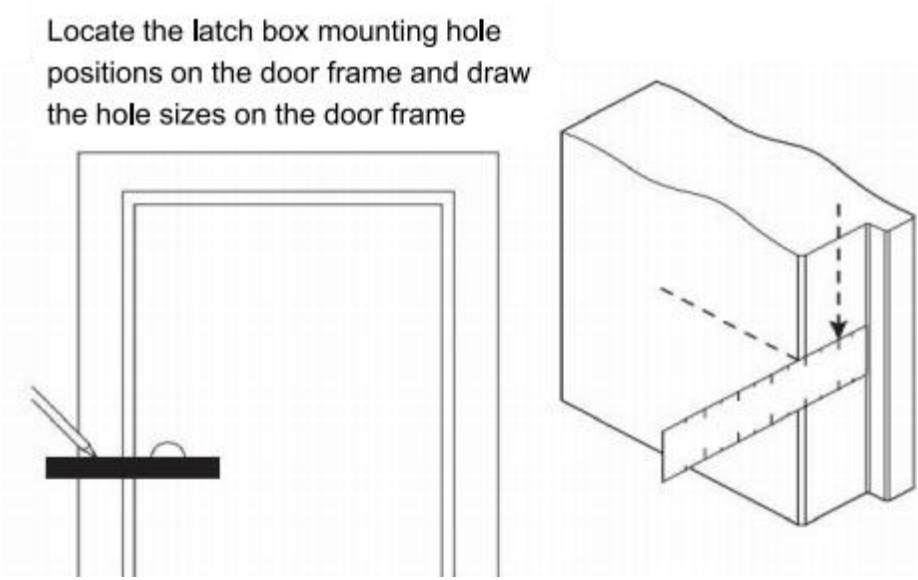



Abb . 9

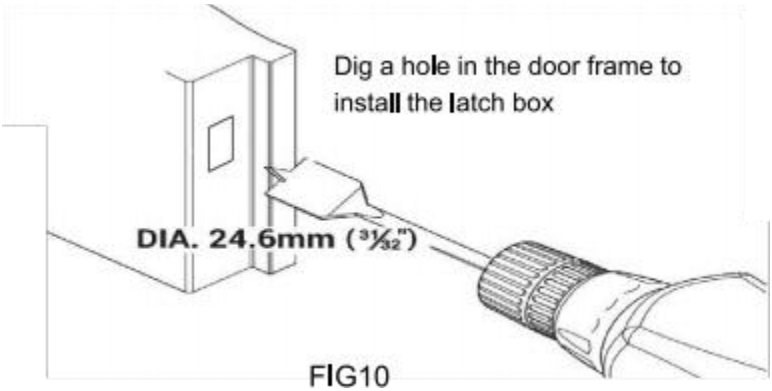



FIG10

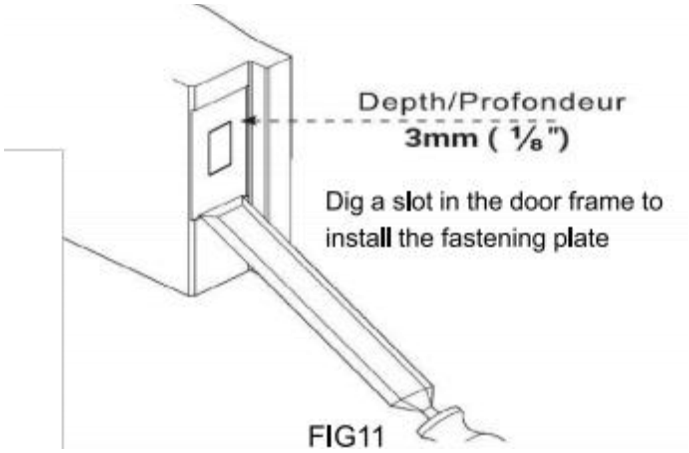



FIG11

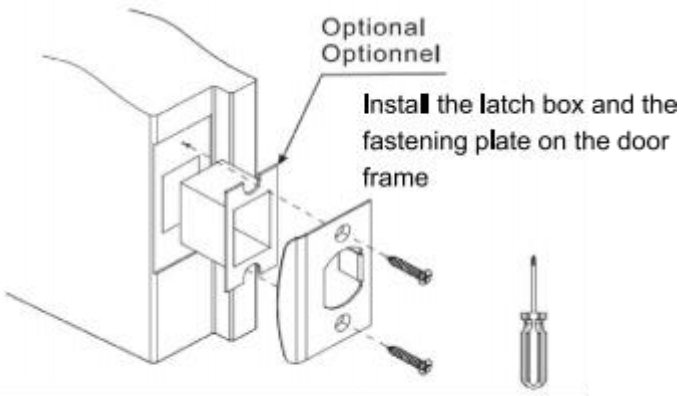



FIG12

## häufig gestellte Fragen und Lösungen

| Häufig gestellte Fragen | Lösungen |
|---|---|
| Eingabe der Passwort Und schieben Die handhaben kann nicht Schließ die Tür auf. | 1. Vorher Eintritt Die Passwort , drücken Die "C" Schlüssel zu zurücksetzen Passwort sperren .<br>2 . überprüfen Sie, ob die Installation Richtung der sperren 'S Vierkantschaft für Öffnung die Tür ist richtig.<br>3. Überprüfen Sie , ob die Länge der quadratischen Welle ist geeignet |
| Nach dem Entsperren , Die Griff und d Die Versagen der Verriegelungszunge Zu Zurück zu ihre Original Positionen. | 1. Die Front Und hinteren Tür Paneele von Die sperren sind installiert symmetrisch und die Verriegelungszunge Ist bei Die Dasselbe horizontal Ebene Die<br>2. Überprüfen Sie , ob die Länge der Vierkantschaft Ist geeignet. |
| Der Passwort Drücken Sie es keine Antwort. | 1. Vorher Eintritt Die Passwort , drücken Die "C" Schlüssel zu zurücksetzen Passwort sperren. |




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# SERRATURA MECCANICA SENZA CHIAVE

**MODELLO: OL-209D3-BK-07**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

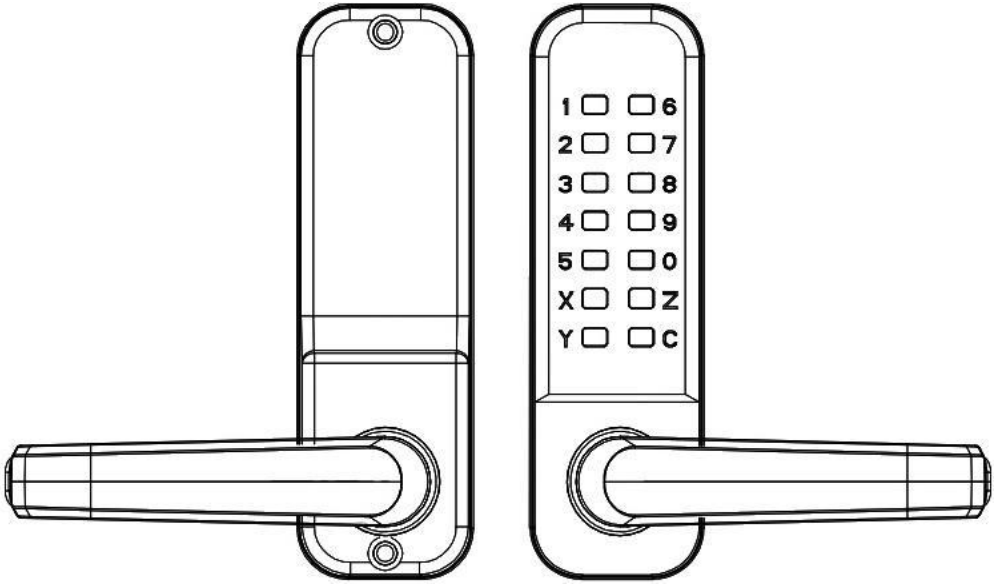


MODELLO: OL-209D3-BK-07

Questo è il originale istruzioni, per favore Leggere Tutto manuale opportunità accuratamente Prima operativo.VEVOR riserve UN chiaro interpretazione Di noi utente manuale.Il aspetto Del prodotto dovrà essere soggetto al prodotto hai ricevuto. Per favore perdona noi che non lo faremo informarti Ancora se c'è Sono Qualunque tecnologia o software aggiornamenti su Nostro prodotto.

## Sicurezza istruzioni E precauzioni

## AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.

**Precauzioni per il montaggio:**

1) Assemblare solo seguendo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.

2) Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.

3) Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

4) Durante l'assemblaggio, tenere gli astanti lontani dall'area.

**NOTA:**

1. Consigliato password lunghezza è composto da 4 a 6 cifre.

2. Premi il tasto C per reset prima di entrare tuo password.

3.Il la password non funziona non bisogno di essere inserito in sequenza.

4.Il iniziale password È "123", che Potere essere posizionato sulla superficie Del matta .

**Lista Di Parti**

1) All'aperto pannello

2) Pannello interno

3) Guarnizione in gomma*2

4) Nero vite*3(una backup)

5) Collegamento asta e molla di guida*3(una backup)

6) installare viti M5x60*3(uno) backup)

7) Vite per legno X4 (utilizzata per fissare la piastra della fibbia e la linguetta di bloccaggio)

8) Montaggio mandrino 63mm×1.

9) Montaggio mandrino 71mm×1 .

10) Montaggio mandrino 79mmx1.

11) Montaggio mandrino 87mmx1.

12) Primavera x1


13) Serratura lingua (60 mm/70 mm)

14) Scatola con fibbia a piastra

15) Manuale

16)Assistita installazione perforazione adesivo

MODELLO: OL-209D3-BK-07

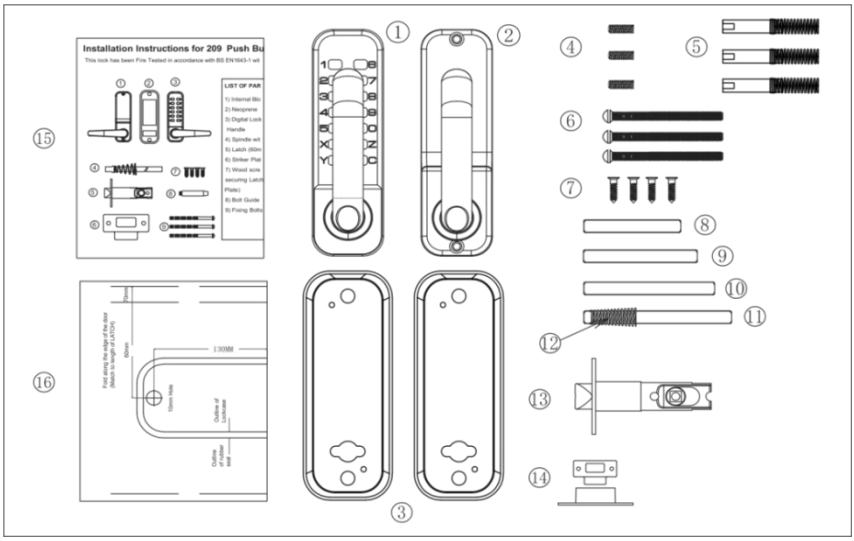


**Prima dell'installazione, si prega di:**


1) Assicurarsi che tutte le parti funzionino correttamente

2) Imposta O cambiare il password

IL password impostate I codici non sono in ordine e non possono essere ripetuti. Impostare un codice di 4-6 cifre è la soluzione più sicura.

3)Dopo collocamento IL password, assicurati che porta La serratura può essere aperta normalmente. Inserire l'albero quadrato nel cilindro della serratura. Forare e ruotare la maniglia, il fermo dovrebbe estendersi e ritrarsi normalmente.

Misurare Grafico Modello

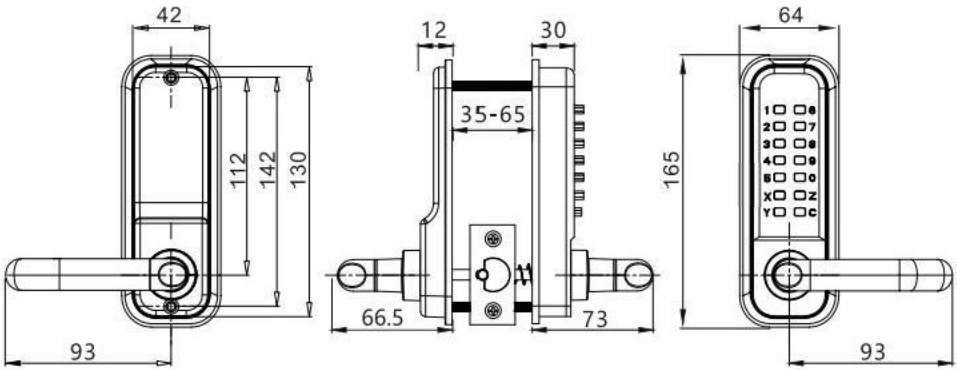
42
112
142
130
93
12
30
35-65
66.5
73
64
165
93
1
2
3
4
5
X
Y
8
7
6
9
0
Z
c

## Installazione

1)Correttamente posizione E apporre IL modello(modello) 209 prodotto modello) sulla superficie di l'interno porta Altezza richiesta dal pavimento. Assicurarsi che la porta pertinente, contrassegnata, bordo allineamento modello Dovrebbe Essere correttamente allineato con il bordo effettivo della porta.(vedi figura 1)

2)Il 16 mm Fori di diametro In il modello del prodotto è per IL perno a stelo quadrato buchi e i due Diametro di 12 mm buchi sono per i fori dei bulloni che sicuro la parte anteriore E posteriore pannelli.

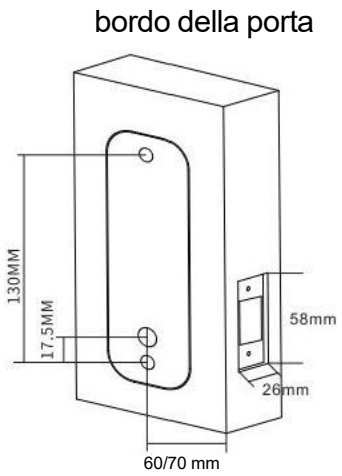



FIG1

**Nucleo di chiusura Installazione:**

1) Segnare un punto centrale sulla "Linea centrale del fermo" (vedere figura 2).

2) Forare un foro di 25 mm di diametro e 80 mm di profondità a la posizione indicata.


3) Inserire il cilindro della serratura nel foro praticato, quindi inserire il perno quadrato nel foro quadrato del cilindro della serratura e serrarlo.

4) Praticare due piccoli fori, di 3 mm di diametro, sul foro di installazione del cilindro della serratura.

5) Sicuro il fermo con viti per legno P hillips per garantire il corretto posizionamento.


6) Fare riferimento A i valori SU IL superiore Di il cilindro della serratura nella figura 5

## FIG 2A

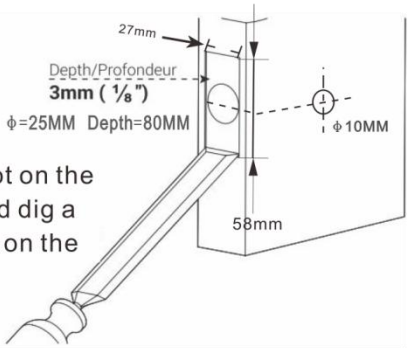


Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.


## FIG 2B

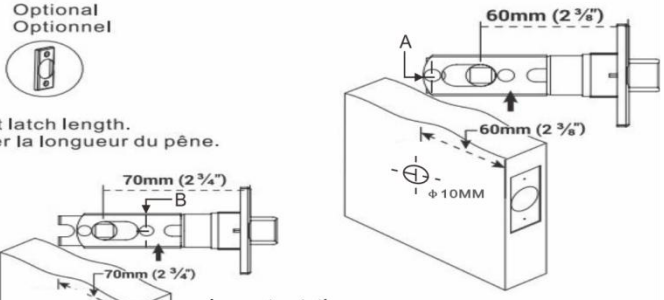


Important tips


The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

## FIG 2C

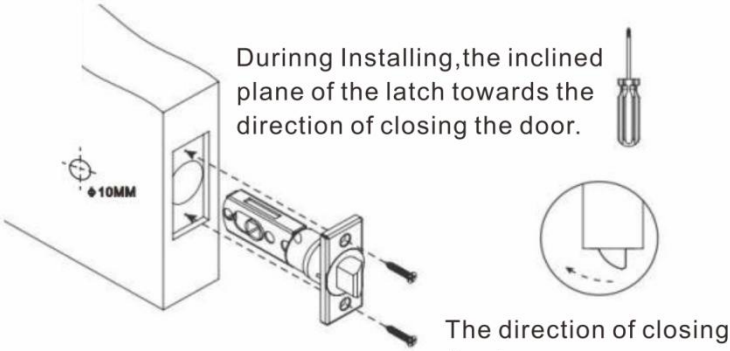


Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.

The direction of closing the door

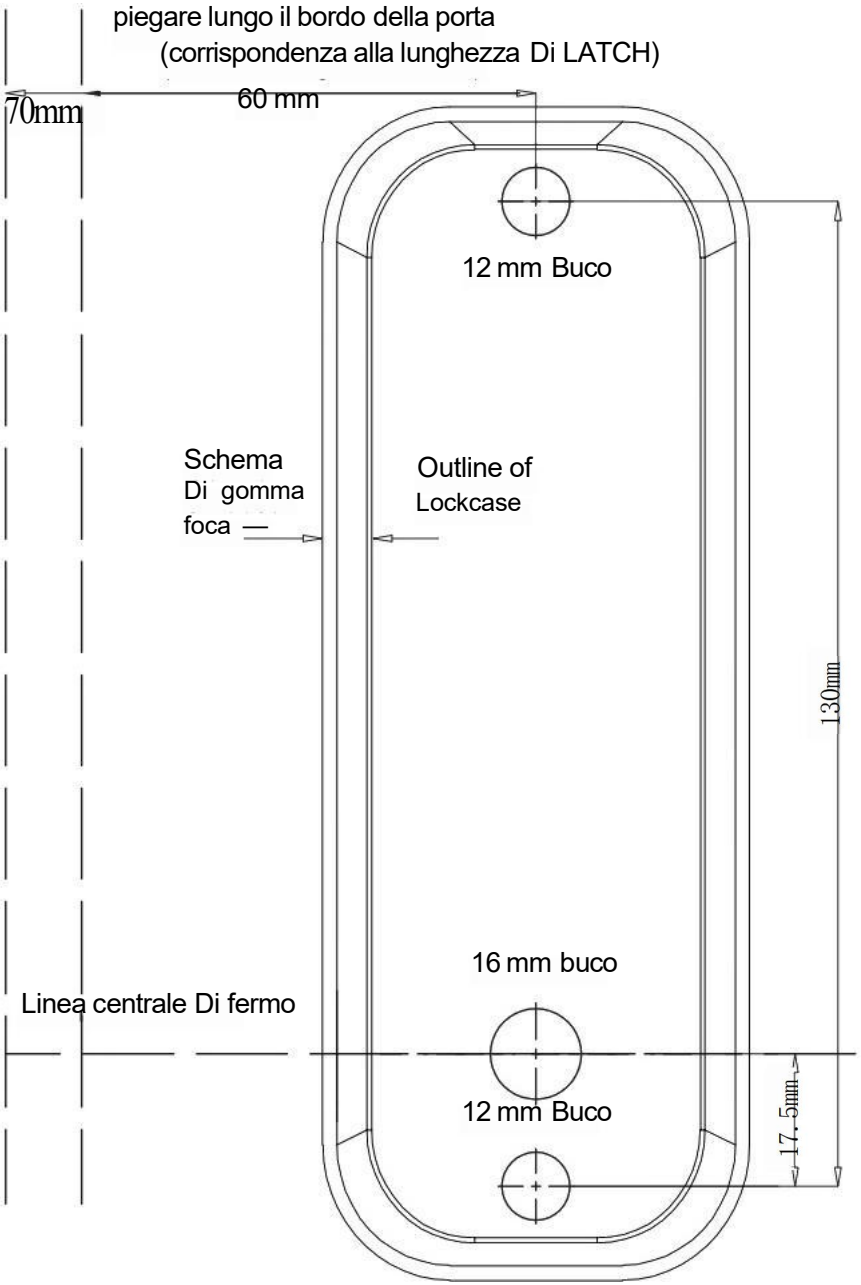
piegare lungo il bordo della porta
(corrispondenza alla lunghezza Di LATCH)
70mm
60 mm
12 mm Buco
Schema
Di gomma
foca
Outline of
Lockcase
130mm
16 mm buco
Linea centrale Di fermo
12 mm Buco
17.5mm

TEMPLATES

**Impostazione/Modifica Password**

Istruzioni:1. predefinito password in fabbrica È 123, e il test è richiesto dopo l'installazione.2.I tasti Y e C sono tasti funzione e non possono essere utilizzati per formare una password; Il tasto C è utilizzato per ripristino.Se un errore
viene inserita la password o un altro tasto se premuto accidentalmente, il C chiave può essere premuto per reimpostare e quindi reinserire la password.

1 ) Annulla password : Per prima cosa premi il tasto C, quindi inserisci la password corretta,  Presa giù Essi chiave senza lasciare vai, e poi premere la C chiave.Dopo ascoltando un bip, esso significa che la password ha è stato effettuato con successo annullato.

**(Se la password viene annullata, passerà alla modalità sempre attiva.)**

2) Imposta una nuova password : tieni premuto il tasto Y chiave senza lasciarla andare, quindi inserisci la nuova password (la password non può Essere ripetuto), come mostrato nella Figura 4A. Quindi rilascia il tasto Y e ruotare la manopola una volta, come mostrato nella Figura 4B, e il La nuova password verrà impostata correttamente. Dopo aver impostato correttamente la nuova
password, ricordala E Mantenere una registrazione di ciò

3) Normal modalità : Annulla la password originale (nessuna password) set), **Trova password**

1.Dopo aver dimenticato il password, dobbiamo rimuovere la serratura dalla porta e cercarla esaminando il foro rettangolare per spiare la password il retro della serratura, come mostrato in Figura 4C

2.Se il nero uno all'interno il buco È la password chiave e la quello rosso non lo è la password, significa che la password per il terzo la generazione è non ordinato e solo esigenze A Essere trovato, senza corrispondente ordine.

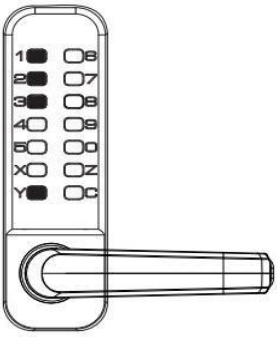



FIG 4A

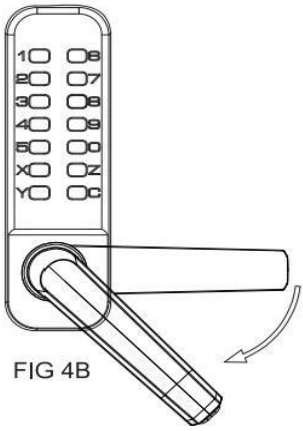



FIG 4B




FIG 4C

Password peeking hole

**Selezione delle dimensioni di installazione**

1) Quindi, seleziona IL corrispondente misurare di albero quadrato per installazione in base allo spessore Del porta.(Come mostrato in Figura 5)

2) La dimensione predefinita di l' albero quadrato t(8x8) è adatto per spessori delle porte che vanno da Da 35 mm a 65 mm.

| Modello | Lo spessore della porta | Vite nera Molla della biella | Viti | perno quadro |
|---|---|---|---|---|
| OL-209D3-BK -07 | 35≤t<42mm | / | M5×60x2 | 63mmx1 |
| | 42≤t<50mm | (M5xM5x35mm)×2 | M5×60x2 | 71mmx1 |
| | 50≤t<58mm | | | 79mmx1 |
| | 58≤t≤65mm | | | 87mmx1 |

FIGURA 5

## Maniglia Regolazione

1)Dopo aver aperto il imballaggio, individuare le maniglie sopra il corpo della serratura. Quando si regola la direzione della maniglia, verificare innanzitutto se la porta si apre a sinistra
o destra.

2) Allentare IL serratura corpo bulloni con UN Picchi cacciavite(vedi) figura 6A)per rimuovere il maniglia dal serratura corpo.

3) Regolare il manovrare nella direzione desiderata per porta utilizzo (sinistra) O apertura destra) (vedi figura 6B/C), quindi stringere il bulloni.

4)Inserire nell'albero quadrato foro fino a una profondità di circa 5 mm, mandrino buco e ruotare il perno quadrato in modo che la freccia triangolare sul manicotto del perno sia rivolta verso l'impugnatura (vedere figura 6D).



Figura 6A

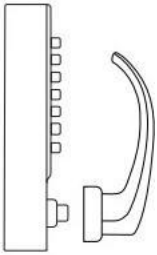


Figura 6B

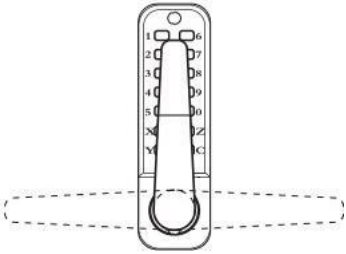


Figura 6C

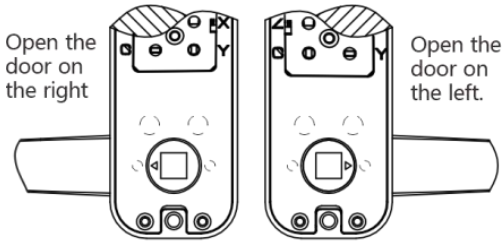



Fig 6D

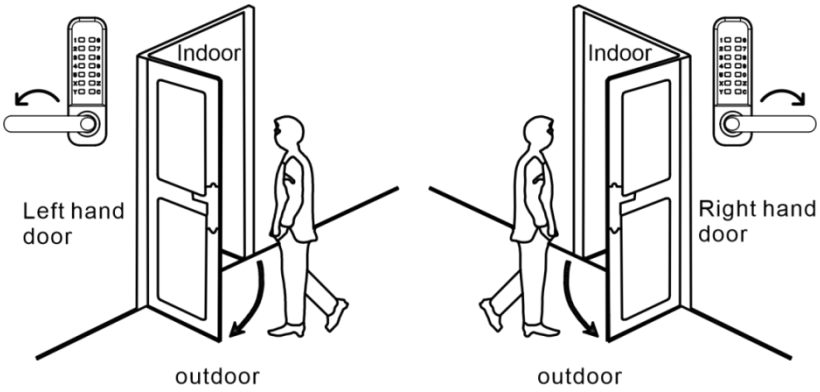



FIG 6 E

**Installazione e debug**

1) Installazione di porte di spessore 35~42 mm, inserire IL gomma tampone.(come Fico 7A)

2)42~65mm spesso porta installazione,prima,inserire IL gomma cuscino in IL pannello. quindi, avvitare le viti nere in la vite M5 buchi della serratura infine, vite il collegamento asta in IL viti nere (come Fico 7B)
(Nota:la guida primavera su IL marcatura La canna deve essere adattato per essere coerente con lo spessore Di IL porta.ad esempio:se la lo spessore della porta è 50 mm, il lunghezza Di IL biella e molla di guida devono essere pari a 50 mm).(come Figura 7C)

3) Inserire un'estremità Di IL albero quadrato con molla di bloccaggio in IL foro circolare della parte anteriore blocco pannello (come Fico 7D)

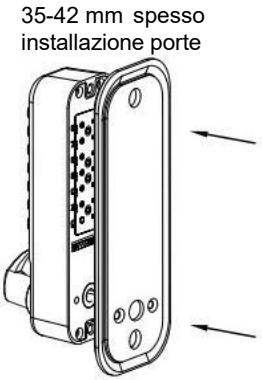



FIG7A

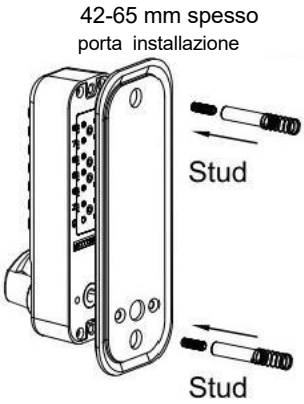



FIG7B

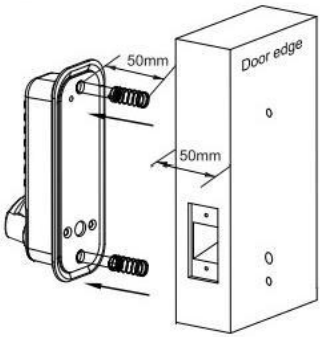



FIG7C

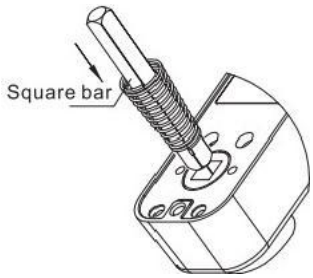



FIG7D

4 ) 35~42 mm spesso porta installazione, di IL fronte pannello serratura e Inserire l'altra estremità nel foro sul pannello posteriore. Dopo l'installazione, utilizzare il  guarnizione in gomma e viti di montaggio incluse (come da Fig. 8A).

5 ) 42~65mm spesso porta installazione, di IL fronte pannello serratura e Inserire l'altra estremità nel foro sul pannello posteriore. Dopo l'installazione, utilizzare il  guarnizione in gomma e viti di montaggio incluse (come da Fig. 8B).

6 ) Prima di serrare le viti di installazione, assicurarsi che la serratura sia verticale.

e testare la funzione di sblocco per assicurarsi che funzioni correttamente. Quindi serrare le viti di fissaggio per completare l'installazione.

Promemoria importante: non chiudere la porta finché la password e la serratura non sono state inserite

È stato confermato che funzionano correttamente. Evitare di stringere eccessivamente le serrature e le guarnizioni delle porte per prevenire danni al meccanismo.

35 - 42mm thick
door installation

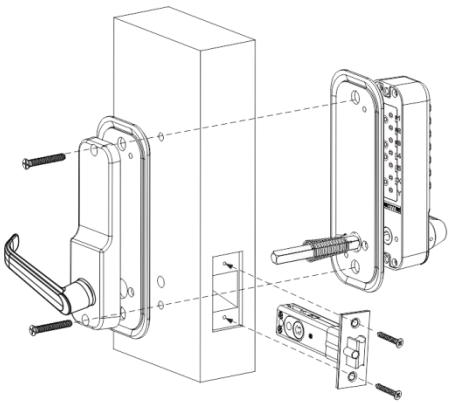


FIG8A

42 - 65mm thick
door installation

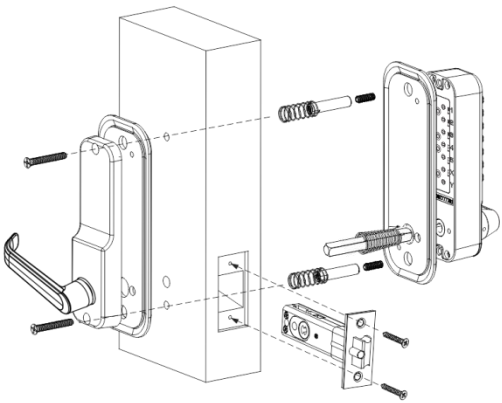


FIG8B

**Porta piastra di fissaggio del telaio, scatola, fissaggio**

1) Nota importante: Il fissaggio installato la piastra deve essere posizione così che il il nucleo della serratura può entrare buco.

2) Tenendo conto di quanto sopra, il fissaggio del telaio della porta Il piatto deve essere posizionato correttamente.

3) una volta determinata la posizione corretta, tracciare delle linee attorno al fissaggio piatto e in giro i due posizioni dei fori contrassegnali.

4) Rimuovere la piastra di fissaggio, allineare i due posizioni dei fori di la scatola con i due buco luoghi in cui i segni erano Sinistra ¸ E Disegno contrassegnato linee lungo il perimetro della scatola. Rimuovere la scatola.

5)Fare un foro quadrato lungo il linea circa le dimensioni del scatola, profonda circa 12 mm, in modo che la scatola possa essere abbassare facilmente. aprire un foro quadrato circa Profondità di 1 mm.

6) I fori quadrati per gli elementi di fissaggio saranno consentire che i dispositivi di fissaggio anteriori siano a filo con il telaio della porta.

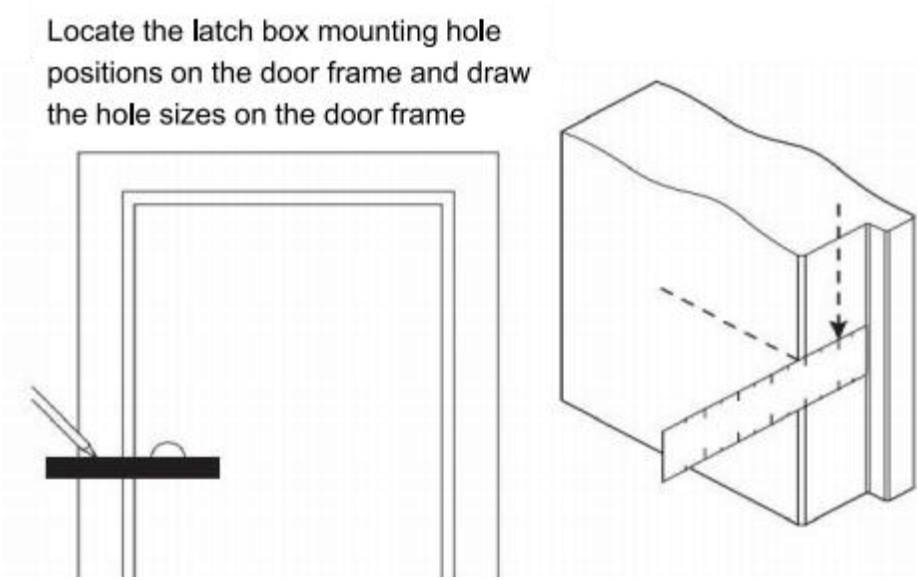



FIG 9

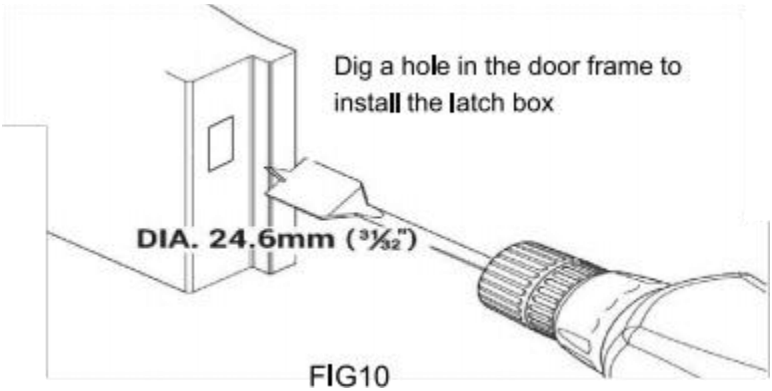



FIG10

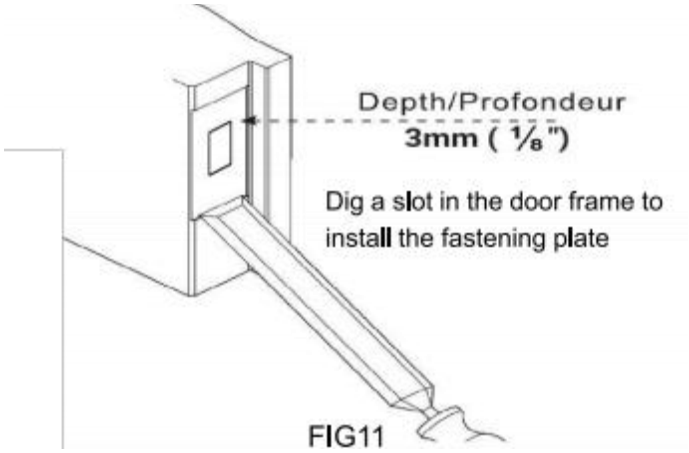



FIG11

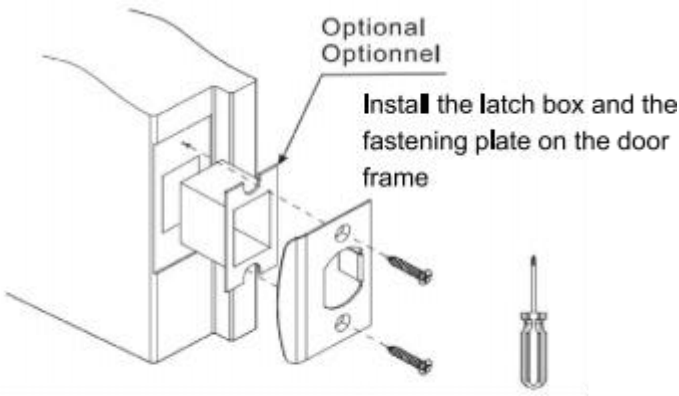



FIG12

## Domande frequenti e soluzioni

| Domande frequenti | soluzioni |
|---|---|
| Inserendo il password E spingendo IL maniglia non può Apri la porta. | 1. Prima ingresso IL password, premere IL "C" chiave per ripristinare il password serratura .<br>2 . controllare che il installazione direzione Del serratura 'S albero quadrato per l'apertura La porta è corretto.<br>3. verificare se il lunghezza l'albero quadrato è grafico |
| Dopo lo sblocco, IL maneggiare e IL blocco lingua fallito A Tornare a loro originale posizioni. | 1. Il fronte E posteriore porta pannelli Di IL serratura sono installati simmetricamente e il lingua bloccata È A IL Stesso orizzontale livello .<br>2. verificare se il lunghezza Del albero quadro È corretto. |
| IL password premere do es non rispondere. | 1. Prima ingresso IL password, premere IL "C" chiave per ripristinare il password serratura. |




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# CERRADURA MECÁNICA SIN LLAVE

**MODELO: OL-209D3-BK-07**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

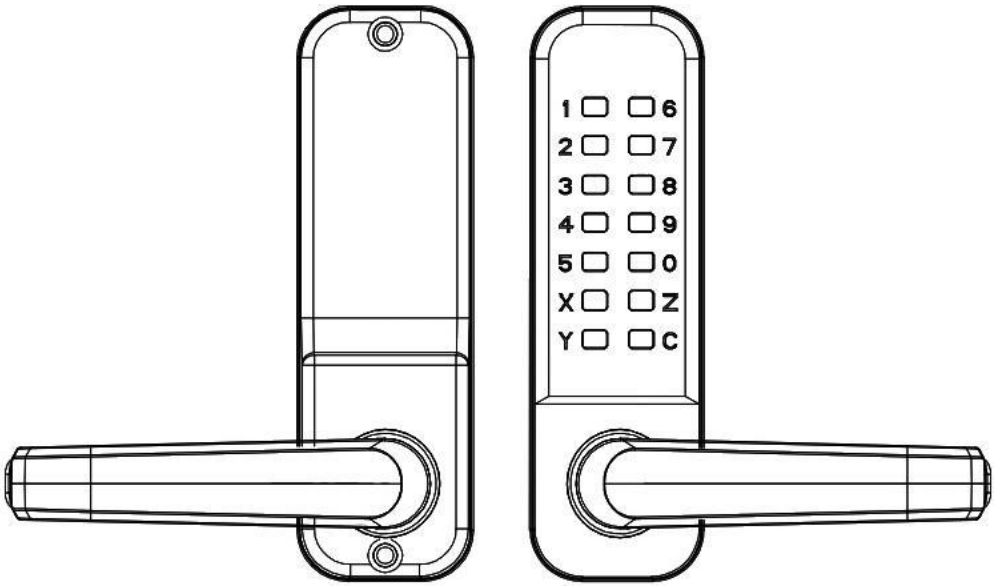


MODELO: OL-209D3-BK-07

Este es el original Instrucciones, por favor leer todo manual instrucciones con cuidado antes en funcionamiento.VEVOR reservas a claro interpretación de nuestro usuario manual.El apariencia del el producto deberá estar sujeto a la producto Lo recibiste. Por favor, perdóname. nosotros que no lo haremos informarle de nuevo si hay son cualquier tecnología o software actualizaciones sobre nuestro producto.

## Seguridad instrucción y precauciones

### ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.

**Precauciones de montaje:**

1) Ensamble únicamente siguiendo estas instrucciones. Un ensamblaje incorrecto puede generar peligros.

2) Utilice gafas de seguridad homologadas por la ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.

3) Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.

4) Mantenga a los transeúntes fuera del área durante la reunión.

**NOTA:**

1. Recomendado contraseña longitud tiene entre 4 y 6 dígitos.

2. Presione la tecla C para reiniciar antes de entrar su contraseña.

3.El contraseña no necesito ser ingresado en secuencia.

4.El inicial contraseña es "123",que poder estar colocado en la superficie del botón .

**Lista de Regiones**

1) Exterior panel

2) Panel interior

3) Junta de goma*2

4) Negro tornillo*3(uno) respaldo)

5) Conectando varilla y resorte guía*3(uno respaldo)

6) instalar tornillos M5x60*3(uno) respaldo)

7) Tornillo para madera X4 (se utiliza para fijar la placa de la hebilla y la lengüeta de bloqueo)

8) Montaje huso 63 mm × 1.

9) Montaje huso 71 mm × 1 .

10) Montaje huso 79 mm x 1.

11) Montaje huso 87 mm x 1.

12) Primavera x1


13) Cerradura lengüeta (60 mm/70 mm)

14) Placa de hebilla Caja de hebilla

15) Manual

16)Asistió instalación perforación etiqueta engomada

MODELO: OL-209D3-BK-07

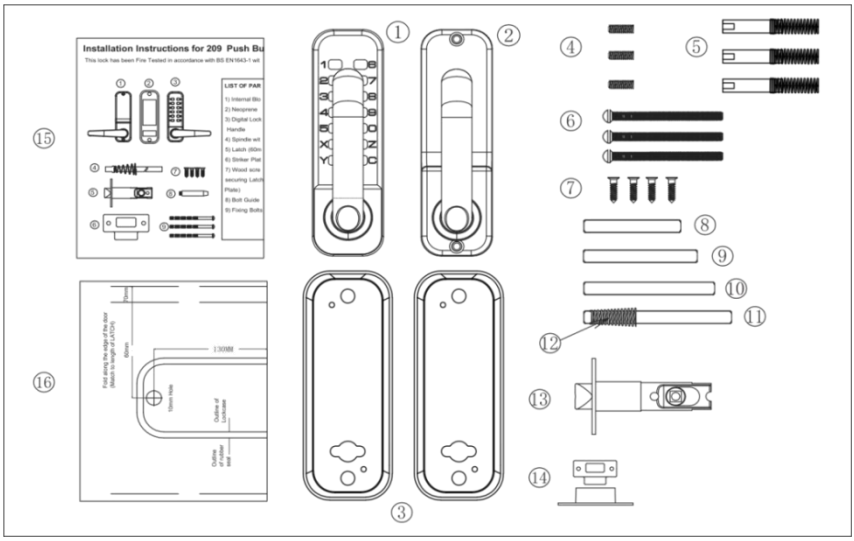


## Antes de la instalación, por favor:


1) Asegúrese de que todas las piezas funcionen correctamente.

2) Establecer o cambiar el contraseña

El contraseñas establecidas No están en ningún orden en particular y no se pueden repetir. Establecer un código de 4 a 6 dígitos es lo más seguro.

3) Después configuración el contraseña, asegúrese de que puerta La cerradura se puede abrir normalmente. Inserte el eje cuadrado en el cilindro de la cerradura. Haga clic en el orificio y gire la manija; el pestillo debería extenderse y retraerse normalmente.

Tamaño Cuadro Plantilla

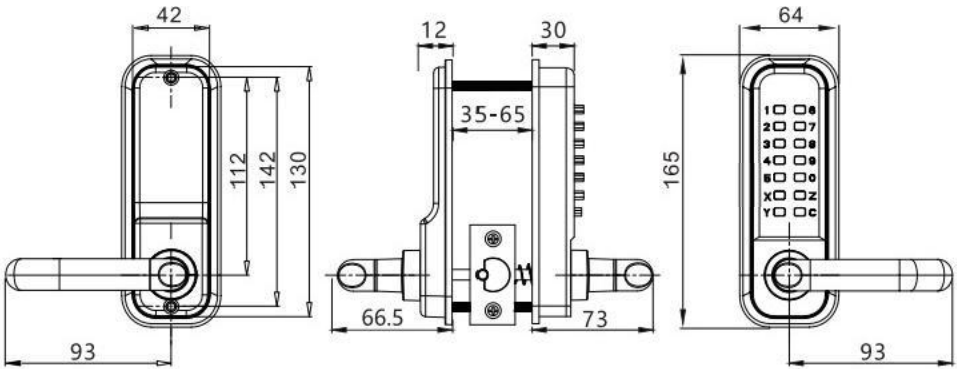
42
112
142
130
93
12
30
35-65
66.5
73
64
165
93
1
2
3
4
5
X
Y
8
7
6
9
0
Z
c

## Instalación

1) Correctamente posición y afijo el plantilla(Modelo 209 producto plantilla) a la superficie de el interno Puerta Altura requerida desde el suelo. Asegúrese de que la puerta esté marcada y sea la adecuada. borde alineación plantilla debería ser adecuadamente alineado con el borde real de la puerta.(ver figura) 1)

2)El 16 mm agujeros de diámetro en Las plantillas de productos son para el husillo de vástago cuadrado agujeros y los dos 12 mm de diámetro agujeros son para los agujeros de los pernos que seguro el frente y trasero paneles.

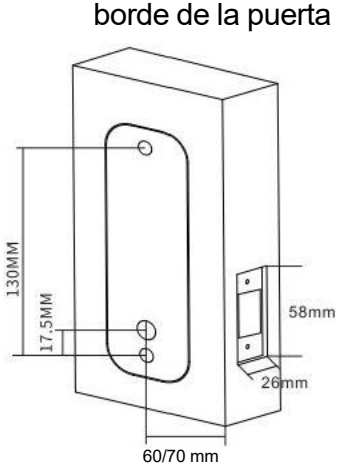




FIG1

**Núcleo de cerradura Instalación:**

1) Marque un punto central en la "Línea central del pestillo". (Ver figura 2)
2) Taladre un orificio de 25 mm de diámetro y 80 mm de profundidad en la ubicación marcada.
3) Inserte el cilindro de la cerradura Introduzca el vástago cuadrado en el orificio perforado y, a continuación, insértelo en el orificio cuadrado del núcleo de la cerradura y apriételo.
4) Taladre dos pequeños agujeros de 3 mm de diámetro en el orificio de instalación del núcleo de la cerradura.
5) Seguro El pestillo se sujeta con tornillos para madera P hillips para asegurar una correcta colocación.


6) Consultar a los valores en el arriba de el cilindro de la cerradura en la figura 5

## FIG 2A

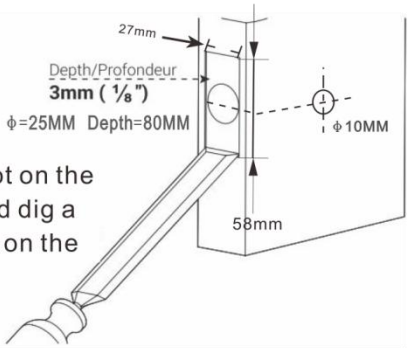


Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.


## FIG 2B

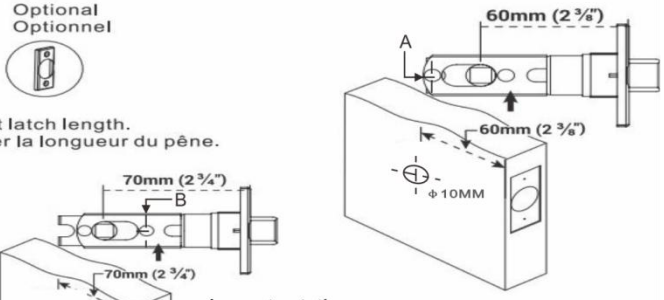


Important tips


The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

## FIG 2C

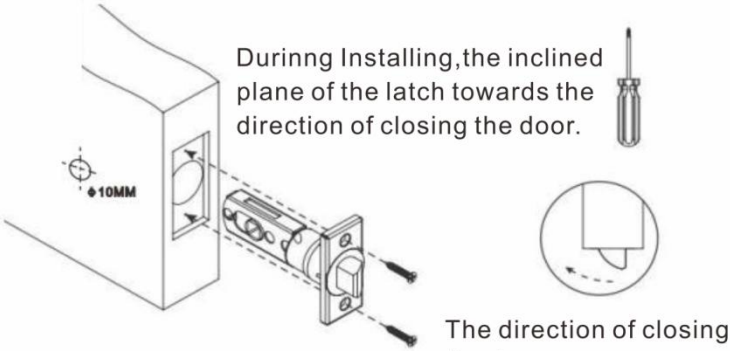


Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.

The direction of closing the door

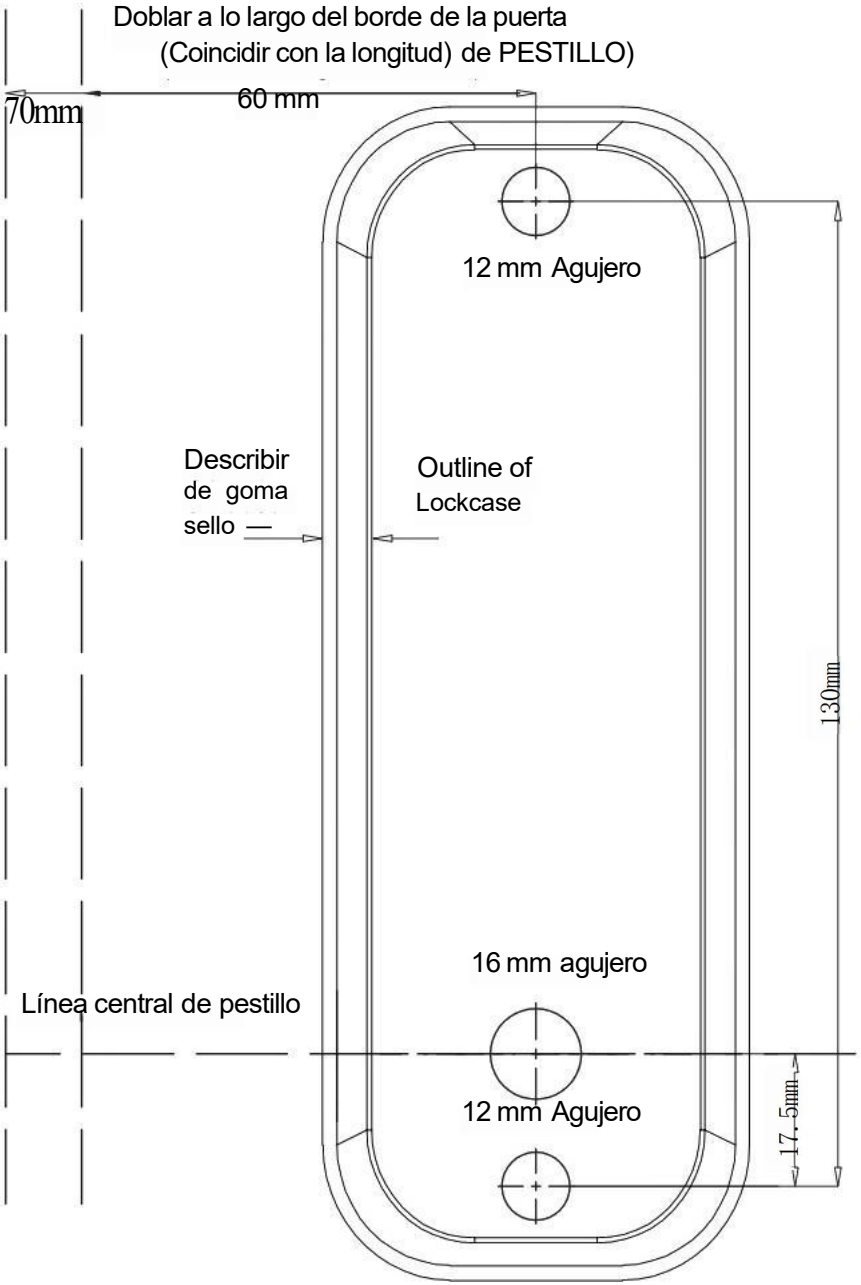
Doblar a lo largo del borde de la puerta
(Coincidir con la longitud) de PESTILLO)
70mm
60 mm
12 mm Agujero
Describir
de goma
sello
Outline of
Lockcase
130mm
16 mm agujero
Línea central de pestillo
12 mm Agujero
17.5mm

TEMPLATES

**Configuración/Cambio Contraseñas**

Instrucciones:1.El por defecto contraseña en la fábrica es 123, y las pruebas son

requerido después de la instalación.2.Las teclas Y y C son teclas de función y no se pueden usar para formar una contraseña; La tecla C es utilizado para Reiniciando. Si es incorrecto

Se introduce la contraseña u otra clave. Se presiona accidentalmente la C llave Se puede pulsar para restablecer y volver a introducir la contraseña.

1 ) Cancelar contraseña : Primero presione el tecla C, luego ingrese la contraseña correcta, sostener abajo ellos llave sin dejar vete y luego prensa la C clave.Después escuchando un pitido, significa que la contraseña tiene han tenido éxito cancelado.

**(Si se cancela la contraseña, pasará al modo siempre activo).**

2) Establecer nueva contraseña : Mantenga pulsada la tecla Y. llave sin soltar, entonces Introduzca la nueva contraseña (la contraseña no puede ser repetido), como se muestra en la Figura 4A. Luego Suelte la tecla Y y gire la perilla una vez, como se muestra en la Figura 4B, y el La nueva contraseña se establecerá correctamente. Después de establecer correctamente la nueva contraseña

contraseña, por favor recuérdala y mantener un registro de ello

3) Normal modo : Cancelar la contraseña original (sin

contraseña) establecer), **Buscar contraseña**

1. Después de olvidar el contraseña, necesitamos quitar la cerradura de la puerta y buscarla examinando el agujero rectangular para la contraseña en la parte posterior de la cerradura, como se muestra en Figura 4C

2.Si el negro uno dentro el agujero es la contraseña la llave y la rojo uno no lo es la contraseña, eso significa que la contraseña para el tercero la generación es sin orden y solo necesidades a ser encontrado,sin correspondiente orden.

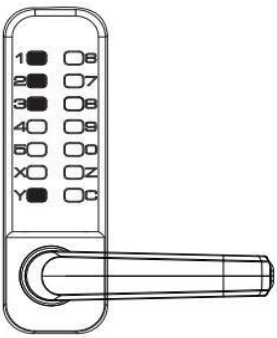


FIG 4A

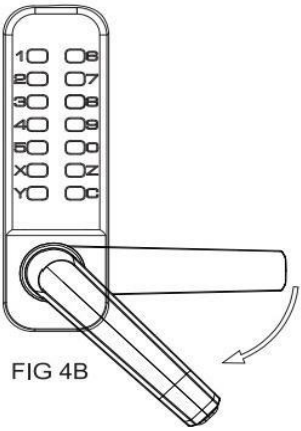


FIG 4B




FIG 4C

Password peeking hole

**Selección de dimensiones de instalación**

1) Luego, seleccione el correspondiente tamaño de eje cuadrado para instalación basado en el grosor del puerta.(Como se muestra en Cifra 5)

2) El tamaño predeterminado de el eje cuadrado t(8x8) es adecuado para espesores de puerta que van desde De 35 mm a 65 mm.

| Modelo | El grosor de la puerta | Tornillo negro Muelle de biela | Tornillos | husillo cuadrado |
|---|---|---|---|---|
| OL-209D3-BK -07 | 35≤t<42mm | / | M5×60x2 | 63 mm x 1 |
| | 42≤t<50mm | (M5xM5x35mm)×2 | M5×60x2 | 71 mm x 1 |
| | 50≤t<58mm | | | 79 mm x 1 |
| | 58≤t≤65 mm | | | 87 mm x 1 |

FIGURA 5

## Manejar Ajuste

1)Después de abrir el embalaje, localice las asas encima del Cuerpo de la cerradura. Al ajustar la dirección de la manija, primero confirme si la puerta se abre hacia la izquierda.
o derecha.

2) Aflojar el cerrar cuerpo pernos con a Phillips destornillador (ver cifra 6A) para quitar el manejar desde cerrar cuerpo.

3) Ajustar el maneje en la dirección deseada para puerta uso(izquierda) o apertura derecha) (ver figura) 6B/C), luego apriete el pernos.

4) Insértelo en el eje cuadrado. agujero a una profundidad aproximada de 5 mm, husillo agujero y gire el husillo cuadrado de manera que la flecha triangular en el manguito del husillo apunte hacia el mango. (Ver figura 6D)



Figura 6A

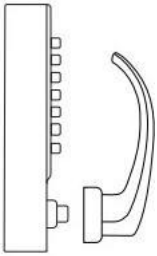


Figura 6B

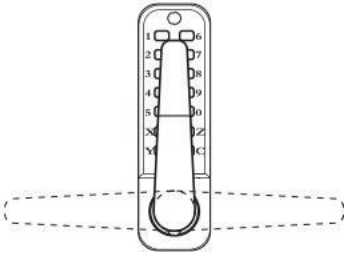


Figura 6C

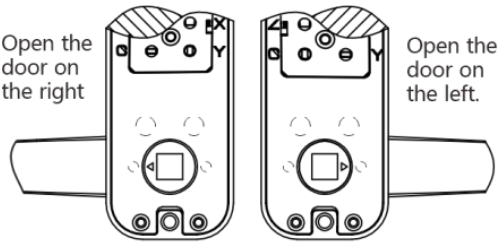



Fig 6D

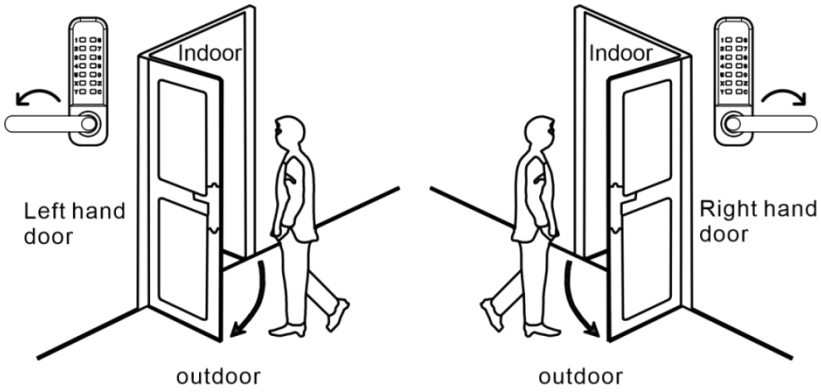



FIGURA 6 E

**Instalación y depuración**

1) Instalación en puerta de 35~42 mm de espesor, insertar el goma almohadilla.(como Higo 7A)

2) 42~65 mm grueso puerta instalación,primero,insertar el goma almohadilla en el panel. luego, atornillar los tornillos negros en el tornillo M5 agujeros del candado.finalmente,

tornillo la conexión varilla en el tornillos negros (como Higo 7B)
(Nota:el guía primavera en el conectar La varilla necesita ser ajustado para ser coherente con el grosor de el puerta.por ejemplo:si la El grosor de la puerta es 50 mm, el longitud de el La biela y el resorte guía deben estar igual a 50 mm).(como Figura 7C)

3) Inserte un extremo de el eje cuadrado con un resorte de bloqueo en el agujero circular en la parte delantera bloqueo del panel (como Higo 7D)

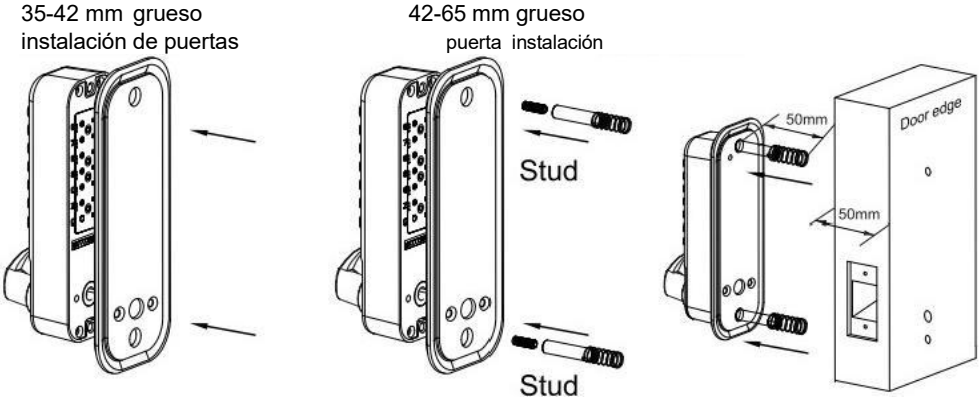


FIGURA 7A FIGURA 7B FIGURA 7C

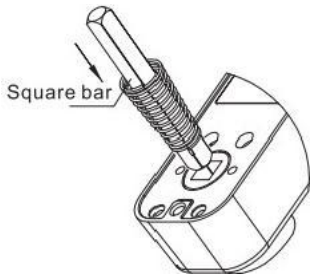



FIGURA 7D

4 ) 35~42 mm grueso puerta instalación,de el frente panel cerradura, y Inserte el otro extremo en el orificio del panel posterior. Después de la instalación, utilice el Junta de goma y tornillos de montaje incluidos (como en la figura 8A).

5 ) 42~65 mm grueso puerta instalación,de el frente panel cerradura, y Inserte el otro extremo en el orificio del panel posterior. Después de la instalación, utilice el Junta de goma y tornillos de montaje incluidos (como en la figura 8B).

6 ) Antes de apretar los tornillos de instalación, asegúrese de que la cerradura esté en posición vertical.

y compruebe la función de desbloqueo para asegurar su correcto funcionamiento. A continuación, apriete los tornillos de fijación para completar la instalación.

Recordatorio importante: Hacer No cierres la puerta hasta que la contraseña y la cerradura estén abiertas.

Se confirma que funcionan correctamente. Evite apretar demasiado las cerraduras y los sellos de las puertas para evitar daños en el mecanismo.

35 - 42mm thick
door installation

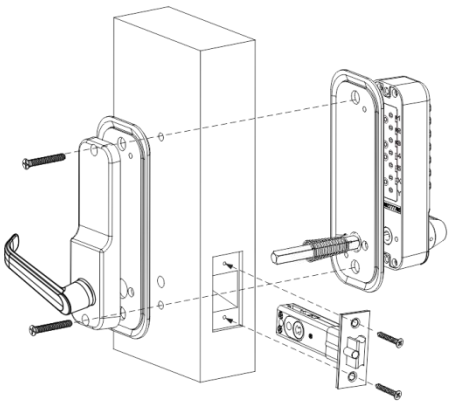


FIG8A

42 - 65mm thick
door installation

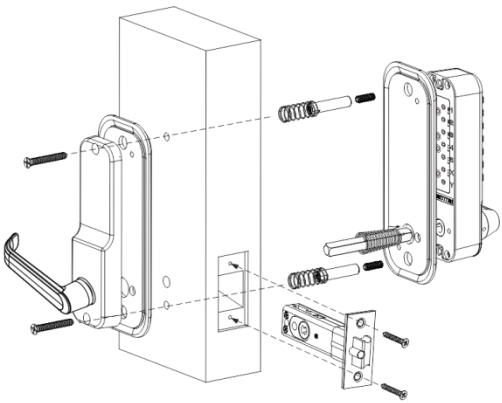


FIG8B

**Puerta placa de fijación del marco, caja, fijación**

1) Nota importante: El fijación instalada La placa debe ser posicionado para que el El núcleo de la cerradura puede entrar en el agujero.

2) Teniendo en cuenta lo anterior, la fijación del marco de la puerta La placa debe colocarse correctamente.

3) Una vez determinada la posición correcta, dibuje líneas alrededor del elemento de fijación. placa y alrededor los dos posiciones de agujeros a márcalos.

4) Retire la placa de fijación, alinee los dos ubicaciones de agujeros de la caja con los dos agujero lugares donde el Las marcas fueron izquierda , y dibujar marcado líneas a lo largo de la perímetro de la caja. Retire la caja.

5) Haz un agujero cuadrado a lo largo del línea aproximadamente del tamaño de la caja, de unos 12 mm de profundidad, para que la caja pueda ser poner fácilmente. abre un agujero cuadrado aproximadamente 1 mm de profundidad.

6) Los agujeros cuadrados para los sujetadores Permita que los sujetadores delanteros queden al ras del marco de la puerta.

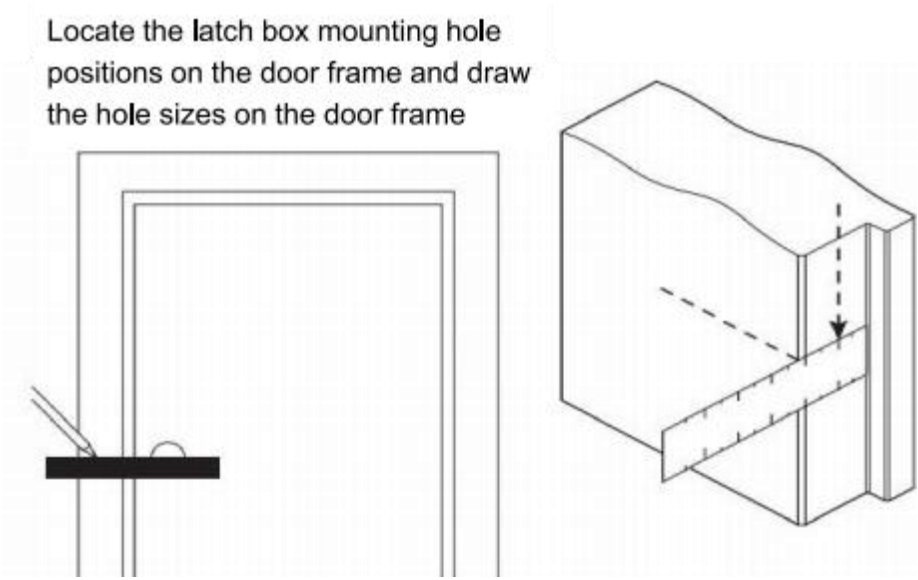



FIGURA 9

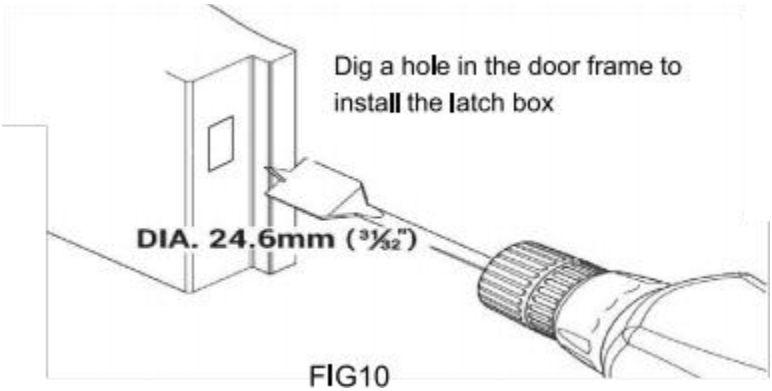



FIG10

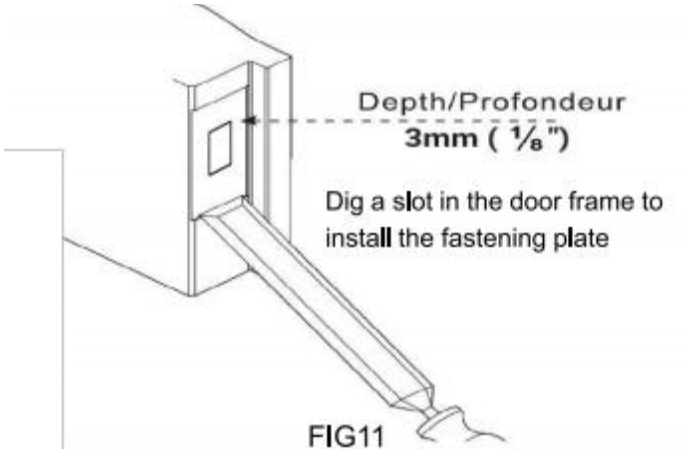



FIG11

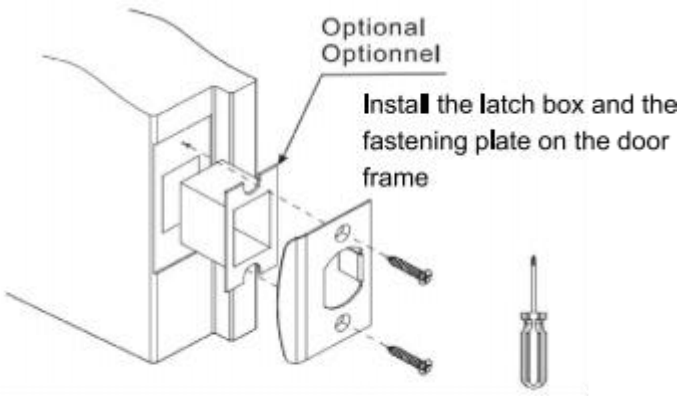



FIG12

## Preguntas frecuentes y soluciones

| Preguntas frecuentes | soluciones |
|---|---|
| Ingresar el contraseña y emprendedor el manejar no puedo abre la puerta. | 1. Antes entrando el contraseña , prensa el "do" clave para restablecer el contraseña cerrar con llave.<br>2 . comprobar que el instalación dirección del cerrar 's eje cuadrado para apertura la puerta es correcto.<br>3. comprobar si el longitud del eje cuadrado es adecuado |
| Después de desbloquear , el manejar y d el fallo de la lengua de bloqueo a regresar a su original puestos. | 1. El frente y trasero puerta paneles de el cerrar están instalados simétricamente y el lengüeta de bloqueo es en el mismo horizontal nivel .<br>2. comprobar si el longitud del eje cuadrado es adecuado. |
| El contraseña presione hacer es no responde. | 1. Antes entrando el contraseña , prensa el "do" clave para restablecer el contraseña cerrar con llave. |




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# MECHANICZNY BEZKLUCZYKOWY ZAMEK DRZWI

**MODEL: OL-209D3-BK-07**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

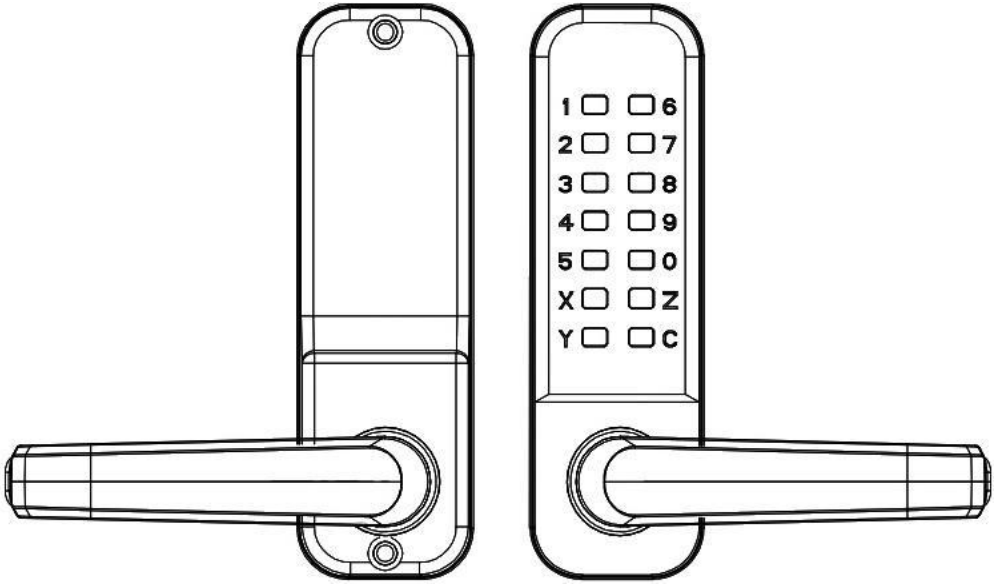


MODEL:OL-209D3-BK-07

Ten jest oryginalny instrukcja, proszę Czytać Wszystko podręcznik instrukcje ostrożnie zanim operacyjny.VEVOR rezerwy A jasne interpretacja naszego użytkownik podręcznik. wygląd z produkt powinien podlegać produkt Otrzymałeś. Proszę wybaczyć my , że nie będziemy poinformować cię Ponownie jeśli tam Czy każdy technologia lub oprogramowanie aktualizacje na temat nasz produkt.

## Bezpieczeństwo instrukcja I środki ostrożności

### OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

**Środki ostrożności podczas montażu:**

1) Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.

2) Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANS1 oraz wytrzymałe rękawice robocze.

3) Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i dobrym oświetleniu.

4) Nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu podczas montażu.

**NOTATKA:**

1.Zalecane hasło długość ma 4-6 cyfr.

2. Naciśnij klawisz C, aby nastawić przed wejściem twój hasło.

3. Ten hasło robi nie potrzebować zostać wprowadzonym kolejno.

4. Ten wstępny hasło Jest „123", który Móc być umieszczonym na powierzchni z przycisk .

**Lista z Strony**

1)Na zewnątrz płyta

2)Panel wewnętrzny

3)Uszczelka gumowa*2

4) Czarny śruba*3(jedna kopia zapasowa)

5) Łączenie pręt i sprężyna prowadząca*3(jeden kopia zapasowa)

6)zainstalować śruby M5x60*3(jeden kopia zapasowa)

7) Śruba do drewna X4 (używana do mocowania płytki klamry i języka zamka)

8)Montaż wrzeciono 63mm×1.

9)Montaż wrzeciono 71mm×1 .

10)Montaż wrzeciono 79mmx1.

11)Montaż wrzeciono 87mm x 1.

12) Wiosna x1


13) Blokada język (60mm/70mm)

14) Pudełko na klamrę

15) Instrukcja obsługi

16)Wspierany instalacja wiercenie naklejka

MODEL:OL-209D3-BK-07

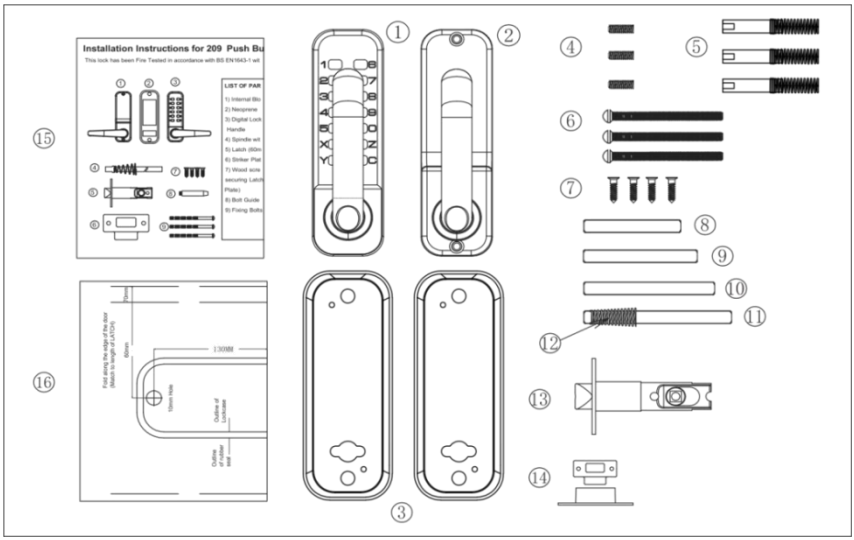


## Przed instalacją należy:


1) Upewnij się, że wszystkie części działają prawidłowo

2) Zestaw Lub zmienić hasło

Ten ustawione hasła Nie są uporządkowane i nie mogą się powtarzać. Ustawienie kodu 4-6-cyfrowego jest najbezpieczniejsze.

3)Po ustawienie ten hasło, upewnij się, że drzwi zamek można otworzyć normalnie, włóż kwadratowy wałek do cylindra zamka otwór i obróć uchwyt, zatrzask powinien normalnie się wysuwać i chować.

Rozmiar Wykres Szablon

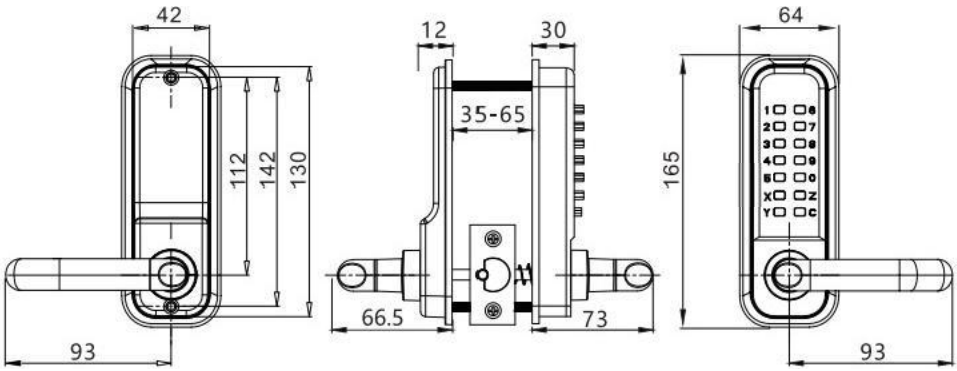
42
112
142
130
93
12
30
35-65
66.5
73
64
165
93
1
2
3
4
5
X
Y
8
7
6
9
0
Z
c

## Instalacja

1)Prawidłowo pozycja I afiks ten szablon(Model 209 produkt szablonu)na powierzchnię wewnętrzny drzwi Wymagana wysokość od podłogi. Upewnij się, że odpowiednie, oznaczone, drzwi krawędź wyrównanie szablon powinien Być odpowiednio zgodny z rzeczywista krawędź drzwi. (patrz rysunek) 1)

2) Ten 16 mm średnica otworów W szablony produktów są dla ten wrzeciono z kwadratowym trzpieniem dziury i te dwa Średnica 12 mm dziury są przeznaczone do otworów na śruby, które bezpieczny przód I tył panele.


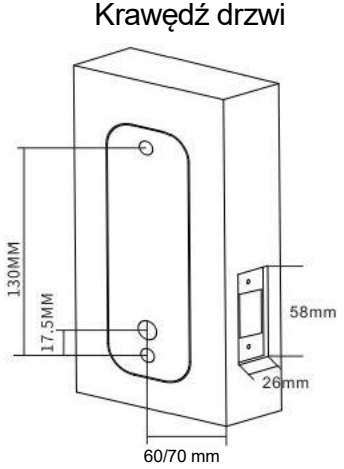



FIG1

**Rdzeń zamka Instalacja:**


1) Zaznacz punkt środkowy na „linii środkowej zatrzasku". (patrz rysunek 2)
2) Wywierć otwór o średnicy 25 mm i 80 mm głębokości zaznaczone miejsce.
3) Włóż rdzeń zamka do wywierconego otworu, następnie włóż kwadratowy trzpień do kwadratowego otworu rdzenia zamka i dokręć go.
4) Wywierć dwa małe otwory o średnicy 3 mm w otworze montażowym rdzenia zamka.
5)Bezpieczny zatrzask przy pomocy wkrętów do drewna typu P , aby zapewnić prawidłowe ustawienie.
6) Odnieś się Do wartości NA ten szczyt z cylinder zamka na rysunku 5

## FIG 2A

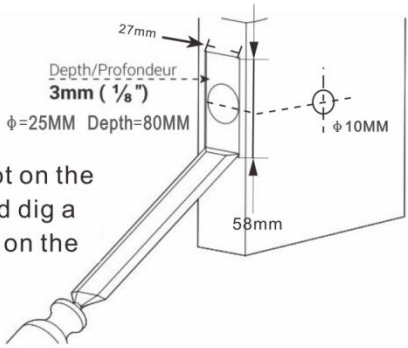


Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.


## FIG 2B

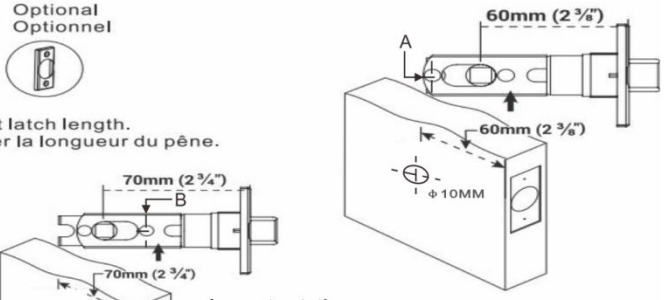



Important tips

The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

## FIG 2C

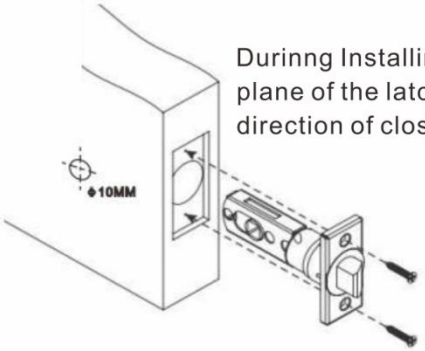



Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.





The direction of closing the door

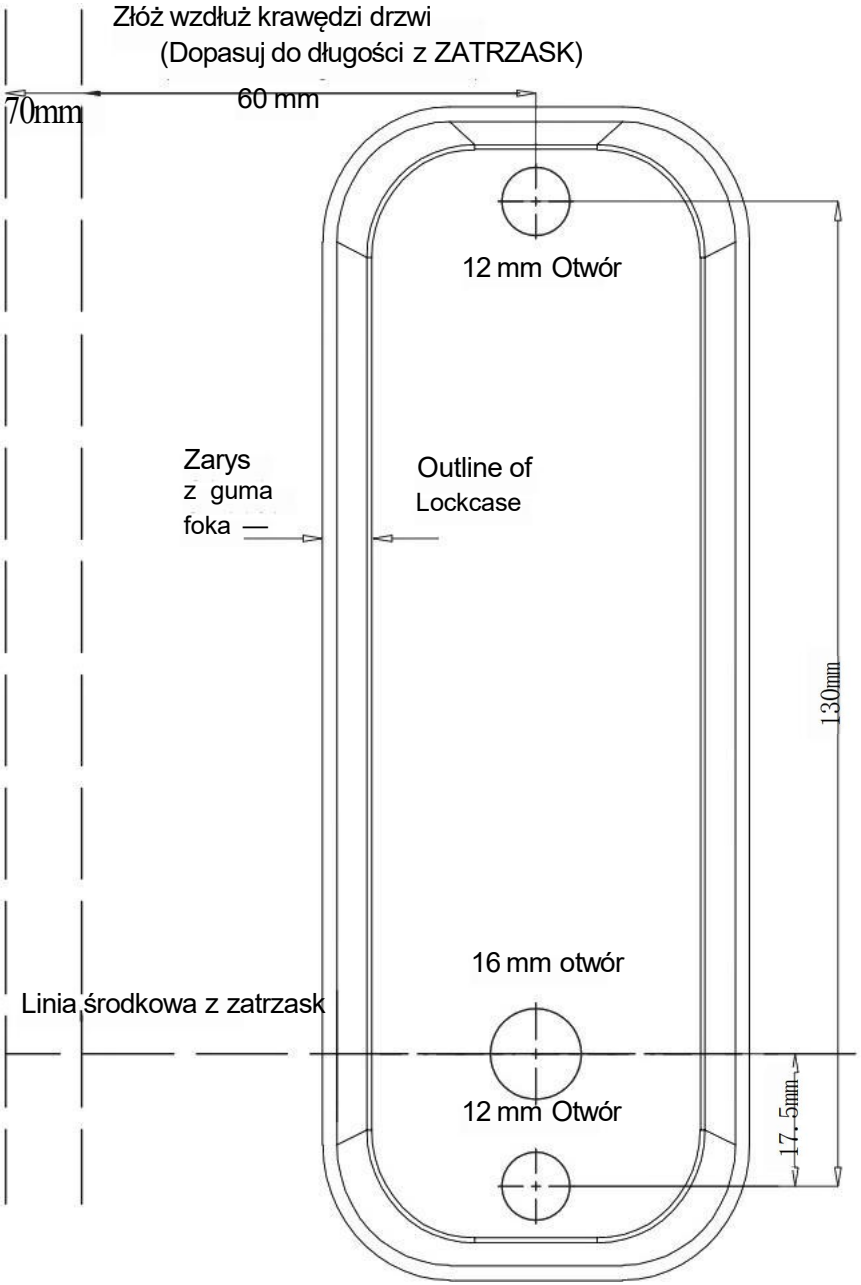
Złóż wzdłuż krawędzi drzwi
(Dopasuj do długości z ZATRZASK)
70mm
60 mm
12 mm Otwór
Zarys
z guma
foka
Outline of
Lockcase
130mm
16 mm otwór
Linia środkowa z zatrzask
12 mm Otwór
17.5mm

TEMPLATES

**Ustawianie/Zmiana Hasła**

Instrukcje: 1. domyślny hasło w fabryce Jest 123 i testowanie jest wymagane po instalacji.2. Klawisze Y i C są klawiszami funkcyjnymi i nie można ich używać do tworzenia hasła; Klawisz C to używany do resetowanie.Jeśli nieprawidłowy
wprowadzono hasło lub inny klucz zostanie przypadkowo naciśnięty, C klawisz Można nacisnąć, aby zresetować hasło, a następnie wprowadzić je ponownie.

1 ) Anuluj hasło : Najpierw naciśnij Następnie naciśnij klawisz C wprowadź prawidłowe hasło, trzymać w dół Oni klucz bez pozwolenia idź, a potem naciskać C klucz.Po słuchając sygnału dźwiękowego, to oznacza, że hasło ma zostało pomyślnie odwołany.

**(Po anulowaniu hasła urządzenie przełączy się w tryb ciągły.)**

2) Ustaw nowe hasło : przytrzymaj klawisz Y klucz bez puszczania, a następnie wprowadź nowe hasło (hasło nie może Być (powtórzone), jak pokazano na rysunku 4A. Następnie zwolnij klawisz Y i obróć pokrętło raz, jak pokazano na rysunku 4B, i nowe hasło zostanie pomyślnie ustawione. Po pomyślnym ustawieniu nowego hasła

hasło, proszę zapamiętać I trzymać zapis tego

3) Normal tryb : Anuluj oryginalne hasło (bez hasła ustaw),

**znajdź hasło**

1. Po zapomnieniu hasło, musimy zdjąć zamek z drzwi i poszukać go, badając prostokątny otwór na hasło tył zamka, jak pokazano na Rysunek 4C

2.Jeśli czarny jeden w środku dziura Jest hasło klucz i czerwony nie jest hasło, oznacza to, że hasło dla trzeciego pokolenie jest nieuporządkowane i tylko wymagania Do Być znaleziono bez odpowiedni zamówienie.

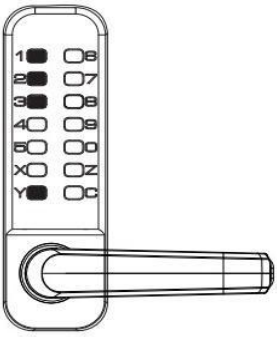


FIG 4A

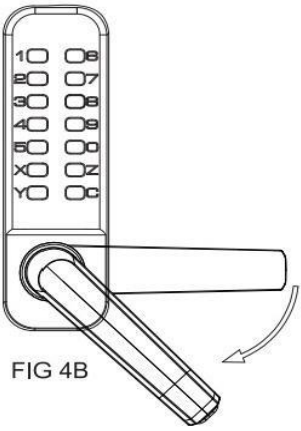


FIG 4B




FIG 4C

Password peeking hole

**Wybór wymiarów instalacji**

1) Następnie wybierz ten odpowiedni rozmiar wału kwadratowego Do instalacja na podstawie grubości z drzwi. (Jak pokazano na Postać 5)

2) Domyślny rozmiar kwadratowy wałek t(8x8)jest nadaje się do grubości drzwi od 35 mm do 65 mm.

| Model | Grubość drzwi | Czarna śruba Sprężyna korbowodu | Śruby | wrzecion o kwadrat owe |
|---|---|---|---|---|
| OL-209D3-BK-07 | 35≤t<42mm | / | M5×60x2 | 63 mm x 1 |
| | 42≤t<50mm | (M5xM5x35mm)×2 | M5×60x2 | 71mm x 1 |
| | 50≤t<58mm | | | 79 mm x 1 |
| | 58≤t≤65 mm | | | 87 mm x 1 |

FIG5

## Uchwyt Modyfikacja

1)Po otwarciu opakowanie, zlokalizuj uchwyty nad korpus zamka. Regulując kierunek klamki, najpierw sprawdź, czy drzwi otwierają się w lewo
lub w prawo.


2)Rozluźnij ten zamek ciało śruby z A P wzgórza śrubokręt(patrz postać 6A) aby usunąć uchwyt z zamek ciało.

3) Dostosuj uchwyt w żądanym kierunku drzwi użycie (lewo) Lub (prawy otwór) (patrz rysunek) 6B/C), a następnie dokręć śruby.


4) Włóż do kwadratowego wału otwór o głębokości około 5 mm, wrzeciono otwór i obróć kwadratowy wrzeciono tak, aby trójkątna strzałka na tulei wrzeciona była skierowana w stronę uchwytu. (patrz rysunek 6D)



Rys. 6A

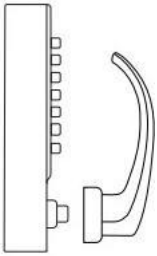

Rys. 6B

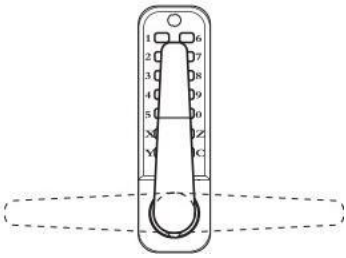

Rys. 6C


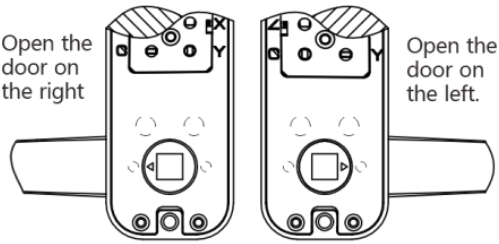



Fig 6D

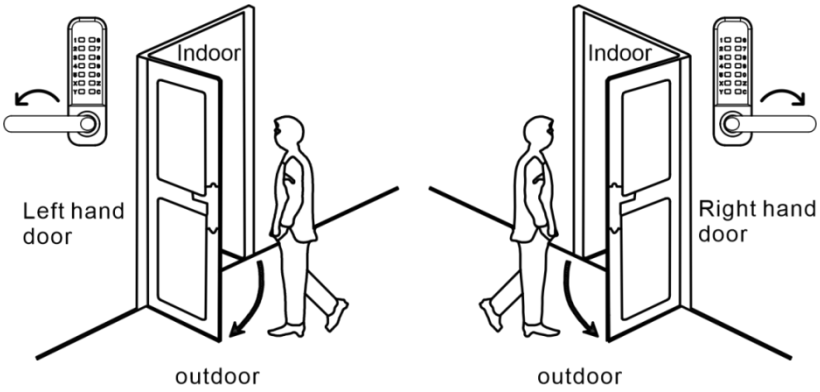


RYS. 6E

**Instalacja i debugowanie**

1) Montaż drzwi o grubości 35~42 mm, wkładka ten guma podkładka.(jako Figa 7A)

2)42~65 mm gruby drzwi instalacja,pierwsze,wkładanie ten guma podkładka do ten panel. Następnie przykręć czarne śruby do śruba M5 dziury zamka.w końcu,

śruba łączący pręt do ten czarne śruby (jak Figa 7B)

(Uwaga: przewodnik wiosna na ten złączony pręt musi być dostosowany do spójny z grubość z ten drzwi.na przykład:jeśli grubość drzwi to 50mm, długość z ten korbowód i sprężyna prowadząca powinny być równa się 50 mm).(jako Rys. 7C)

3) Włóż jeden koniec z ten wał kwadratowy z blokadą sprężynową ten okrągły otwór z przodu blokada panelu (jako Figa 7D)

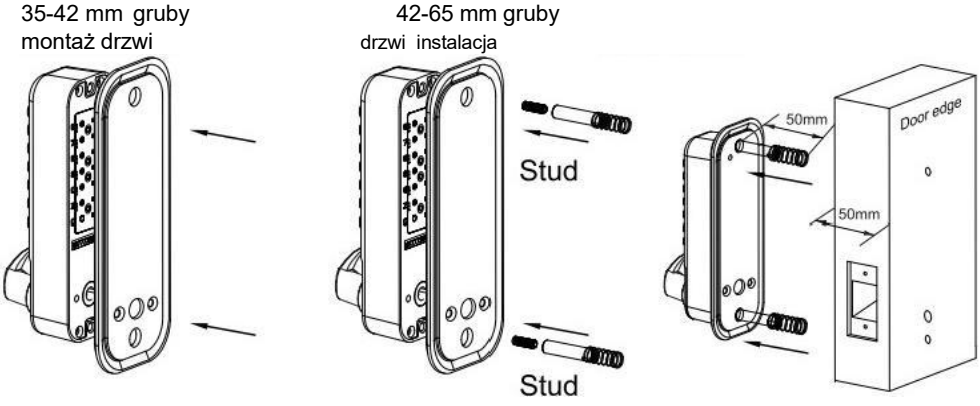


FIG7A FIG7B FIG7C

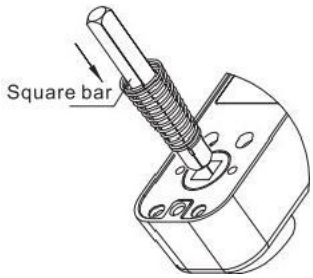



FIG7D

4 )35~42 mm gruby drzwi instalacja,z ten przód płyta zamek i Włóż drugi koniec do otworu w tylnym panelu. Po instalacji użyj wraz z uszczelką gumową i śrubami montażowymi (jak na rys. 8A)

5 )42~65 mm gruby drzwi instalacja,z ten przód płyta zamek i Włóż drugi koniec do otworu w tylnym panelu. Po instalacji użyj wraz z uszczelką gumową i śrubami montażowymi (jak na rys. 8B)

6 ) Przed dokręceniem śrub montażowych należy upewnić się, że zamek znajduje się w pozycji pionowej

i przetestuj funkcję odblokowania, aby upewnić się, że działa prawidłowo. Następnie dokręć śruby mocujące, aby zakończyć instalację.

Ważne przypomnienie: Zrób nie zamykaj drzwi, dopóki nie podasz hasła i nie zablokujesz

zostały potwierdzone jako działające prawidłowo. Unikaj nadmiernego dokręcania zamków i uszczelek drzwi, aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmu.

35 - 42mm thick
door installation

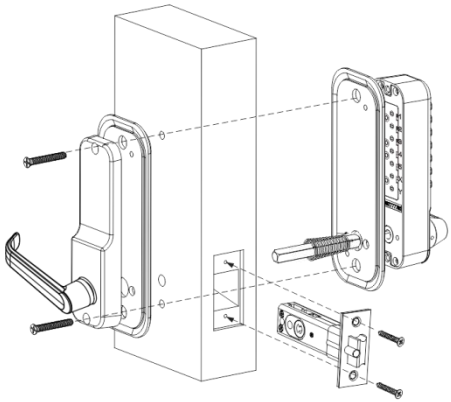


FIG8A

42 - 65mm thick
door installation

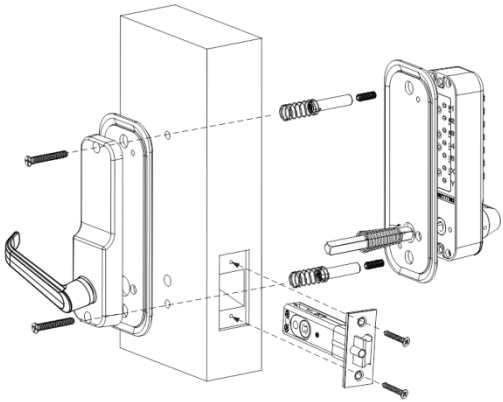


FIG8B

**Drzwi płyta mocująca ramę, pudełko, mocowanie**

1) Ważna uwaga: zainstalowane mocowanie talerz musi być pozycjonowany tak, że rdzeń zamka może wejść otwór.


2) Biorąc powyższe pod uwagę, mocowanie ościeżnicy Płyta musi być umieszczona prawidłowo.

3) Po ustaleniu prawidłowej pozycji narysuj linie wokół zapięcia talerz i wokół te dwa pozycje otworów do zaznacz je.

4) Zdejmij płytkę mocującą, wyrównaj dwie lokalizacje otworów pudełko z dwoma otwór miejsca, w których znaki były lewy , I narysuj zaznaczone linie wzdłuż obwód pudełka. Wyjmij pudełko.

5) Zrób kwadratowy otwór wzdłuż linia o rozmiarze pudełko o głębokości około 12 mm, aby pudełko mogło być położyć łatwo. otwórz kwadratowy otwór o 1 mm głębokości.

6) Otwory kwadratowe na elementy złączne będą pozwól, aby przednie elementy mocujące przylegały do ramy drzwi.

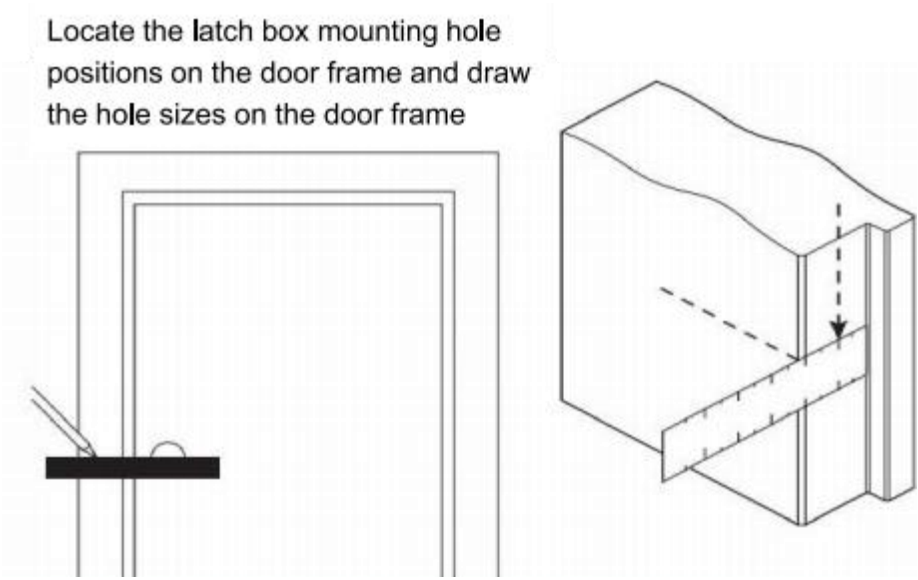


RYS. 9

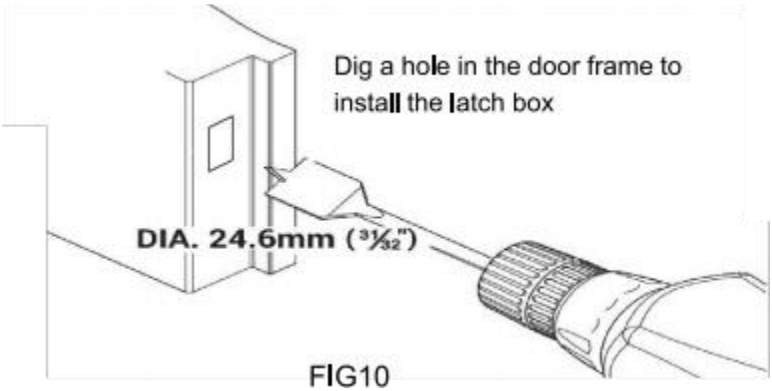



FIG10

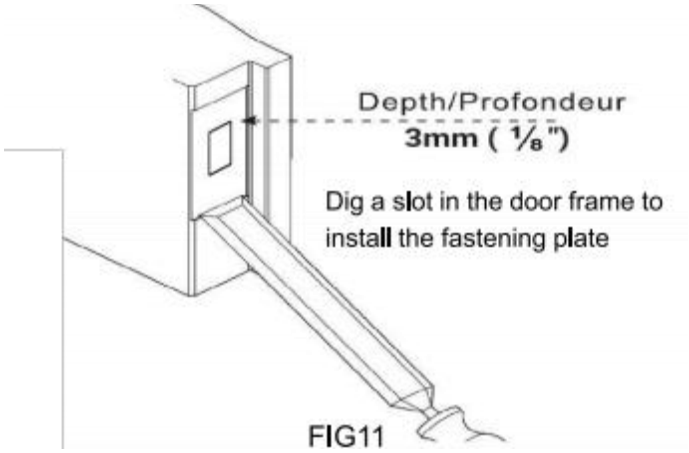



FIG11

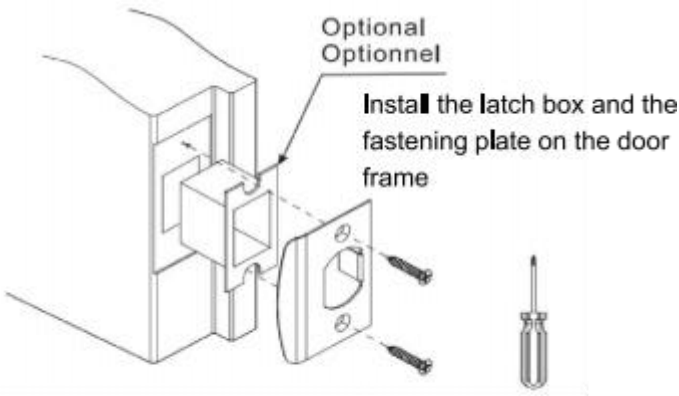



FIG12

## często zadawane pytania i rozwiązania

| często zadawane pytania | rozwiązania |
|---|---|
| Wprowadzanie hasło I popychanie ten uchwyt nie mogę odblokuj drzwi. | 1. Przed wstępowanie ten hasło, naciskać ten "C" klucz do zresetuj hasło zamek .<br>2 . sprawdź, czy instalacja kierunek z zamek 'S wałek kwadratowy do otwierania drzwi są prawidłowy.<br>3. sprawdź , czy długość kwadratowego wału jest odpowiedni |
| Po odblokowaniu , ten obsługiwać i ten zablokowanie języka Do powrót do urny ich oryginalny pozycje. | 1. Ten przód I tył drzwi panele z ten zamek są zainstalowane symetrycznie i zablokować język Jest Na ten To samo poziomy poziom .<br>2. sprawdź , czy długość z wał kwadratowy Jest odpowiedni. |
| Ten hasło naciśnij es nie odpowiadaj. | 1. Przed wstępowanie ten hasło, naciskać ten "C" klucz do zresetuj hasło zamek. |




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# MECHANISCH SLEUTELLOOS DEURSLOT

**MODEL: OL-209D3-BK-07**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

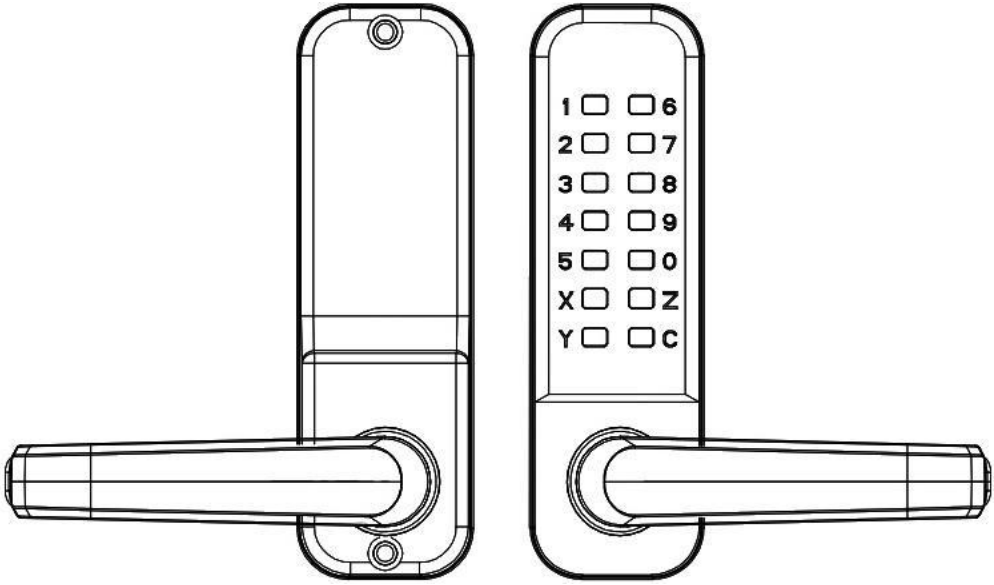


MODEL:OL-209D3-BK-07

Dit is de origineel instructies graag lezen alle handmatig instructies voorzichtig voor VEVOR-bewerking reserves A duidelijk interpretatie van onze gebruiker handleiding. De verschijning van de product zal onderworpen zijn aan de product U heeft het ontvangen. Vergeef me alstublieft. ons dat we niet zullen u informeren opnieuw als er Zijn elk technologie of software updates over ons product.

## Veiligheid instructie En voorzorgsmaatregelen

### WAARSCHUWING:

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen ervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

**Montagevoorzorgsmaatregelen:**

1) Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

2) Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.

3) Houd de montageruimte schoon en goed verlicht.

4) Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.

**OPMERKING:**


1. Aanbevolen wachtwoord lengte bestaat uit 4-6 cijfers.
2. Druk op de C-toets om reset voordat u binnenkomt jouw wachtwoord.
3. De wachtwoord niet nodig hebben worden ingevoerd in volgorde.
4. De voorletter wachtwoord is "123", welke kan op het oppervlak worden geplaatst van de knop .

**Lijst van Onderdelen**

1) Buiten paneel
2) Binnenpaneel
3) Rubberen pakking*2
4) Zwart schroef*3(één back-up)
5) Verbinden stang en geleidingsveer*3(één back-up)
6) installeren schroeven M5x60*3(één back-up)
7) Houtschroef x4 (gebruikt om de gespplaat en de sluitlip vast te zetten)
8) Montage spindel 63 mm × 1.
9) Montage spindel 71 mm × 1 .
10) Montage spindel 79mmx1.
11) Montage spindel 87mmx1.
12) Lente x1
13)Slot tong (60 mm/70 mm)
14) Gespplaat gespdoos
15) Handleiding

16) Geholpen installatie boren sticker

MODEL:OL-209D3-BK-07

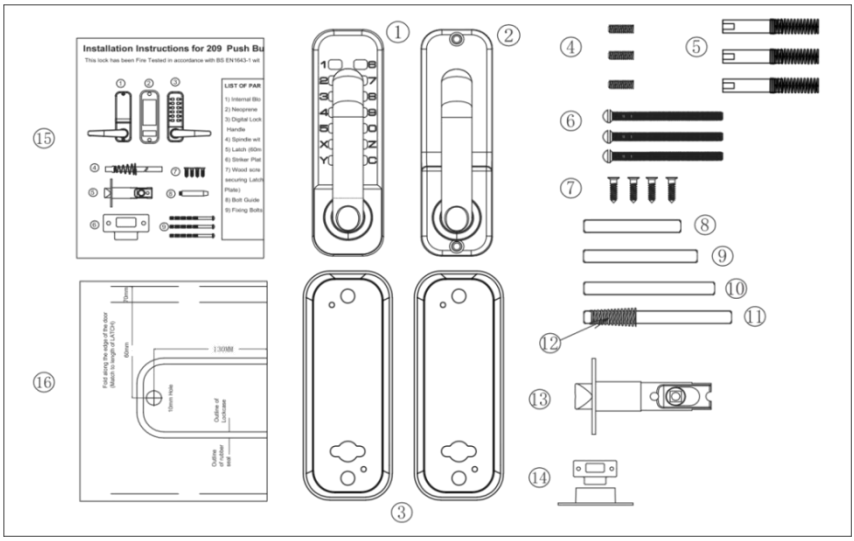


## Voor de installatie dient u het volgende te doen:


1) Zorg ervoor dat alle onderdelen goed functioneren.

2) Set of verander de wachtwoord

De wachtwoorden instellen De codes staan niet in een bepaalde volgorde en kunnen niet worden herhaald. Het instellen van een code van 4 tot 6 cijfers is het veiligst.

3) Daarna instelling de wachtwoord, zorg ervoor dat de deur Het slot kan normaal worden geopend. Steek de vierkante as in de slotcilinder. Ga het gat open en draai de hendel; de vergrendeling moet dan normaal uitschuiven en intrekken.

Maat Grafiek Sjabloon

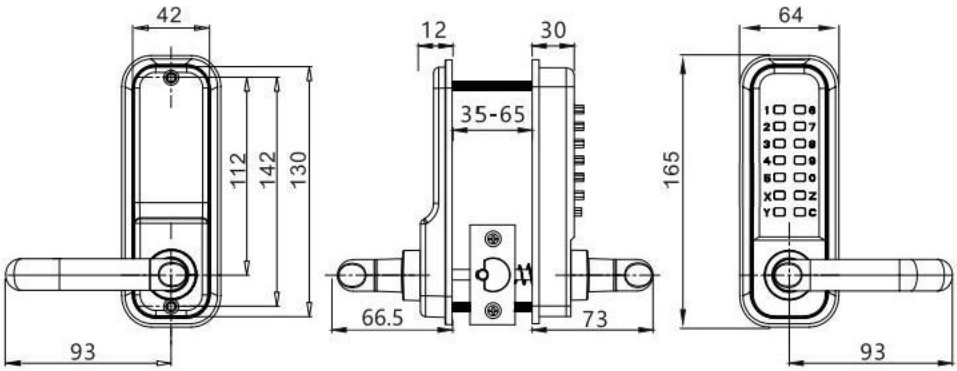
42
112
142
130
93
12
30
35-65
66.5
73
64
165
93
1
2
3
4
5
X
Y
8
7
6
9
0
Z
c

## Installatie

1) Correct positie En bevestigen de sjabloon(Model 209 product sjabloon) naar het oppervlak van de interne Deur. Vereiste hoogte vanaf de vloer. Zorg ervoor dat de betreffende, gemarkeerde deur rand uitlijning sjabloon zou moeten zijn op de juiste manier afgestemd op de werkelijke deurrand. (zie afbeelding) 1)

2) De 16 mm diameter gaten in de producttemplate is voor de vierkante spindel gaten en de twee 12 mm diameter gaten zijn voor de boutgaten die zeker de voorkant En achterkant panelen.

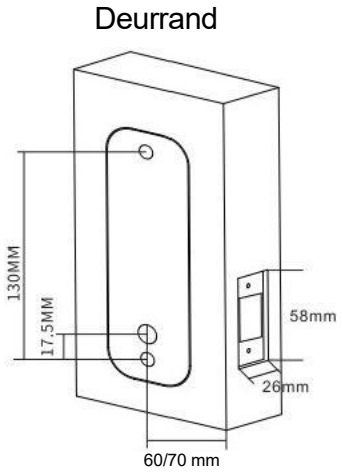



FIG.1

**Slotkern Installatie:**

1) Markeer een middelpunt op de "Latch Center Line" (zie afbeelding 2).

2) Boor een gat met een diameter van 25 mm en 80 mm diep bij de gemarkeerde locatie.


3) Plaats de slotcilinder Steek de vierkante spindel in het geboorde gat, steek hem vervolgens in het vierkante gat van de slotkern en draai hem vast.

4) Boor twee kleine gaatjes met een diameter van 3 mm in het gat waar de slotkern wordt geïnstalleerd.

5) Veilig De sluiting wordt met P. Hillips houtschroeven vastgezet om een correcte positionering te garanderen.


6)Verwijzen naar de waarden op de bovenkant van de slotcilinder in figuur 5

## FIG 2A

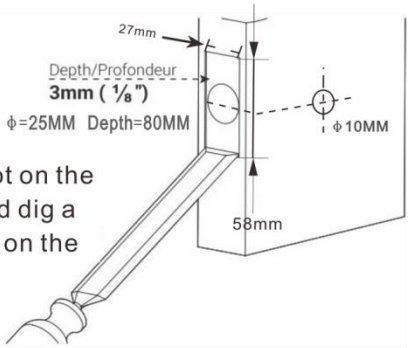


Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.


## FIG 2B

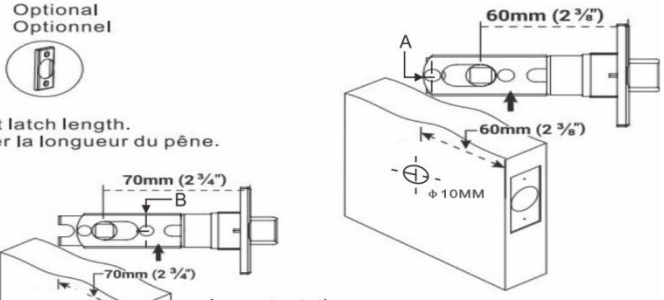



Important tips

The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

## FIG 2C

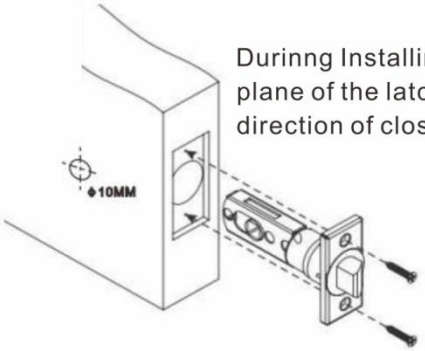



Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.





The direction of closing the door

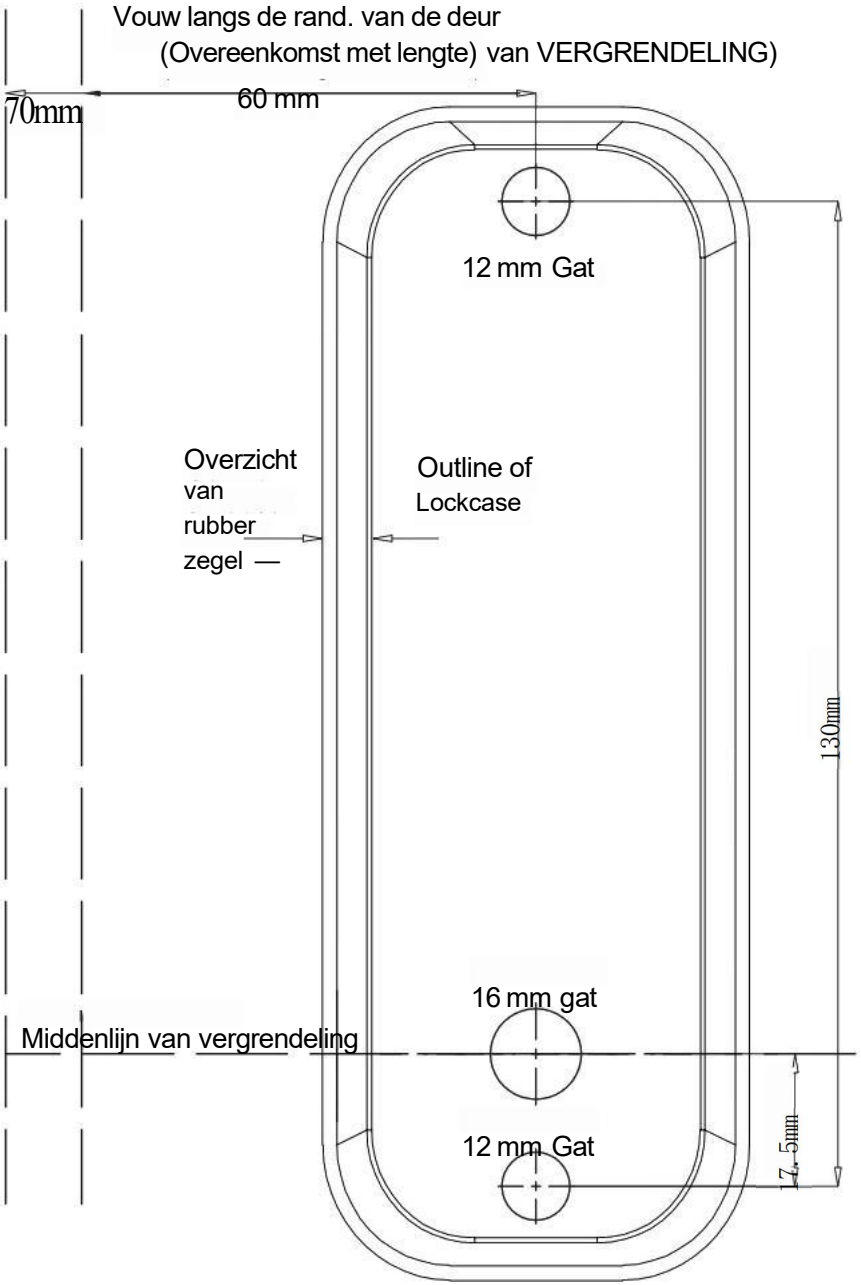
Vouw langs de rand. van de deur
(Overeenkomst met lengte) van VERGRENDELING)
70mm
60 mm
12 mm Gat
Overzicht van rubber zegel
Outline of Lockcase
130mm
16 mm gat
Middenlijn van vergrendeling
12 mm Gat
17.5mm

TEMPLATES

**Instellen/Wijzigen Wachtwoorden**

Instructies: 1. De standaard wachtwoord in de fabriek is 123, en testen is 1. Vereist na installatie. 2. De Y- en C-toetsen zijn functietoetsen en kunnen niet worden gebruikt om een wachtwoord te vormen; De C-toets is gebruikt voor resetten. Als er een onjuiste

Het wachtwoord of een andere sleutel wordt ingevoerd. als de C per ongeluk wordt ingedrukt sleutel U kunt op de knop drukken om het wachtwoord te resetten en vervolgens opnieuw in te voeren.

1 ) Annuleren wachtwoord : Druk eerst op de C-toets, dan Voer het juiste wachtwoord in.  uitstel omlaag zij sleutel zonder te laten ga, en dan pers de C sleutel.Na als ik een piepje hoor, betekent dat het wachtwoord succesvol geannuleerd.

**(Als het wachtwoord wordt geannuleerd, schakelt het apparaat over naar de altijd-aan-modus.)**

2) Een nieuw wachtwoord instellen : Houd de Y-toets ingedrukt. sleutel zonder los te laten, dan Voer het nieuwe wachtwoord in (wachtwoord kan niet zijn herhaald), zoals weergegeven in Figuur 4A. Vervolgens laat de Y-toets los en draai de knop eenmaal, zoals weergegeven in figuur 4B, en de Het nieuwe wachtwoord is succesvol ingesteld. Nadat het nieuwe wachtwoord succesvol is ingesteld,

wachtwoord, onthoud dit alstublieft En houden een verslag ervan

3) Normaal modus : Het oorspronkelijke wachtwoord annuleren (geen wachtwoord) set), **wachtwoord zoeken**

1. Nadat ik het vergeten was Om het wachtwoord te vinden, moeten we het slot van de deur verwijderen en het zoeken door het rechthoekige kijkgaatje te onderzoeken. de achterkant van het slot, zoals weergegeven in Figuur 4C

2. Indien het zwart een binnen het gat is het wachtwoord de sleutel en de rode is niet het wachtwoord, dat wil zeggen het wachtwoord voor de derde generatie is ongeordend en alleen behoeften naar zijn gevonden, zonder overeenkomstige volgorde.

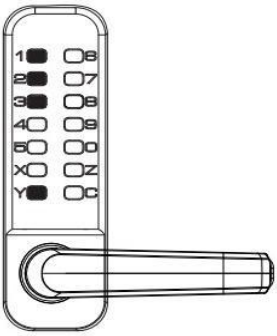


FIG 4A

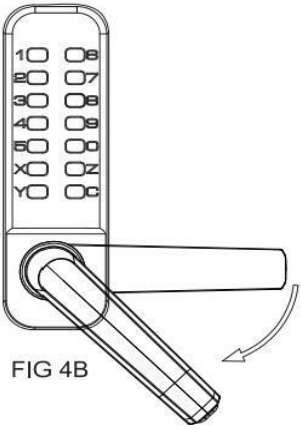


FIG 4B




FIG 4C

Password peeking hole

**Selectie van installatieafmetingen**

1) Selecteer vervolgens de overeenkomstige maat van vierkante as voor installatie gebaseerd op de dikte van de deur.(Zoals weergegeven in Figuur 5)

2) De standaardgrootte van de vierkante as t(8x8) is geschikt voor deurdiktes variërend van 35 mm tot 65 mm.

| Model | De dikte van de deur | Zwarte schroef Drijfstangveer | Schroeven | vierkante spindel |
|---|---|---|---|---|
| OL-209D3-BK -07 | 35≤t<42mm | / | M5×60x2 | 63mmx1 |
| | 42≤t<50mm | (M5xM5x35mm)×2 | M5×60x2 | 71mmx1 |
| | 50≤t<58mm | | | 79mmx1 |
| | 58≤t≤65mm | | | 87mmx1 |

FIG.5

## Hendel Aanpassing

1) Na het openen van de verpakking, plaats de handvatten boven de slotlichaam. Controleer bij het verstellen van de handgreeprichting eerst of de deur naar links opent.
of juist.


2) Losmaken de slot lichaam bouten met A P heuvels schroevendraaier (zie figuur 6A) om te verwijderen hendel van de slot lichaam.

3) Pas de aan handgreep in de gewenste richting voor deur gebruik(links) of rechter opening) (zie afbeelding) 6B/C), draai dan vast bouten.


4) Steek in de vierkante as gat tot een diepte van ongeveer 5 mm, spindel gat en draai de vierkante spindel zo dat de driehoekige pijl op de spindelhuls naar het handvat wijst. (zie figuur 6D)



Figuur 6A

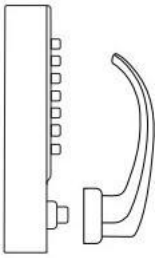

Figuur 6B

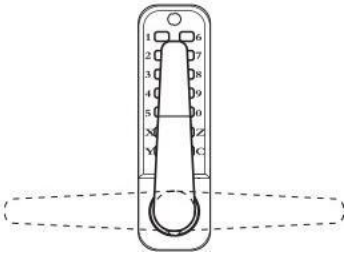

Figuur 6C


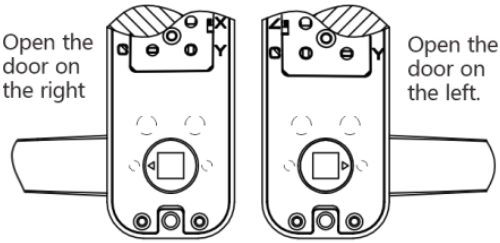



Fig 6D

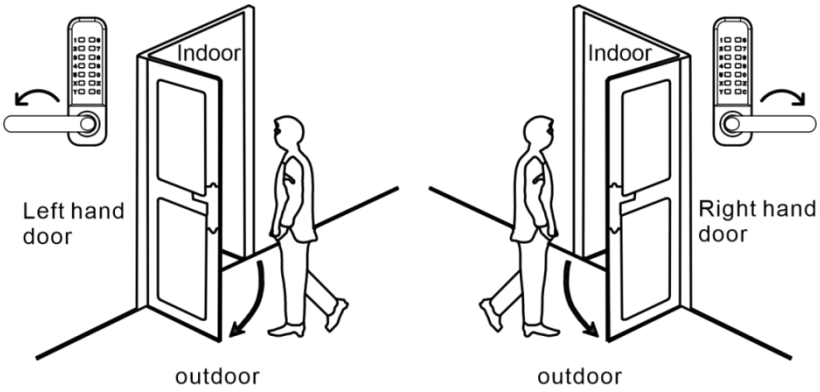


FIGUUR 6 E

**Installatie en foutopsporing**

1) Installatie van een deur met een dikte van 35~42 mm, invoegen de rubber pad.(als Afbeelding 7A)

2) 42~65 mm dik deur installatie, eerste invoeging de rubber pad naar binnen de paneel. vervolgens vastschroeven de zwarte schroeven naar binnen de M5-schroef gaten van het slot. Ten slotte,

schroef de verbinding staaf in de zwarte schroeven (zoals Afbeelding 7B) (Opmerking: de gids lente op de verbinding hengel moet zijn aangepast om te zijn consistent met de dikte van de deur. Bijvoorbeeld: als de de dikte van de deur is 50 mm, de lengte van de De drijfstang en de geleideveer moeten gelijk aan 50 mm).(als Figuur 7C)

3) Steek één uiteinde erin van de vierkante as met een vergrendelingsveer in de rond gat aan de voorkant paneelvergrendeling (zoals Afbeelding 7D)

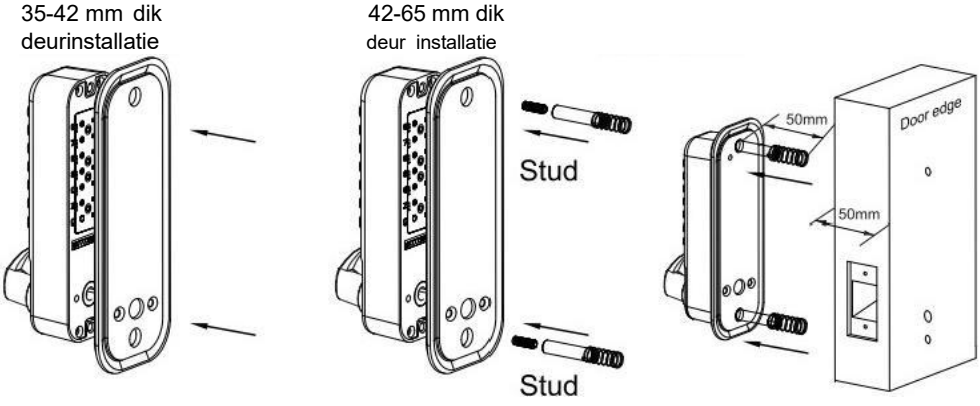


FIG7A FIG7B FIG7C

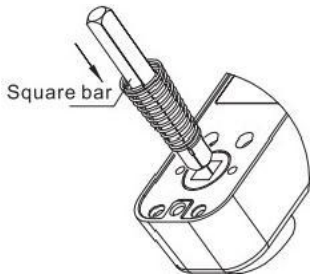



FIG7D

4 ) 35~42 mm dik deur installatie, van de voorkant paneel slot, en Steek het andere uiteinde in het gat in het achterpaneel. Gebruik na de installatie de Inclusief bijbehorende rubberen pakking en montageschroeven (zoals in Fig. 8A).

5 ) 42~65 mm dik deur installatie, van de voorkant paneel slot, en Steek het andere uiteinde in het gat in het achterpaneel. Gebruik na de installatie de Inclusief bijbehorende rubberen pakking en montageschroeven (zoals in Fig. 8B).

6 ) Voordat u de montageschroeven vastdraait, moet u ervoor zorgen dat het slot verticaal staat.

Test de ontgrendelingsfunctie om er zeker van te zijn dat alles naar behoren werkt. Draai vervolgens de bevestigingsschroeven vast om de installatie te voltooien.

Belangrijke herinnering: Doe Sluit de deur niet voordat het wachtwoord is ingevoerd en het slot is vergrendeld.

zijn gecontroleerd en werken naar behoren. Draai de deursloten en afdichtingen niet te vast aan om schade aan het mechanisme te voorkomen.

35 - 42mm thick
door installation

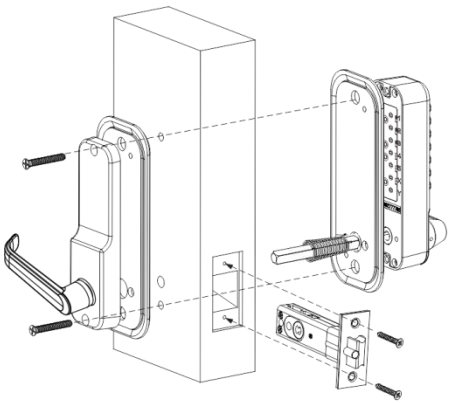


FIG8A

42 - 65mm thick
door installation

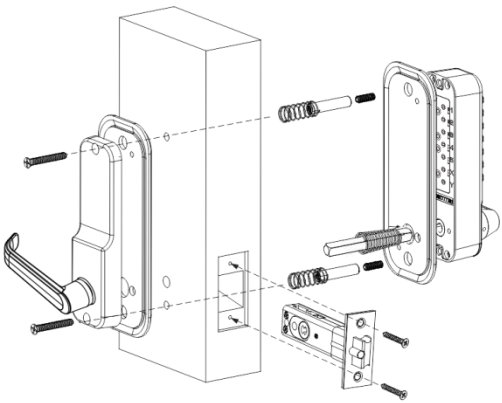


FIG8B

**Deur frame bevestigingsplaat, doos, bevestiging**

1) Belangrijke opmerking: De geïnstalleerde bevestiging plaat moet zijn geplaatst zodat de De slotcilinder kan naar binnen dringen gat.


2) Rekening houdend met het bovenstaande, de bevestiging van het deurkozijn De plaat moet correct geplaatst worden.

3) Zodra de juiste positie is bepaald, teken je lijnen rond de bevestiging. bord en rondom de twee gatenposities Markeer ze.

4) Verwijder de bevestigingsplaat en lijn de twee uit. gatenlocaties van de doos met de twee gat locaties waar de markeringen waren links , En getekende markeringen lijnen langs de Omtrek van de doos. Verwijder de doos.

5) Maak een vierkant gat langs de lijn ongeveer zo groot als de doos, ongeveer 12 mm diep, zodat de doos kan worden neerleggen gemakkelijk. maak een vierkant gat ongeveer 1 mm diep.

6) De vierkante gaten voor de bevestigingsmiddelen zullen Zorg ervoor dat de bevestigingsschroeven aan de voorzijde vlak in het deurkozijn zitten.

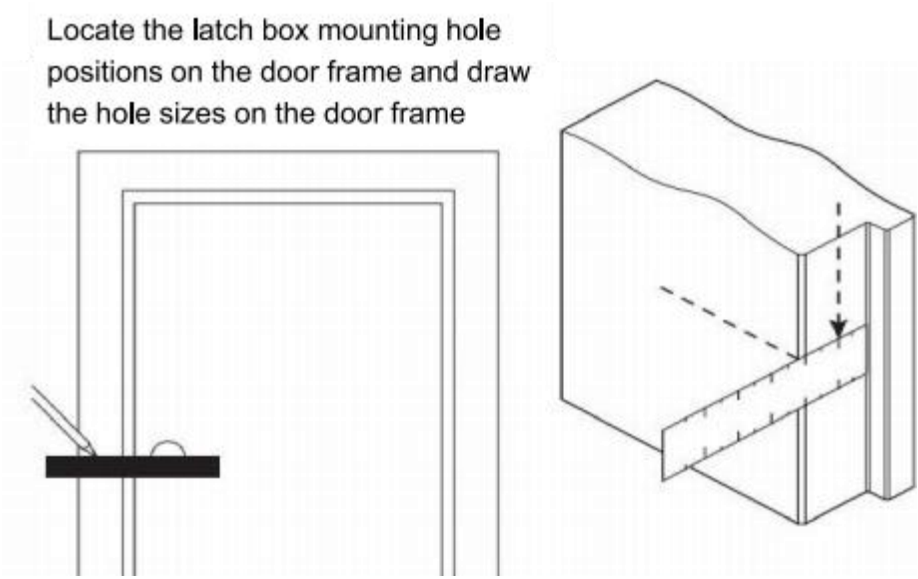


FIGUUR 9

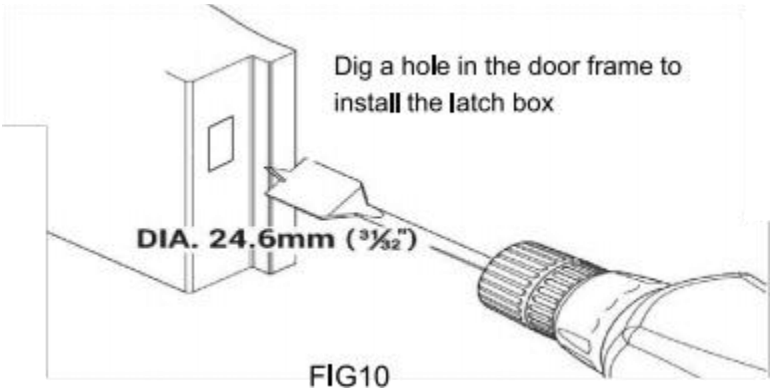



FIG10

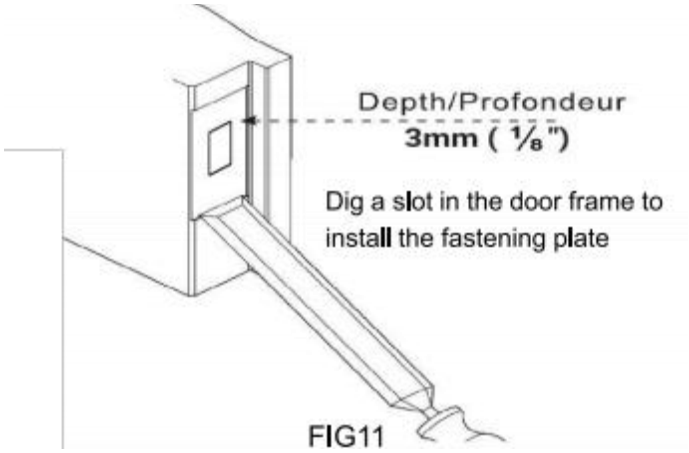



FIG11

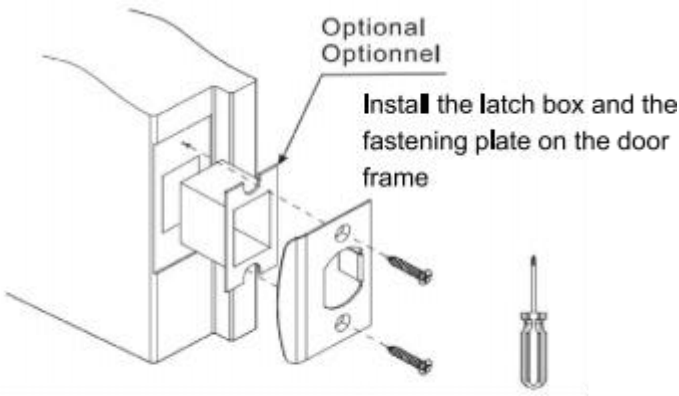



FIG12

## veelgestelde vragen en oplossingen

| Veelgestelde vragen | oplossingen |
|---|---|
| Het invoeren van de wachtwoord En duwen de hendel kan niet Ontgrendel de deur. | 1. Voorheen binnenkomen de wachtwoord , pers de "C" sleutel tot resetten wachtwoord slot .<br>2 . controleer of de installatie richting van de slot 'S vierkante schacht voor opening de deur is juist.<br>3. Controleer of de lengte van de vierkante as is gepast |
| Na het ontgrendelen , de handvat en d de tong vastlopen mislukt naar terugkeren naar hun origineel posities. | 1. De voorkant En achterkant deur panelen van de slot zijn geïnstalleerd symmetrisch en de tongen vergrendelen is bij de dezelfde horizontaal niveau .<br>2. Controleer of de lengte van de vierkante as is gepast. |
| De wachtwoord druk doe es niet reageren. | 1. Voorheen binnenkomen de wachtwoord , pers de "C" sleutel tot resetten wachtwoord slot. |




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# MEKANISK NYCKELFRI DÖRRLÅS

**MODELL: OL-209D3-BK-07**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

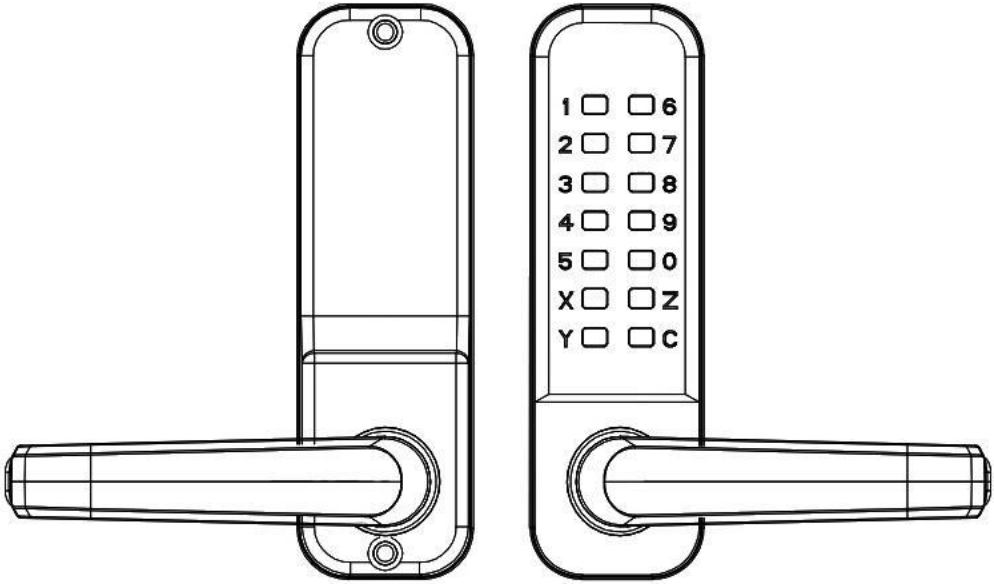


MODELL: OL-209D3-BK-07

Detta är den original instruktioner, tack läsa alla manuell instruktioner försiktigt före drift.VEVOR reserver en rensa tolkning av våra användare manualen. utseende av produkten ska vara föremål för produkt du fick. Förlåt att vi inte kommer att informera dig igen om det finns är några teknik eller programvara uppdateringar om vår produkt.

## Säkerhet instruktion och försiktighetsåtgärder

### VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

**Monteringsförsiktighetsåtgärder:**

1) Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.

2) Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.

3) Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.

4) Håll åskådare borta från området under monteringen.


**NOTERA:**

1. Rekommenderas lösenord längd h är 4–6 siffror.
2. Tryck på C-tangenten för att återställa innan man går in din lösenord.
3. Den lösenordet gör inte behöver vara inskriven i följd.
4. Den första lösenord är "123", vilket burk sättas på ytan av men tton.

**Lista av Delar**

1) Utomhus panel
2) Inomhuspanel
3) Gummipackning * 2
4) Svart skruv*3 (en säkerhetskopiering)
5) Anslutning stång och styrfjäder*3 (en) säkerhetskopiering)
6) installera skruvar M5x60*3 (en) säkerhetskopiering)
7) Träskruv X4 (används för att fixera spännplattan och låstungan)
8) Montering axel 63 mm × 1.
9) Montering axel 71 mm × 1 .
10) Montering axel 79 mm x 1.
11) Montering axel 87 mm x 1.
12) Vår x1
13) Lås tunga (60 mm/70 mm)
14) Spänneplatta spännelåda
15) Manuell
16) Assisterad installation borrning klistermärke

MODELL: OL-209D3-BK-07

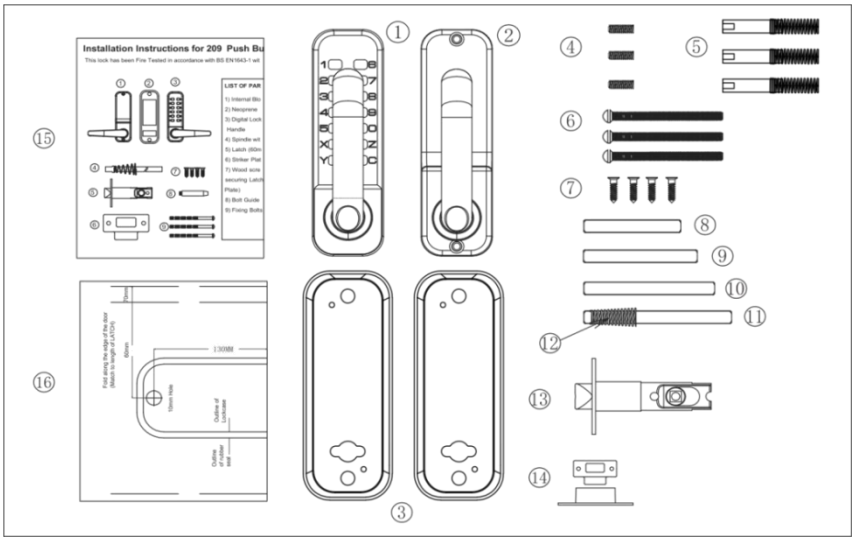


## Innan installation, vänligen:


1) Se till att alla delar fungerar korrekt

2) Ställ in eller ändra lösenord

De lösenord inställda är utan ordning och kan inte upprepas. Att ange en 4-6-siffrig kod är säkrast.

3) Efter miljö de lösenordet, se till att dörr Låset kan öppnas normalt, sätt in den fyrkantiga axeln i låscylindern hålet och rotera handtaget, spärren ska utfällas och dras in normalt.

Storlek Diagram Mall

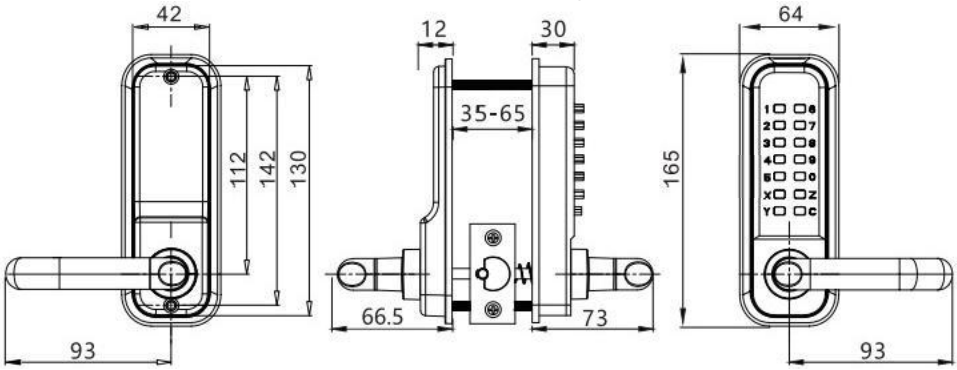

## Installation

1) Korrekt placera och affix de mall(Modell 209 produkt mall) till ytan av det interna dörr Erforderlig höjd från golvet. Se till att relevant, markerad dörr kant inriktning mall skall vara ordentligt i linje med faktisk dörrkant. (se figur 1)
2) Den 16mm hål i diameter i produktmallen är för de fyrkantig spindel hål och de två 12 mm diameter hål är för bulthålen som säkra framsidan och bak-paneler.


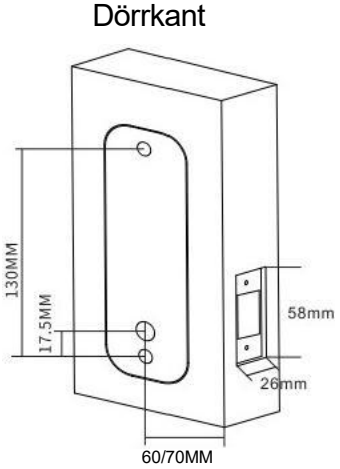



FIG1

**Låskärna Installation:**


1) Markera en mittpunkt på "spärrcentrumlinjen". (se figur 2)
2) Borra ett hål 25 mm i diameter och 80 mm djup vid den markerade platsen.
3) Sätt i låskärnan i det borrade hålet, sätt sedan in den fyrkantiga spindeln i låskärnans fyrkantiga hål och dra åt den.
4) Borra två små hål, 3 mm i diameter, i låskärnans installationshål.
5) Säker låset med P- kulskruvar i trä för att säkerställa korrekt positionering.
6) Se till värdena på de bästa av låscylindern i figur 5

## FIG 2A

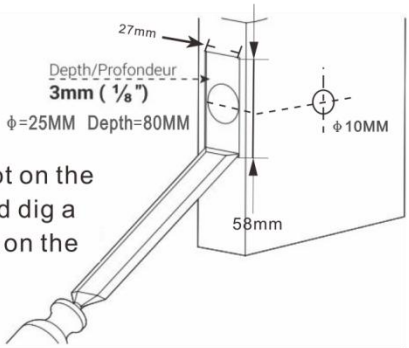


Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.


## FIG 2B

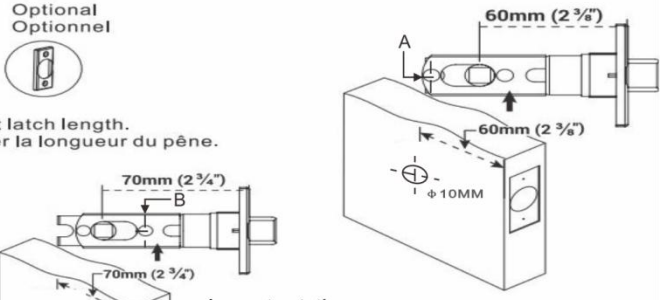


Important tips

The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

## FIG 2C

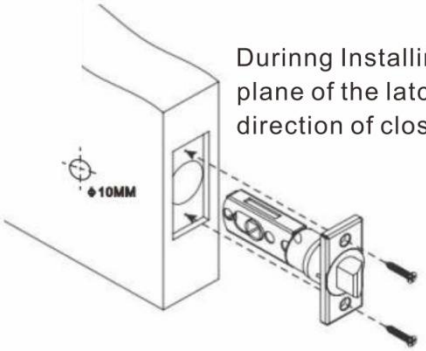



Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.





The direction of closing the door

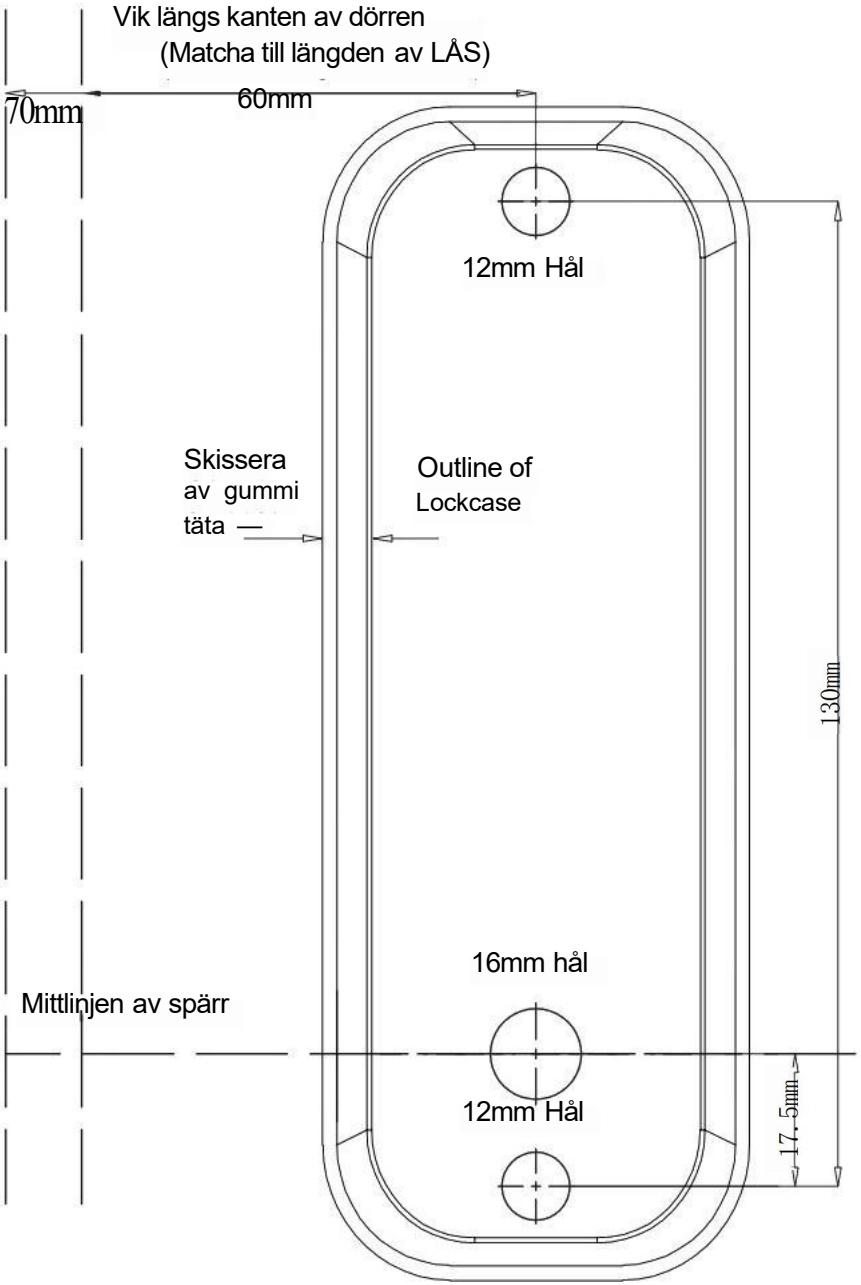
Vik längs kanten av dörren
(Matcha till längden av LÅS)
70mm
60mm
12mm Hål
Skissera
av gummi
täta
Outline of
Lockcase
130mm
16mm hål
Mittlinjen av spärr
12mm Hål
17.5mm

TEMPLATES

**Inställning/Ändring Lösenord**

Instruktioner: 1. Den standard lösenord på fabriken är 123, och testning är krävs efter installationen.2. Y- och C-tangenterna är funktionstangenter och kan inte användas för att skapa ett lösenord; C-tangenten är används för återställning. Om en felaktig

lösenordet anges eller en annan nyckel trycks ned av misstag, C nyckel kan tryckas för att återställa och sedan ange lösenordet igen.

1 ) Avbryt lösenord : Tryck först på C-tangenten, sedan ange rätt lösenord, hålla ner Y:et nyckel utan att låta gå, och sedan trycka C:et nyckel.Efter lyssnar på ett pip, det betyder att lösenordet har varit framgångsrikt avbruten.

**(Om lösenordet avbryts växlar den till ständigt påslaget läge.)**

2) Ange nytt lösenord : Håll ner Y-tangenten nyckel utan att släppa taget, sedan ange det nya lösenordet (lösenordet kan inte vara upprepas), som visas i figur 4A. Sedan släpp Y-tangenten och vrid ratten en gång, som visas i figur 4B, och Det nya lösenordet kommer att ställas in. Efter att det nya lösenordet har ställts in

lösenord, kom ihåg och hålla en uppteckning av det

3) Normalt läge : Avbryt det ursprungliga lösenordet (inget

lösenord (set), **Hitta lösenord**

1. Efter att ha glömt lösenord, måste vi ta bort låset från dörren och leta efter det genom att undersöka det rektangulära lösenordshålet på baksidan av låset, som visas i Figur 4C

2. Om den svarta en inuti hålet är lösenordet nyckeln och den röda är inte lösenordet, betyder det att lösenordet för den tredje generationen är oordnad och endast behov till vara hittades, utan motsvarande beställa.

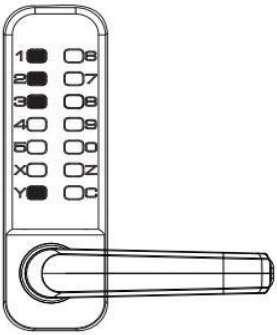


FIG 4A

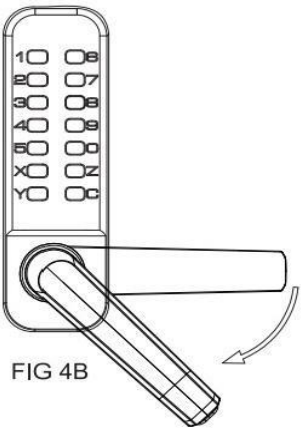


FIG 4B




FIG 4C

Password peeking hole

**Val av installationsdimension**

1) Välj sedan de motsvarande storlek av fyrkantig axel för installation baserat på tjockleken av dörr. (Som visas i Figur 5)

2) Standardstorleken för den fyrkantiga axeln t(8x8) är lämplig för dörrtjocklekar från 35 mm till 65 mm.

| Modell | Dörrens tjocklek | Svart skruv Vevstångsfjäder | Skruvar | fyrkants pindel |
|---|---|---|---|---|
| OL-209D3-BK -07 | 35≤t<42mm | / | M5×60x2 | 63mmx1 |
| | 42≤t<50mm | (M5xM5x35mm)×2 | M5×60x2 | 71mmx1 |
| | 50≤t<58mm | | | 79mmx1 |
| | 58≤t≤65 mm | | | 87mmx1 |

FIG5

## Hantera Justering

1) Efter att ha öppnat förpackningen, leta reda på handtagen ovanför låskroppen. När du justerar handtagets riktning, kontrollera först om dörren öppnas åt vänster
eller höger.

2) Lossa de låsa kropp bultar med en P. Hillips skruvmejsel (se figur 6A) för att ta bort hantera från låsa kropp.

3) Justera handtaget i önskad riktning för dörr användning (vänster eller höger öppning) (se figur 6B/C), dra sedan åt bultar.

4) Sätt in i den fyrkantiga axeln hål till ett djup av cirka 5 mm, spindel hål och vrid den fyrkantiga spindeln så att den triangulära pilen på spindelhylsan pekar mot handtaget. (se figur 6D)



Bild 6A

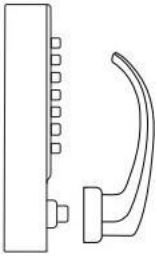


Bild 6B

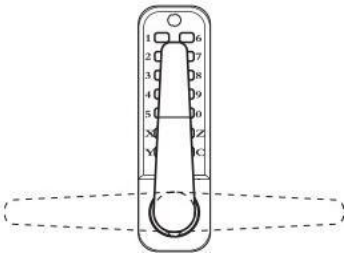


Bild 6C

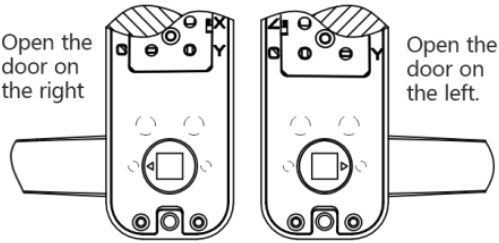



Fig 6D

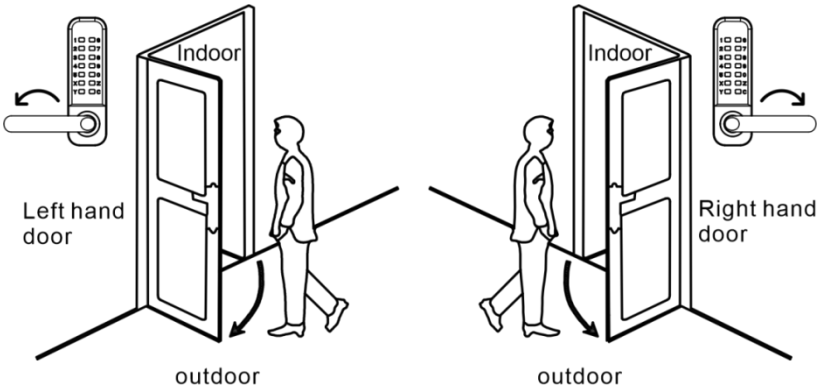



FIG 6 E

**Installation och felsökning**

1) 35 ~ 42 mm tjock dörrinstallation, infoga de gummi pad. (som Fikon 7A)

2) 42~65 mm tjock dörr installation, först, infoga de gummi vaddera till de panelen. Skruva sedan fast de svarta skruvarna till M5-skruven hål av låset. slutligen,

skruva den anslutande stång in i de svarta skruvar (som Fikon 7B)
(Obs: den guide våren på de ansluter staven behöver vara justerad för att vara konsekvent med tjockleken av de dörr. till exempel: om dörrtjockleken är 50 mm, den längd av de vevstången och styrfjädern ska vara lika med 50 mm). (som Bild 7C)

3) Sätt i ena änden av de fyrkantig axel med en låsfjäder i de det runda hålet på framsidan panellås (som Fikon 7D)

35–42 mm tjock dörrinstallation

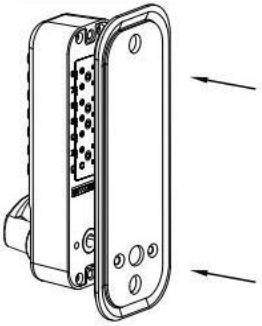


FIG7A

42–65 mm tjock dörr installation

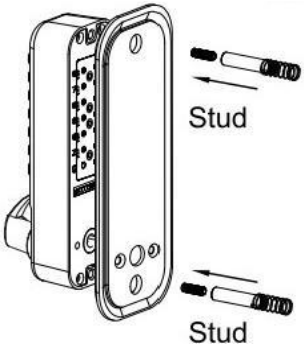



FIG7B

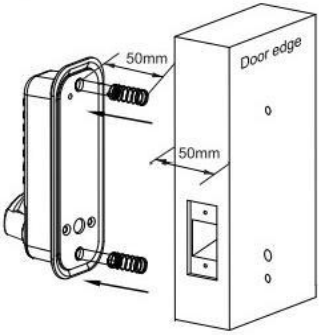



FIG7C

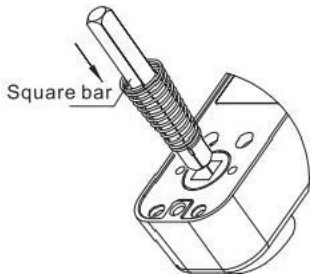



FIG7D

4 ) 35~42 mm tjock dörr installation av de främre panel lås, och Sätt in den andra änden i hålet på bakpanelen. Använd efter installationen medföljande gummipackning och monteringsskruvar (som figur 8A)

5 ) 42~65 mm tjock dörr installation av de främre panel lås, och Sätt in den andra änden i hålet på bakpanelen. Använd efter installationen medföljande gummipackning och monteringsskruvar (som bild 8B)

6 ) Innan du drar åt monteringsskruvarna, se till att låset är vertikalt och testa upplåsningsfunktionen för att säkerställa att den fungerar korrekt. Dra sedan åt fästskruvarna för att slutföra installationen.

Viktig påminnelse: Gör stäng inte dörren förrän lösenordet och låset är bekräftade att de fungerar korrekt. Undvik att dra åt dörrlås och tätningar för hårt för att förhindra skador på mekanismen.

35 - 42mm thick door installation

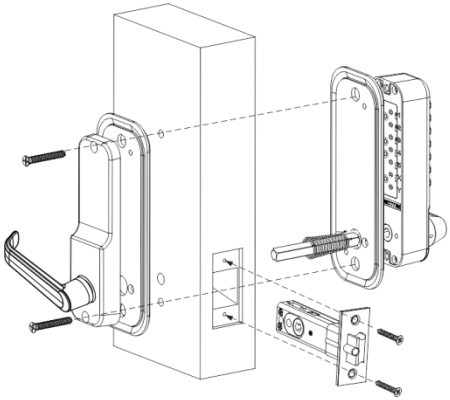


FIG8A

42 - 65mm thick door installation

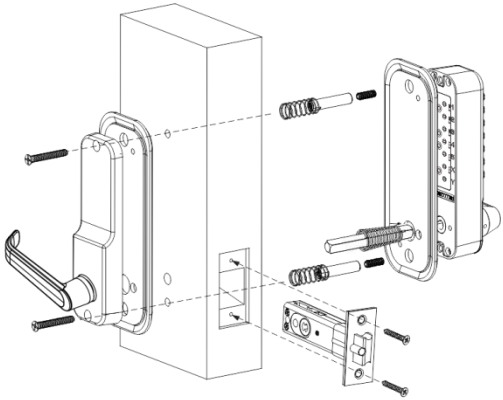


FIG8B

**Dörr ramfästplatta, låda, fixering**

1) Viktig anmärkning: Den installerade fästelement plattan måste vara placerad så att låskärnan kan komma in i hål.

2) Med hänsyn till ovanstående, dörrkarmens infästning plattan måste placeras korrekt.

3) När rätt position har bestämts, rita linjer runt fästet tallrik och runt de två hålpositioner till markera dem.

4) Ta bort fästplattan, rikta in de två hålplaceringar av lådan med de två hål platser där märken var vänster , och rita markerad linjer längs lådans omkrets. Ta bort lådan.

5) Gör ett fyrkantigt hål längs linje ungefär storleken på låda, cirka 12 mm djup, så att lådan kan vara lägga ner lätt. öppna ett fyrkantigt hål ungefär 1 mm djup.

6) De fyrkantiga hålen för fästelementen kommer att Låt de främre fästelementen sitta i jämnhöjd med dörrkarmen.

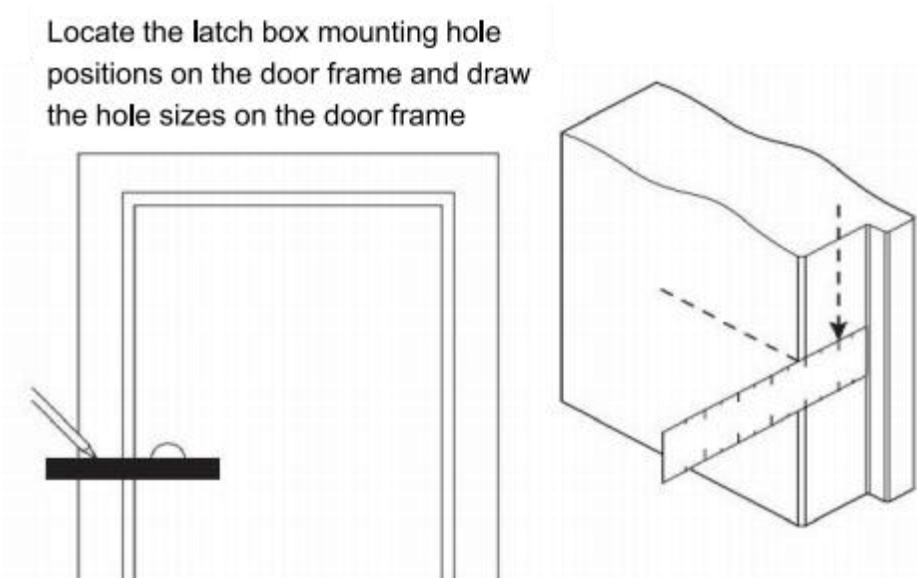



FIG 9

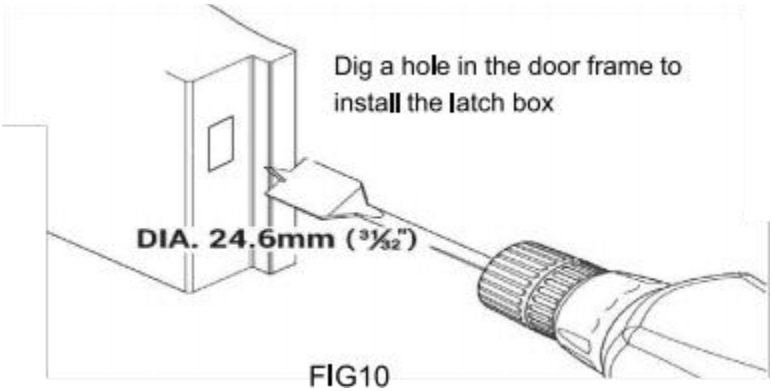



FIG10

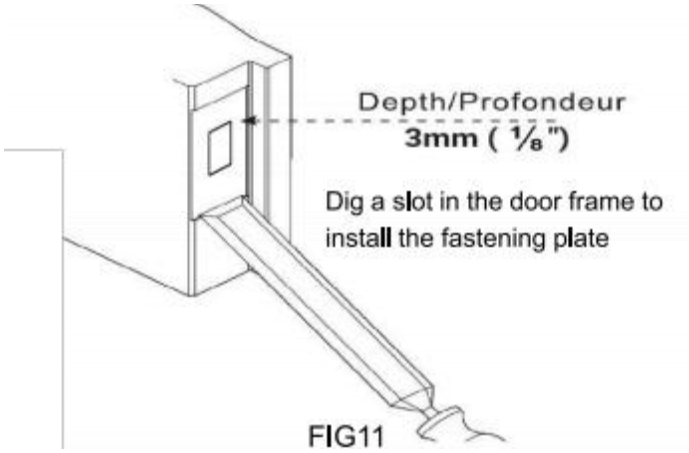



FIG11

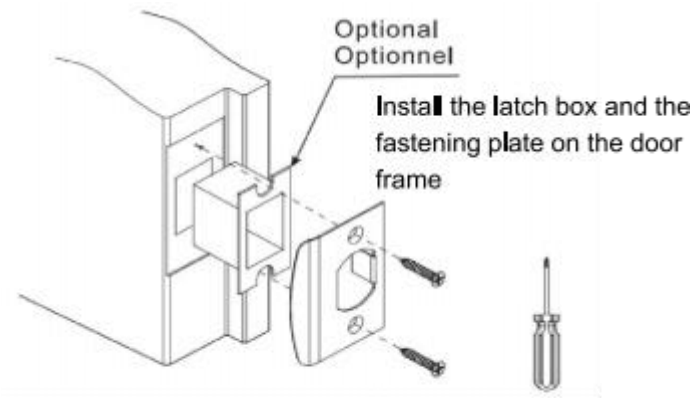



FIG12

## vanliga frågor och lösningar

| vanliga frågor | lösningar |
|---|---|
| Mata in lösenord och tryckande de hantera kan inte låsa upp dörren. | 1. Före inträde de lösenord , trycka de "c" nyckel till återställ lösenord lo ck.<br>2 . kontrollera att installation riktning på av låsa s fyrkantig axel för öppning dörren är rätta.<br>3. kontrollera om längd av den fyrkantiga axeln är lämplig |
| Efter upplåsning , de hantera en d de låstunga misslyckas till återvända till deras original positioner. | 1. Den främre och bak- dörr paneler av de låsa är installerade symmetriskt och låstunga är på de samma horisontell nivå .<br>2. kontrollera om längd av fyrkantig axel är lämplig. |
| De lösenord tryck på do es inte svara. | 1. Före inträde de lösenord , trycka de "c" nyckel till återställ lösenord låsa. |




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

# MECHANICKÝ BEZKLÍČOVÝ ZÁMEK DVEŘÍ

**MODEL: OL-209D3-BK-07**

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

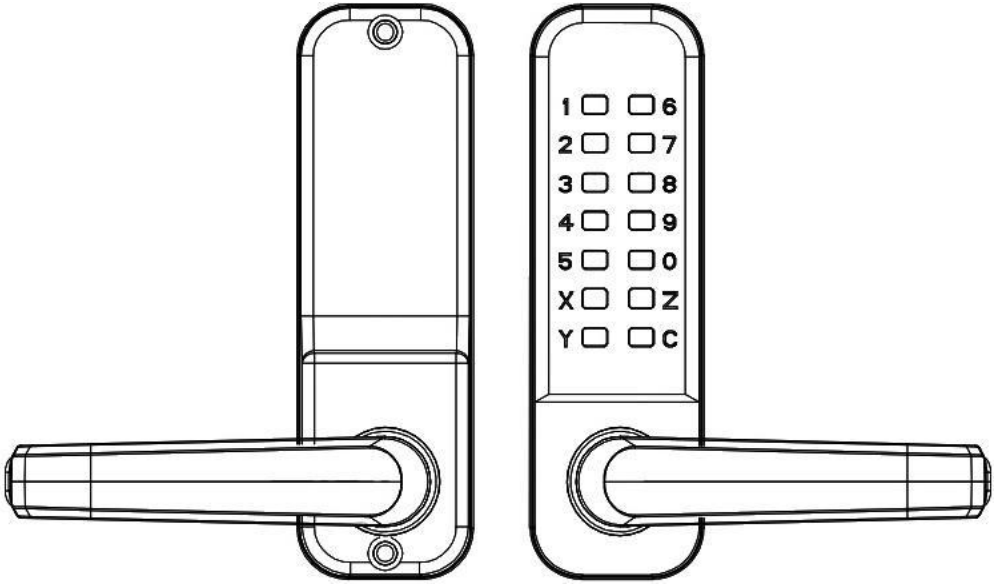


MODEL: OL-209D3-BK-07

Tento je originál instrukce, prosím číst vše manuál instrukce opatrně před provozní.VEVOR rezervy A jasný interpretace našich uživatel manuál. vzhled z produkt musí být předmětem produkt dostal jsi . Prosím, odpusť my s, že to neuděláme informovat vás znovu pokud tam jsou žádný technologie nebo software aktualizace na náš produkt.

## Bezpečnost návod a opatření

### VAROVÁNÍ:

Před použitím tohoto produktu si přečtěte tento materiál. Nedodržení tohoto pokynu může vést k vážnému zranění.

**Bezpečnostní opatření při montáži:**

1) Montujte pouze podle těchto pokynů. Nesprávná montáž může způsobit nebezpečí.

2) Během montáže používejte ochranné brýle a odolné pracovní rukavice schválené ANSI.

3) Udržujte montážní prostor čistý a dobře osvětlený.

4) Během montáže držte kolemjdoucí mimo prostor.


**POZNÁMKA:**

1. Doporučeno heslo délka h je 4–6 číslic.
2. Stiskněte klávesu C pro resetovat před vstupem tvůj heslo.
3. The heslo ne potřeba být zadán v pořadí.
4. The počáteční heslo je „123“, který může být umístěn na povrchu z ale tton.

**Seznam z Díly**

1) Venkovní panel
2) Vnitřní panel
3) Gumové těsnění*2
4) Černá šroub*3 (jeden zálohování)
5) Připojení tyč a vodicí pružina*3 (jedna zálohování)
6)instalace šrouby M5x60*3 (jeden zálohování)
7) Vrut do dřeva X4 (používaný k upevnění přezky a jazýčku zámku)
8) Montáž vřeteno 63 mm × 1.
9) Montáž vřeteno 71 mm × 1 .
10) Montáž vřeteno 79 mm x 1.
11) Montáž vřeteno 87 mm x 1.
12) Jaro 1x
13) Zámek jazyk (60 mm/70 mm)
14) Krabička na sponu s destičkou
15) Manuál
16) Asistováno instalace vrtání nálepka

MODEL: OL-209D3-BK-07

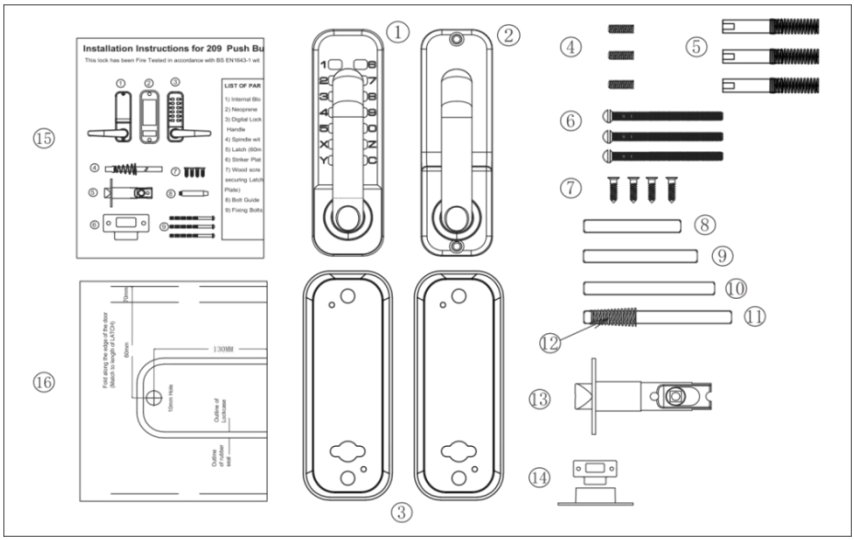


## Před instalací prosím:


1) Ujistěte se, že všechny součásti fungují správně

2) Nastavit nebo změnit heslo

Ten/Ta/To nastavená hesla nejsou v žádném pořadí a nelze je opakovat. Nastavení 4–6místného kódu je nejbezpečnější.

3)Po nastavení ten heslo, ujistěte se, že dveře Zámek lze normálně otevřít, vložte čtvercový hřídel do válce zámku otvor a otočte rukojetí, západka by se měla normálně vysunout a zasunout.


Velikost Schéma Šablona

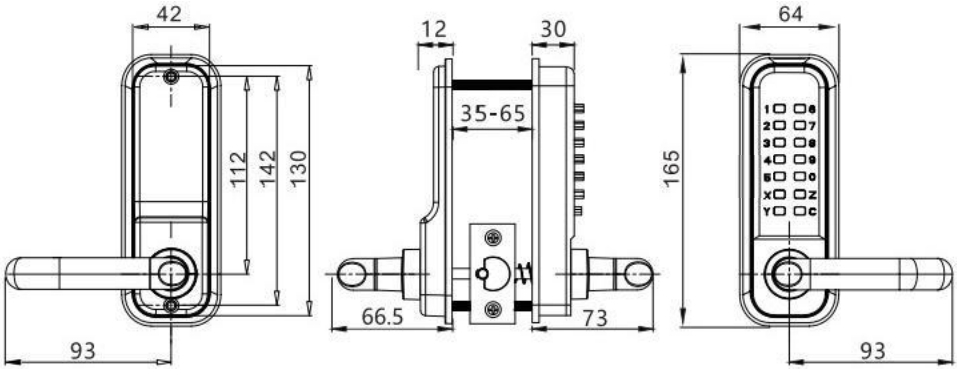

## Instalace

1) Správně pozice a připevnit ten šablona (Model 209 produkt šablonu) na povrch vnitřní Požadovaná výška dveří od podlahy. Ujistěte se, že jsou příslušné označené dveře okraj zarovnání šablona měl by být správně v souladu s skutečná hrana dveří (viz obrázek) 1)

2) Ten/Ta/To 16mm otvory s průměrem v šablona produktu je určena pro ten čtvercové vřeteno díry a ti dva Průměr 12 mm díry jsou pro otvory pro šrouby, které zajistit přední strana a zadní panely.

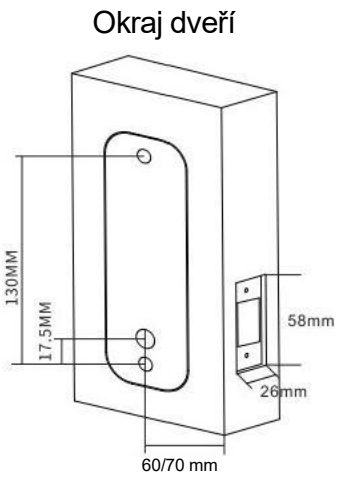


Obr. 1

**Jádro zámku Instalace:**

1) Označte středový bod na „středové čáře západky“ (viz obrázek 2).

2) Vyvrtejte otvor o průměru 25 mm a 80 mm hluboko v vyznačené místo.


3) Vložte jádro zámku do vyvrtaného otvoru, poté vložte čtyřhranné vřeteno do čtvercového otvoru v jádru zámku a utáhněte jej.

4) Vyvrtejte dva malé otvory o průměru 3 mm do otvoru pro instalaci jádra zámku.

5) Zabezpečení západku pomocí dřevěných vrutů P hillips pro zajištění správné polohy.


6) Odkaz na hodnoty na ten vrchol z válec zámku na obrázku 5

## FIG 2A

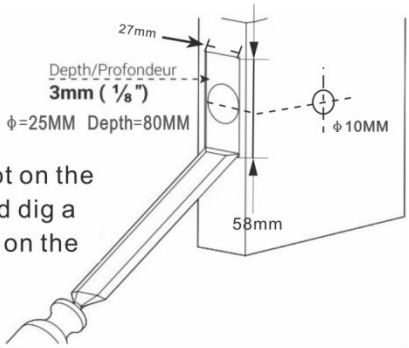


Cut a latch panel slot on the side of the door, and dig a latch mounting hole on the side of the door.


## FIG 2B

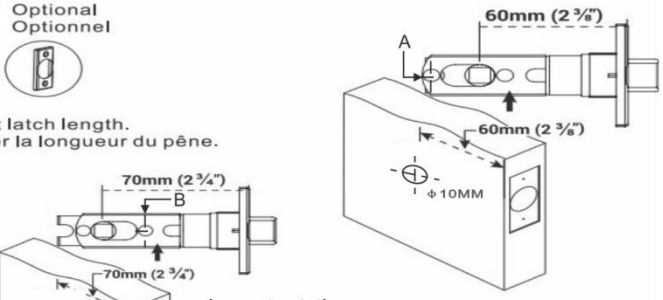


Important tips

The lock tongue factory default is 60mm. If you need to be adjusted to 70mm, please remove the rubber plug of hole A and pull the square hole to the 70mm position, and then install the positional rubber plug in the B hole position.

## FIG 2C

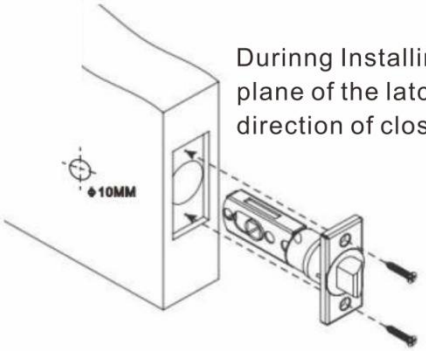



Durinng Installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.





The direction of closing the door

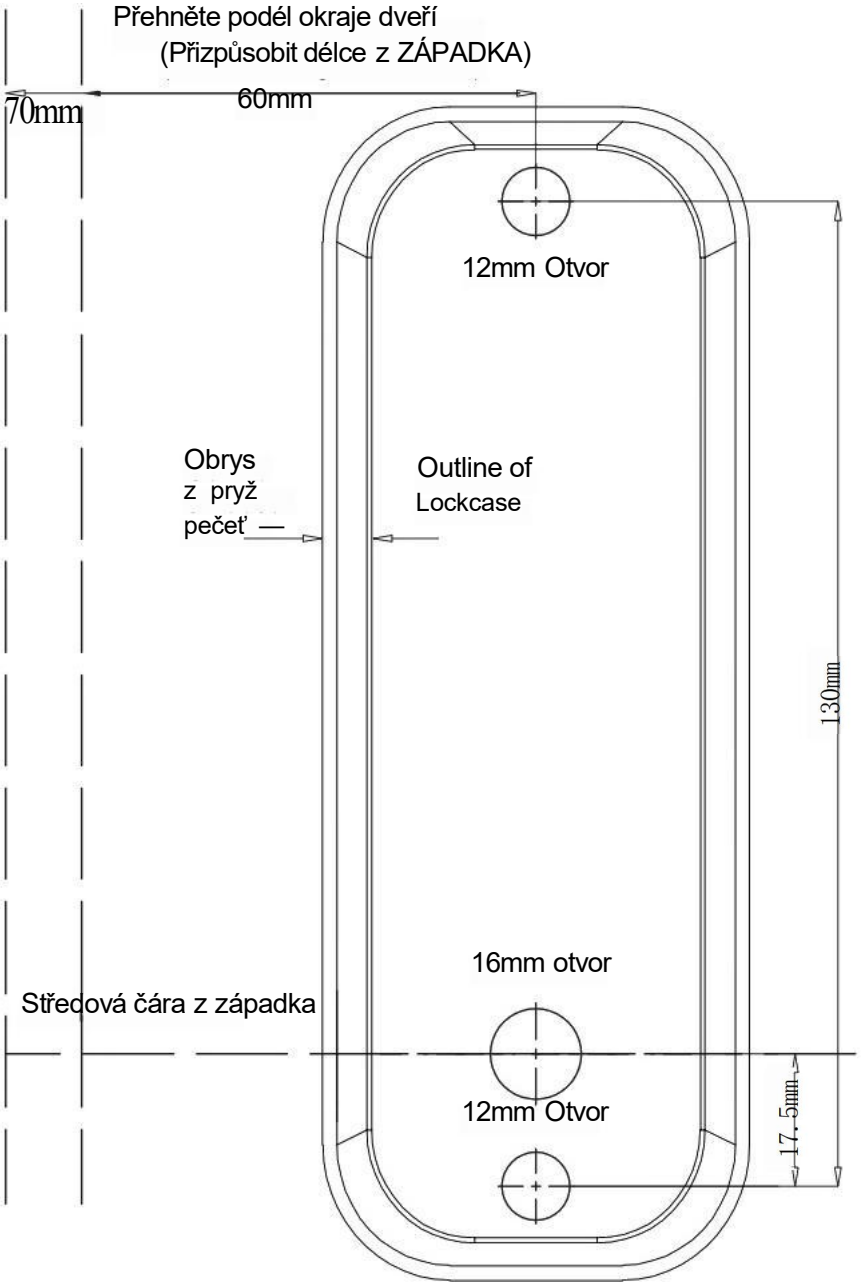
Přehněte podél okraje dveří
(Přizpůsobit délce z ZÁPADKA)
70mm
60mm
12mm Otvor
Obrys
z pryž
pečeť
Outline of
Lockcase
130mm
16mm otvor
Středová čára z západka
12mm Otvor
17.5mm

TEMPLATES

**Nastavení/Změna Hesla**

Pokyny: 1. výchozí heslo v továrně je 123 a testování je vyžadováno po instalaci.2. Klávesy Y a C jsou funkční klávesy a nelze je použít k vytvoření hesla; Klávesa C je používá se pro resetování. Pokud je chybný zadáno heslo nebo jiný klíč je-li omylem stisknuto, tlačítko C klíč lze stisknutím resetovat a poté znovu zadat heslo.

1 ) Zrušit heslo : Nejprve stiskněte klávesa C, poté zadejte správné heslo, držet dolů Y klíč bez povolení jít a pak tisk C. klíč.Po poslouchám pípnutí, znamená, že heslo má úspěšně zrušeno.

**(Pokud je heslo zrušeno, přepne se do režimu trvalého zapnutí.)**

2) Nastavení nového hesla : Podržte stisknuté tlačítko Y klíč bez puštění, pak zadejte nové heslo (heslo nelze být (opakováno), jak je znázorněno na obrázku 4A. Pak uvolněte klávesu Y a otočte knoflíkem jednou, jak je znázorněno na obrázku 4B, a Nové heslo bude úspěšně nastaveno. Po úspěšném nastavení nového heslo, prosím zapamatujte a udržet záznam o tom

3) Normální režim : Zrušit původní heslo (bez hesla nastavení),

**Najít heslo**

1. Poté, co zapomenu na heslo, musíme odstranit zámek ze dveří a hledat ho prozkoumáním obdélníkového kukátka na hesle zadní strana zámku, jak je znázorněno na Obrázek 4C

2. Pokud černá jeden uvnitř díra je heslo klíč a červená není heslo, znamená to, že heslo pro třetí generace je neuspořádané a pouze potřeby na být nalezeno, bez odpovídající objednávka.

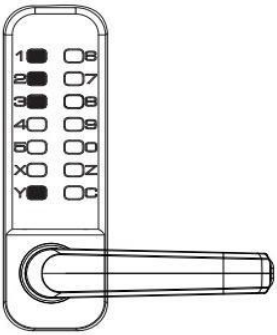


FIG 4A

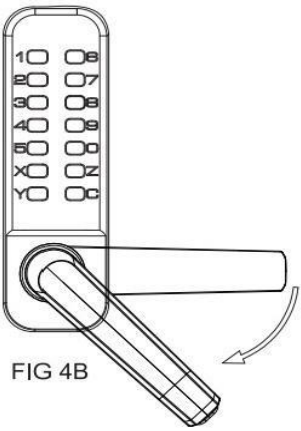


FIG 4B




FIG 4C

Password peeking hole

**Výběr instalačního rozměru**

1) Poté vyberte ten odpovídající velikost čtvercového hřídele pro instalace na základě tloušťky z dveře. (Jak je znázorněno na Postava 5)

2) Výchozí velikost čtvercová hřídel t(8x8) je vhodné pro tloušťky dveří od 35 mm až 65 mm.

| Model | Tloušťka dveří | Černý šroub Pružina ojnice | Šrouby | čtvercové vřeteno |
|---|---|---|---|---|
| OL-209D3-BK-07 | 35 ≤ t < 42 mm | / | M5×60x2 | 63 mm x 1 |
| | 42 ≤ t < 50 mm | (M5xM5x35mm)×2 | M5×60x2 | 71 mm x 1 |
| | 50 ≤ t < 58 mm | | | 79 mm x 1 |
| | 58 ≤ t ≤ 65 mm | | | 87 mm x 1 |

Obr. 5

## Zacházet s Nastavení

1) Po otevření obalu, najděte rukojeti nad tělo zámku. Při nastavování směru kliky nejprve zkontrolujte, zda se dveře otevírají doleva nebo vpravo.


2) Uvolněte ten zámek tělo šrouby s A P. Hillips šroubovák (viz postava 6A) k odstranění zacházet s z zámek tělo.

3) Upravte rukojeť do požadovaného směru dveře použití (vlevo) nebo pravý otvor) (viz obrázek 6B/C), poté utáhněte šrouby.


4) Vložte do čtvercového hřídele otvor do hloubky přibližně 5 mm, vřeteno otvor a otočte čtyřhranné vřeteno tak, aby trojúhelníková šipka na pouzdře vřetena směřovala k rukojeti (viz obrázek 6D).



Obr. 6A

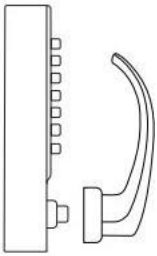

Obr. 6B

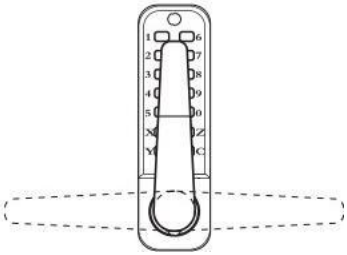

Obr. 6C


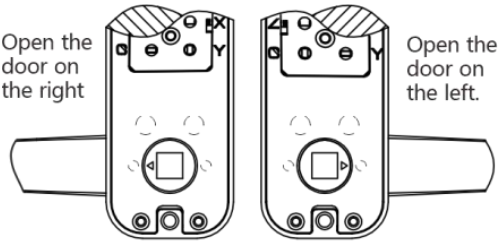



Fig 6D

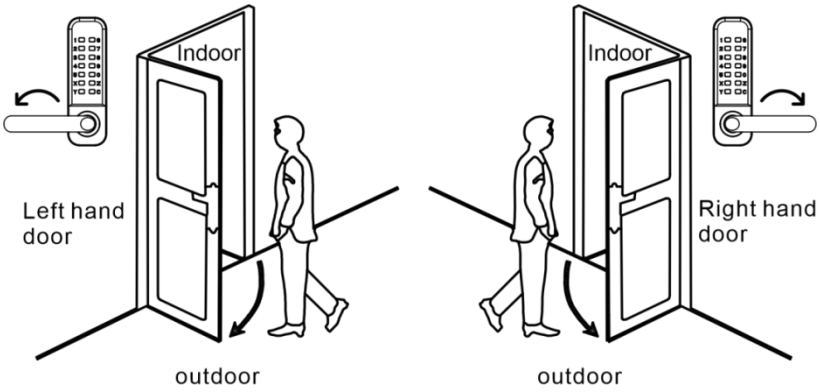


Obr. 6 E


**Instalace a ladění**

1) Instalace dveří o tloušťce 35~42 mm, vložka ten pryž podložka (jako Obr. 7A)

2) 42~65 mm tlustý dveře instalace, první, vložení ten pryž podložka do ten panel. poté šroub černé šrouby do šroub M5 díry zámku. Konečně, šroub spojující tyč do ten černé šrouby (jako Obr. 7B)
(Poznámka: průvodce jaro na ten spojovací tyč musí být upraveno tak, aby bylo konzistentní s tloušťka z ten dveře.například:pokud tloušťka dveří je 50 mm, délka z ten ojnice a vodicí pružina by měly být rovné 50 mm).(jako obr. 7C)


3) Vložte jeden konec z ten čtvercový hřídel s pojistnou pružinou do ten kruhový otvor vpředu zámek panelu (jako Obr. 7D)

35–42 mm tlustý montáž dveří

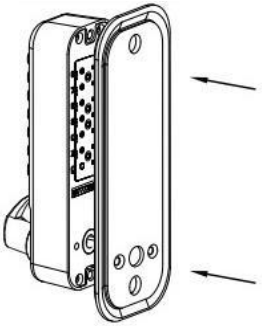


Obr. 7A


42–65 mm tlustý dveře instalace

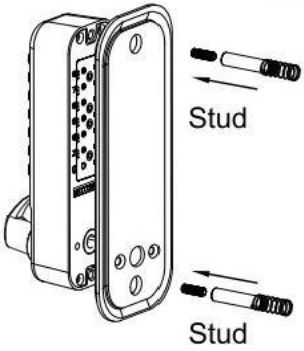


Obr. 7B

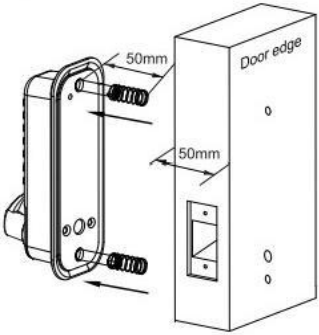


Obr. 7C

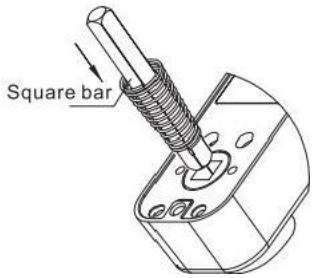


Obr. 7D

4 ) 35~42 mm tlustý dveře instalace, z ten přední panel zámek a Druhý konec zasuňte do otvoru na zadním panelu. Po instalaci použijte přiložené gumové těsnění a montážní šrouby (viz obr. 8A)

5 ) 42~65 mm tlustý dveře instalace, z ten přední panel zámek a Druhý konec zasuňte do otvoru na zadním panelu. Po instalaci použijte přiložené gumové těsnění a montážní šrouby (viz obr. 8B)

6 ) Před utažením montážních šroubů se ujistěte, že je zámek ve svislé poloze.

a otestujte funkci odemykání, abyste zajistili správnou funkci. Poté dokončete instalaci utažením upevňovacích šroubů.

Důležité připomenutí: Udělejte nezavírejte dveře, dokud neznáte heslo a nezamknete

jsou potvrzeny, že fungují správně. Vyhněte se nadměrnému utahování zámků a těsnění dveří, abyste zabránili poškození mechanismu.

35 - 42mm thick door installation

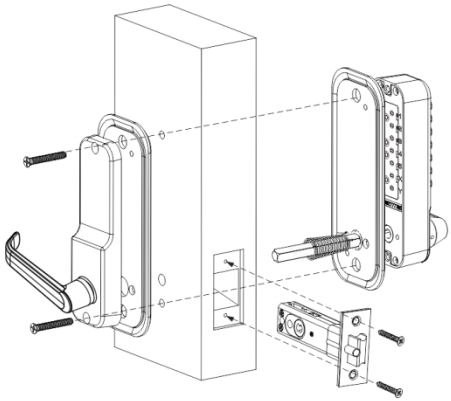


FIG8A

42 - 65mm thick door installation

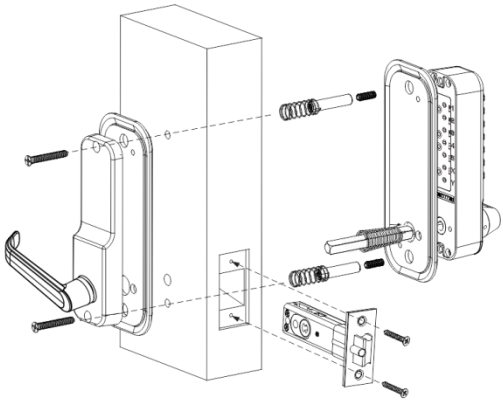


FIG8B

**Dveře deska pro upevnění rámu, krabice, upevnění**

1) Důležitá poznámka: instalované upevnění talíř musí být umístěný takže jádro zámku může vstoupit do otvor.


2) S ohledem na výše uvedené, upevnění zárubně deska musí být správně umístěna.

3) jakmile je určena správná poloha, nakreslete čáry kolem upevnění talíř a kolem ti dva pozice otvorů označte je.

4) Odstraňte upevňovací desku a zarovnejte obě umístění otvorů krabice se dvěma otvor místa, kde se značky byly vlevo , a kreslit označené čáry podél obvod krabice. Odstraňte krabici.

5) Vytvořte čtvercový otvor podél čára o velikosti krabici, hlubokou asi 12 mm, aby se dala krabice položit snadno. otevřete čtvercový otvor asi 1 mm hluboký.

6) Čtvercové otvory pro spojovací prvky budou nechte přední upevňovací prvky zarovnat se zárubní.

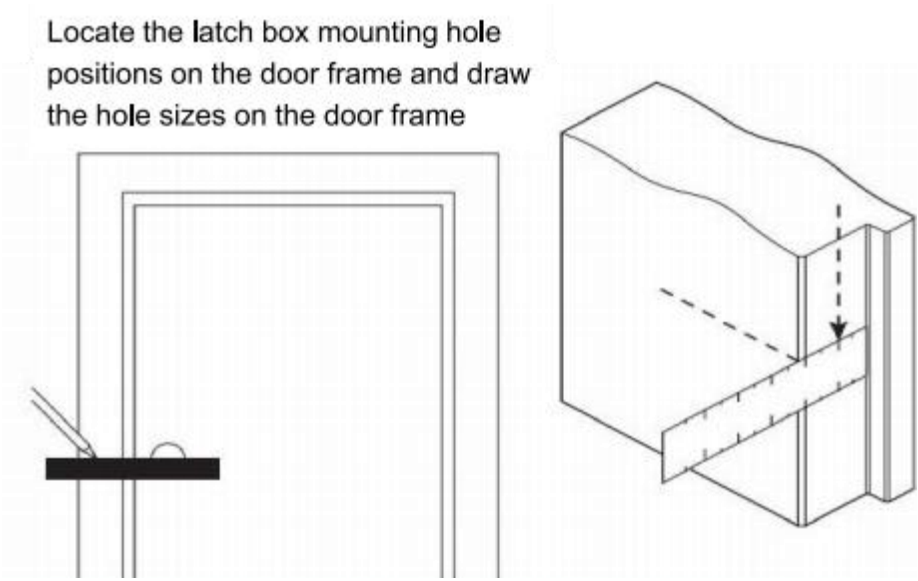


Obr. 9

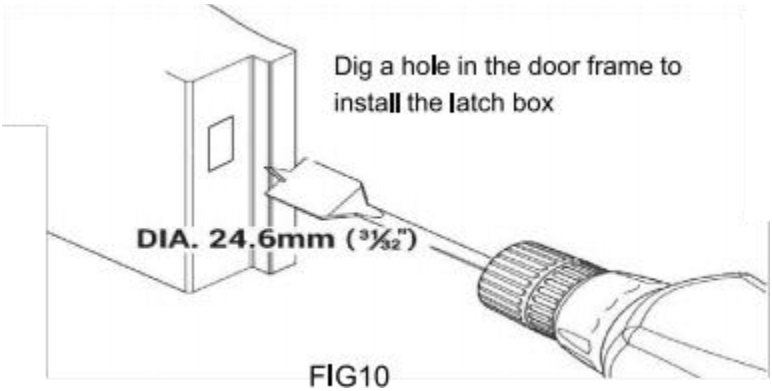



FIG10

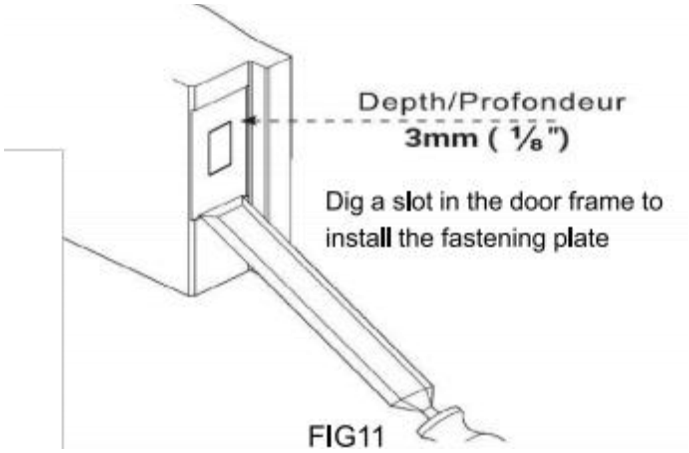



FIG11

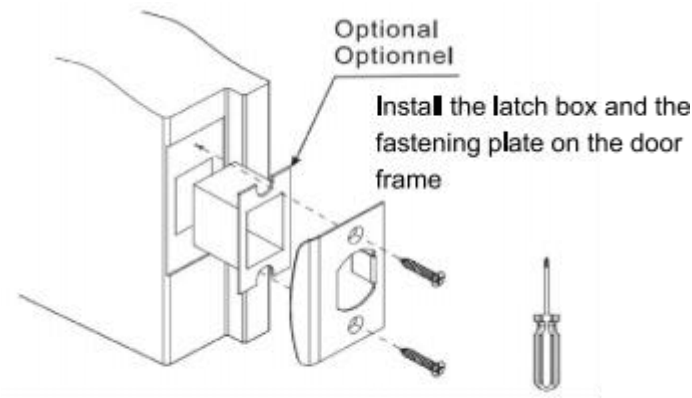



FIG12

## časté otázky a řešení

| Časté otázky | řešení |
|---|---|
| Zadání heslo a tlačení ten zacházet s nemůže odemknout dveře. | 1. Předtím vstupující ten heslo, tisk ten "C" klíč k resetovat heslo hledej .<br>2 . zkontrolujte, zda instalace směr na z zámek je čtvercový hřídel pro otevírání dveře jsou opravit.<br>3. zkontrolujte , zda délka čtvercového hřídele je přivlastnit si |
| Po odemčení , ten zvládnout d ten selhání jazýčku zámku na vrátit se do jejich originál pozice. | 1. Ten / ta/to přední a zadní dveře panely z ten zámek jsou instalovány symetricky a jazyk zámku je na ten stejný horizontální úroveň .<br>2. zkontrolujte , zda délka z čtvercový hřídel je přivlastnit si. |
| Ten/Ta/To heslo stiskněte tlačítko nereagovat. | 1. Předtím vstupující ten heslo, tisk ten "C" klíč k resetovat heslo zámek. |

