




REQUIRES 2 PEOPLE
FOR EASE OF ASSEMBLY

REQUIERT 2 PERSONNES
POUR FACILITER
L'ASSEMBLAGE

STORAGE CABINET CABINET DE RANGEMENT

USER ASSEMBLY GUIDE GUIDE D'ASSEMBLAGE

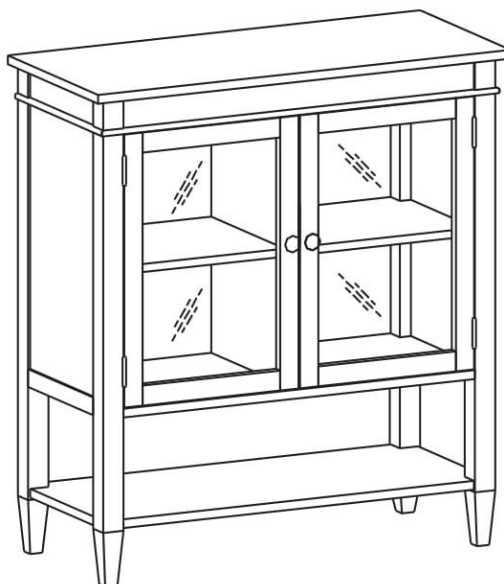

Like us on **facebook.**
& share your pictures and
comments to be eligible
for exclusive promotions.

Suivez-nous sur **facebook.**
partagez vos photos et vos
commentaires afin d'être admissibles
à des promotions exclusives.



DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR
OTHER INQUIRIES
PLEASE CONTACT US
PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL
NUMBER FROM THE PACKAGING OR
INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT
OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC NOUS
VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN
MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE
LIVRET D'ASSEMBLAGE.

For more information visit us on our website










STORAGE CABINET CABINET DE RANGEMENT

INFOGRAPHIC LEGEND / LÉGENDE GRAPHIQUE:

In relative spatial arrangement to the assembled unit / Disposition par rapport à l'assemblage




INNER Panel: Inner side / Panneau : côté intérieur **OUTER** Panel: Outer side / Panneau: côté externe **B** Back / Arrière **F** Front / Avant **T** Top / Supérieur **X** Bottom / Inférieur

PARTS DESCRIPTION / DESCRIPTIONS DES PIÈCES

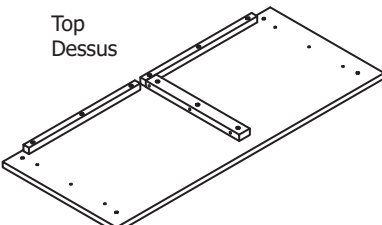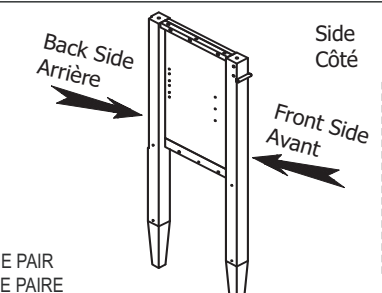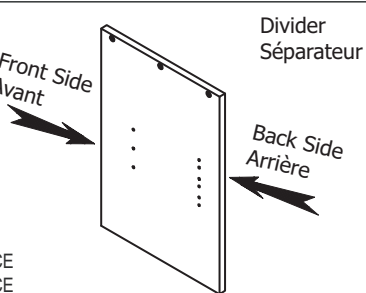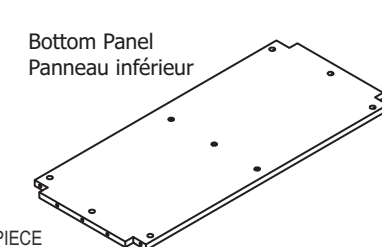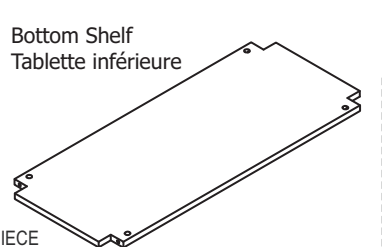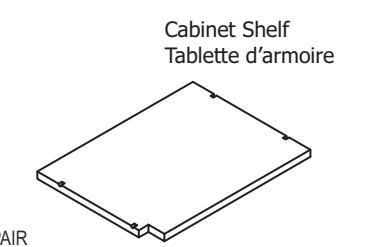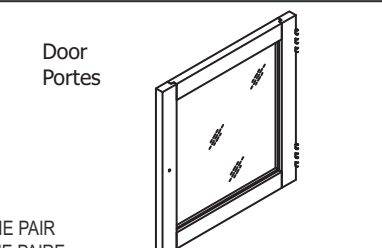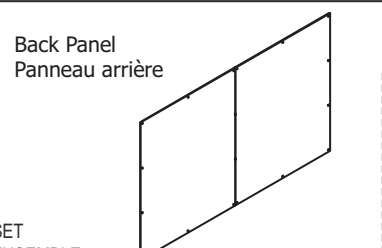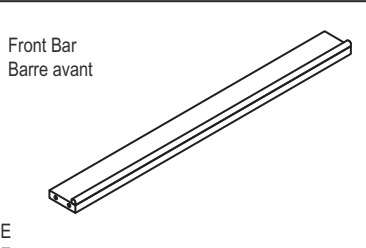A  Top Dessus 1 PIECE 1 PIÈCE	B  Back Side Arrière Side Côté Front Side Avant ONE PAIR UNE PAIRE	C  Front Side Avant Divider Séparateur Back Side Arrière 1 PIECE 1 PIÈCE
D  Bottom Panel Panneau inférieur 1 PIECE 1 PIÈCE	E  Bottom Shelf Tablette inférieure 1 PIECE 1 PIÈCE	F  Cabinet Shelf Tablette d'armoire ONE PAIR UNE PAIRE
G  Door Portes ONE PAIR UNE PAIRE	H  Back Panel Panneau arrière 1 SET 1 ENSEMBLE	I  Front Bar Barre avant 1 PIECE 1 PIÈCE


REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

HARDWARE / QUINCAILLERIE

1  Allen Key Screw Vis Allen M6 x 30 mm 12 PIECES 12 PIÈCES	2  Cam Lock Pin Goujons de Serrage Cam Lock Verrou 10 SETS 10 ENSEMBLES	3  Allen Key Clef Allen 1 PIECE 1 PIÈCE	4  Handle Poignée M4 x 25 mm 2 SETS 2 ENSEMBLES	5  Phillips screw round head Vis cruciforme à tête ronde M4 x 15 mm 21 PIECES 21 PIÈCES	6  Wood dowel Goujon en bois Ø 8 x 30 mm 14 PIECES 14 PIÈCES
7  Magnet and Plate Aimant et Plaque 2 SETS 2 ENSEMBLES	8  Shelf Support Support à Tablette 12 PIECES 12 PIÈCES	9  Phillips Screw Vis cruciforme M3 x 15 mm 8 PIECES 8 PIÈCES	10  Phillips Screw Vis cruciforme M3 x 12 mm 12 PIECES 12 PIÈCES	11  a. M4 x 25mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE b. M4 x 15mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE c. M4 x 25mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE TIPPING RESTRAINT - 1 SET COURROIE DE RETENUE - 1 ENSEMBLE	


STORAGE CABINET CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

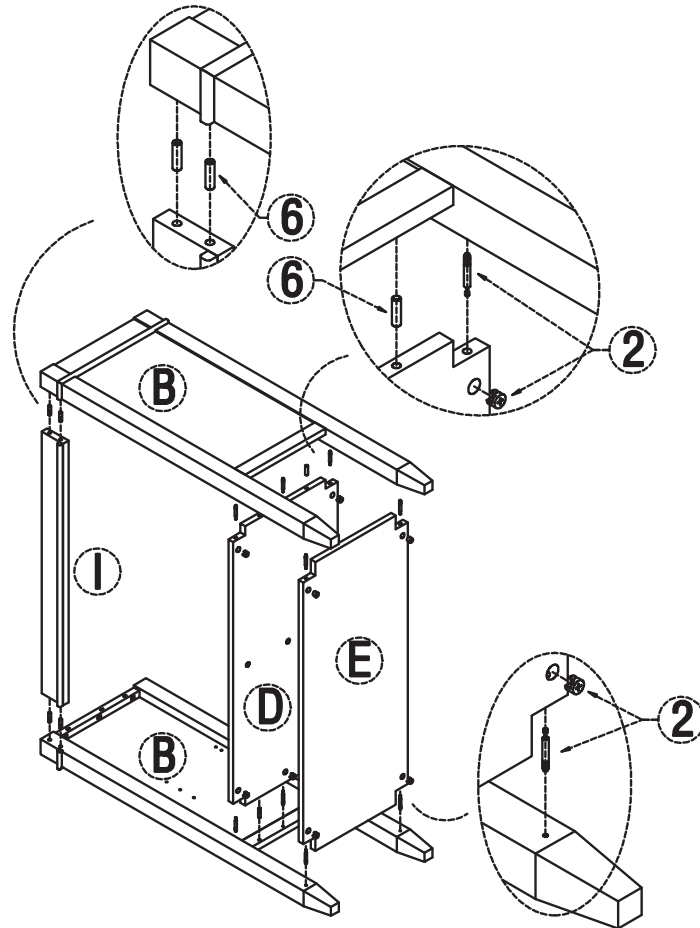

STEP 1


1. Insert Wood dowels (6) into pre-drilled holes of Bottom Panel (D) and Front Bar (I).
2. Attach Cam Lock Pins (2) to Sides (B) using guide holes.
3. Align Cam Lock Pins (2) into pre - drilled holes on Bottom Panel (D) and Bottom Shelf (E).
4. Insert Cam Locks (2) into pre-drilled holes in Bottom Panel (D) and Bottom Shelf (E).
5. Once in place tighten Cam Locks (2) using a flathead screwdriver.

ÉTAPE 1

1. Insérer Goujons en bois (6) dans les trous préperés des Panneau Inférieur (D) and Barre avant (I).
2. Fixer les goujons de serrure (2) à la Côte (B) en suivant le guide des trous.
3. Aligner les goujons de serrure (2) dans les trous prépercés sur le Panneau Inférieur (D) et Tablette Inférieure (E).
4. Insérer Verrou (2) dans les trous prépercés du Panneau Inférieur (D) et Tablette Inférieure (E).
5. Lorsqu'en place, serrer les Verrou (2) au moyen de tournevis à tête plate.


STORAGE CABINET CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

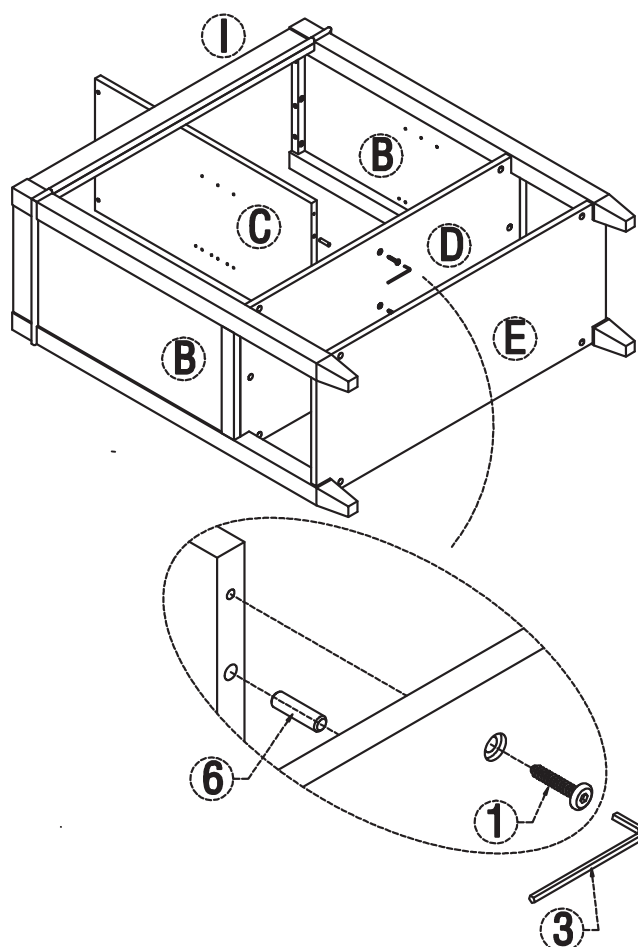

STEP 2


1. Insert Wood dowels (6) into pre-drilled holes of Divider (C) .
2. Attach Divider (C) to Bottom panel (D) with Allen Key Screws (1) through pre-drilled holes .

ÉTAPE 2

1. Insérer Goujons en bois (6) dans les trous préperés des Séparateur (C) .
2. Fixer la Séparateur (C) au Panneau inférieur (D) au moyer de Vis allen (1) dans les trous prépercés.


STORAGE CABINET CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

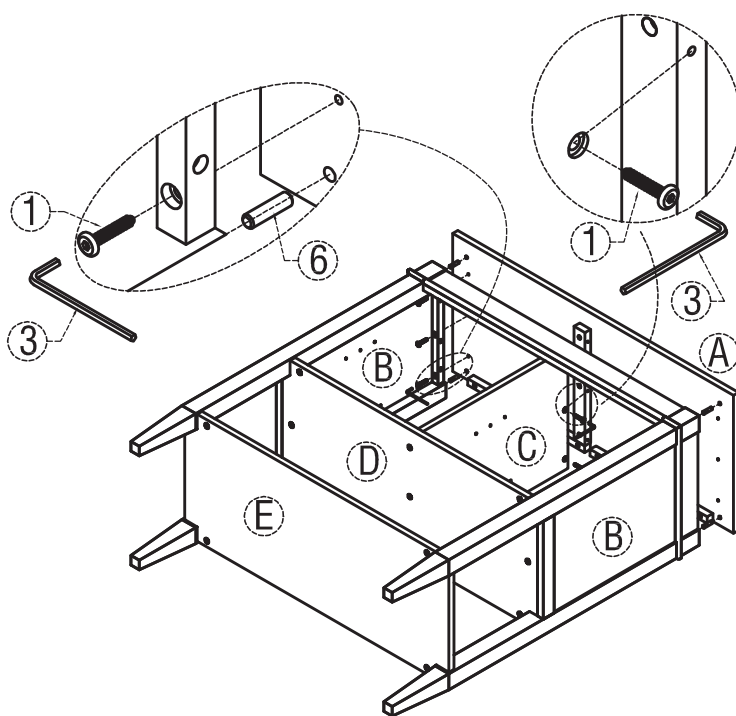

STEP 3


1. Insert 2 Dowels (6) into top corners of each Side (B) .
2. Align pre-drilled holes on bottom corners of Top (A) with Dowels (6) in Sides (B) .
3. Using 9 Allen Key Screws (1) attach Top (A) to Side (B) and Divider (C) .

ÉTAPE 3

1. Insérer 2 goujons (6) dans les coins supérieurs de chaque Côtés (B) .
2. Aligner les trous prépercés inférieur au dessus (A) avec des goujons (6) dans les Côtés (B) .
3. Utiliser des 9 Vis Allen (1) pour attacher le dessus (A) aux Côtés (B) Séparateur (C) .


STORAGE CABINET CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

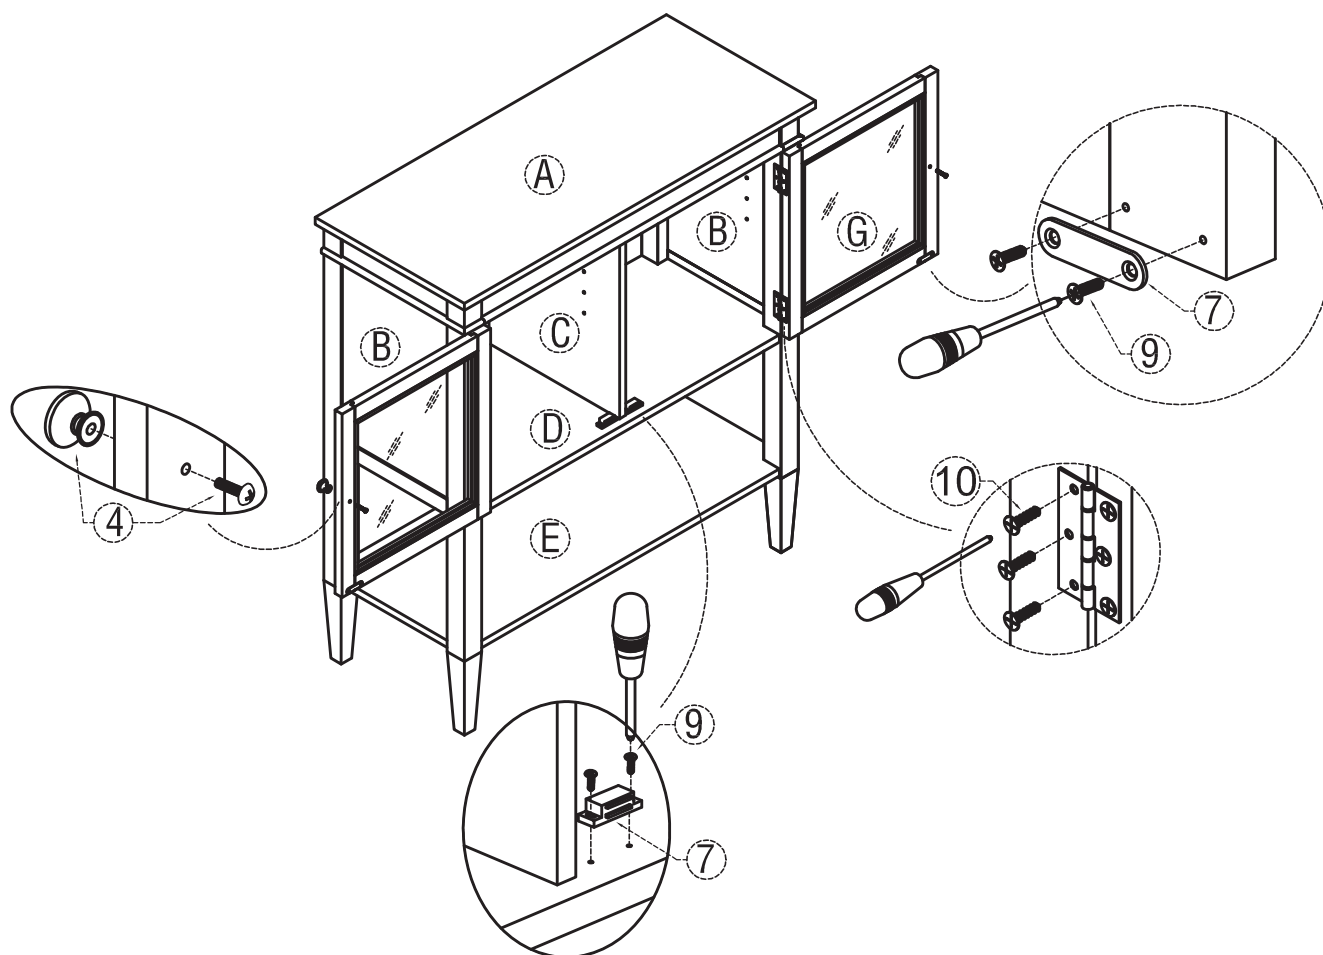

STEP 4


1. Attach Hinges to Doors (G) and Sides (B) using Phillips Screws (10).
2. Attach Magnet Plates (7) to bottom corner of Doors (G) using Phillips Screws (9) into guide holes on Doors (G).
3. Attach Magnet (7) using Phillips Screws (9) into guide holes on Bottom Panel (D).
4. Use a Phillips screwdriver to attach Handles (4) to Doors (G).

ÉTAPE 4

1. Fixer les charnières aux portes (G) et aux Côte (B) au moyen de petites vis cruciforme (10).
2. Fixer les plaques aimantées (7) au bas des portes (G) au moyen de grandes vis cruciforme (9) dans les trous des portes (G).
3. Fixer l'aimant (7) au moyen de vis cruciforme (9) en se guidant sur les trous de la Panneau Inférieur (D).
4. Utiliser un tournevis à tête étoilé pour fixer les poignées (4) aux portes (G).


STORAGE CABINET CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

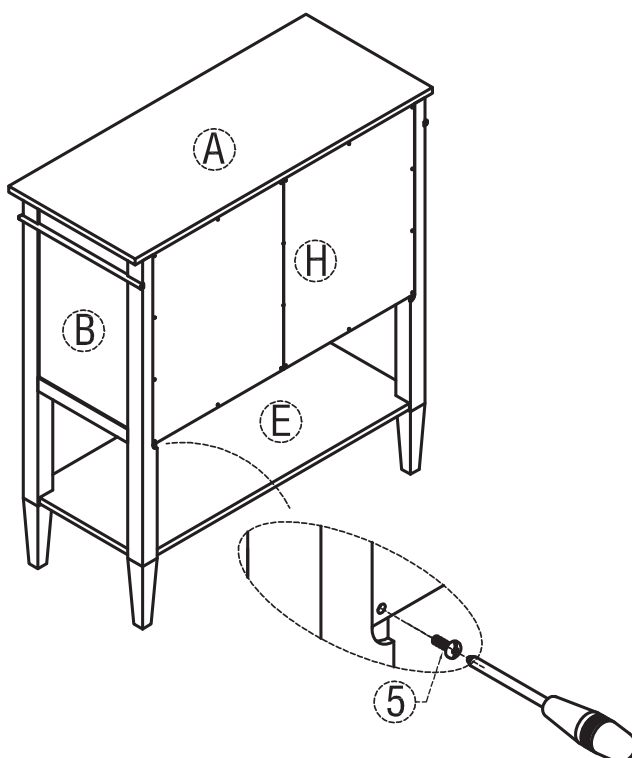

STEP 5


1. Attach Back Panels (H) to back of cabinet using Phillips Screws Round Head (5) into pre-drilled guide holes.
2. Use Phillips screwdriver to tighten screws.

ÉTAPE 5

1. Fixer les panneaux arrières (H) au dos de l'armoire au moyen de vis cruciforme à tête ronde (5) dans les trous prépercés.
2. Utiliser un tournevis étoile pour serrer les vis.


STORAGE CABINET CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

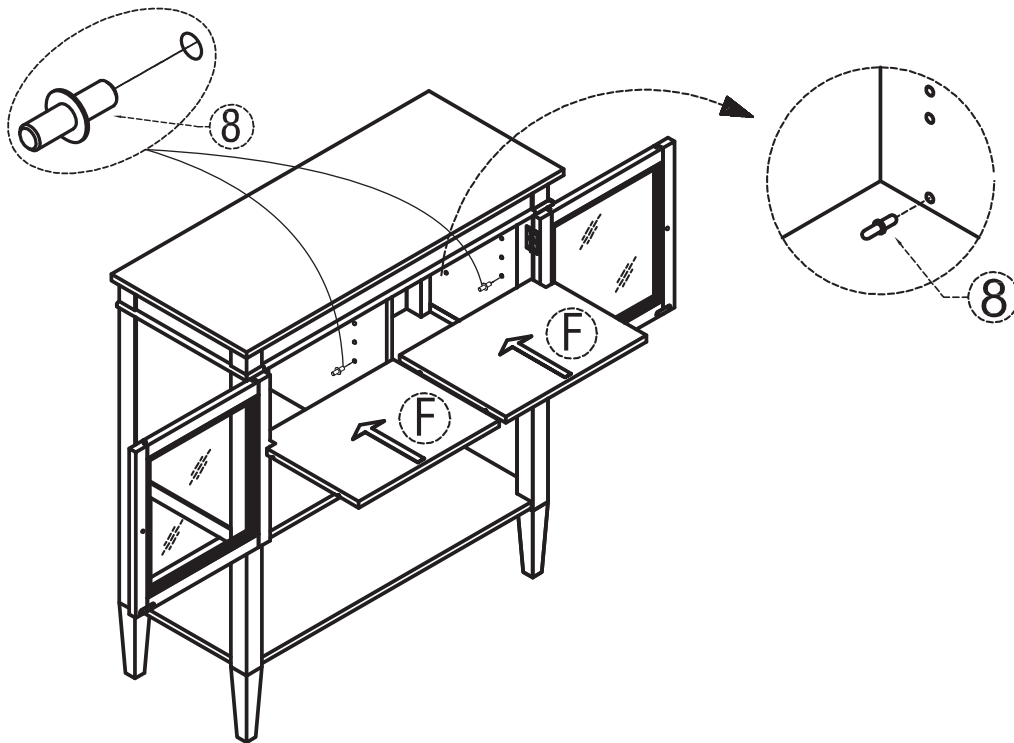

STEP 6

1. Use Shelf Supports (8) for each shelf (F) in desired location.
2. 2 Shelf Supports (8) may be used on back top of each shelf (F) as a tipping restraint .

ÉTAPE 6

1. Utiliser les supports à tablette (8) pour chaque tablette (F) à la position souhaitée.
2. 2 supports à tablette (8) peuvent être utilisés à l'arrière du dessus de chaque tablette (F) en guise de bride de fixation .

STORAGE CABINET CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS




Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


STEP- 7

ÉTAPE- 7

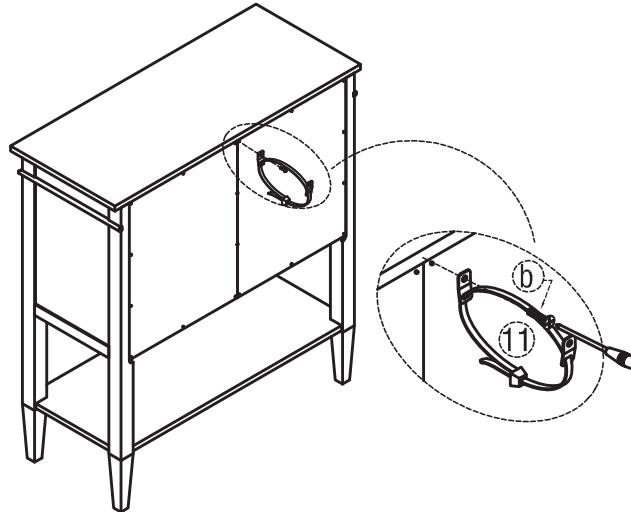

STEP- 8

ÉTAPE- 8

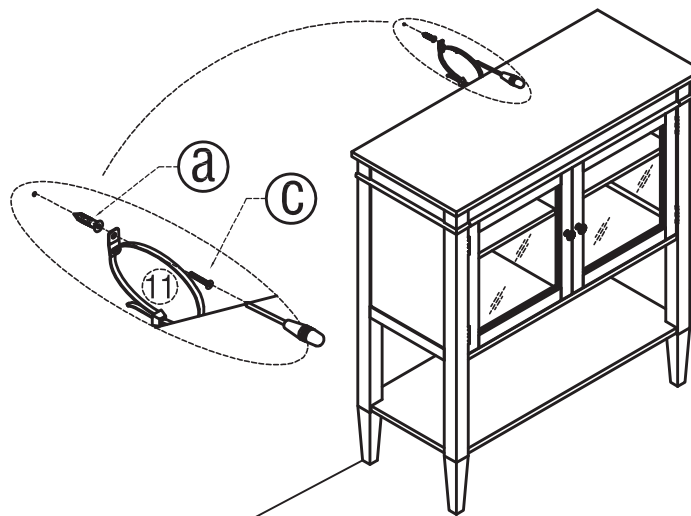

STEPS 7 & 8

1. To attach Tipping Restraint (11), follow instructions on Tipping Restraint package.

ÉTAPES 7 et 8

1. Pour installer courroie de retenue (11), observer les instructions sur l'emballage de la bride.

***When you determined the location for your unit, install the Furniture Tipping restraint.
Carefully follow the instructions contained on the package.***

***Quand vous avez déterminé l'emplacement du meuble, installez la courroie de retenue.
Veillez à suivre avec soin les instructions contenues dans l'emballage.***