


















Installation & Assembly

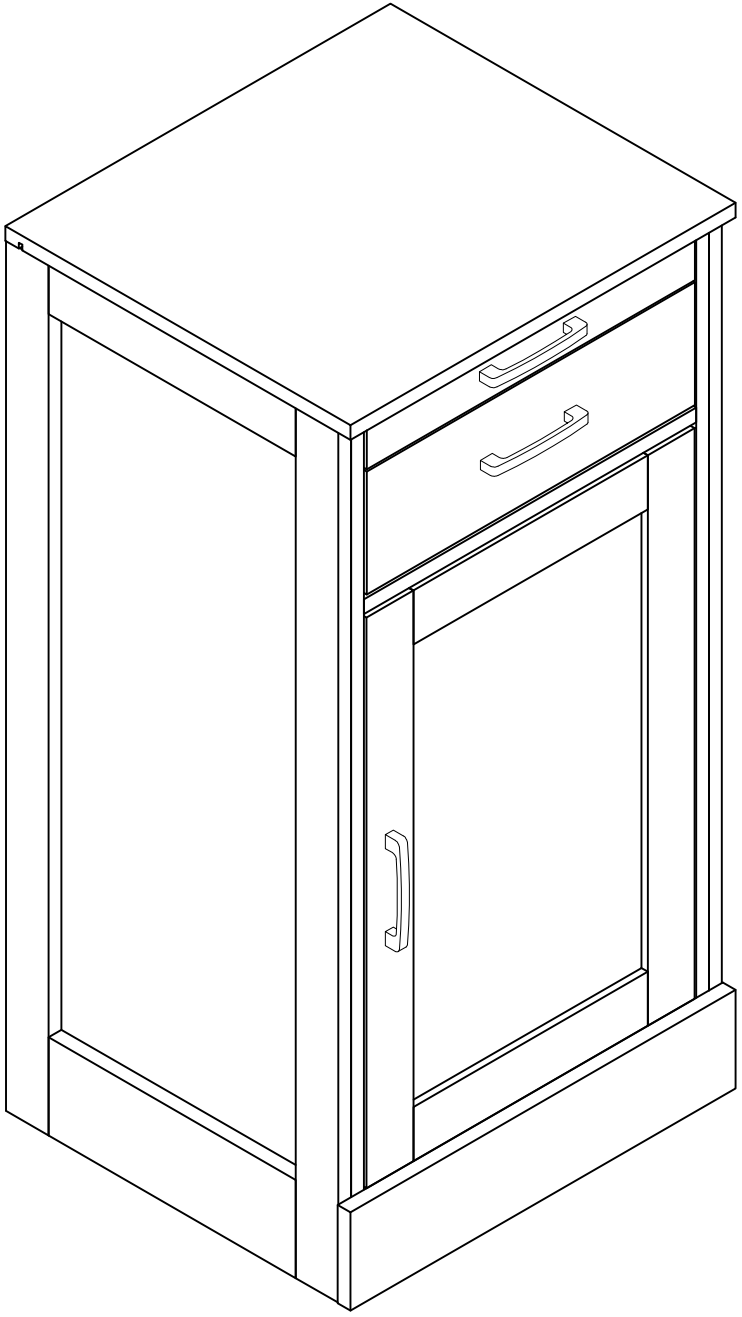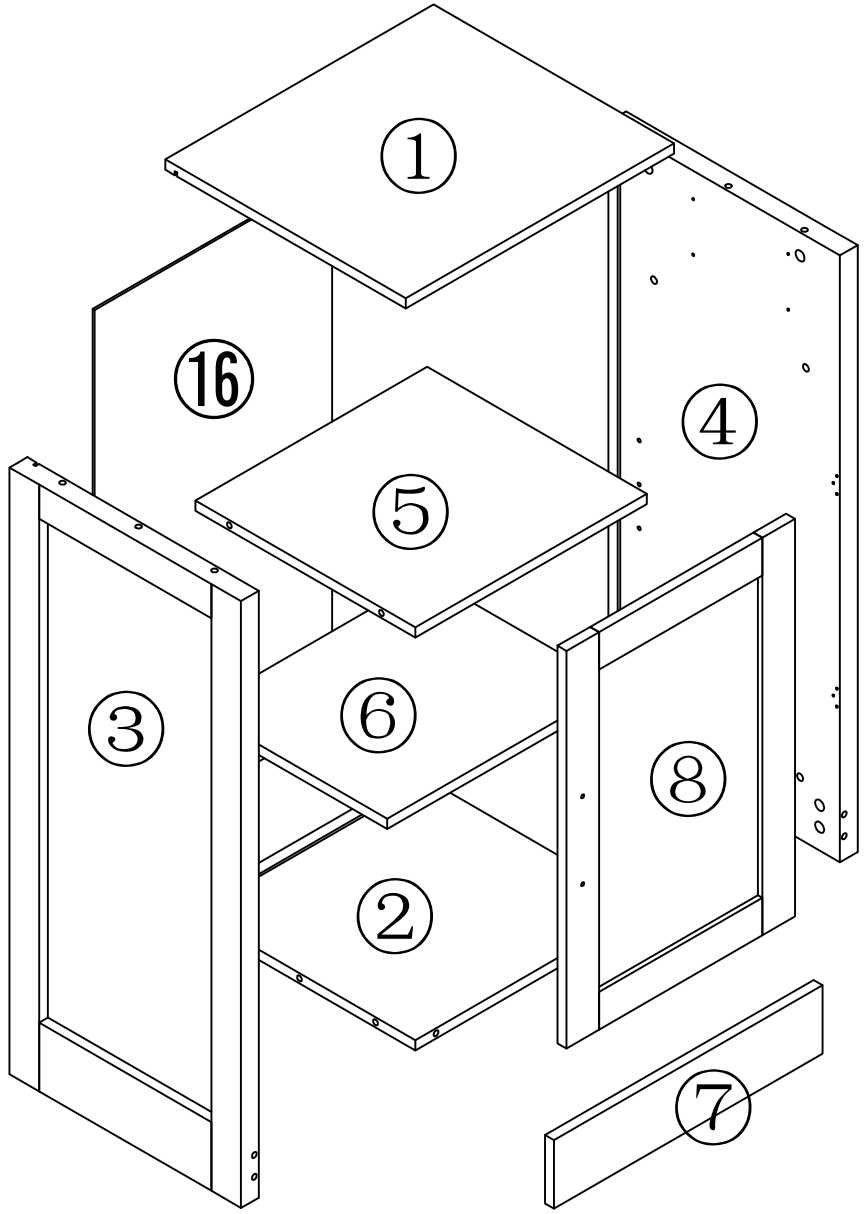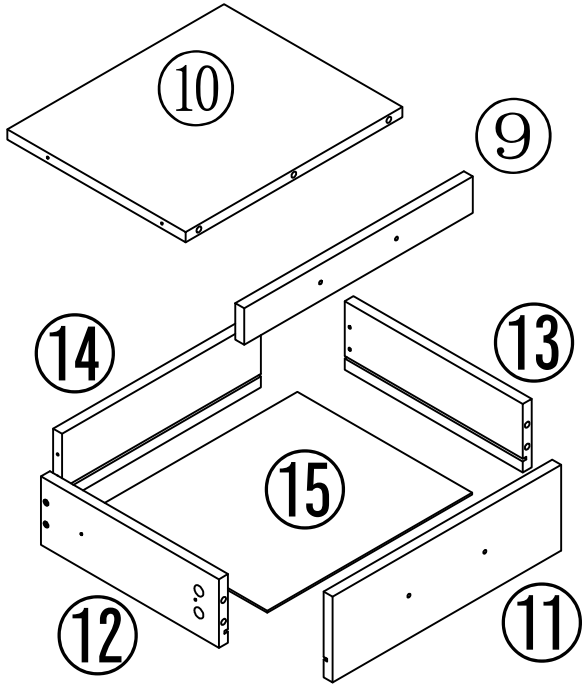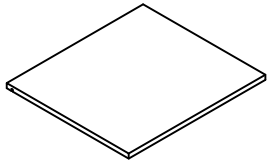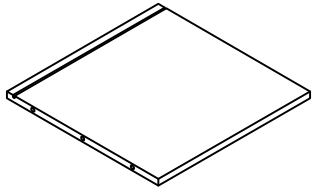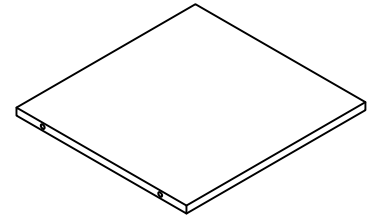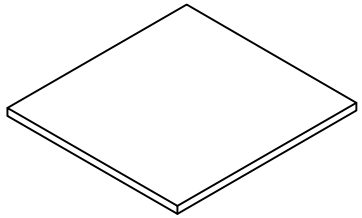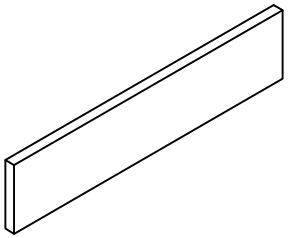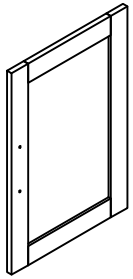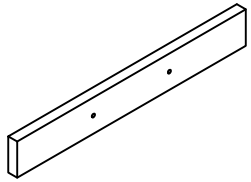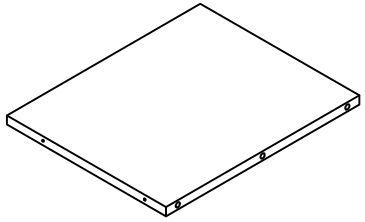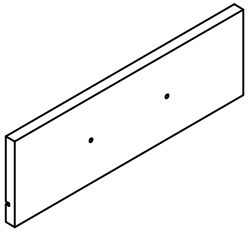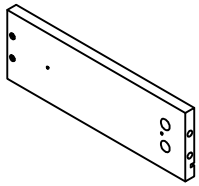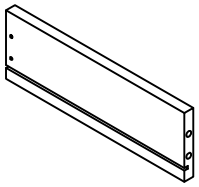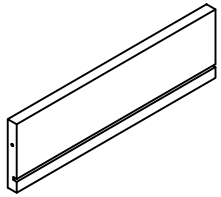

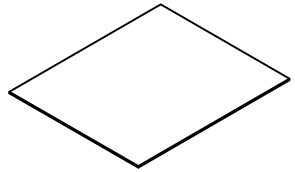




O 4*50	P 8*40	L	M 3*12	N	K 300mm				
2PCS	2PCS	2PCS	4PCS	4PCS	K_1*2 K_2*2				
					2PCS				
A	B	C 8*40	D 3.5*14	E 3.5*35	F	G 4*18	H	I	J
25PCS	25PCS	4PCS	38PCS	4PCS	3PCS	6PCS	2PCS	4PCS	1PCS

1  452*405 1PCS	2  390*390 1PCS	3  885*390 1PCS	4  885*390 1PCS	5  390*370 1PCS
6  387*320 1PCS	7  452*100 1PCS	8  580*385 1PCS	9  385*53 1PCS	10  365*300 1PCS
11  385*125 1PCS	12  300*100 1PCS	13  300*100 1PCS	14  335*100 1PCS	15  345*294 1PCS
16  879*400 1PCS				


Hardware installation demonstration

NOTE:Please make sure "A"hardware tightened and can't be pulled out!


I

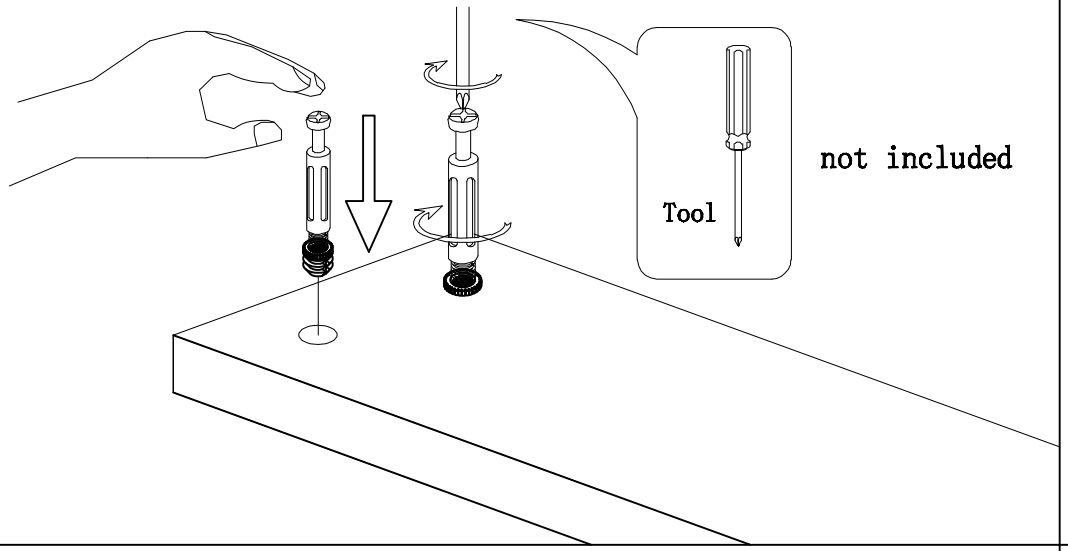



II

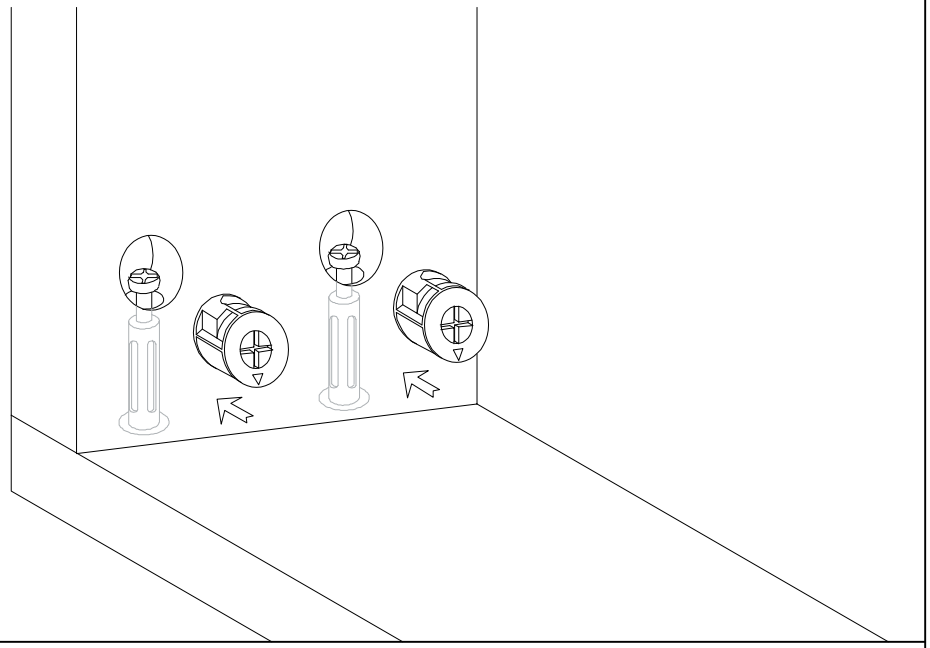

III

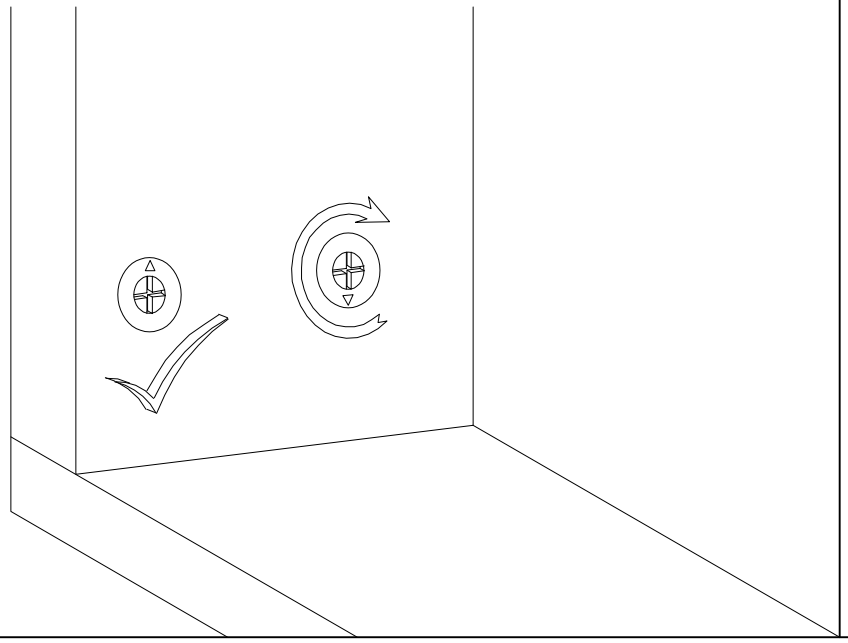


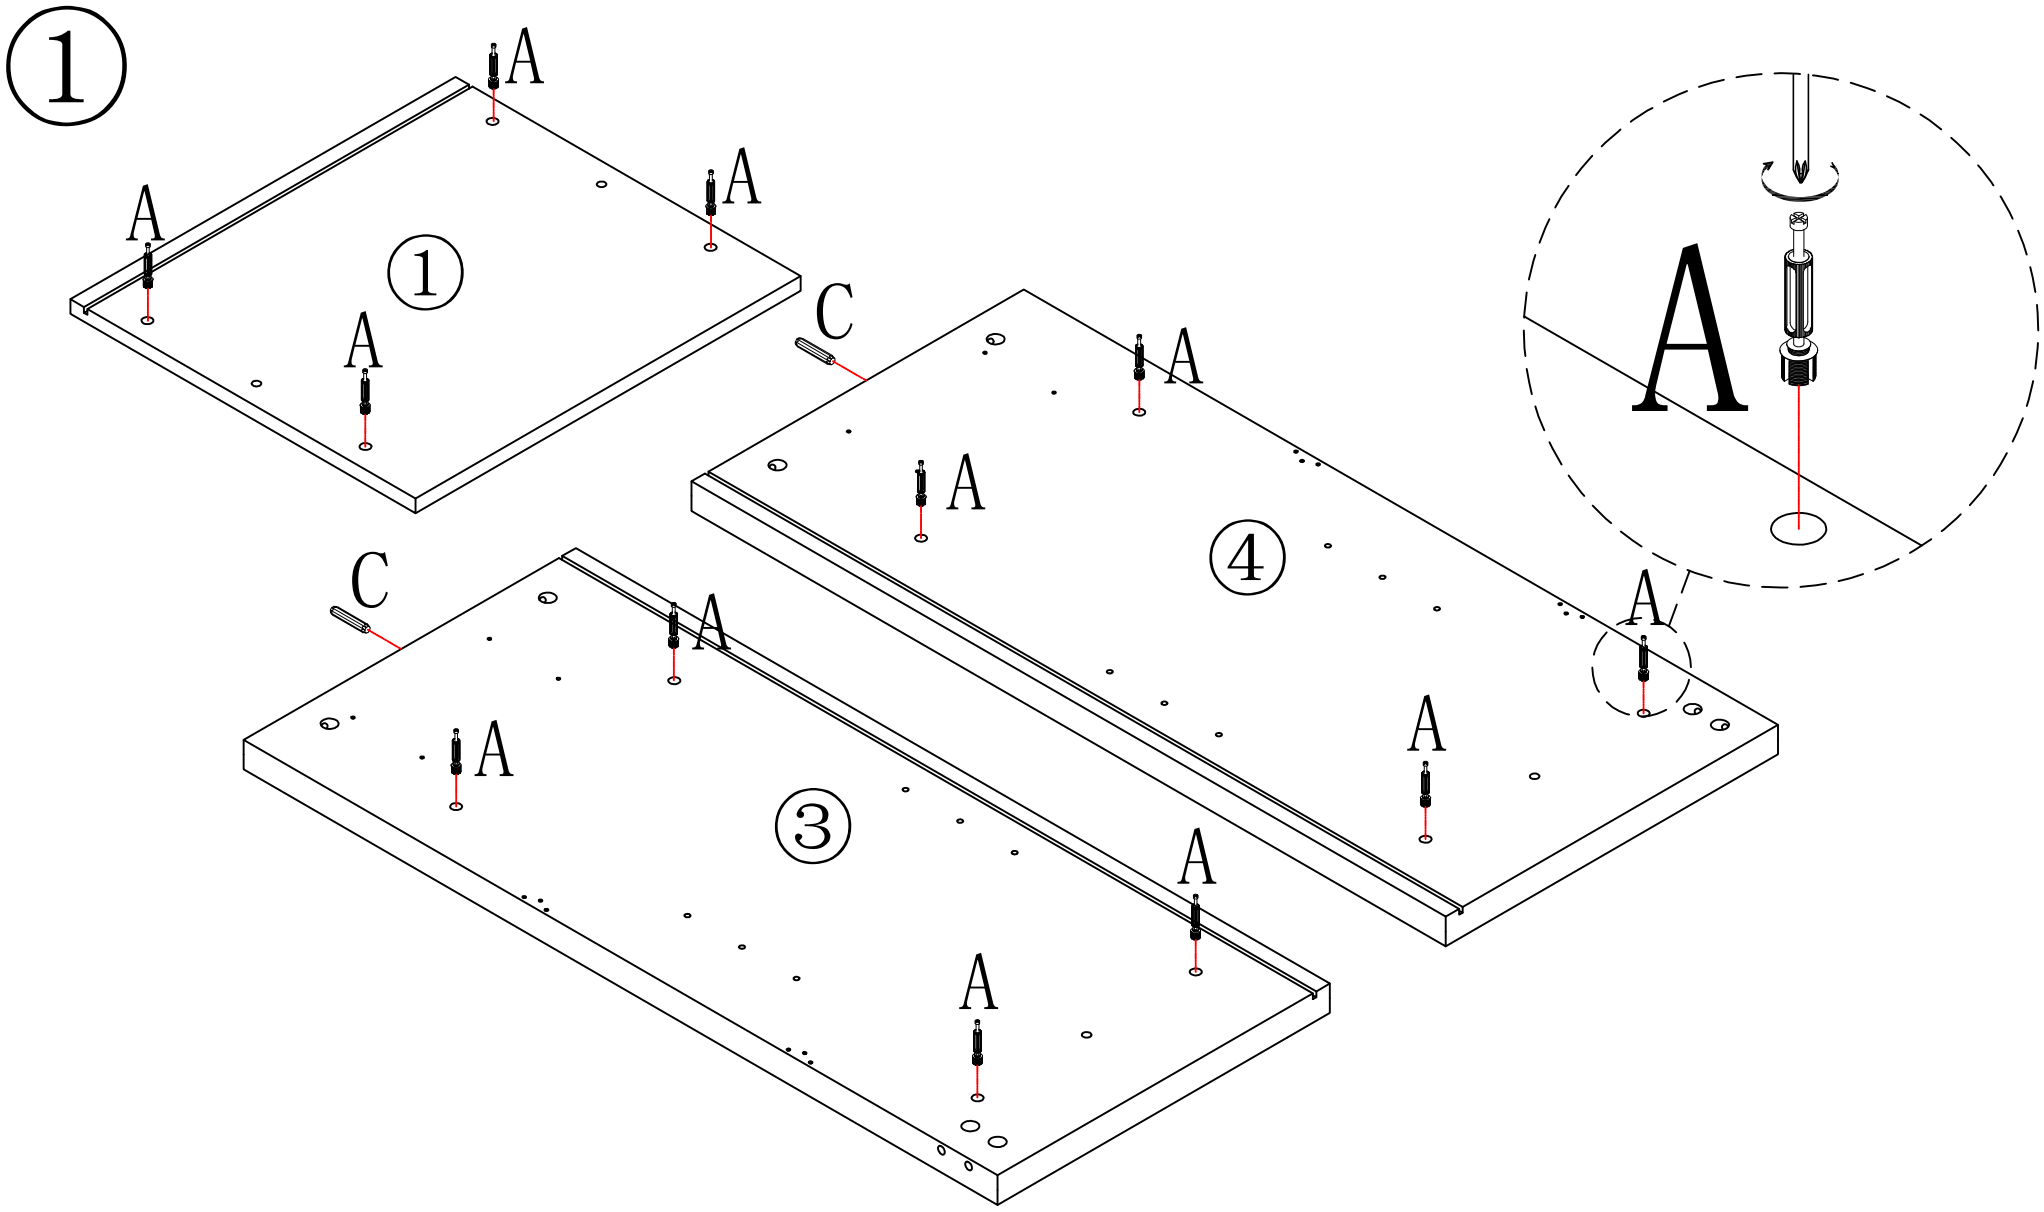

	A*12
	C*2

put A on board ① ③ ④

put C on board ③ ④

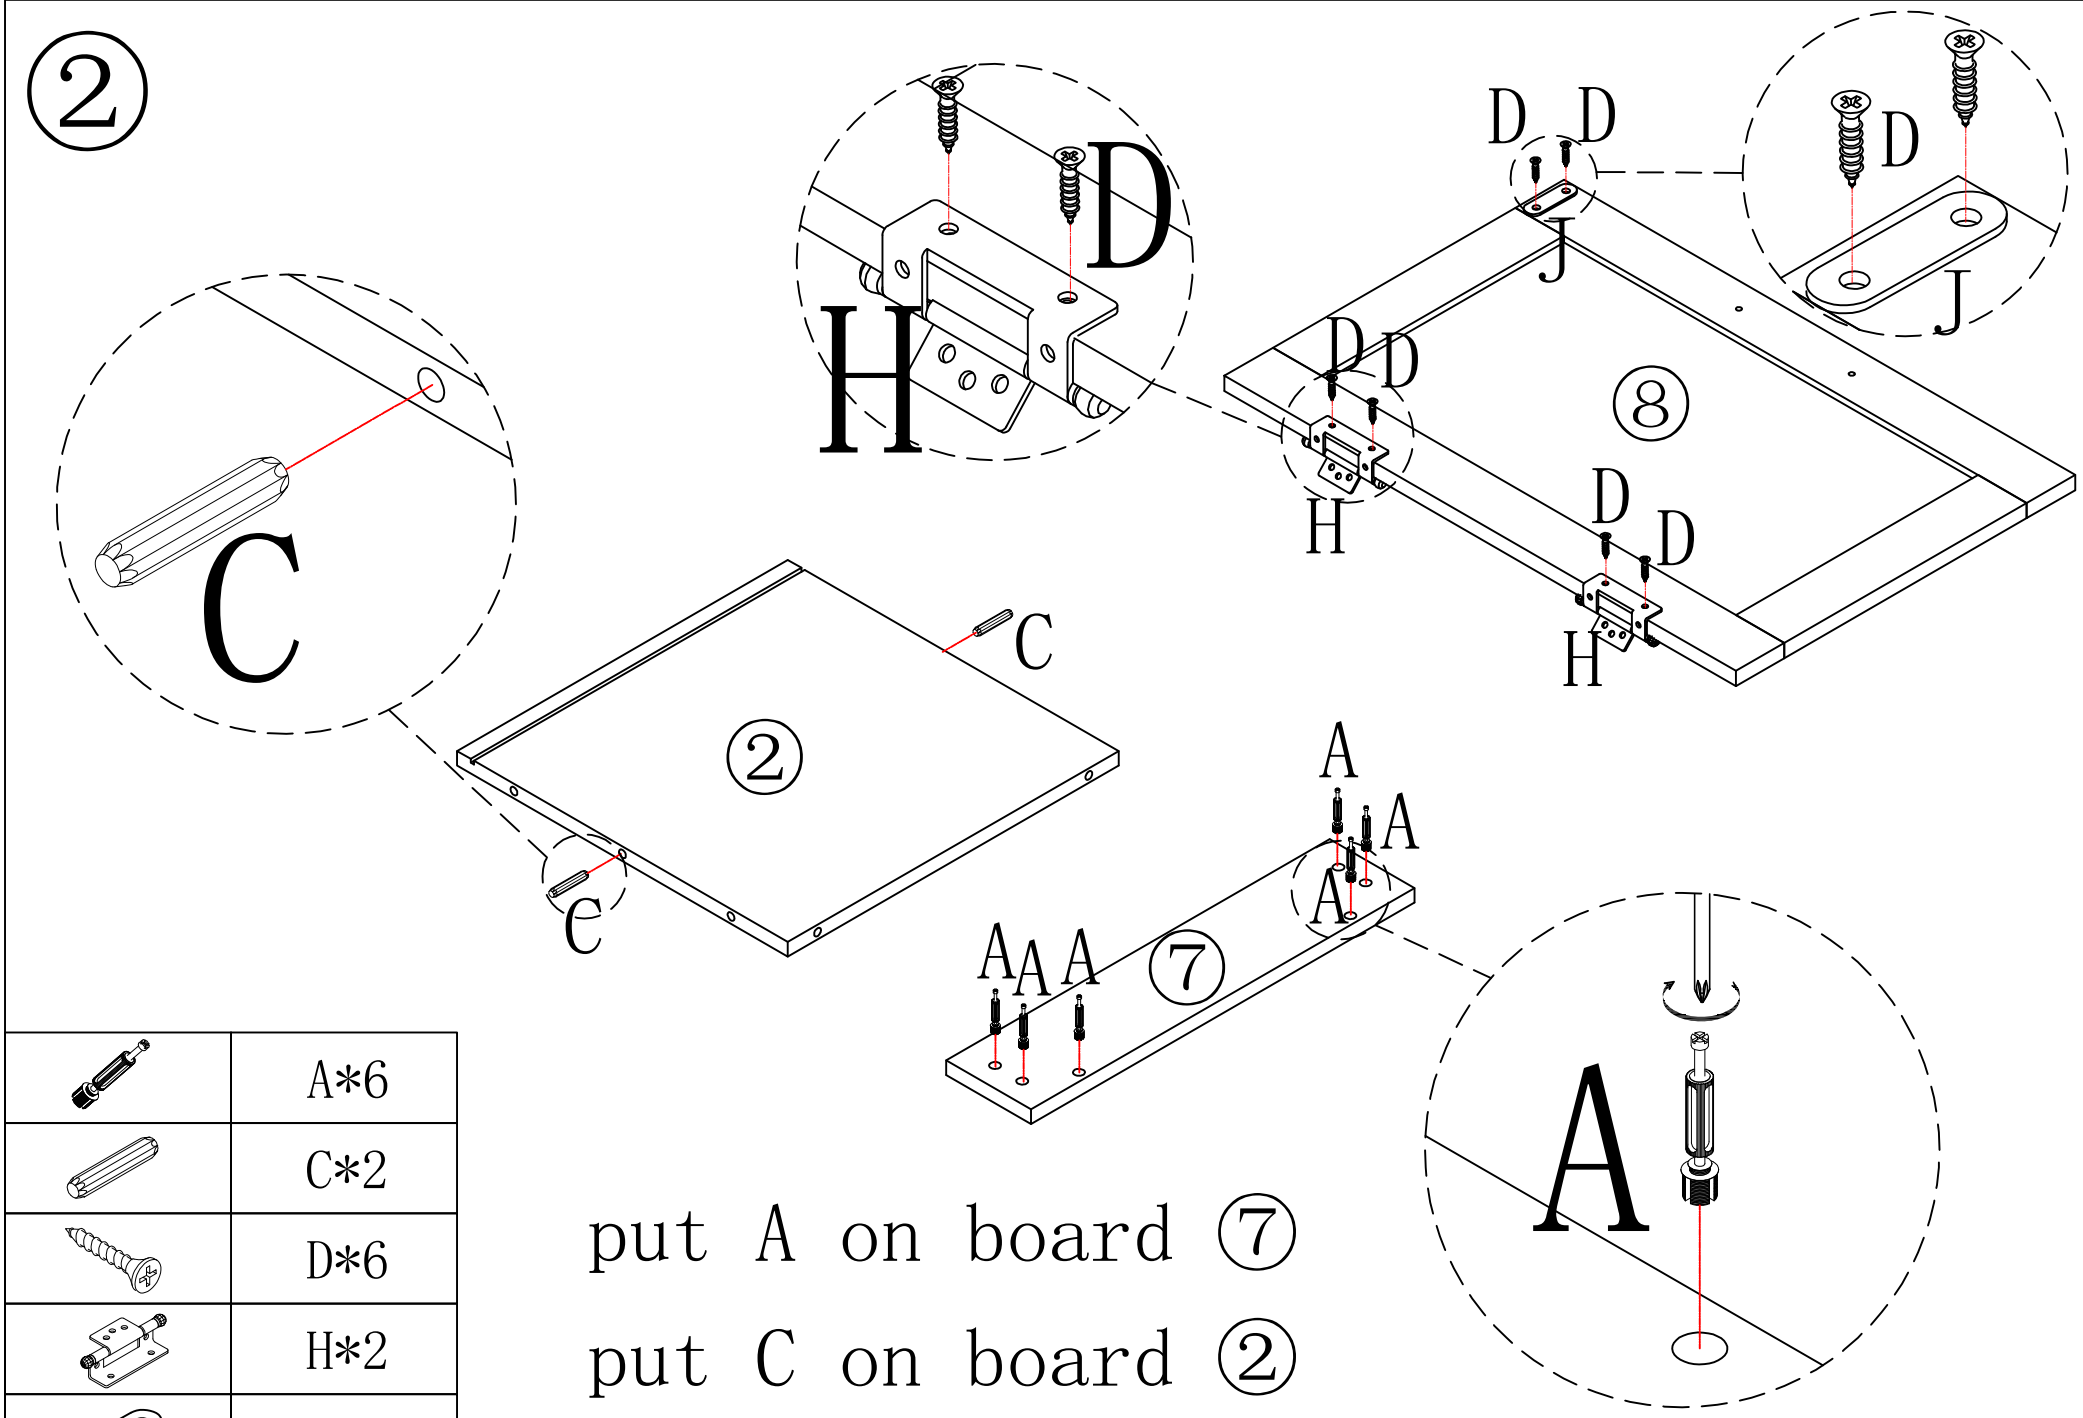


	A*6
	C*2
	D*6
	H*2
	J*1

put A on board ⑦

put C on board ②

③

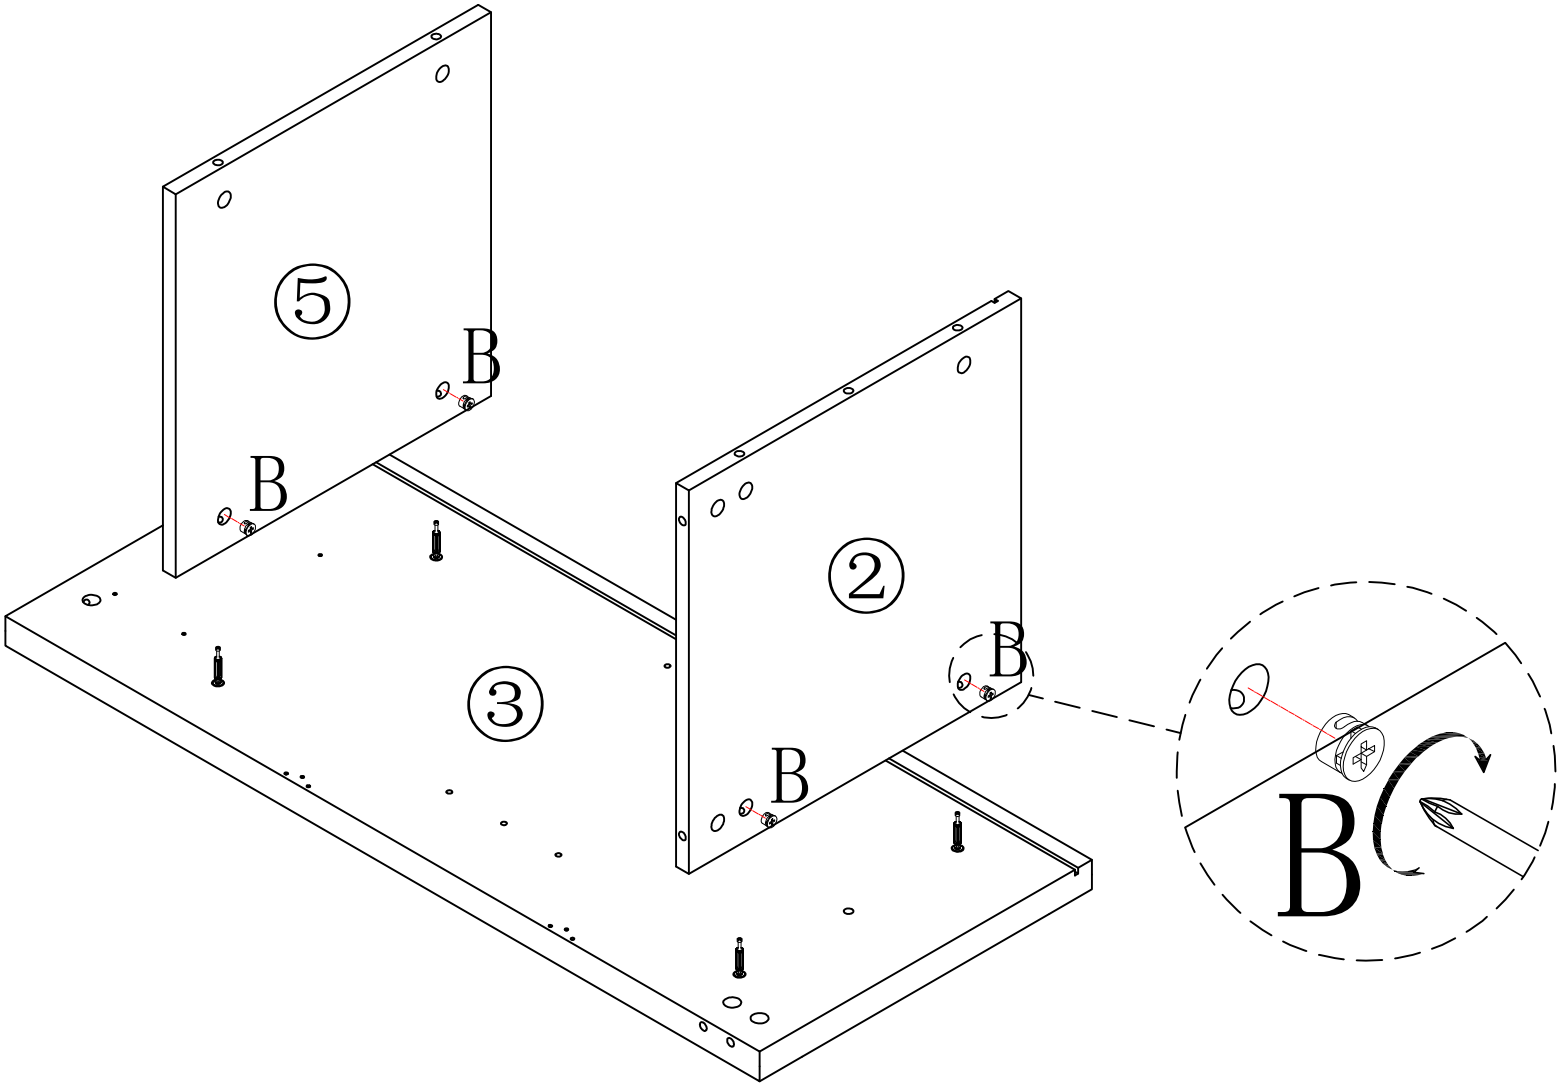


Make sure the arrow on the screw align to the hole on the side.



put B on board ② ⑤

	B*4

④


put B on board ② ⑤

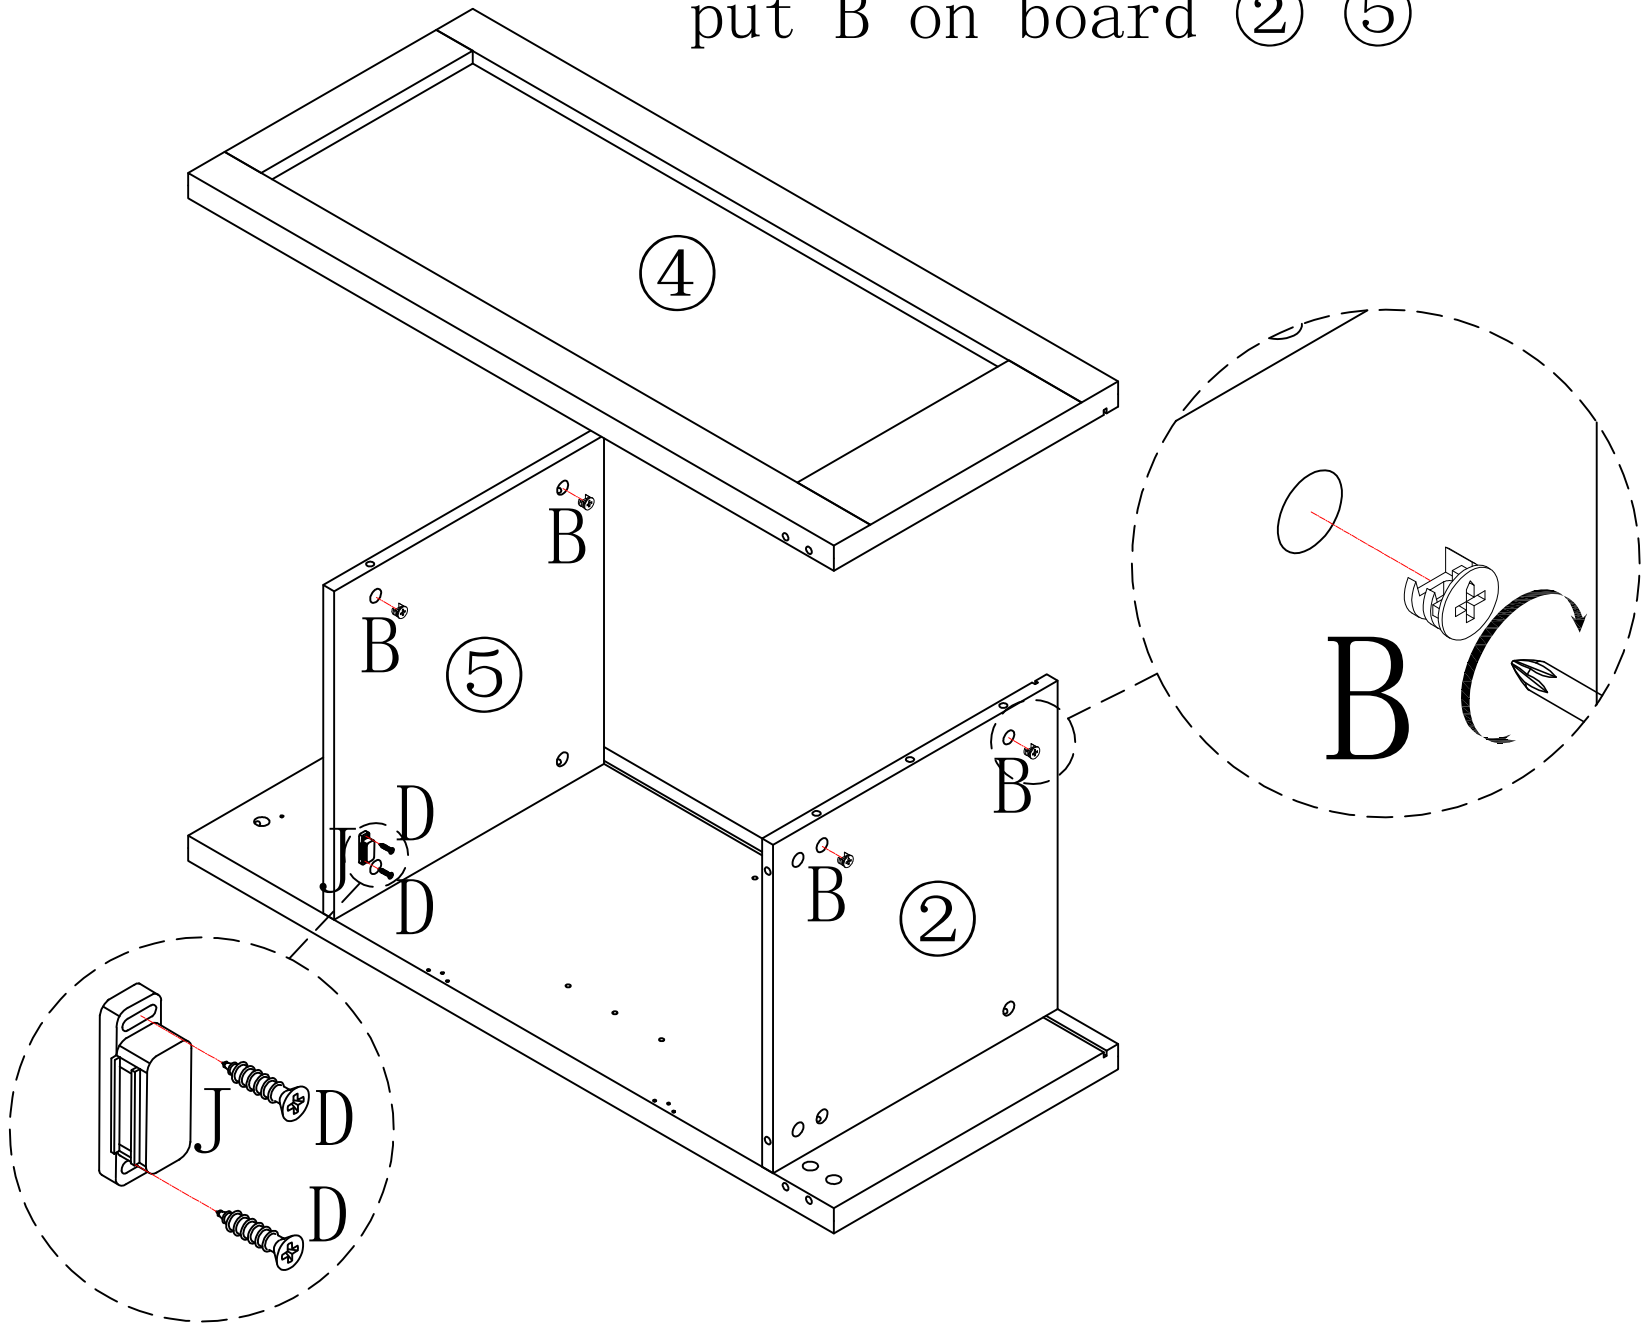

	B*4
	D*2
	J*1


⑤



put B on board ② ③ ④

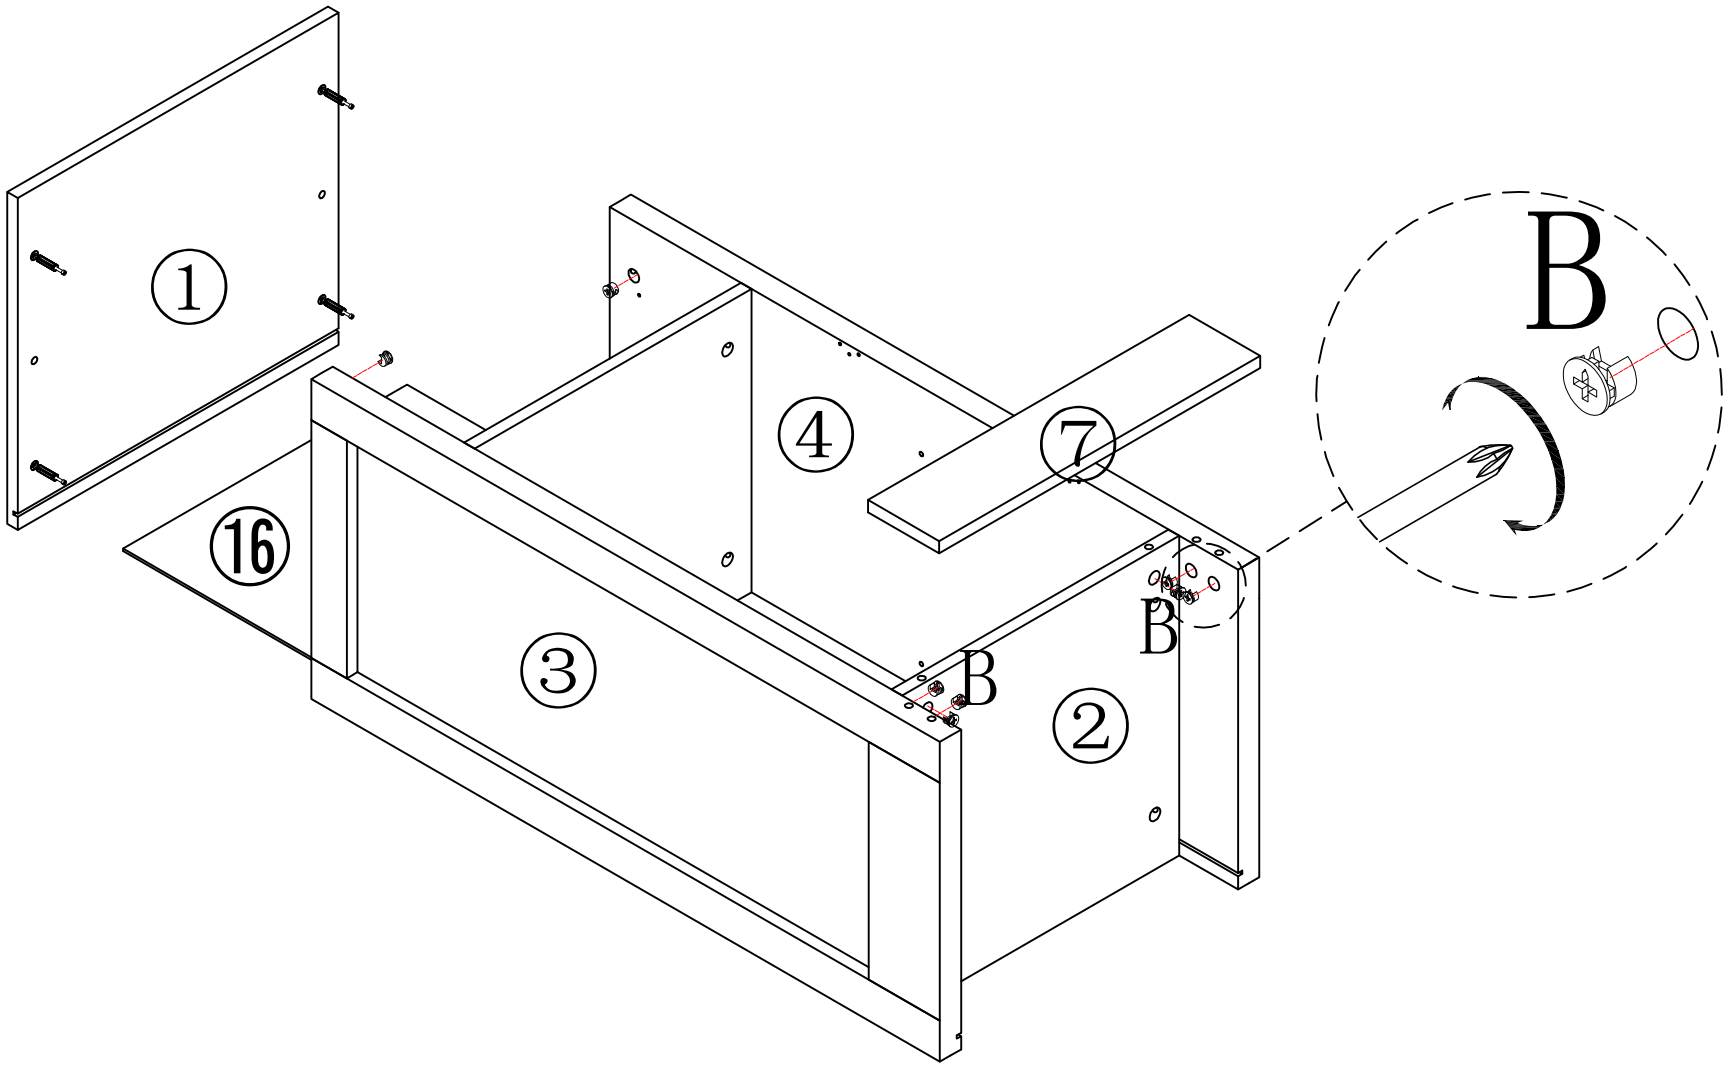


	B*10


⑥

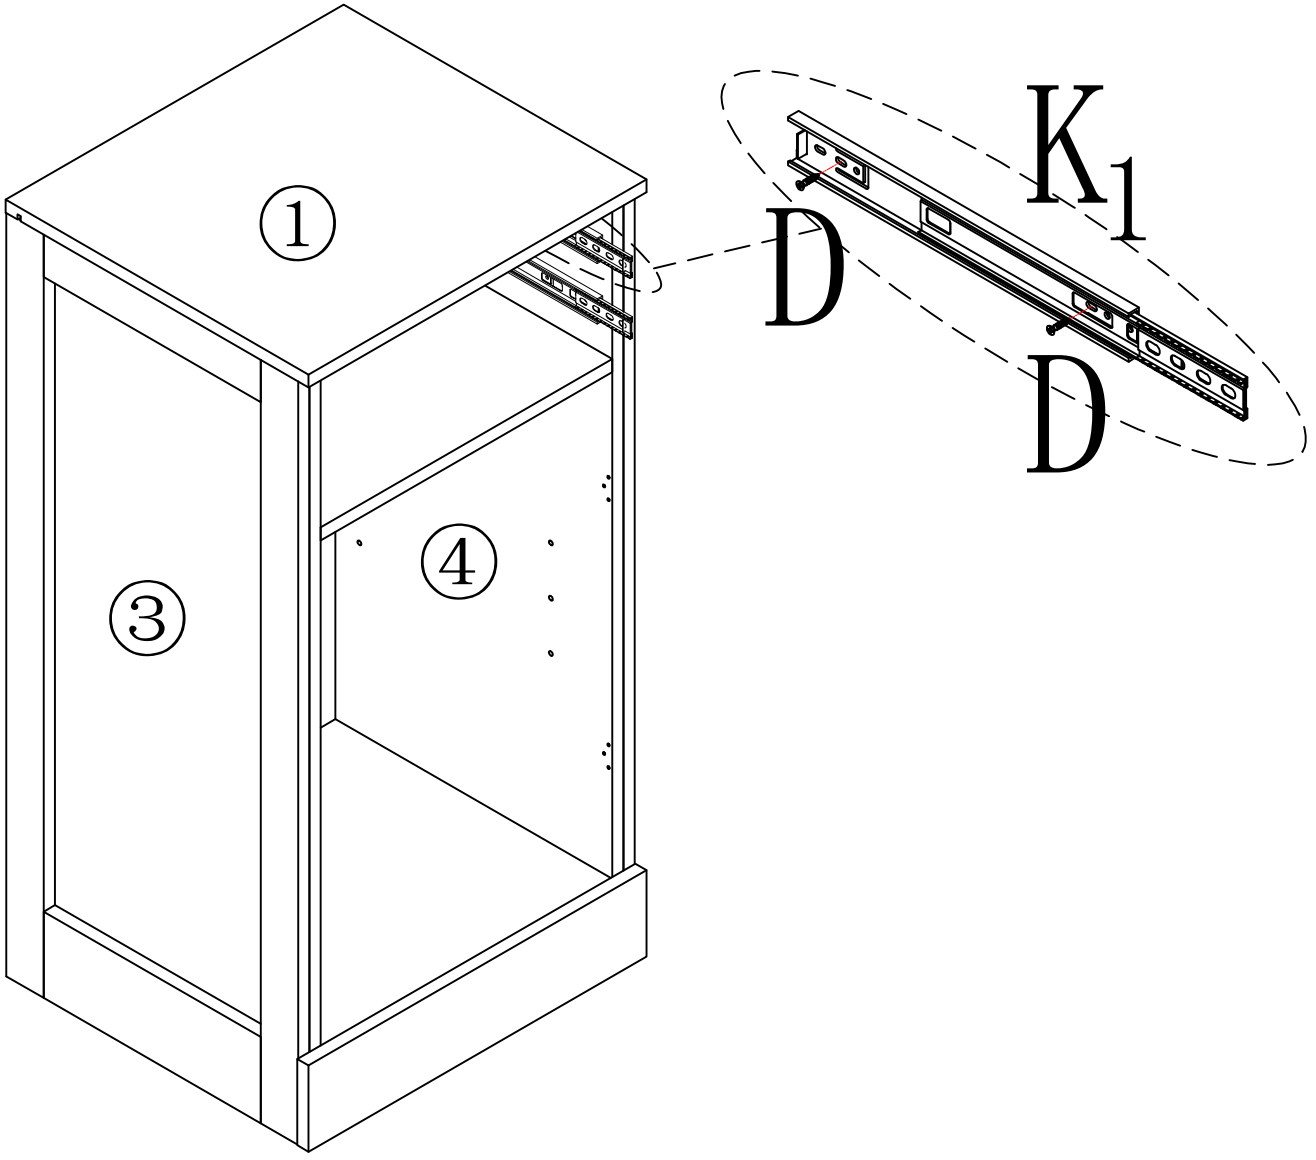


	D*8
	K_1*4


7

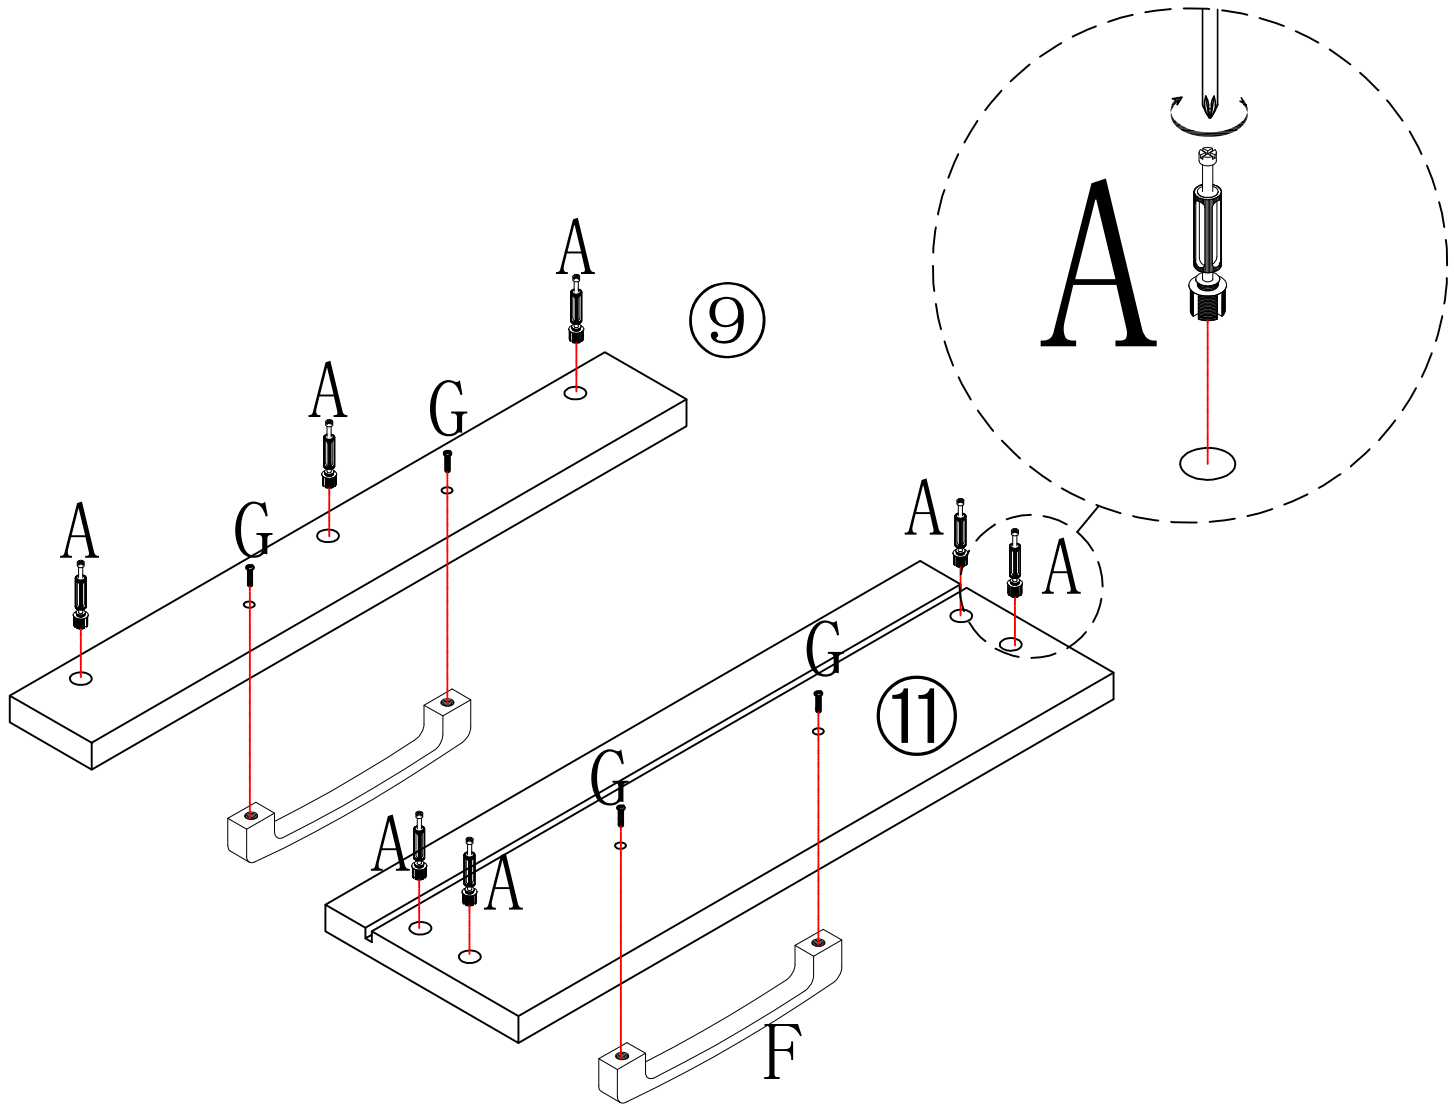


	A*7
	F*2
	G*4

⑧

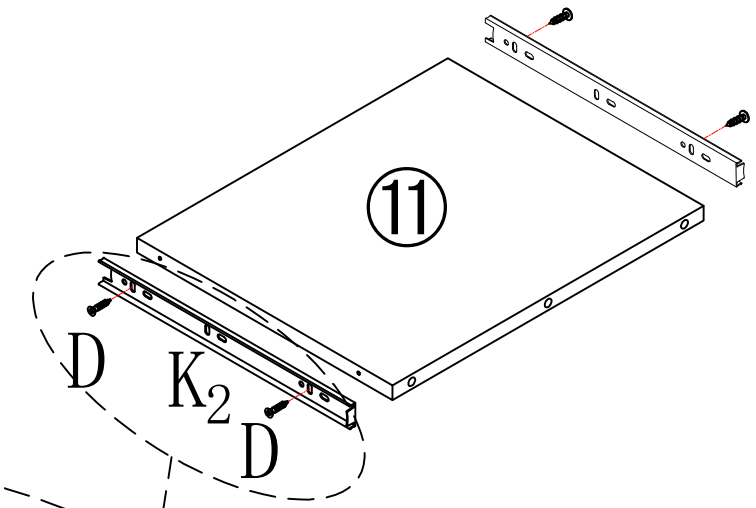

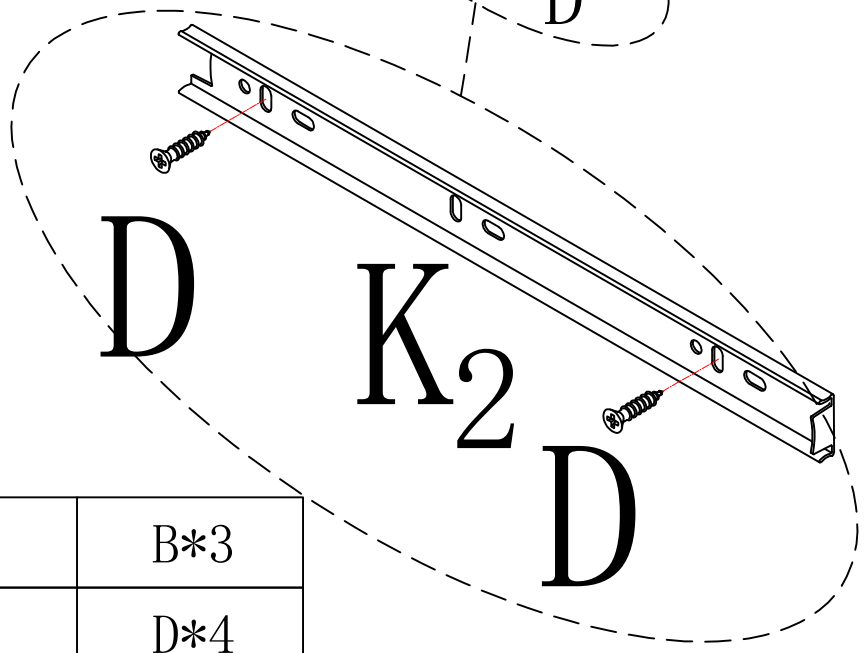

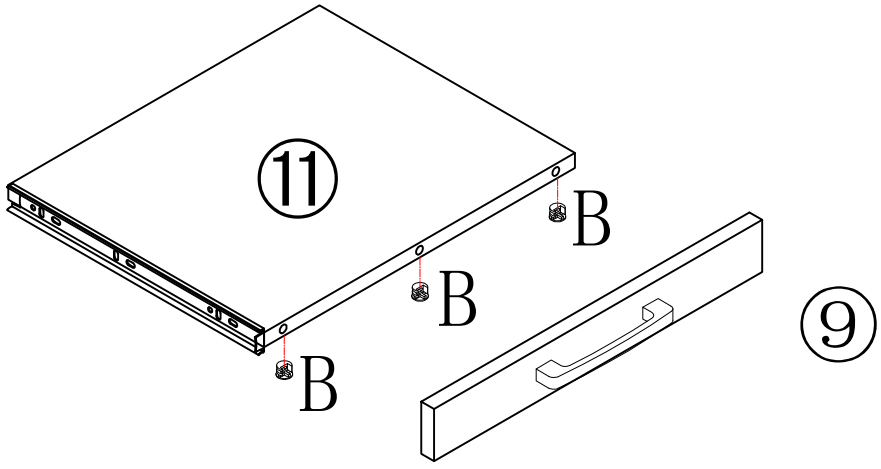


put B on board ⑪

	B*3
	D*4
	K_2*2


⑨

put B on board ⑫ ⑬

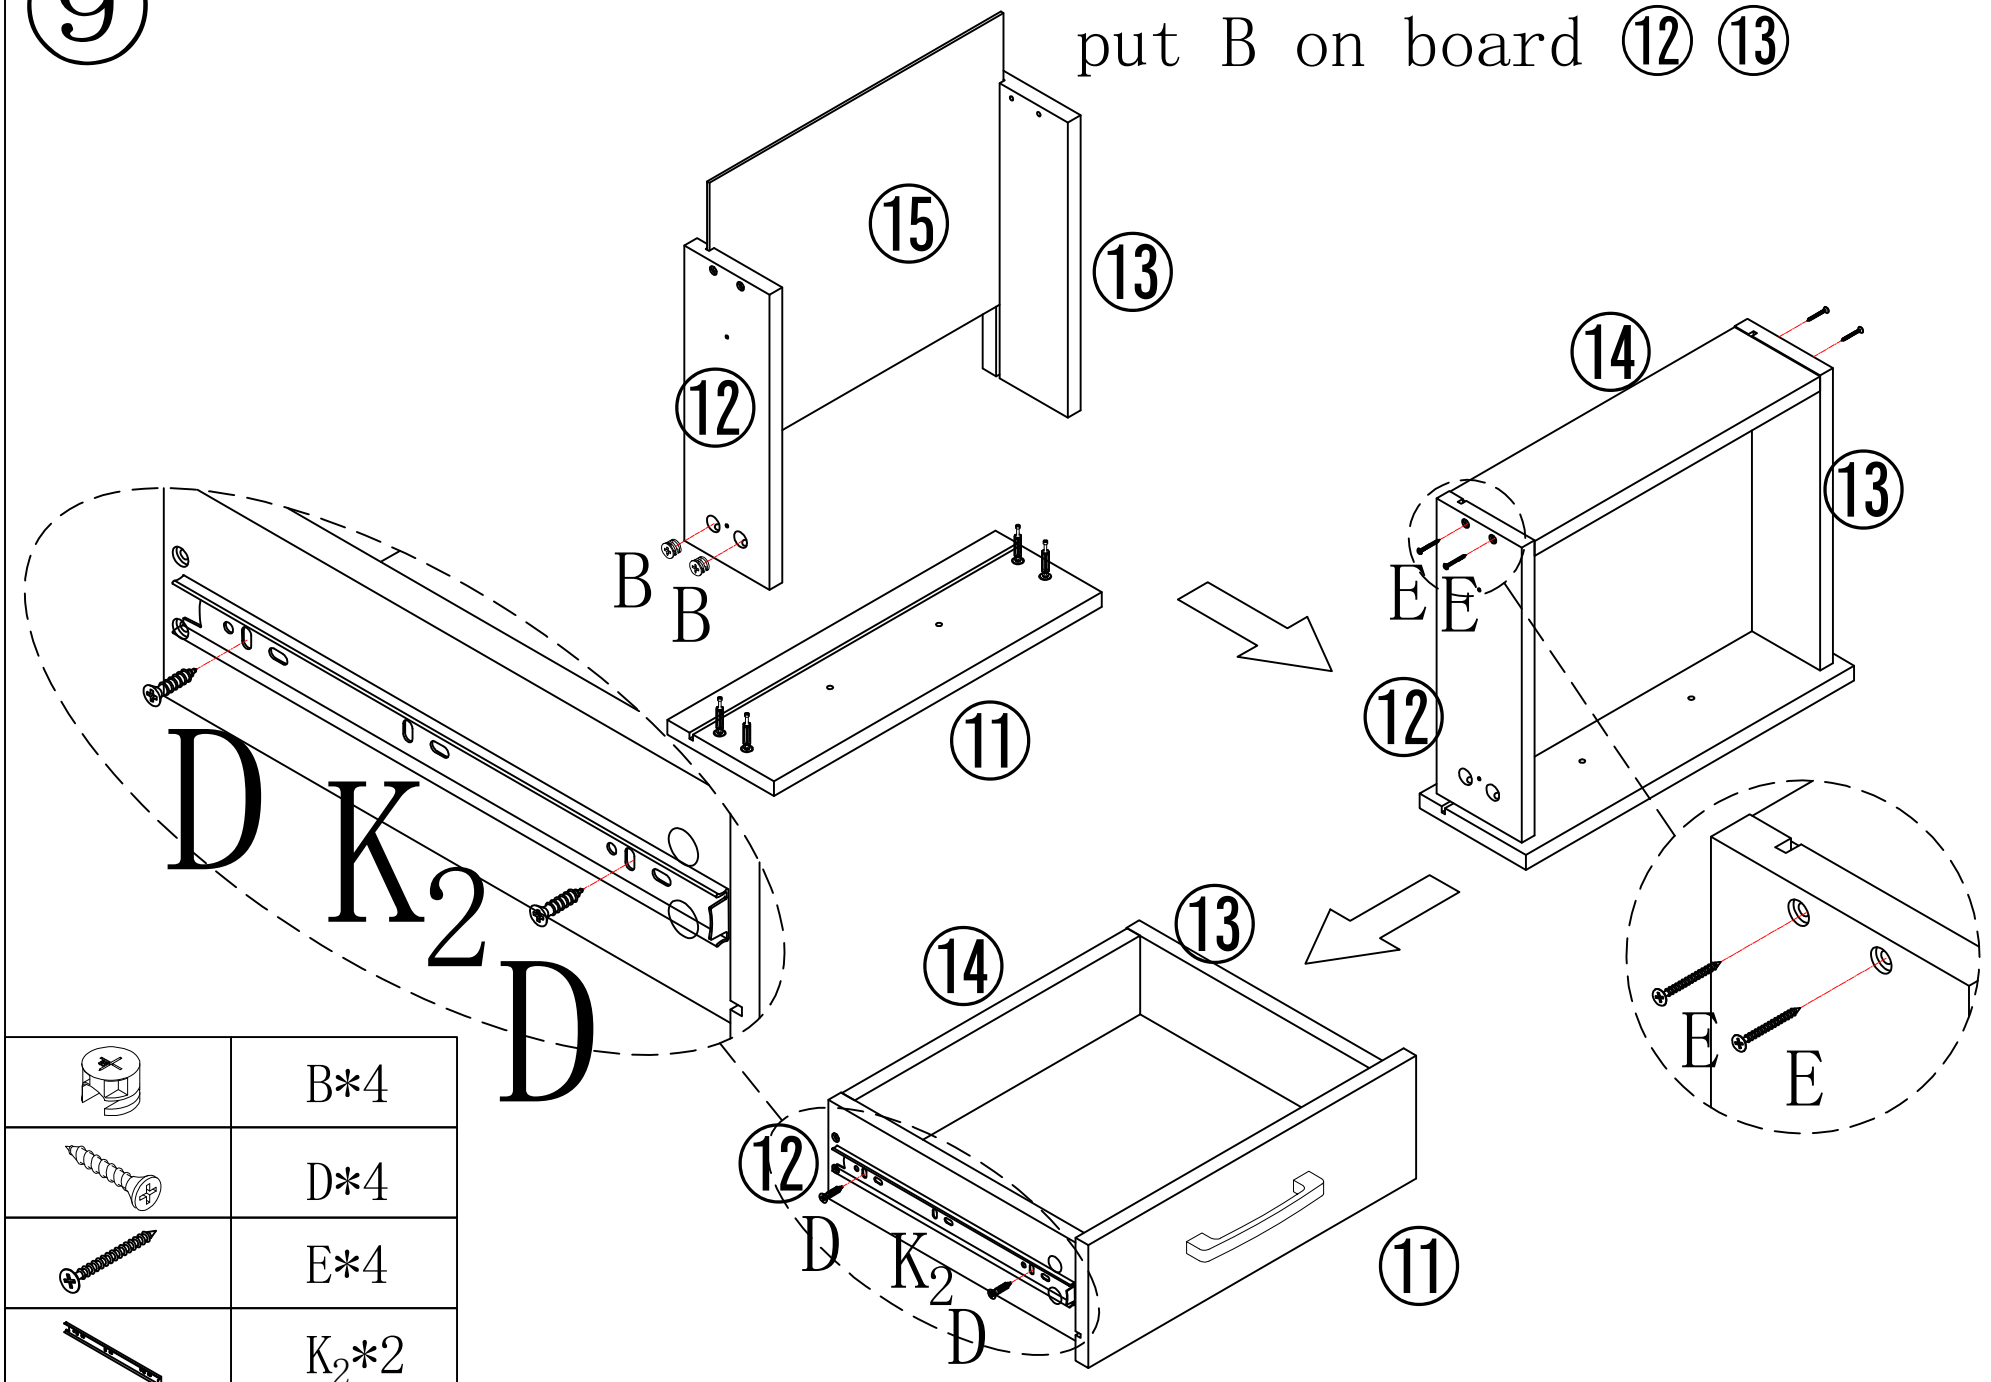




	B*4
	D*4
	E*4
	K_2*2

⑩

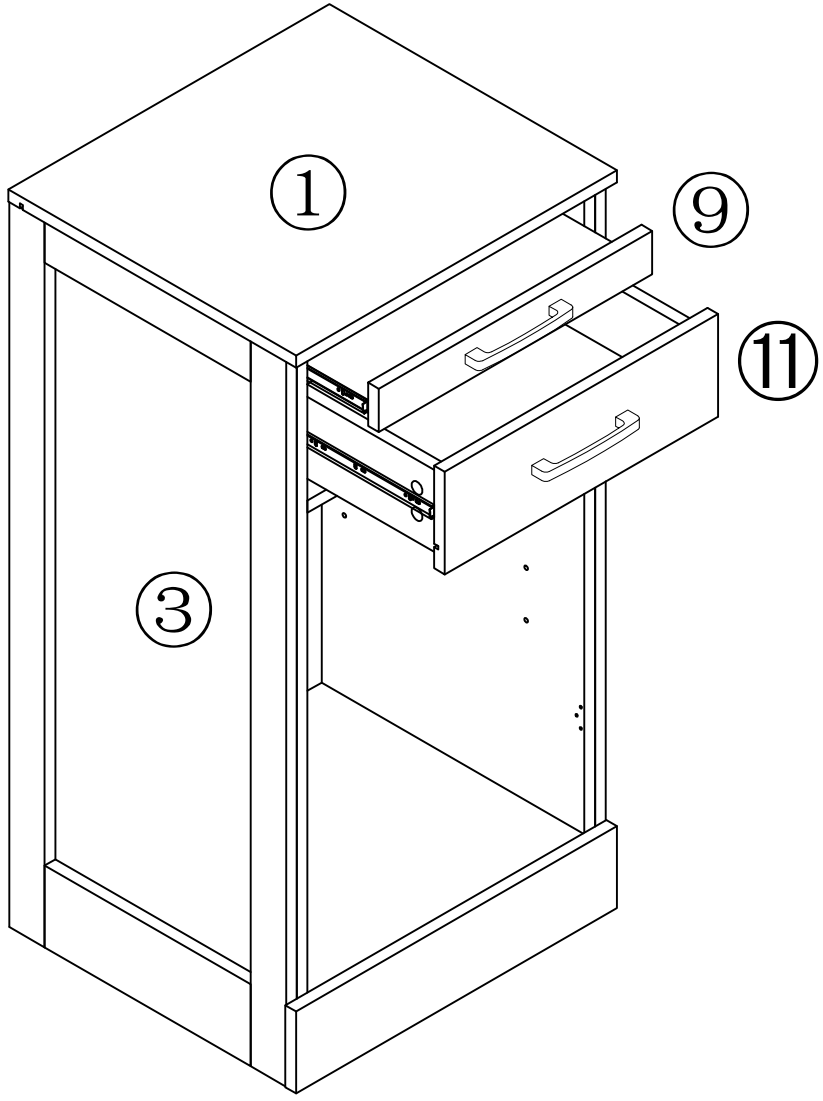


11

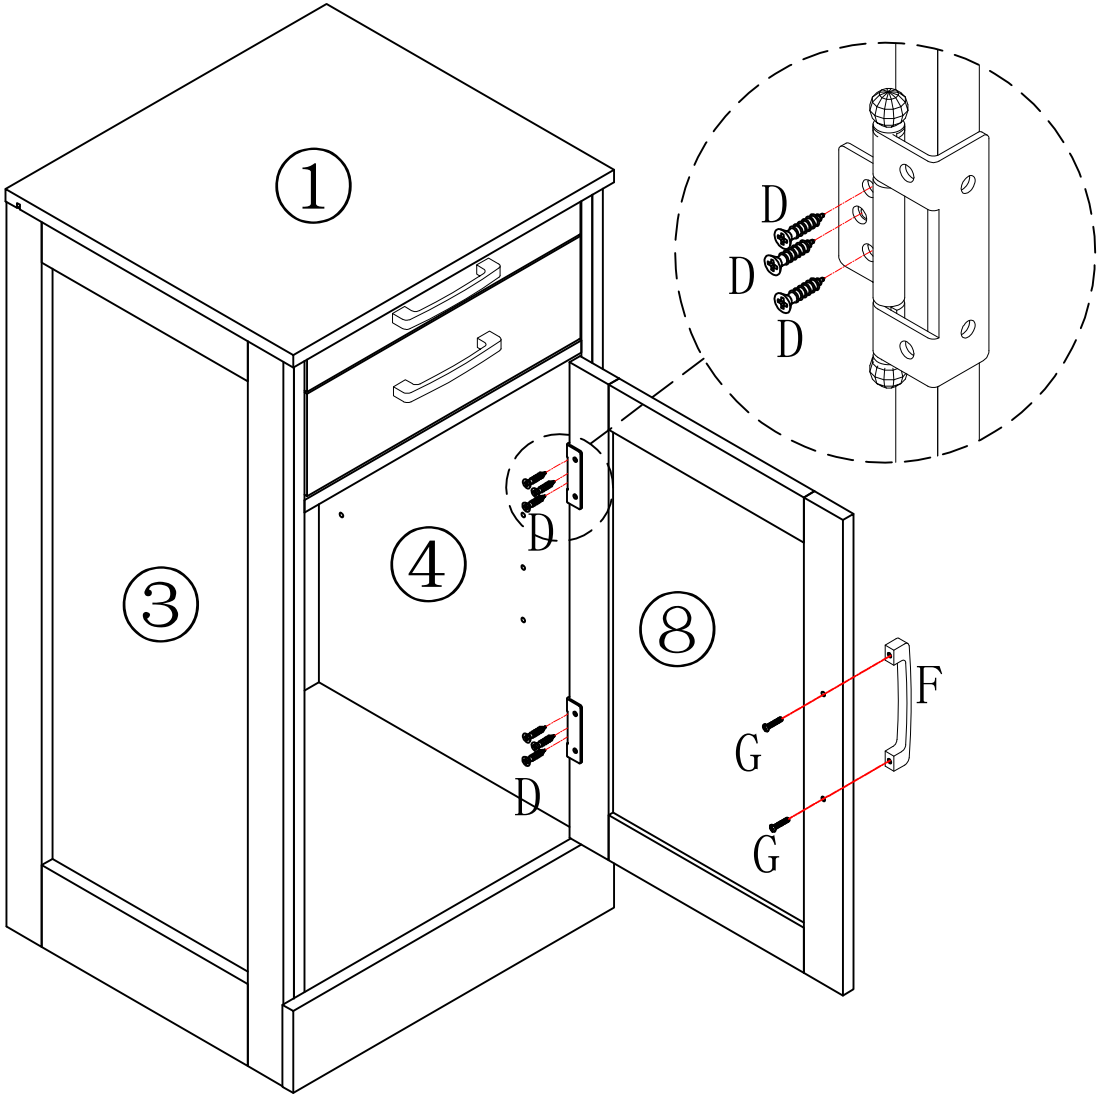


	D*6
	F*1
	G*2

12

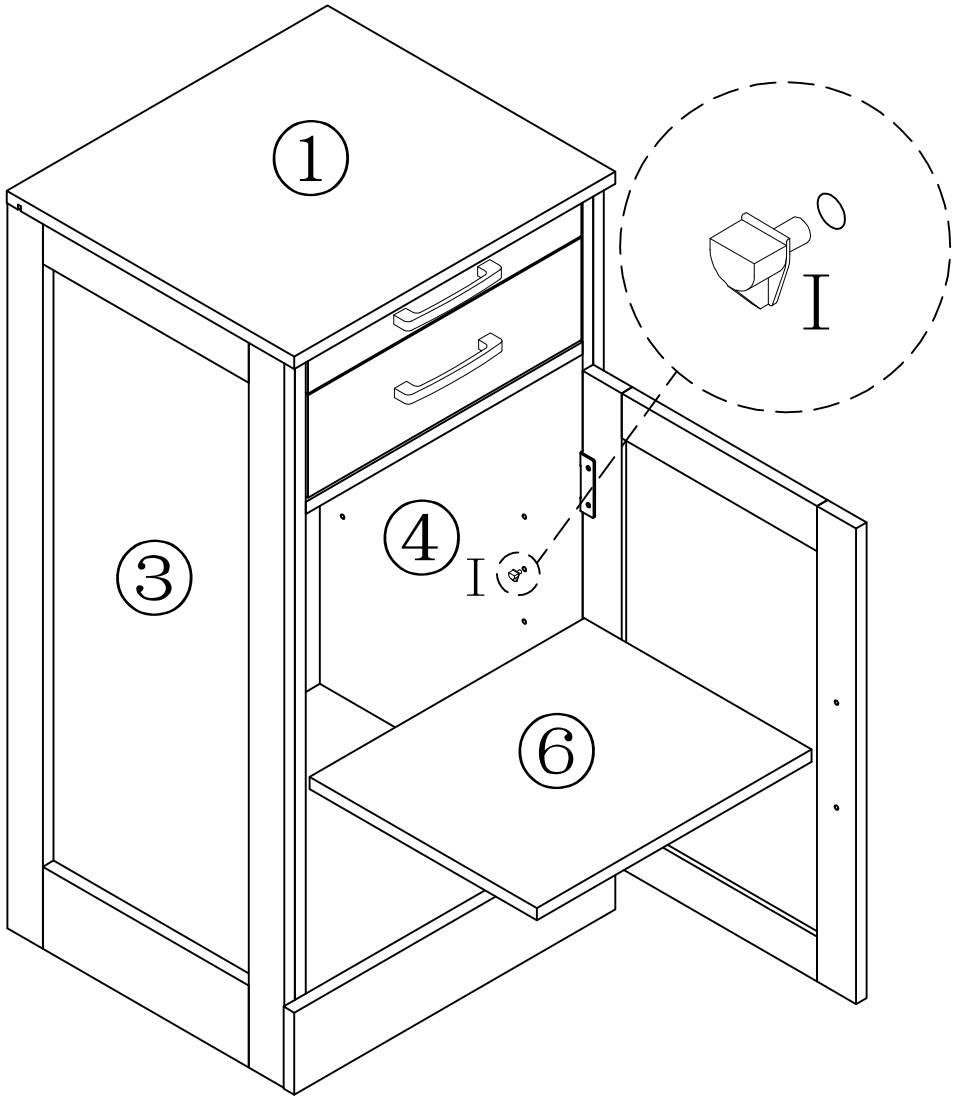

	I*4


13

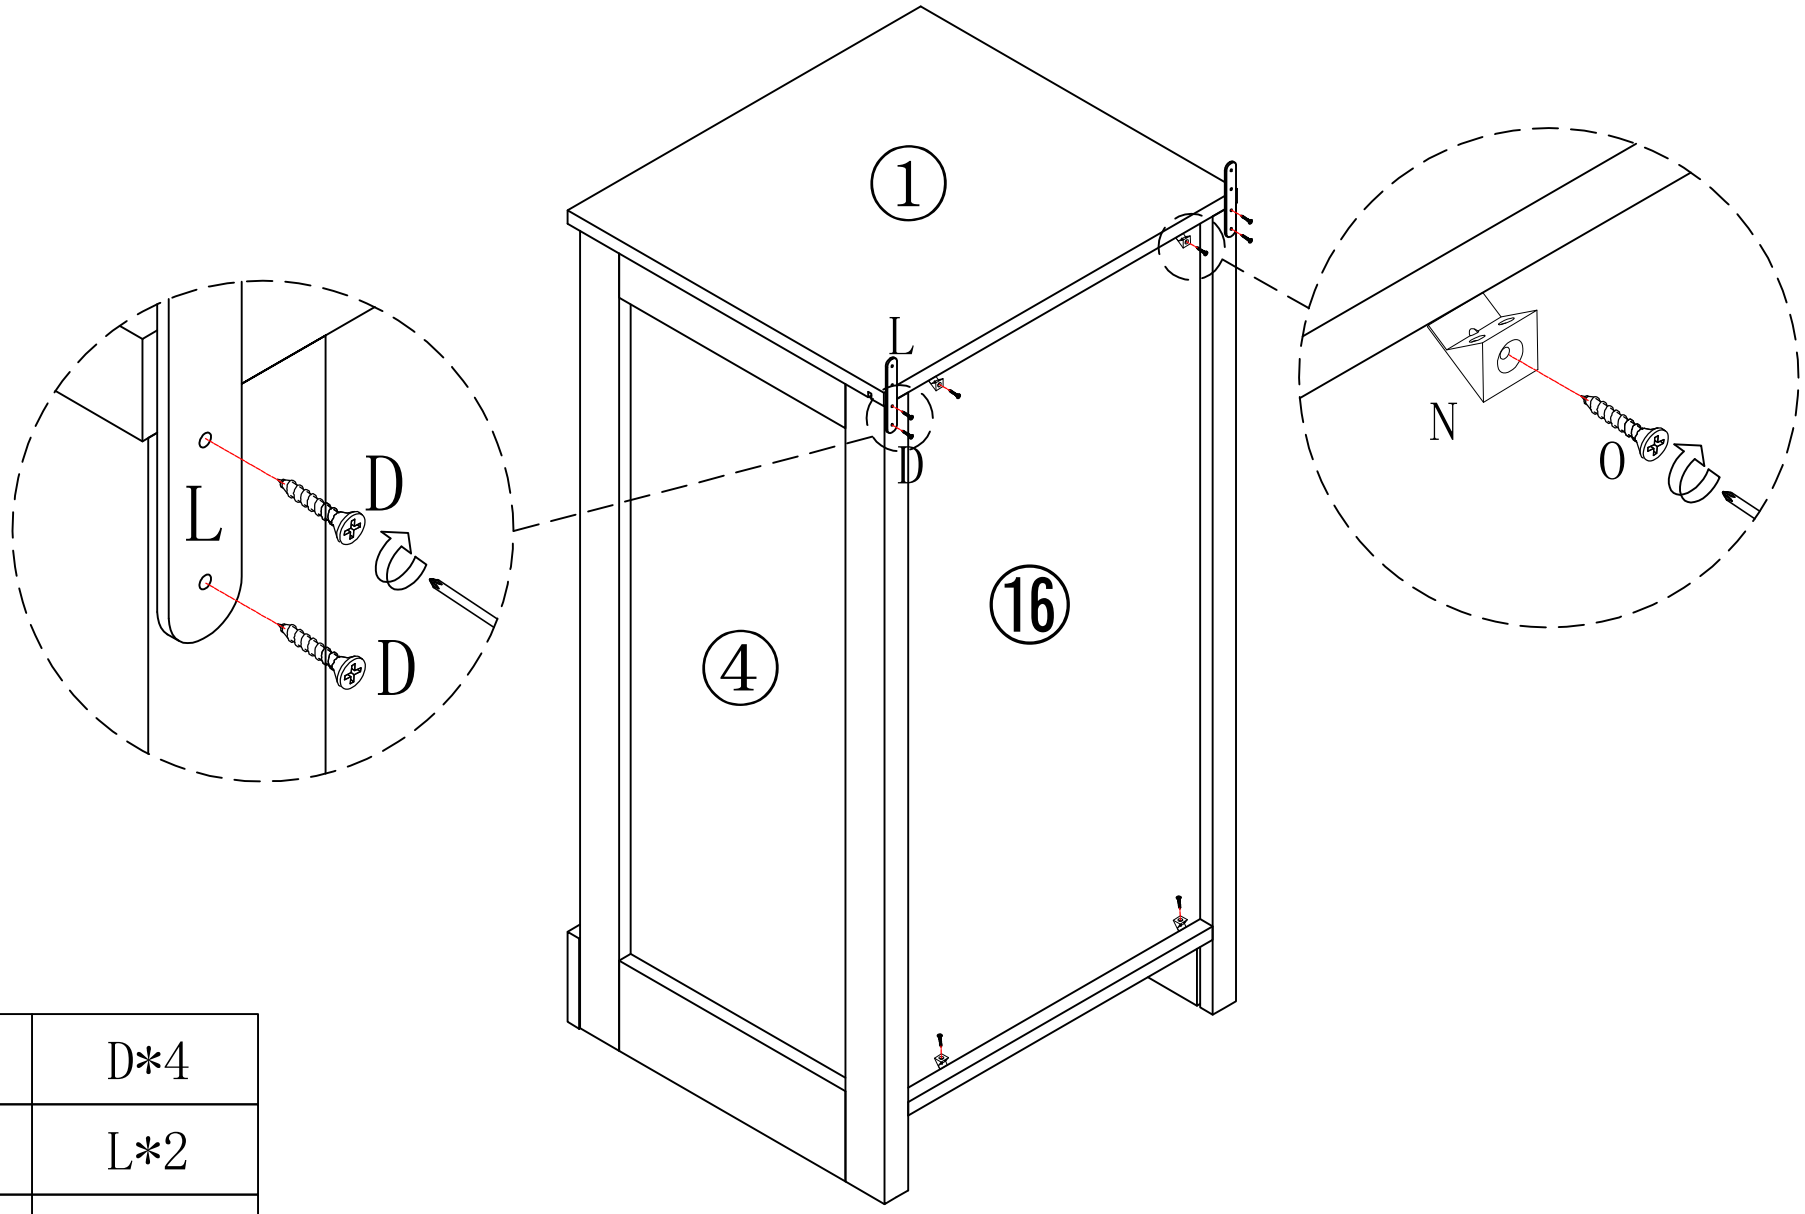



	D*4
	L*2
	M*4
	N*4

14



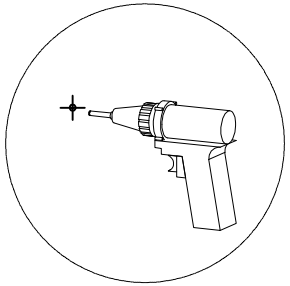


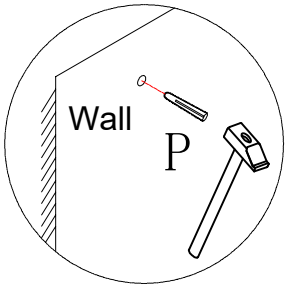


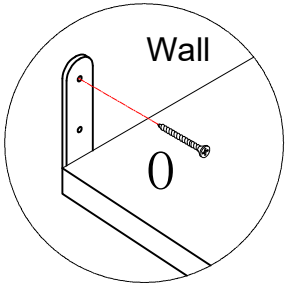





Please install tip-proof fitting.


	0*2
	P*2

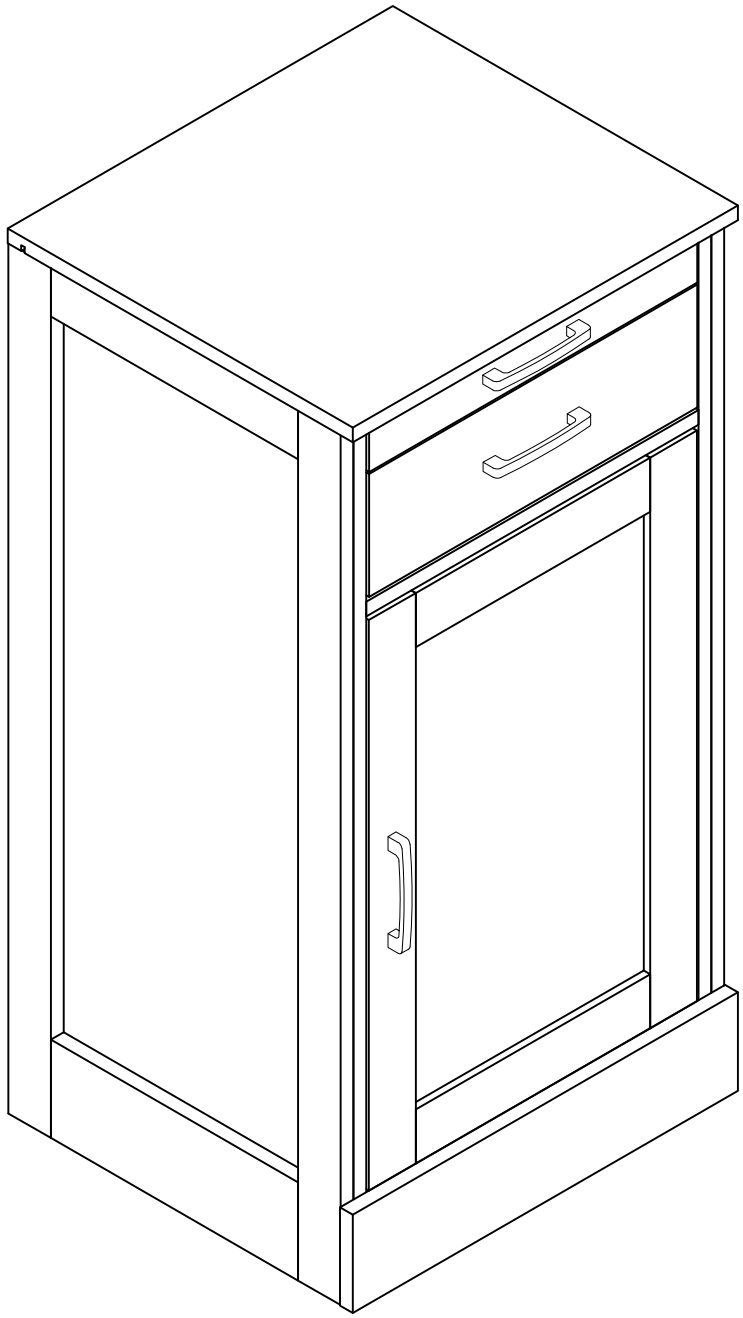

END

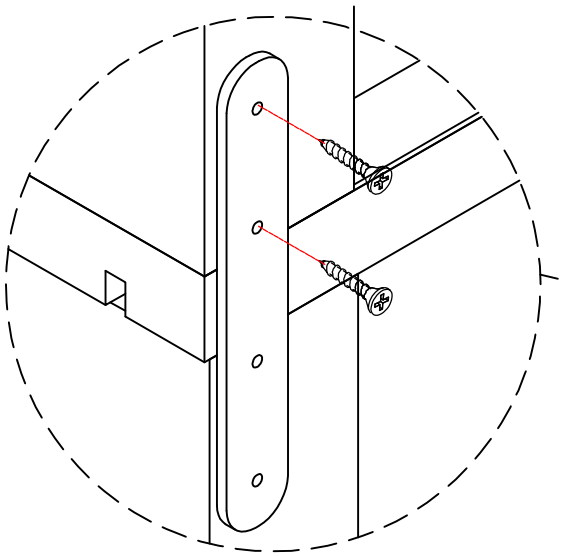

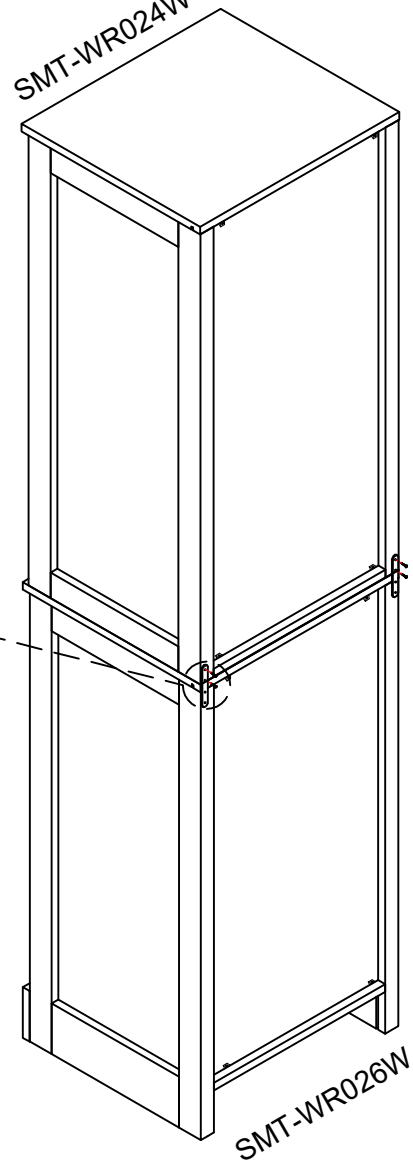
SMT-WR024W
SMT-WR026W

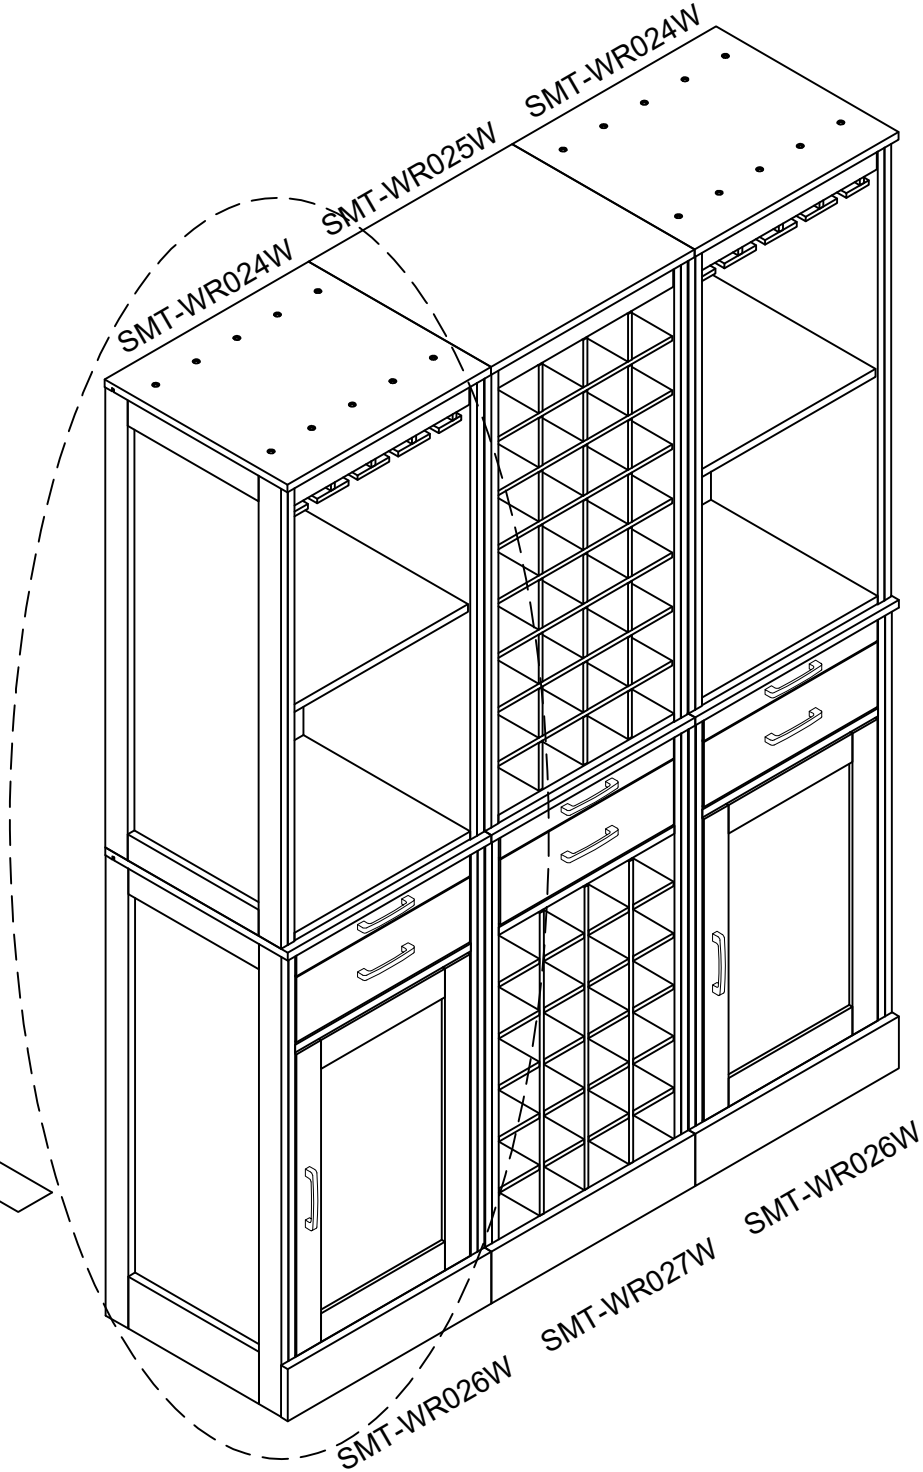
SMT-WR024W
SMT-WR025W
SMT-WR024W
SMT-WR026W
SMT-WR027W
SMT-WR026W

	D*4