


Sideboard Cabinet with 4 Doors

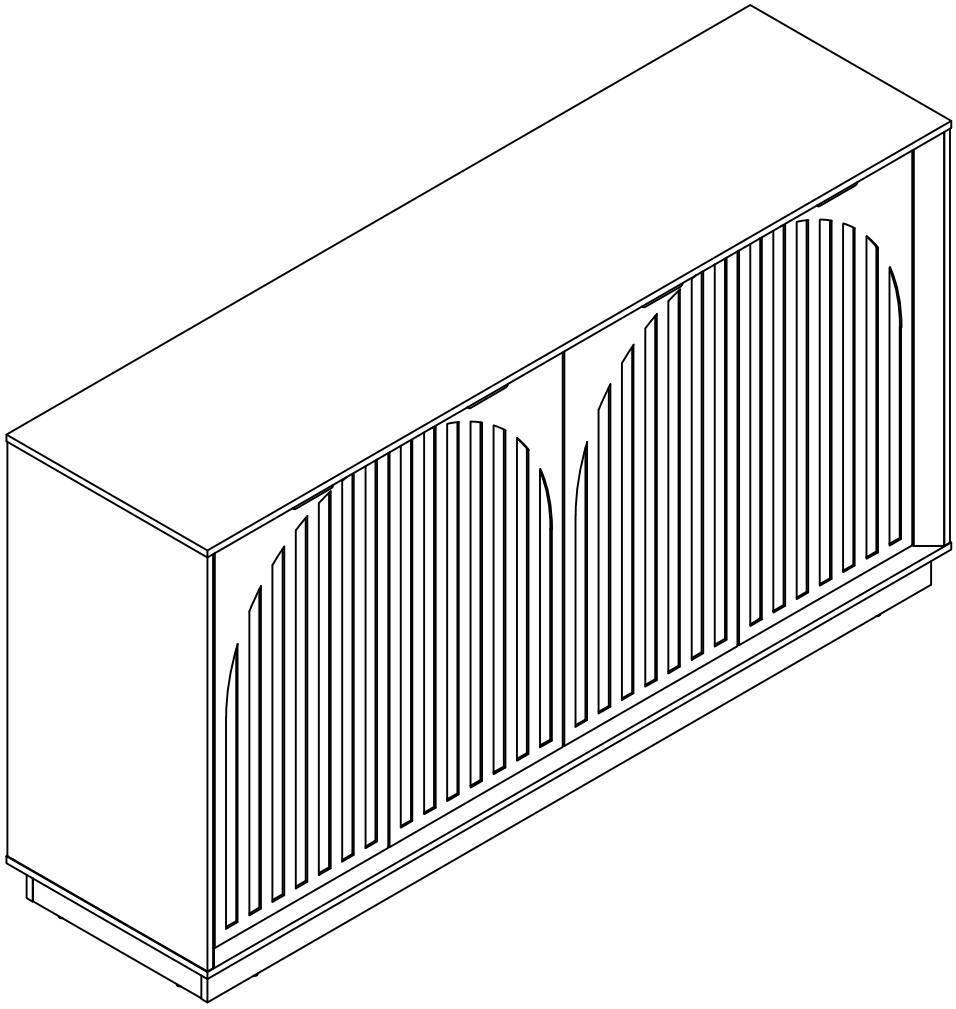


ASSEMBLY INSTRUCTION

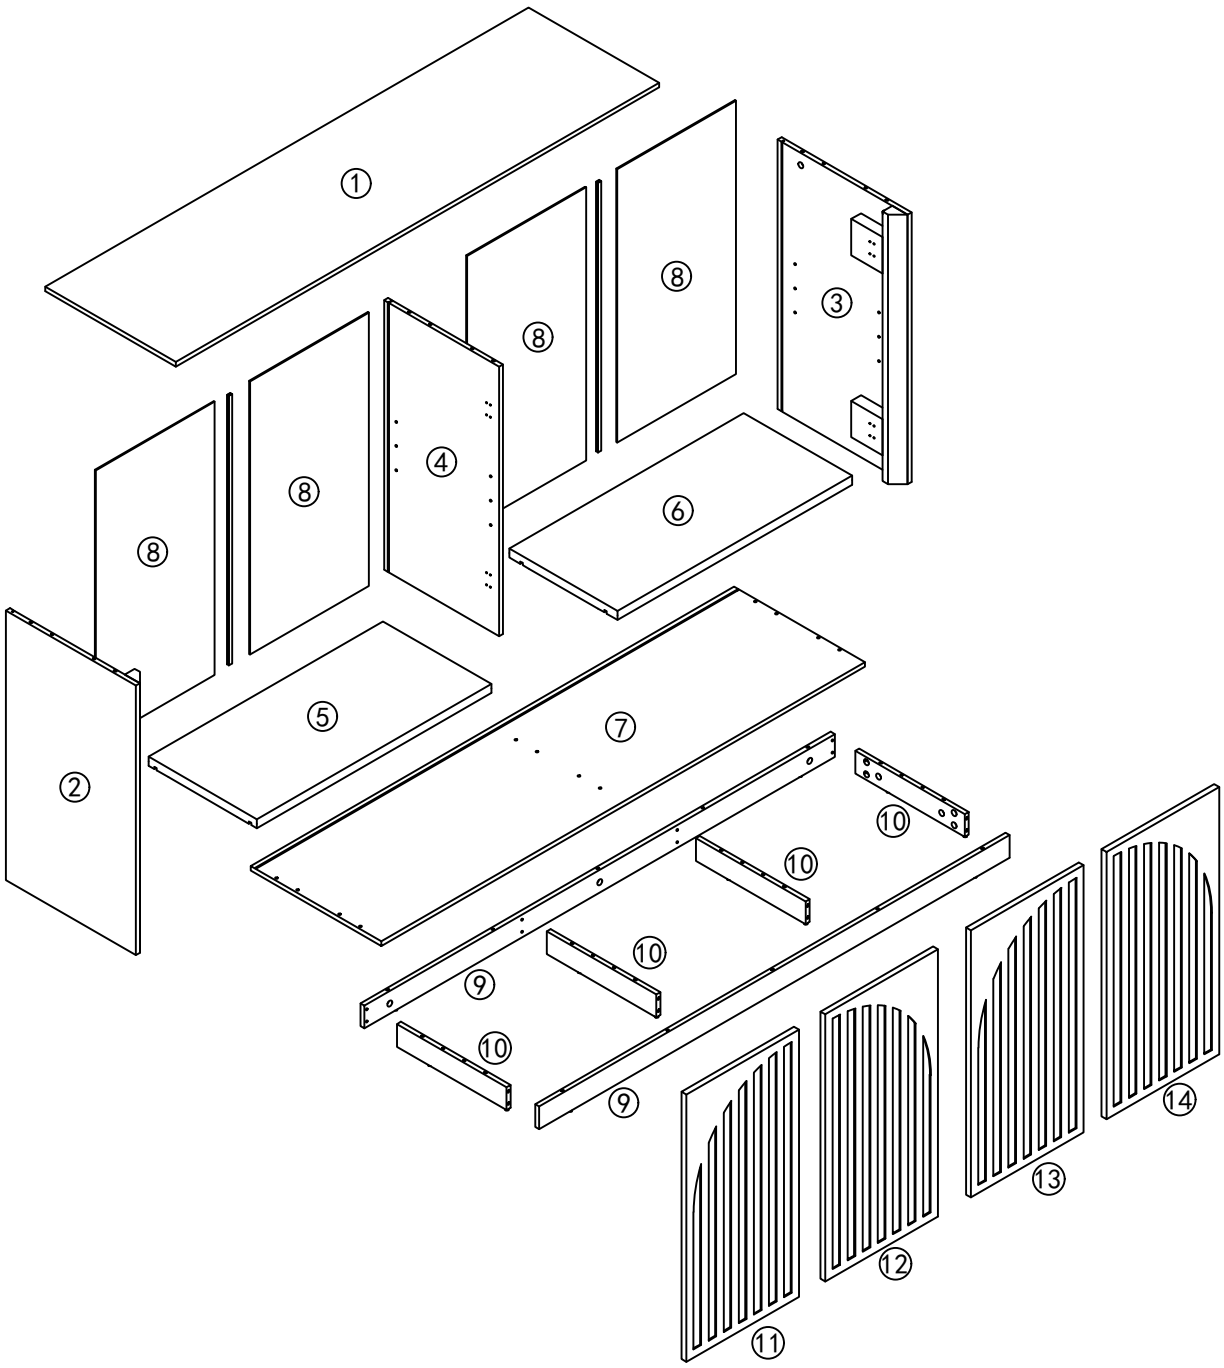


① *1

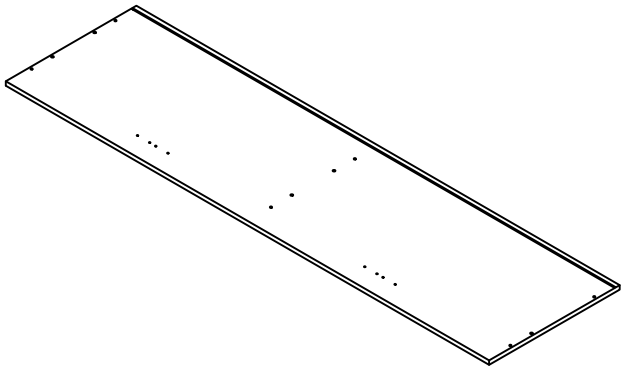


② *1

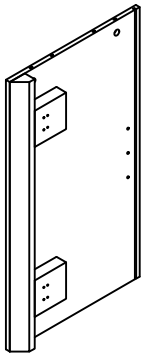


③ *1

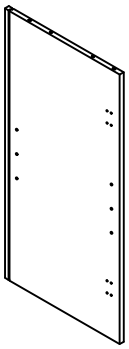


④ *1

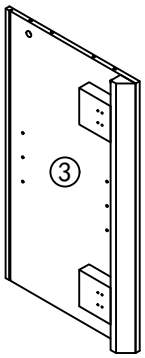


⑤ *1

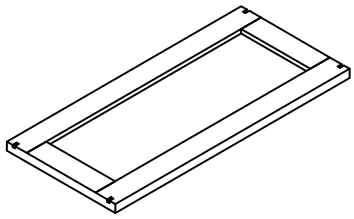


⑥ *1

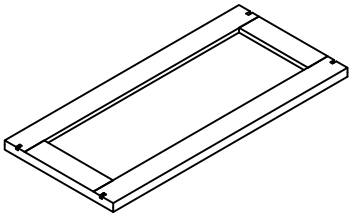


⑦ *1





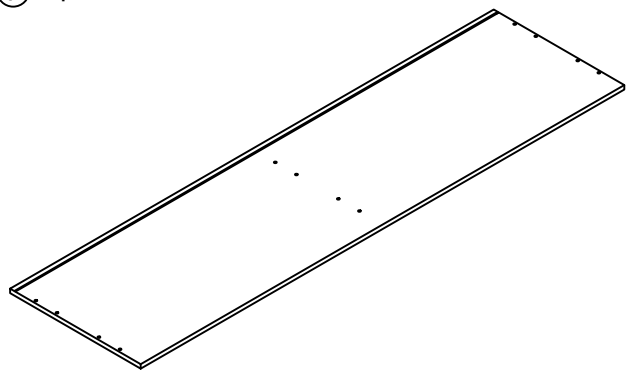













⑧ *4

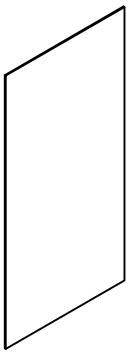


⑨ *2

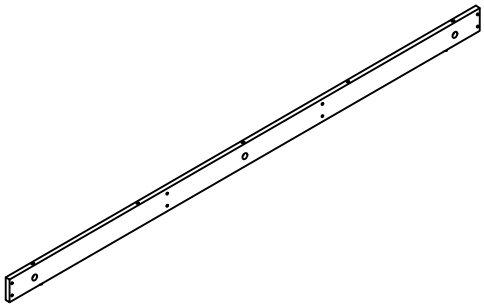

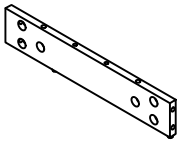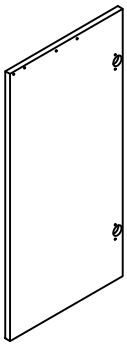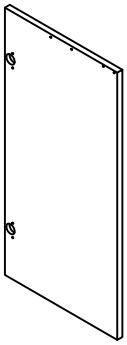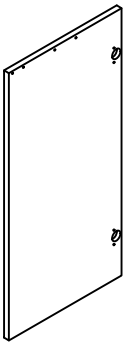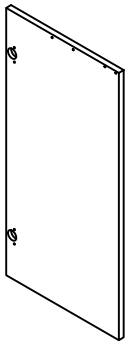⑩ *4 	⑪ *1 	⑫ *1 
⑬ *1 	⑭ *1 	

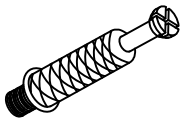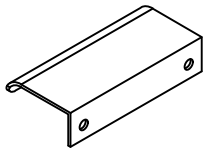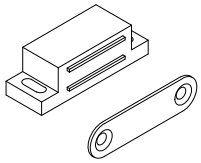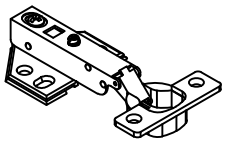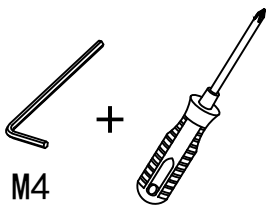
A×6  M5*40	B×24  M3.5*14	C×64  M3.5*12	D×36  K M6*40
E×36  M15*9	F×24  φ6*50	G×4 	H×4 
I×4  φ26	J×4  φ26	K×8 	L×16 
M×2  L710	N×1  M4		4/15.

STEP1:

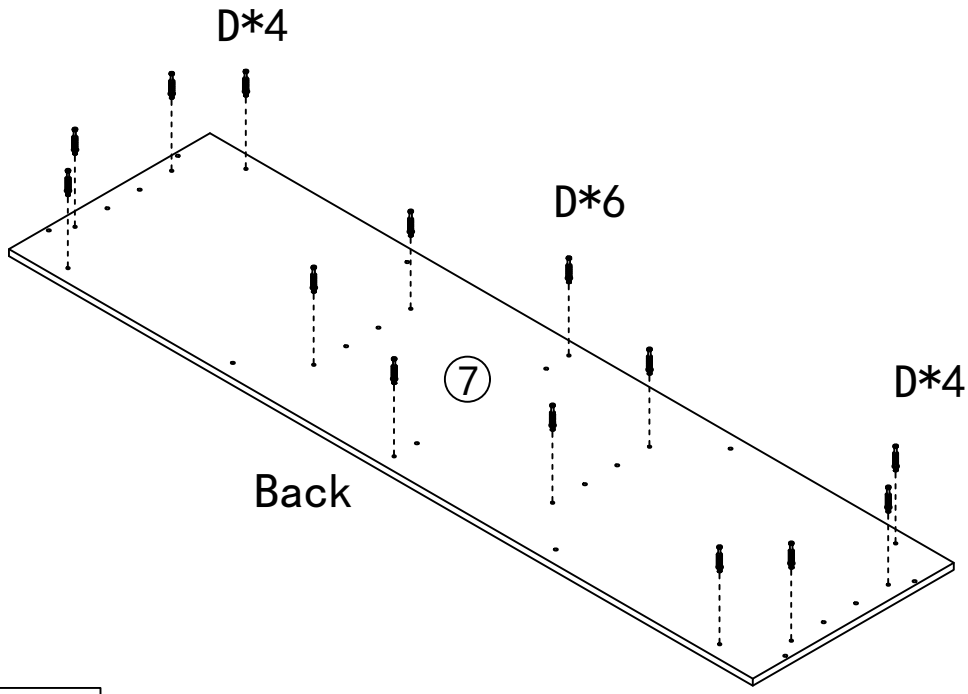


D		*14


STEP2:

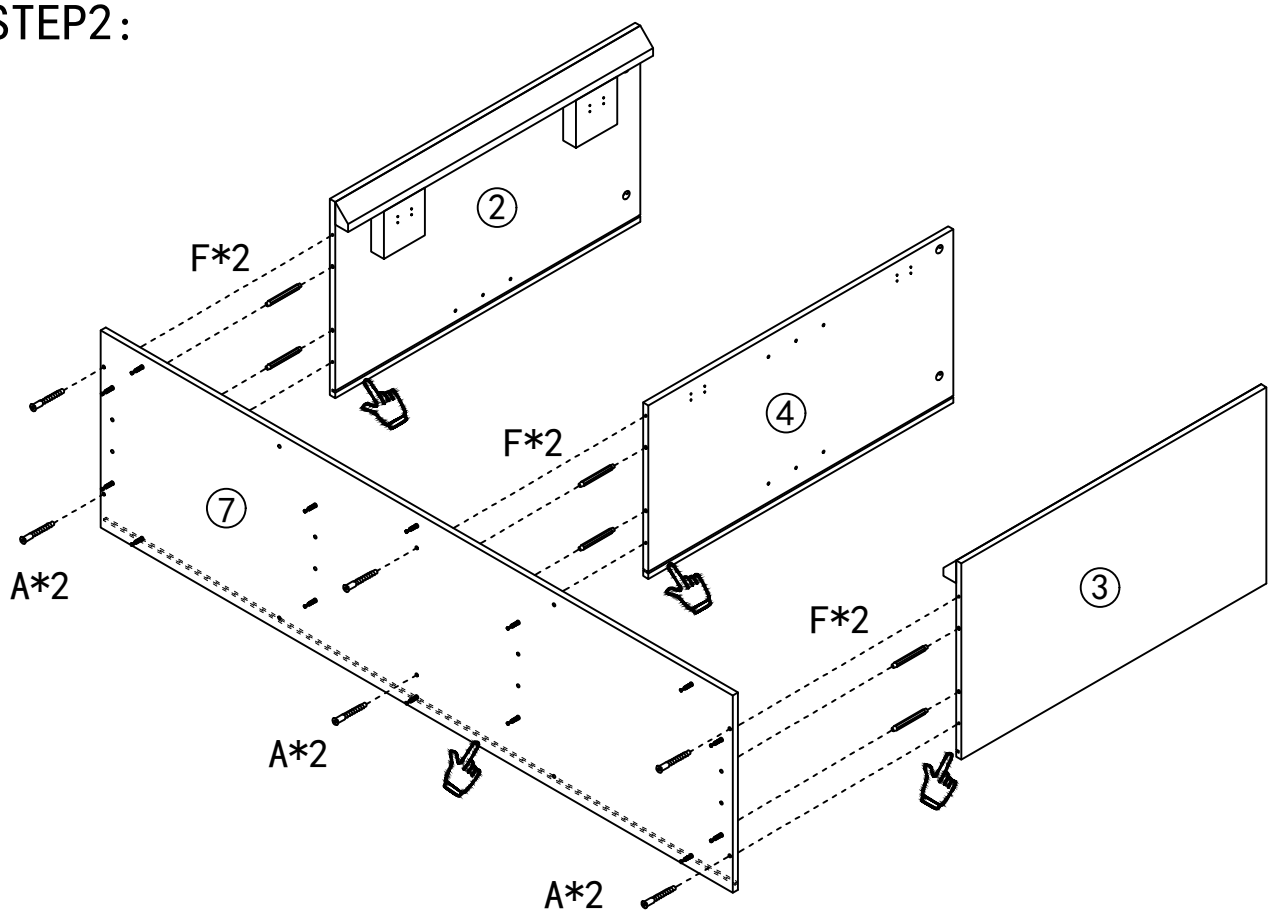

Pay attention to the slot orientation


A		*6	F	 *6

STEP3:

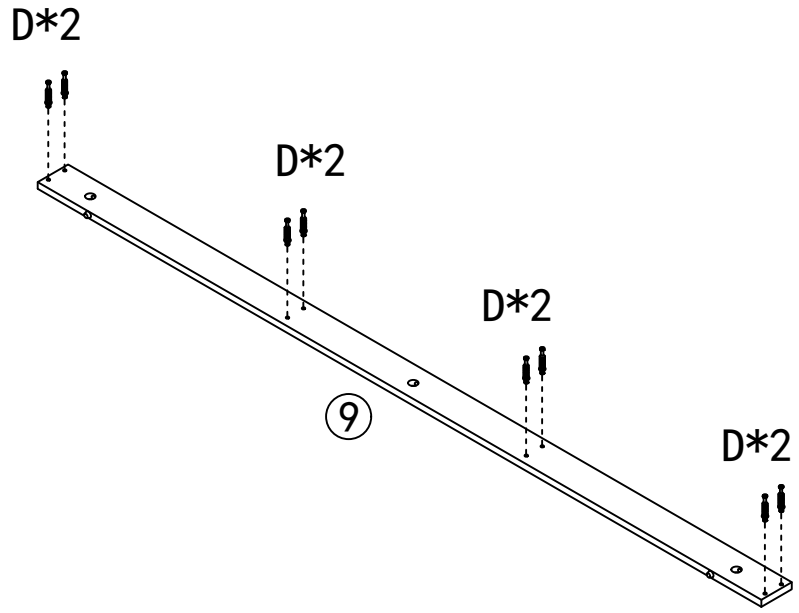

D	 *16	×2


STEP4:

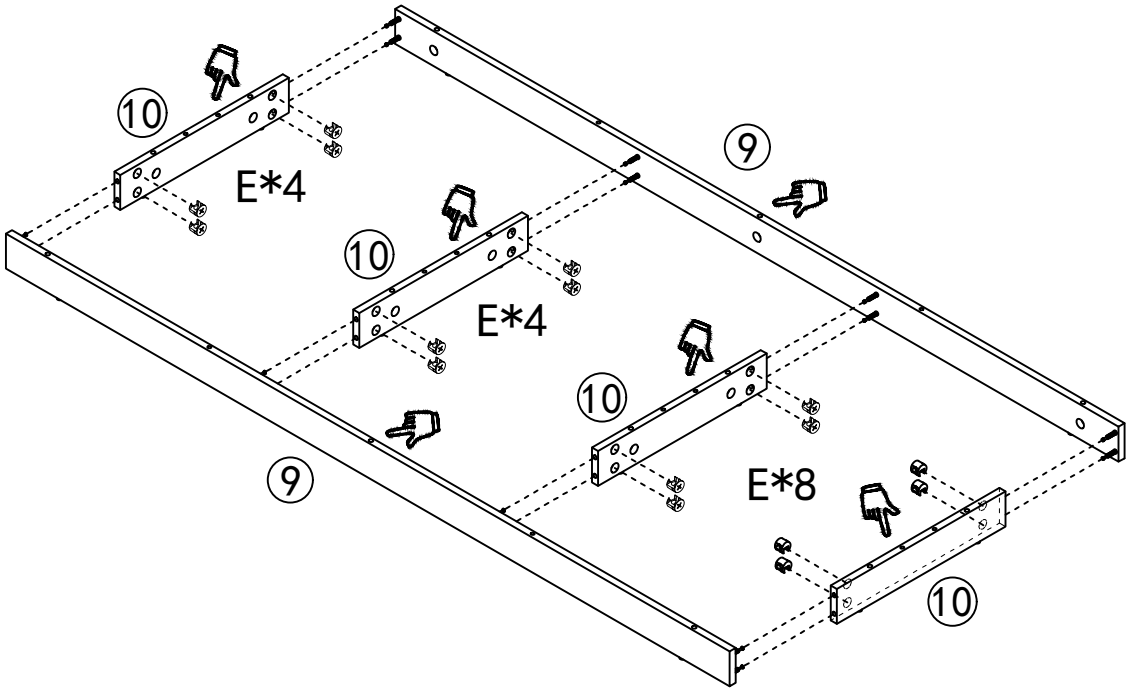

Pay attention to the direction of the hole positions


E	 *16	

STEP5:

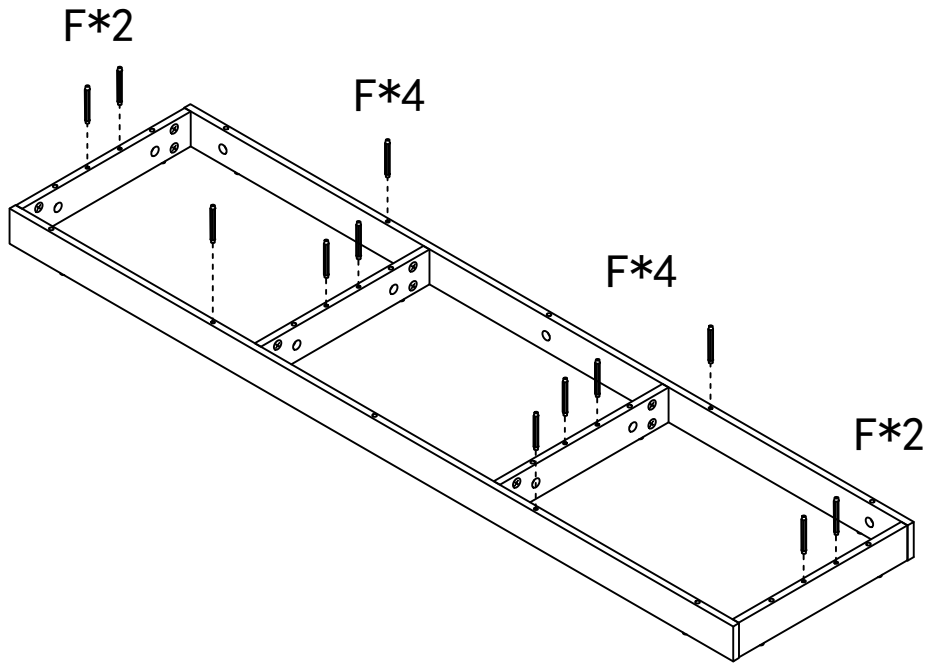


F		*12

STEP6:

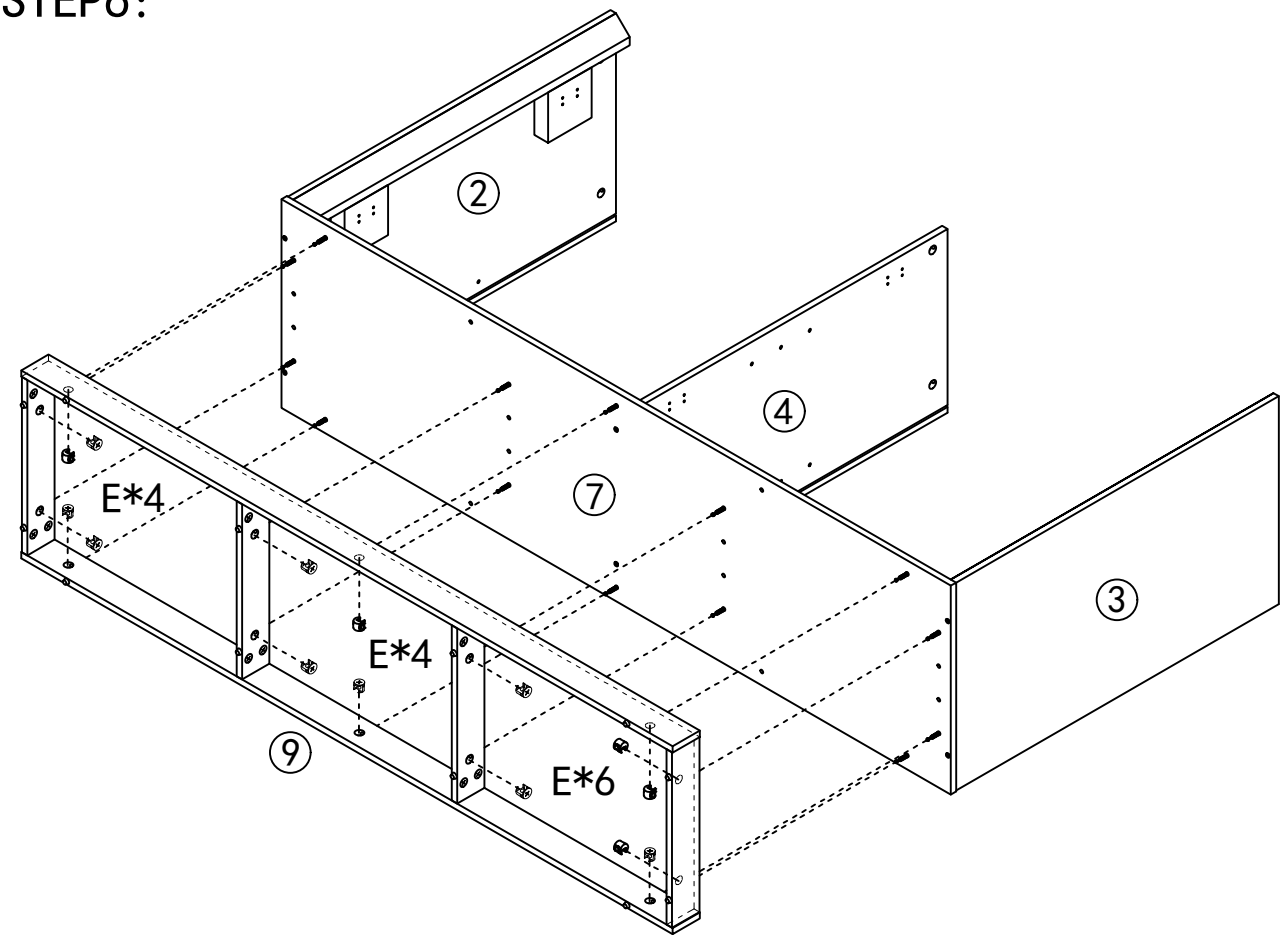


E		*14


STEP7:

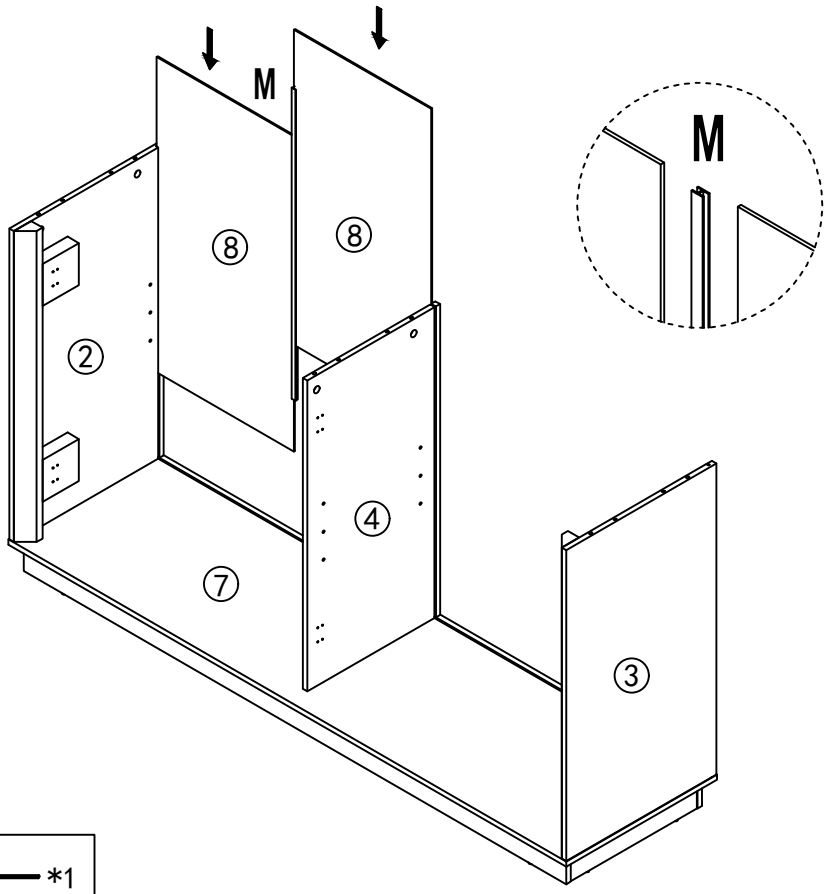

M	——— *1


STEP8:

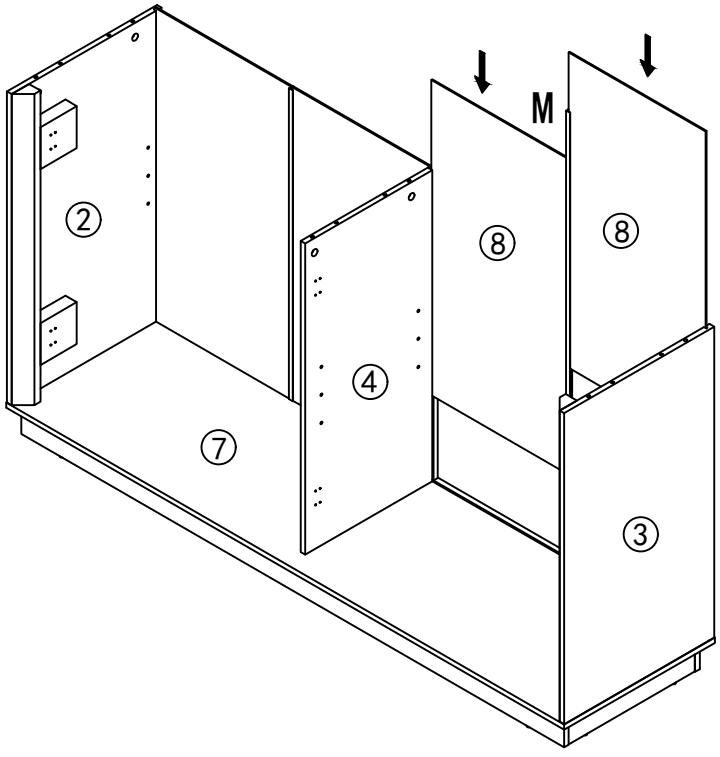

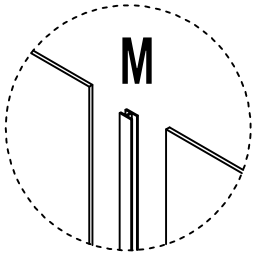

M	——— *1


STEP9:

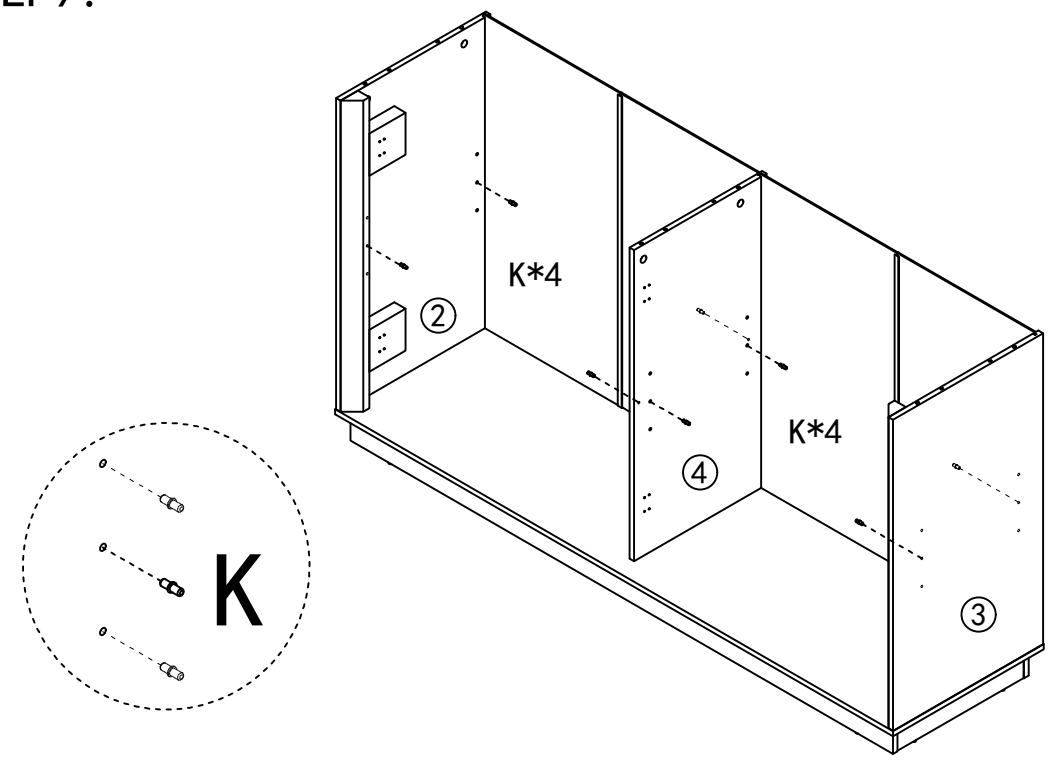


You can choose the installation height according to your needs


K		*8


STEP10:

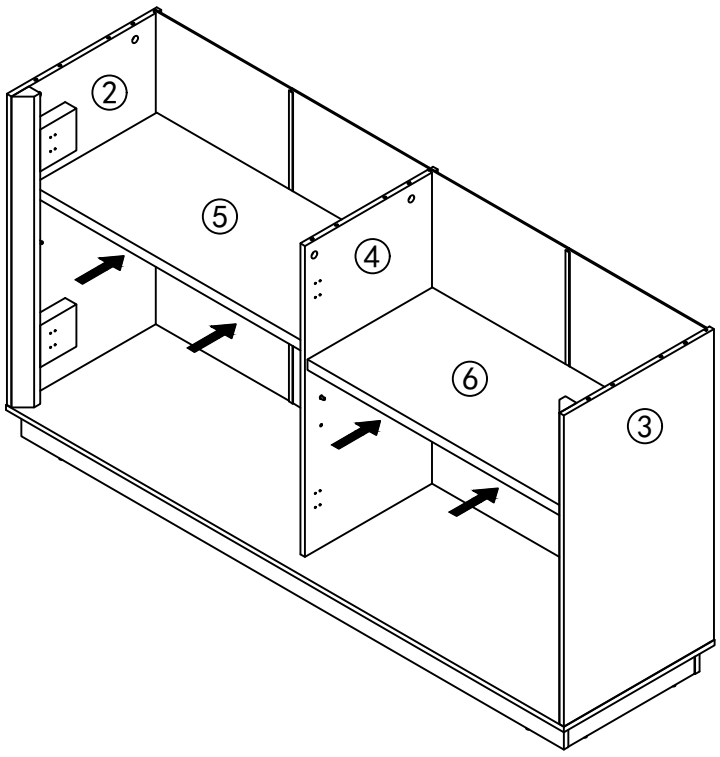

STEP11:

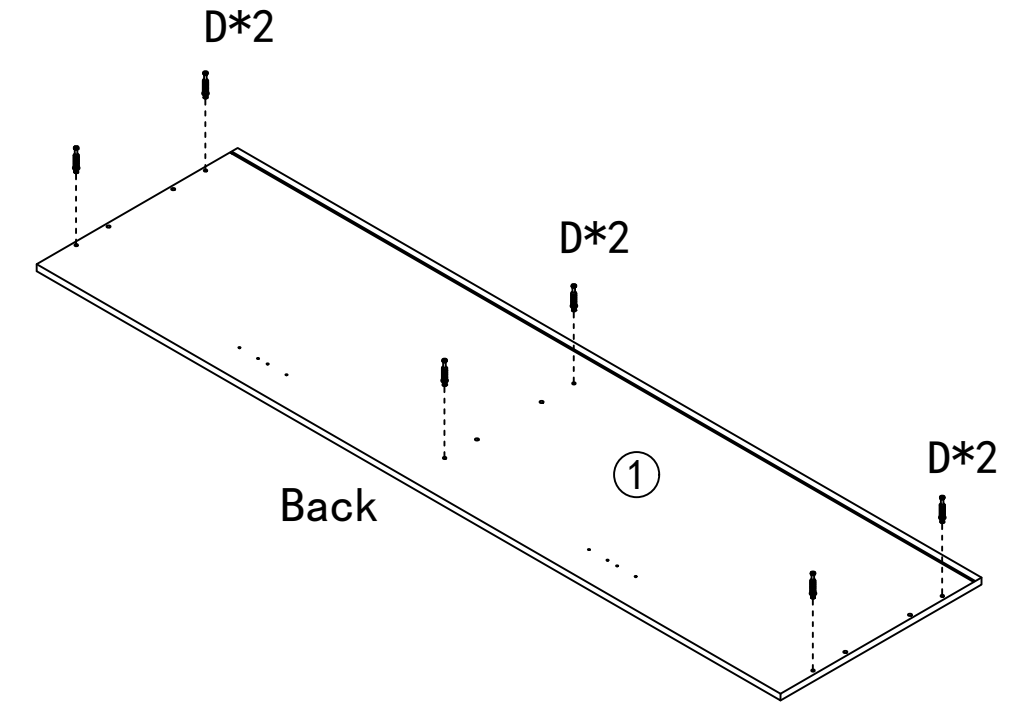


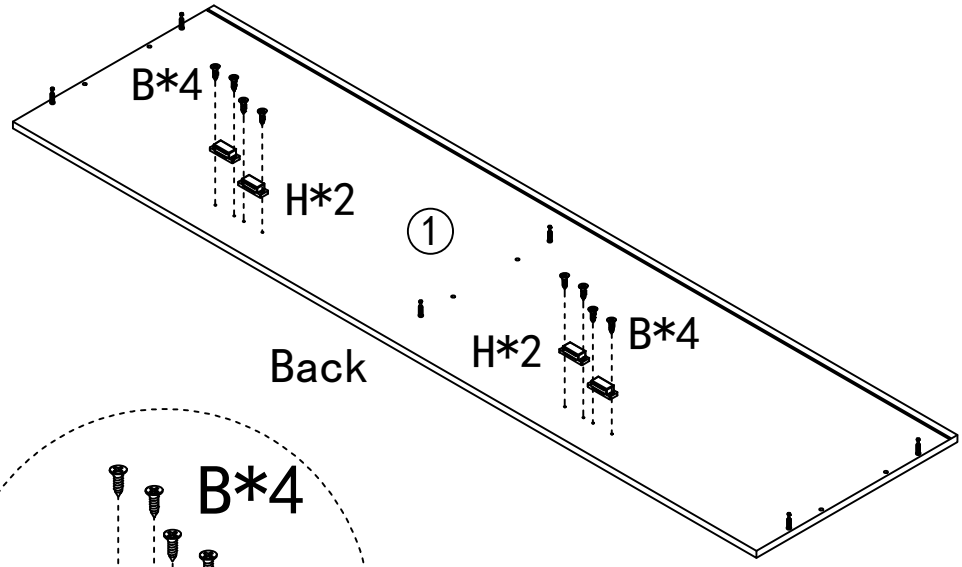

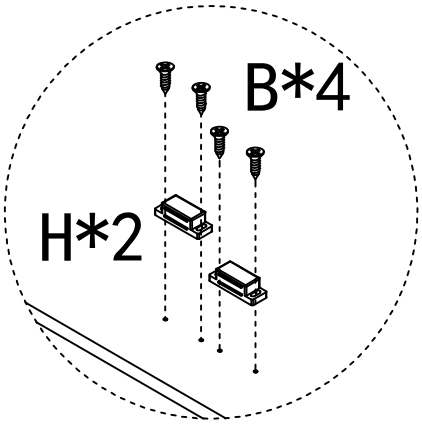

B	*8	D	*6	H	*4


STEP12:

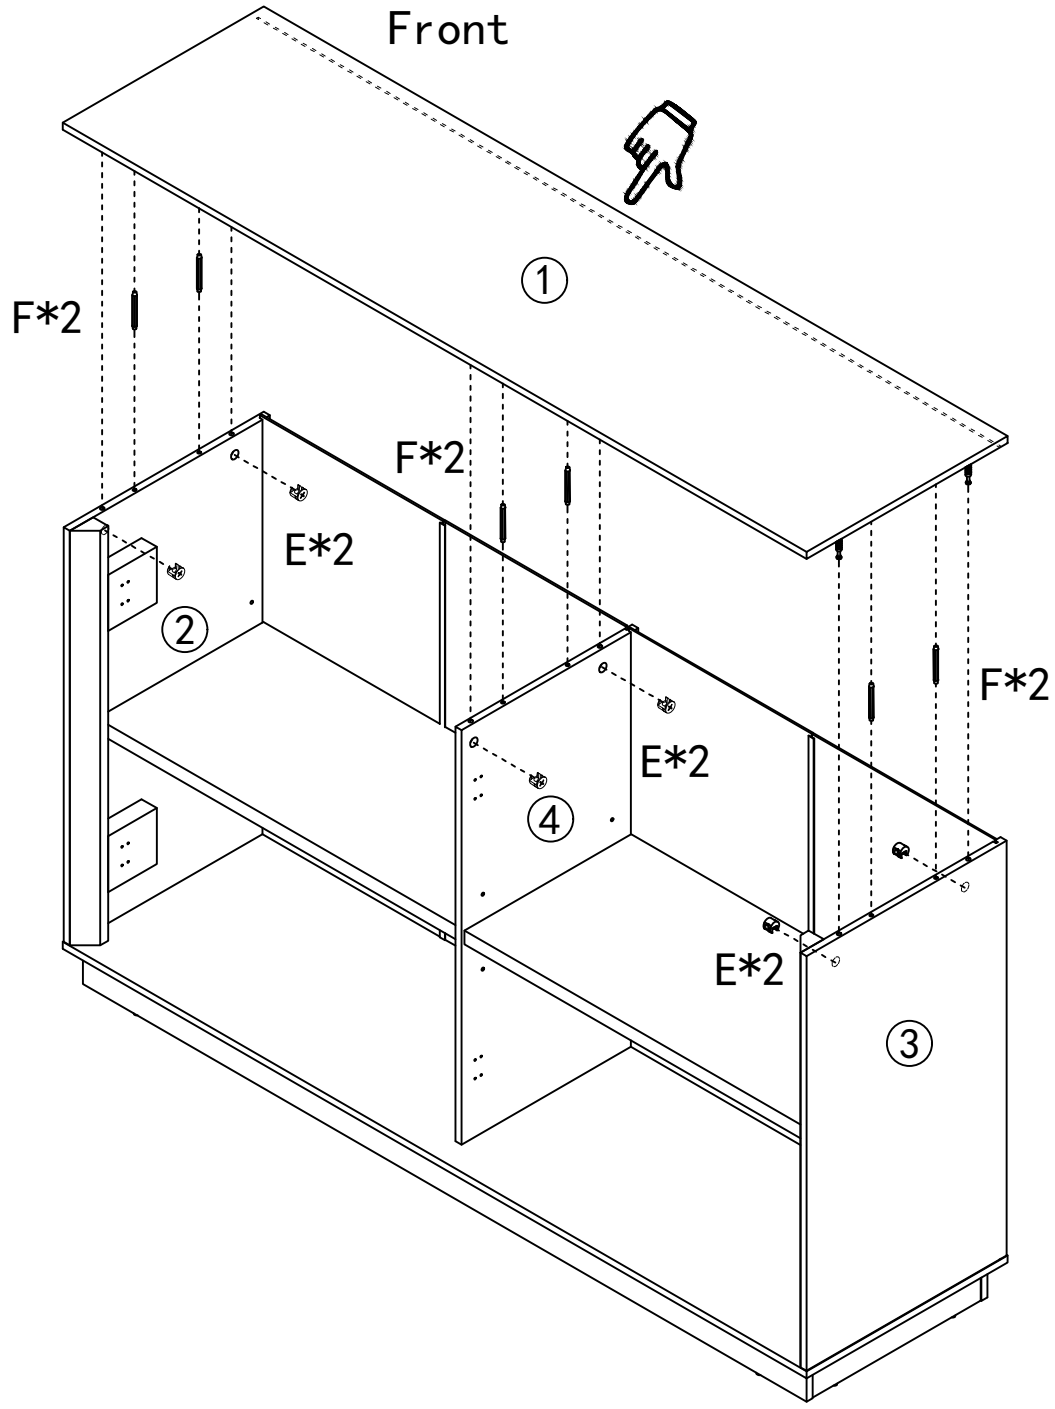

Pay attention to the slot orientation


E	*6	F	*6	11/15.


STEP13:

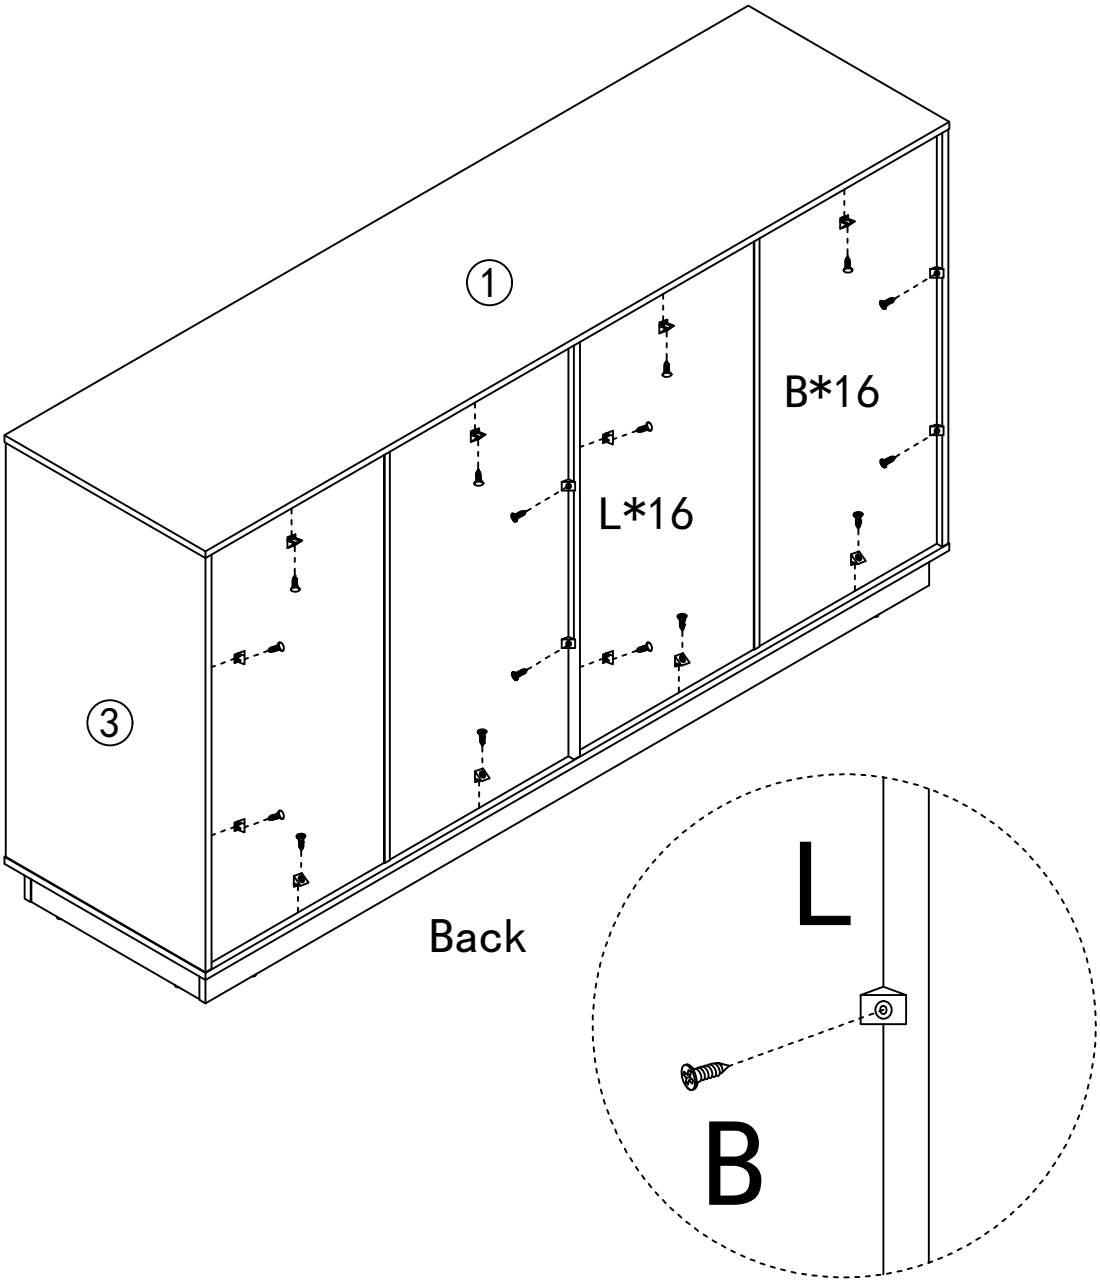

B	*16	L	*16


STEP14:

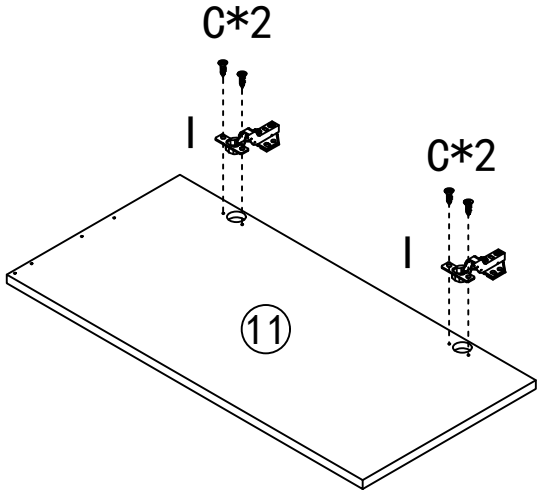


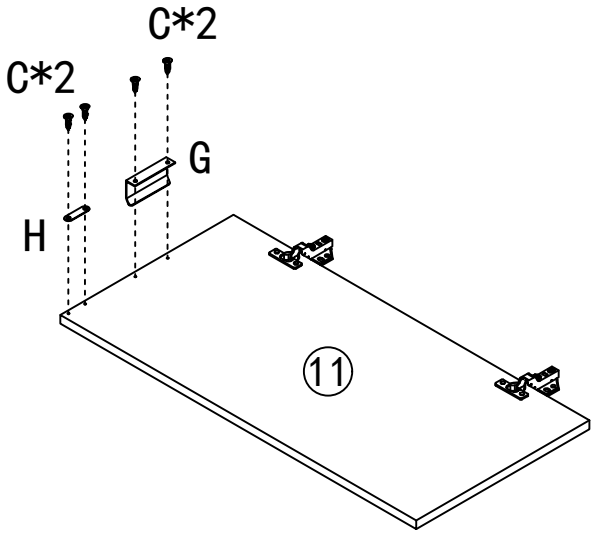

C	*8	G	*1	H	*1	I	*2


STEP15:

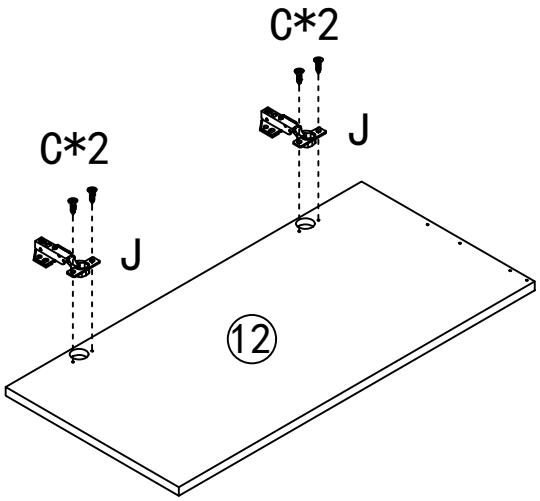


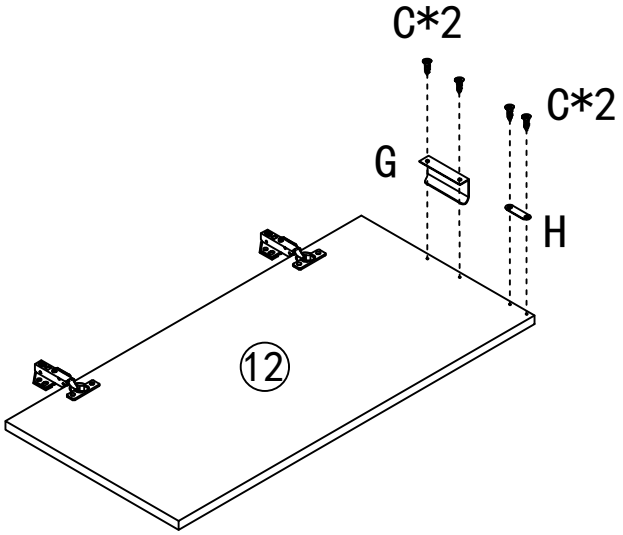

C	*8	G	*1	H	*1	J	*2


STEP16:

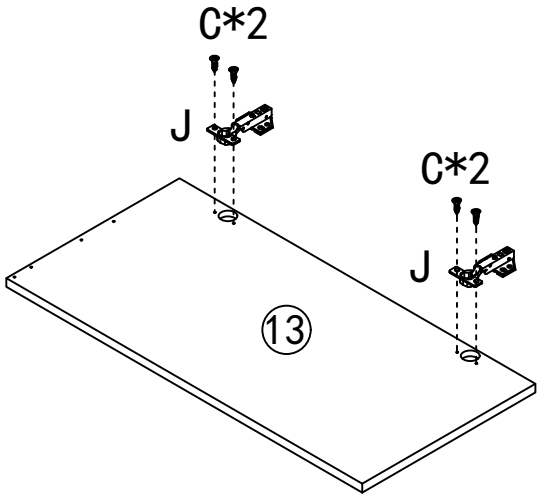


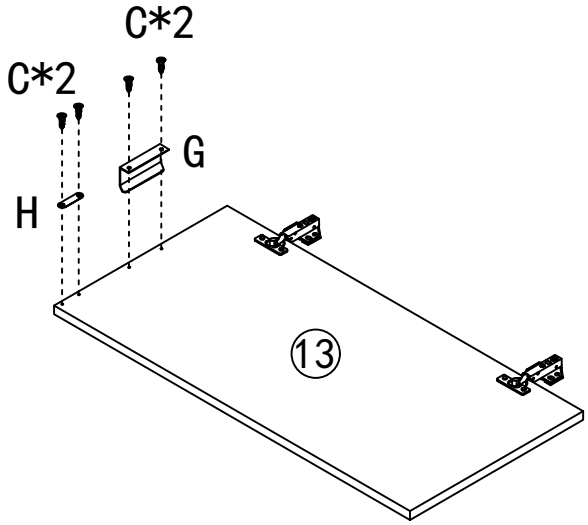

C		*8	G		*1	H		*1	J		*2


STEP17:

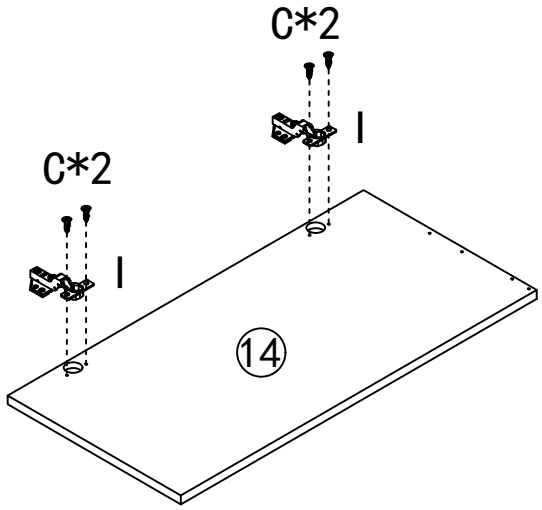

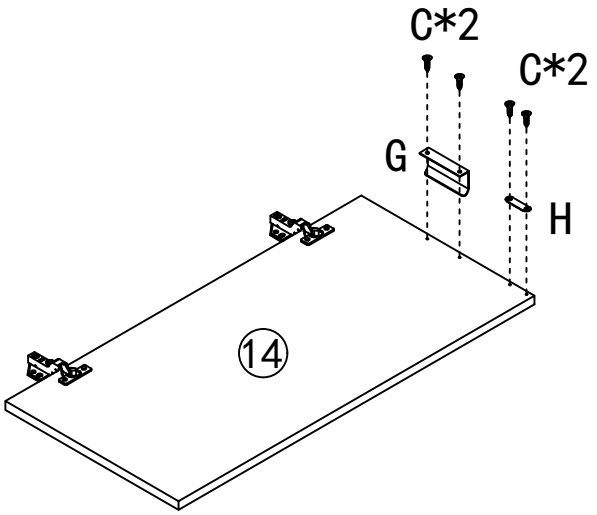


C		*8	G		*1	H		*1	I		*2

STEP18:

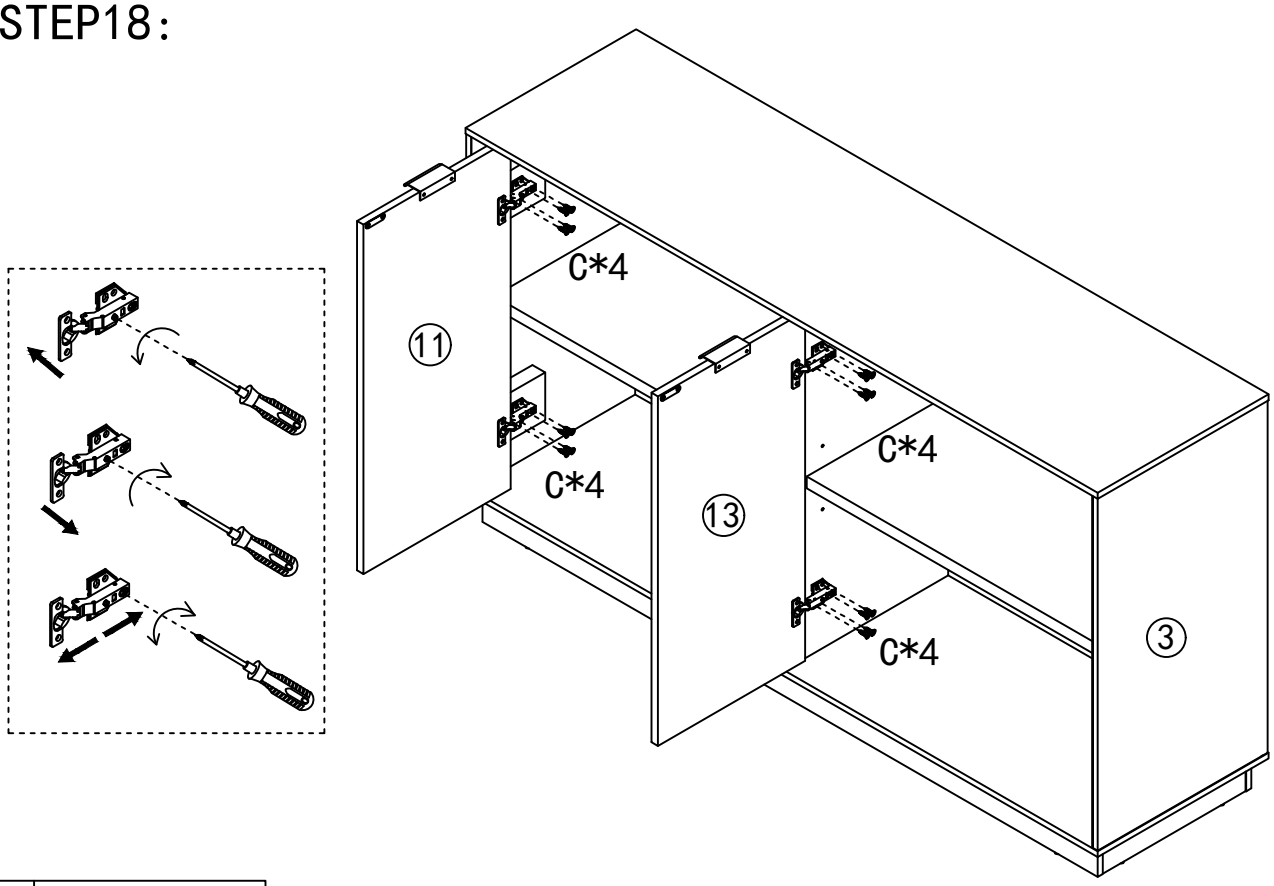

C		*16

STEP19:

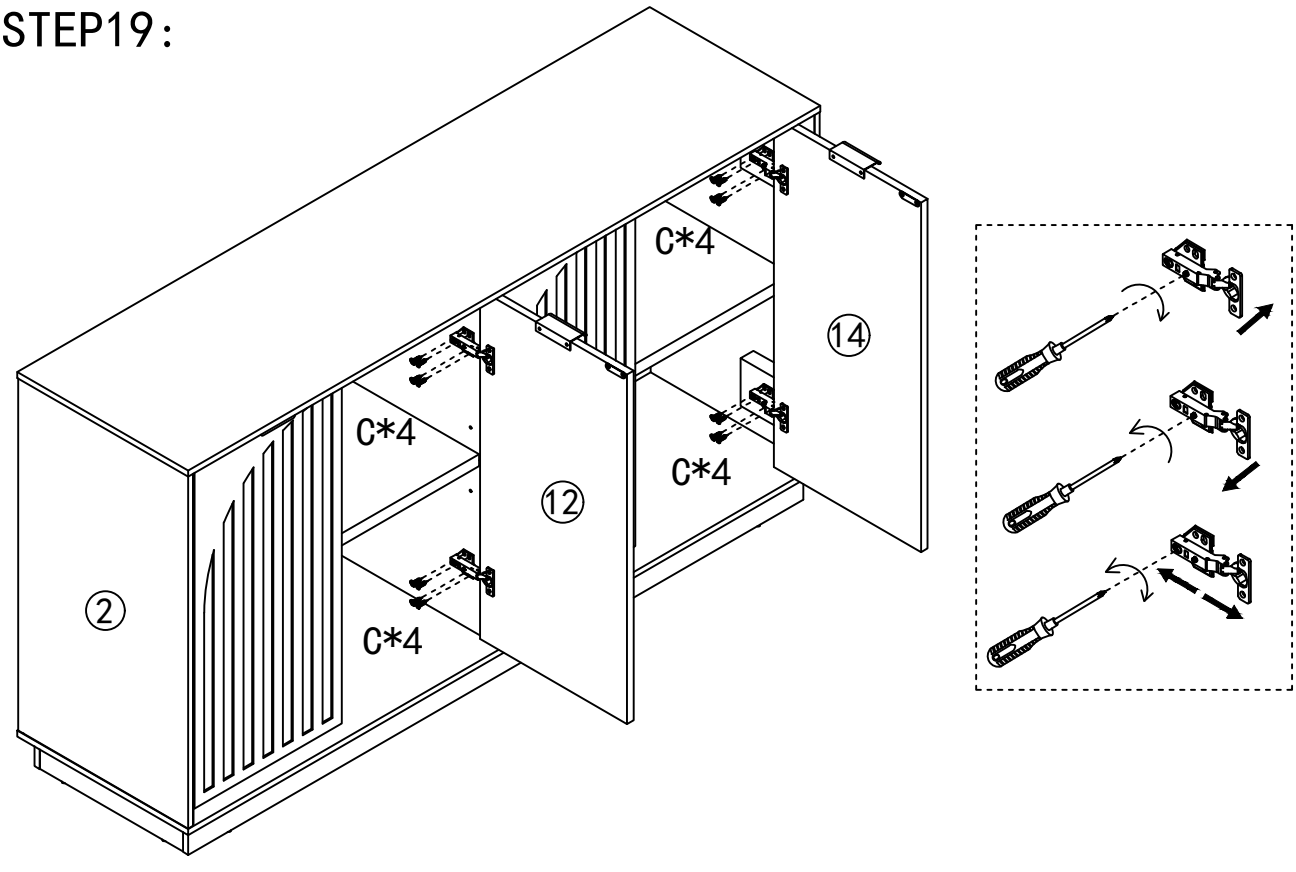

C		*16