


ASSEMBLY INSTRUCTION FULL UPHOLSTERED BED

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE LIT DOUBLE REMBOURRÉ BSW09155AAA / BSW09155AAF

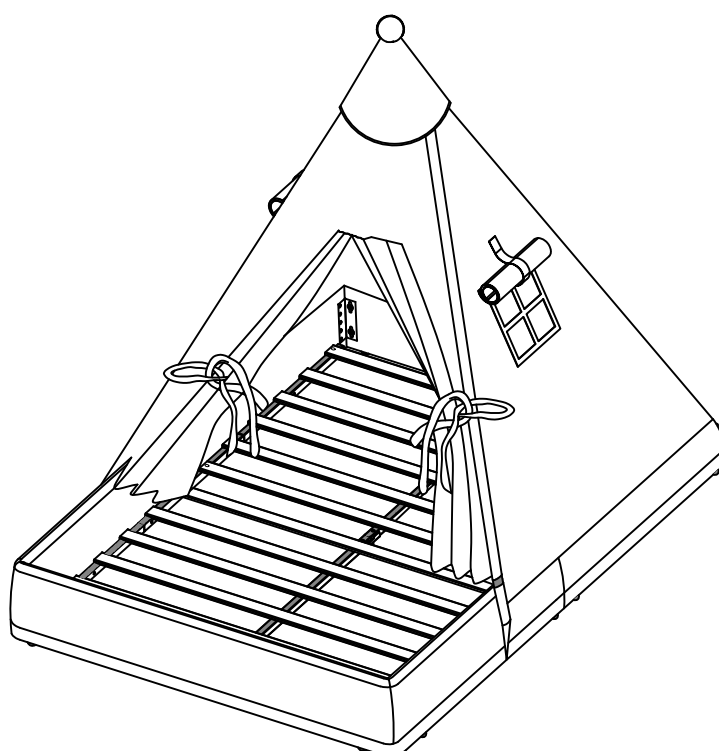

Bed type
Full Standard

Length
75"

Width
54"

Thickness
6"max

Type de lit
Double Standard

Longueur
75"

Largeur
54"


Épaisseur
6"maximum

This set is included 1 box if don't receive full 1 box please contact our customer service team.

Cet ensemble comprend 1 boîte. Si vous ne recevez pas 1 boîte complète, veuillez contacter notre service client.

Detail View









Vue détaillé








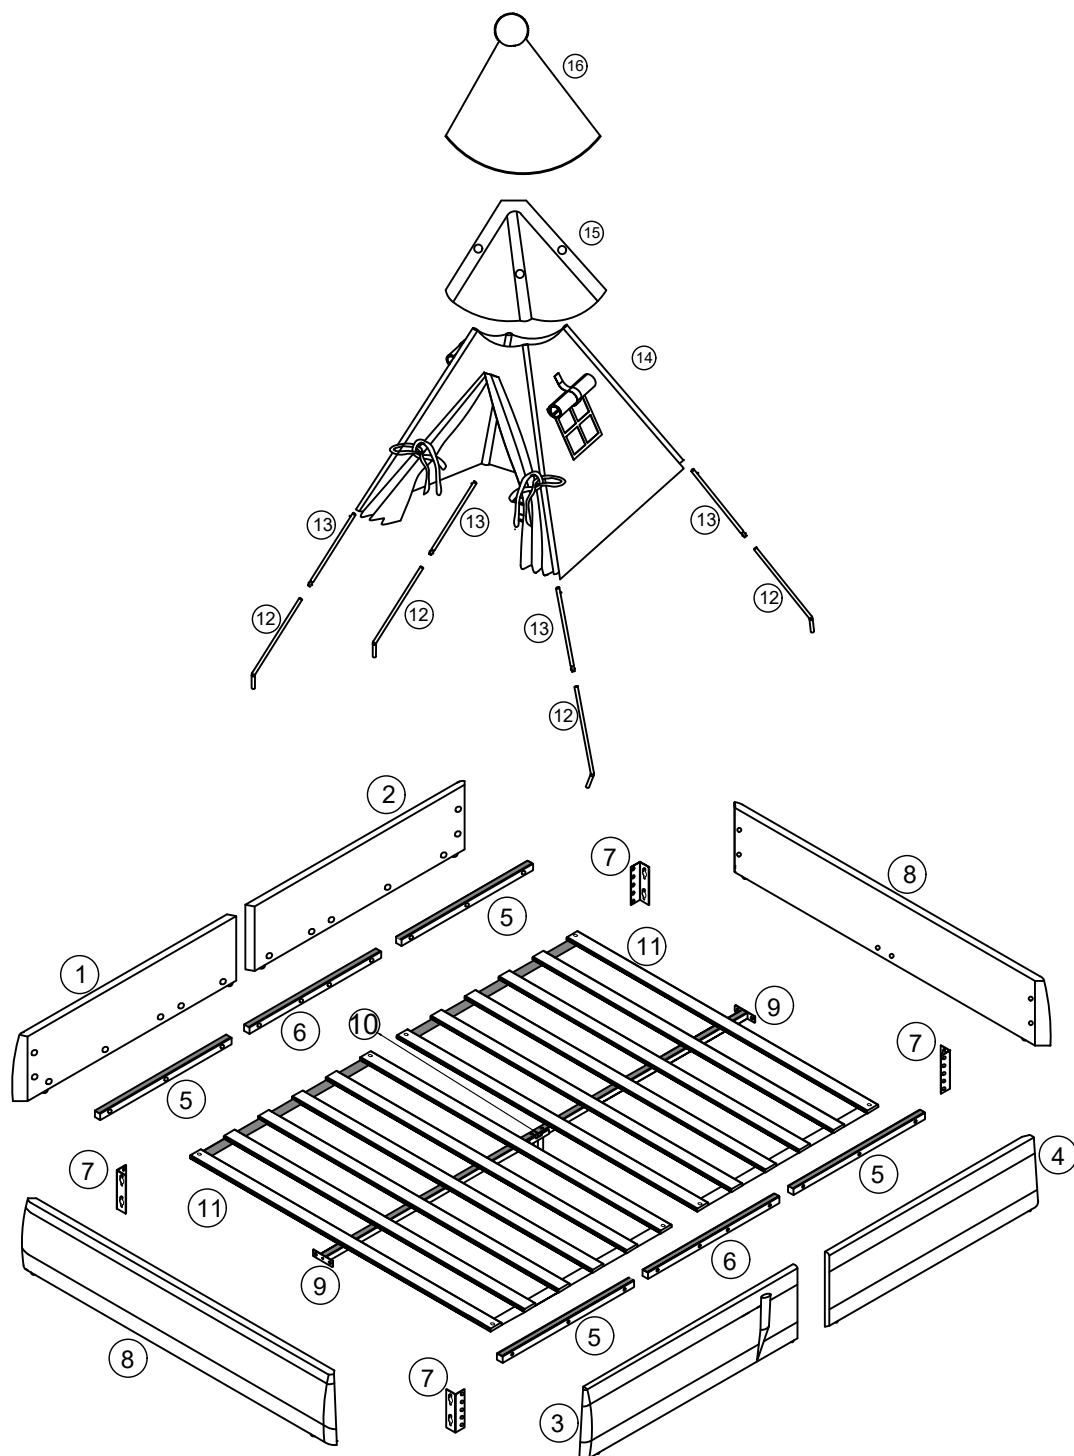


Part List

Liste des pièces

(BSW09155AAA / BSW09155AAF)

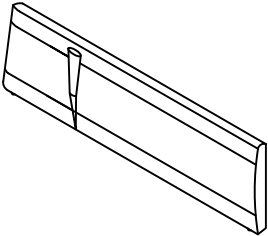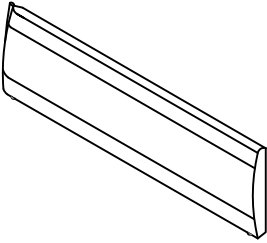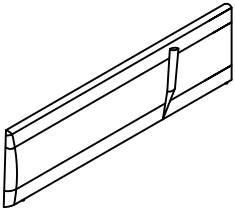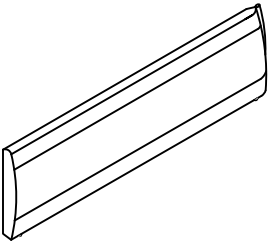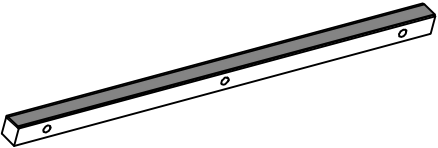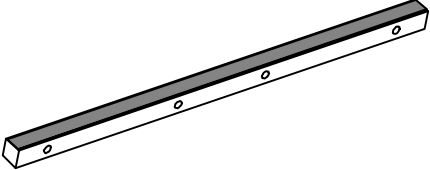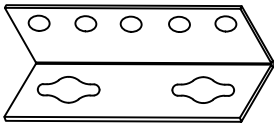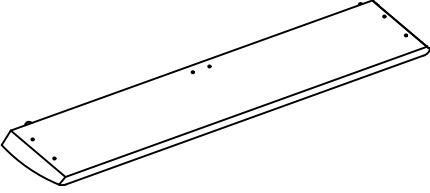
<p>1</p>  <p>Left Lower Side Panel Panneau latéral gauche inférieur</p> <p>1pc</p>	<p>2</p>  <p>Left Upper Side Panel Panneau latéral gauche supérieur</p> <p>1pc</p>
<p>3</p>  <p>Right Lower Side Panel Panneau latéral droit inférieur</p> <p>1pc</p>	<p>4</p>  <p>Right Upper Side Panel Panneau latéral droit supérieur</p> <p>1pc</p>
<p>5</p>  <p>Side Resistance Bar Barre de résistance latérale</p> <p>4pcs</p>	<p>6</p>  <p>Middle Resistance Bar Barre de résistance intermédiaire</p> <p>2pcs</p>
<p>7</p>  <p>L-shaped Connecting Iron Plate Plaque de fer de connexion enforme de L</p> <p>4pcs</p>	<p>8</p>  <p>Headboard and Footboard Tête de litet pied de lit</p> <p>2pcs</p>
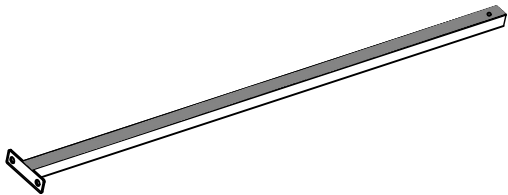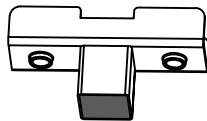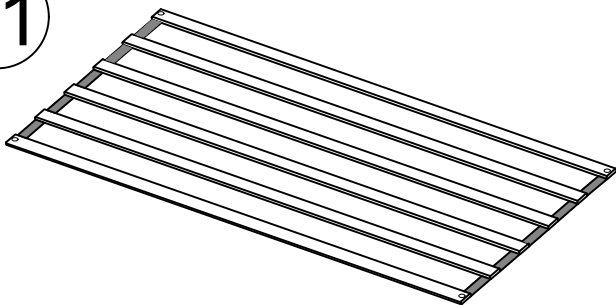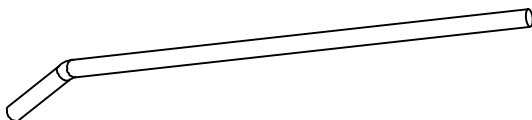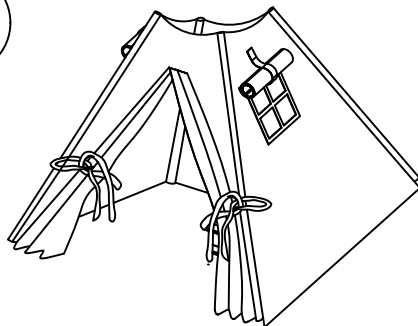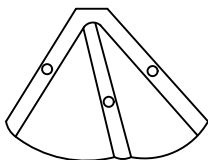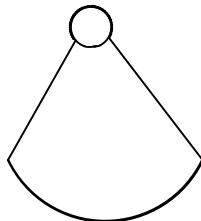
<div data-bbox="76 136 185 241">9</div> <div data-bbox="193 230 702 423">  </div> <div data-bbox="97 510 528 580"> <p>Middle crossbar connector tube Tube connecteur barre centrale</p> </div> <div data-bbox="609 510 767 584">2pcs</div>	<div data-bbox="805 136 914 241">10</div> <div data-bbox="1043 275 1251 394">  </div> <div data-bbox="817 510 1136 580"> <p>Middle support leg Pied de support central</p> </div> <div data-bbox="1366 510 1489 584">1pc</div>
<div data-bbox="76 593 185 698">11</div> <div data-bbox="135 633 754 936">  </div> <div data-bbox="92 956 264 1025"> <p>Bed Slats Lames de lit</p> </div> <div data-bbox="609 967 767 1041">2pcs</div>	<div data-bbox="805 593 914 698">12</div> <div data-bbox="884 763 1418 882">  </div> <div data-bbox="812 967 1048 1037"> <p>Support Legs Pieds de support</p> </div> <div data-bbox="1337 967 1495 1041">4pcs</div>
<div data-bbox="76 1050 185 1155">13</div> <div data-bbox="239 1220 694 1299">  </div> <div data-bbox="102 1417 320 1487"> <p>Connect Bar Barre de liaison</p> </div> <div data-bbox="609 1429 767 1503">4pcs</div>	<div data-bbox="805 1050 914 1155">14</div> <div data-bbox="904 1084 1323 1408">  </div> <div data-bbox="820 1417 1048 1487"> <p>Tent Cover Housse de tente</p> </div> <div data-bbox="1361 1429 1484 1503">1pc</div>
<div data-bbox="76 1507 185 1612">15</div> <div data-bbox="309 1554 517 1713">  </div> <div data-bbox="90 1733 421 1807"> <p>Plastic Fitting Accessoire en plastique</p> </div> <div data-bbox="636 1733 756 1807">1pc</div>	<div data-bbox="805 1507 914 1612">16</div> <div data-bbox="1034 1516 1235 1736">  </div> <div data-bbox="823 1733 956 1807"> <p>Cap Chapeau</p> </div> <div data-bbox="1358 1733 1477 1807">1pc</div>

Hardware List

Liste des équipements

(BSW09155AAA / BSW09155AAF)

(A)  M8X45mm 20pcs	(B)  M8X35mm 2pcs	(C)  M8X25mm 20pcs	(D)  M5 1pc
Hex-head bolt boulon à tête hexagonale	Hex-head bolt boulon à tête hexagonale	Hex-head bolt boulon à tête hexagonale	Allen key Clé Allen
(E)  M4X25mm 8pcs	(F)  PH2 1pc		
Flat head self-tapping screw Vis à tête fraisée auto-foreuse	Phillips screwdriver Tournevis croix		

Please sort out all parts before you begin to assembly the item. This is to make sure you always use the correct part.

Veillez trier toutes les pièces avant de commencer l'assemblage. Cela vous permet d'utiliser toujours la bonne pièce.

PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS!

VEUILLEZ ÊTRE ATTENTIF ET NE PAS ENDOMMAGEZ LA POSITION DE L'ORFEE LORS DE L'UTILISATION D'OUTILS ÉLECTRIQUES !


1 STEP- ÉTAPE-1

M8X45mm

Ⓐ 3pcs

M5

Ⓓ 1pc

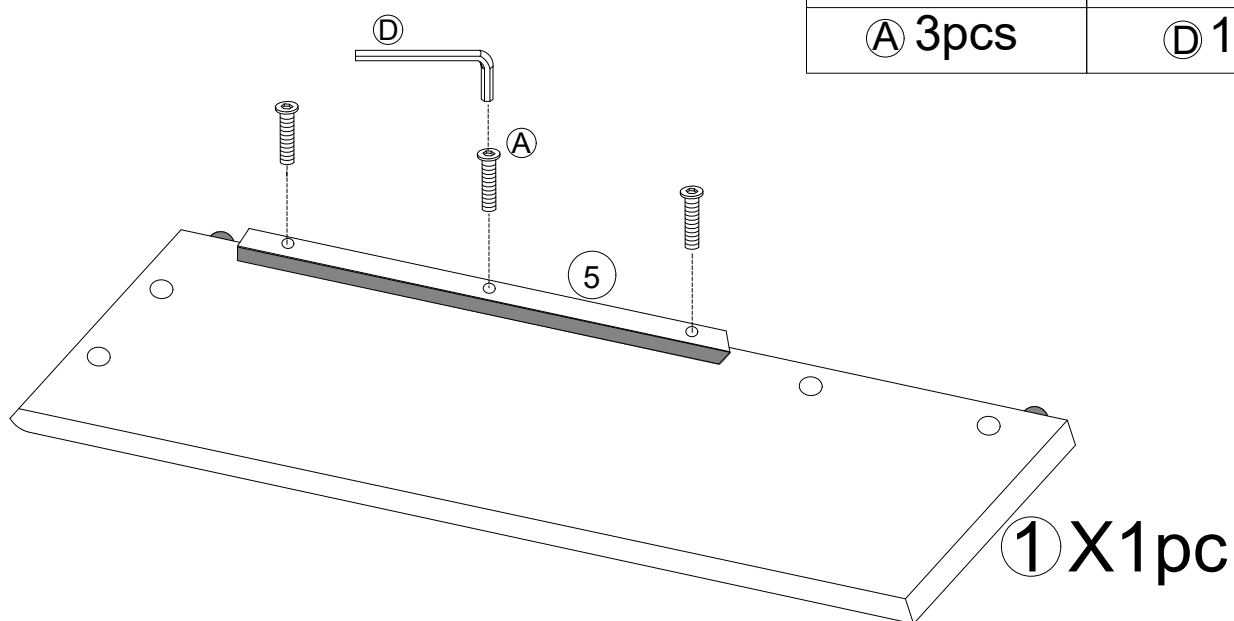

TIP: The position of part "⑤" black label should face up as the picture show.

ASTUCE : L'étiquette noire de la pièce " ⑤ " doit être orientée vers le haut, comme le montre l'image.


2 STEP- ÉTAPE-2

M8X45mm

Ⓐ 3pcs

M5

Ⓓ 1pc

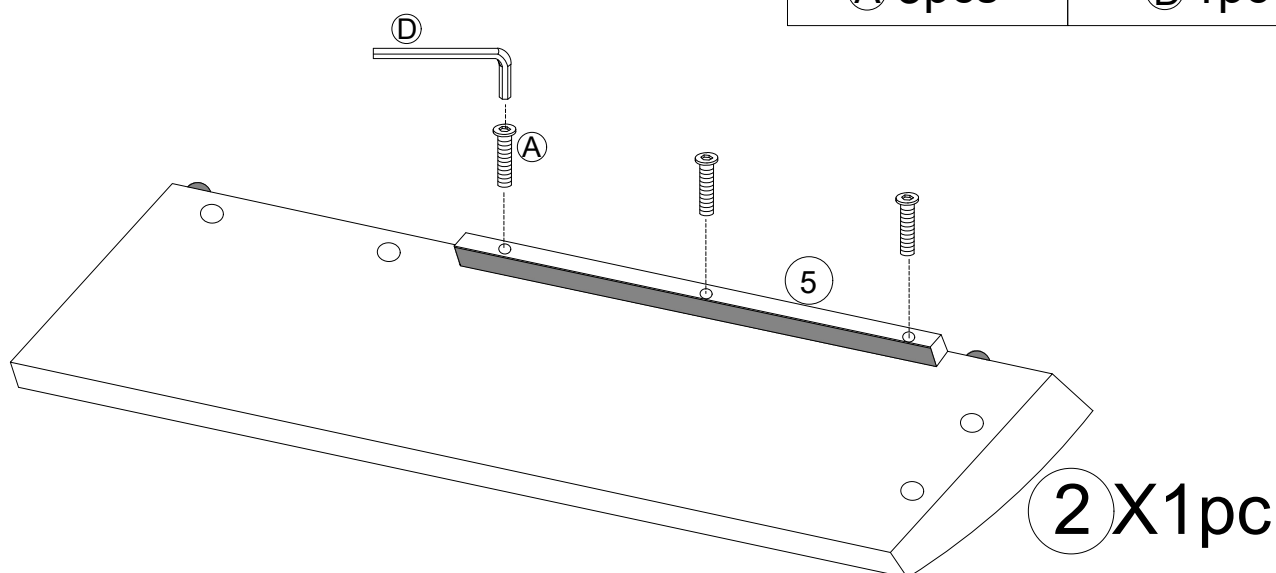

TIP: The position of part "⑤" black label should face up as the picture show.

ASTUCE : L'étiquette noire de la pièce " ⑤ " doit être orientée vers le haut, comme le montre l'image.


3 STEP- ÉTAPE-3


M8X45mm

Ⓐ 3pcs


M5

Ⓓ 1pc

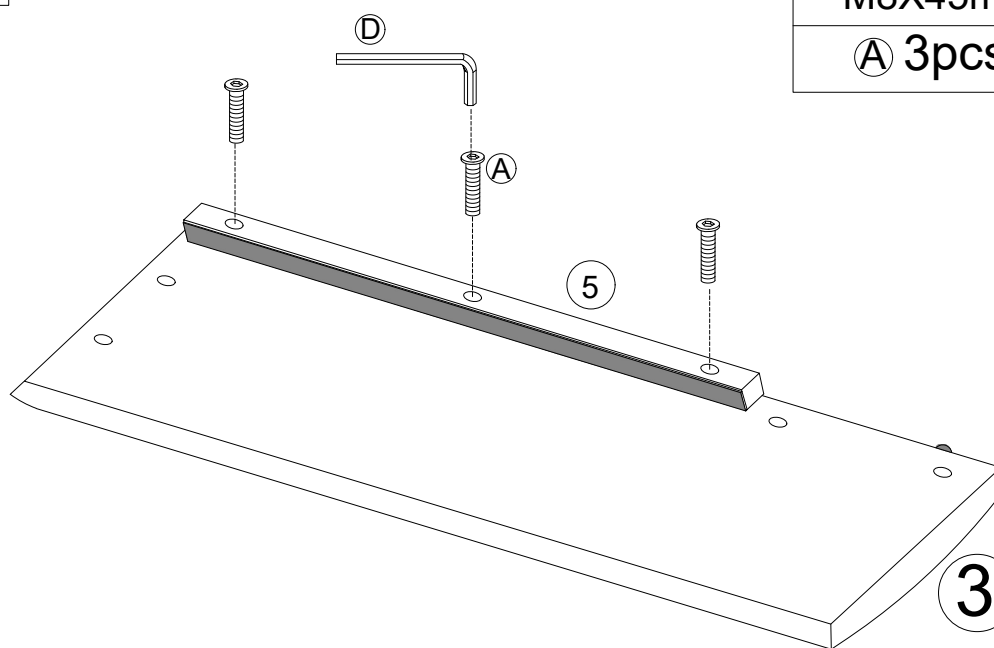

③ X1pc

TIP: The position of part "⑤" black label should face up as the picture show.

ASTUCE : L'étiquette noire de la pièce " ⑤ " doit être orientée vers le haut, comme le montre l'image.


4 STEP- ÉTAPE-4


M8X45mm

Ⓐ 3pcs


M5

Ⓓ 1pc

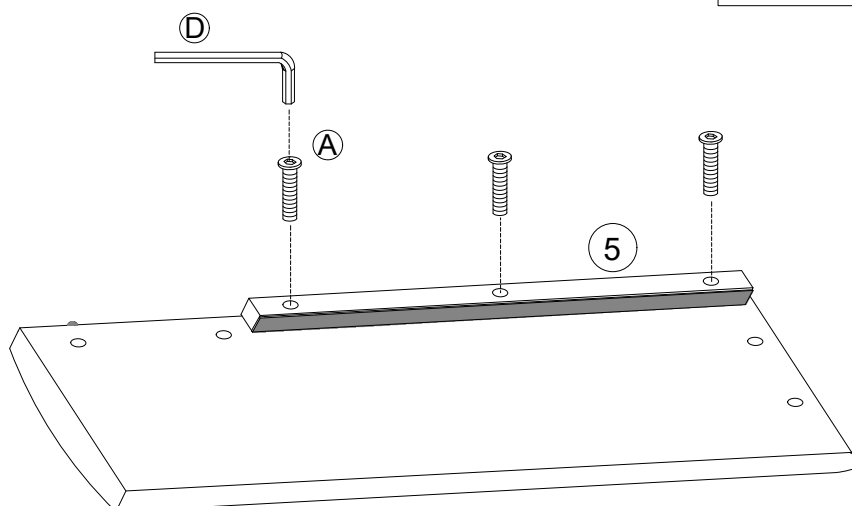

④ X1pc

TIP: The position of part "⑤" black label should face up as the picture show.

ASTUCE : L'étiquette noire de la pièce " ⑤ " doit être orientée vers le haut, comme le montre l'image.

5

STEP- ÉTAPE-5




M8X45mm

Ⓐ 4pcs



M5

Ⓓ 1pc

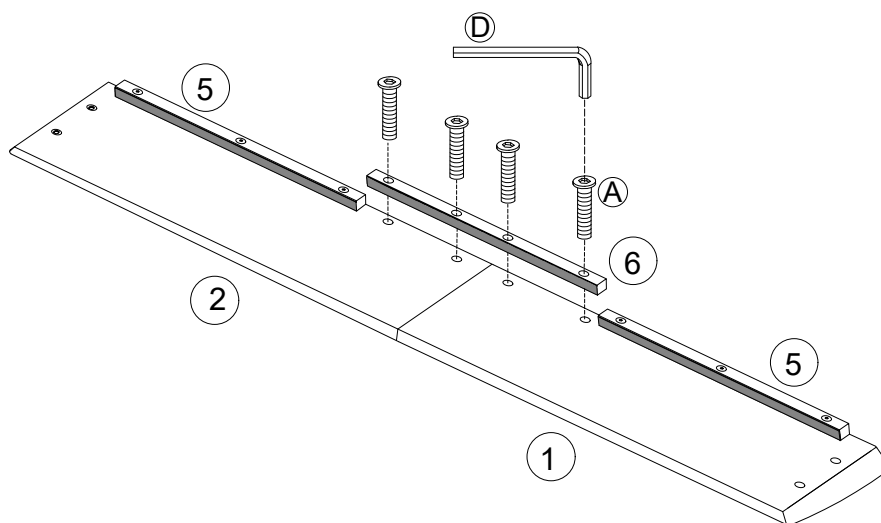


TIP: The position of part “⑥” black label should face up as the picture show.

ASTUCE : L'étiquette noire de la pièce " ⑥ " doit être orientée vers le haut, comme le montre l'image.

6

STEP- ÉTAPE-6




⑦ 2pcs




M8X25mm

Ⓒ 4pcs



M5

Ⓓ 1pc

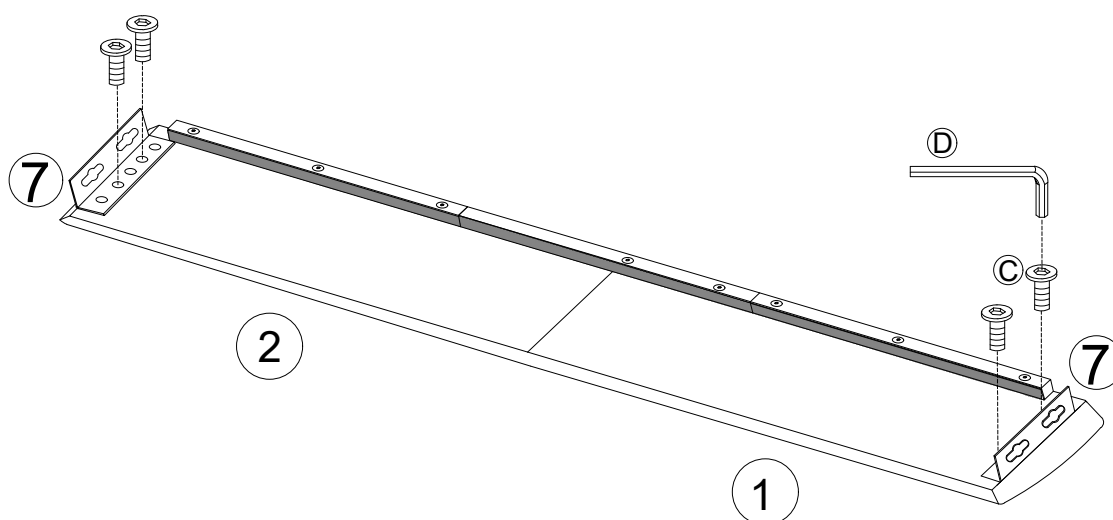

TIP: The part “⑦”holes are different, please install as the picture show. Please do not lock tightly the screws on this step.

ASTUCE : Les trous “⑦” sont différents, veuillez les installer comme indiqué sur l'image. Veuillez ne pas verrouiller fermement les vis de cette étape.


7 STEP- ÉTAPE-7

M8X45mm

Ⓐ 4pcs

M5


Ⓓ 1pc

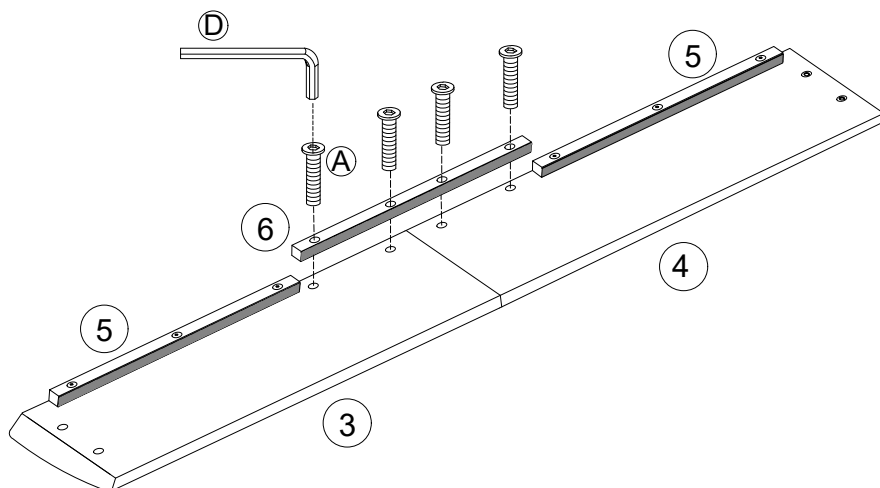

TIP: The position of part “⑥” black label should face up as the picture show.

ASTUCE : L'étiquette noire de la pièce " ⑥ " doit être orientée vers le haut, comme le montre l'image.

8 STEP- ÉTAPE-8




⑦ 2pcs

M8X25mm

Ⓒ 4pcs

M5

Ⓓ 1pc

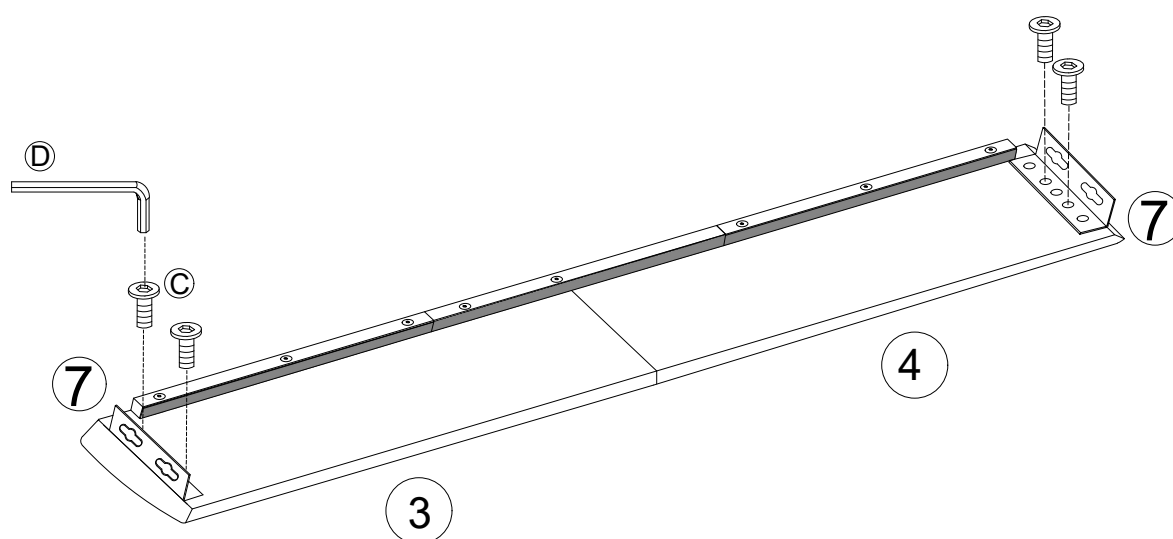

TIP: The part “⑦”holes are different,please install as the picture show.Please do not lock tightly the screws on this step.

ASTUCE : Les trous “⑦” sont différents, veuillez les installer comme indiqué sur l'image.Veuillez ne pas verrouiller fermement les vis de cette étape.


9 STEP- ÉTAPE-9

M8X25mm

Ⓒ 8pcs

M5

Ⓓ 1pc

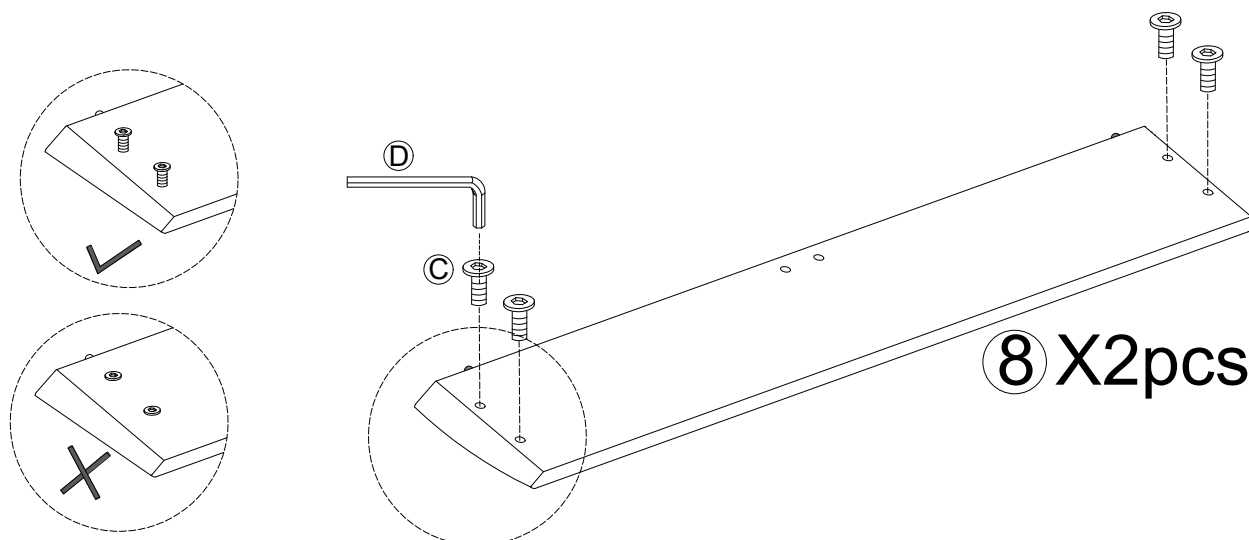

TIP: In this step pls do not lock the screws tighten to 100%, only lock 50% -60% as the picture show is sufficient.

ASTUCE : À cette étape, ne serrez pas complètement les vis à 100 %. Il suffit de les serrer à 50 % - 60 % comme le montre l'image.


10 STEP- ÉTAPE-10

M8X35mm

Ⓑ 2pcs

M5

Ⓓ 1pc

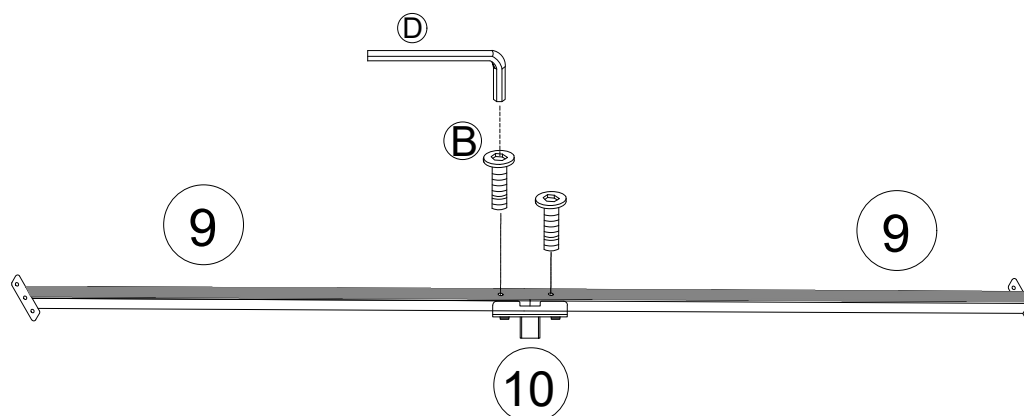

TIP: Connect the two connector tubes "9" to the support bracket "10".


ASTUCE: Fixez les deux tubes "9" au sabot de support "10".

11 STEP- ÉTAPE-11



M5

ⓓ 1pc

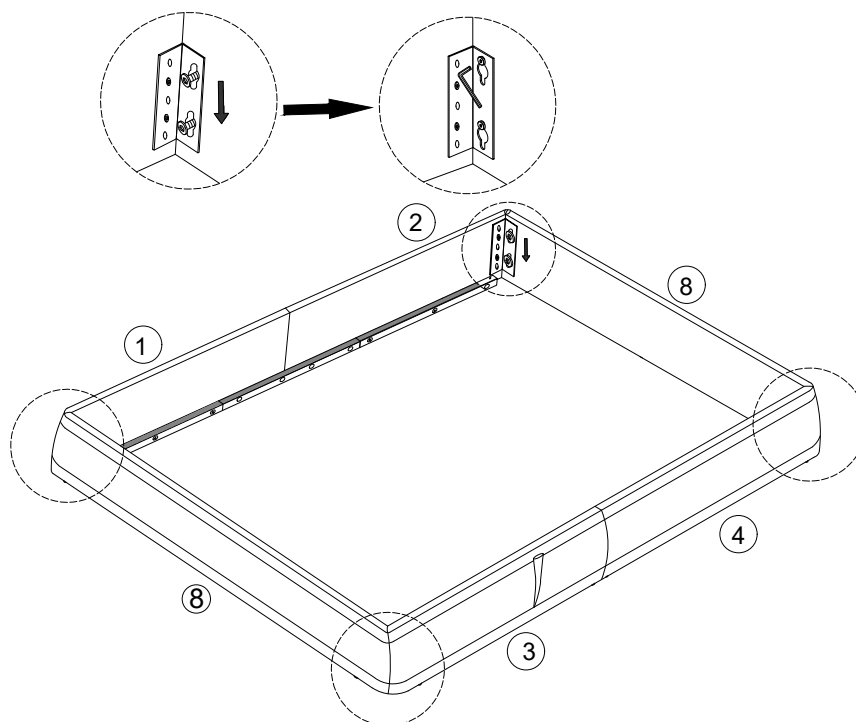

TIP:Please put the part “7” holes on the Screws.tighten screws to 70%-80%.

ASTUCE : Veuillez placer les trous de la partie “7” sur les vis. Enfin, une fois toutes les vis installées, serrez-les 70%-80%.

12 STEP- ÉTAPE-12




M8X25mm

Ⓒ 4pcs



M5

ⓓ 1pc

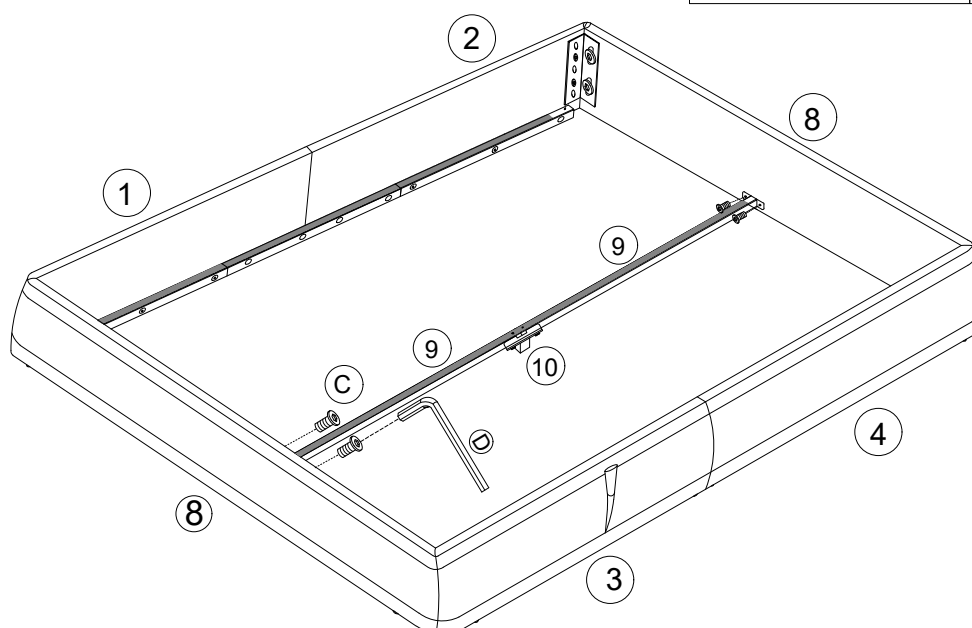

TIP:Please lock the part “9” both ends into the headboard and footboard.Finally,after all screws are installed,tighten all screws to 100%.

ASTUCE : Verrouillez les deux extrémités de la pièce “9” sur la tête de lit et le pied de lit. Enfin, une fois toutes les vis installées, serrez-les à 100 %.




13 STEP- ÉTAPE-13


M4X25mm

Ⓔ 8pcs


PH2


Ⓕ 1pc

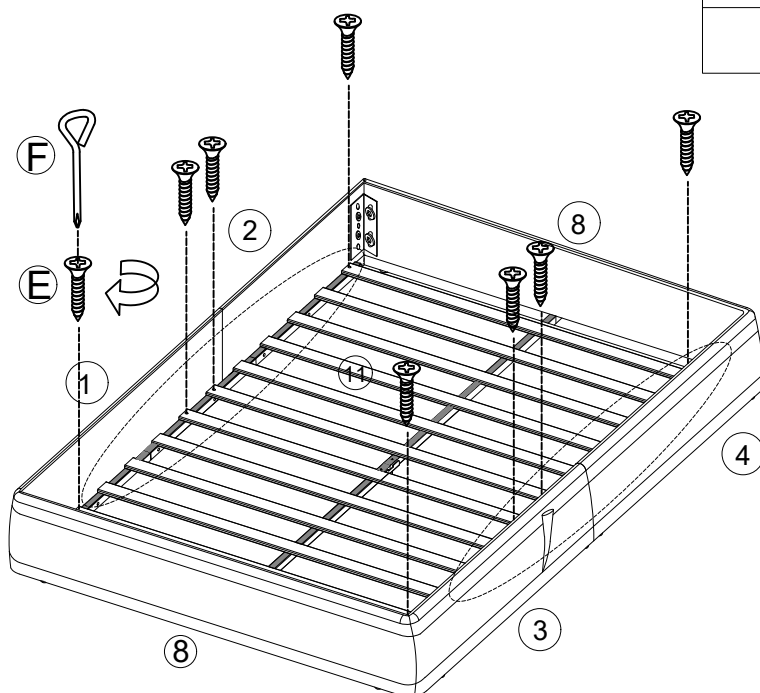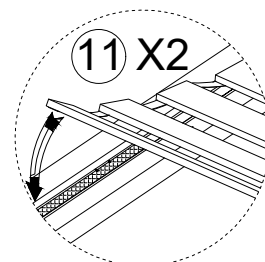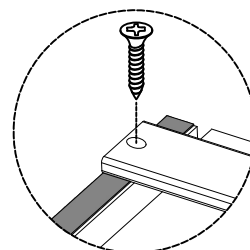

TIP: Put part "11" stick on the resistance bar. then install 8pcs self-tapping screws as shown.
ASTUCE : insérez la partie "11" sur la barre de résistance. Ensuite, fixez huit vis auto-foreuses comme indiqué sur le schéma.

14 STEP- ÉTAPE-14


13 X4pcs

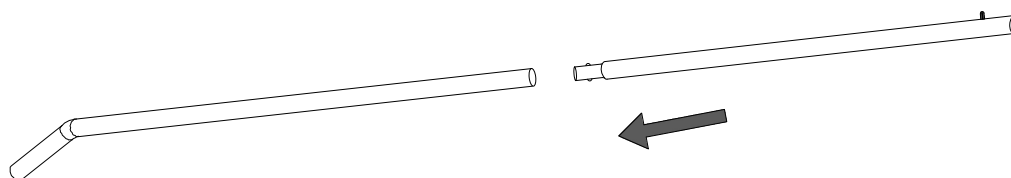

12 X4pcs

TIP: Connect part "12" and part "13".
ASTUCE : Assembler la pièce "12" à la pièce "13".


15 STEP- ÉTAPE-15

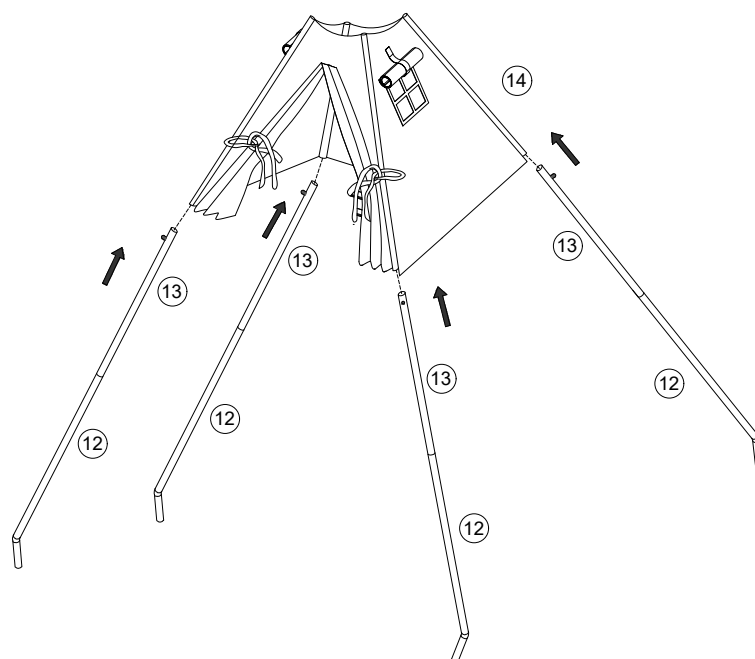

TIP: Pass part "12" and part "13" through part "14".

ASTUCE: Faire passer les pièces "12" et "13" à travers la pièce "14".


16 STEP- ÉTAPE-16

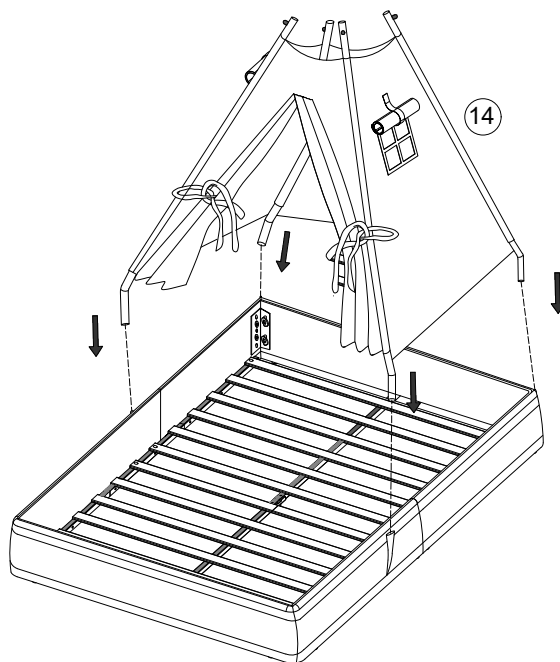

TIP: Insert the four tent support legs into the fabric sleeves on the bed frame.

ASTUCE: Insérez les quatre pieds supports de la tente dans les fourreaux en tissu du cadre du lit.


17 STEP- ÉTAPE-17

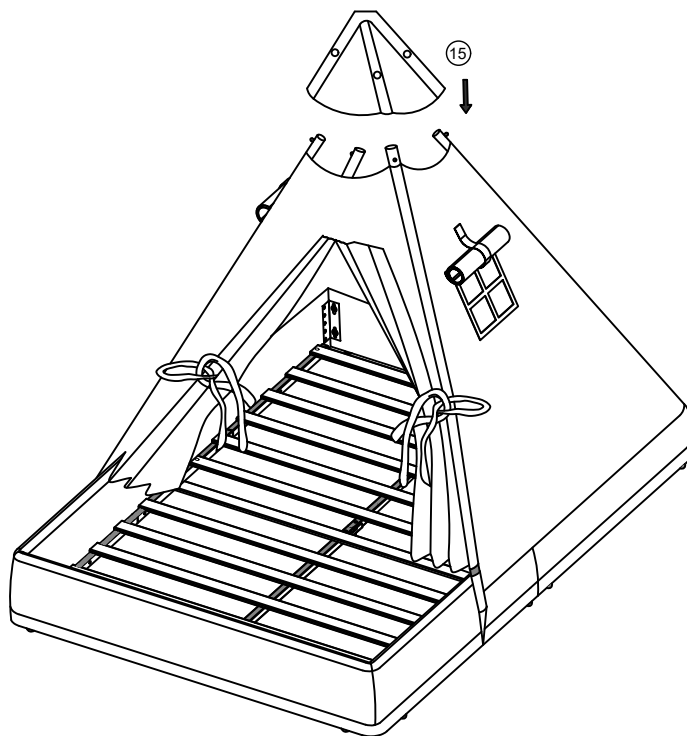

TIP: Lock the spring-loaded balls on the legs into plastic part "15".

ASTUCE: Fixez les billes à ressort des quatre pieds supports dans la pièce plastique "15".

18 STEP- ÉTAPE-18

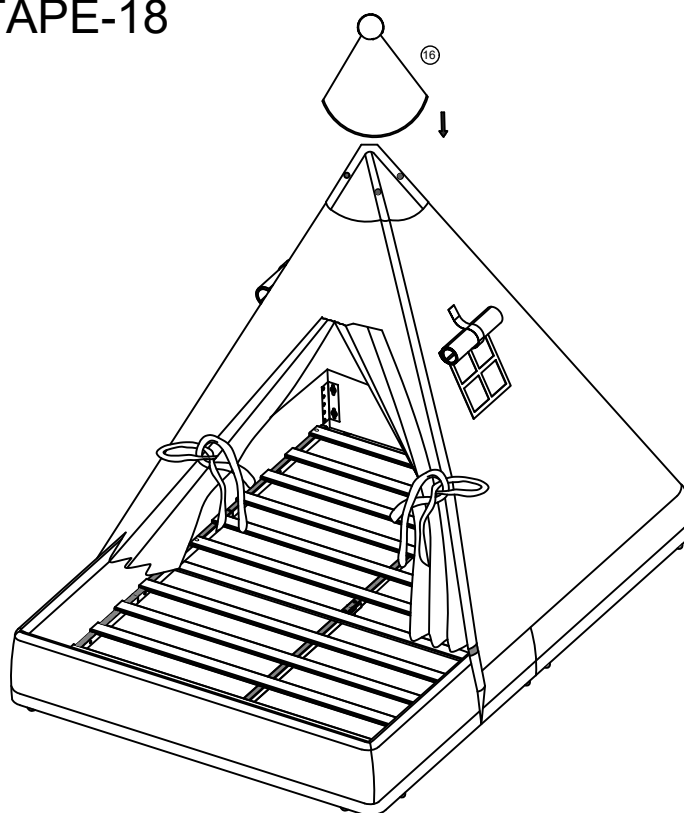

TIP: Put the part "16" cap over the tent top.

ASTUCE: Posez le couvre-tente "16" sur le sommet de la structure.

ASSEMBLY COMPLETED
ASSEMBLAGE TERMINÉ

