



King Bed

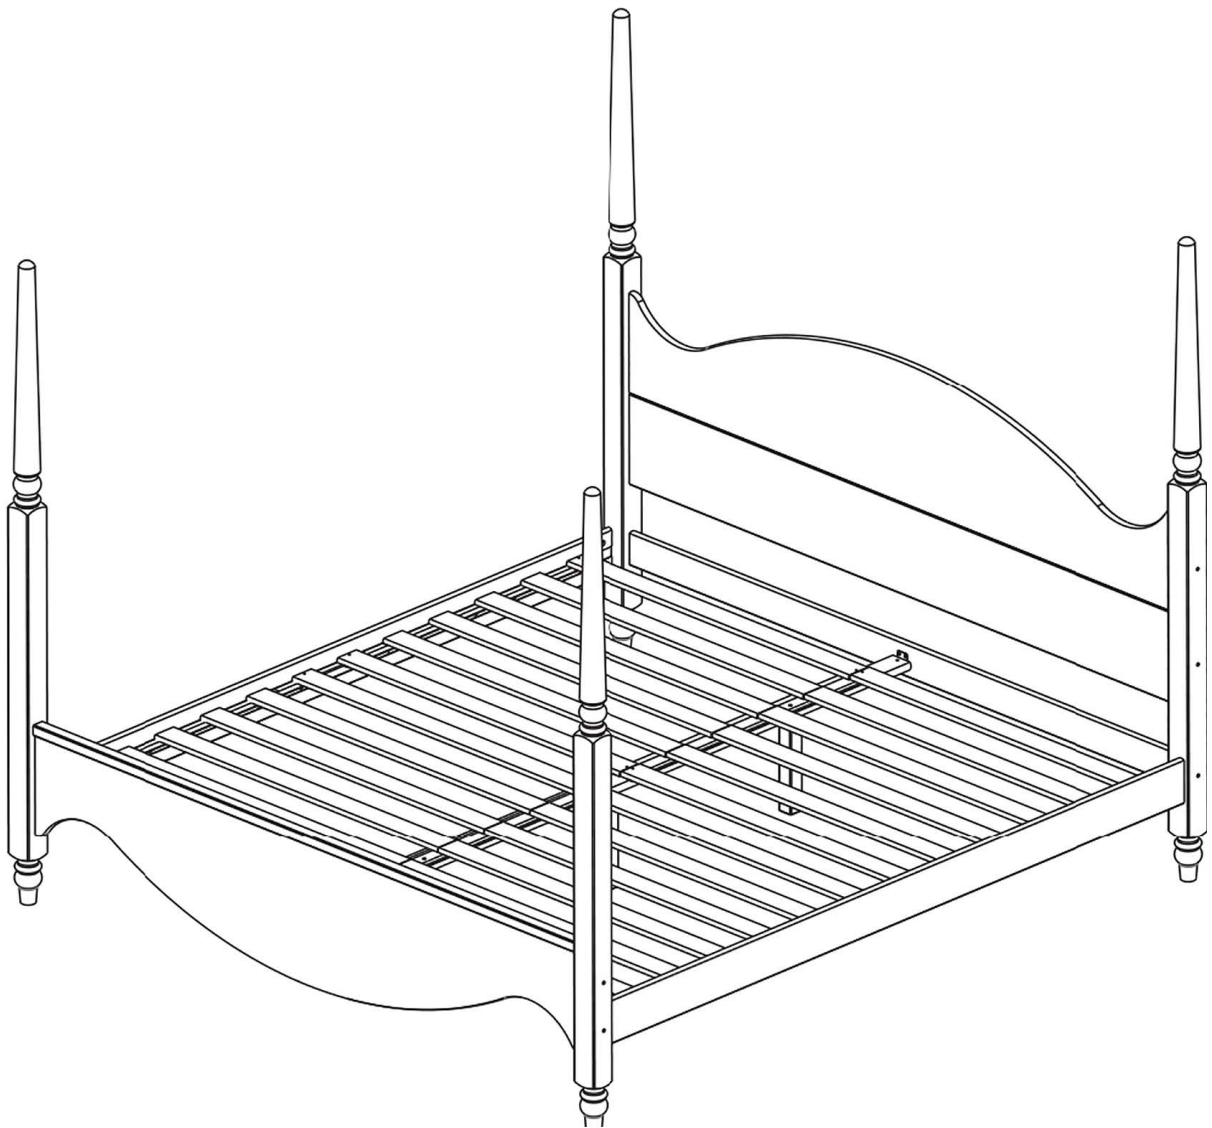

For Residential Use Only

Time to get started

Set up a clean and soft workplace to avoid damage during assembly. You can use the box and internal protections as a cover. It also helps to double-check if you have got all the pieces and parts before diving into the assembly.

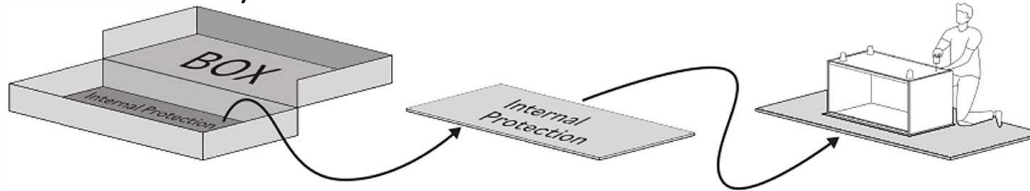

**Estimated time
for assembly**



2 People Build

**People recommended
for assembly**

Make it a team effort!
Grab a friend for quicker,
easier assembly.


Tools Needed

Grab a Phillips and a slotted screwdriver
to conquer this assembly.



Use power tools with caution


This furniture is made of Solid Wood and Composite Wood, soft materials. If you choose to use power tools, set it to the slower setting. Be careful! Power tools can cause cracking or damage to the furniture, it can also break the hardware if misused. Power tool damages are not covered by the Walker Edison warranty.

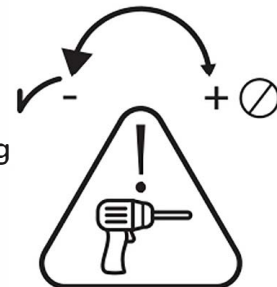



Parts List

Part Number	Description	Quantity
1	Headboard Left Post	1
2	Headboard Right Post	1
3	Footboard Left Post	1
4	Footboard Right Post	1
5	Footboard Panel	1
6	Headboard Panel	1
7	Middle Panel	1
8	Lower Rail	1

Part Number	Description	Quantity
9	Headboard Support	1
10	Central Rail	1
11	Central Foot	3
12	Side Rail	2
13	Slat Set	4

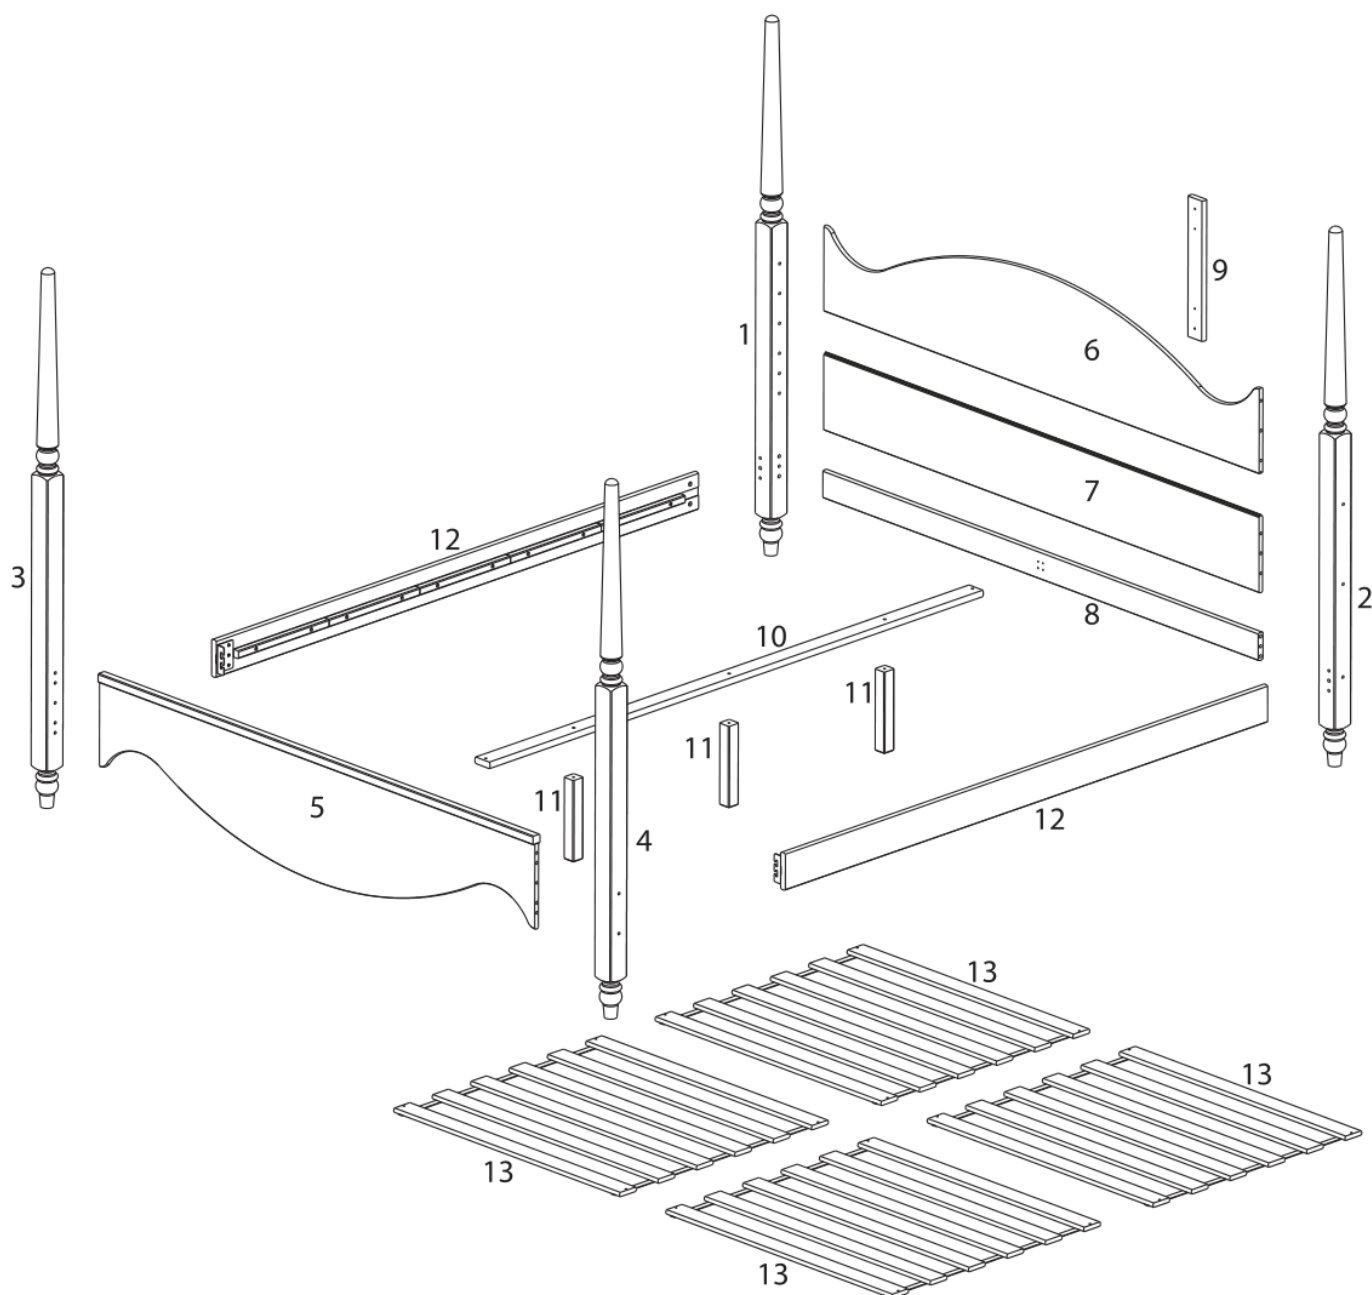


Hardware List

Part	Size	Name	Quantity
A 	1/4"x120mm	Bolt	14
B 		Barrel Nut	14
C 	10x40mm	Wooden dowel	20
D 	3/16mm	Washer	2
E 	1/4"x30mm	Bolt	4
F 	7x60mm	Bolt	3
G 	4x35mm	Screw	20
H 	4.0mm	Hex Key	1
I 	3/16 x 1 1/2	Screw	2
J 	3/16mm	Nut	2
K 	3,5x16mm	Screw	8
L 		Corner	2

*The hardware quantities listed above are required for proper assembly.
Extra hardware pieces may be included.*

Step 1

Let's get started! Insert Wooden Dowels (C) into Footboard Panel (5), Headboard Panel (6), Middle Panel (7), Lower Rail (8), and Side rails (12). Also attach Corner (L) to Footboard Panel (5) and Lower Rail (8) using a Phillips screwdriver and Screw (K).

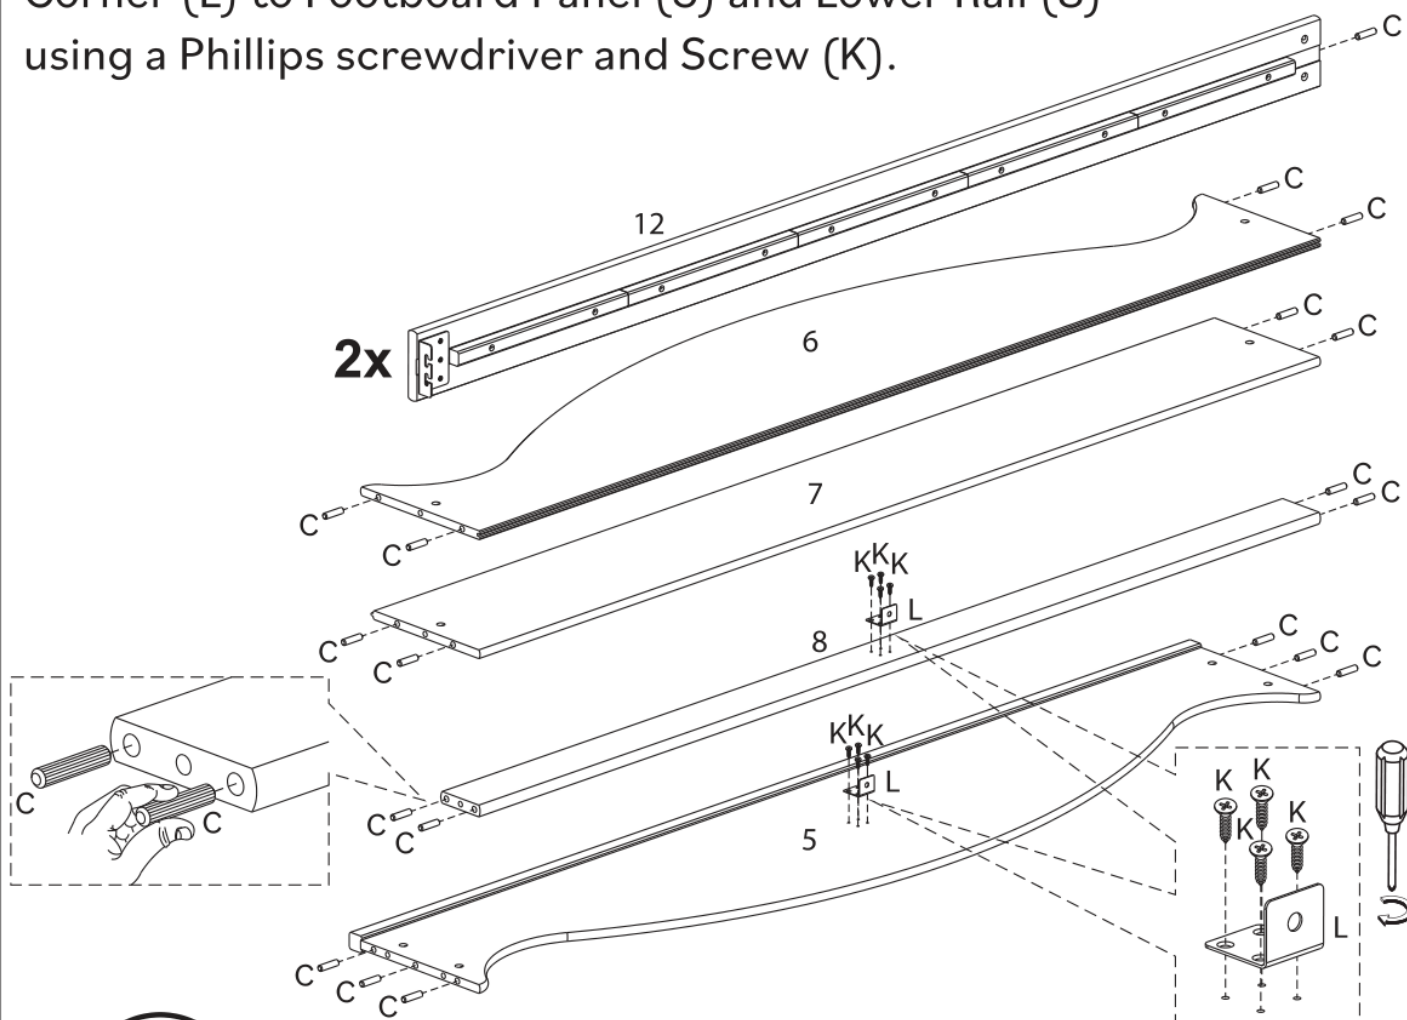


Tip


Wooden Dowels

Dowels are essential in furniture assembly to create strong, precise connections. They ensure structural integrity, prevent shifting, and simplify alignment, resulting in sturdier, longer-lasting furniture.


Follow these steps:

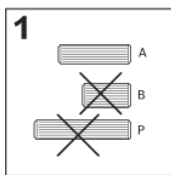

1: Select the appropriate size dowel listed in the step

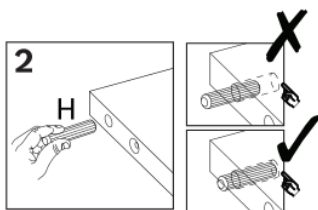

2: Insert into drilled hole and press firmly to ensure placement is set.

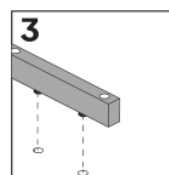


3: Align the dowel with corresponding piece and press together until secure.

Step 2




Secure Headboard Right Post (2) to Headboard Panel (6), Middle Panel (7) and Lower Rail (8) using Bolt (A), Barrel nut (B) and Hex Key (H). A slotted screwdriver can be used to help keep Barrel Nut in place.

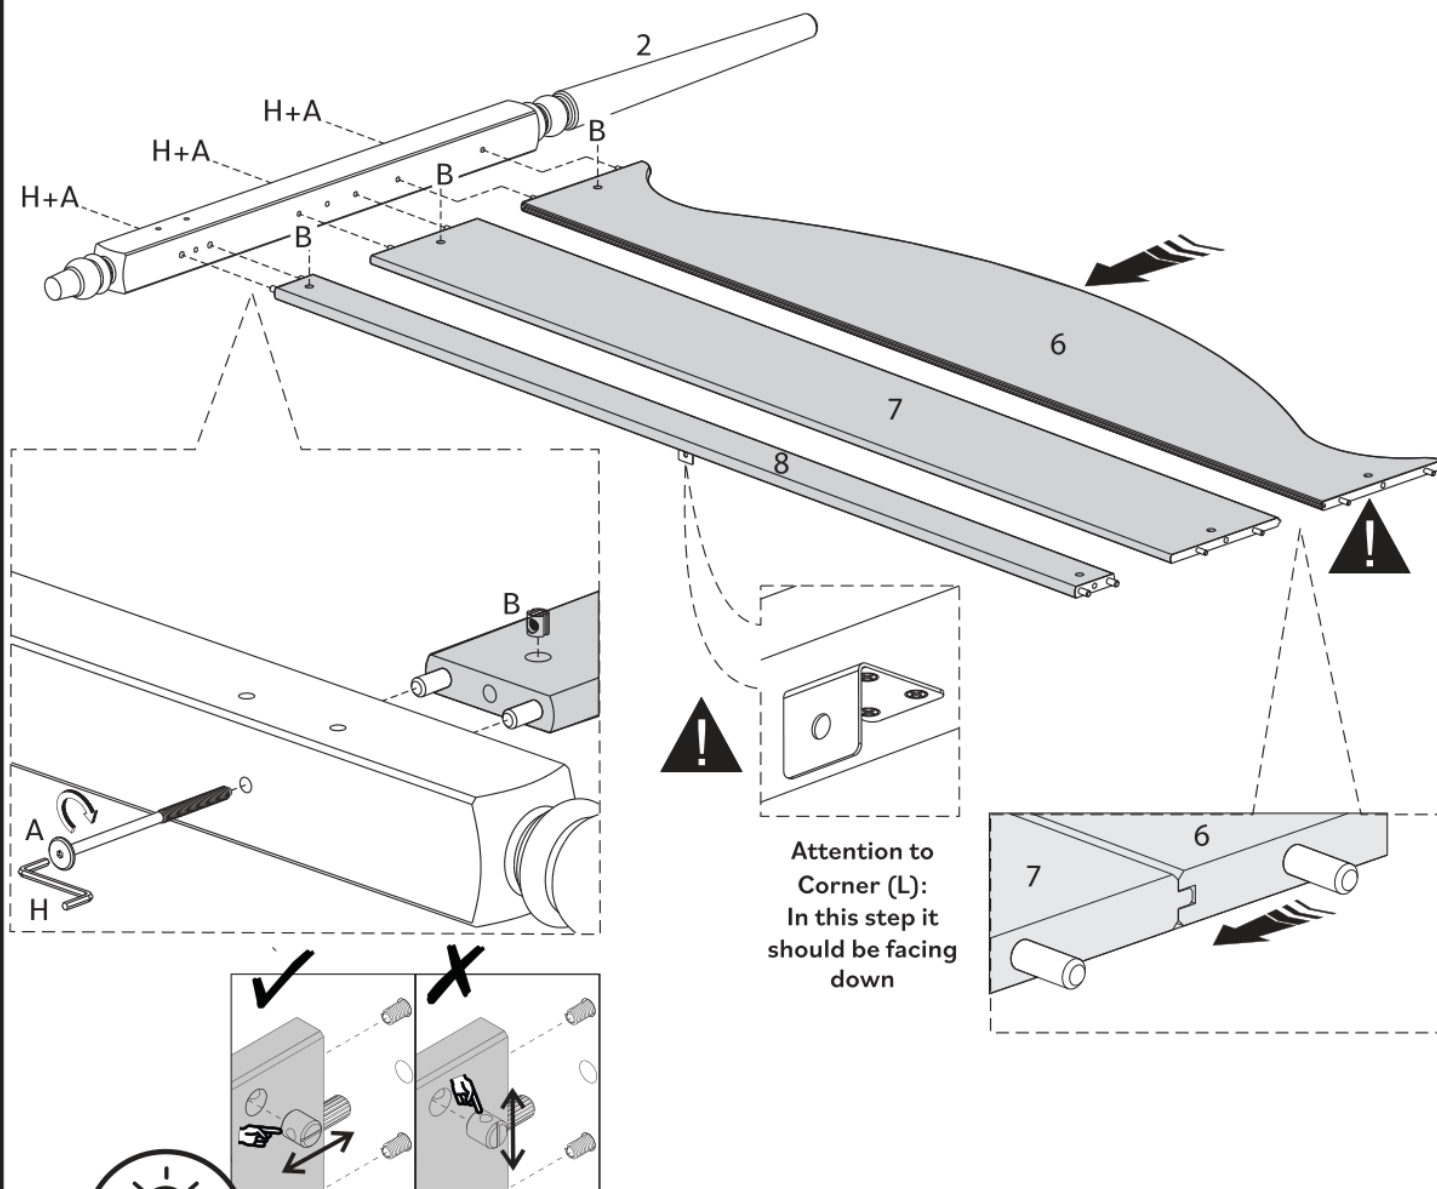


Tip

To keep your product looking its best and scratch-free, try assembling it on a soft surface like carpet or a blanket. This helps prevent any accidental scratches and keeps your furniture in top shape!

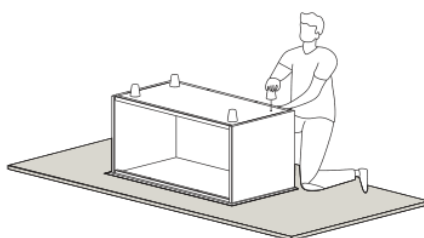

Step 3


Do the same as last step to secure Headboard Left Post (1) using Screw (A), Barrel Nut (B) and Hex Key (H).

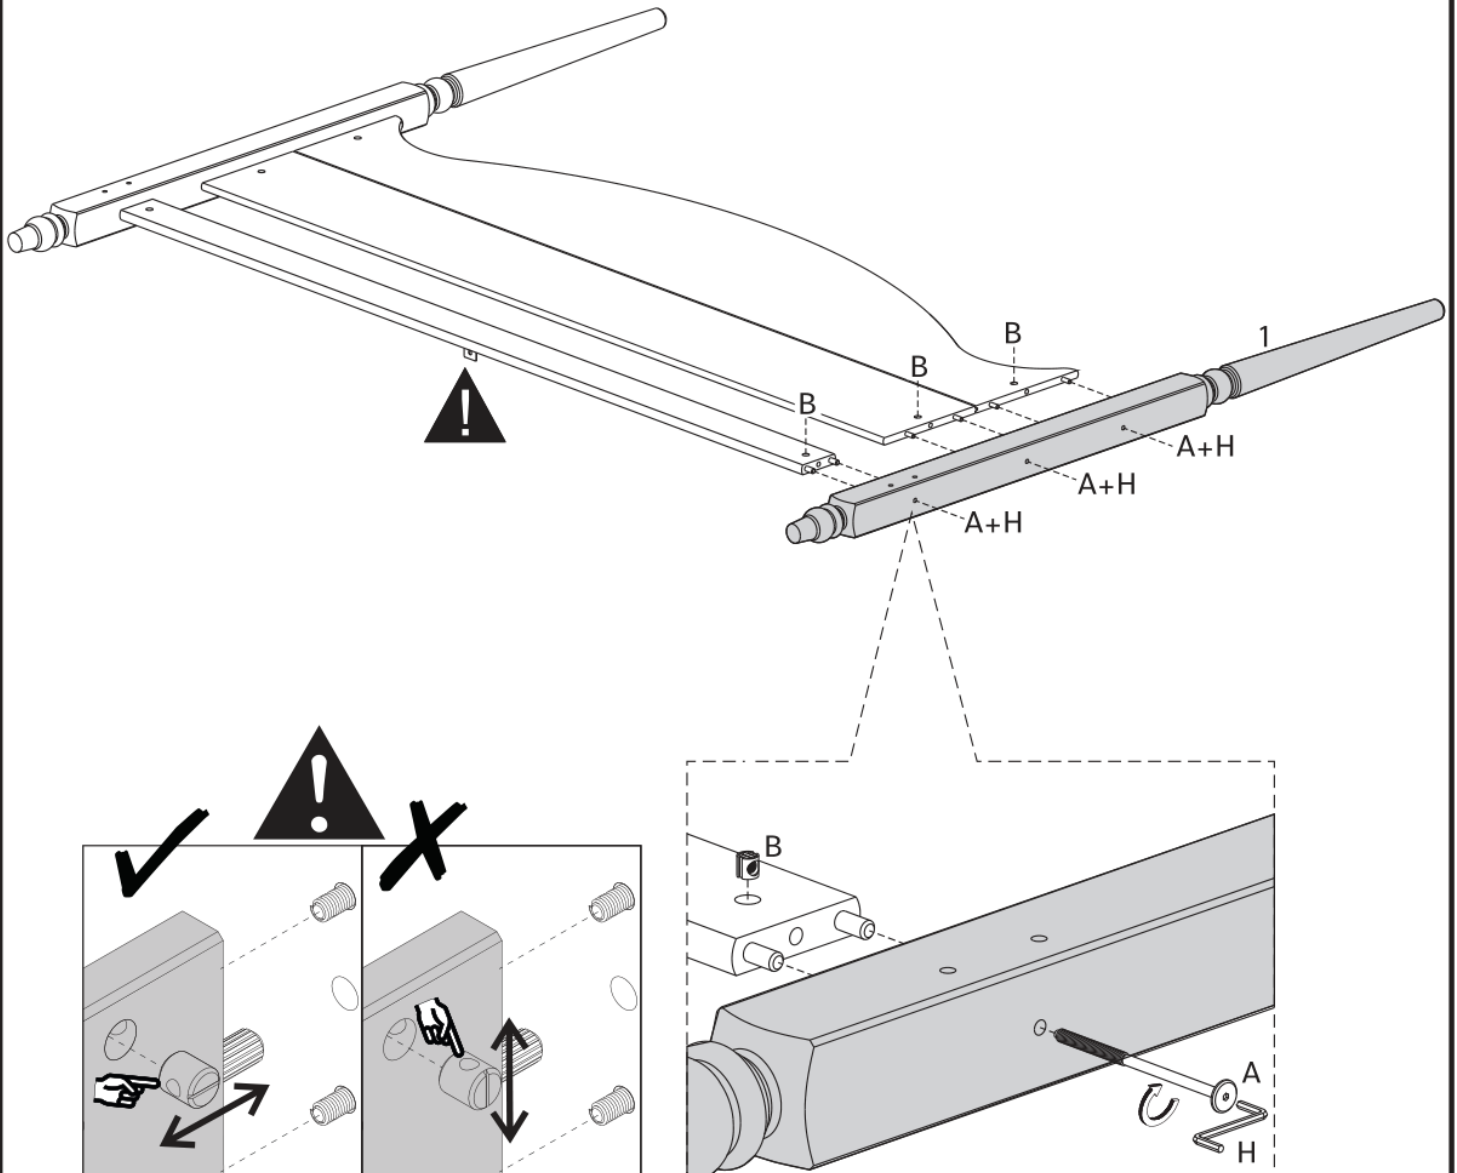

Step 4




Attach Headboard Support (9) first to Headboard Panel (7) which has pre drilled holes, and then to Headboard Panel (6) which does not have pre drilled holes. Use a Phillips screwdriver and Screw (G).

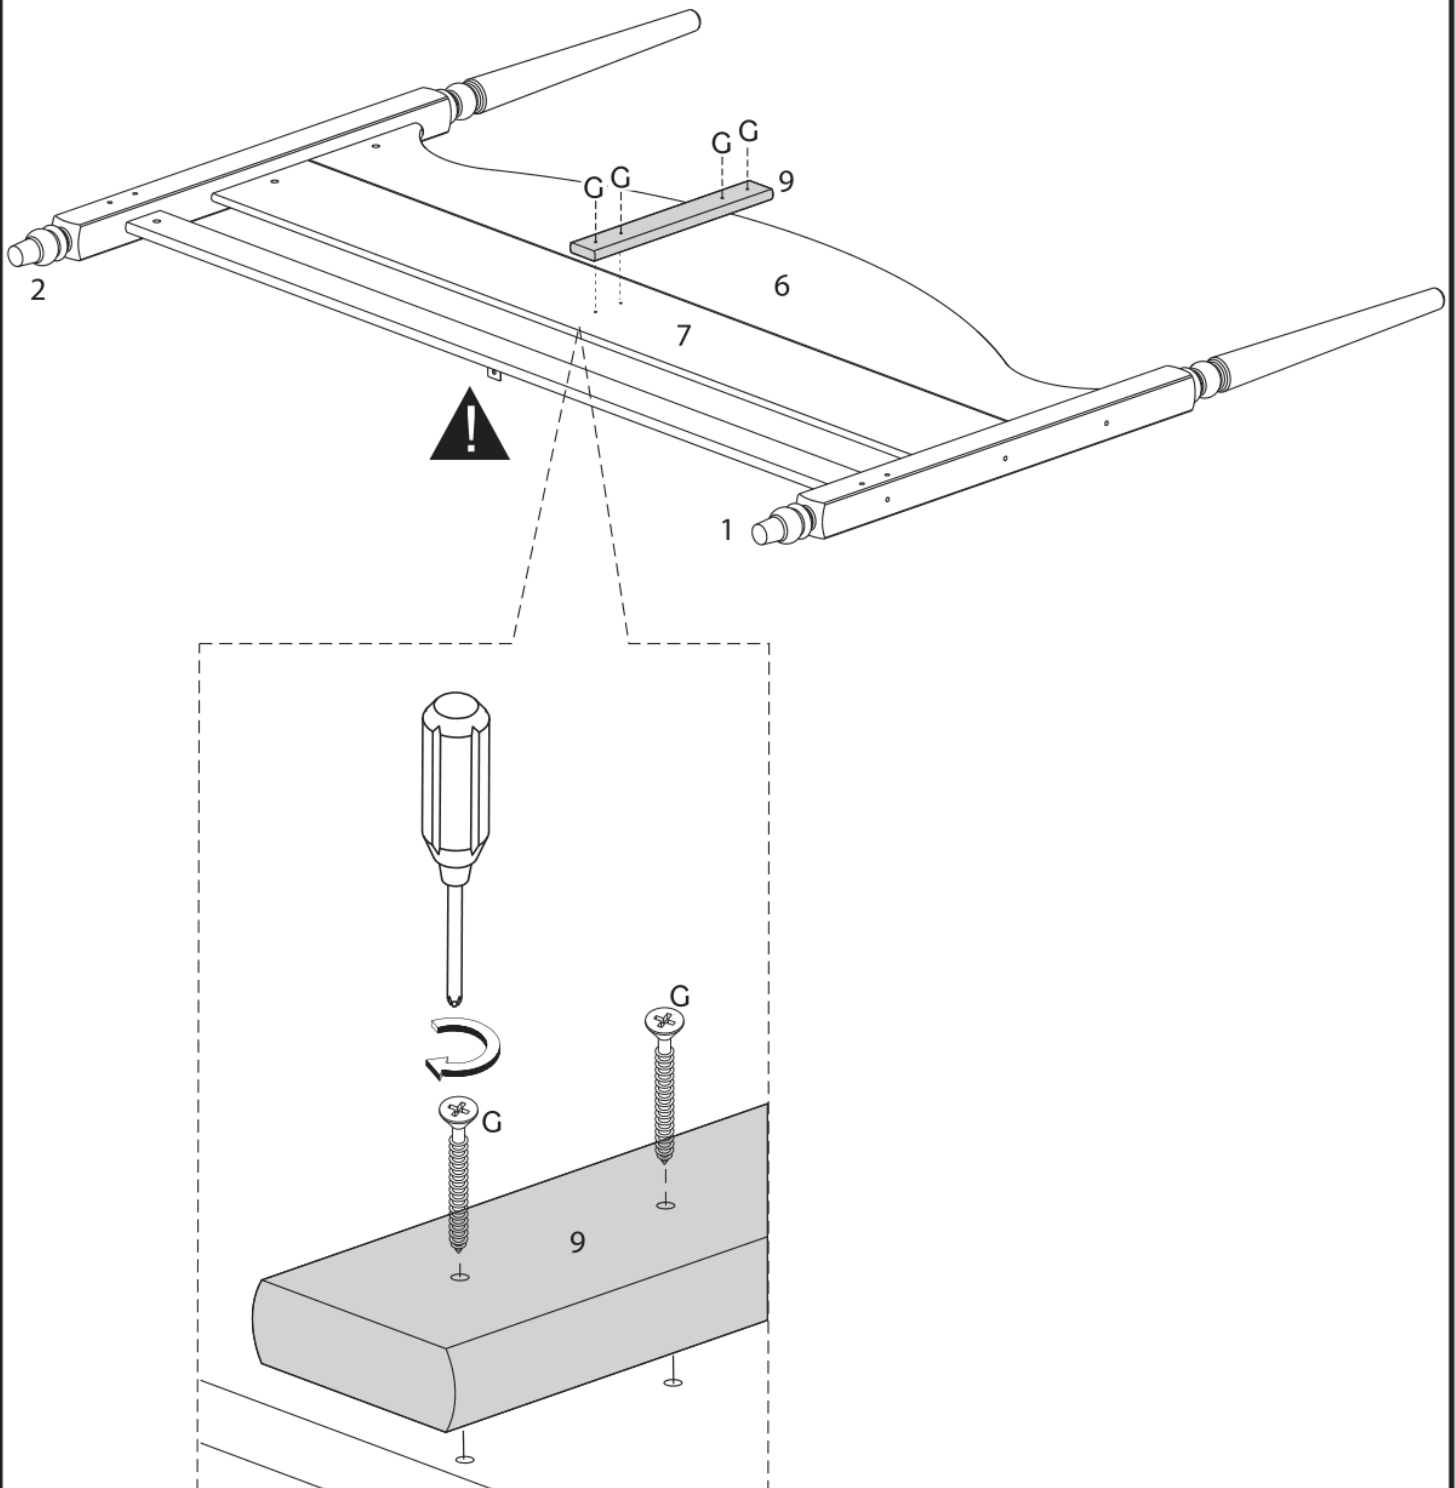

Step 5



Assemble the footboard by securing Footboard Right Post (4) to Footboard Panel (5) using Screw (A), Barrel Nut (B) and Hex Key (H). Repeat to secure Footboard Left Post (3).

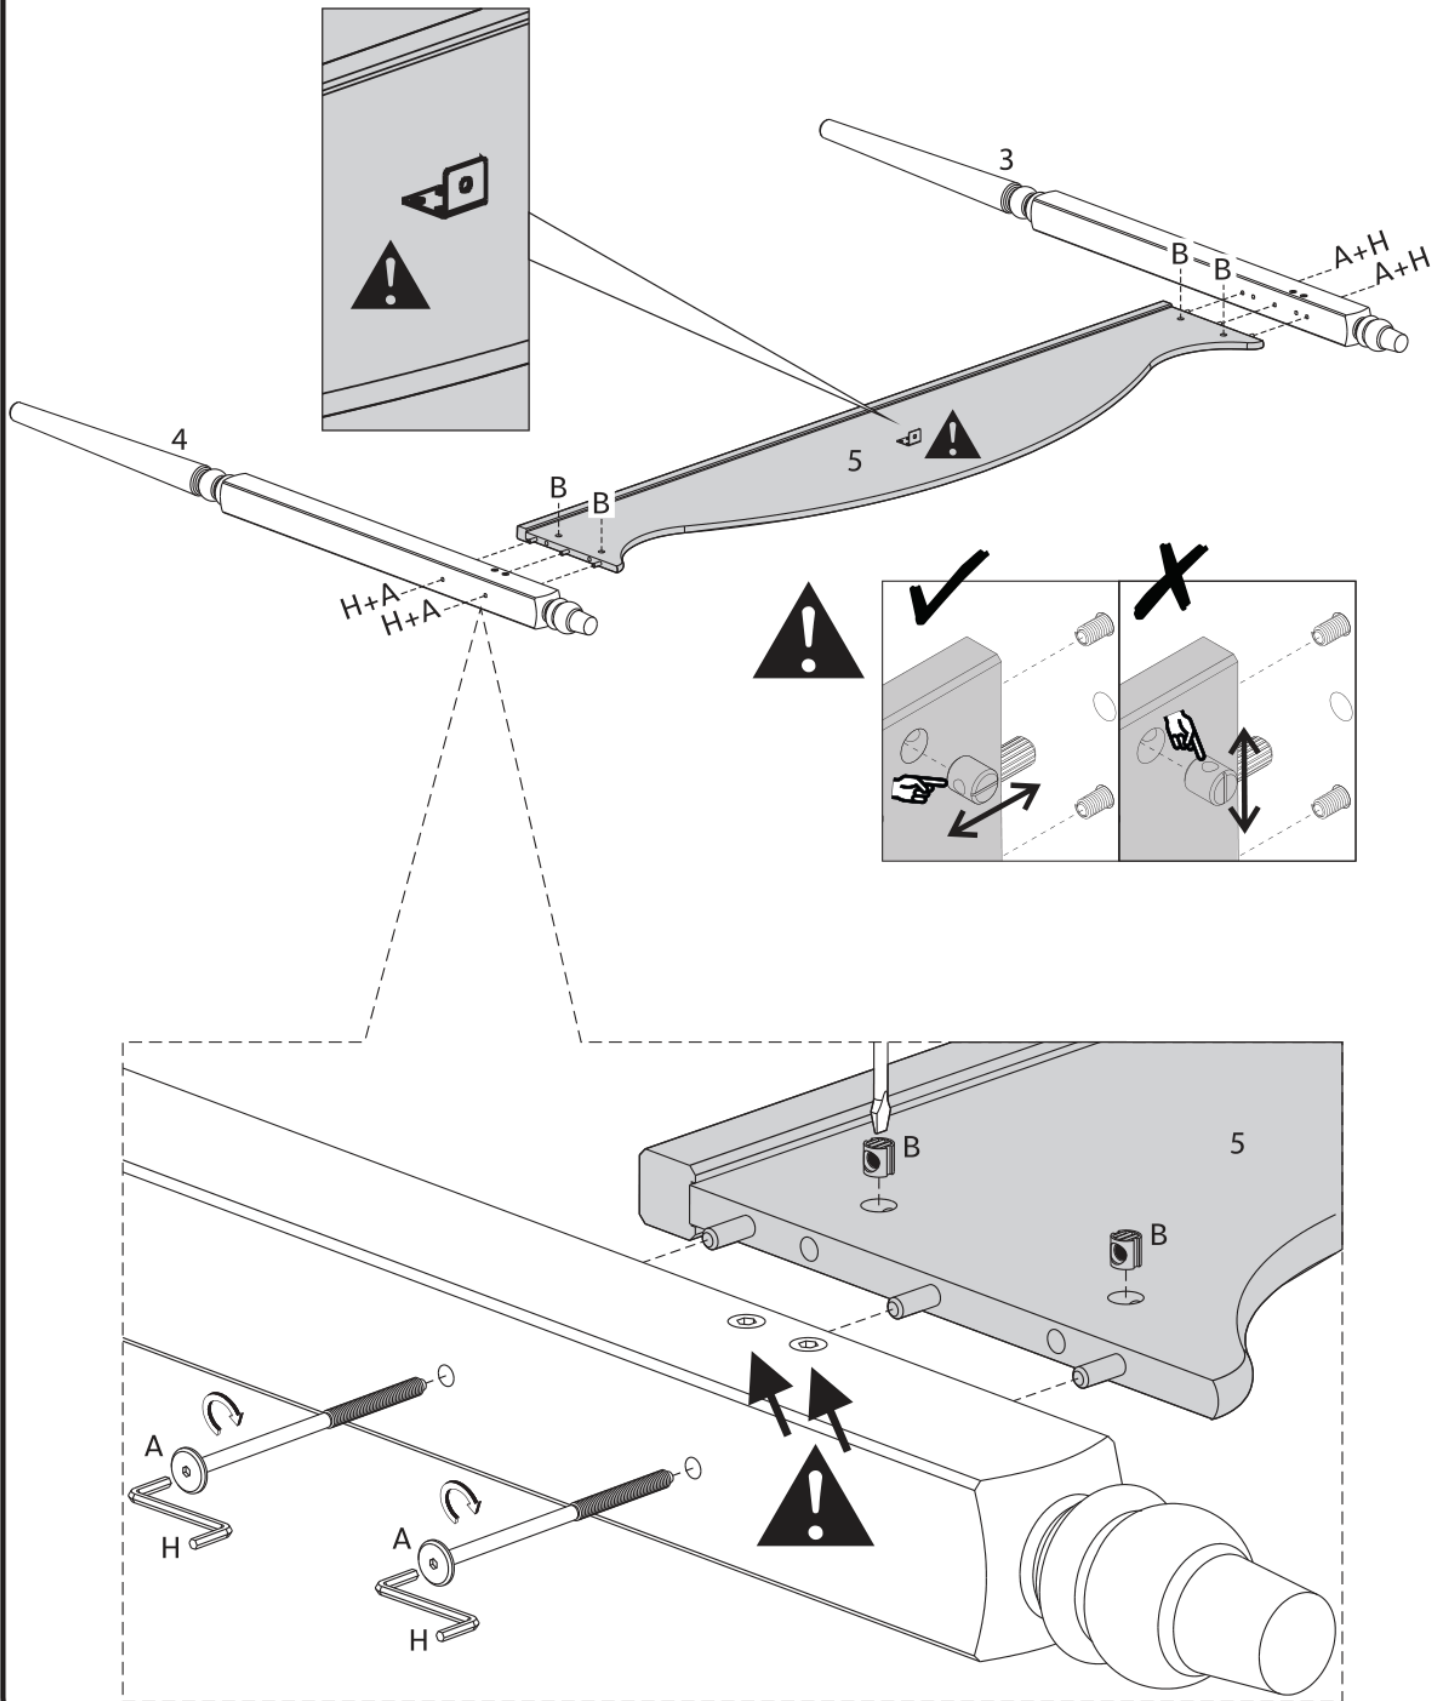


Step 6



Insert Bolt (E) into Footboard Left Post (3) and Footboard Right Post (4) using Hex Key (H).

In this step, please do not tighten the screw all the way.


The bolts will fit in the hardware on Side Rails (12).

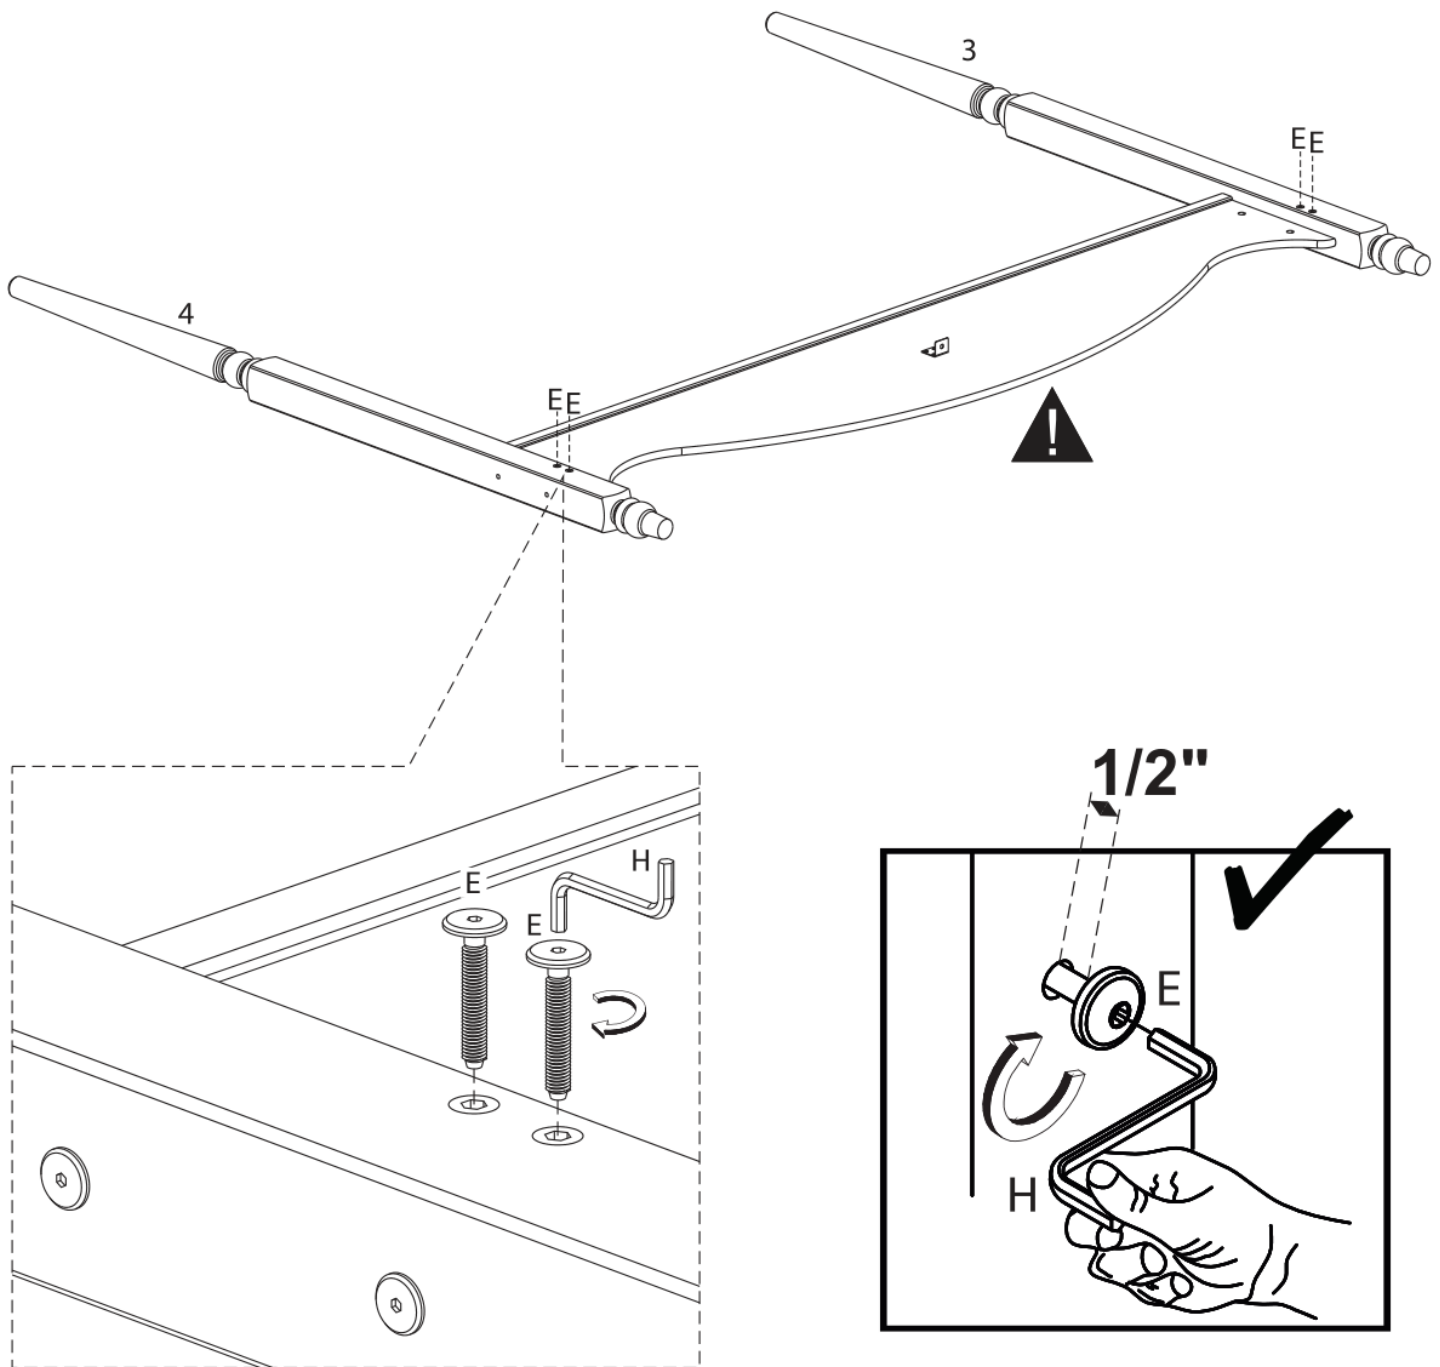


When tightening screw E, leave about 1/2" for final tightening in a later step.

Step 7

Use the hardware on Side Rail (12) to hook Bolt (E) to Footboard Left Post (3) and Footboard Right Post (4), use Hex Key (H) to screw Bolt (E) all the way.

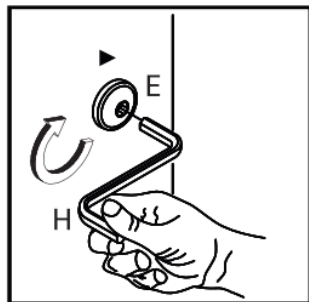


In this step please tighten all screws to the end.



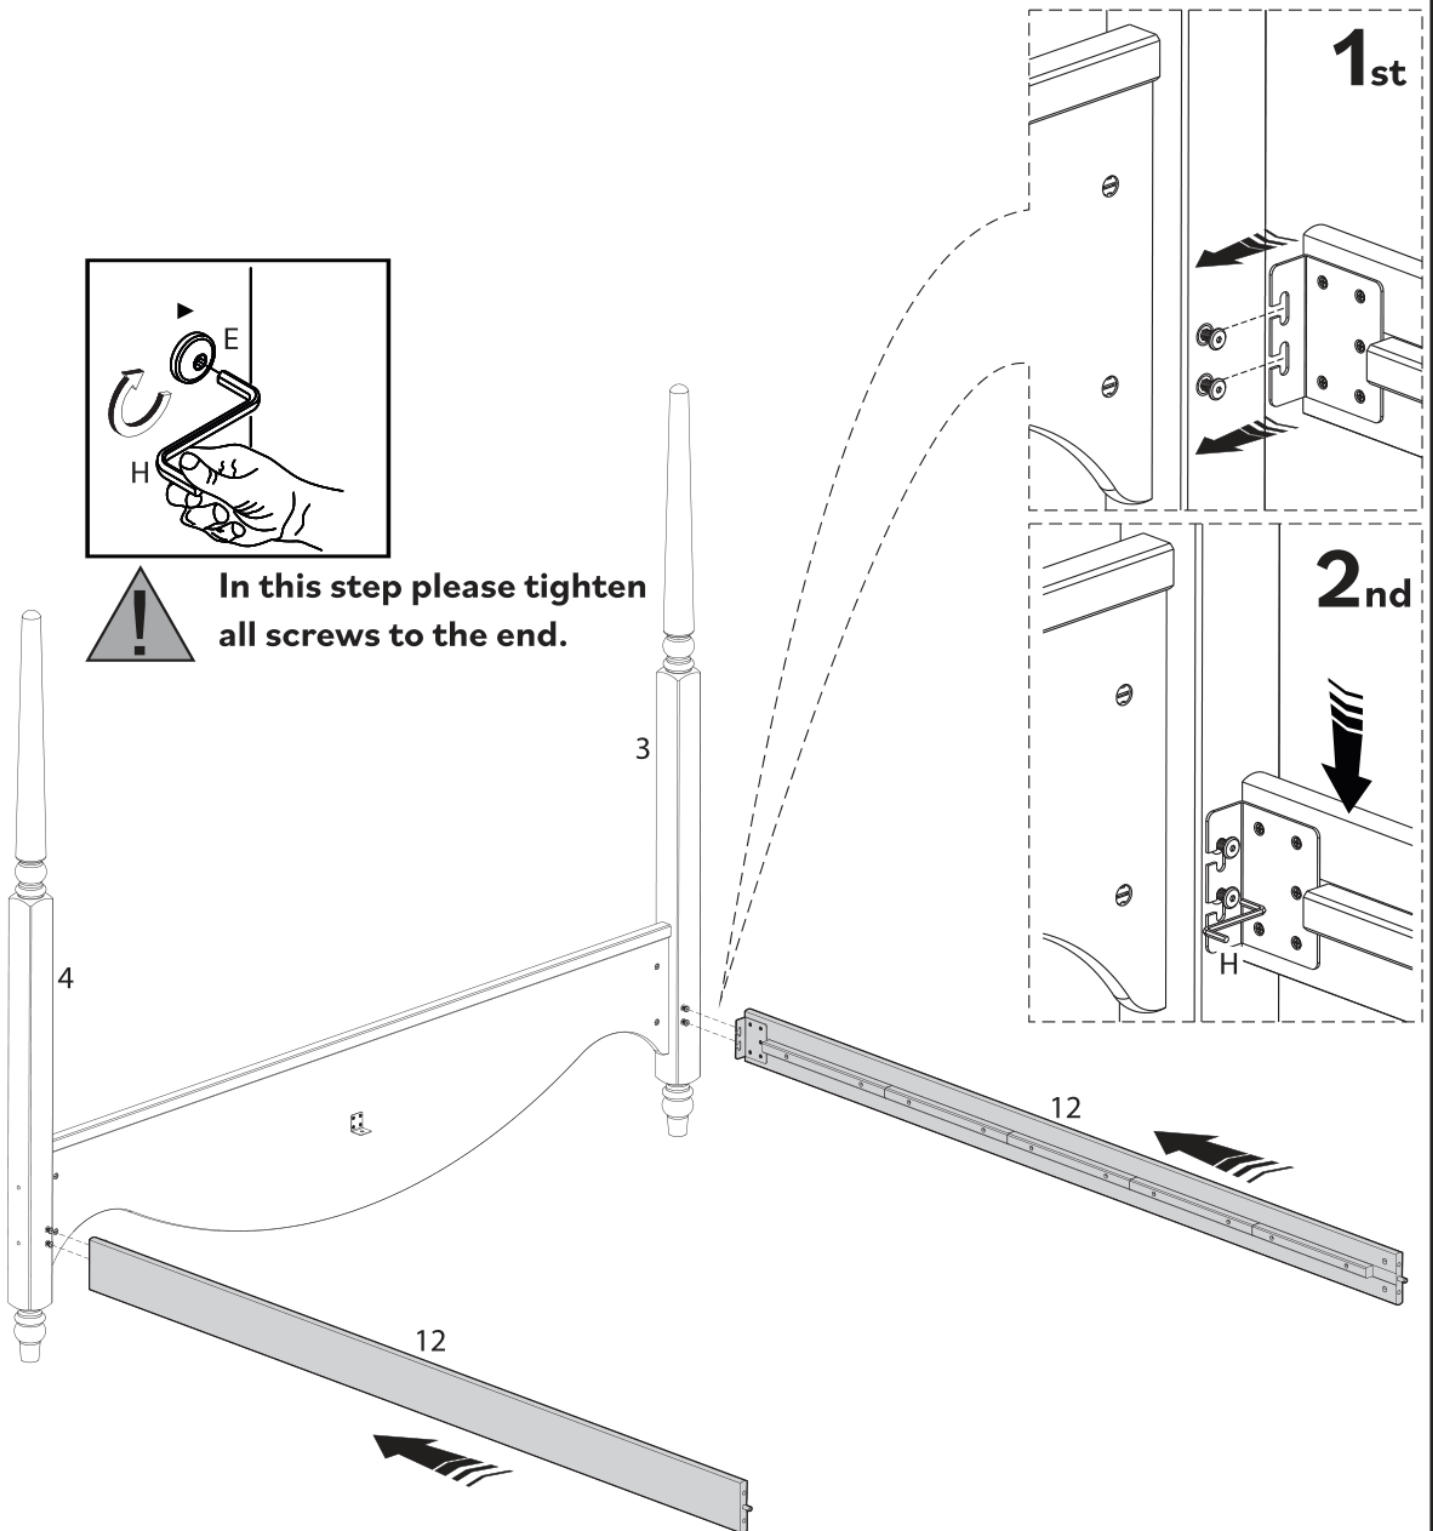


Step 8

Secure Side Rails (12) to Headboard Left Post (1) and Headboard Right Post (2) using Screw (A), BarrelNut (B) and Hex Key (H).

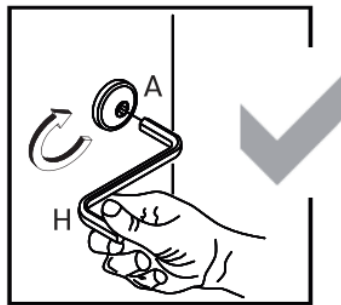


In this step please tighten all screws to the end.

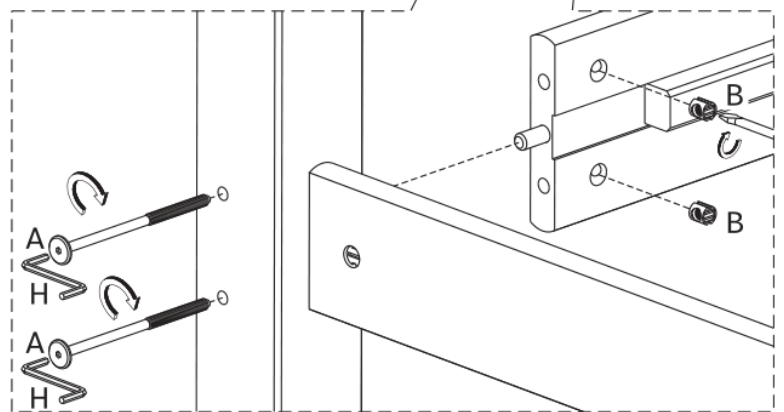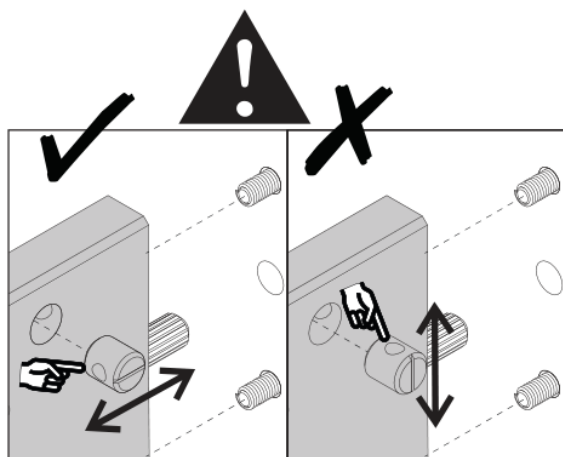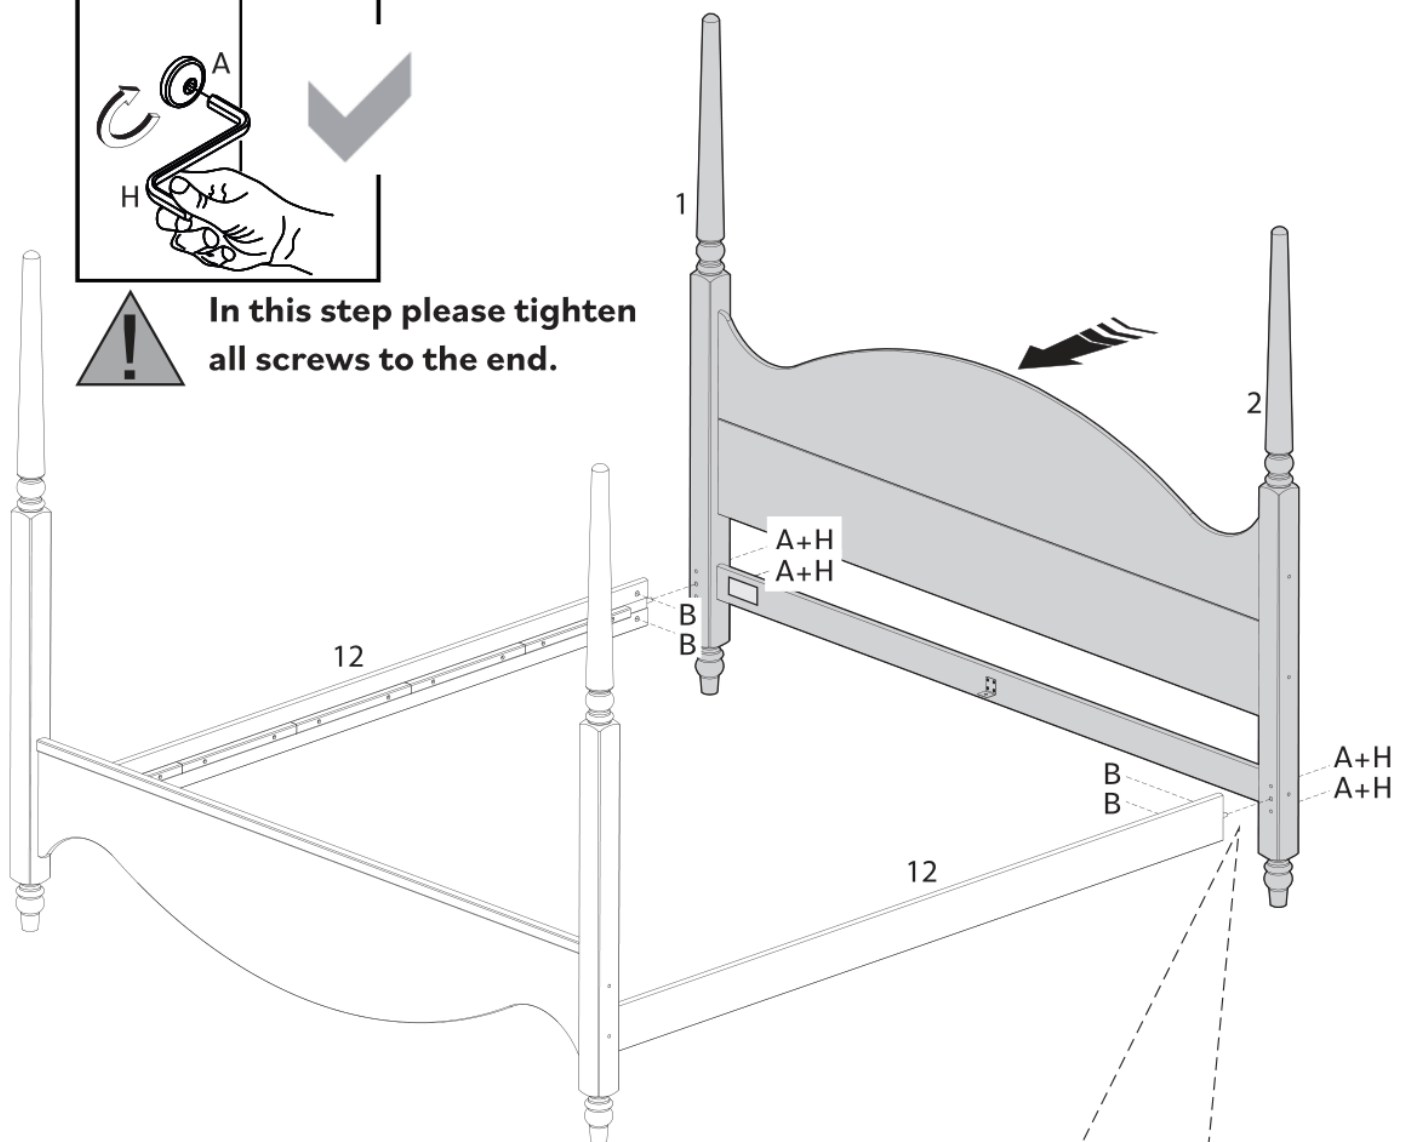


Step 9

Secure Central Rail (10) to Central Feet (11) using Screw (F) and Hex Key (H).

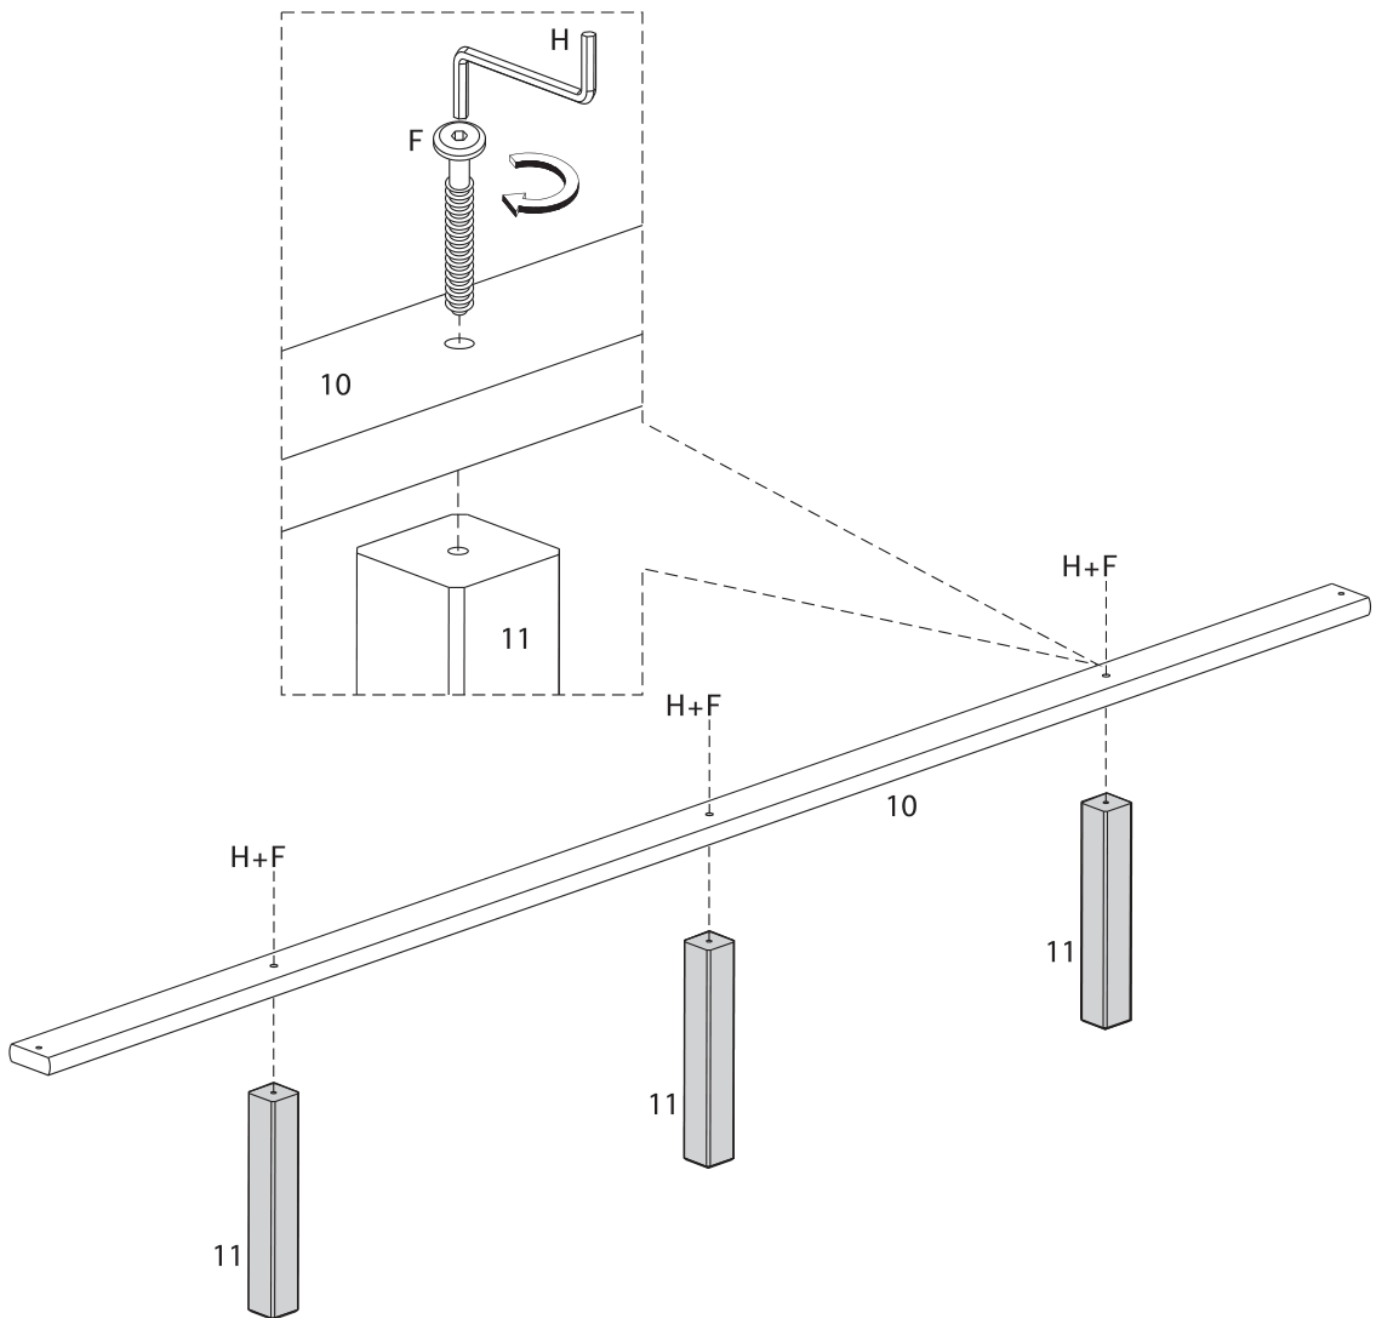


Step 10

Attach Central Rail (10) to the hardware on headboard and footboard using Screw (I), Washer (D) and Nut (J) using a flat screwdriver.

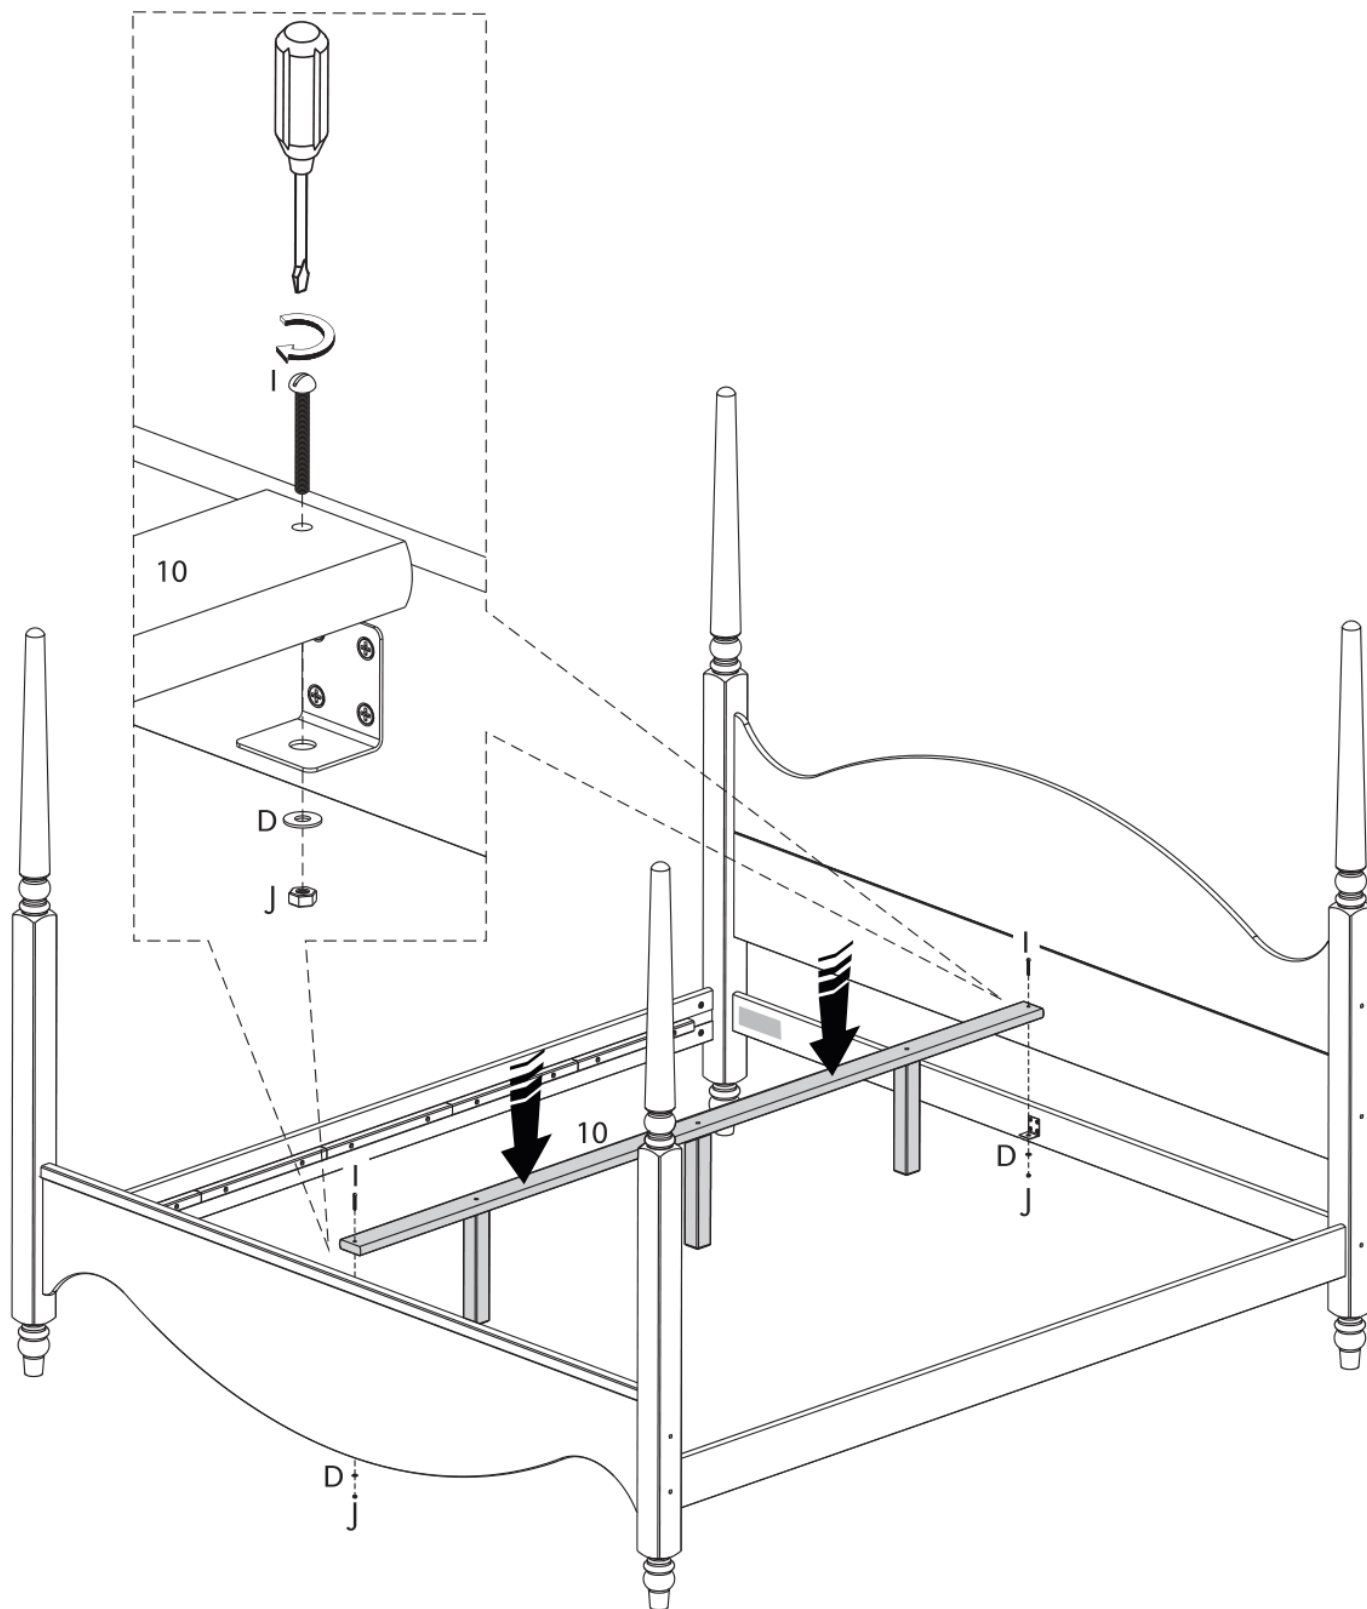


Step 11

Place and secure Slat Sets (13) using Screws (G) and a Phillips head screwdriver.

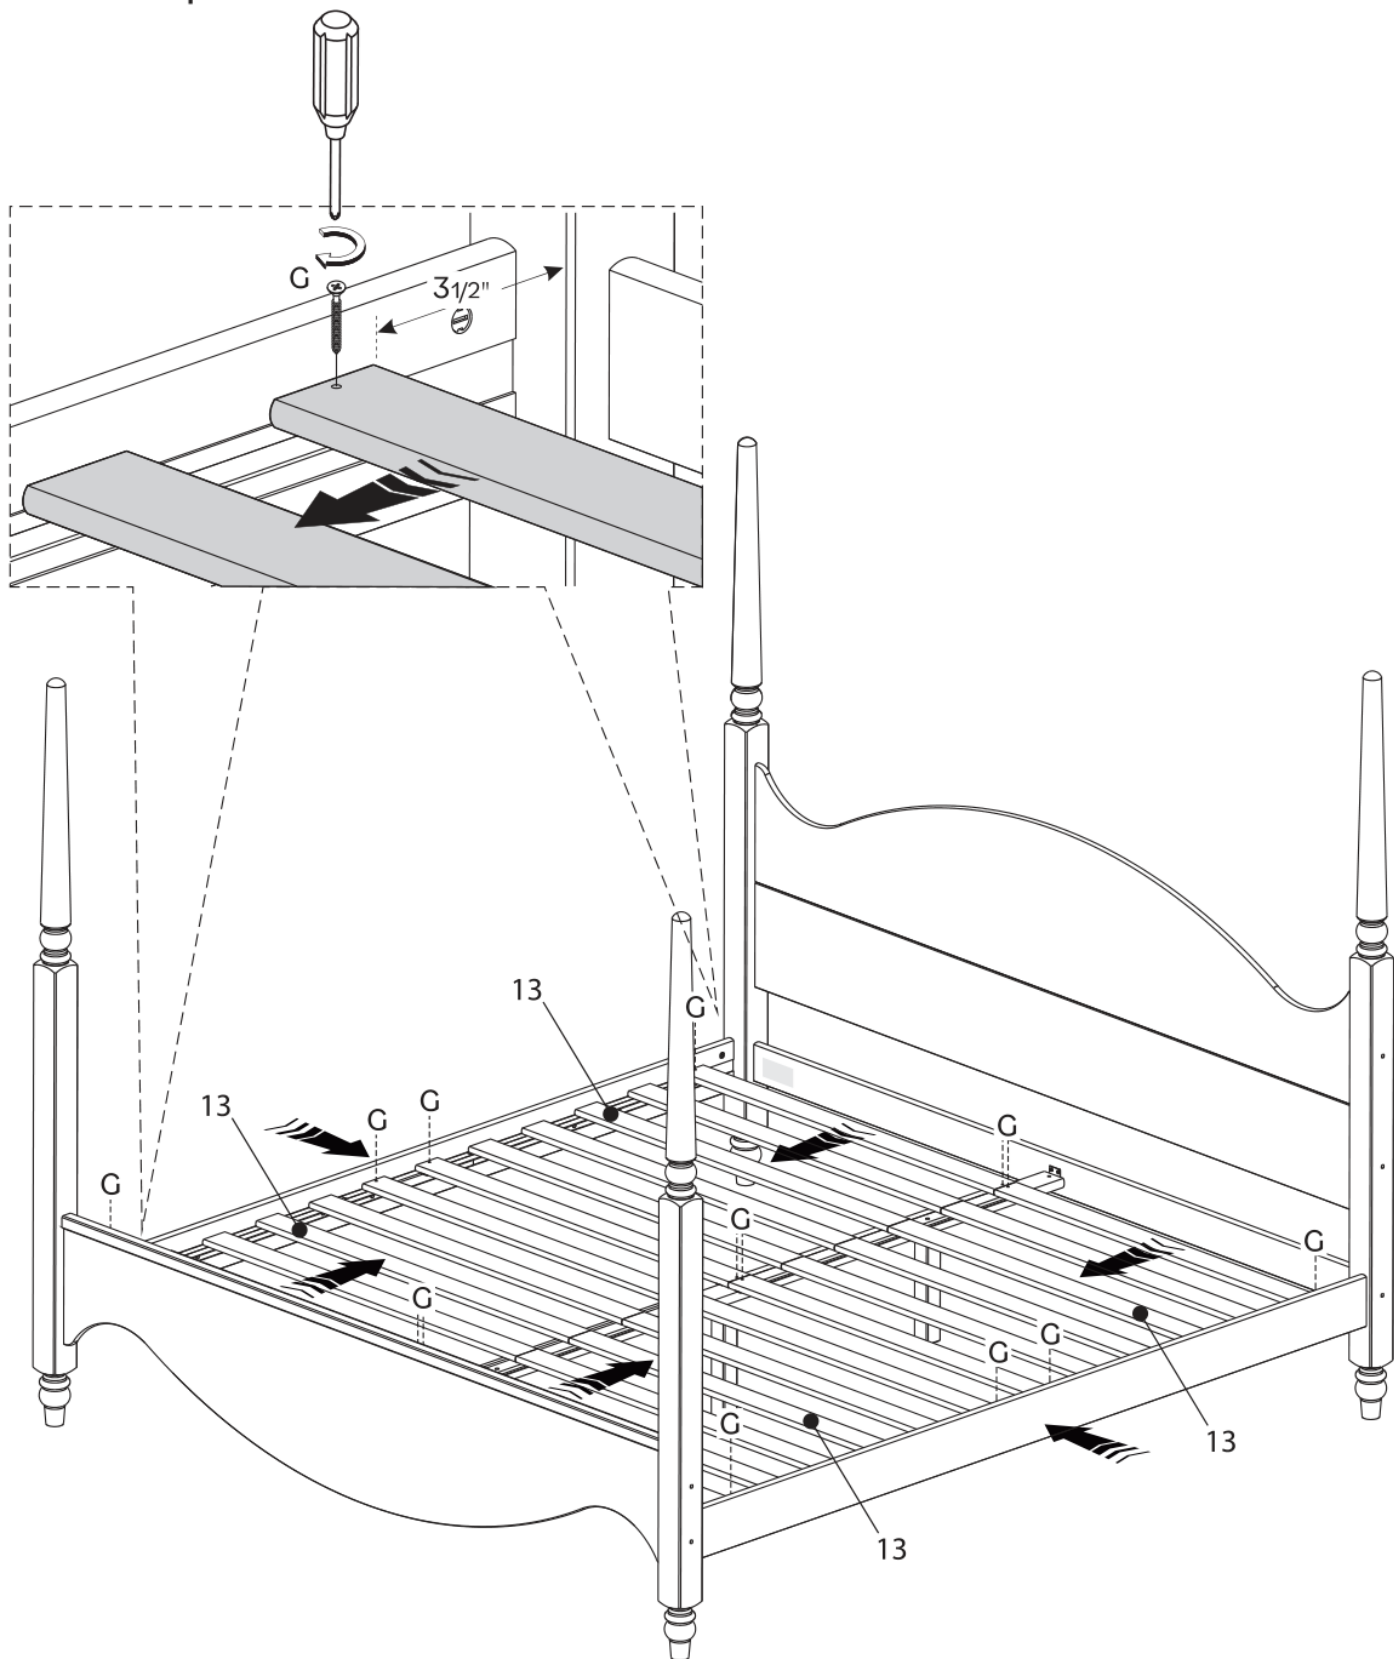


You did it! Enjoy your new King Bed

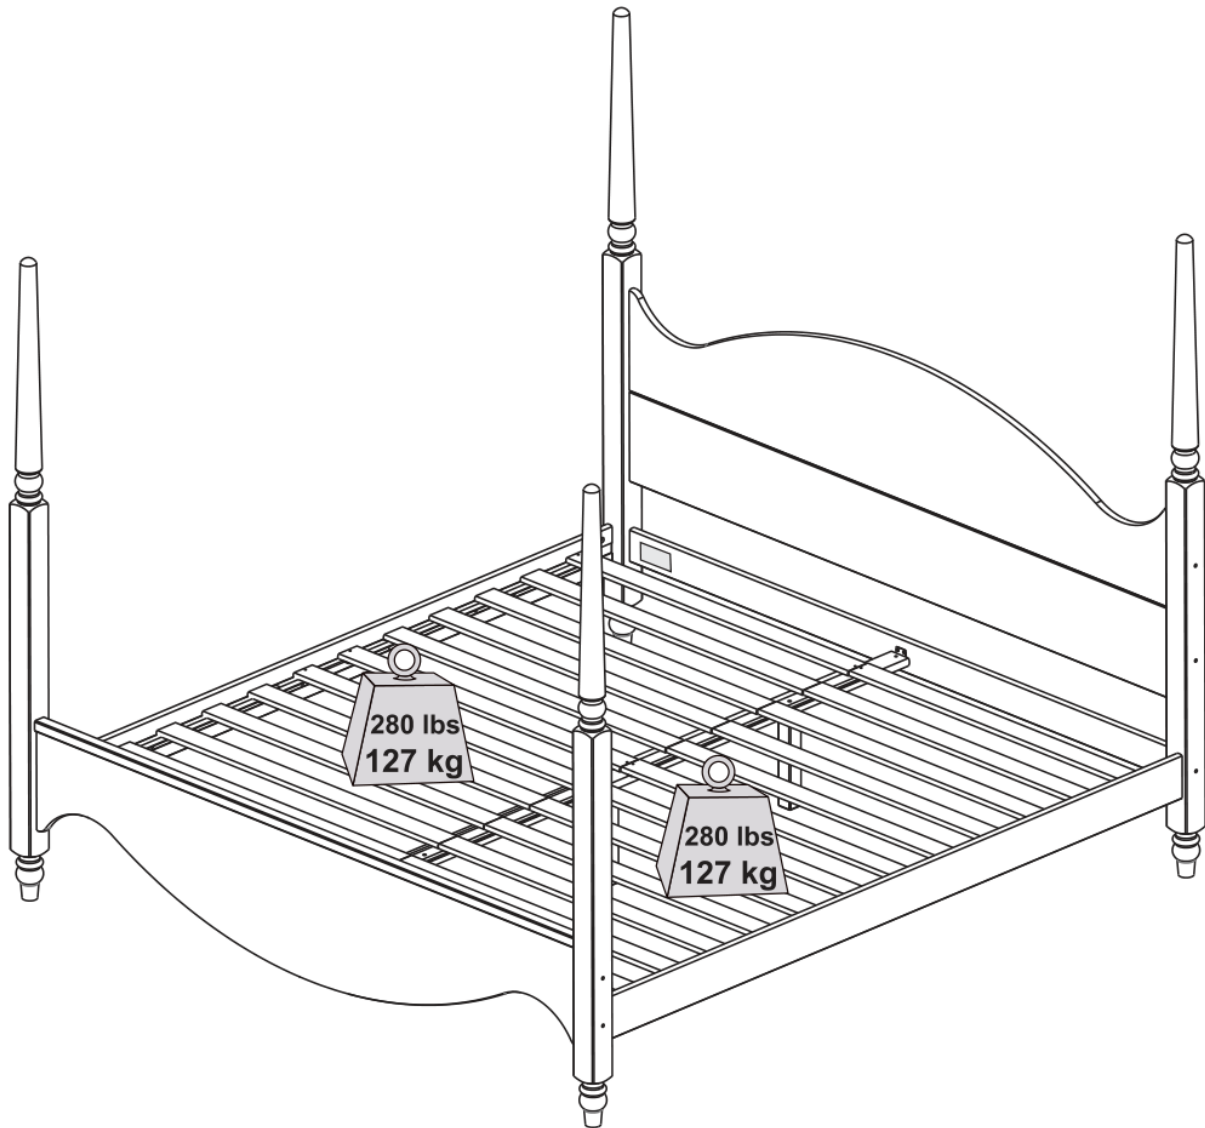

Congratulations on your new piece of furniture!


Installation & Assembly

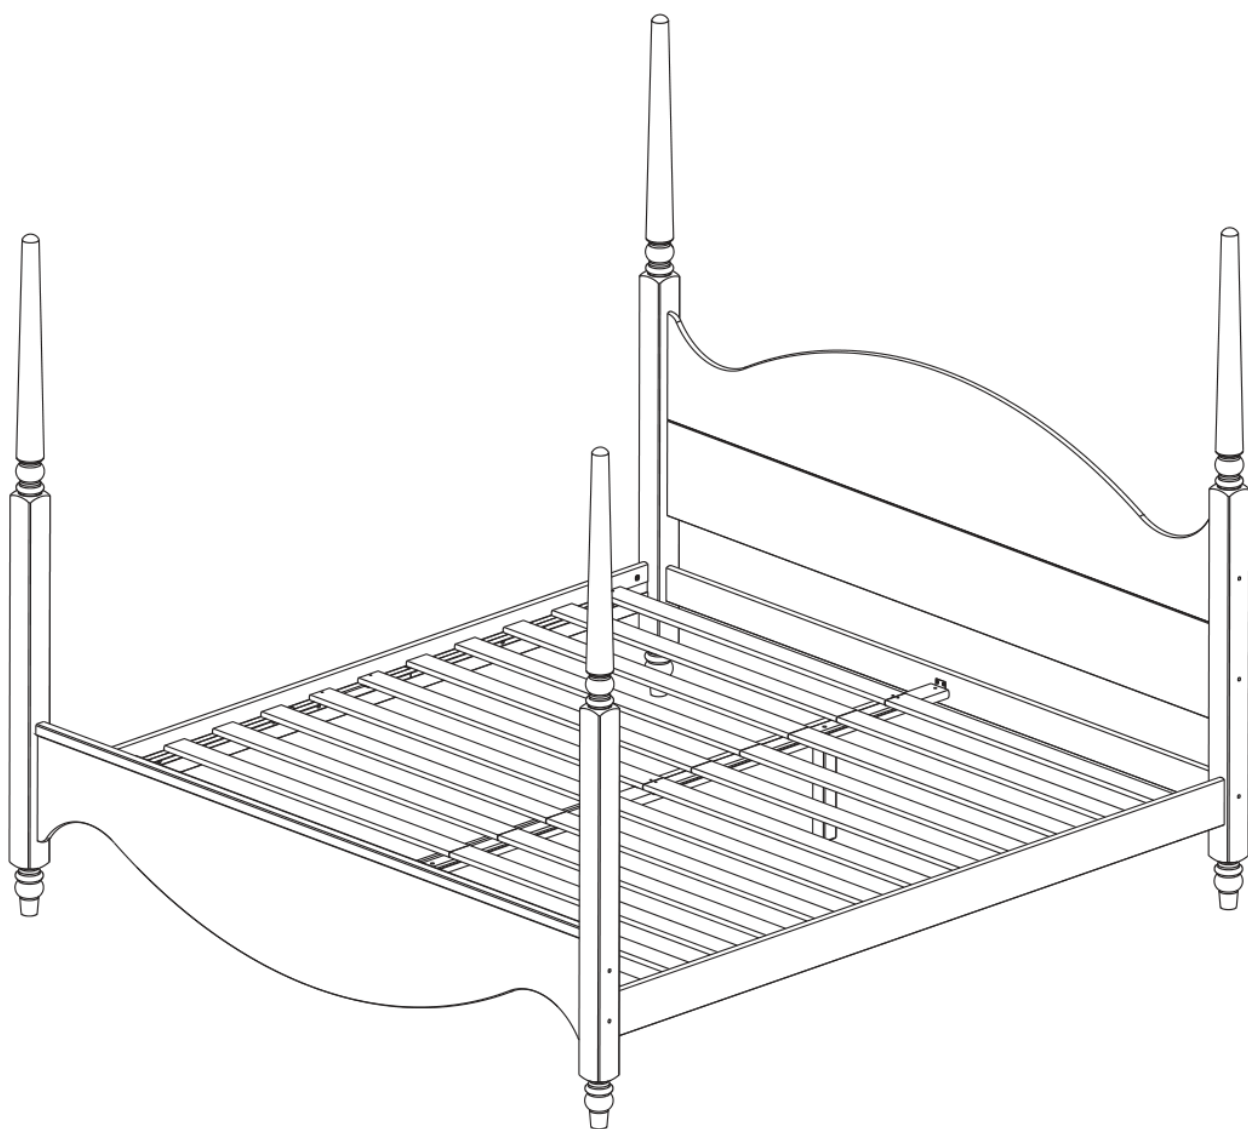

Il est temps de commencer / Hora de empezar

Prépare un lieu de travail propre et souple pour éviter tout dommage lors de l'assemblage. Tu peux utiliser la boîte et les protections internes comme base. Vérifie également que tu disposes de toutes les pièces et parties avant de te lancer dans l'assemblage.

Prepara un lugar de trabajo limpio y blando para evitar daños durante el montaje. Puede utilizar la caja y las protecciones internas como base. Comprueba también que tiene todas las piezas y partes antes de sumergirse en el montaje.

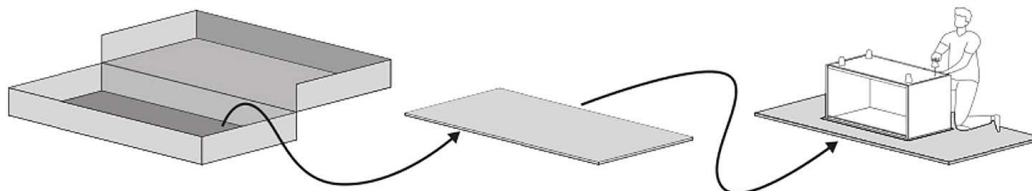

**Temps de montage
estimé**

**Tiempo estimado
de montaje**



2 Personnes
2 Personas

**Personnes recommandées
pour le montage**

Fais-en un effort d'équipe !
Appelle un ami pour un assemblage
plus rapide et plus facile.

**Personas recomendadas
para el montaje**

¡Hágalo en equipo!
Llame a un amigo para que el montaje
sea más rápido y sencillo.

Outils nécessaires

Munis-toi d'un tournevis cruciforme pour réaliser cet assemblage.

Tu auras également besoin d'un marteau pour t'aider.

Herramientas requeridas

Tome un destornillador Phillips pour conquister ce conjunto.

También necesitaremos un martillo para ayudar.



Utilise les outils électriques avec précaution

Ce meuble est réalisé en Bois Massif et Bois Composite, des matériaux souples. Si tu choisis d'utiliser des outils électriques, règle-les sur le mode le plus lent. Fais attention à toi ! Les outils électriques peuvent provoquer des fissures ou endommager les meubles, mais



Este mueble está fabricado con madera maciza y madera compuesta, materiales blandos.


Si decide utilizar herramientas eléctricas, ajústelas al ajuste más lento. Tenga cuidado. Las herramientas eléctricas pueden causar grietas o daños en el mueble, pero también en los herrajes si se utilizan mal.

Los daños causados por una herramienta eléctrica no están cubiertos por la garantía de Walker Edison.



Liste de pièces / Lista de piezas

Nombre de pièces Número de pieza	Description Descripción	Quantité Cantidad
1	Pied Gauche du Tête de Lit Pie Izquierdo de la Cabecera	1
2	Pied Droit du Tête de lit Pie Derecho de la Cabecera	1
3	Pied Gauche du Pied de Lit Pie Izquierdo de la Piecera	1
4	Pied Droit du Pied de Lit Pie Derecho de la Piecera	1
5	Pied de Lit Piecera	1
6	Tête de lit Cabecera	1
7	Panneau central Panel central	1
8	Barre Inférieur Travesaño Inferior	1

Nombre de pièces Número de pieza	Description Descripción	Quantité Cantidad
9	Barre Central Travesaño Central	1
10	Support Central Soporte Central	1
11	Pied Central Pie Central	3
12	Barre Latéral Travesaño Lateral	2
13	Ensemble de Lattes Conjunto de Listones	4

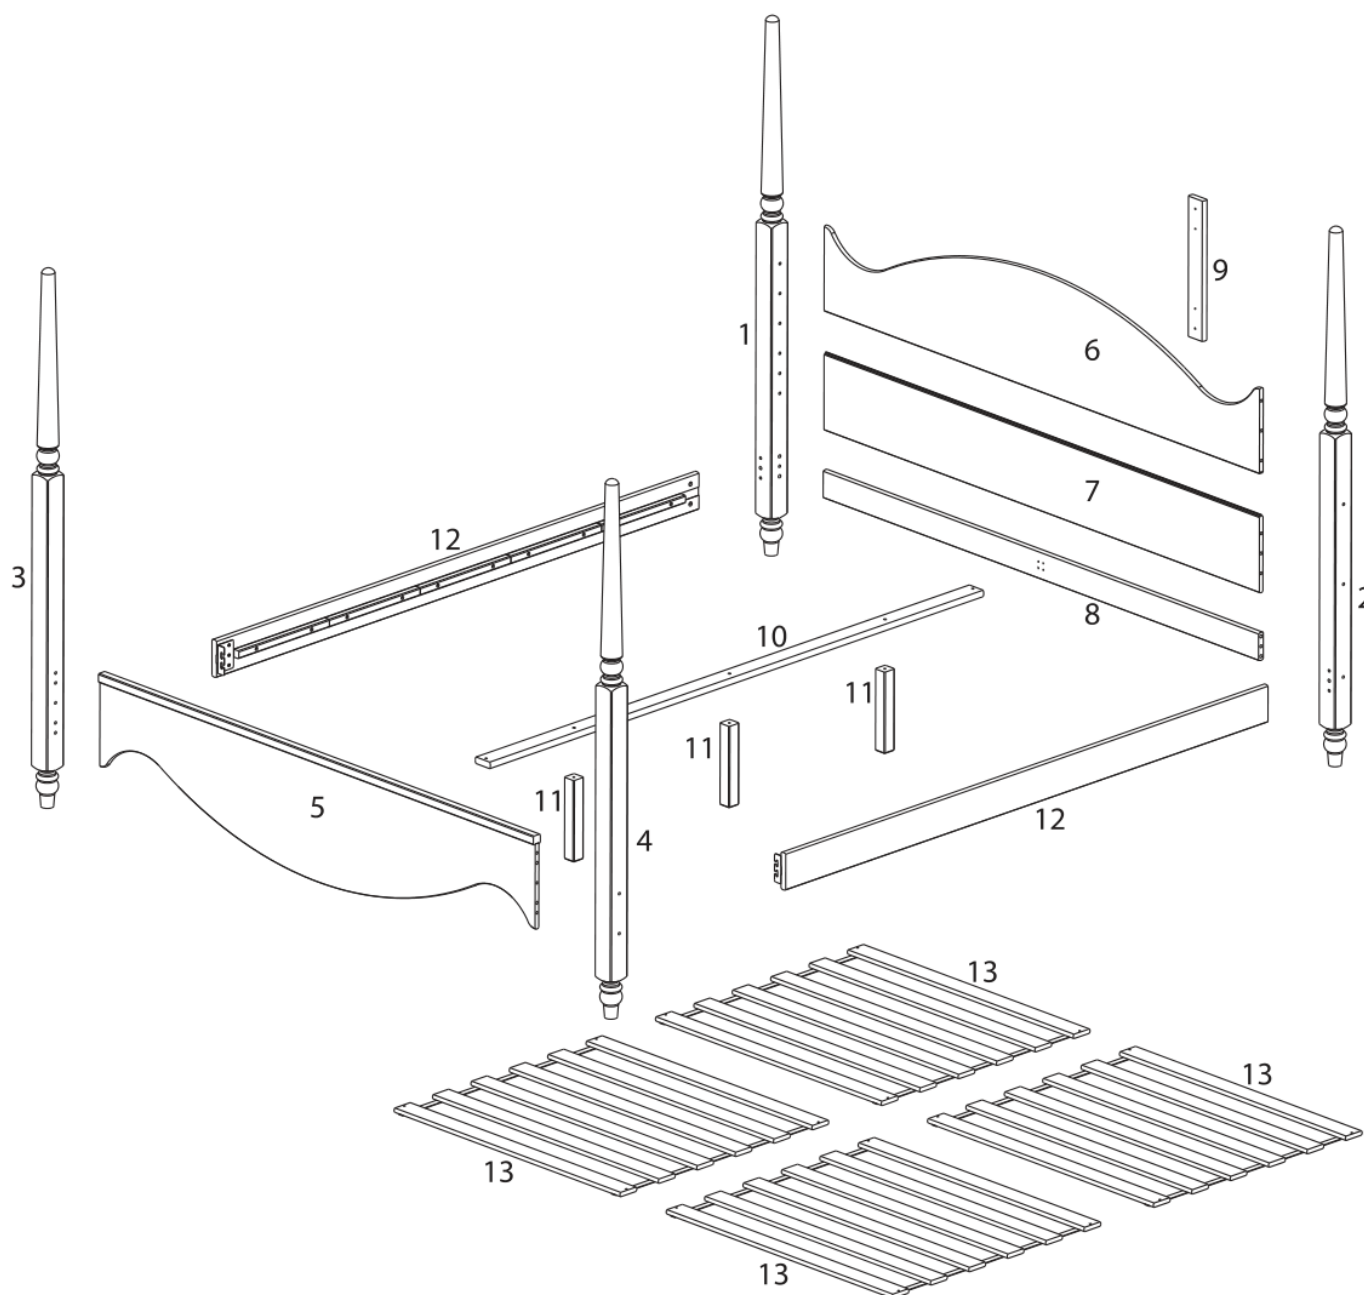

Liste de composants / Lista de hardware

Partie Parte	Taille Tamaño	Nom Nombre	Quantité Cantidad
A 	1/4"x120mm	Boulon Perno	14
B 		Écrou cylindrique Tuerca cilíndrica	14
C 	10x40mm	Cheville en bois Espiga de madera	20
D 	3/16mm	Rondelle Arandela	2
E 	1/4"x30mm	Boulon Perno	4
F 	7x60mm	Boulon Perno	3
G 	4x35mm	Vis Tornillo	20
H 	4.0mm	Clé hexagonale Llave hexagonal	1
I 	3/16 x 1 1/2	Vis Tornillo	2
J 	3/16mm	Écrou Tuerca	2
K 	3,5x16mm	Vis Tornillo	8
L 		Coin Esquina	2


*Les quantités de composants indiquées ci-dessus sont nécessaires pour un assemblage correct.
Des pièces supplémentaires peuvent être incluses.*

*Las cantidades de tornillería indicadas anteriormente son necesarias para un montaje correcto.
Se pueden incluir piezas de ferretería adicionales.*

Étape / Paso 1

(FR)
Commençons ! Insérez les chevilles en bois (C) dans le pied de lit (5), le tête de lit (6), le panneau central (7), la barre inférieure (8) et les barre latérales (12). Fixez l'coin (L) au pied de lit (5) et à la barre inférieure (8). Utilisez un tournevis cruciforme et une vis (K).


(ESP)
¡Comencemos! Inserte las espigas de madera (C) en el pesera (5), el cabecera (6), el panel central (7), el travesaño inferior (8) y los travesaños laterales (12). Fije la esquina (L) a la piecera (5) y al travesaño inferior (8). Use un destornillador Phillips y un tornillo (K).

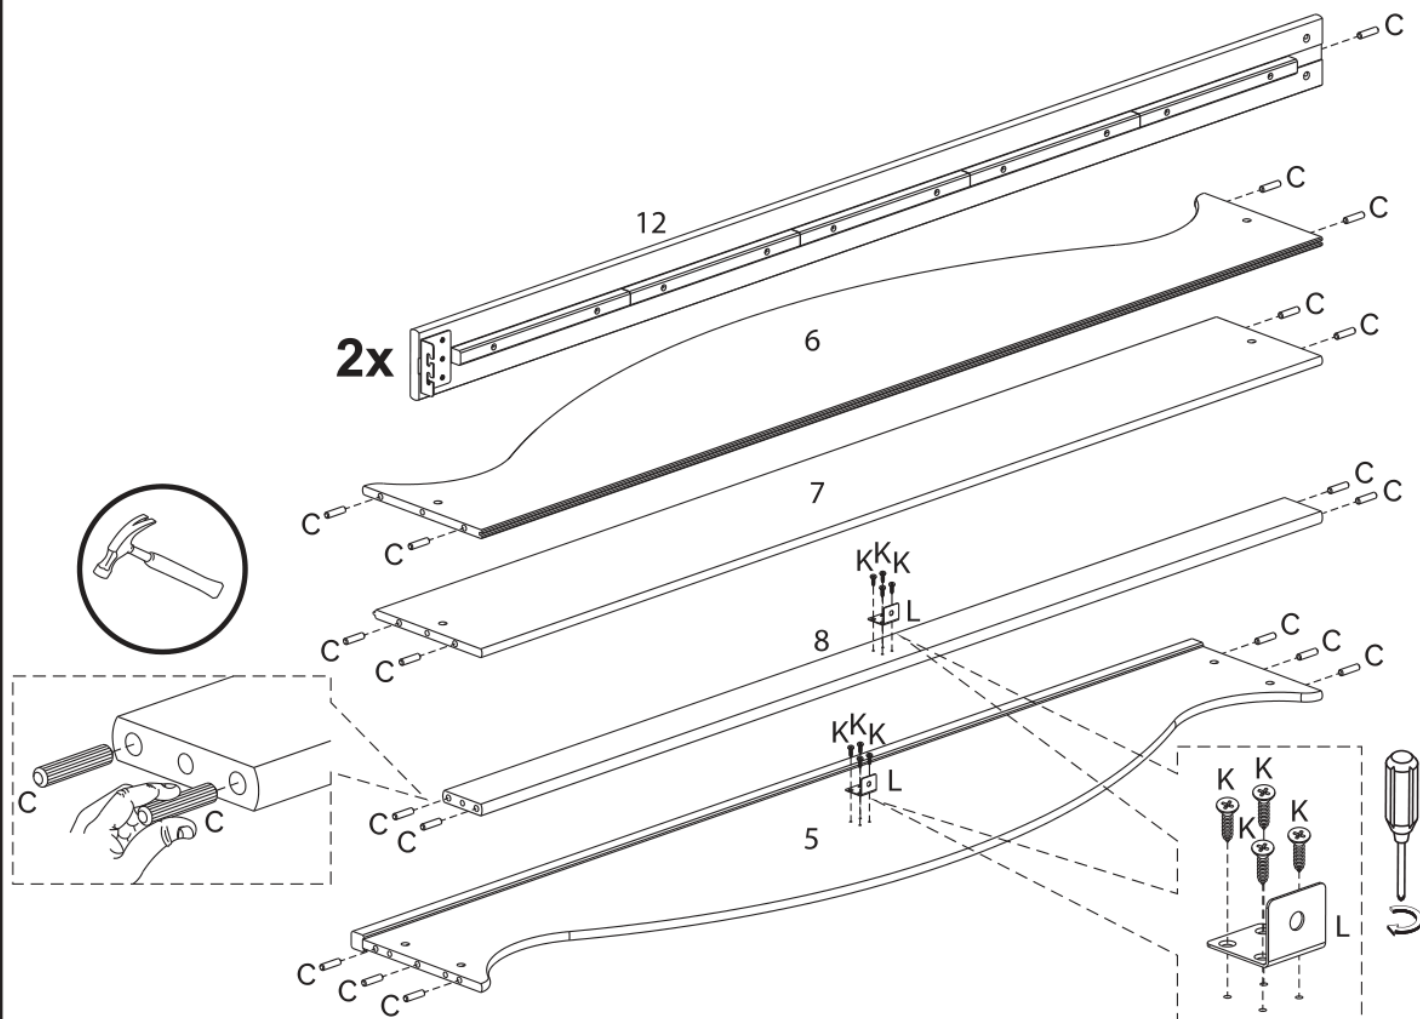


Dica

Cheville en bois


Les chevilles sont essentielles lors de l'assemblage de meubles pour créer des connexions solides et précises. Elles garantissent l'intégrité structurelle, empêchent les déplacements et simplifient l'alignement, ce qui permet d'obtenir des meubles plus résistants et plus durables. suis ces étapes :

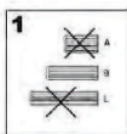

1: Sélectionne la taille de cheville appropriée en fonction de l'étape.
1: Seleccione el tamaño de espiga adecuado según el paso.

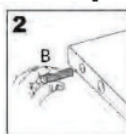

2: Insère dans le trou indiqué et appuie fermement pour assurer un positionnement correct.
2: Insértela en el orificio indicado y presione firmemente para asegurar su correcta colocación.



Sigue estos pasos:



3: Aligne la cheville avec la pièce correspondante et enfonce-la jusqu'à ce qu'elle soit ferme.
3: Alinee el pasador con la pieza correspondiente y presiónelo hasta que


Étape / Paso 2

(FR)

Assemblage de la tête de lit. Fixez le pied droit de la tête de lit (2) au tête de lit (6), au panneau central (7) et barre inférieur (8) à l'aide de la boulon (A), de l'écrou cylindrique (B) et de la clé hex(H).

(ESP)

Montaje de la cabecera. Fije el pie derecho de la cabecera (2) a la cabecera (6), al panel central (7) y al travesaño inferior (8) con el perno (A), la tuerca cilíndrica (B) y la llave hexagonal (H).

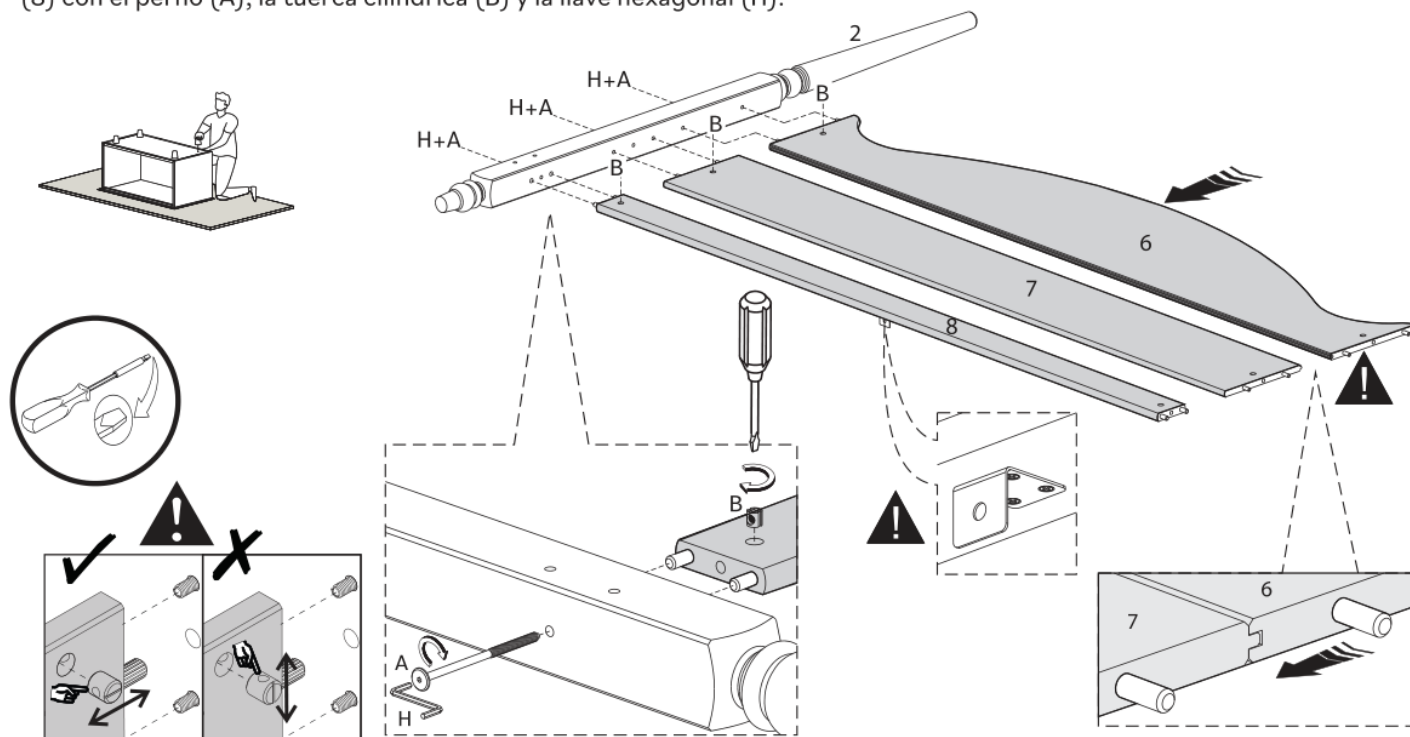


Étape / Paso 3

(FR)

Procédez de la même manière que la dernière étape pour fixer le pied gauche de la tête de lit (1) à l'aide du boulon (A), de l'écrou cylindrique (B) et de la clé hexagonale (H).

(ESP)

Realice el mismo paso que el último para asegurar el pie izquierdo de la cabecera (1) usando el perno (A), la tuerca cilíndrica (B) y la llave hexagonal (H).

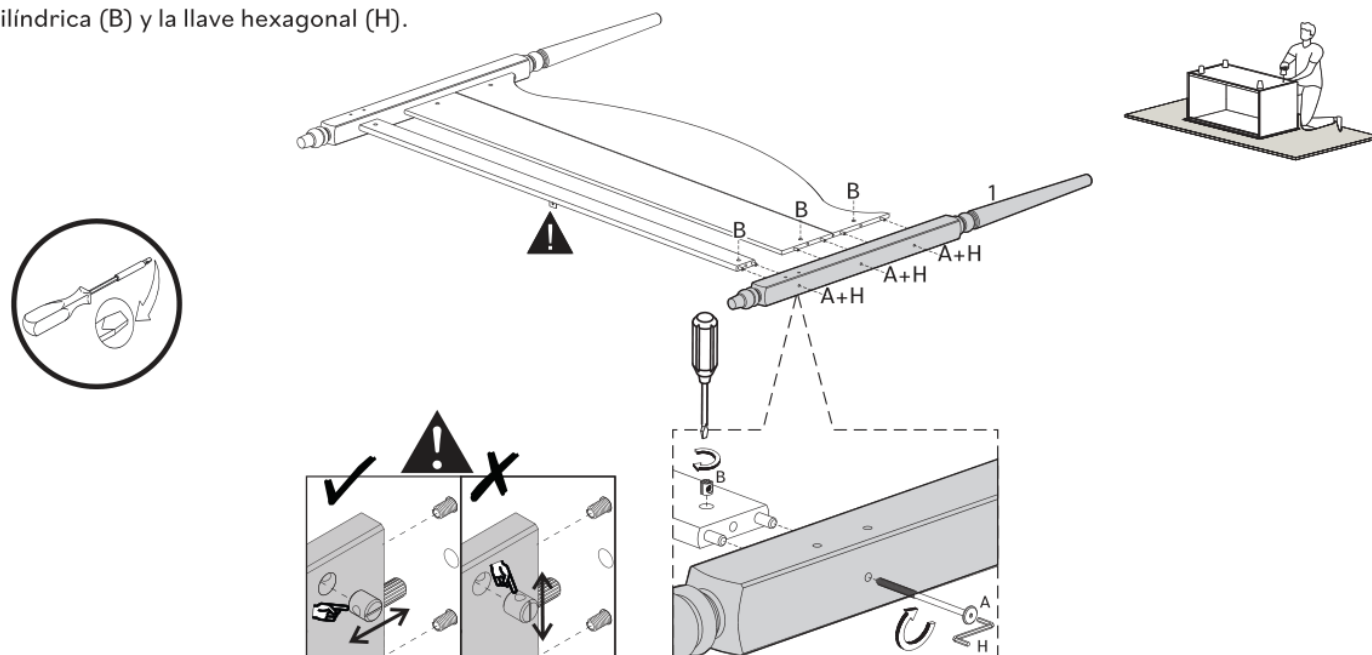



Étape / Paso 4

(FR)

Fixez d'abord la barre centrale (9) au panneau central (7) qui comporte des pré-perçages, puis fixez-la à la tête de lit (6) qui n'en comporte pas à l'aide d'un tournevis cruciforme et d'une vis (G).

(ESP)

Fije primero el travesaño central (9) al panel central (7) que tiene orificios preagujeros, y luego fijela a la cabecera (6) que no tiene orificios preagujeros usando un destornillador Phillips y el tornillo (G).

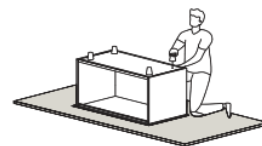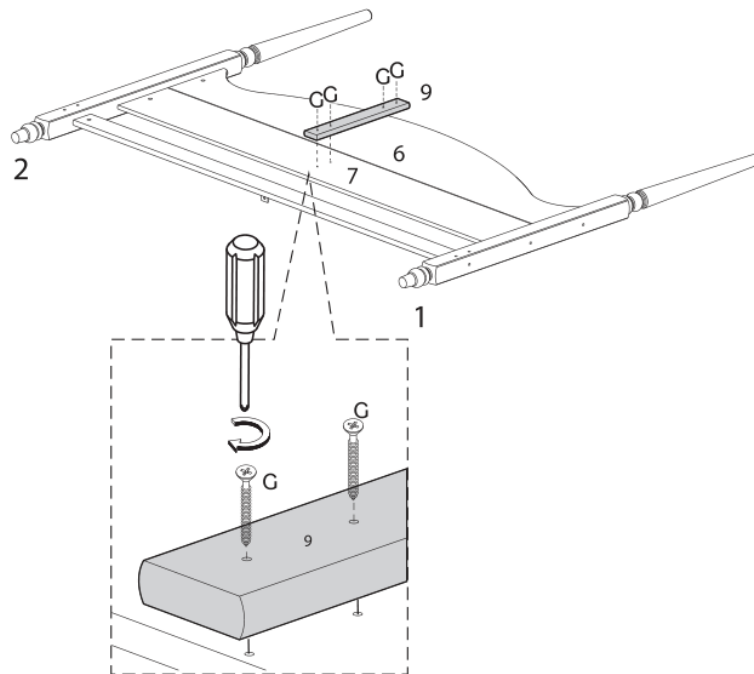


Étape / Paso 5

(FR)

Assemblez le pied de lit en fixant le pied droit du pied de lit (4) à piecera (5) à l'aide de la boulon (A), de l'écrou cylindrique (B) et de la clé hex (H). Répétez l'opération pour fixer le pied gauche du pied de lit (3).

(ESP)

Ensamble la piecera fijando el pie derecho de la piecera (4) a piecera (5) con el perno (A), la tuerca cilíndrica (B) y la llave hexagonal (H). Repita el procedimiento para fijar el pie izquierdo de la piecera (3).

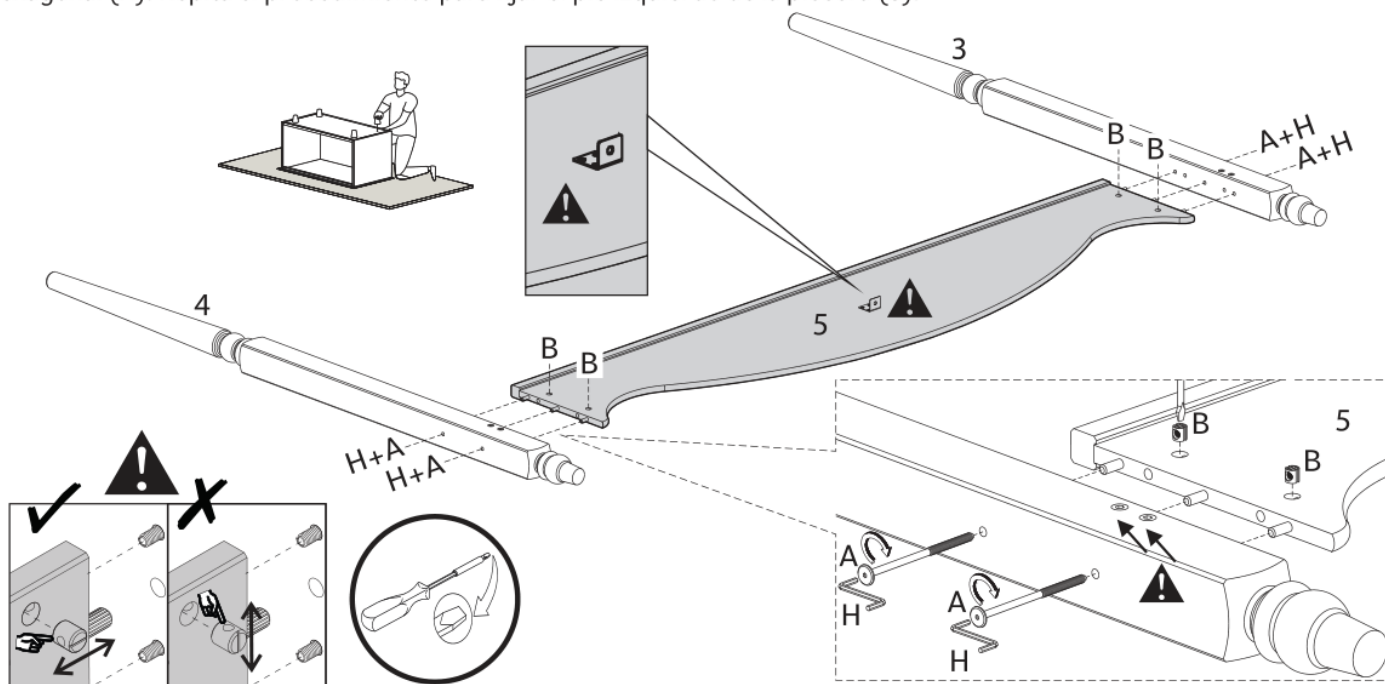


Étape / Paso 6

(FR)

Insérez le boulon (E) dans le pied gauche du pied de lit (3) et le pied droit du pied de lit (4) à l'aide de la clé Allen (H). À cette étape, ne serrez pas complètement la vis.

(ESP)

Inserte el perno (E) en el pie izquierdo de la piecera (3) y el pie derecho de la piecera (4) usando la llave hexagonal (H). En este paso, no apriete el tornillo completamente.

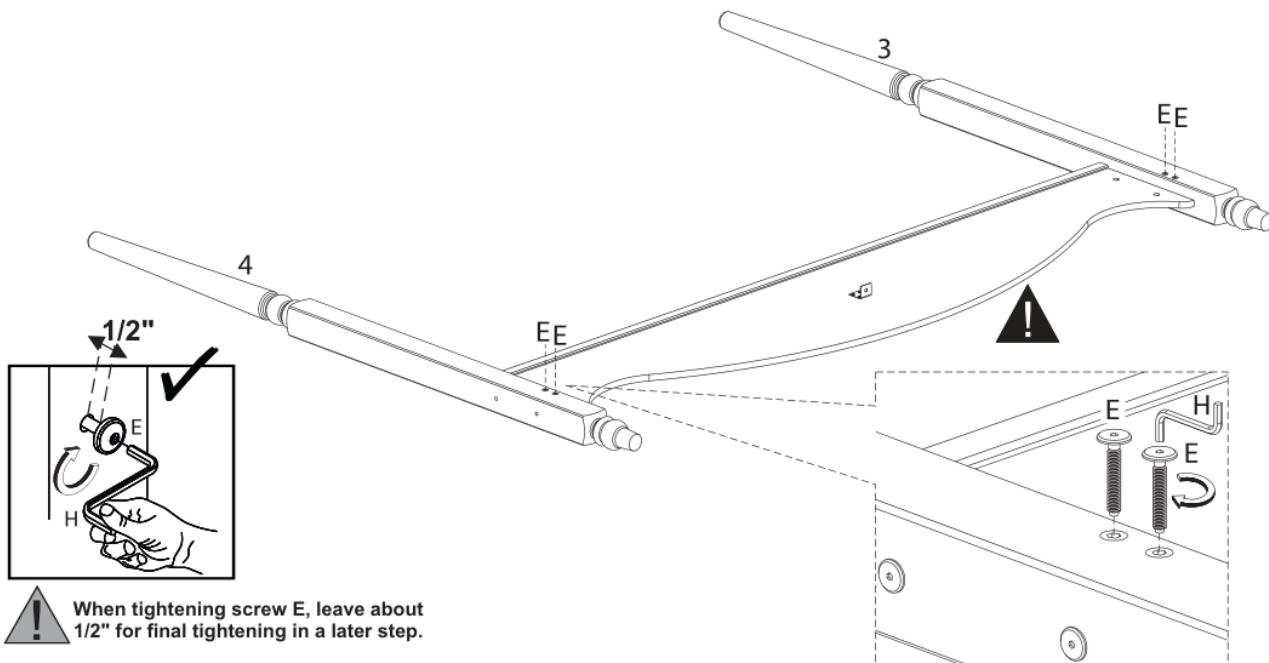


Étape / Paso 7

(FR)

Insérez le barre latérale (12) dans la boulon (E) fixée au pied gauche du pied de lit (3) et au montant droit du marchepied (4) à l'aide de la clé Allen (H). À cette étape, ne serrez pas la vis à fond.

(ESP)

Inserte el travesaño lateral (12) en el tornillo (E) fijado al pie izquierdo de la piecera (3) y al pie derecho de la piecera (4) usando la llave hexagonal (H). En este paso, no apriete el tornillo por completo.

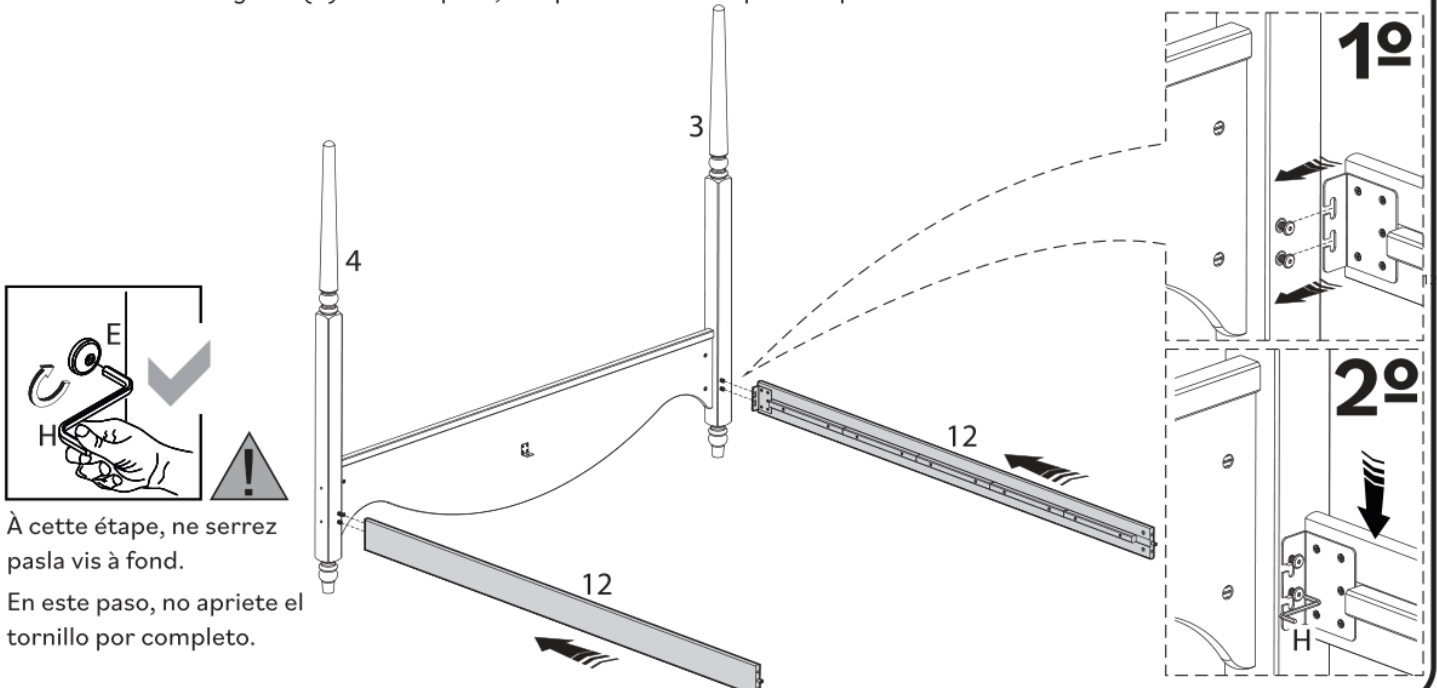


Étape / Paso 8

(FR)




Fixez le barre latérale (12) au pied gauche de la tête de lit (1) et au pied droit de la tête de lit (2) à l'aide de la boulon (A), de l'écrou cylindrique (B) et de la clé hexagonale (H).

(ESP)

Fije el travesaño lateral (12) al pie izquierdo de la cabecera (1) y al pie derecho de la cabecera (2) usando el perno (A), la tuerca cilíndrica (B) y la llave hexagonal (H).

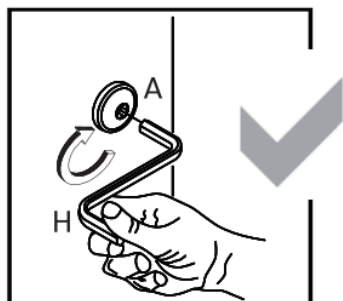

Dans cette étape, veuillez serrer toutes les vis jusqu'au bout.
En este paso apriete todos los tornillos hasta el final.

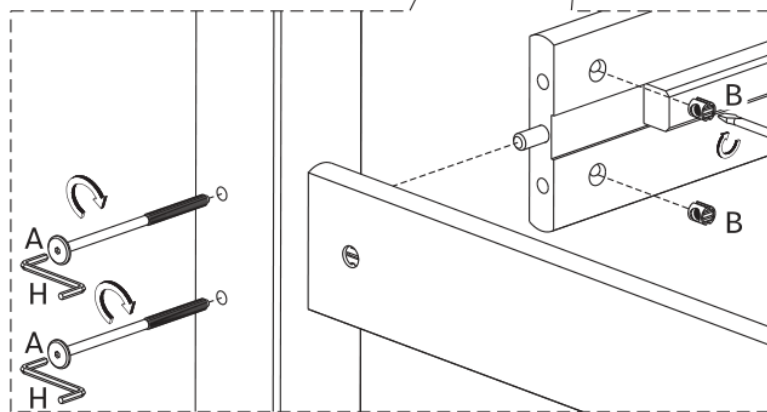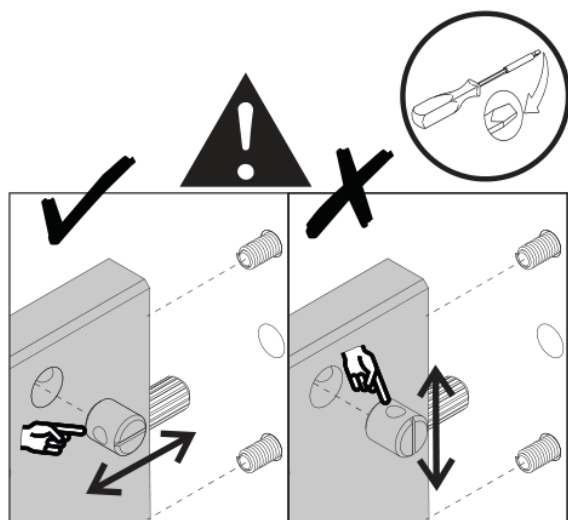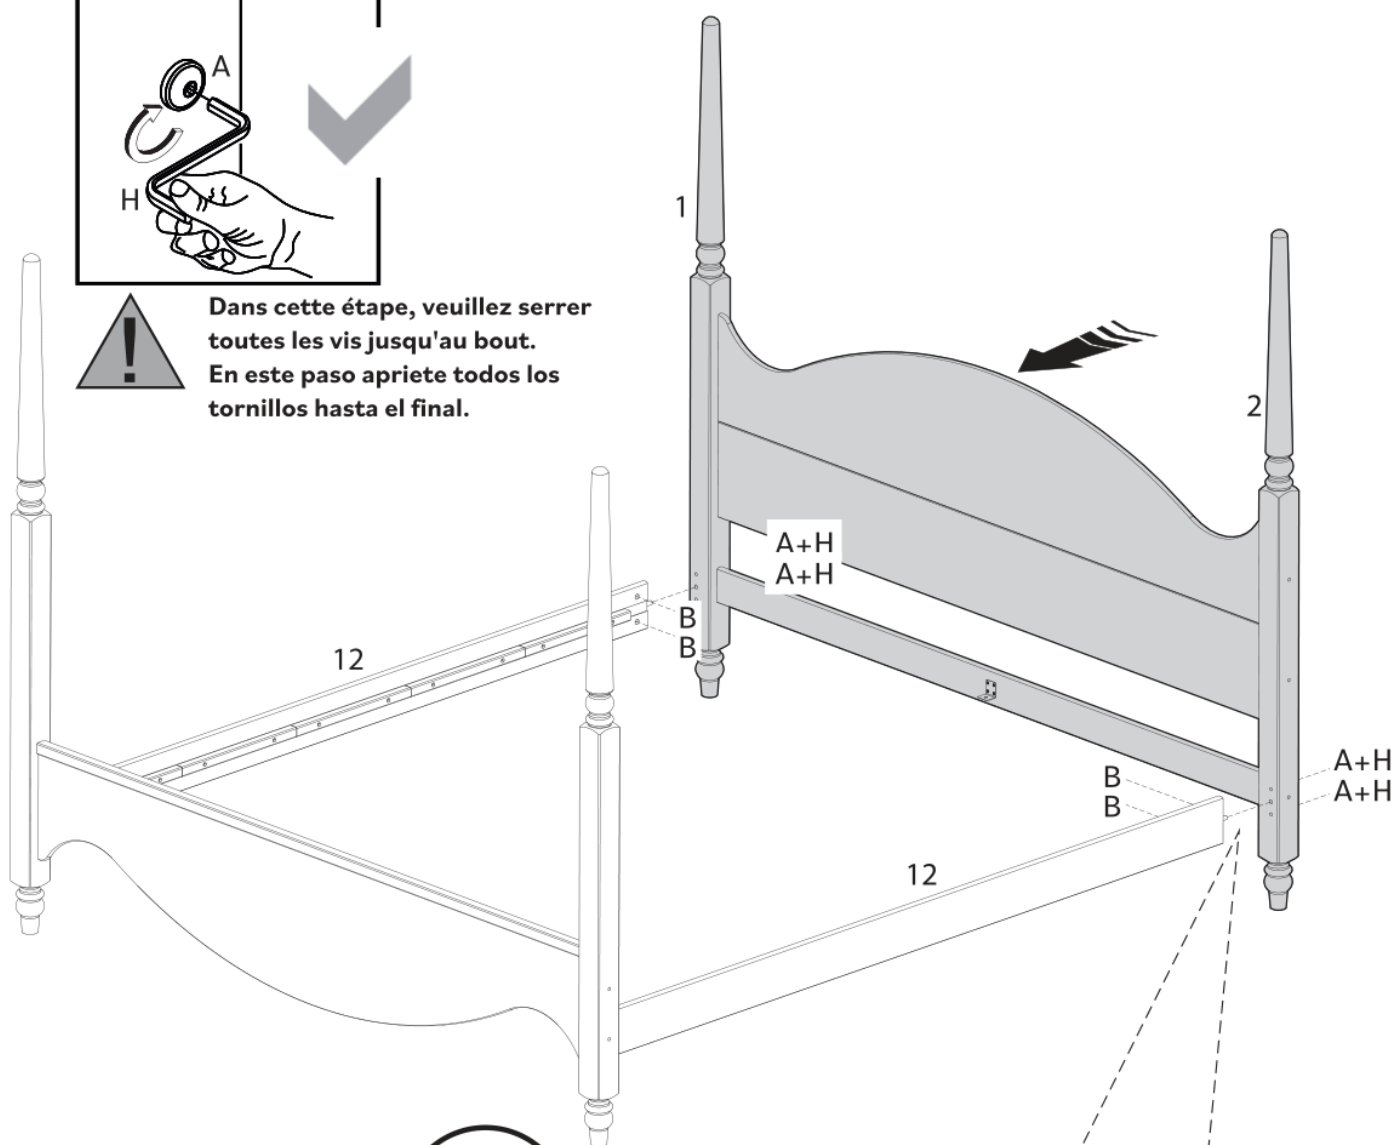


Étape / Paso 9

(FR)

Fixez le support central (10) au pied central (11) à l'aide de la boulon (F) et de la clé Allen (H).

(ESP)

Fije el soporte central (10) al pie central (11) con el perno (F) y la llave hexagonal (H).

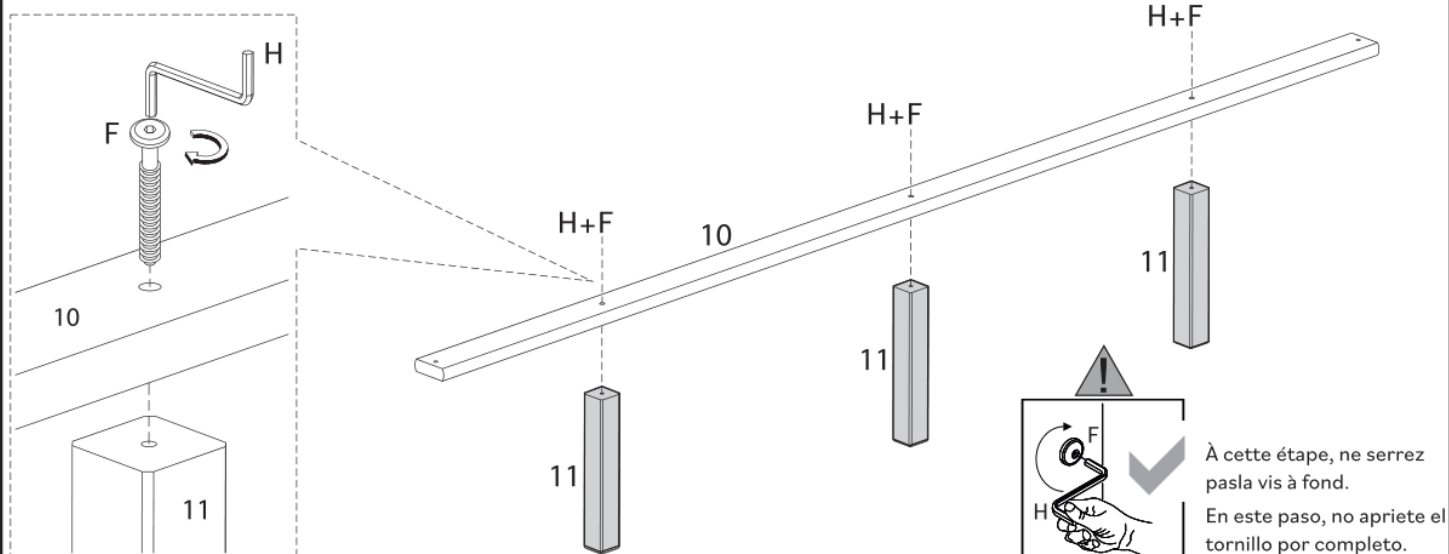


Étape / Paso 10

(FR)

Fixez le support central (10) au support avec la vis (I), la rondelle (K) et l'écrou (J) à l'aide d'un tournevis à tête plate.

(ESP)

Fije el soporte central (10) al soporte con el tornillo (I), la arandela (D) y la tuerca (J) usando un destornillador de cabeza ranurada.

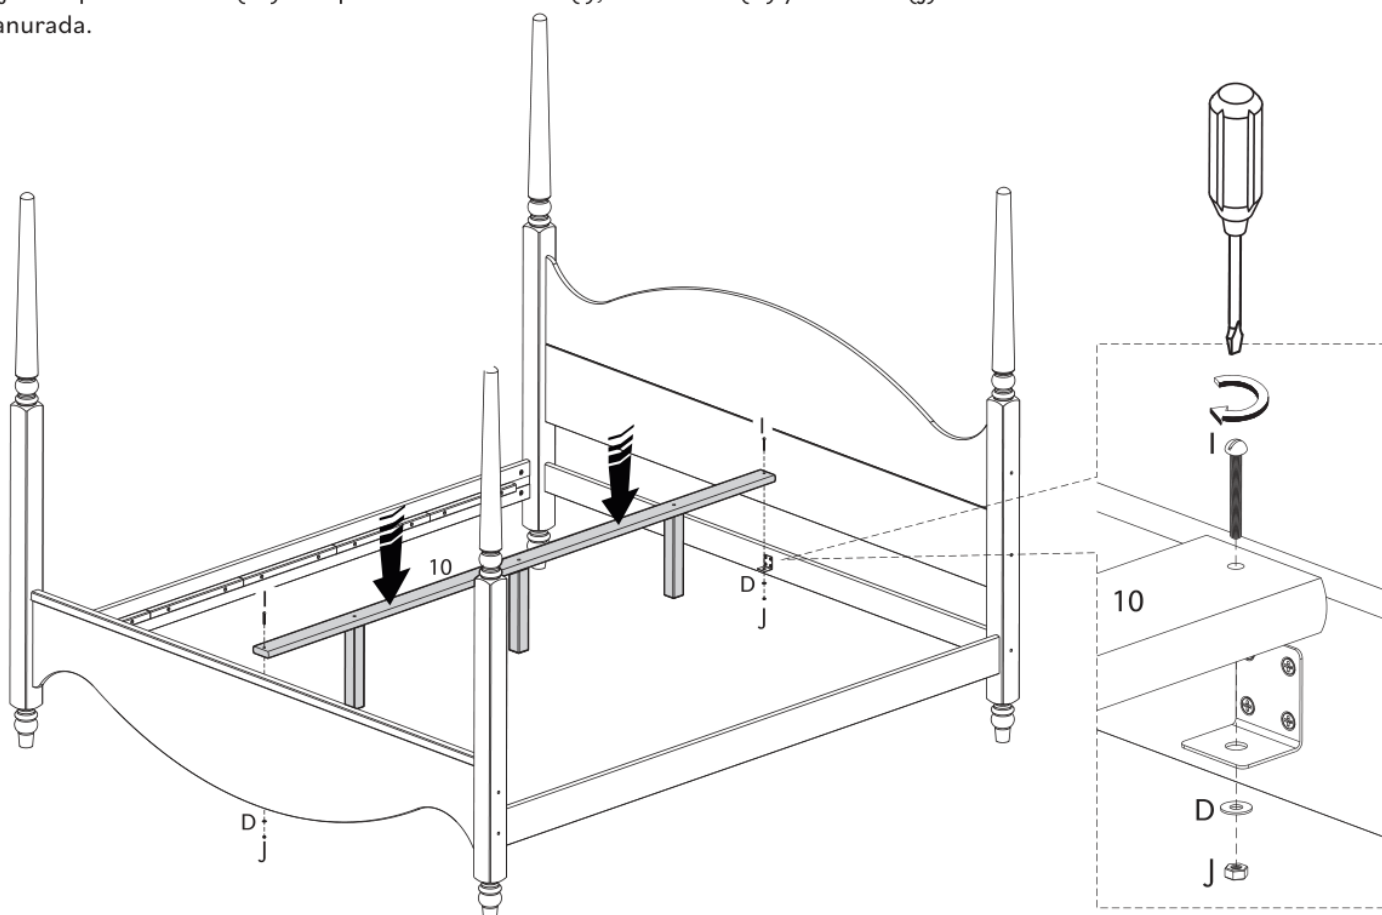


Étape / Paso 11

(FR)

Fixez l'ensemble de lattes (13) à l'aide des vis (G) et d'un tournevis cruciforme.

(ESP)

Fije el conjunto de listones (13) con los tornillos (G) y un destornillador Phillips.

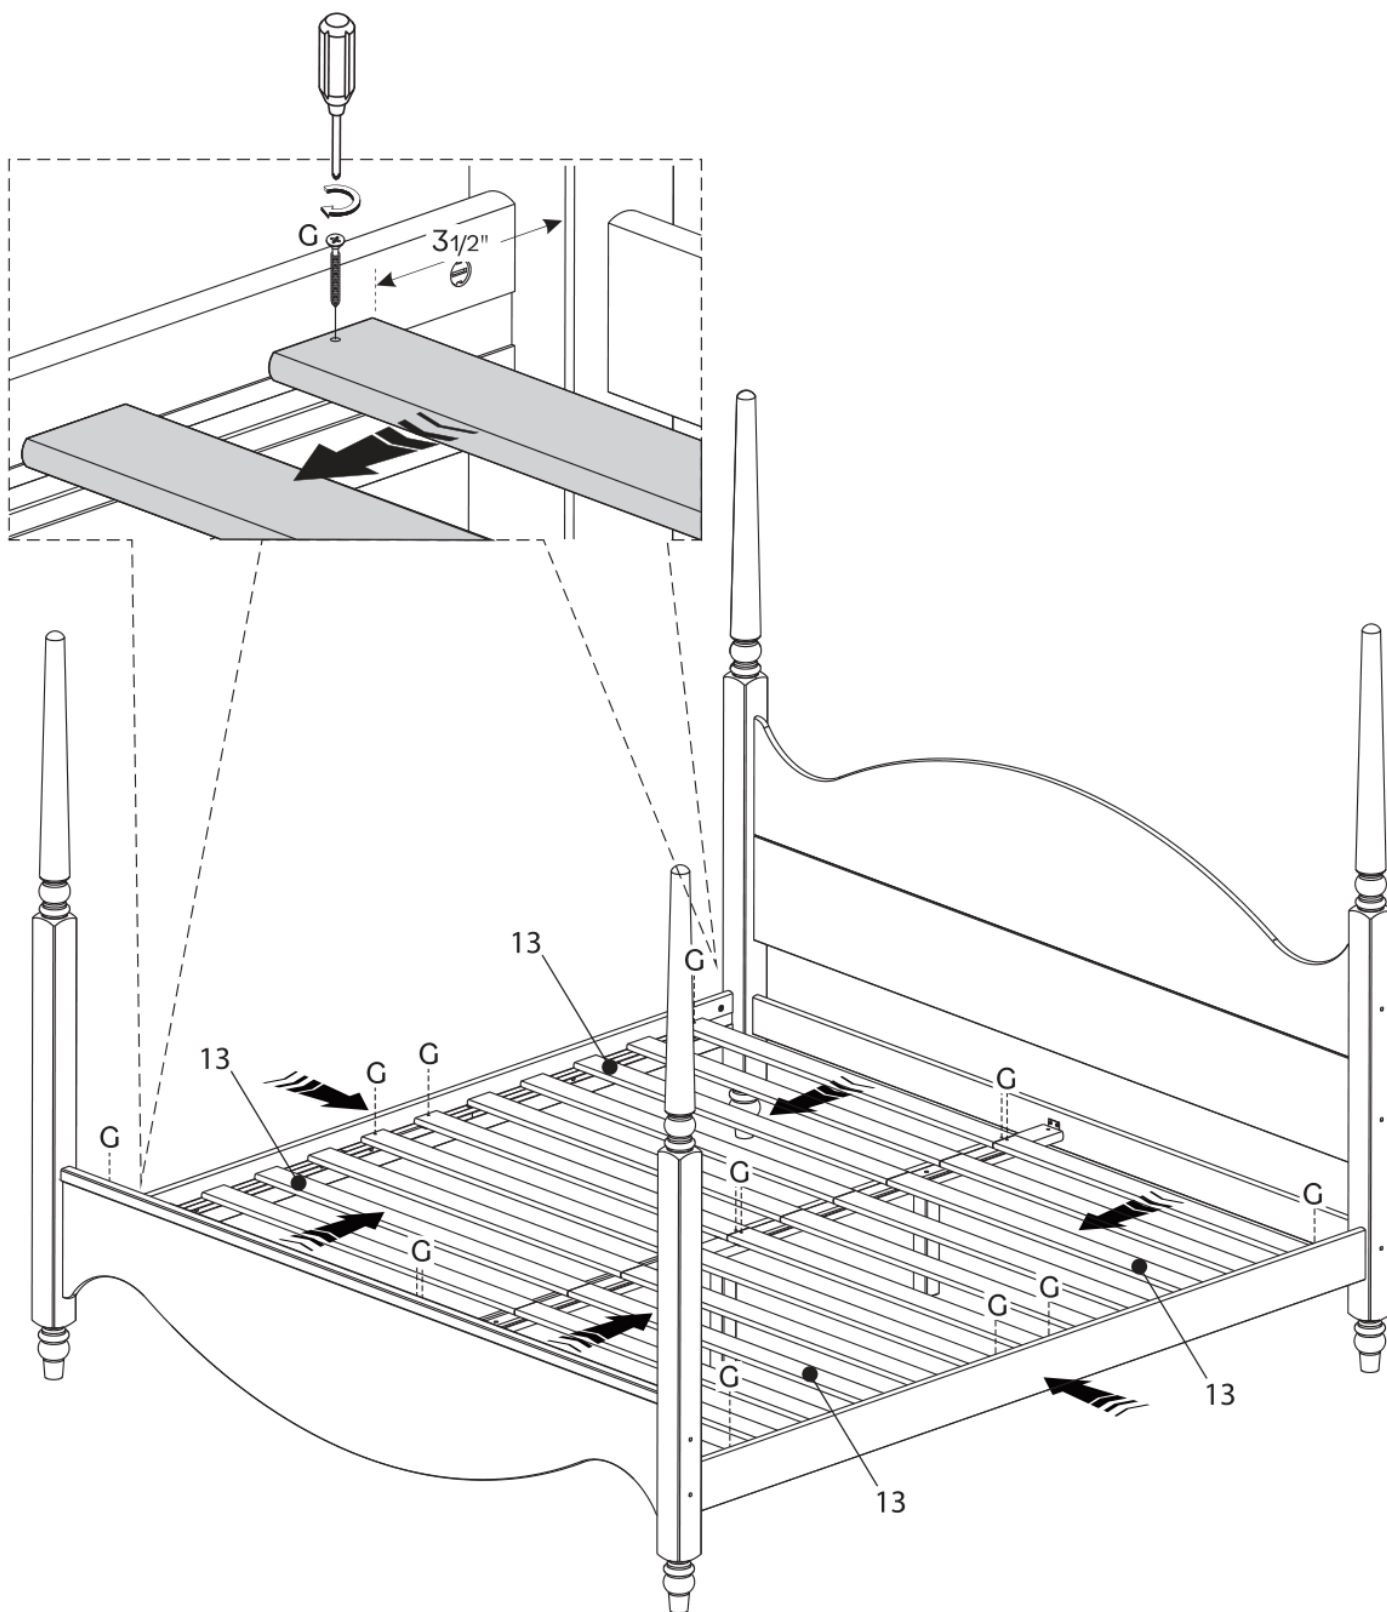

Tu as réussi ! Profite de ton nouveau lit!

¡Lo ha conseguido! ¡Disfrute de su nueva litera!

