


**Tools Needed:**

- Phillips-head screw driver


**Includes:**

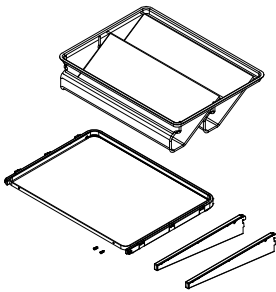

**Outils Requis:**

- Tournevis Phillips

**Contient:**

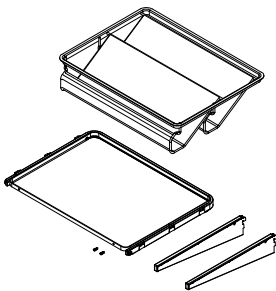

**STEP 1:** Remove the top plastic caps (it's easier from the front) from the shelf brackets.

**STEP 2:** Insert the shelf brackets into the wall standards in the desired location (**Figure 1**).

**STEP 3:** If installing wood fascia, attach to the surround by fastening the included mounting screws into pilot holes on the fascia. Do not overtighten.

**STEP 4:** Install the surround assembly by inserting the six shelf tabs into the slots on the shelf brackets (**Figure 2**).

**STEP 5:** When fully seated, push the assembly towards the wall to secure the tabs to the bracket (**Figure 3**). Install the plastic bracket cap on top to lock in place.

**STEP 6:** Place shoe rack into the surround assembly (**Figure 4**).

*NOTE:* Shoe rack is reversible.

**ÉTAPE 1:** Retirez les capuchons de plastique (c'est plus facile par le devant) des supports à tablette.

**ÉTAPE 2:** Insérez les supports à tablette sur les montants en position souhaitée (**Figure 1**).

**ÉTAPE 3:** Si vous installez la bordure de bois, fixez-la au cadre en vissant les vis d'installation incluses dans les trous guides de la bordure. Ne pas trop serrer.

**ÉTAPE 4:** Installez le cadre en introduisant les six taquets de la tablette dans les insertions sur les supports à tablette (**Figure 2**).

**ÉTAPE 5:** Lorsque bien positionné, poussez l'ensemble vers le mur afin de fixer les attaches au support (**Figure 3**). Installez les capuchons de plastique sur les dessus pour les verrouiller en position.

**ÉTAPE 6:** Positionnez le support à souliers sur le cadre (**Figure 4**).

*NOTEZ:* Que le support à souliers est réversible

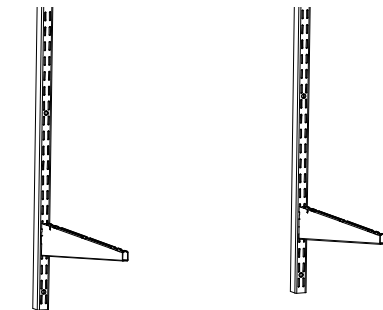


Figure 1

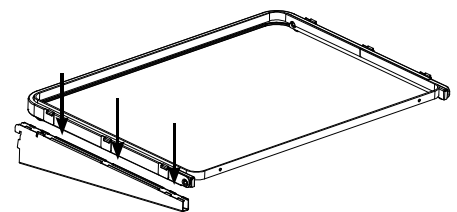


Figure 2

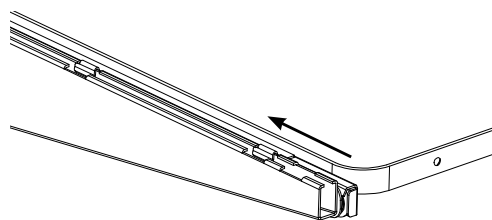


Figure 3

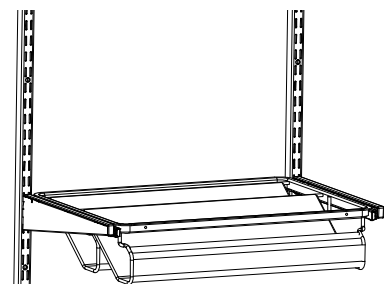


Figure 4