


ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

N762P419376/N762P419377

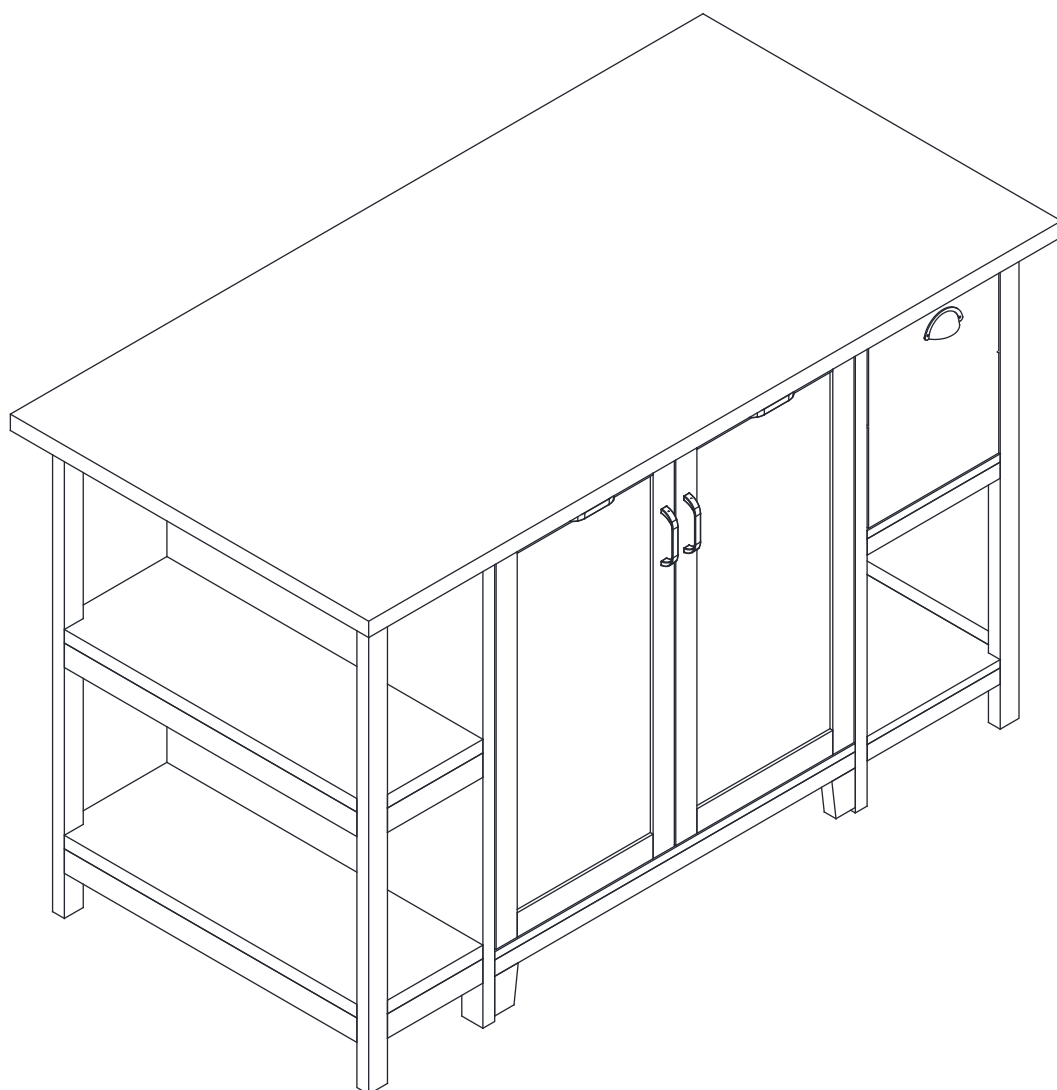






Before Installation

Important-Please read these instructions fully before starting assembly

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing materials carefully for small parts, which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all items according to the PARTS LIST and/or HARDWARE LIST shown below. Check you have all the components and tools listed on the following pages.

- We recommend that you assemble this product with the assistance of another person; this will make the assembly easier, and will help eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.
- Please do not over tighten screws or bolts until the assembly is completed.
- Keep children and animal away from the work area, small parts could choke if swallowed. Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.

Cam Lock Assembly Instructions


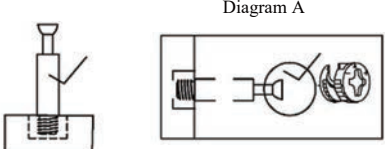
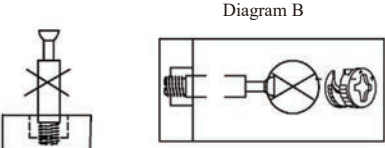
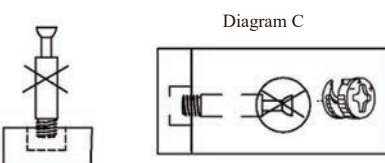
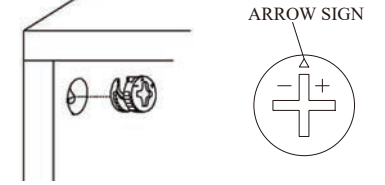
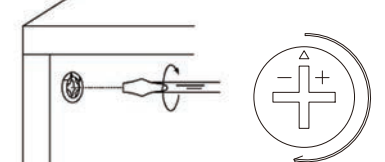
Diagram A 	Insert Cam Bolt into hole as shown in diagram A.
Diagram B 	Make sure not to insert the Cam Bolt: Too deep as shown in figure B as this will cause the Cam Lock to be misaligned and unable to interlock properly.
Diagram C 	Also avoid inserting the Cam Bolt too close to the surface of the hole as shown in figure C, as this will cause the Cam Lock to be too loose, and not interlock properly.
	Connect the panels together.
	Insert the Cam Lock so the side opening fits over the head of the Cam Bolt.
	To tighten the Cam Lock, turn it clockwise on half a turn with a flat screwdriver. *Do not use an automatic screwdriver as it may bend or break if too much power is imposed.


Avant l'installation

Important - Veuillez lire complètement ces instructions avant de commencer l'assemblage











- Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier tous les matériaux d'emballage soigneusement pour les petites pièces, qui peuvent se détacher à l'intérieur du carton pendant l'expédition. Identifiez et comptez tous les articles selon la LISTE DE PIÈCES et/ou la LISTE DE MACHINERIEL ci-dessous. Vérifiez que vous avez tous les composants et outils énumérés sur les pages suivantes.
- Nous vous recommandons d'assembler ce produit avec l'aide d'une autre personne; cela facilitera l'assemblage, et aidera à éliminer les dommages au produit ou la blessure aux personnes pendant l'assemblage.
- Ne serrez pas trop les vis ou les boulons jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.
- Gardez les enfants et les animaux loin de la zone de travail, les petites pièces pourraient s'étouffer si avalées. · Veuillez mettre toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivre les étapes d'assemblage pour assembler votre produit nouvellement acheté correctement et efficacement.

Instructions d'assemblage Cam Lock















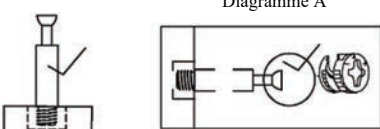
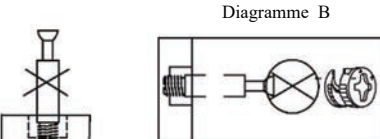
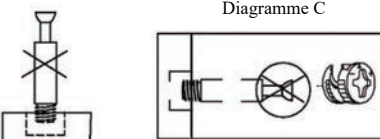
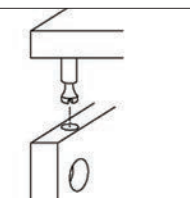
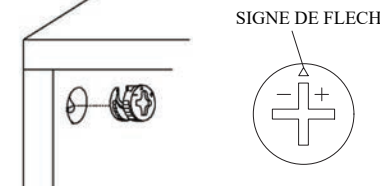
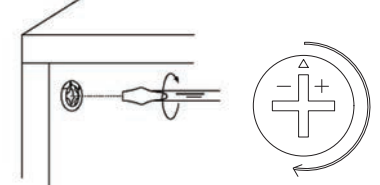
Diagramme A 	Insérez le boulon à came dans le trou comme montré dans le schéma A.
Diagramme B 	Assurez-vous de ne pas insérer le Cam Bolt : Trop profond comme montré dans la figure B car cela provoquera le mal alignement de la verrouillage à came et ne pourra pas interlock correctement.
Diagramme C 	Évitez également d'insérer le boulon à came trop près de la surface du trou comme montré dans la figure C, car cela fera que le verrouillage à came soit trop lâche, et ne verrouille pas correctement.
	Connectez les panneaux ensemble.
	Insérez le verrouillage à came pour que l'ouverture latérale s'adapte au-dessus de la tête du boulon à came.
	Pour serrer le verrouillage Cam, tournez-le dans le sens horaire demi tour avec un tournevis plat. * N'utilisez pas un tournevis automatique car il peut se plier ou se casser si trop de puissance est imposée.

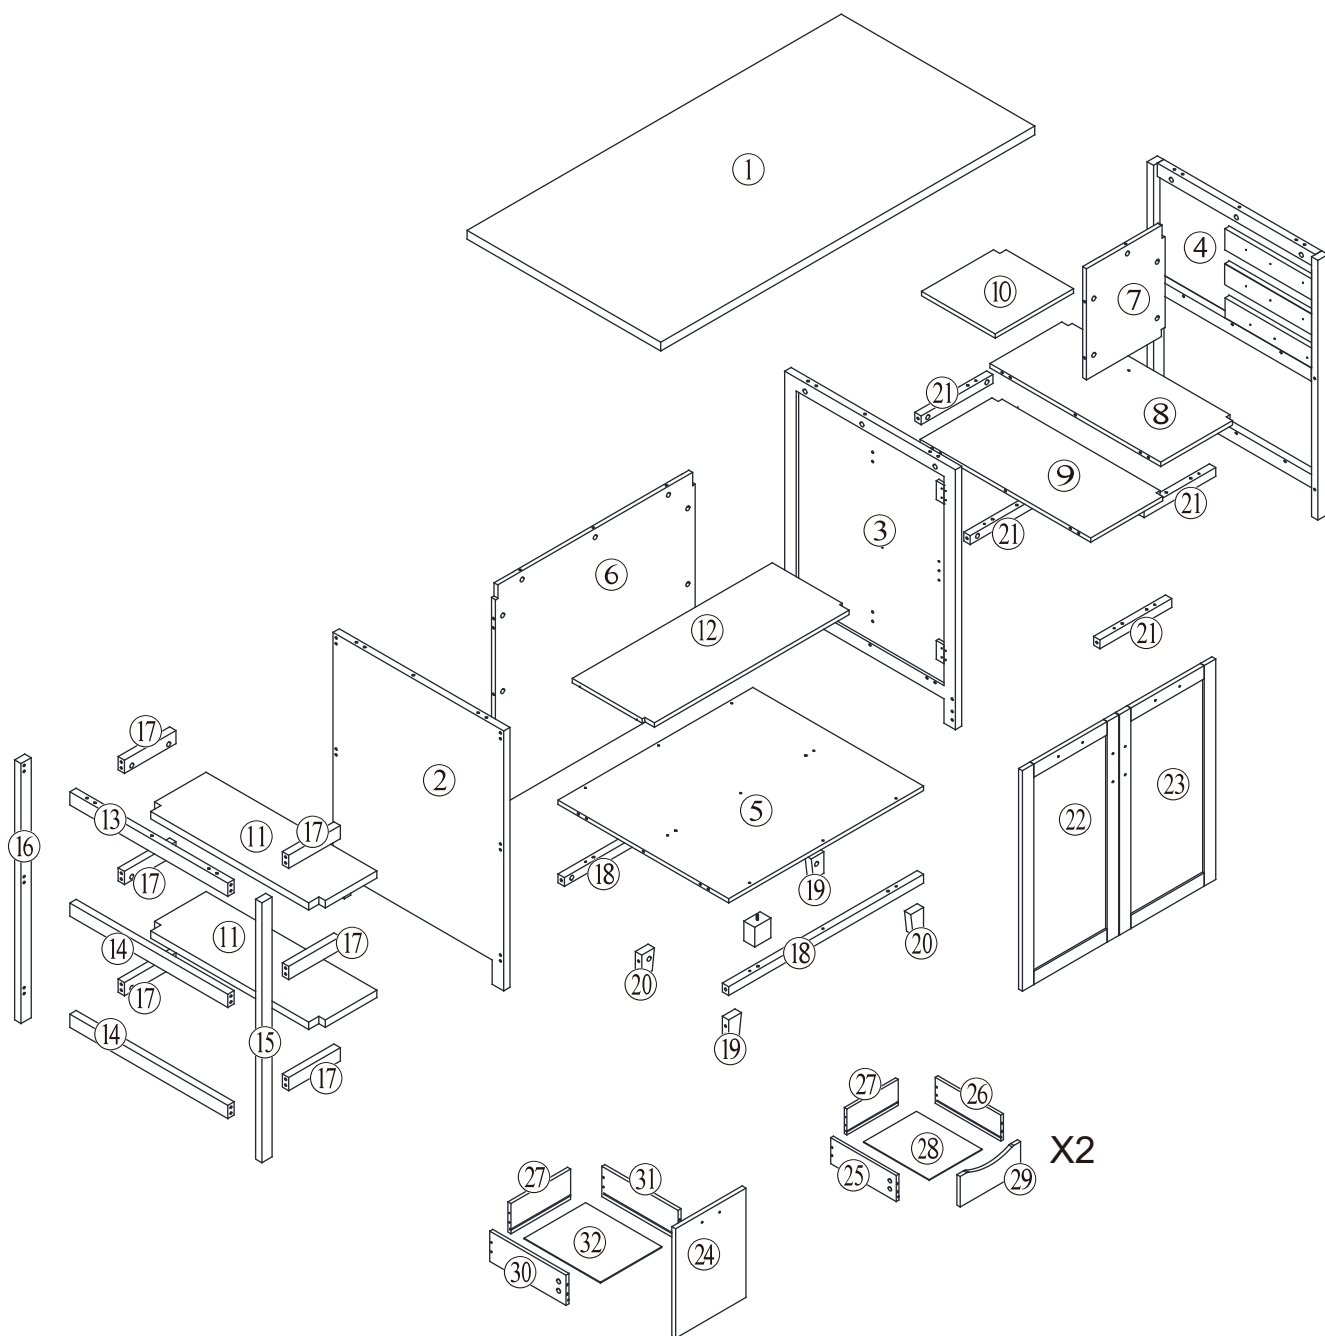











N762P419377F

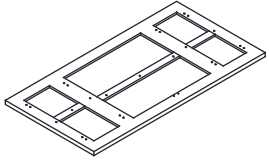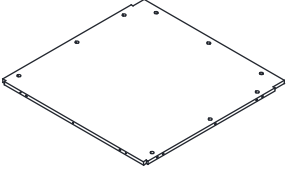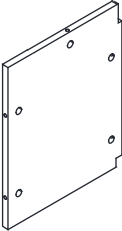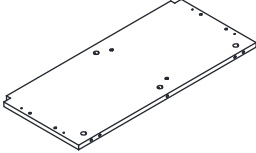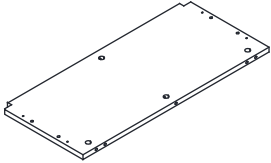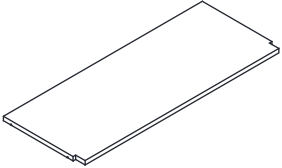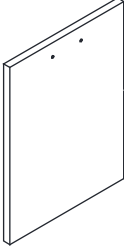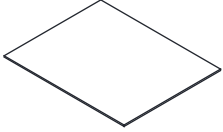				
① x 1	⑥ x 1	⑦ x 1	⑧ x 1	⑨ x 1
				
⑫ x 1	⑫② x 1	⑫③ x 1	⑫④ x 1	⑫⑧ x 2
				
⑫⑩ x 1				




N762P419376F

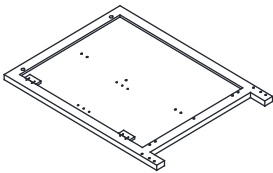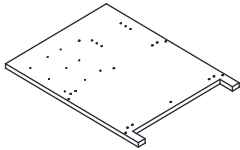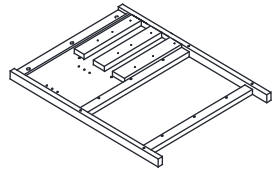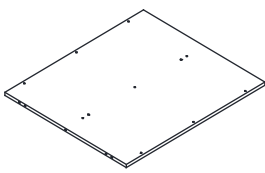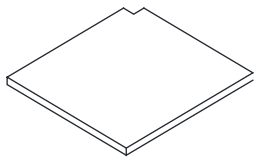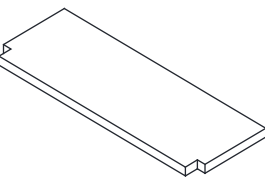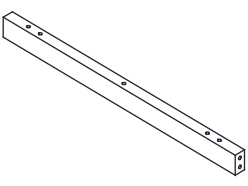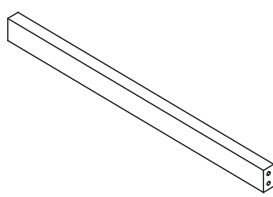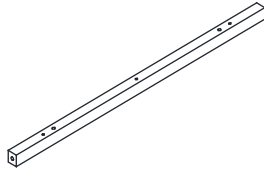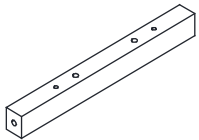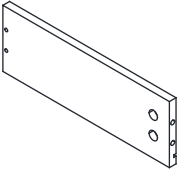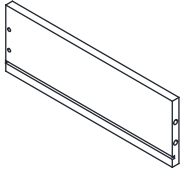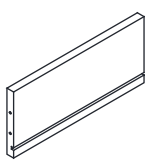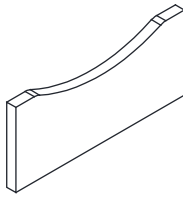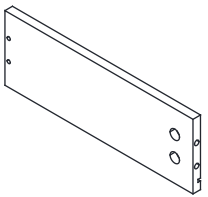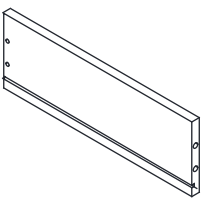				
② x 1	③ x 1	④ x 1	⑤ x 1	⑩ x 1
				
⑪ x 2	⑬ x 1	⑭ x 2	⑮ x 1	⑯ x 1
				
⑰ x 6	⑱ x 2	⑲ x 2	20 x 2	⑳ x 4
				
②⑤ x 2	②⑥ x 2	②⑦ x 3	②⑨ x 2	③① x 1
				
③① x 1	③③ x 1			





N762P419376F

 ø6X35MM	 ø15X10MM	 ø8X30MM	 ø7X40MM	
A x 84+2	B x 84+2	C x 62+2	D x 5	E x 8
 ø4x35MM	 ø4x14MM			 ø3X16MM
F x 26+2	G x 24+2	H x 4	I x 1	J x 2
			 ø4X20MM	
K x 1	L x 9	M x 4	N x 8	O x 2
 ø3x10MM	 ø3.5x12MM		 300MM	 300MM
P x 2	Q x 32+2	R x 1	CL x 2	CR x 2
 300MM	 300MM	 350MM	 350MM	 350MM
DL x 2	DR x 2	CL x 1	CR x 1	DL x 1
 350MM				
DR x 1				


Step 1/Étape 1

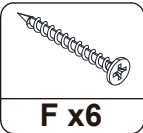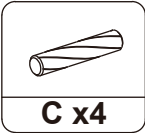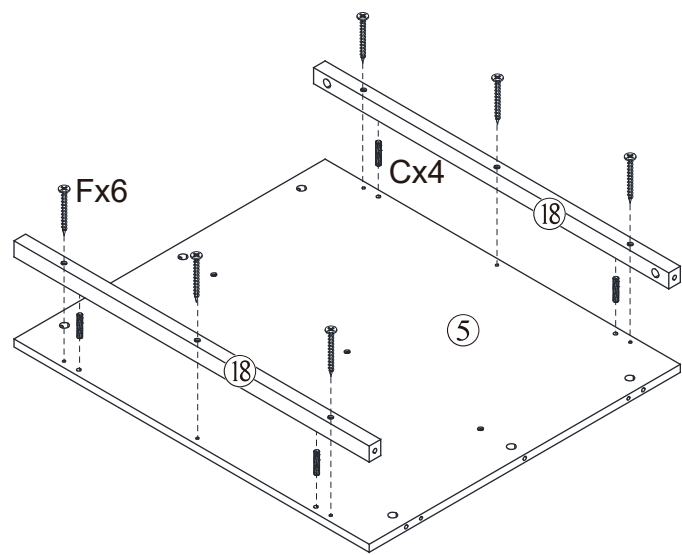




Step 2/Étape 2

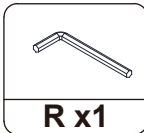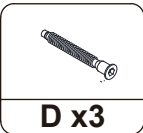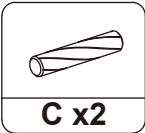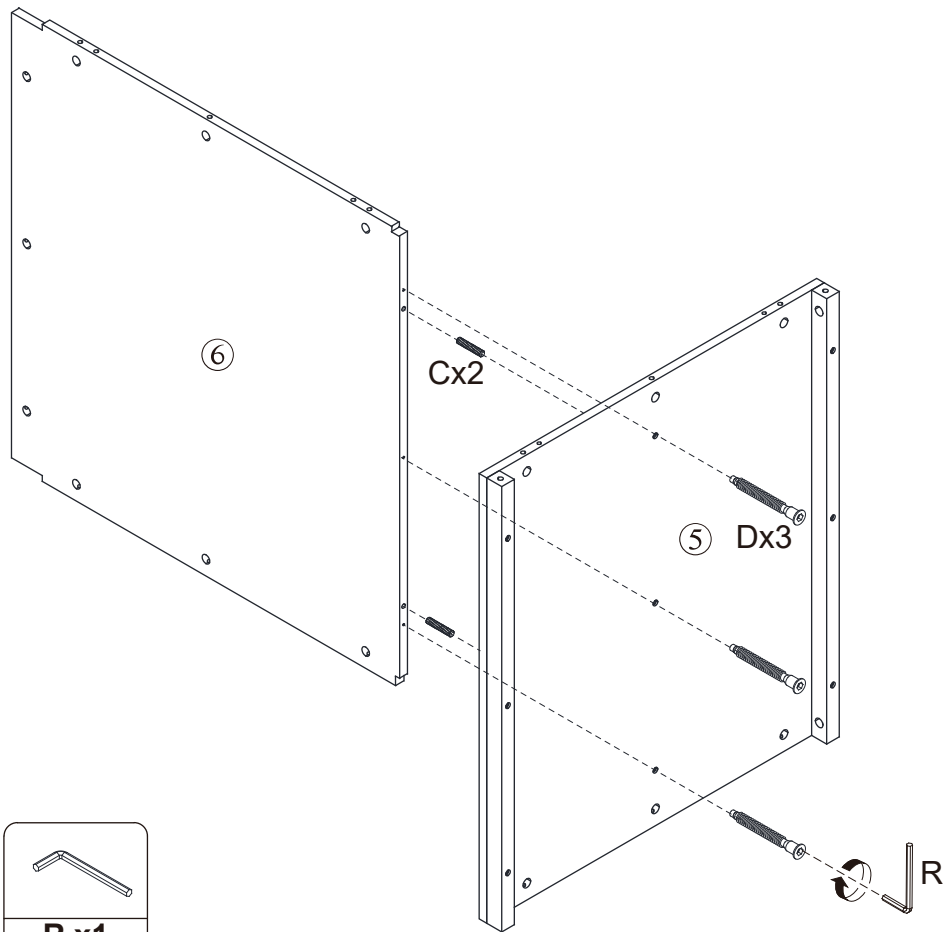


Step 3/Étape 3

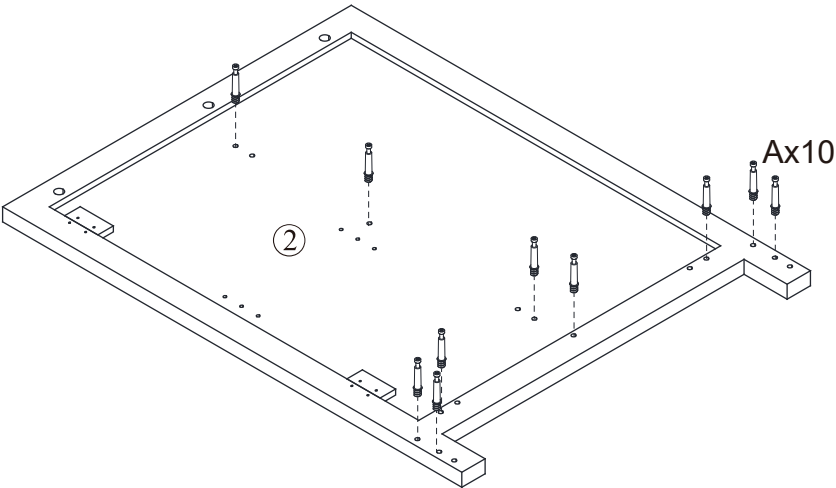




Step 4/Étape 4

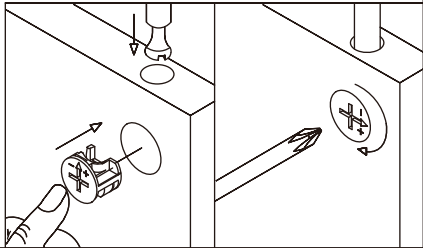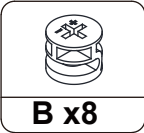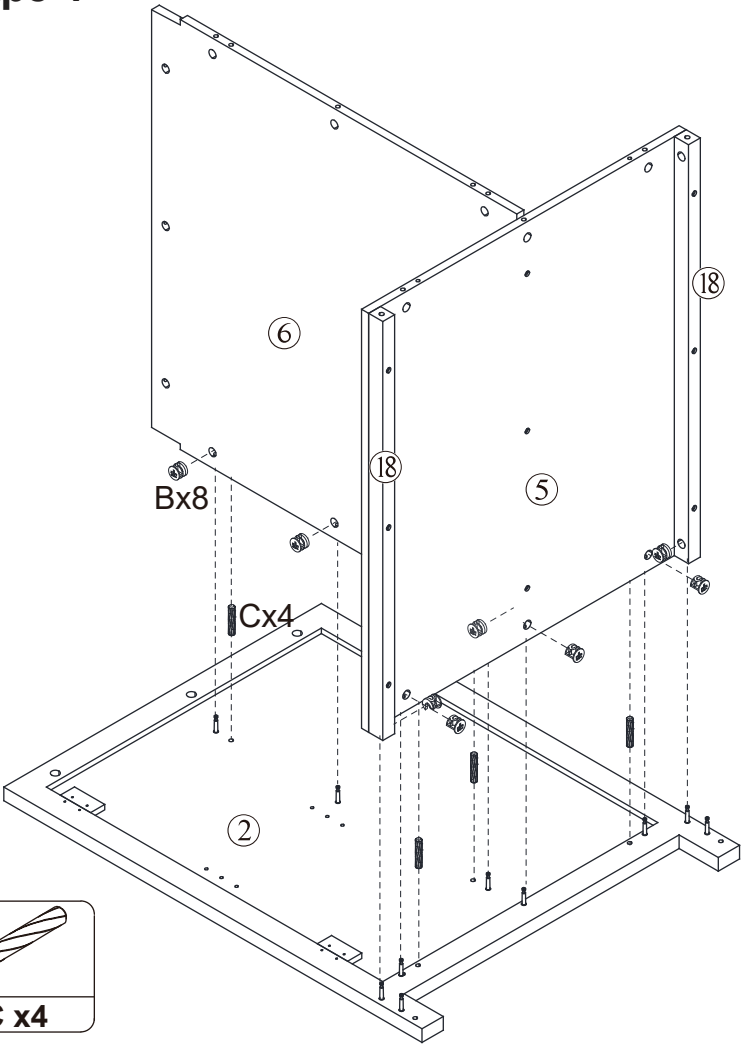



Step 5/Étape 5

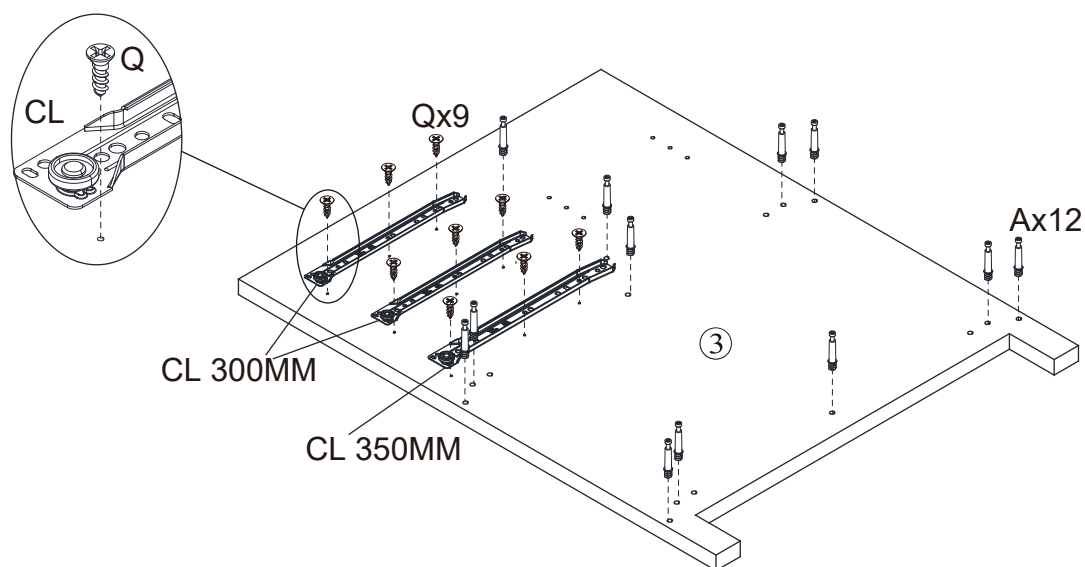





180°

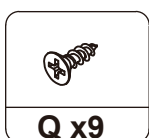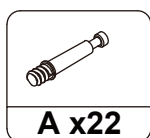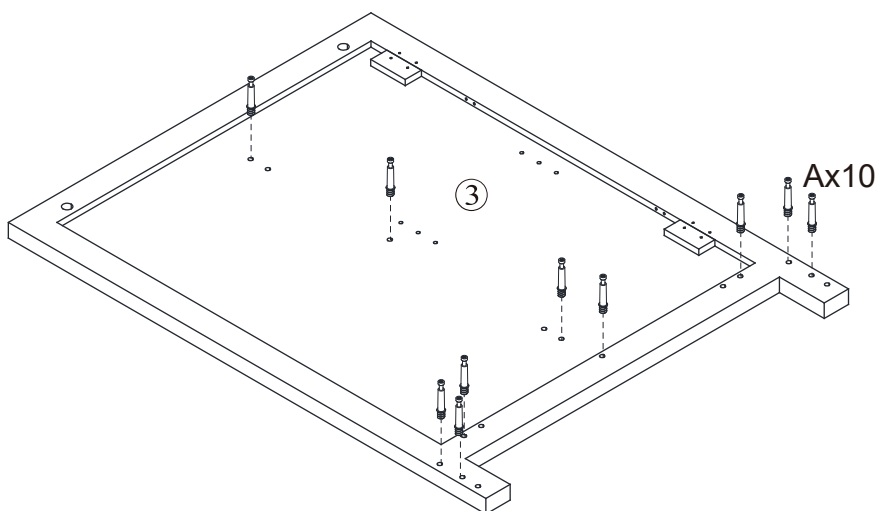


Step 6/Étape 6

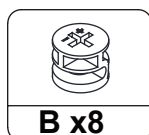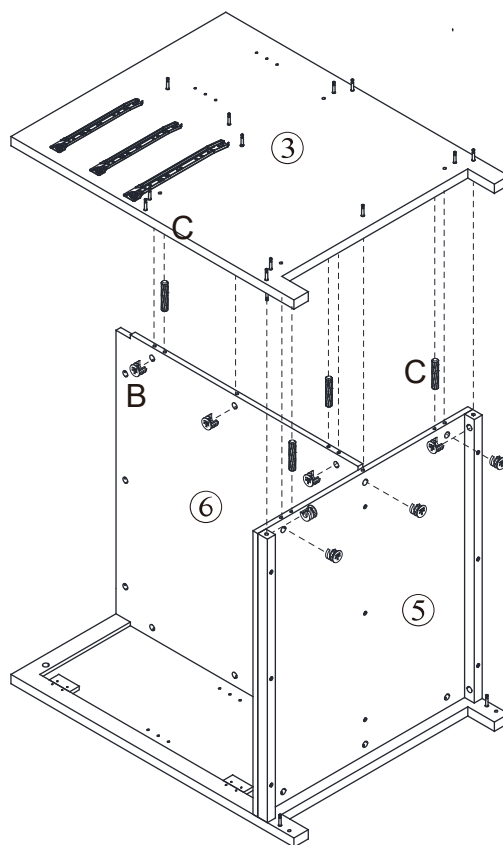





Step 7/Étape 7

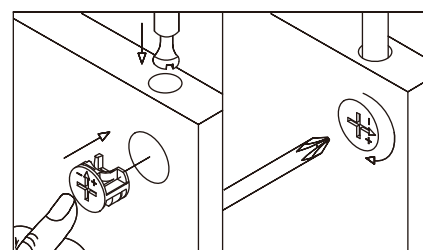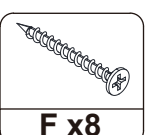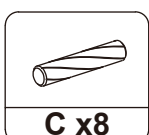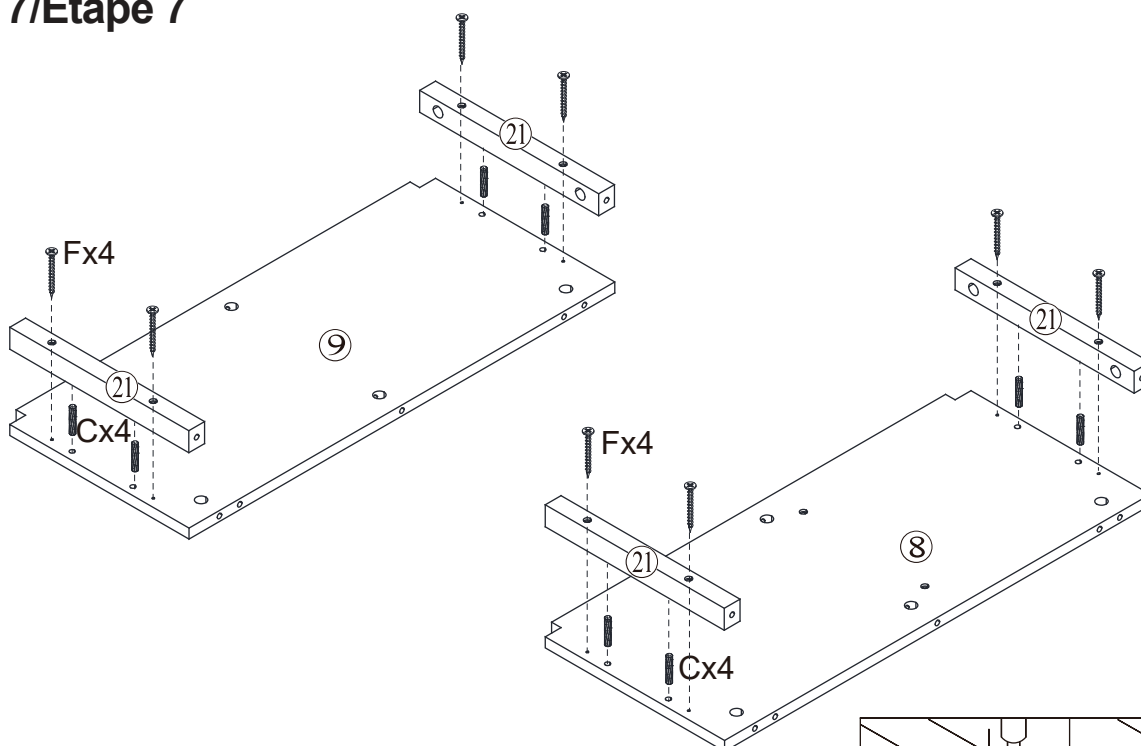



Step 8/Étape 8

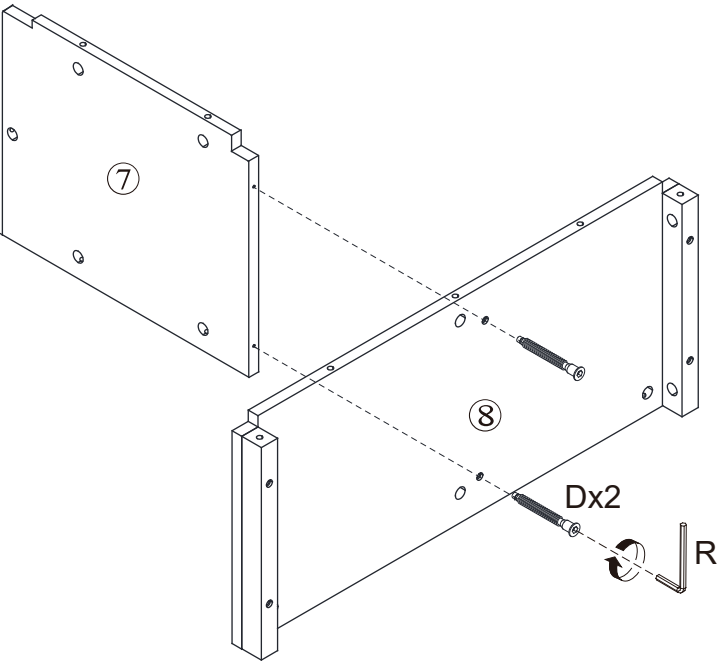




Step 9/Étape 9

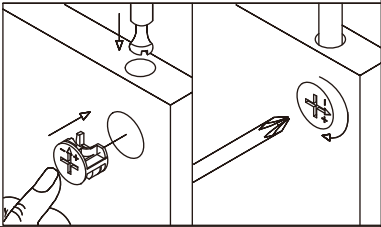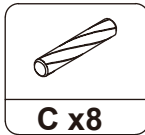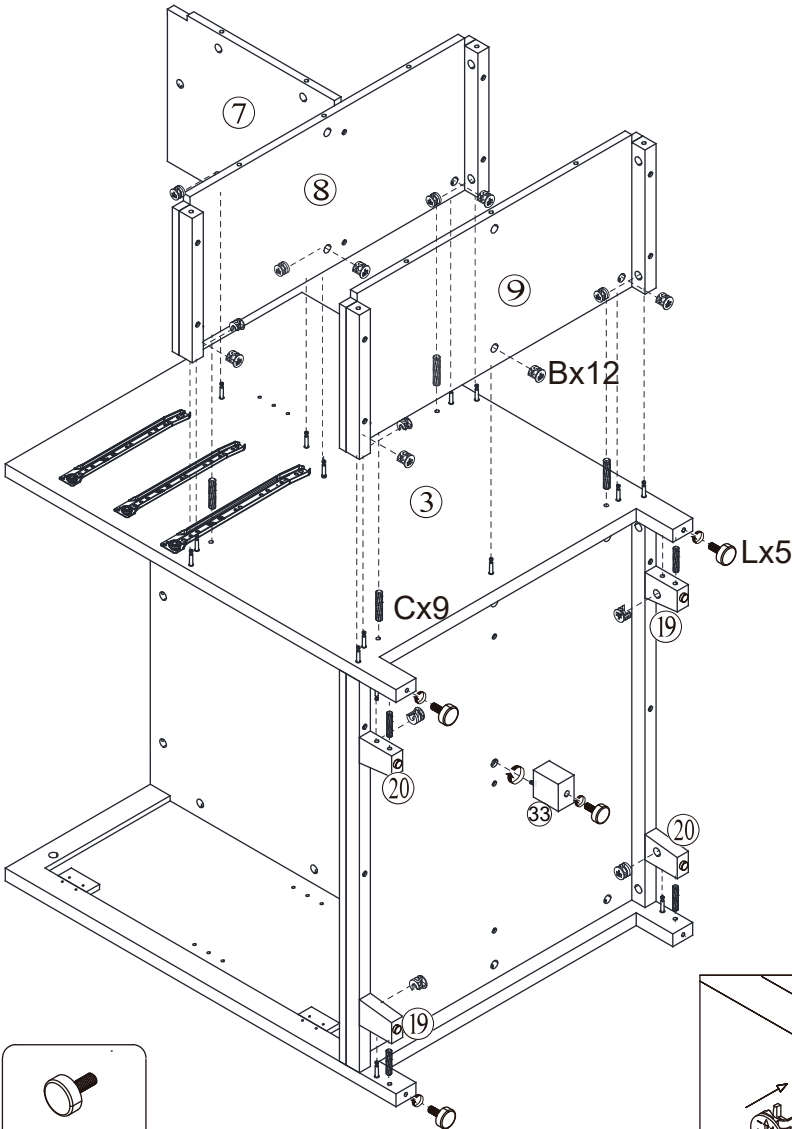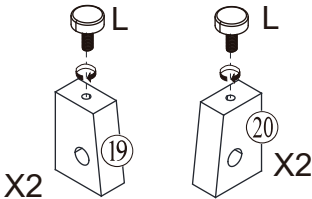



Step 10/Étape 10

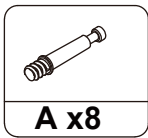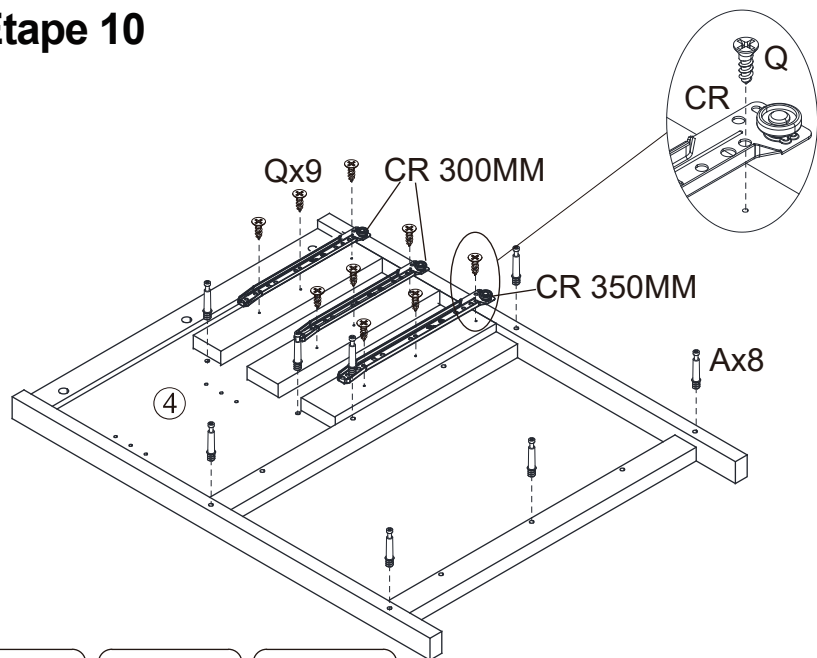





Step 11/Étape 11

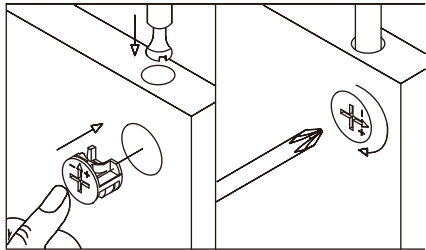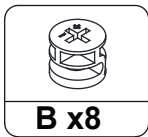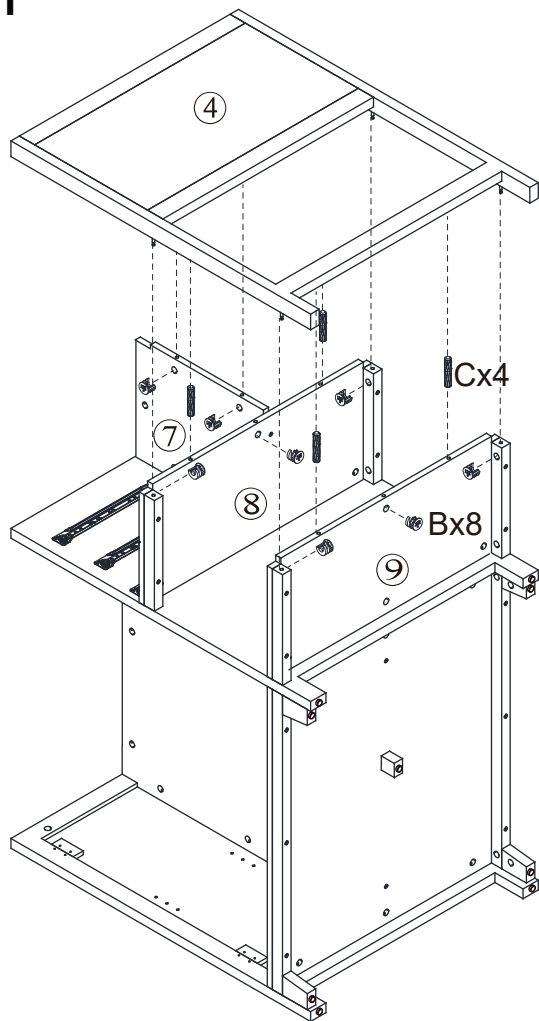







Step 12/Étape 12

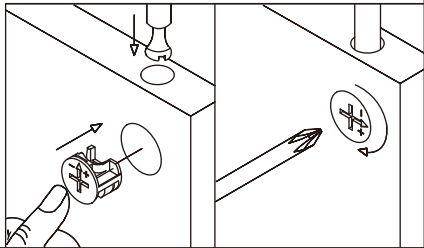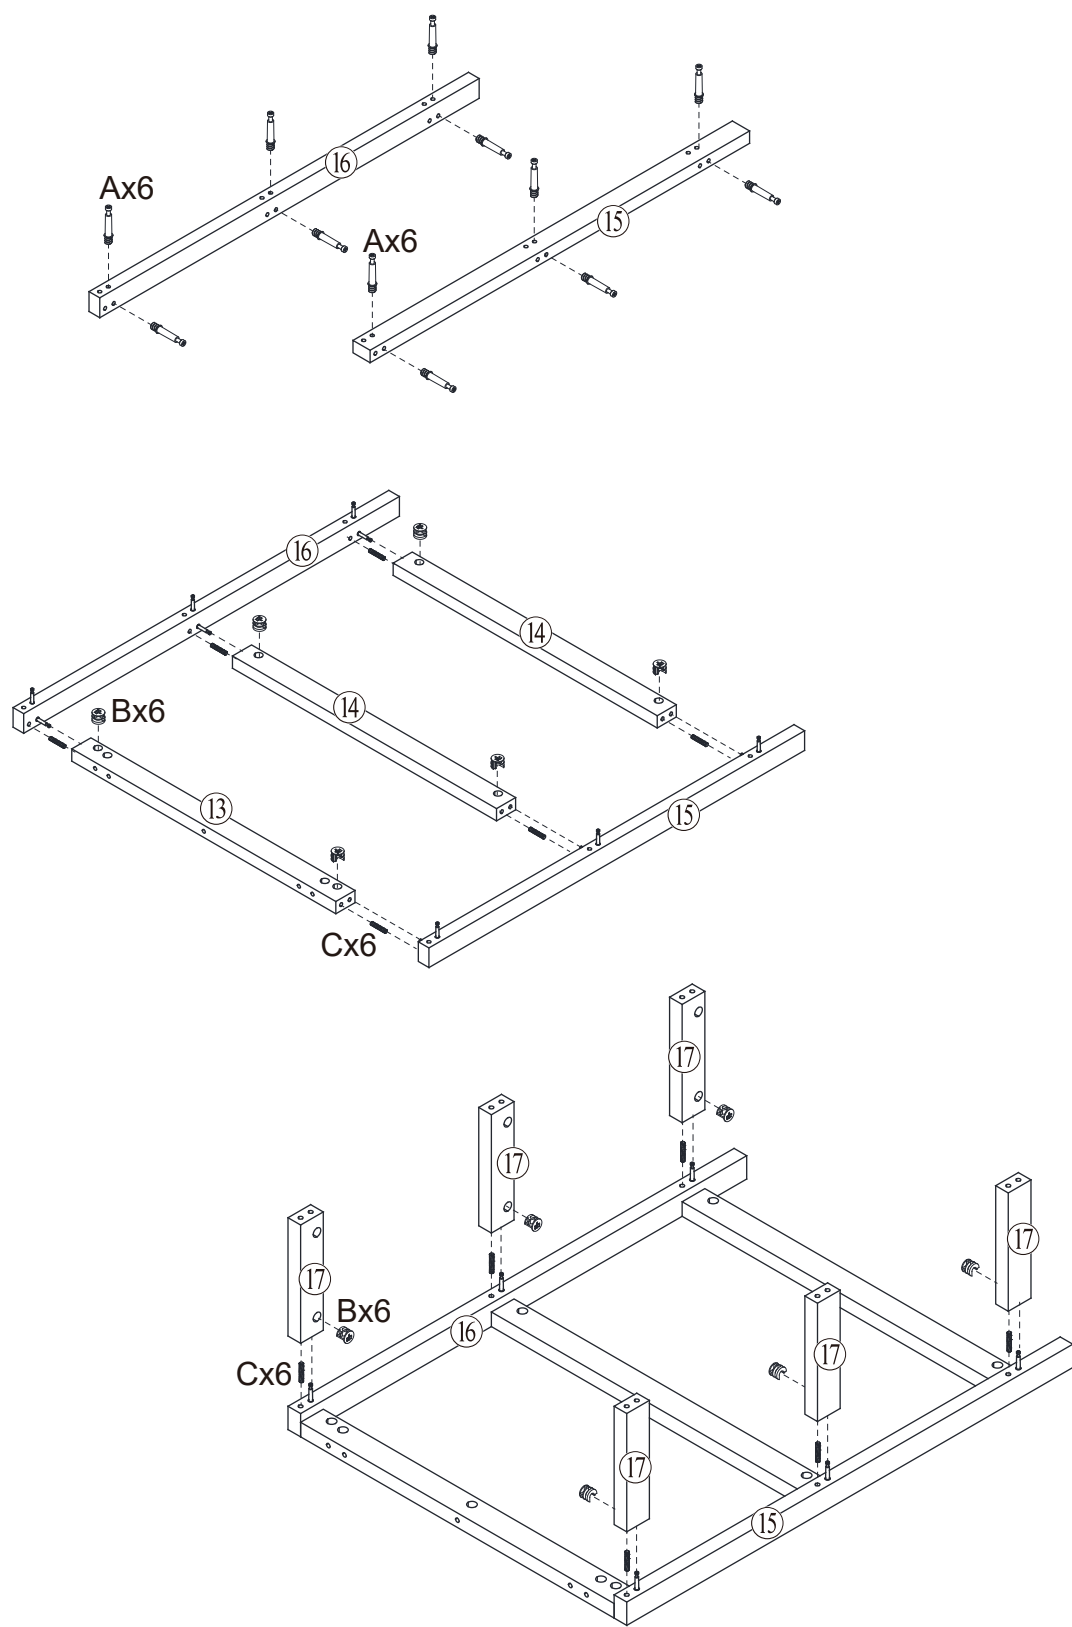








Step 13/Étape 13

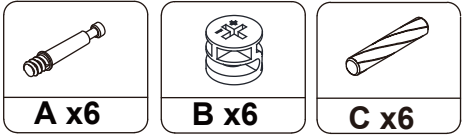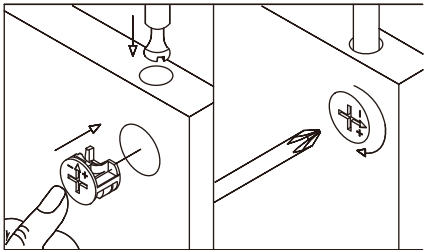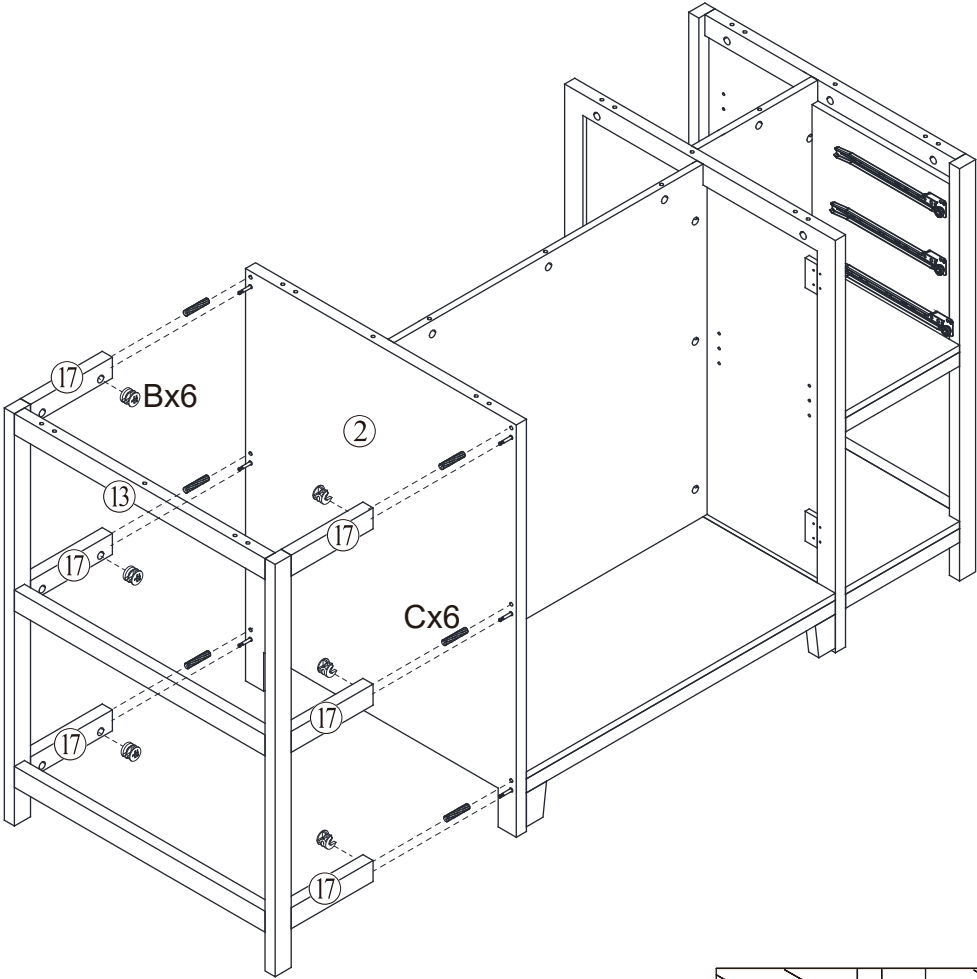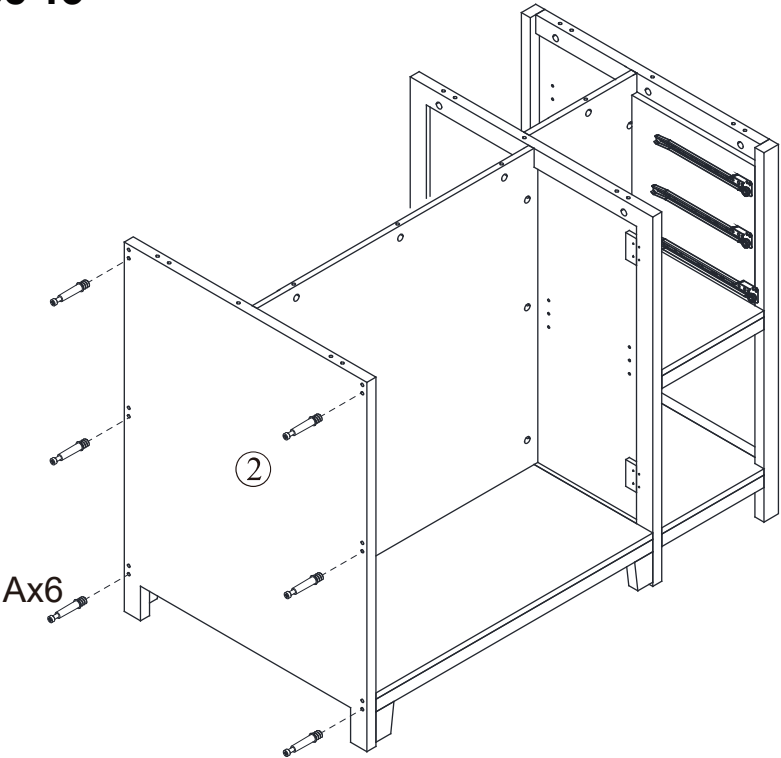


Step 14/Étape 14

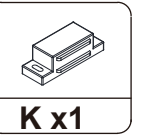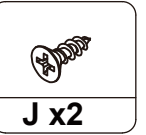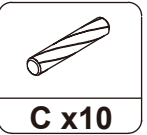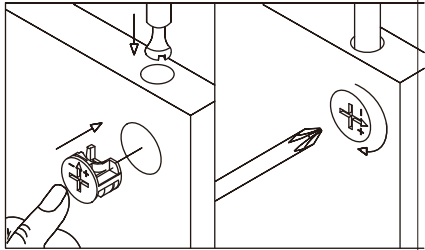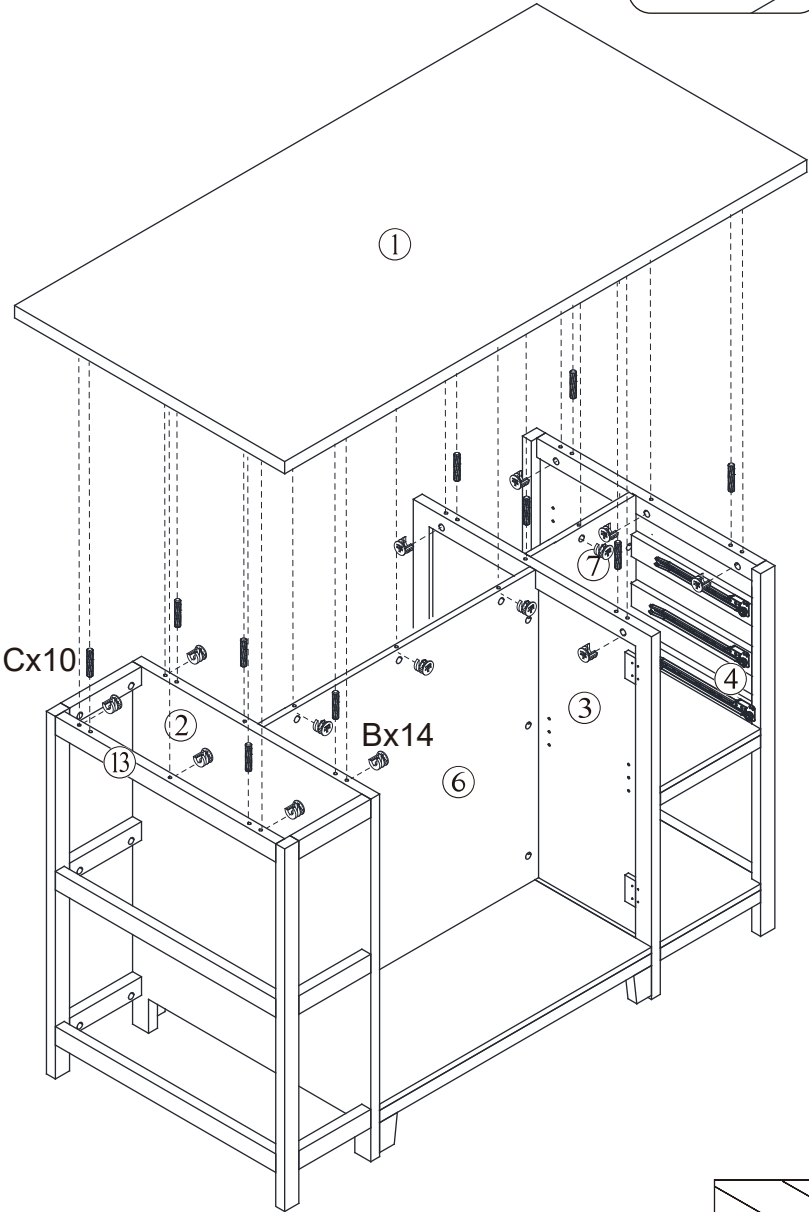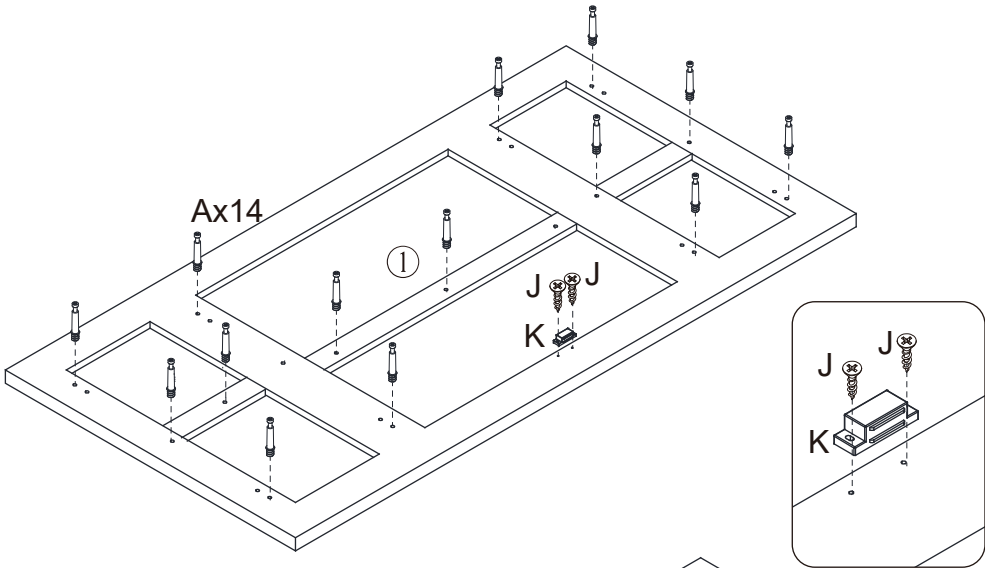

Step 15/Étape 15

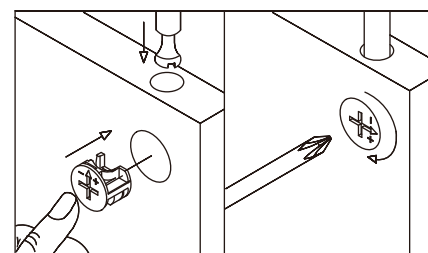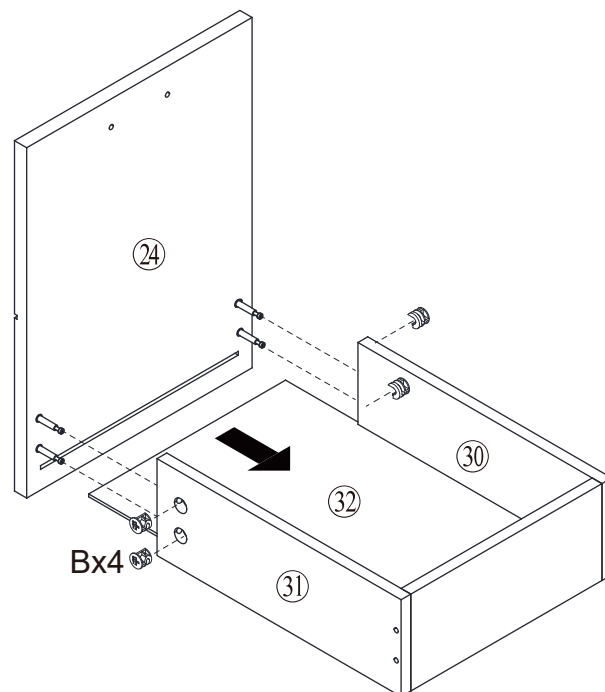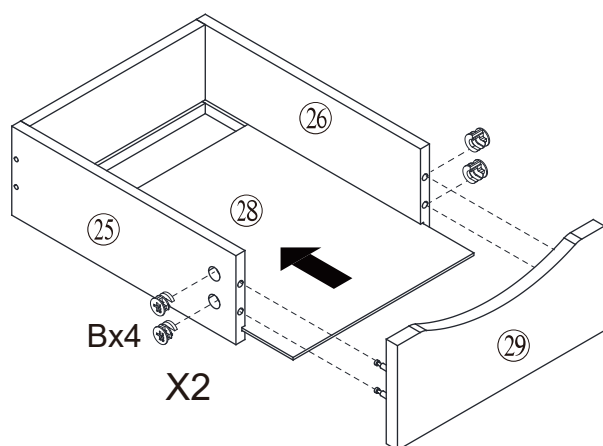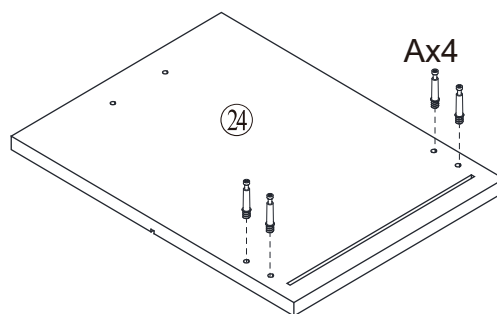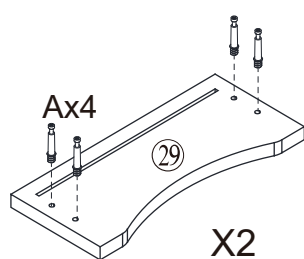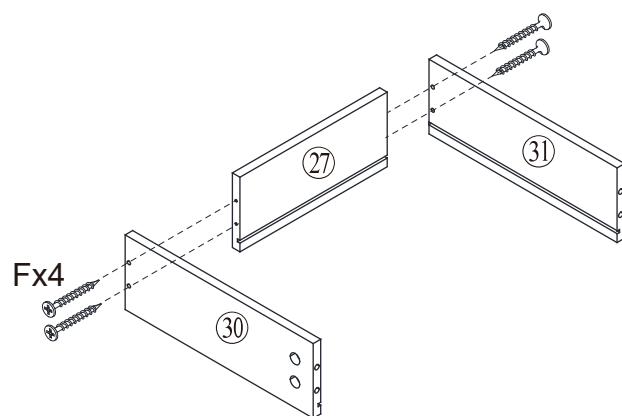
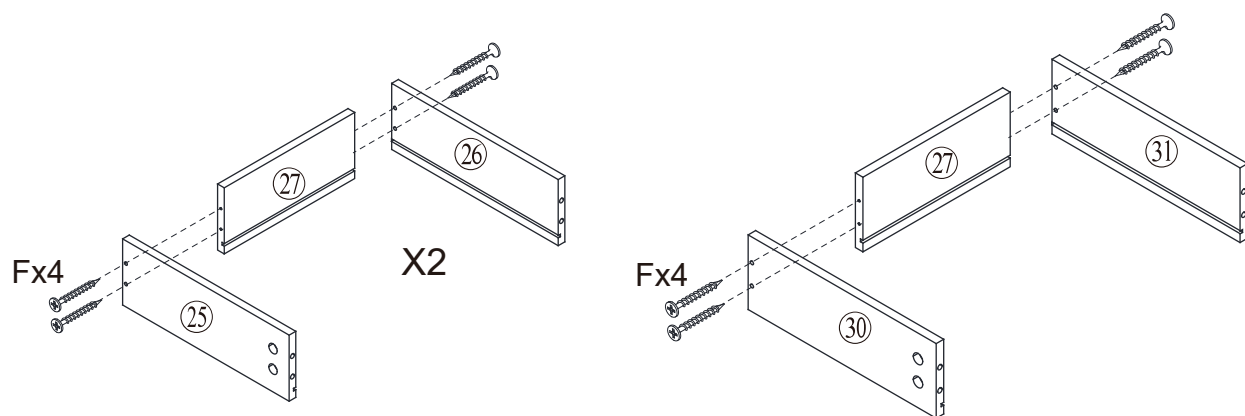


Step 16/Étape 16


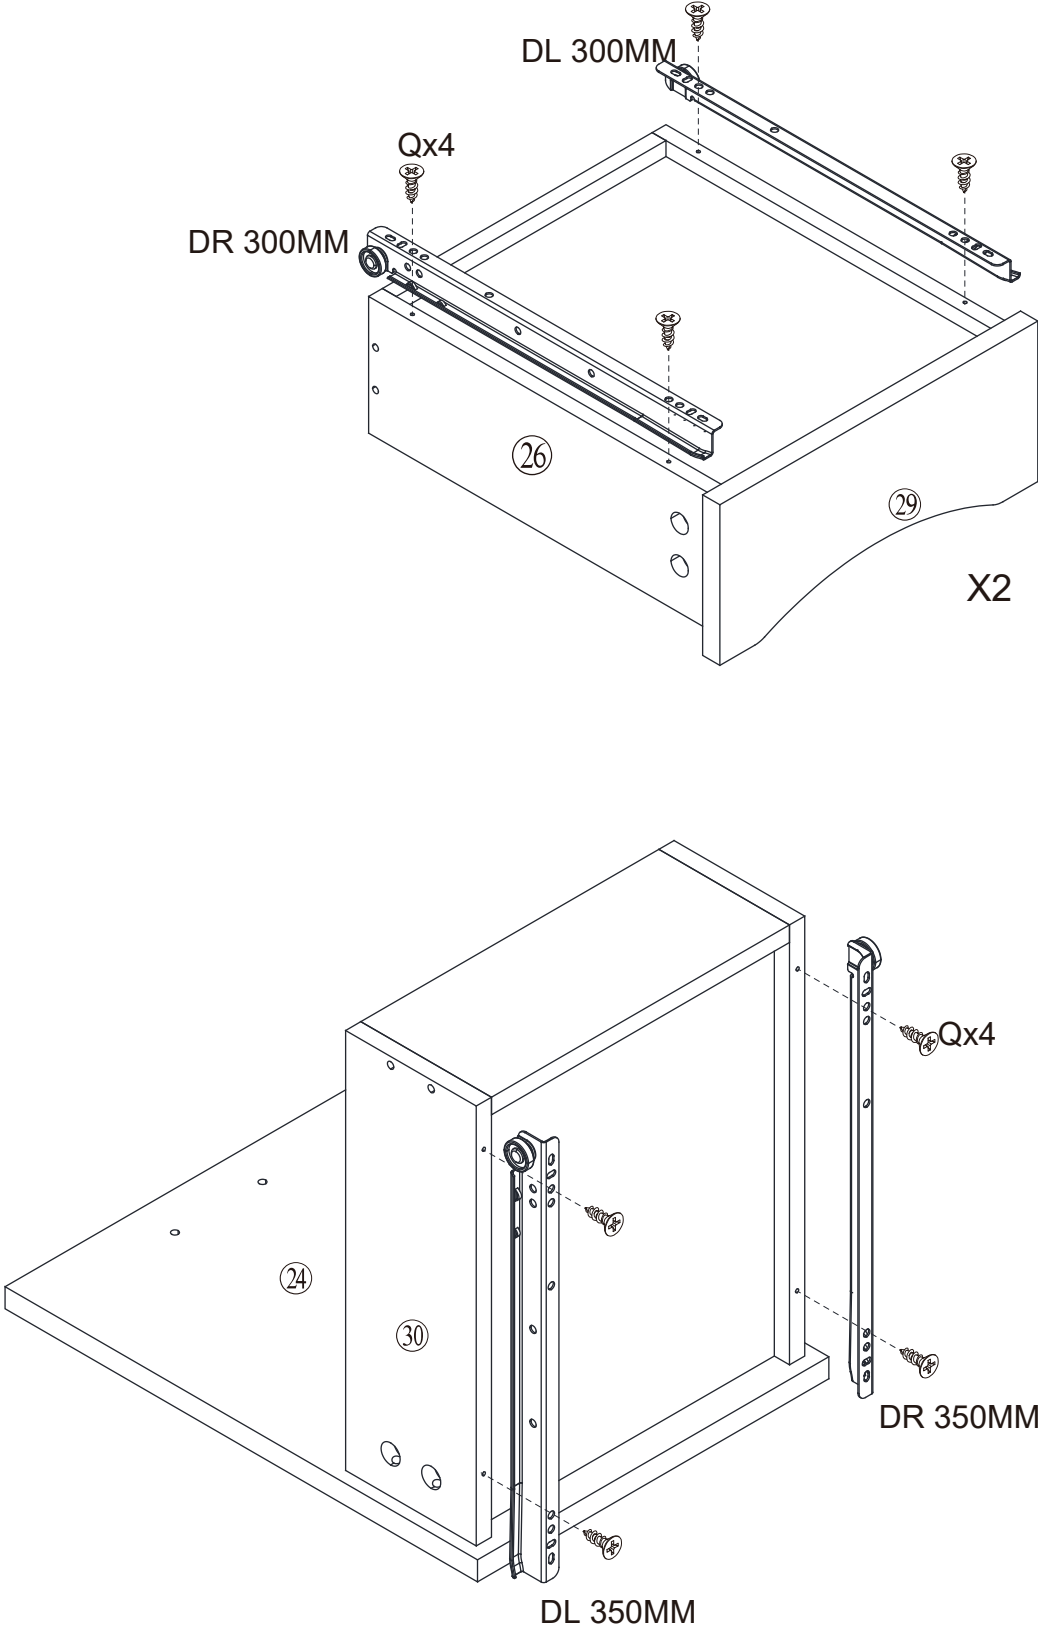


				
Q x12	300MM DL x2	300MM DR x2	350MM DR x1	350MM DR x1

Step 17/Étape 17

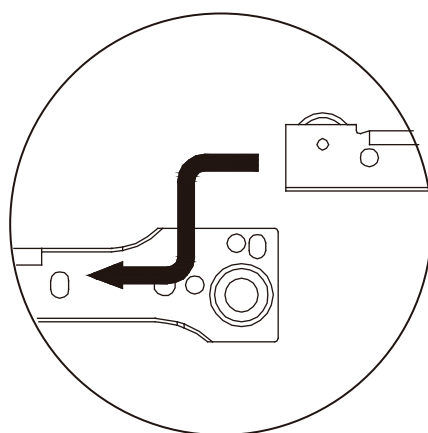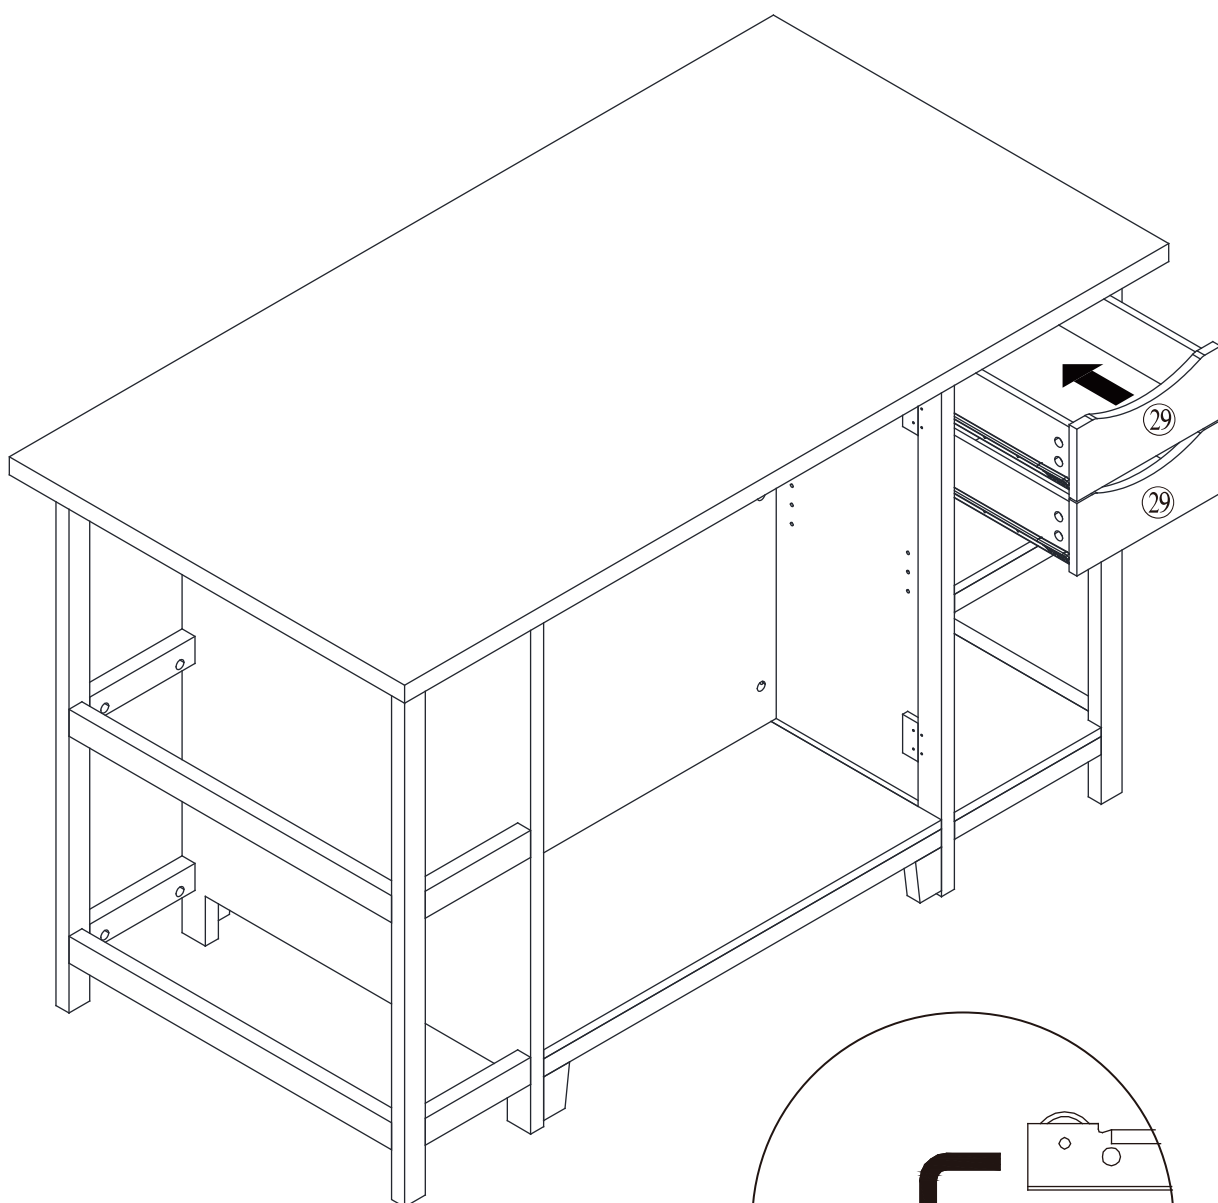

Step 18/Étape 18

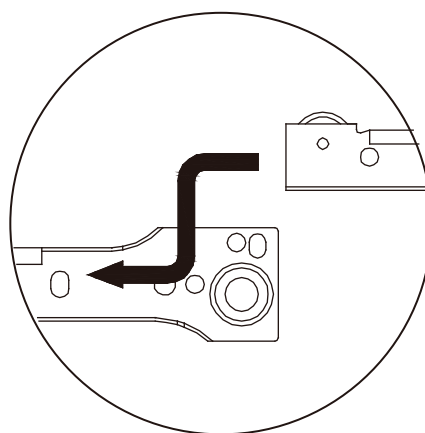
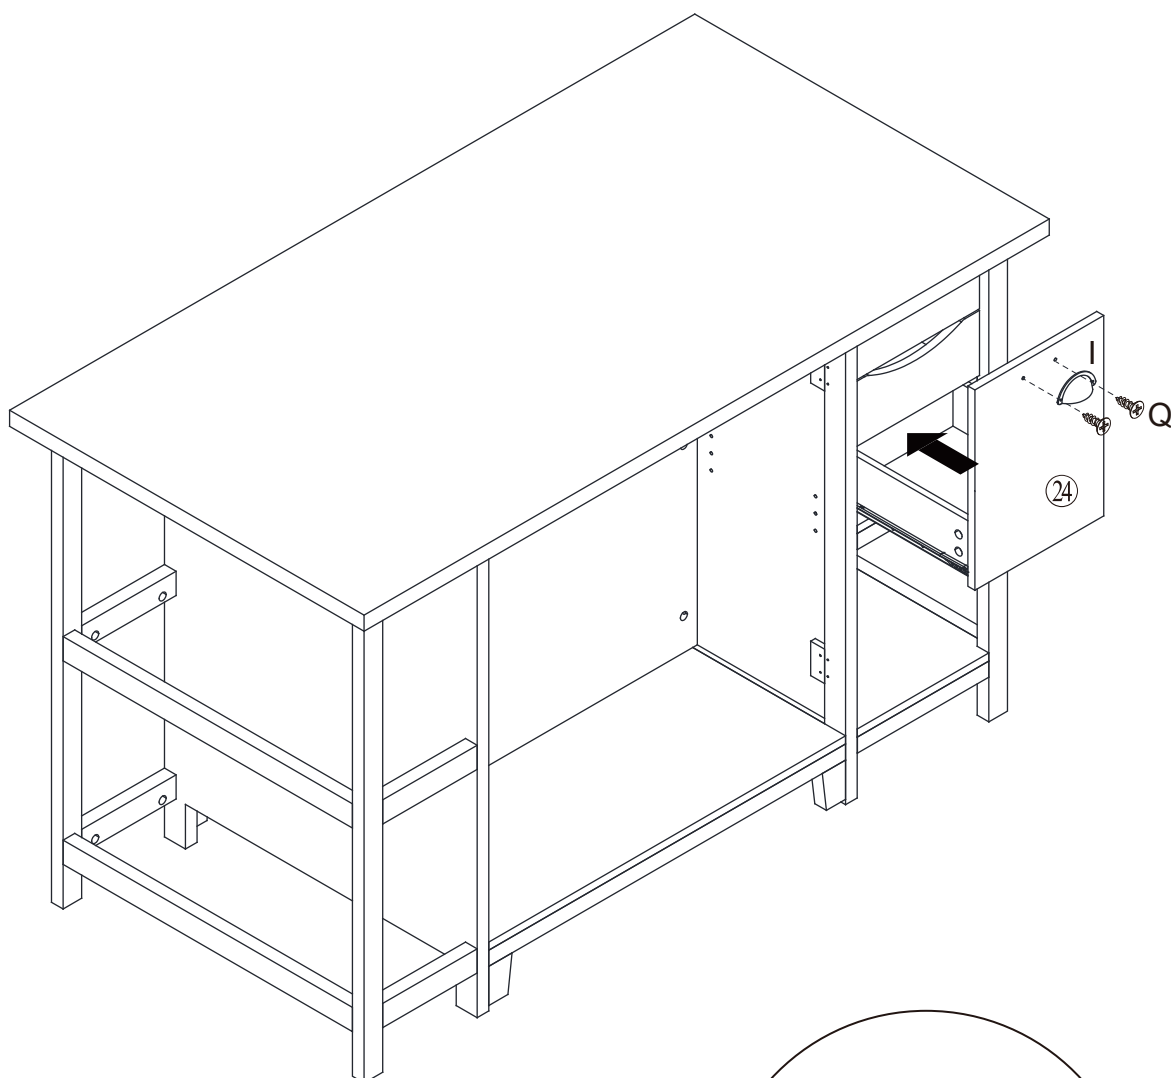


Q x2








I x1

Step 19/Étape 19

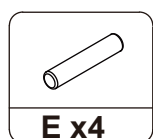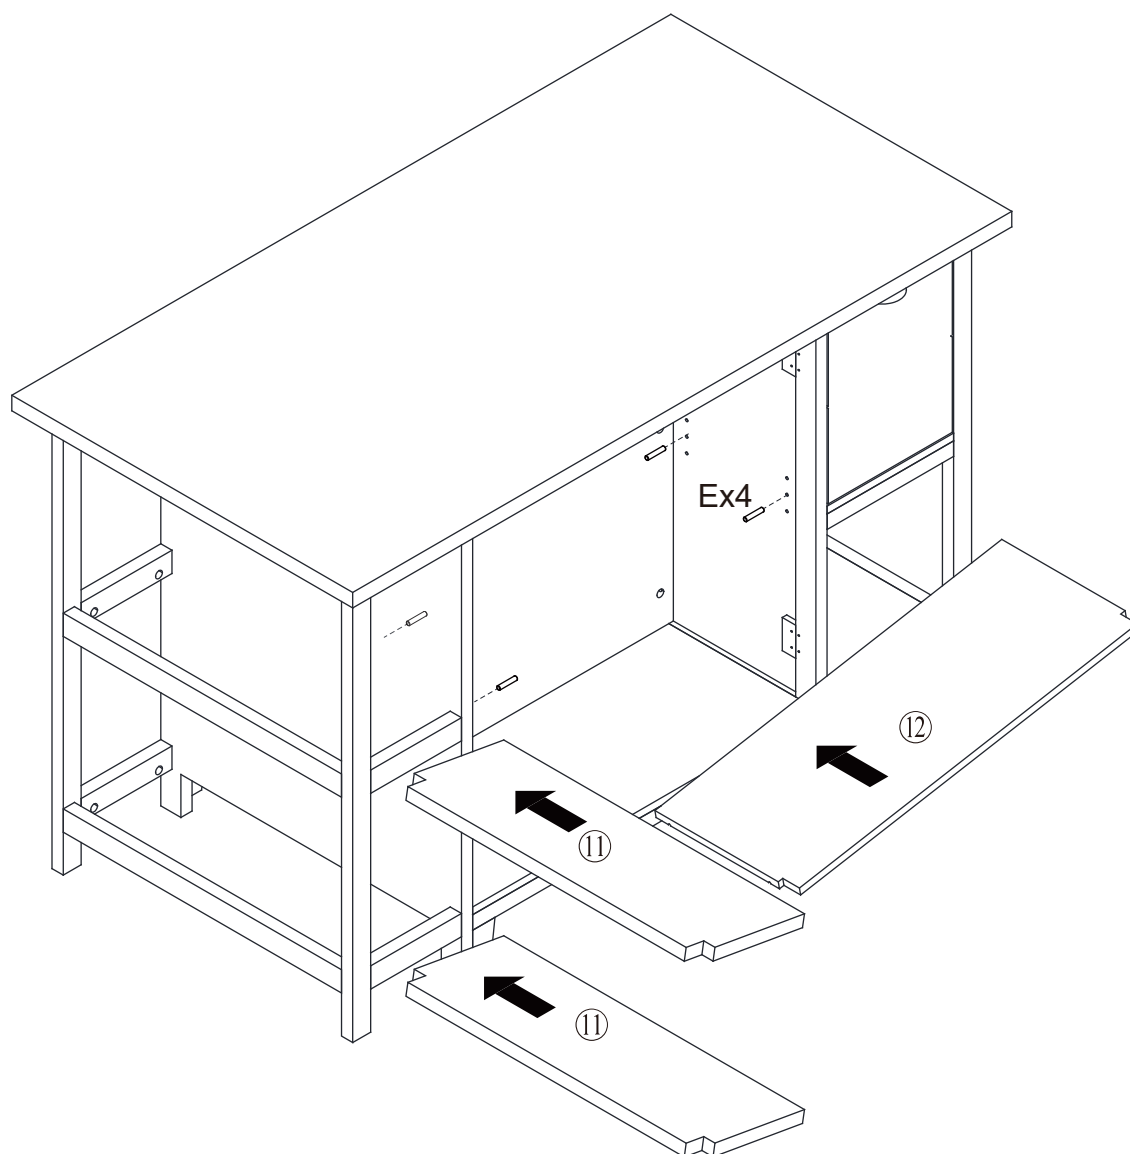


E x4


Step 20/Étape 20

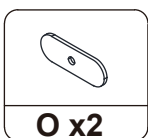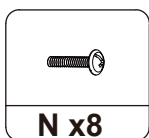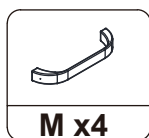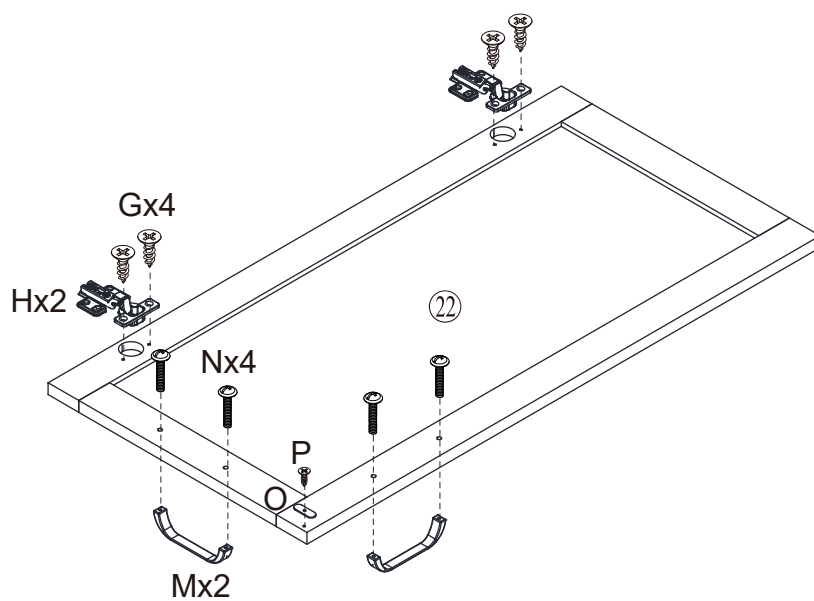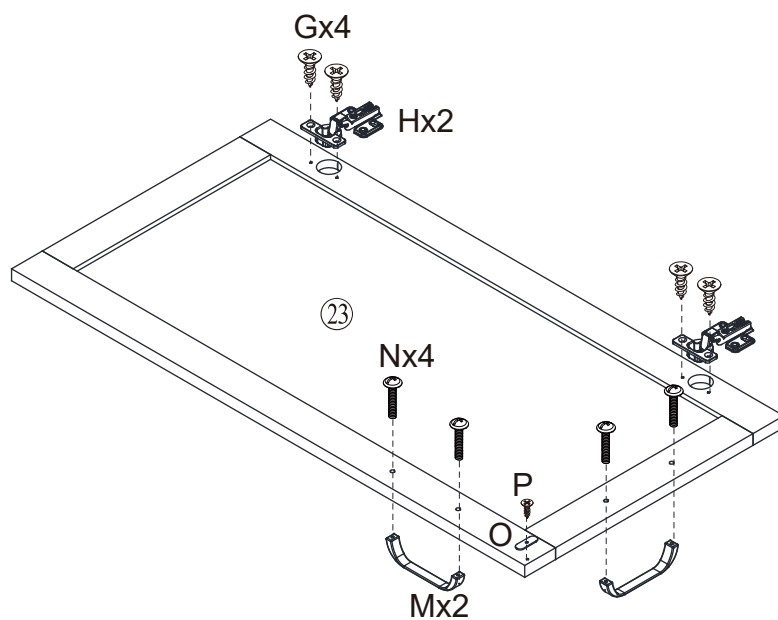

Step 21/Étape 21

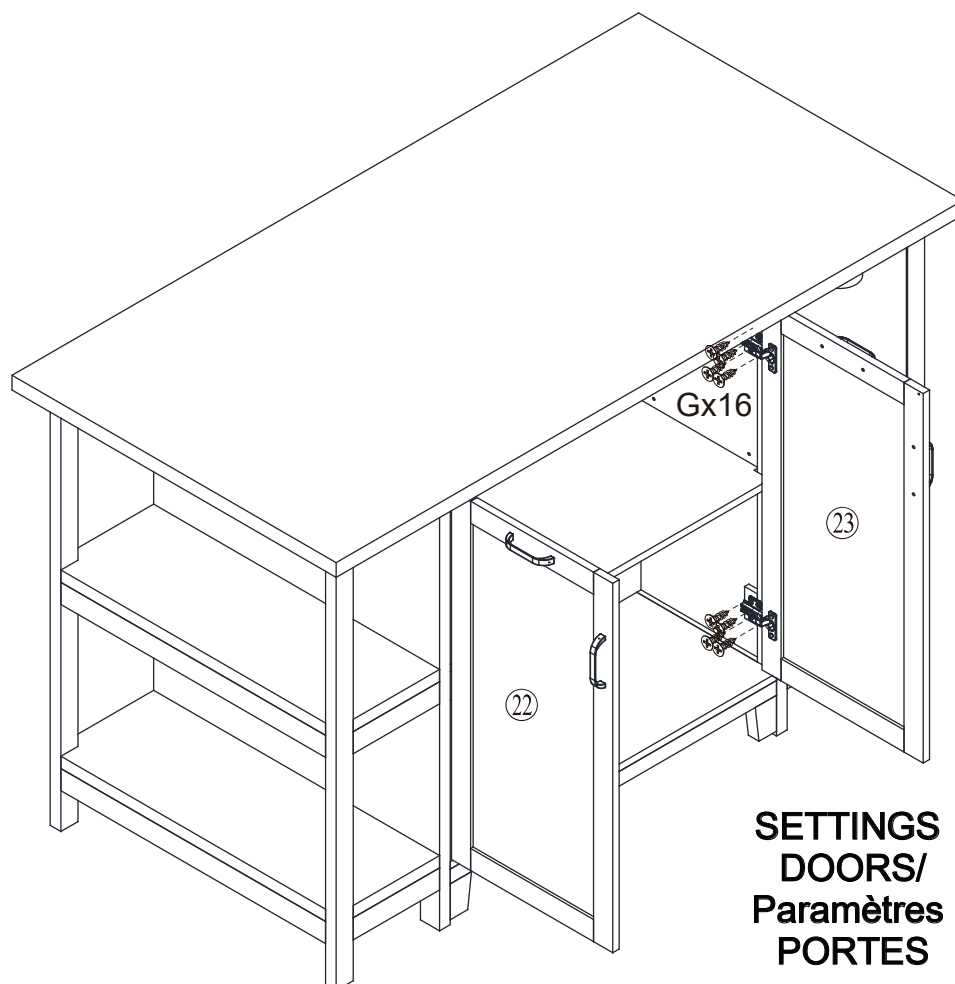


SETTINGS DOORS/ Paramètres PORTES

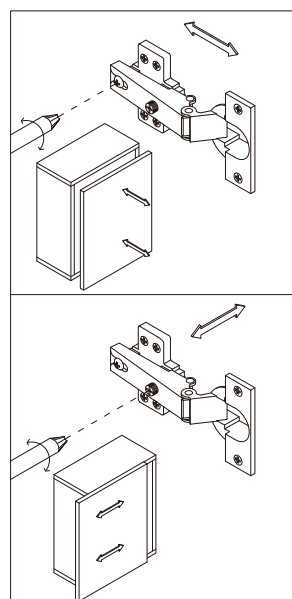

If the hinge holes are not aligned, you can try adjusting the front and rear hinges/
Si les trous de charnière ne sont pas alignés, Vous pouvez essayer d'ajuster les charnières avant et arrière

If the door gap is large, you can adjust the hinges left and right/Si l'écart de la porte est grand, vous pouvez régler les charnières gauche et droite

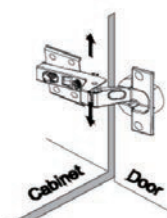


To adjust the vertical height.

Loosen the four screws "c" on both hinges. Two of them are usually in slotted holes which allows you to adjust up or down by a few mm. Then tighten back up.



G x16

Step 22/Étape 22

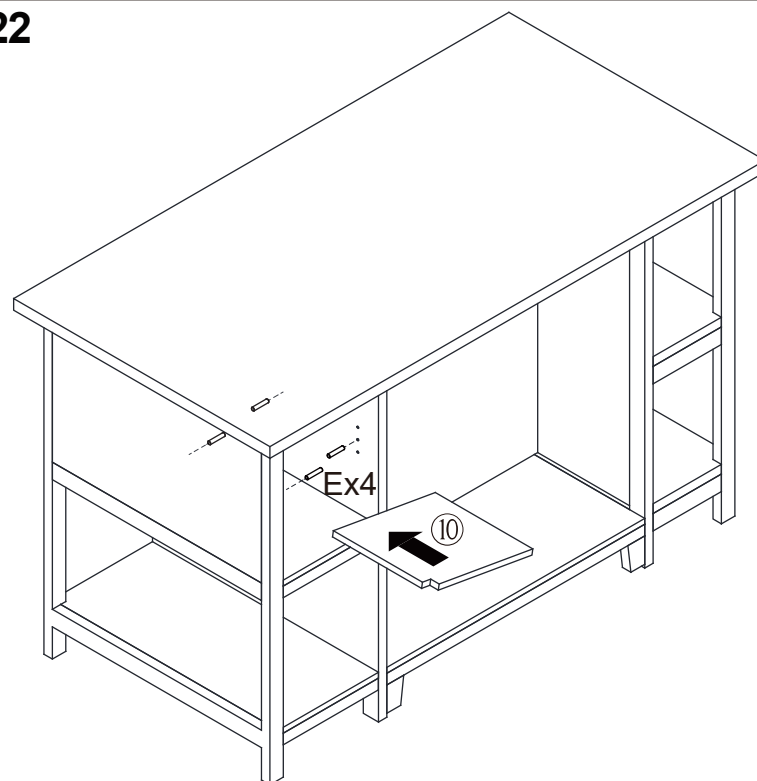

Step 23/Étape 23

