




Wall Shelf



Small Shelf
01 x 2



Medium Shelf
02 x 2




Large Shelf
03 x 2



Metal Bracket
04 x 6



Metal Bracket
05 x 6

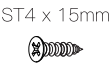


Screw
A x 24




Lag Screw
B x 12



Drywall
Anchor
C x 12

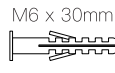

Concrete Wall
Anchor
D x 12

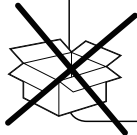

Phillips
Screwdriver



Pencil



Hammer



Level



Stud
Finder



Drill





Wood
Drill Bit




Concrete
Drill Bit

1 Shelf Configurations

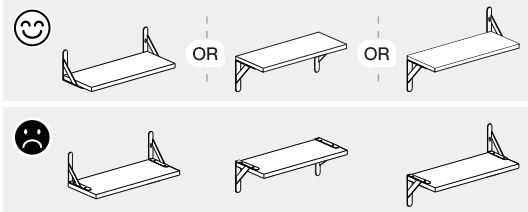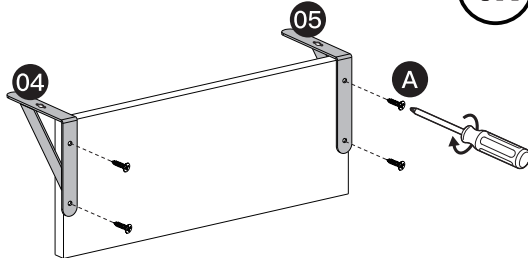

2

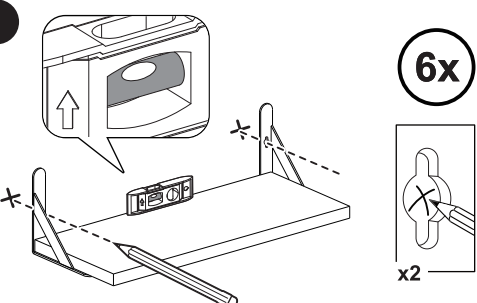


3

Determine Wall Type


Use a stud finder to see if there is a stud in the wall where you marked the hole.

For wood stud installation, go to 4A.
For drywall only, go to 4B.
For solid concrete installation, go to 4C.

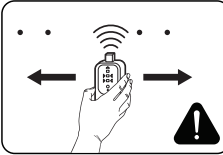


4A

Wood Studs

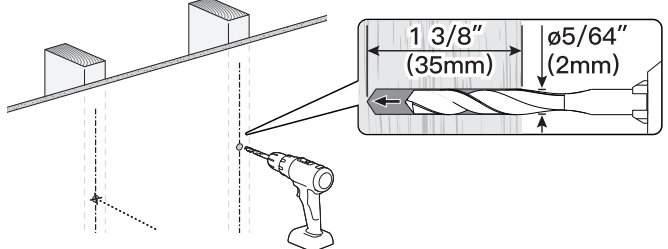


4B

Drywall

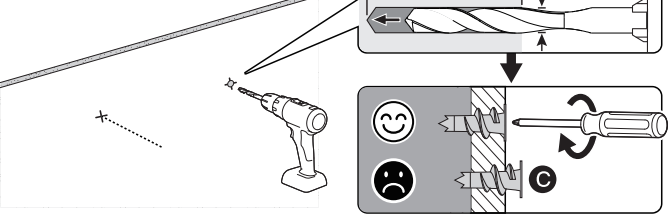


4C


Solid Concrete

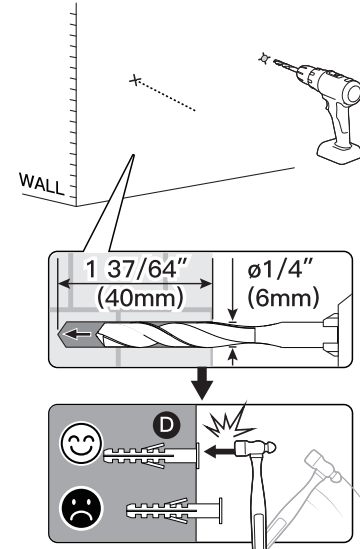

5

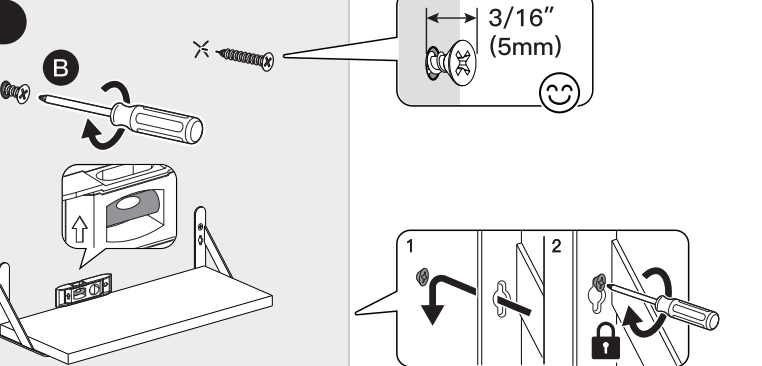

6

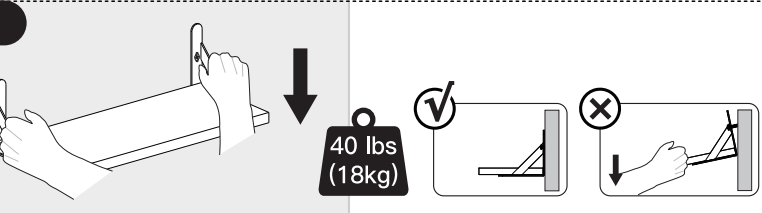

English

STEP 1: Shelf Configurations

STEP 2: Mark (2) Hole Locations

STEP 3: Determine Wall Type

Use a stud finder to see if there is a stud in the wall where you marked the hole.

For wood stud installation, go to 4A.

For drywall only, go to 4B.

For solid concrete installation, go to 4C.

STEP 4: Drill Pilot Holes

STEP 5: Secure the Shelves to the Wall

STEP 6: Verify the Shelves are Firmly Mounted

Deutsch

SCHRITT 1: Regalkonfigurationen

SCHRITT 2: Markieren Sie (2) Lochpositionen

SCHRITT 3: Bestimmen Sie den Wandtyp

Verwenden Sie einen Bolzensucher, um festzustellen, ob sich an der Stelle, an der Sie das Loch markiert haben, ein Bolzen in der Wand befindet.

Gehen Sie für die Installation von Holzpfosten zu 4A.

Gehen Sie nur für Trockenbau zu 4B.

Gehen Sie für die Installation in massivem Beton zu 4C.

SCHRITT 4: Bohren Sie Pilotlöcher

SCHRITT 5: Befestigen Sie die Regale an der Wand

SCHRITT 6: Überprüfen Sie, ob die Regale fest montiert sind

Français

ÉTAPE 1 : Configurations des étagères

ÉTAPE 2 : Marquer (2) emplacements des trous

ÉTAPE 3 : Déterminer le type de mur

Utilisez un détecteur de montants pour voir s’il y a un montant dans le mur là où vous avez marqué le trou.

Pour l’installation de montants en bois, passez à 4A.

Pour les cloisons sèches seulement, passez à 4B.

Pour une installation en béton massif, passez à 4C.

ÉTAPE 4 : Percer des trous pilotes

ÉTAPE 5 : Fixez les étagères au mur

ÉTAPE 6 : Vérifiez que les étagères sont fermement montées

Español

PASO 1: Configuraciones de estantes

PASO 2: Marque (2) ubicaciones de los orificios

PASO 3: Determine el tipo de pared

Utilice un buscador de vigas para ver si hay una viga en la pared donde marcó el agujero.

Para la instalación de montantes de madera, vaya a 4A.

Sólo para paneles de yeso, vaya a 4B.

Para instalación de concreto sólido, vaya a 4C.

PASO 4: Taladre los orificios piloto

PASO 5: Asegure los estantes a la pared

PASO 6: Verifique que los estantes estén firmemente montados

Italiano

PASSO 1: Configurazioni degli scaffali

PASSO 2: Contrassegnare (2) posizioni dei fori

PASSO 3: Determinare il tipo di muro

Usa un rilevatore di montanti per vedere se c’è un montante nel muro nel punto in cui hai segnato il foro.

Per l’installazione con montanti in legno, andare a 4A.

Solo per il cartongesso, vai a 4B.

Per l’installazione in cemento solido, andare a 4C.

PASSO 4: Praticare i fori pilota

PASSO 5: Fissare gli scaffali al muro

PASSO 6: Verificare che i ripiani siano montati saldamente