

INSTRUCTION MANUAL

6-Drawer Dresser



NOTE:

THIS INSTRUCTION BOOKLET
CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY
INFORMATION. PLEASE READ AND
KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

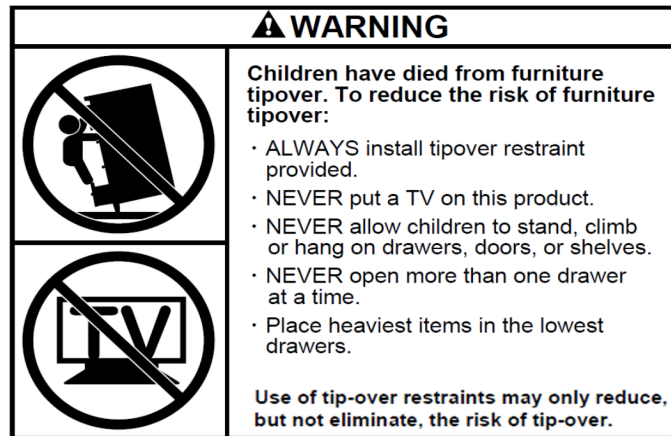
DO NOT RETURN PRODUCT TO THE RETAILER.
If a part is missing or damaged, contact our customer
service department. We will replace the part **FREE** of
charge.

CUSTOMER SERVICE

You can also contact us by writing to the address listed below. Please include the product model number, color and a detailed description of your enquiry.

NOTES AND INSTALLATION

- * Ensure all parts and components are present before beginning assembly.
- * Assemble on a soft, smooth surface to prevent damage to the product finish.
- * Use the wall safety strap provided to secure the unit to the wall.
- * A Phillips head screw driver is not included.
- * **DO NOT** use power tools.
- * **CAUTION:** Adult assembly required.
- * Assembly will require two people.
- * To avoid unnecessary damage, when levelers have been extended, **DO NOT** drag across surface when
- * **Estimated assembly time: 60 minutes.**



CARE, CLEANING AND MAINTENANCE

Dust regularly with a soft, lint-free cloth to prevent soil build-up. A damp cloth may be used occasionally to clean surface. Dry immediately. Do not use any abrasives that may damage finish. Excessive exposure to sunlight and extreme changes in temperature and moisture can damage wood furniture.

Check all bolts, screws and fasteners periodically and tighten them if necessary.

1-YEAR LIMITED WARRANTY








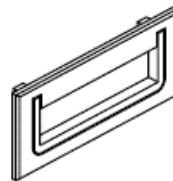
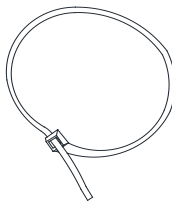
Dorel warrants its product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect. This warranty covers 1 year from the date of original purchase from authorized retailers. This warranty is valid only upon presentation of proof of purchase. This is solely limited to the repair or replacement of defective furniture components and no assembly labor is included. This warranty does not apply to any product which has been improperly assembled, subjected to misuse or abuse or which has been altered or repaired in any way. The warranty does not cover wearing, tearing, fading or splitting of the fabric (where applicable). This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State or Province to Province.



WARNING: Should this product become damaged, and/or components are broken or missing, DO NOT USE.















6-Drawer Dresser

HARDWARE LIST

1		2	 Ø8 X 30mm	3	
LARGE CAM BOLT 26 PCS		LARGE WOOD DOWEL 26 PCS		LARGE CAM LOCK 26 PCS	
4	 1/4" x 35mm	5		6	 Ø4 X 25mm
BOLT 1 PC		ALLEN KEY 1 PC		SCREW 26 PCS	
7	 Ø3 X 15mm	8		9	 Ø6 X 20mm
SCREW 14 PCS		SMALL CAM BOLT 24 PCS		SMALL WOOD DOWEL 24 PCS	
10		11	 Ø5/32" x 15mm	12	
SMALL CAM LOCK 24 PCS		BOLT 12 PCS		HANDLE 6 PCS	
13					
SAFETY STRAP 1 KIT					

6-Drawer Dresser

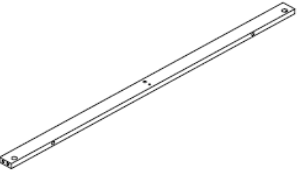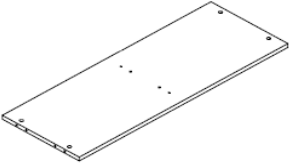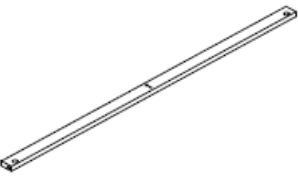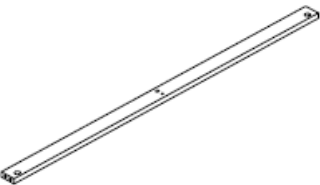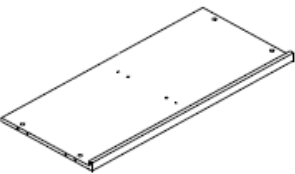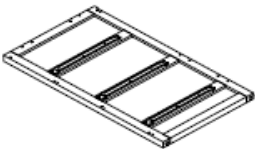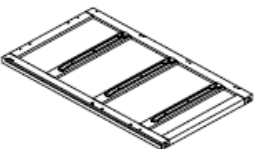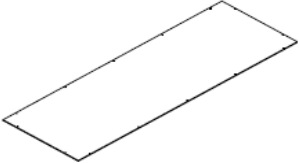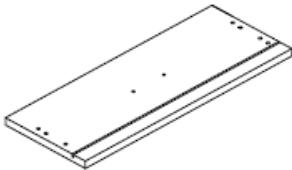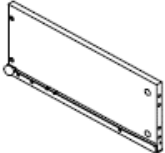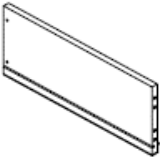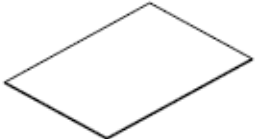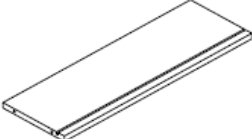
PARTS LIST


A 	B 	C 	D 
BACK TOP RAIL 1 PC	BACK BOTTOM PANEL 1 PC	MIDDLE PANEL 1 PC	FRONT MIDDLE RAIL 2 PCS
E 	F 	G 	H 
FRONT BOTTOM RAIL 1 PC	TOP PANEL 1 PC	LEFT SIDE PANEL 1 PC	RIGHT SIDE PANEL 1 PC
I 	J 	K 	L 
SUPPORT LEG 1 PC	BACK TOP PANEL 1 PC	DRAWER FRONT 6 PCS	DRAWER LEFT SIDE 6 PCS
M 	N 	O 	
DRAWER RIGHT SIDE 6 PCS	DRAWER BOTTOM 6 PCS	DRAWER BACK 6 PCS	

6-Drawer Dresser

STEP 1

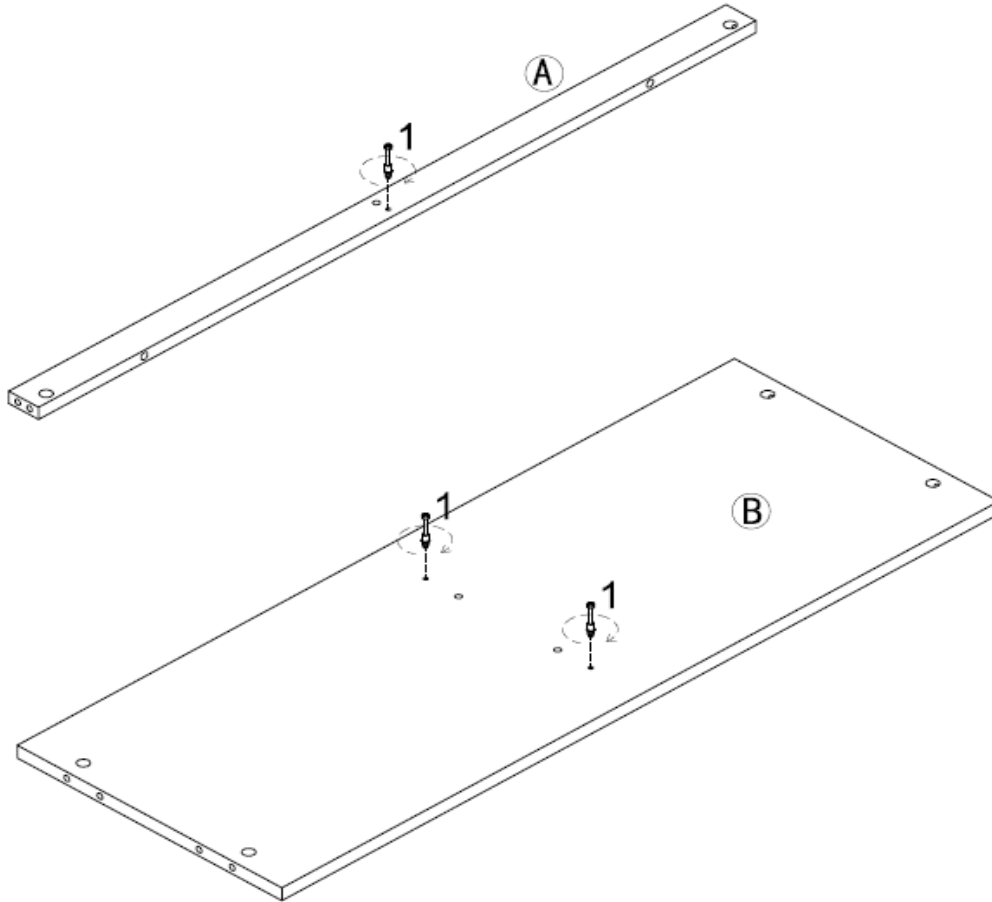Insert large cam bolts (1) into the back top rail (A) and back bottom panel (B) as shown.




1		3PCS
---	--	------

6-Drawer Dresser

STEP 2

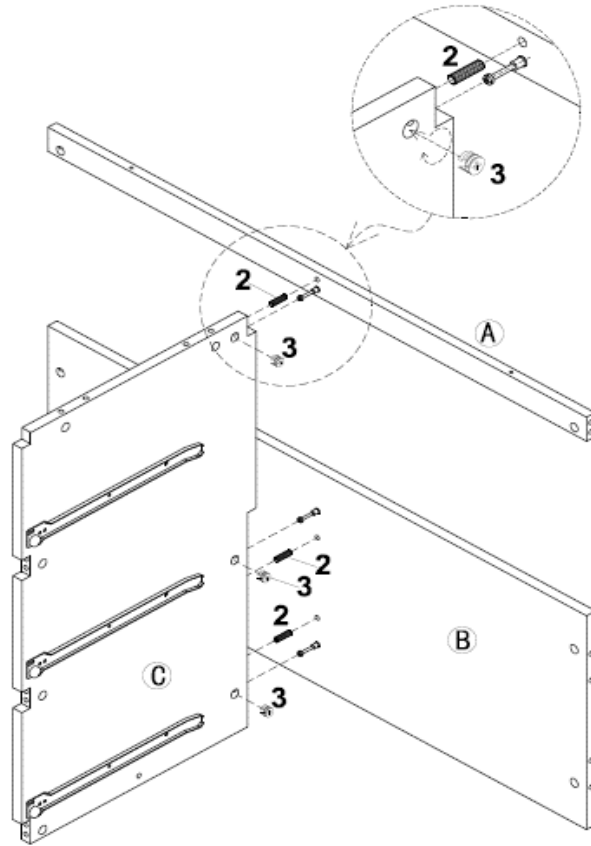Insert large cam locks (3) and large wood dowels (2) into the middle panel (C).
Attach back top rail (A) and back bottom panel (B) to the middle panel (C) and secure by rotating the large cam lock (3) 1/2 turn clockwise using a Phillips head screwdriver (not included).





2		3PCS
3		3PCS

6-Drawer Dresser

STEP 3

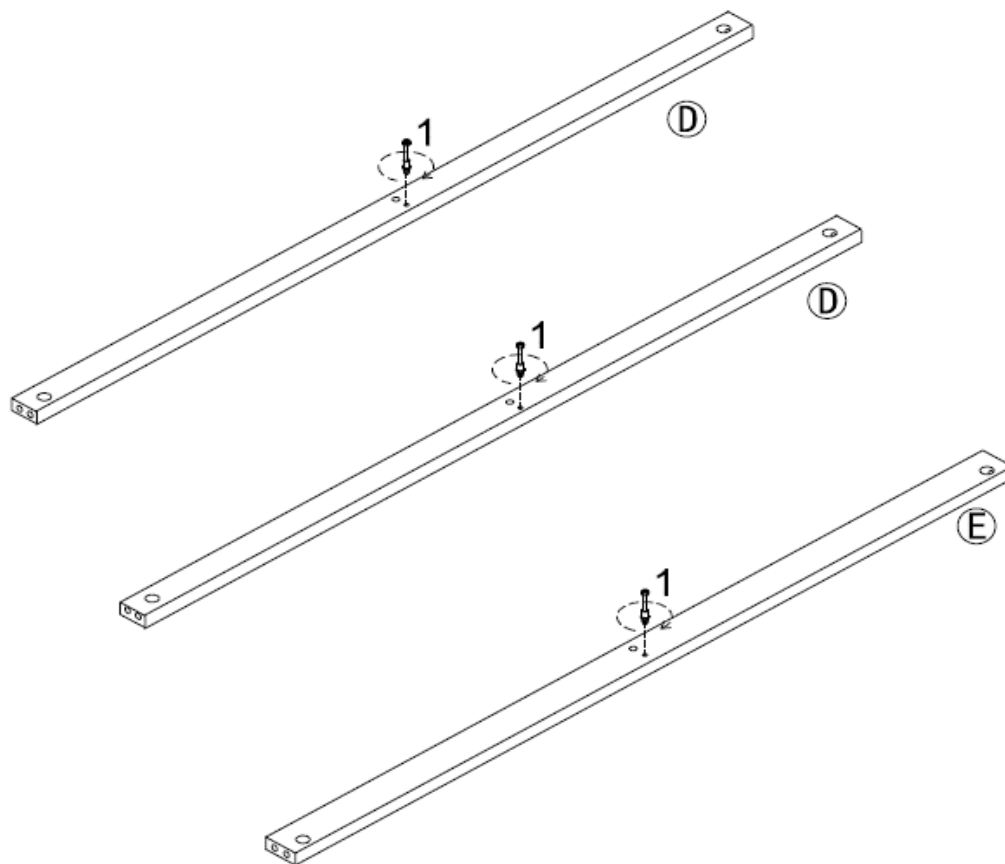Insert large cam bolts (1) into the front middle rails (D) and front bottom rail (E) as shown.




1		3PCS
---	--	------


6-Drawer Dresser

STEP 4

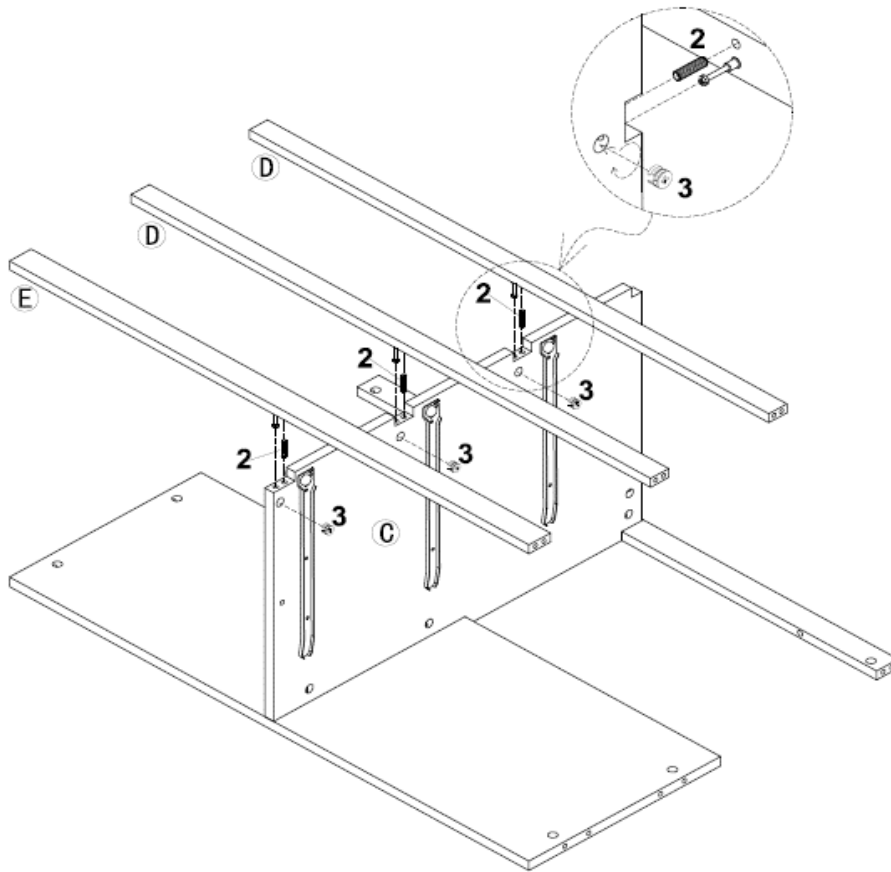Insert large cam locks (3) and large wood dowels (2) into the middle panel (C) as shown below. Attach front rails (D & E) to the middle panel (C) and secure by rotating the large cam locks (3) 1/2 turn clockwise using a Phillips head screwdriver (not included).





2		3PC
3		3PCS

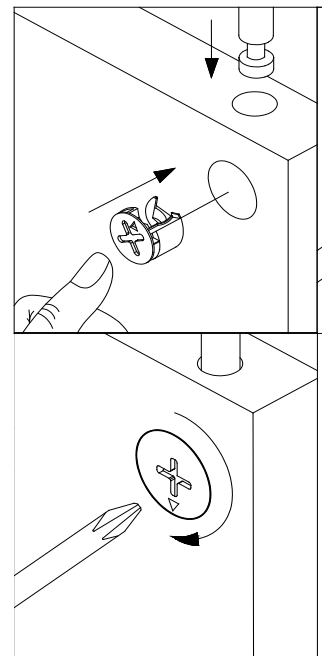

6-Drawer Dresser

STEP 5

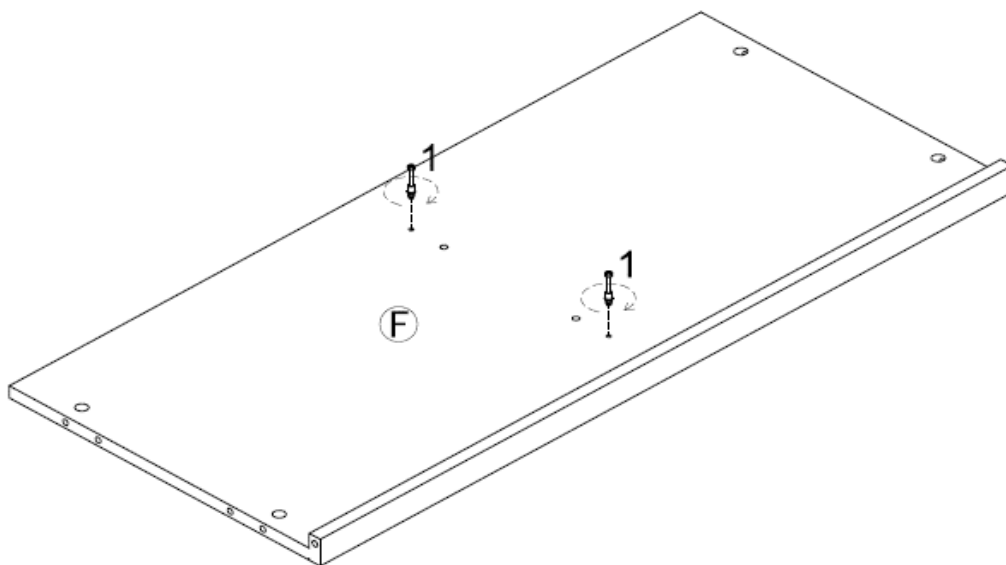Insert large cam bolts (1) into the top panel (F) as shown




6-Drawer Dresser


STEP 6

Insert large cam locks (3) and wood dowels (2) into the middle panel (C).

Place the top panel (F) on the assembled unit.

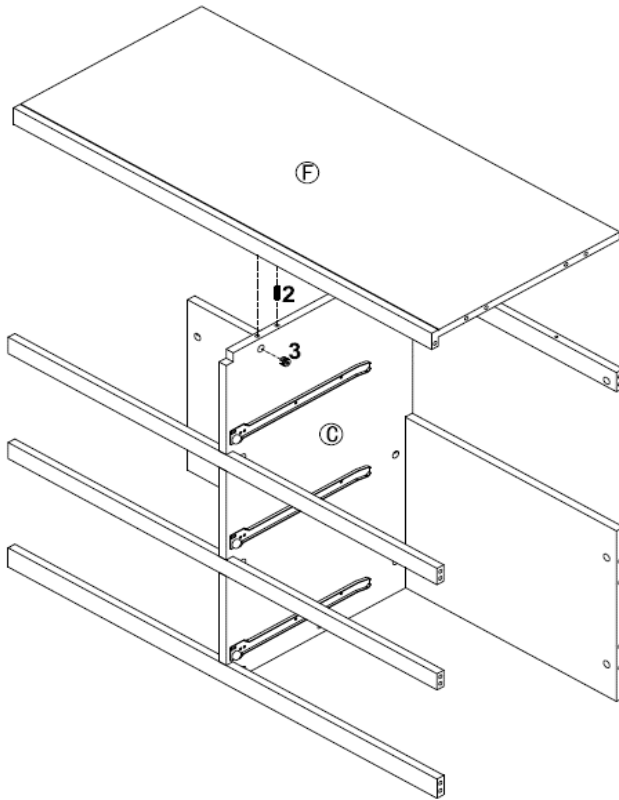Secure the top panel (F) by rotating large cam locks (3) 1/2-turn clockwise using a Phillips head screwdriver (not included).





2		2PCS
3		2PCS

6-Drawer Dresser

STEP 7

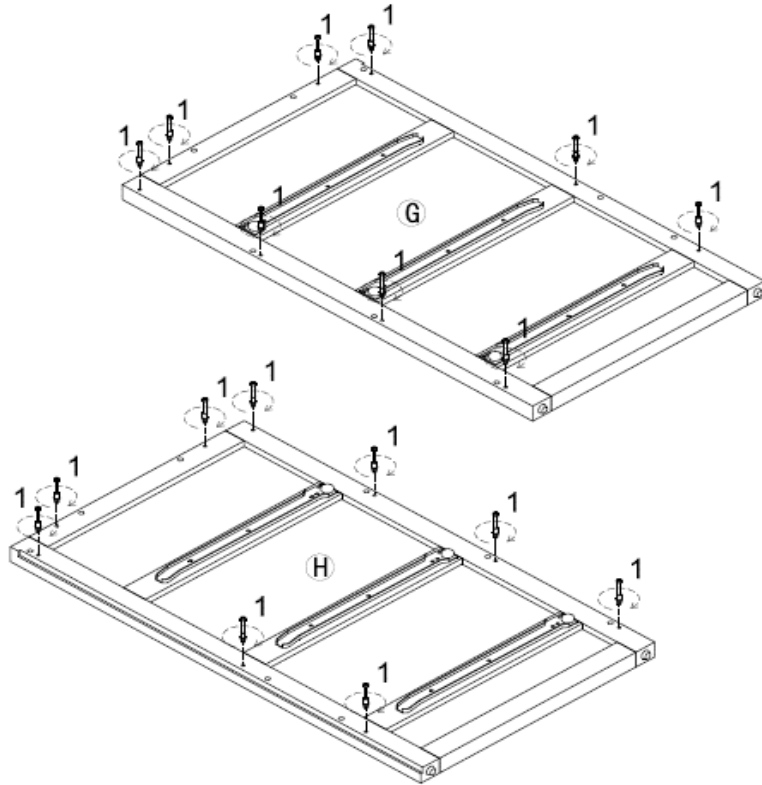Insert large cam bolts (1) into the right & left side panels (G & H) as shown.




6-Drawer Dresser

STEP 8

Insert large wood dowels (2) and large cam locks (3) into the rails (A, D & E), top panel (F) and back bottom panel (B).

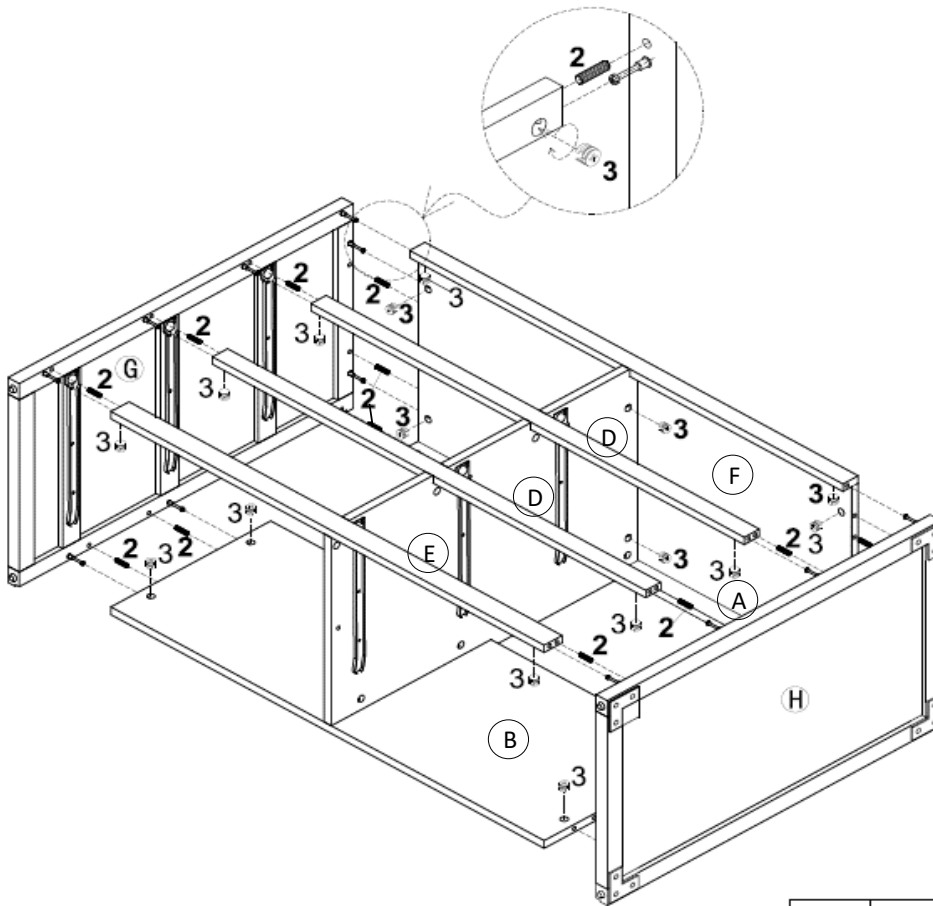Attach side panels (G & H) to the assembled unit by rotating the large cam locks (3) 1/2 turn clockwise using a Phillips head screwdriver (not included).




2		16PCS
3		18PCS


6-Drawer Dresser

STEP 9

Attach support leg (I) to the middle panel (C) with bolt (4) and large wood dowels (2) as shown. Use Allen key (5) to tighten the bolts.

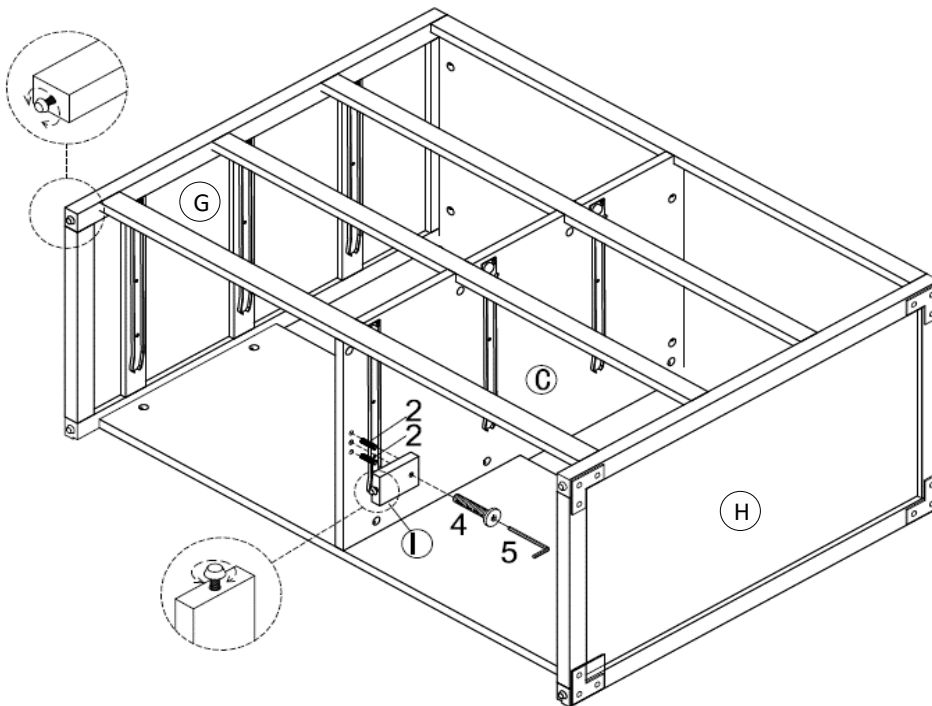NOTE- The support leg (I) and side frames (H & G) are equipped with adjustable levelers. Once assembly is complete and the unit is in the desired location, rotate the adjustable levelers clockwise or counterclockwise until it rests evenly on the floor.





2		2PCS
4		1PC
5		

6-Drawer Dresser

STEP 10

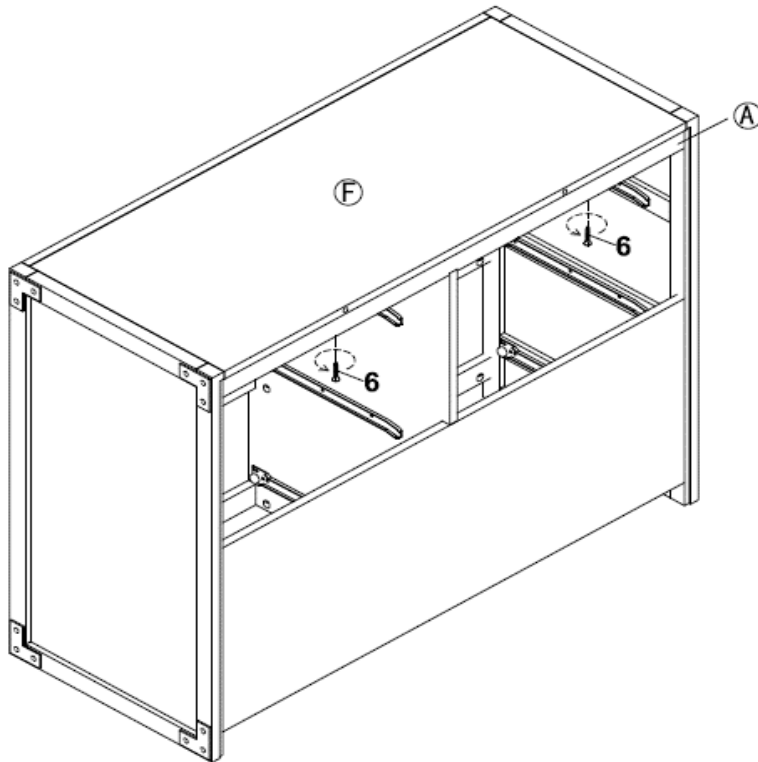Secure top panel (F) to the back top rail (A) with screws (6) as shown.
Use a Phillips head screwdriver (not included) to tighten the screws.





6		2PCS
---	---	------

6-Drawer Dresser

STEP 11

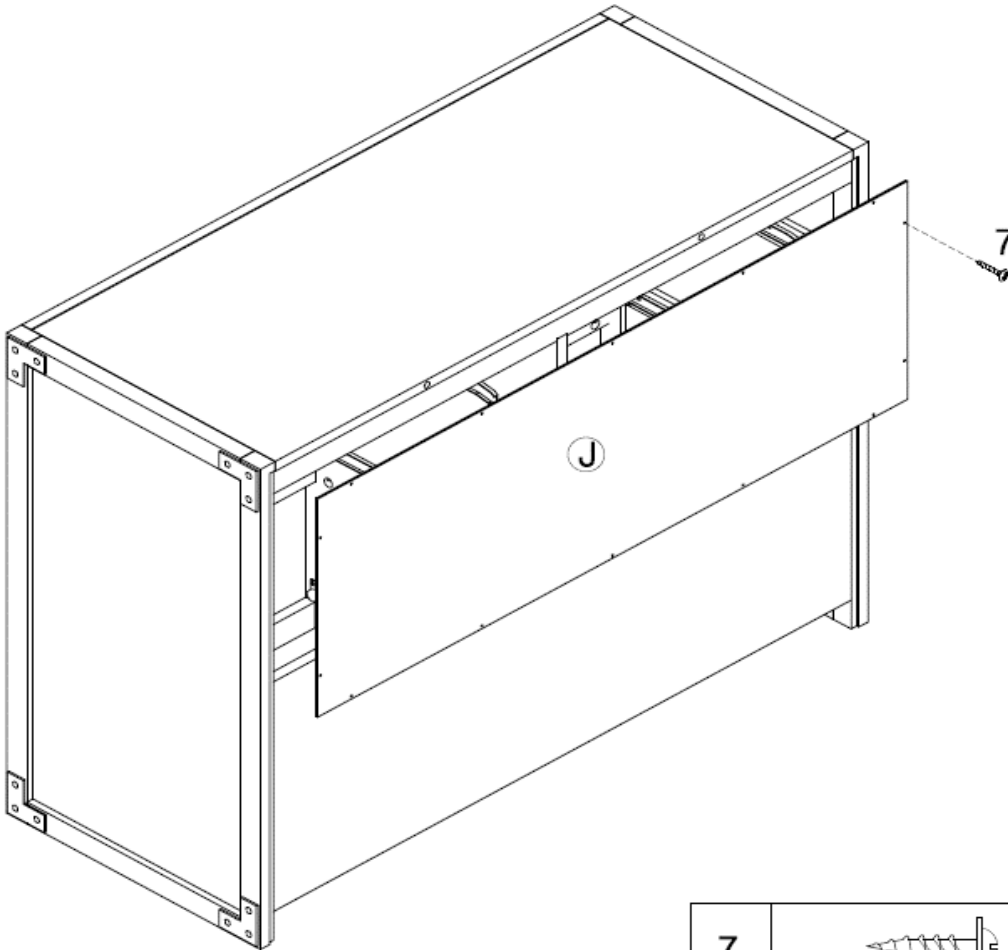Attach back top panel (J) to the assembled frame with round head screws (7).
Use a Phillips head screwdriver (not included) to tighten screws.



7		14PCS
---	---	-------

6-Drawer Dresser

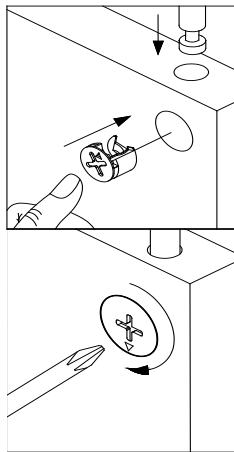
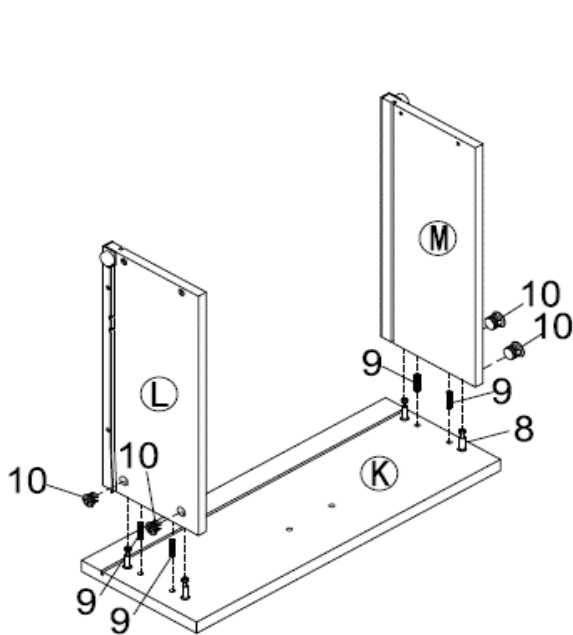
STEP 12

Insert small cam bolts (8) and small wood dowels (9) into the drawer front (K).


Insert small cam locks (10) into the drawer left side (L) and drawer right side (M).

Attach drawer sides (L & M) to the drawer front (K). Secure the drawer sides by rotating small cam locks (10) 1/2-turn clockwise using a Phillips head screwdriver (not included).

Slide the drawer bottom (N) into the grooves of drawer sides (L & M) and drawer front (K).





8		24PCS
9		24PCS
10		24PCS


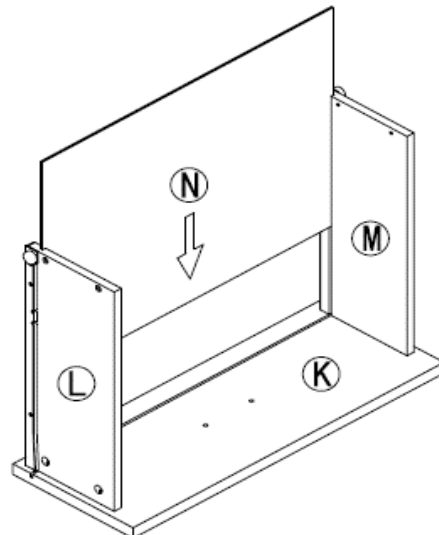


6-Drawer Dresser

STEP 13

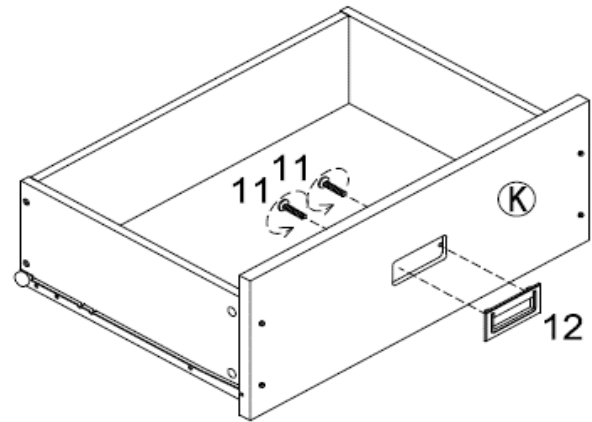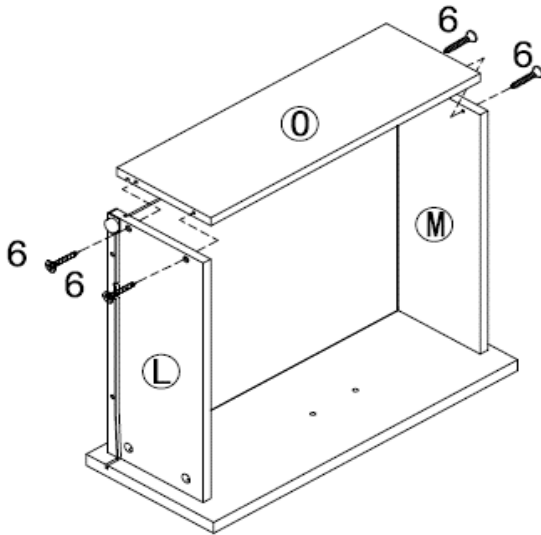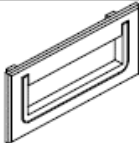Attach drawer back (O) to the drawer sides (L & M) with screws (6).
Use a Phillips head screwdriver (not included) to tighten the screws.
Attach handle (12) to drawer front (K) with bolts (11).
Use a Phillips head screwdriver (not included) to tighten the bolt.
Repeat steps 12 and 13 to assemble the other drawers.




6		24PCS
11		12PCS
12		6PCS

6-Drawer Dresser

STEP 14

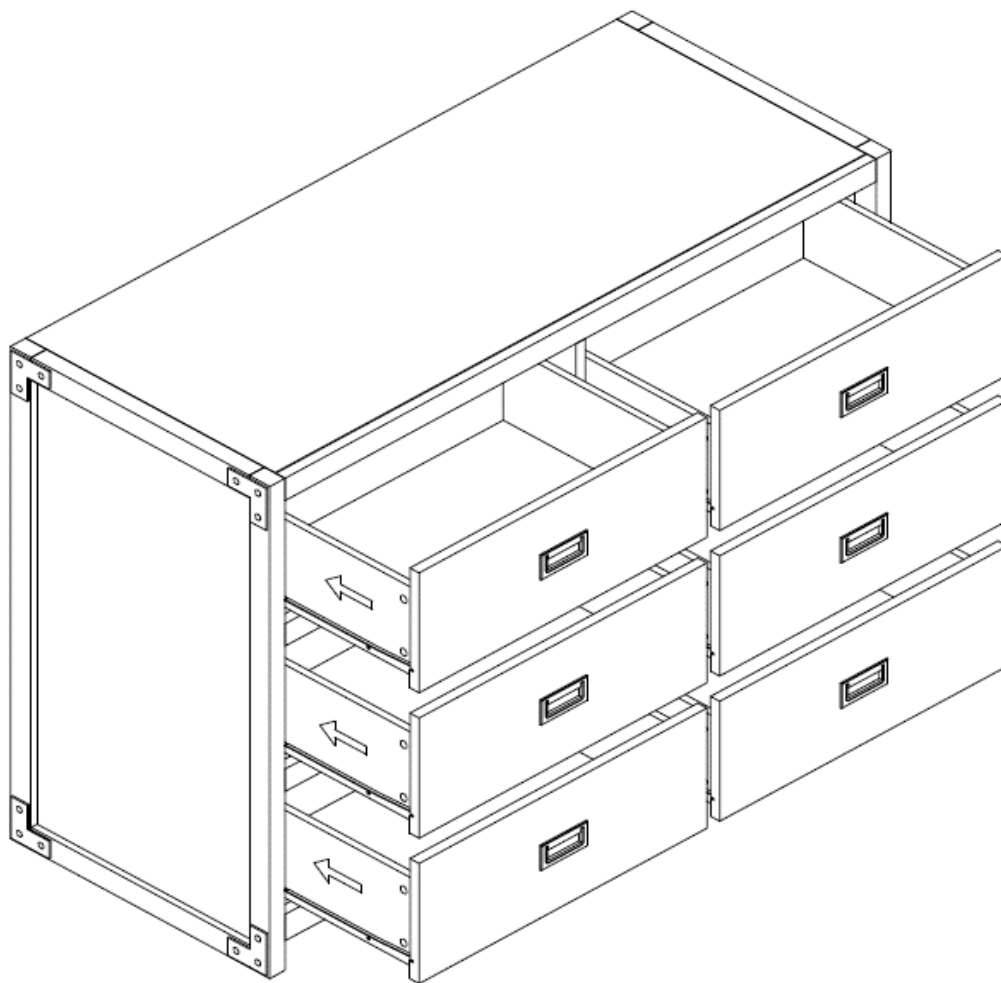
Insert all drawers into the assembled unit.



6-Drawer Dresser



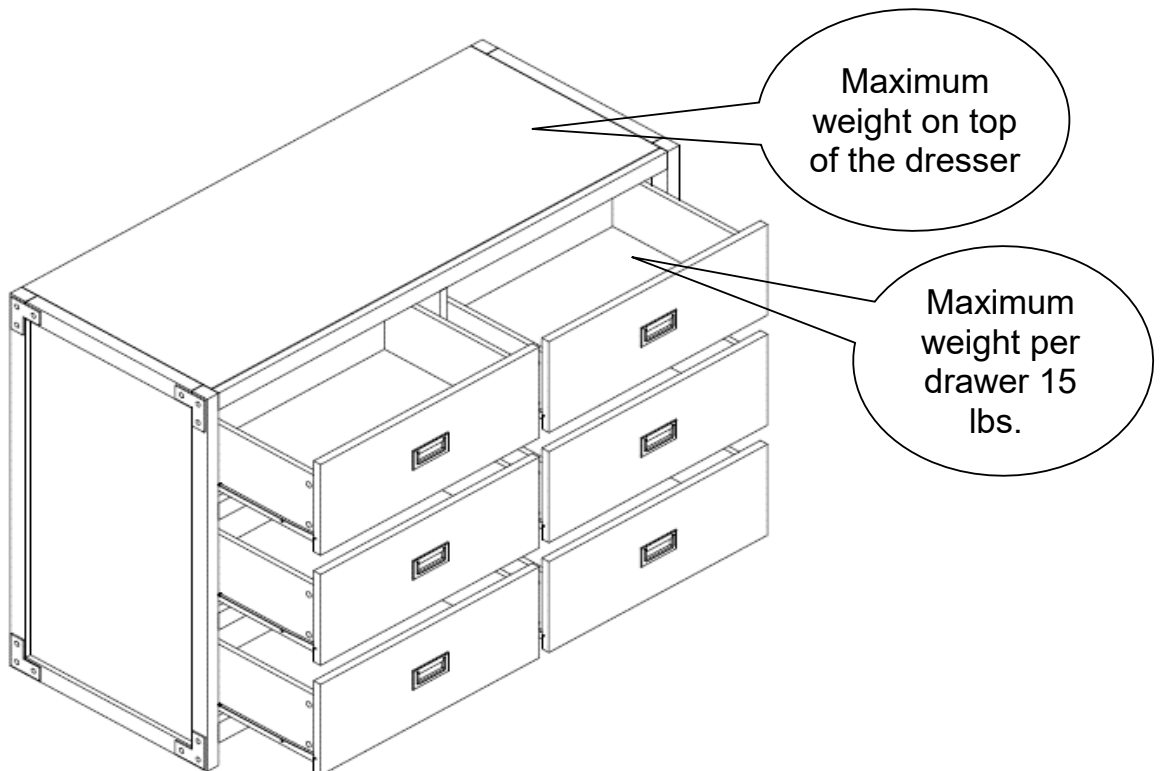CAUTION: This unit is intended for use only with the products and/or maximum weights indicated. Use with other products and/or products heavier than the maximum weights indicated may result in instability or cause possible injury.




That's it! You've finished assembling your Miles 6-Drawer Dresser!

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE RETAILER.


If a part is missing or damaged, contact our customer service department. We will replace the part **FREE** of charge.

Furniture Wall Safety Strap

A		B		C		D	
MOUNTING BRACKET 4 PCS		SAFETY WALL STRAP 2 PCS		LONG SCREW 2 PCS		SHORT SCREW 2 PCS	


TOOLS NECESSARY: RUBBER Mallet AND PHILLIPS SCREW DRIVER ARE NOT INCLUDED.

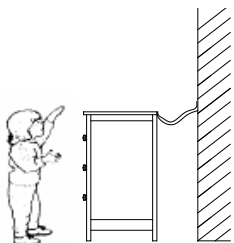NOTE: 3/8" DRILL BIT AND ELECTRIC DRILL ARE NOT PROVIDED.



WARNING: WHEN UPRIGHT, IT IS POSSIBLE THAT THE FURNITURE MAY TIP OVER. PLEASE INSTALL THE SAFETY WALL STRAP BEHIND THE FURNITURE TO ENSURE SAFETY.

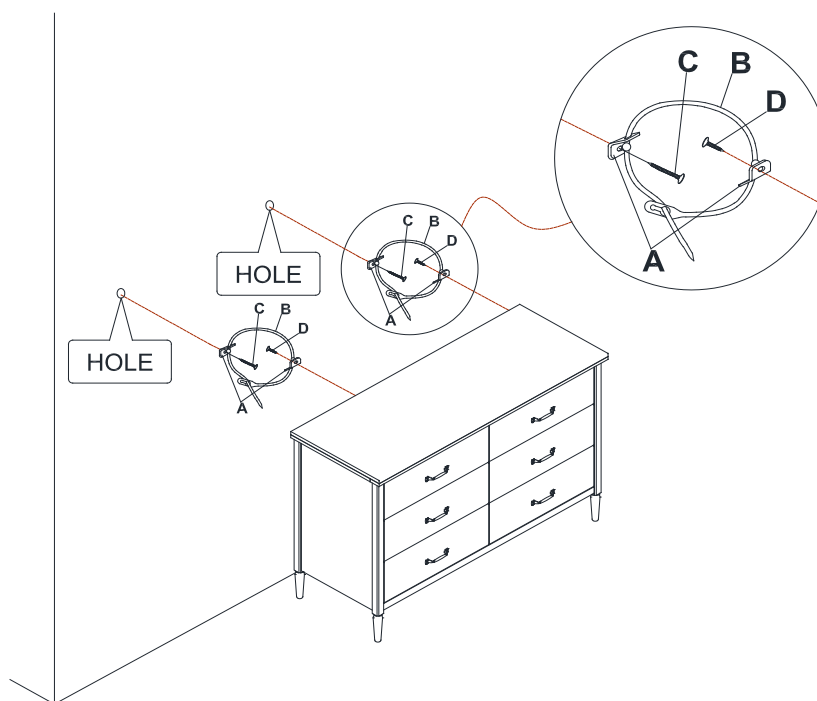PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT AND KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.



Step 1: ATTACH A MOUNTING BRACKET (A) SECURELY TO THE BACK EDGE OF THE FURNITURE USING THE SHORT SCREW (D), THROUGH THE SMALLER HOLE.

Step 2: LOCATE THE OTHER MOUNTING BRACKET (A) ON THE WALL OVER A WALL STUD AND 2 INCHES BELOW THE MOUNTING BRACKET SECURED TO THE BACK OF YOUR UNIT. ATTACH TO THE WALL STUD USING THE LONG SCREW (C) PROVIDED, THROUGH THE SMALLER HOLE.

Step 3: PLACE THE FURNITURE INTO POSITION SO BOTH MOUNTING BRACKETS ARE VERTICALLY IN LINE. LACE THE END OF THE SAFETY WALL STRAP (B) THROUGH THE LARGER HOLE IN EACH MOUNTING BRACKET (A). BRING BOTH ENDS TOGETHER AND SLIDE THE FLAT END THROUGH THE LOCKING END AND DRAW IT THROUGH UNTIL ALL SLACK IS REMOVED.

Step 4: CONFIRM THAT THE STRAP IS SECURELY LACED AND LOCKED.

TO MOVE THE FURNITURE AFTER THE SAFETY WALL STRAP HAS BEEN INSTALLED, SIMPLY REMOVE THE SCREW FROM THE WALL TO LOOSEN THE SAFETY WALL STRAP.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Cómoda de 6 Cajones



NOTA

ESTE MANUEL DE INSTRUCCIONES
CONTIENE INFORMACIÓN DE
SEGURIDAD **IMPORTANTE.**
POR FAVOR LÉALO Y CONSÉRVELO
PARA REFERENCIA FUTURA.

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA. Si falta una
pieza o está dañada, contacte nuestro departamento de
servicio a la clientela. Reemplazaremos la pieza SIN cargo.

SERVICIO AL CLIENTE

También puede contactarnos escribiendo a la dirección que figura a continuación. Por favor incluya el número de modelo del producto, el color y una descripción detallada de su pregunta.

NOTAS E INSTALACIÓN

- * Antes de comenzar a armarla, asegúrese de identificar todas las piezas y componentes
- * Ensamble sobre una superficie suave, lisa para evitar daños en el acabado del producto.
- * Utilice la correa de seguridad provista para fijar el mueble a la pared.
- * El destornillador en cruz no está incluido.
- * **NO USE** herramientas eléctricas.
- * **PRECAUCIÓN:** Requiere ser armado por un adulto.
- * Para evitar dañar la superficie, una vez instalados los niveladores, **NO** arrastrar el mueble para desplazarlo. Asegúrese de levantarlo.
- * **El tiempo de armado se estima en 60 minutos.**

⚠ ADVERTENCIA	
	Niños han muerto por el vuelco de muebles. Para reducir el riesgo de vuelco de muebles: • SIEMPRE instale el dispositivo de restricción de vuelco provisto. • NUNCA coloque un televisor sobre este producto. • NUNCA permita que los niños se paren, se trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o estantes. • NUNCA abra más de un cajón a la vez. • Coloque los artículos más pesados en los cajones más bajos.
	<i>Esta etiqueta es permanente. No la retire!</i>

CUIDADO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO / CARE, CLEANING AND MAINTENANCE

Limpie regularmente con un paño suave para evitar la acumulación de suciedad. Ocasionalmente se puede usar un paño húmedo para limpiar la superficie. Séquela inmediatamente. No utilice productos abrasivos que puedan dañar la terminación. Una exposición excesiva a la luz del sol y a cambios extremos de temperatura y humedad puede dañar los muebles de madera.

Verifique las arandelas/tornillos periódicamente y ajústelos si es necesario.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO






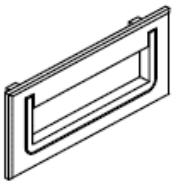
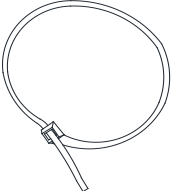
Dorel garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra y se compromete a remediar cualquier defecto de este tipo. Esta garantía cubre 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solamente con presentación de una prueba de compra. Esto se limita a la reparación o reemplazo de componentes defectuosos del mueble y no se incluye ningún trabajo de ensamblaje. Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido mal ensamblado, sujeto a mal uso o abuso, o que haya sido alterado o reparado de cualquier manera. Cualquier uso, rotura o pérdida de color de la tela no están incluidos en esta garantía (donde corresponda). Esta garantía le da derechos legales específicas y usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.



ADVERTENCIA: Si este producto se ha dañado, y/o sus componentes están rotos o faltan, NO LO USE.















Cómoda de 6 Cajones

LISTA DE ACCESORIOS

1		2	 Ø8 X 30mm	3	 SEGURO DE LEVA GRANDE 26 PZAS
	PERNO DE LEVA GRANDE 26 PZAS		CLAVIJA DE MADERA GRANDE 26 PZAS		
4	 1/4" x 35mm	5	 LLAVE ALLEN 1 PZA	6	 Ø4 X 25mm TORNILLO 26 PZAS
	PERNO 1 PZA				
7	 Ø3 X 15mm	8	 PERNO DE LEVA PEQUEÑO 24 PZAS	9	 Ø6 X 20mm CLAVIJA DE MADERA PEQUEÑA 24 PZAS
	TORNILLO 14 PZAS				
10	 SEGURO DE LEVA PEQUEÑO 24 PZAS	11	 Ø5/32" x 15mm PERNO 12 PZAS	12	 MANIJA 6 PZAS
13	 CORREA DE SEGURIDAD 1 KIT				

Cómoda de 6 Cajones

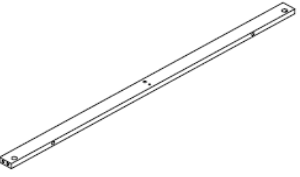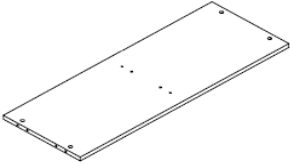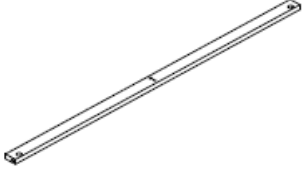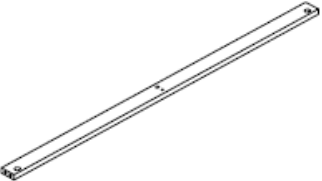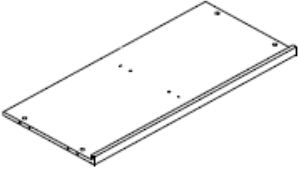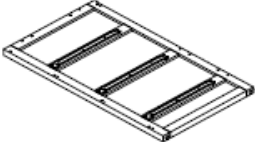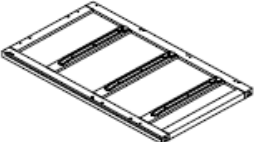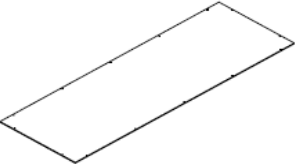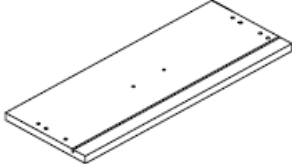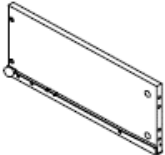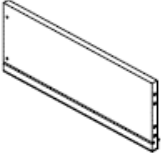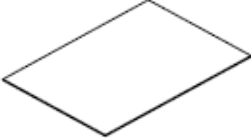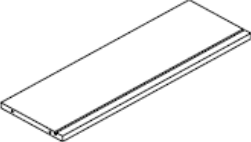
LISTA DE PIEZAS

A 	B 	C 	D 
BARRA SUPERIOR POSTERIOR 1 PZA	PANEL POSTERIOR INFERIOR 1 PZA	PANEL CENTRAL 1 PZA	BARRA INFERIOR CENTRAL 2 PZAS
E 	F 	G 	H 
BARRA INFERIOR ANTERIOR 1 PZA	TAPA DE LA CÓMODA 1 PZA	PANEL LATERAL IZQUIERDO 1 PZA	PANEL LATERAL DERECHO 1 PZA
I 	J 	K 	L 
PATA DE SOPORTE 1 PZA	PANEL SUPERIOR POSTERIOR 1 PZA	FRENTE CAJÓN 6 PZAS	LADO IZQUIERDO CAJÓN 6 PZAS
M 	N 	O 	
LADO DERECHO CAJÓN 6 PZAS	FONDO DE CAJÓN 6 PZAS	LADO POSTERIOR CAJÓN 6 PZAS	

Cómoda de 6 Cajones

ETAPA 1

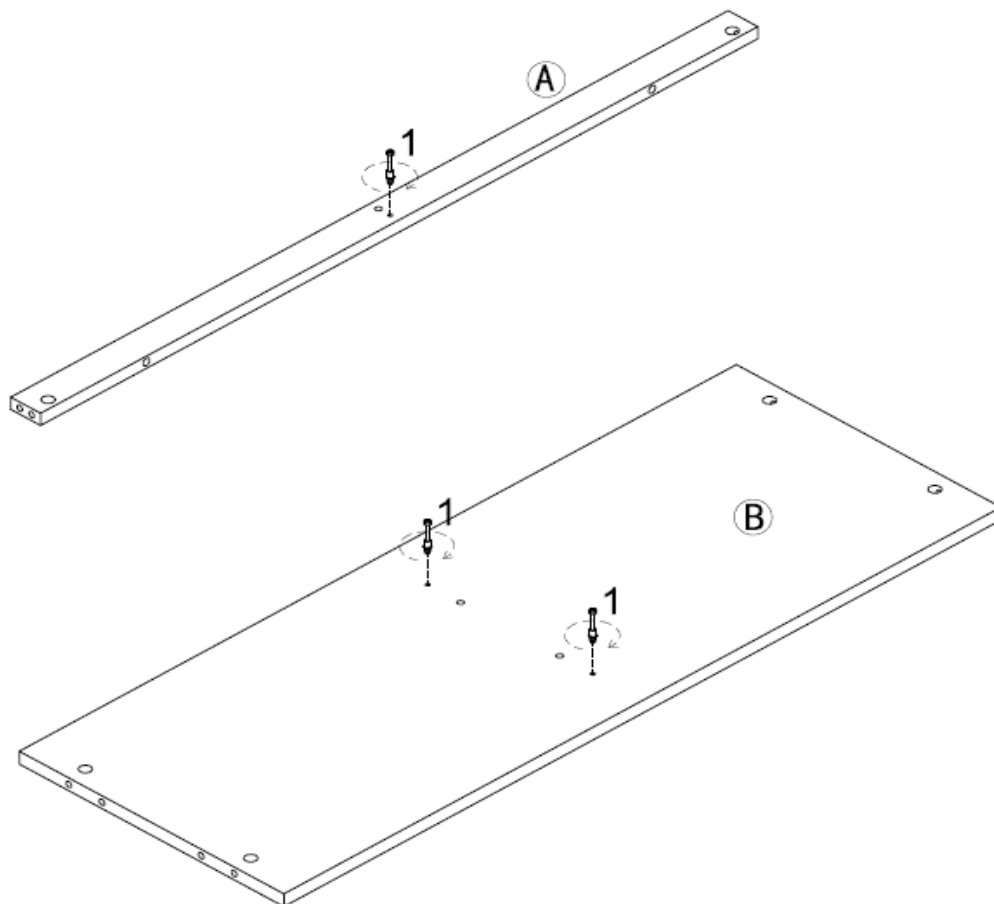Inserte un perno de leva grande (1) en el barra superior posterior (A) y panel posterior inferior (B) como ilustrado.




1		3PCS
---	--	------

Cómoda de 6 Cajones

ETAPA 2

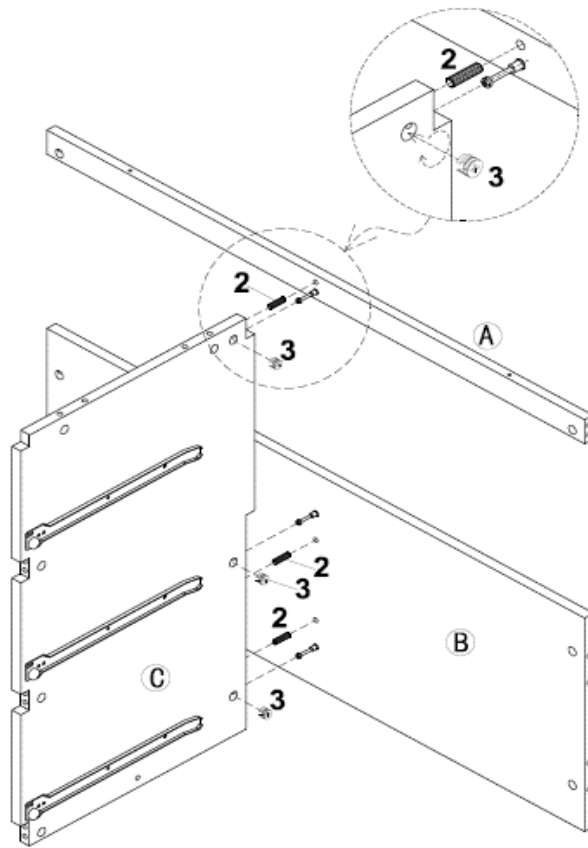Inserte clavijas de madera grandes (2) y seguros de leva grandes (3) en el panel central (C). Una la barra superior posterior (A) y panel posterior inferior (B) con el panel inferior central (C) y fije girando el seguro de leva grande (3) 1/2 vuelta en sentido horario con un destornillador Phillips (no incluido).





2		3PCS
3		3PCS

Cómoda de 6 Cajones

ETAPA 3

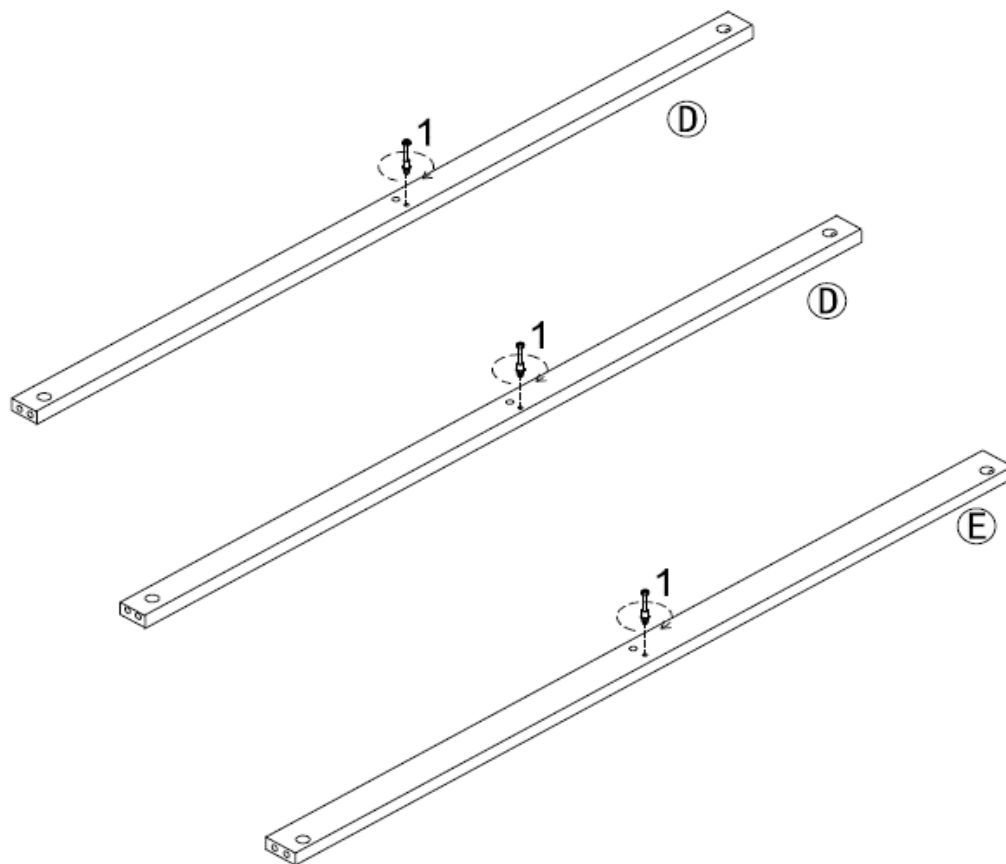Inserte un perno de leva grande (1) en el barra inferior anterior (D) y barra inferior central (E) como ilustrado.




1		3PCS
---	--	------

Cómoda de 6 Cajones


ETAPA 4

Inserte clavijas de madera grandes (2) y seguros de leva grandes (3) en el panel central (C) como ilustrado.

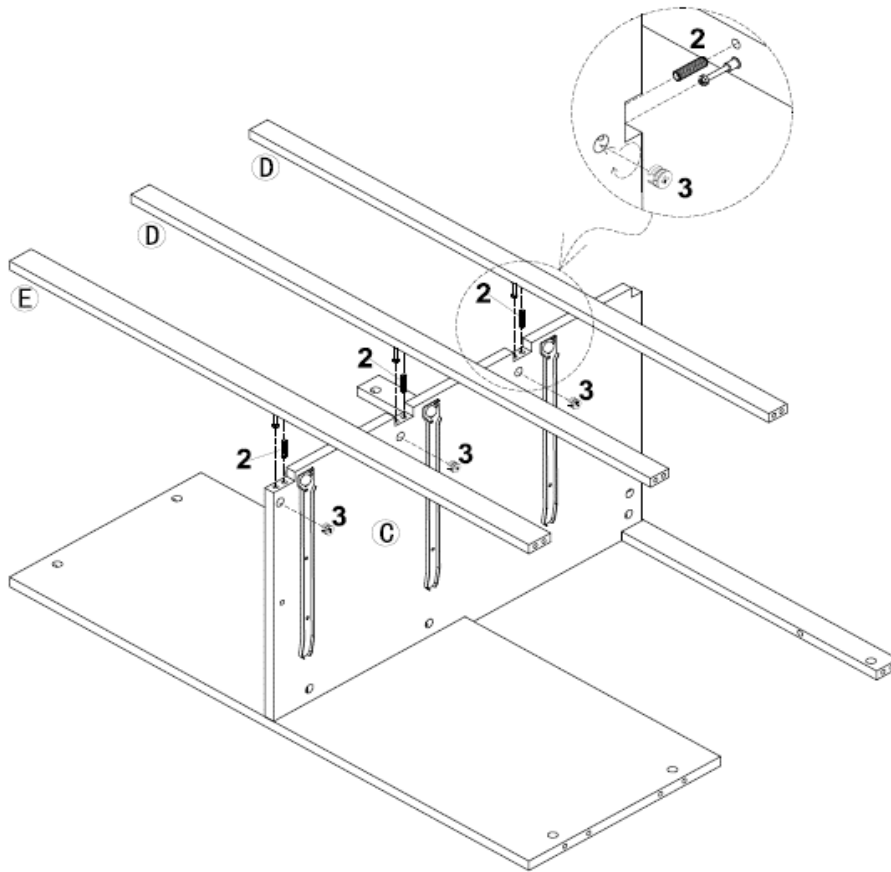Una la barras (D & E) con el panel inferior central (C) y fije girando el seguro de leva grande (3) 1/2 vuelta en sentido horario con un destornillador Phillips (no incluido).





2		3PC
3		3PCS

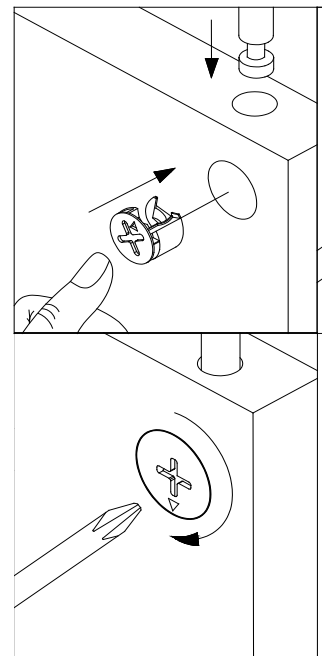

Cómoda de 6 Cajones

ETAPA 5

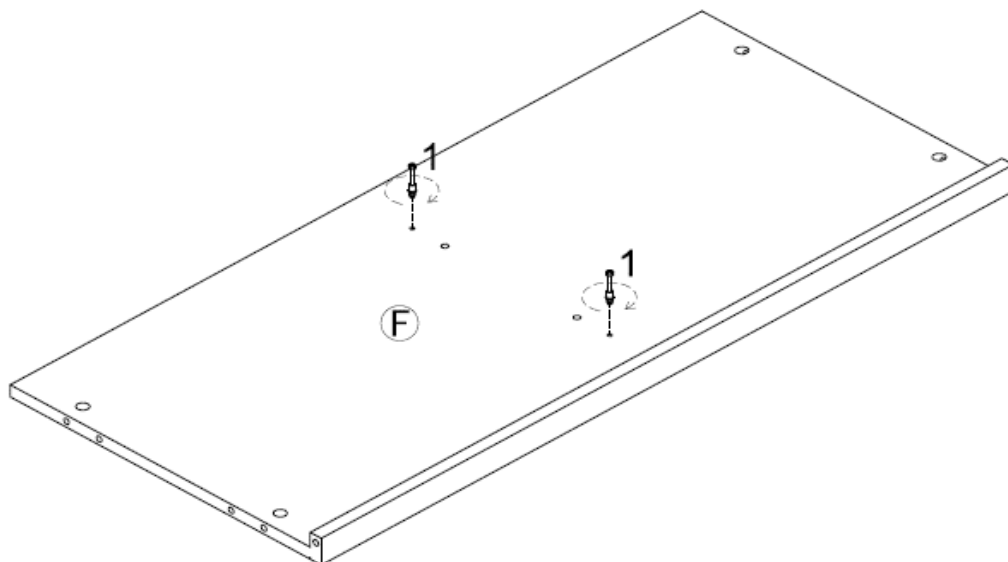
Inserte pernos de leva grandes (1) en la tapa del mueble (F) como ilustrado.




Cómoda de 6 Cajones

ETAPA 6

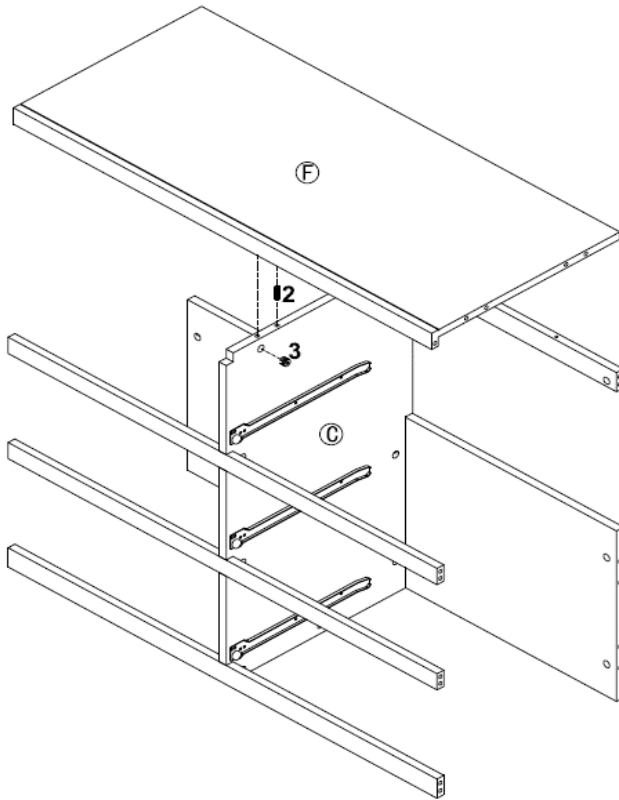Inserte clavijas de madera grandes (2) y seguros de leva grandes (3) en el panel central (C).
Coloque la tapa del mueble (J) sobre la unidad ya ensamblada.
Fije la tapa del mueble (F) a la unidad ya ensamblada en girando los seguros de leva grandes (3) $\frac{1}{2}$ vuelta en sentido horario con un destornillador Phillips (no incluido).





2		2PCS
3		2PCS

Cómoda de 6 Cajones

ETAPA 7

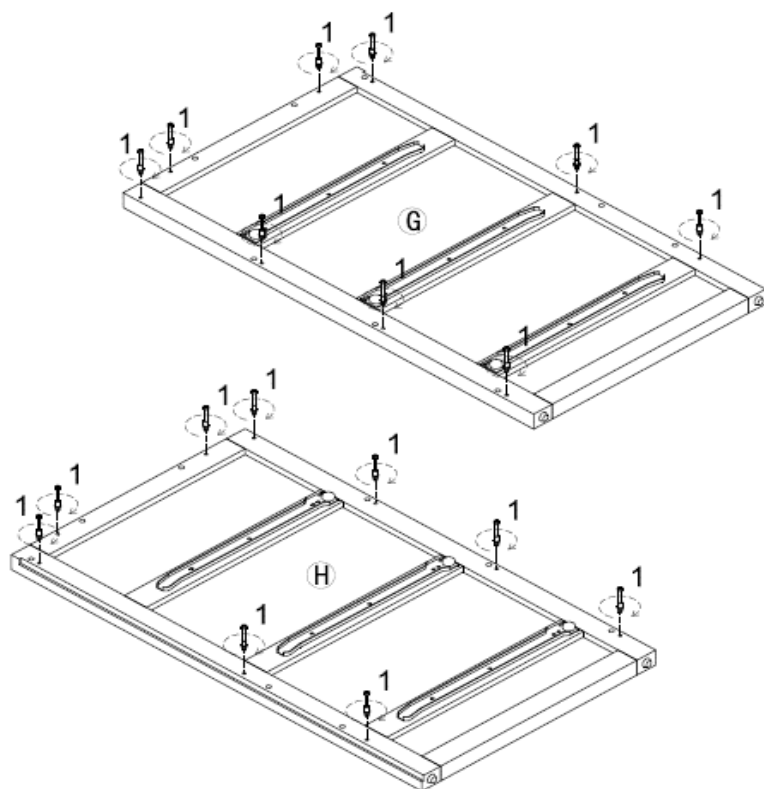Inserte un perno de leva grande (1) en panels lateral izquierdo et panel lateral derecho (G y H) como ilustrado.




Cómoda de 6 Cajones

ETAPA 8

Inserte clavijas de madera grandes (2) y seguros de leva grandes (3) en el barras (A, D y E), tapa del mueble (F) y panel posterior inferior (B) como ilustrado.

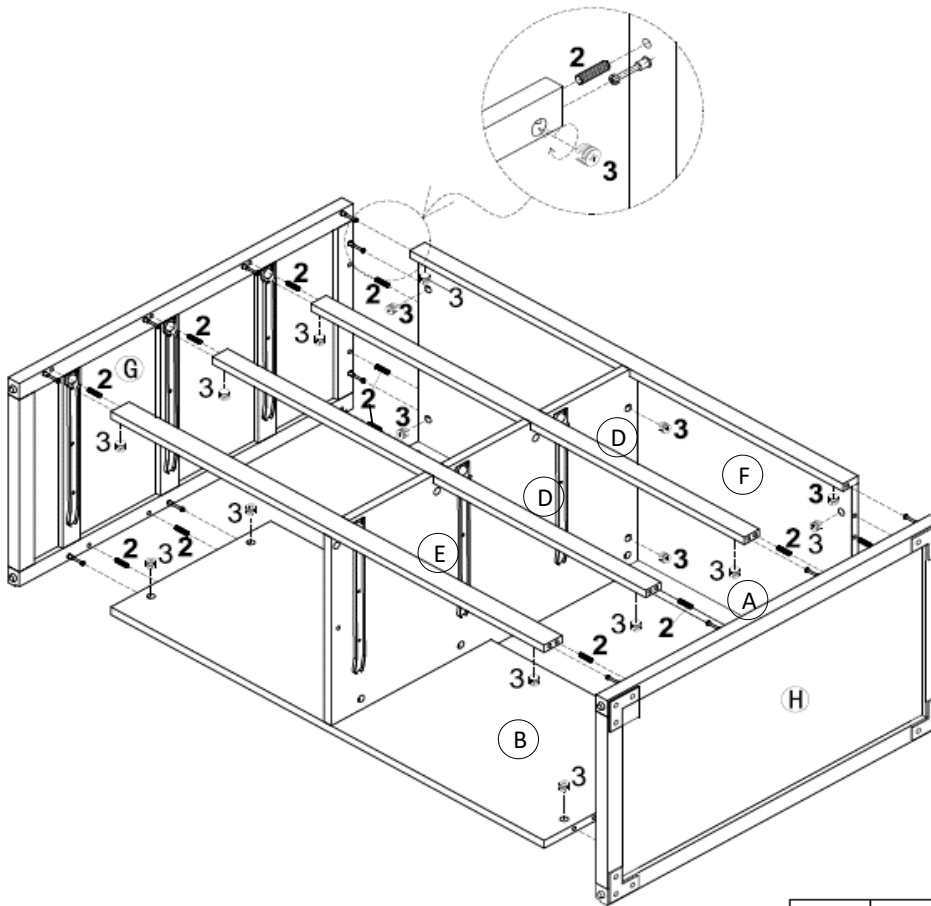Una los paneles laterales derecho e izquierdo (G y H) con la unidad ensamblada como ilustrado más abajo a la unidad ya ensamblada girando los seguros de leva grandes (3) 1/2 vuelta en sentido horario con un destornillador Phillips (no incluido).




2		16PCS
3		18PCS


Cómoda de 6 Cajones

ETAPA 9

Una la pata de soporte (I) con el panel inferior central (C) con un perno (4) y clavijas de madera grandes (2) como ilustrado. Utilice la llave Allen (5) para ajustar los pernos.

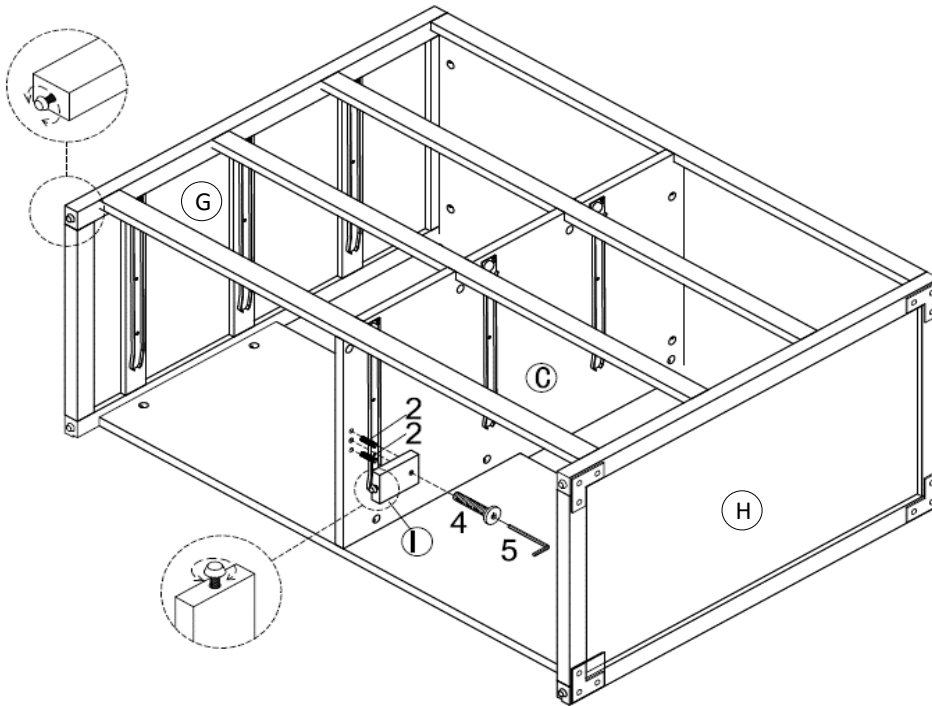NOTA- La pata de soporte (I) y los paneles laterales (G y H) están provistos de niveladores ajustables. Una vez que haya completado el ensamblado y el mueble se encuentre en el lugar deseado, gire los niveladores en sentido horario o antihorario hasta que el mueble quede bien apoyado sobre el piso.





2		2PCS
4		1PC
5		

Cómoda de 6 Cajones

ETAPA 10

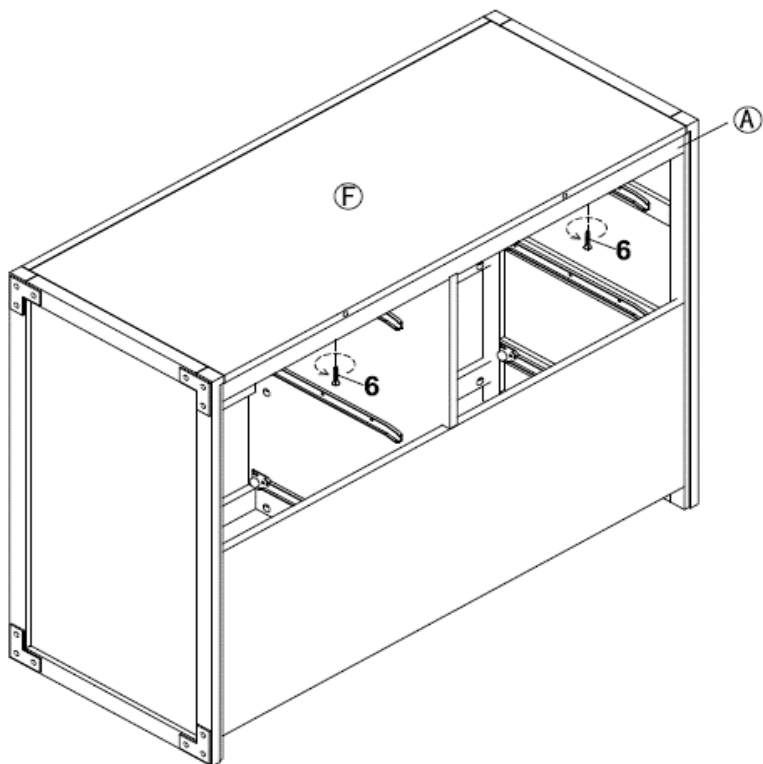Una el tapa del mueble (F) con la barra superior posterior (A) con tornillos (6).
Utilice un destornillador Phillips (no incluido) para ajustar los tornillos.





6		2PCS
---	---	------

Cómoda de 6 Cajones

ETAPA 11

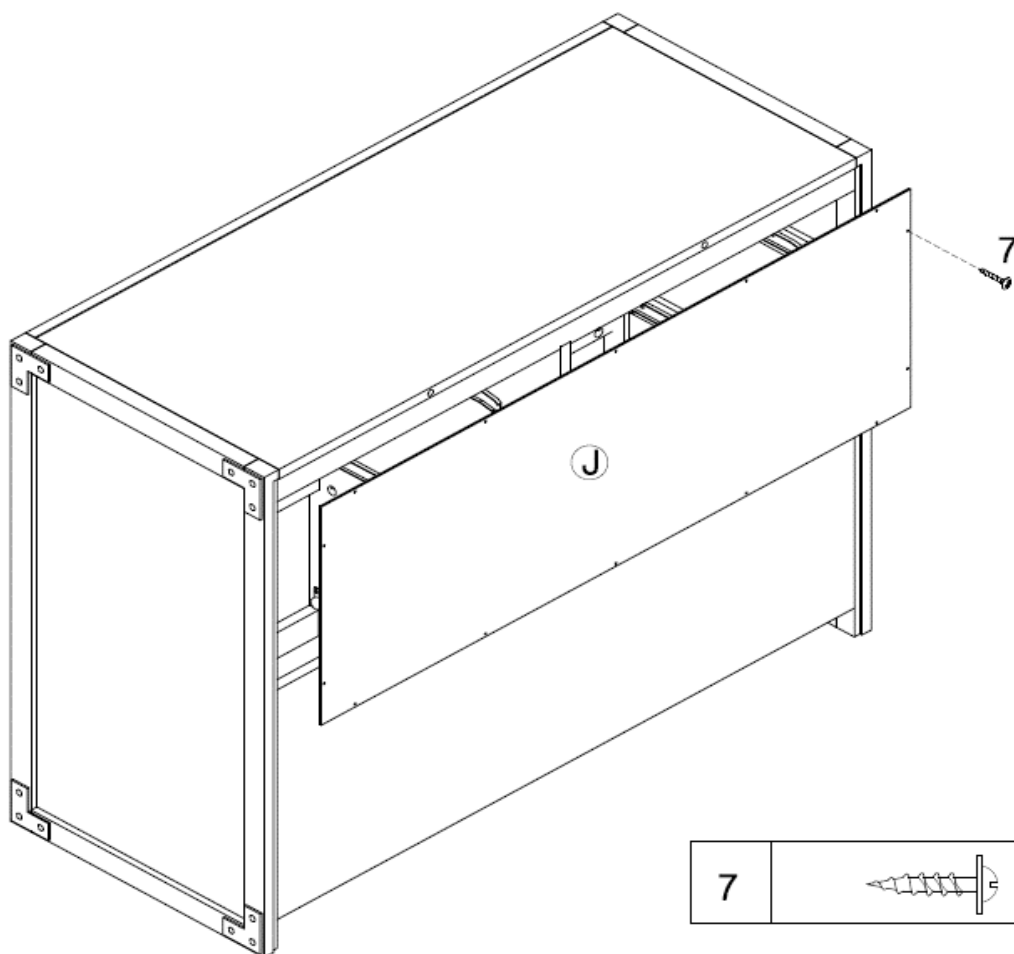Una el panel superior posterior (J) con la unidad ya ensamblada con tornillos (7).
Utilice un destornillador Phillips (no incluido) para ajustar los tornillos.



7		14PCS
---	---	-------

Cómoda de 6 Cajones



ETAPA 12

Inserte pernos de leva pequeños (8) y clavijas de madera pequeñas (9) en el frente cajón (K).


Inserte seguros de leva pequeños (10) en los lados izquierdo y derecho (L y M).

Una los lados izquierdo y derecho (L y M) con el frente cajón (K). Fije los lados del cajón girando los seguros de leva pequeños (10) $\frac{1}{2}$ vuelta en sentido horario con un destornillador Phillips (no incluido).

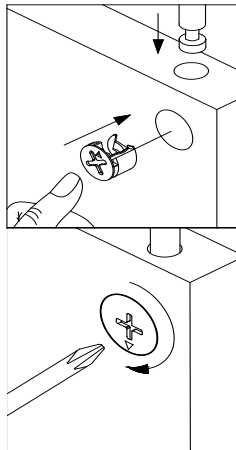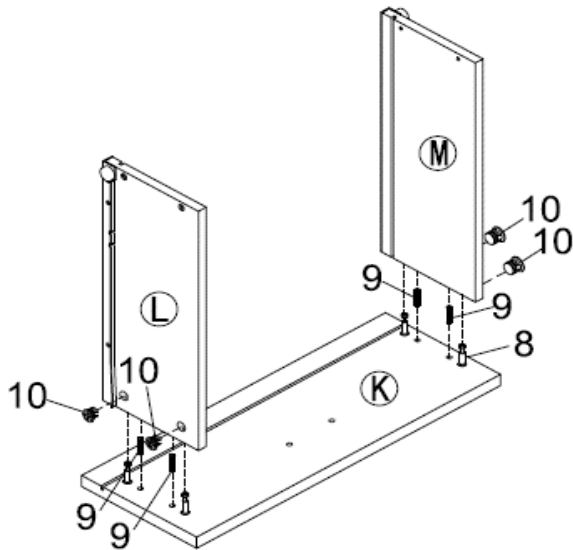Deslice el fondo de cajón (N) en las ranuras de los lados izquierdo y derecho (L y M) y del el frente cajón (K).



8		24PCS
9		24PCS
10		24PCS

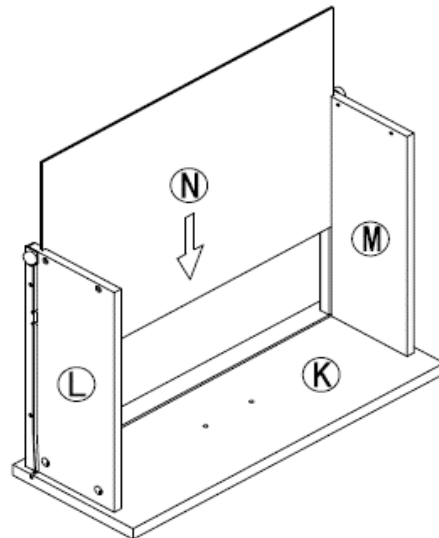

Cómoda de 6 Cajones

ETAPA 13

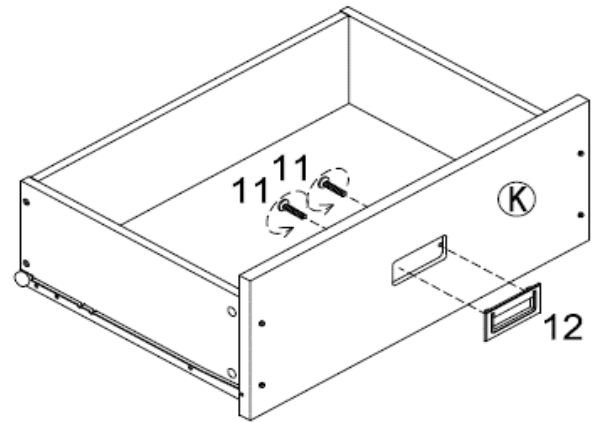
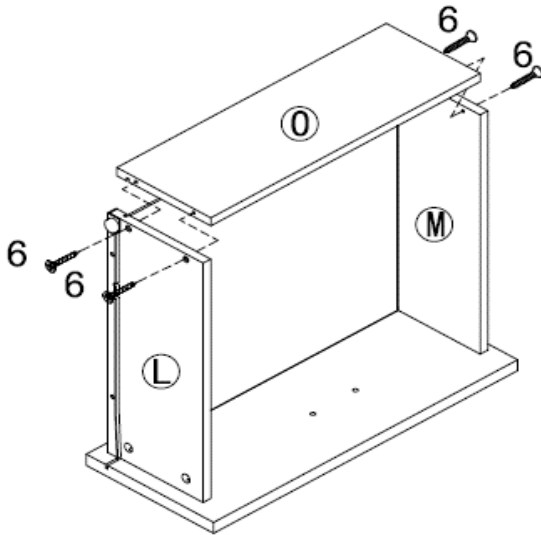
Una el lado posterior cajón (O) con los lados izquierdo y derecho (L y M) con tornillos (6).


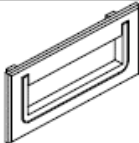
Utilice un destornillador Phillips (no incluido) para ajustar los tornillos.

Coloque el manija (12) en el frente cajón (K) con un perno (11).

Utilice un destornillador Phillips (no incluido) para ajustar el perno.

Repita las etapas 12 y 13 para ensamblar el otro cajón.




6		24PCS
11		12PCS
12		6PCS

Cómoda de 6 Cajones

ETAPA 14

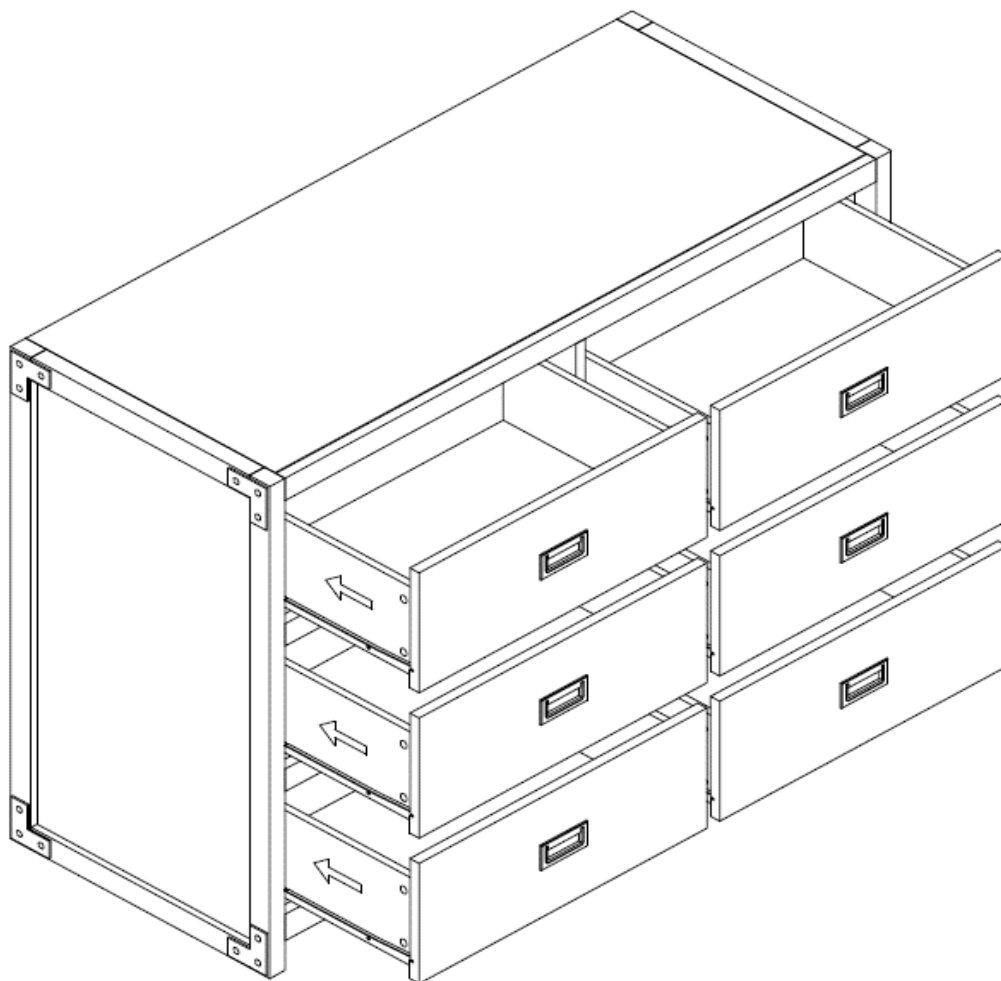
Coloque todos los cajones en la cómoda ya armada como ilustrado.



Cómoda de 6 Cajones



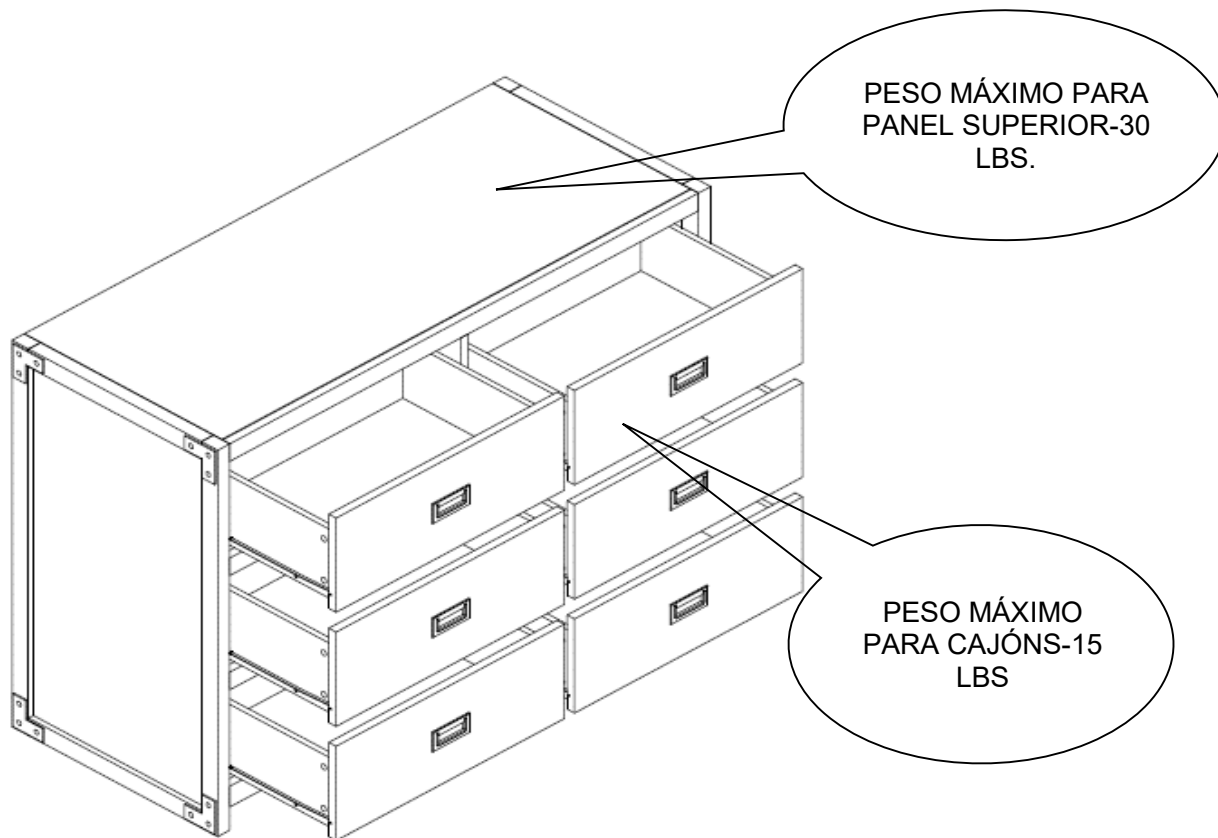
PRECAUCIÓN: Esta unidad está prevista únicamente para ser usada con los productos y el peso máximo indicados. El usarla con otros productos más pesados que el peso máximo indicado puede provocar inestabilidad y causar



¡Listo! ¡Ya ha terminado de ensamblar la Cómoda de 6 Cajones.


NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA. Si falta una pieza o está dañada, contacte nuestro departamento de servicio a la clientela. Reemplazaremos la pieza SIN cargo.

Correa de seguridad para fijar el mueble a la pared

A		B		C		D	
GANCHO DE METAL 4 PZAS		CORREA DE SEGURIDAD PARA LA PARED 2 PZAS		TORNILLO LARGO 2 PZAS		TORNILLO CORTO 2 PZAS	


HERRAMIENTAS NECESARIAS: LA MASA DE CAUCHO Y EL DESTORNILLADOR PHILLIPS NO ESTÁN INCLUIDOS.

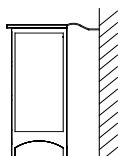NOTA: LA MECHA DE 5/16" Y EL TALADRO ELÉCTRICO NO ESTÁN INCLUIDOS.



⚠ ADVERTENCIA: ES POSIBLE QUE EL MUEBLE PUEDA VOLCARSE AL ESTAR DE PIE. INSTALE LA CORREA DE SEGURIDAD PARA LA PARED DETRÁS DEL MUEBLE PARA ASEGURARSE DE QUE NO SE VUELQUE.

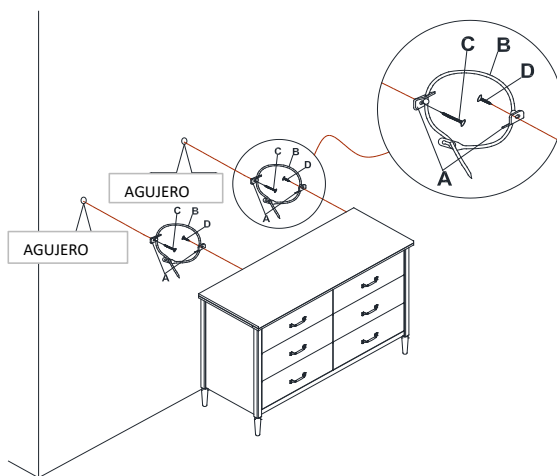SÍRVASE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO Y SÍRVASE CONSERVARLAS PARA SU USO FUTURO. SI TIENE PREGUNTAS



ETAPA 1: CON EL TORNILLO CORTO (D), FIJE FIRMEMENTE UN GANCHO DE METAL (A) A LA BARRA TRANSVERSAL SUPERIOR POSTERIOR DEL MUEBLE, A TRAVÉS DEL AGUJERO MÁS PEQUEÑO


ETAPA 2: CON UN ANCLAJE, COLOQUE EL OTRO GANCHO DE METAL (A) SOBRE LA PARED 2 PULGADAS POR DEBAJO DEL GANCHO YA COLOCADO EN LA PARTE POSTERIOR DEL MUEBLE. FÍJELO AL ANCLAJE DE LA PARED CON EL TORNILLO LARGO (C), A TRAVÉS DEL AGUJERO MÁS PEQUEÑO.

ETAPA 3: COLOQUE EL MUEBLE EN SU POSICIÓN DE MANERA QUE LOS DOS GANCHOS ESTÉN ALINEADOS VERTICALMENTE. PASE EL EXTREMO DE LA CORREA DE SEGURIDAD (B) A TRAVÉS DEL AGUJERO MÁS GRANDE DE CADA GANCHO (A). COLOQUE LOS DOS EXTREMOS JUNTOS Y DESLICE EL EXTREMO PLANO A TRAVÉS DEL EXTREMO DE LA FIJACIÓN HASTA QUE QUEDE BIEN AJUSTADO.

ETAPA 4: ASEGÚRESE DE QUE LA CORREA ESTÉ BIEN PASADA Y AJUSTADA.

PARA DESPLAZAR EL MUEBLE DESPUÉS DE HABER INSTALADO LA CORREA EN LA PARED, SIMPLEMENTE RETIRE EL TORNILLO (A) DE LA PARED PARA AFLOJAR LA CORREA DE SEGURIDAD.

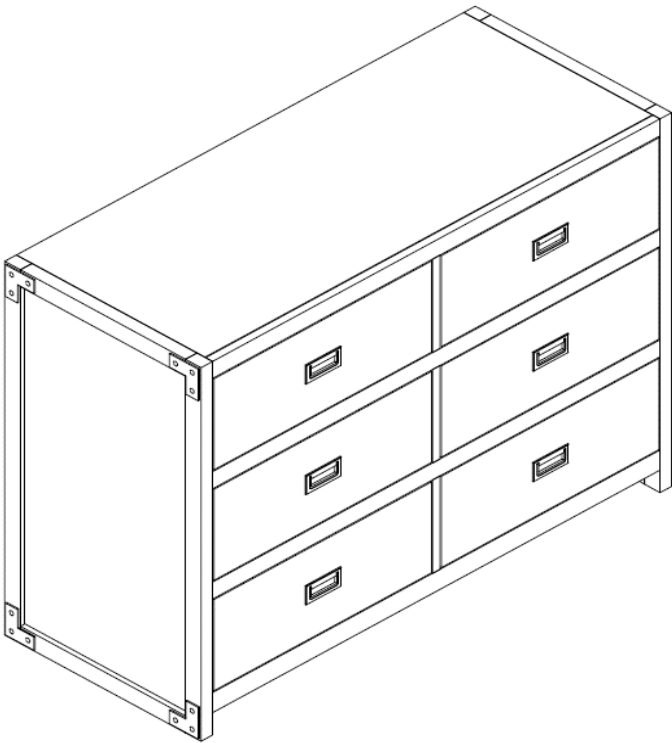Commode 6 Tiroirs



NOTE:

CE MANUEL D'INSTRUCTIONS
CONTIENT INFORMATION
DE SÉCURITÉ **IMPORTANTE.**
VEUILLEZ LE LIRE ET LE CONSERVER
POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN.

Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez notre
Service à la clientèle. Nous remplacerons la pièce
GRATUITEMENT.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Vous pouvez également nous contacter en nous écrivant à l'adresse ci-dessous. N'oubliez pas d'inclure le numéro de modèle du produit, sa couleur et une description détaillée de votre demande.

NOTES ET INSTALLATION

- * Avant de commencer, assurez-vous d'avoir en main toutes les pièces et composantes nécessaires à l'assemblage.
- * Afin d'éviter d'endommager la finition de votre meuble, assemblez-le sur une surface douce et lisse.
- * Pour fixer le meuble sur le mur, utilisez la sangle de sécurité fournie.
- * Le tournevis Phillips à tête cruciforme n'est pas inclus.
- * **NE PAS** utiliser d'outils électriques.
- * **ATTENTION:** Doit être assemblé par des adultes.
- * Deux personnes sont nécessaires pour l'assemblage et la manipulation du meuble.
- * Pour éviter des dommages, une fois les niveaux installés et rallongés, **NE PAS** traîner le meuble pour le déplacer. Assurez-vous de le soulever.
- * **Le temps estimé d'assemblage est de 60 minutes.**

 ATTENTION	
	Des enfants sont morts sous le poids de meubles basculés. Afin de réduire le risque de basculement: - TOUJOURS installer la trousse de fixation murale fournie. - NE JAMAIS installer de téléviseur sur ce meuble. - NE JAMAIS permettre aux enfants de se mettre debout, de grimper sur le meuble ou de se suspendre aux tiroirs, aux portes ou aux étagères. - NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois. - Placer les objets les plus lourds dans les tiroirs inférieurs.
	L'utilisation de la trousse de fixation murale ne fera que réduire le risque de basculement et non l'éliminer.

et non l'éliminer.

SOIN, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour empêcher la poussière de s'accumuler, époussetez régulièrement avec un chiffon doux, sans peluches. Un chiffon humide peut être utilisé à l'occasion pour nettoyer les surfaces. Séchez immédiatement. Ne pas utiliser de produits abrasifs, ils pourraient endommager la finition. Une exposition excessive au soleil et aux changements extrêmes de température et d'humidité peuvent endommager les meubles en bois.

Vérifiez les boulons/vis périodiquement et serrez-les si nécessaire.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN






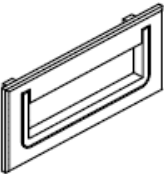
Dorel garantit que son produit soit exempt de défauts de fabrication et de matériaux et accepte de remédier à un tel défaut. Cette garantie couvre un (1) an à partir de la date d'achat originale. Cette garantie est valable uniquement sur présentation d'une preuve d'achat. Cette garantie se limite exclusivement à la réparation ou au remplacement de pièces défectueuses du mobilier et aucun travail d'assemblage n'est inclus. Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui a été assemblé incorrectement, soumis à une mauvaise utilisation ou à un abus, ou qui a été modifié ou réparé de quelque façon. L'usure, les déchirures ou la décoloration du tissu ne sont pas couverts par cette garantie (le cas échéant). Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il se peut que vous bénéficiiez de droits supplémentaires qui varient d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.



AVERTISSEMENT! Si ce produit est endommagé et/ou des pièces sont brisées ou manquantes, NE PAS L'UTILISER.















Commode 6 Tiroirs

LISTE DE QUINCAILLERIE

1		2	 Ø8 X 30mm	3	 GRAND VERROUILLAGE À CAME 26 PCES
	GRAND BOULON À CAME 26 PCES		GRAND GOUJON DE BOIS 26 PCES		
4	 1/4" x 35mm	5	 CLÉ ALLEN 1 PCE	6	 Ø4 X 25mm
	BOULON 1 PCE				VIS 26 PCES
7	 Ø3 X 15mm	8		9	 Ø6 X 20mm
	VIS 14 PCES		PETIT BOULON À CAME 24 PCES		PETIT GOUJON DE BOIS 24 PCES
10	 PETIT VERROUILLAGE À CAME 24 PCES	11	 Ø5/32" x 15mm	12	 POIGNÉE 6 PCES
			BOULON 12 PCES		
13	 COURROIE DE SÉCURITÉ 1 KIT				

Commode 6 Tiroirs

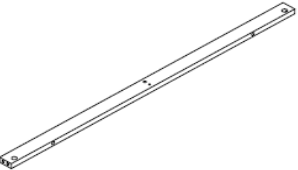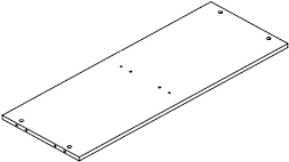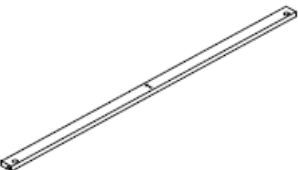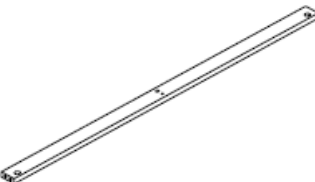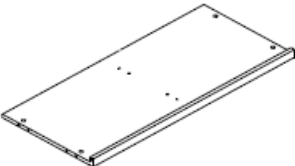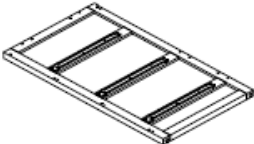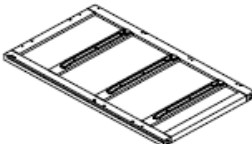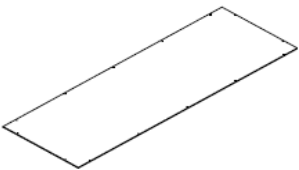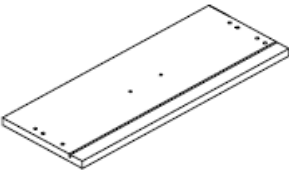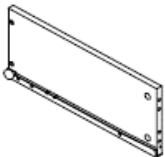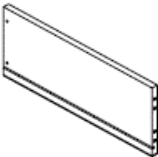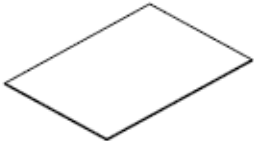
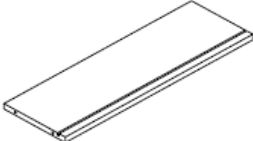
LISTE DE PIÈCES

A 	B 	C 	D 
BARRE SUPÉRIEURE ARRIÈRE 1 PCE	PANNEAU INFÉRIEUR ARRIÈRE 1 PCE	PANNEAU CENTRAL 1 PCE	BARRE INFÉRIEURE CENTRALE 2 PCES
E 	F 	G 	H 
BARRE INFÉRIEURE AVANT 1 PCE	DESSUS DU MEUBLE 1 PCE	PANNEAU LATÉRAL GAUCHE 1 PCE	PANNEAU LATÉRAL DROIT 1 PCE
I 	J 	K 	L 
PIED DE SUPPORT 1 PCE	PANNEAU POSTÉRIEUR SUPÉRIEUR 1 PCE	DEVANT TIROIR 6 PCES	COTE GAUCHE DU TIROIR 6 PCES
M 	N 	O 	
CÔTÉ DROIT DU TIROIR 6 PCES	FOND DU TIROIR 6 PCES	CÔTÉ ARRIÈRE DU TIROIR 6 PCES	

Commode 6 Tiroirs

ÉTAPE 1

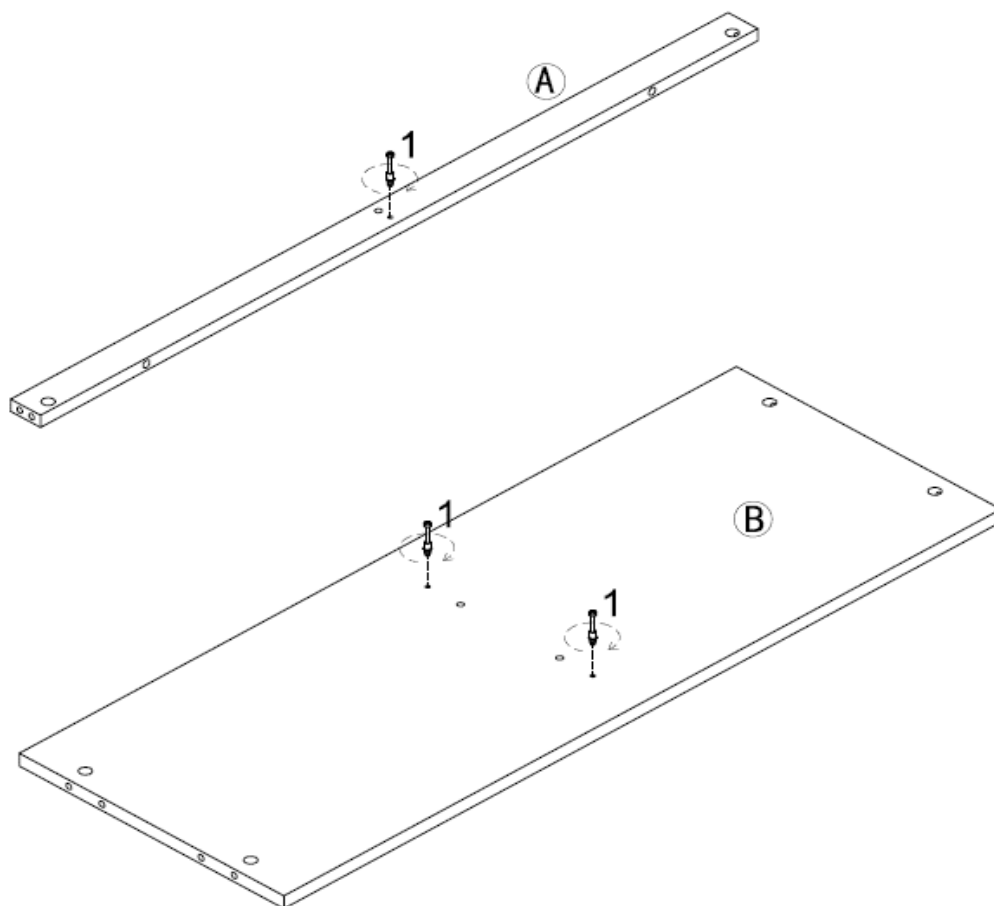Insérez un grand boulon à came (1) dans barre supérieure arrière (A) et dans le panneau inférieur arrière (B) tel qu'illustré.




Commode 6 Tiroirs

ÉTAPE 2

Insérez des grands goujons en bois (2) et des grands verrous à came (3) dans dans le panneau central (C).

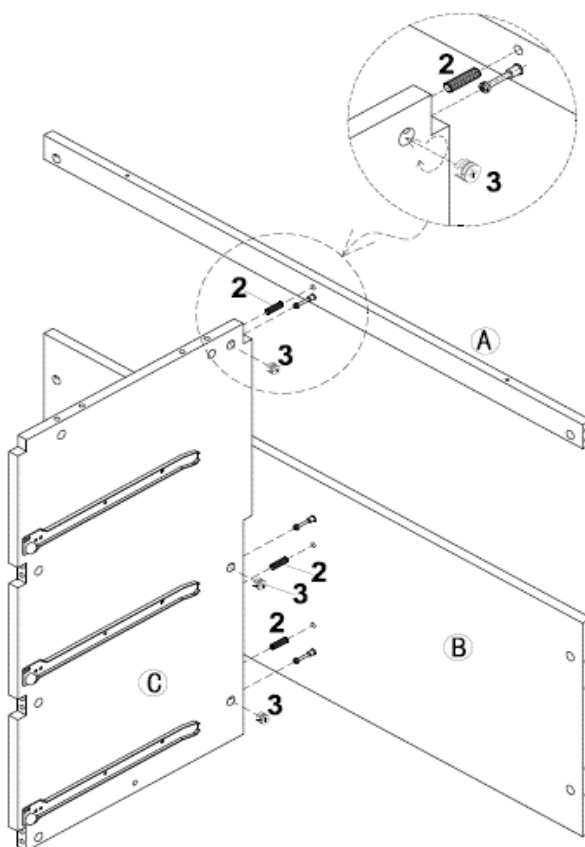Attachez la barre supérieure arrière (A) et le panneau inférieur arrière (B) au panneau central (C) et fixez en tournant le grand verrou à came de (3) 1/2 tours dans le sens horaire à l'aide d'un tournevis cruciforme (non compris).





2		3PCS
3		3PCS

Commode 6 Tiroirs

ÉTAPE 3

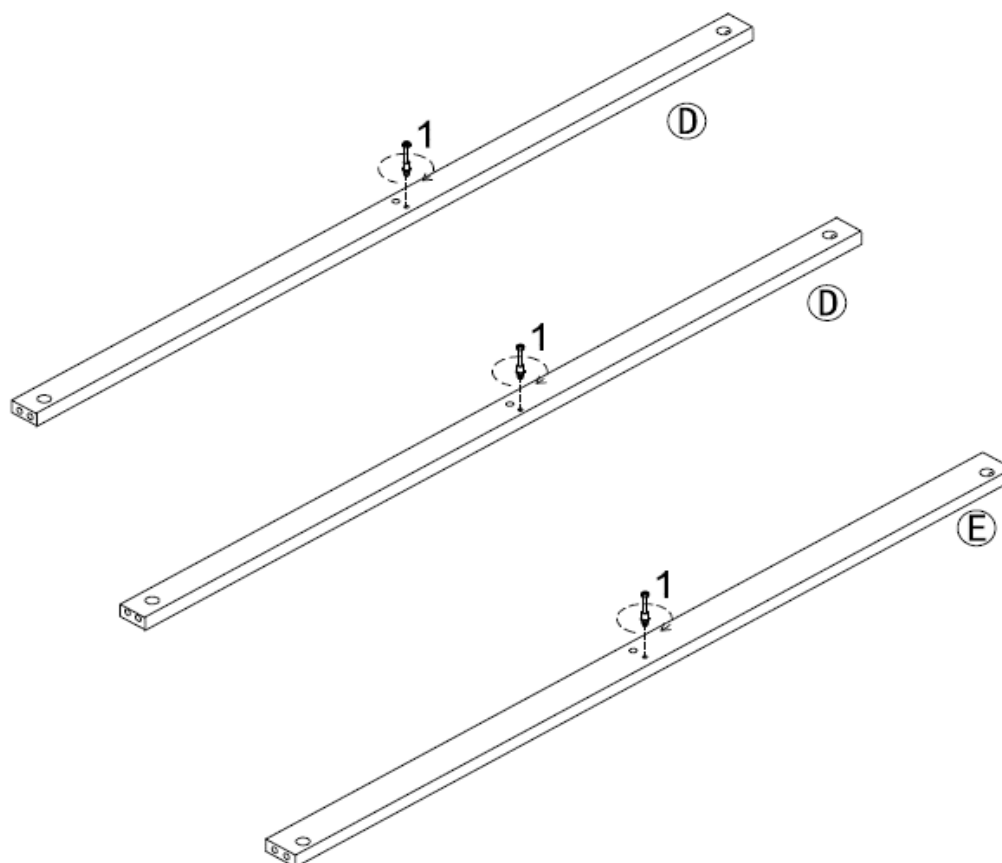Insérez un grand boulon à came (1) dans barre inférieure avant (D) et dans la barre inférieure centrale (E), tel qu'illustré.





Commode 6 Tiroirs


ÉTAPE 4

Insérez un grand goujon en bois (2) et des grands verrous à came (3) dans le panneau central (C), tel qu'illustré.

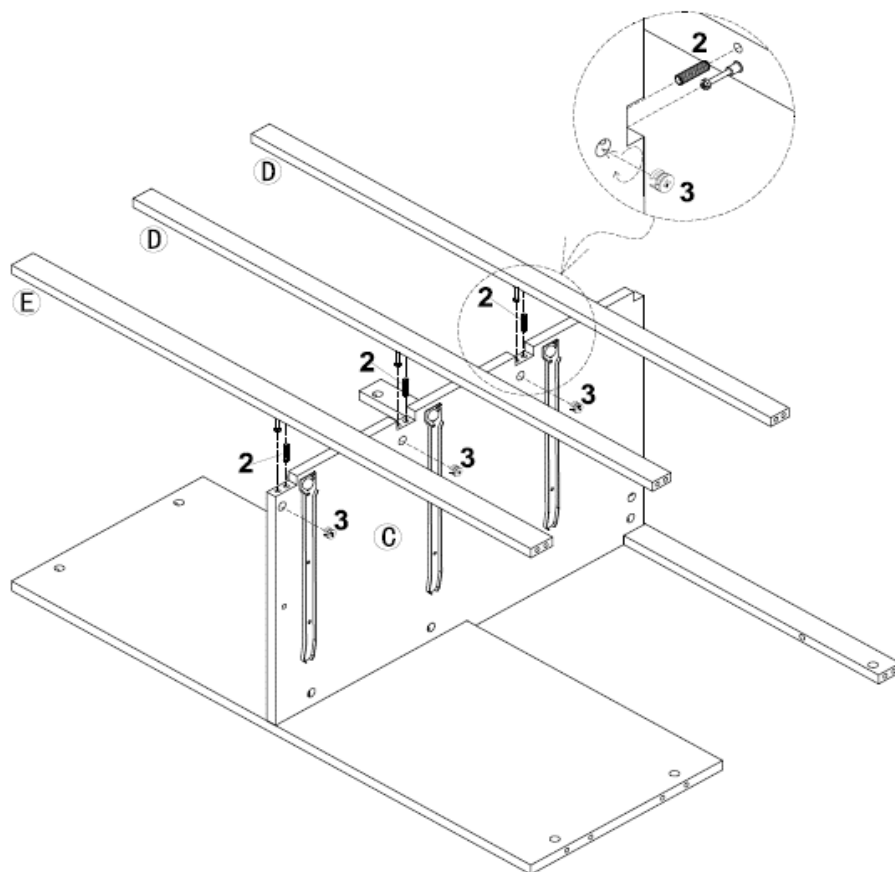Attachez les barres (D et E) au panneau central (C) et fixez les barres en tournant les grands verrous à came de (3) 1/2 tour dans le sens horaire à l'aide d'un tournevis cruciforme (non compris).





2		3PC
3		3PCS

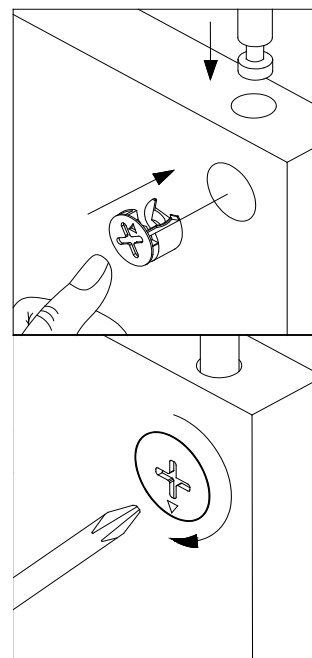

Commode 6 Tiroirs

ÉTAPE 5

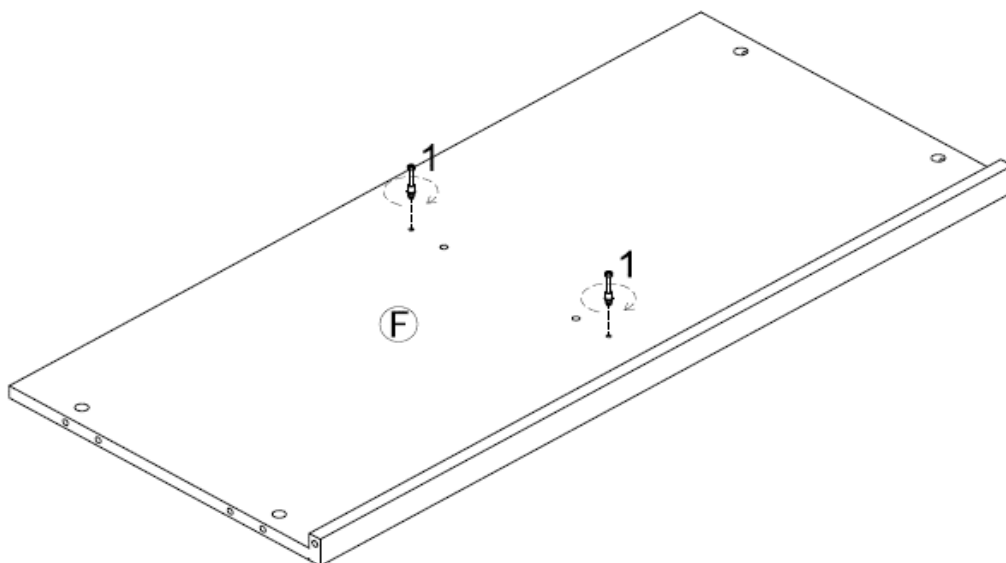
Insérez des grands boulons à came (1) dans le dessus du meuble (F), tel qu'illustré.




Commode 6 Tiroirs

ÉTAPE 6

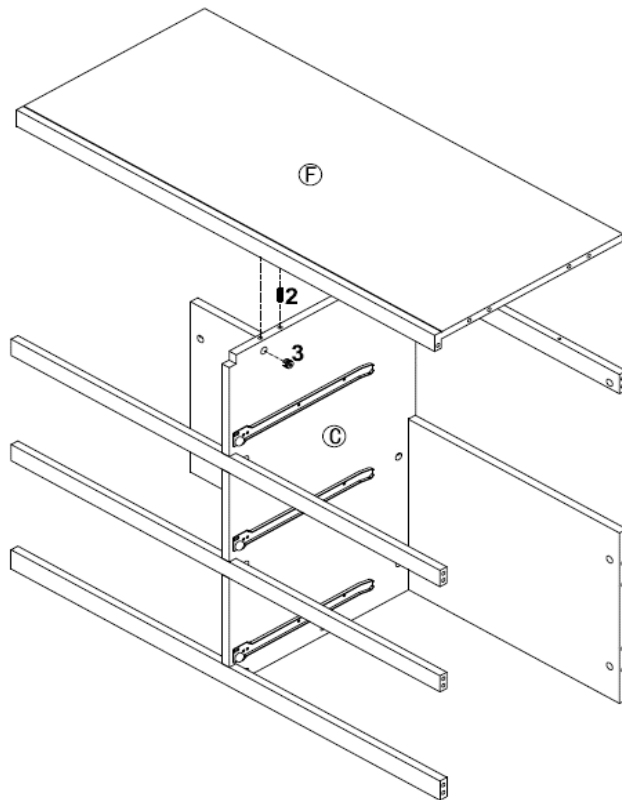Insérez un grand goujon en bois (2) et des grands verrous à came (3) dans le panneau central (C). Placez le dessus du meuble (F) sur l'unité déjà assemblée. Fixez le dessus du meuble (F) en tournant les grands verrous à came (3) en le panneau central (C) d' 1/2 tour dans le sens horaire, à l'aide d'un tournevis cruciforme (non compris).





2		2PCS
3		2PCS

Commode 6 Tiroirs

ÉTAPE 7

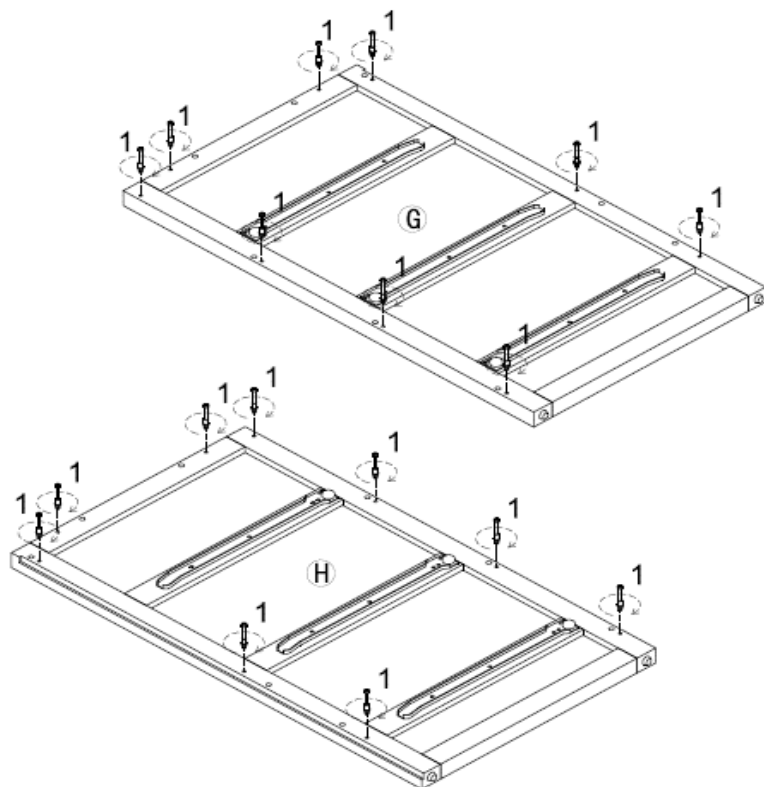Insérez des grands boulons à came (1) dans les panneaux latéraux droit et gauche (G et H), tel qu'illustré.




Commode 6 Tiroirs

ÉTAPE 8

Insérez des grands goujons en bois (2) et des grands verrous à came (3) dans les barres (A, D et E), dans le dessus du meuble (F) et dans le panneau inférieur arrière (B).

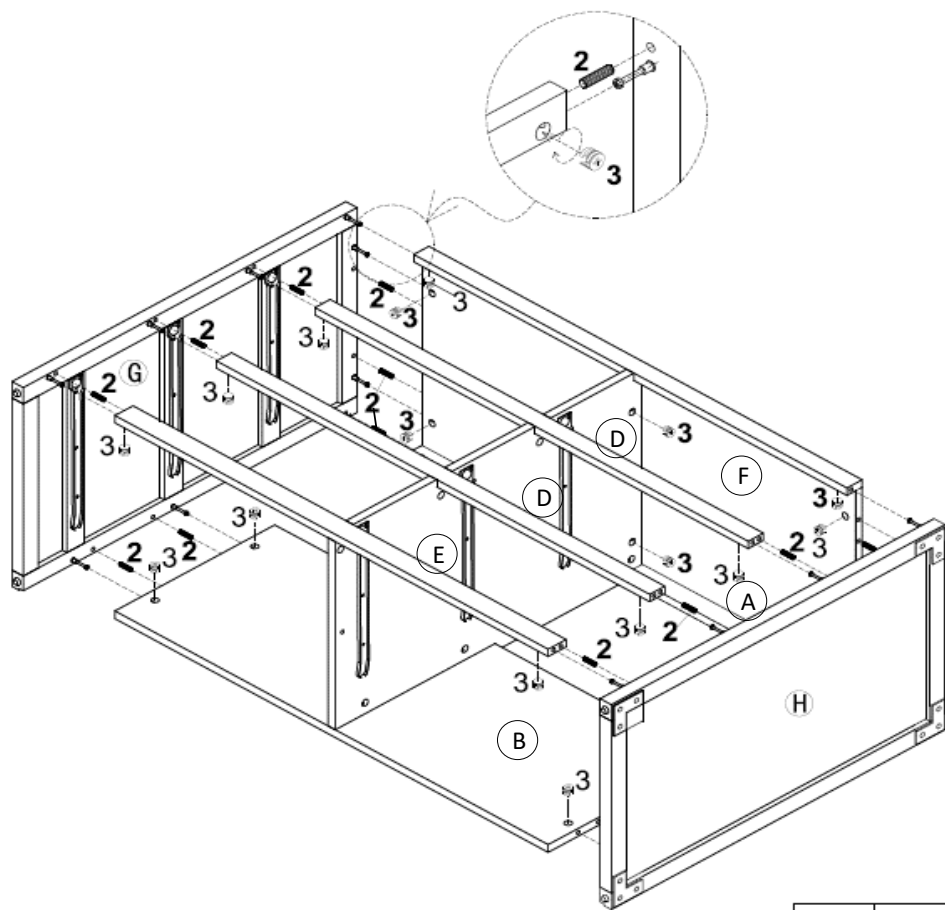Attachez les panneaux latéraux droit et gauche (G et H) à l'unité déjà assemblée en tournant les grands verrous à came de (3) 1/2 tours dans le sens horaire à l'aide d'un tournevis cruciforme (non compris).




2		16PCS
3		18PCS


Commode 6 Tiroirs

ÉTAPE 9

Attachez le pied de support (I) au panneau central (C) avec un boulon (4) et des grands goujons en bois (2), tel qu'illustré. Servez-vous de la clé Allen (5) pour serrer les boulons.

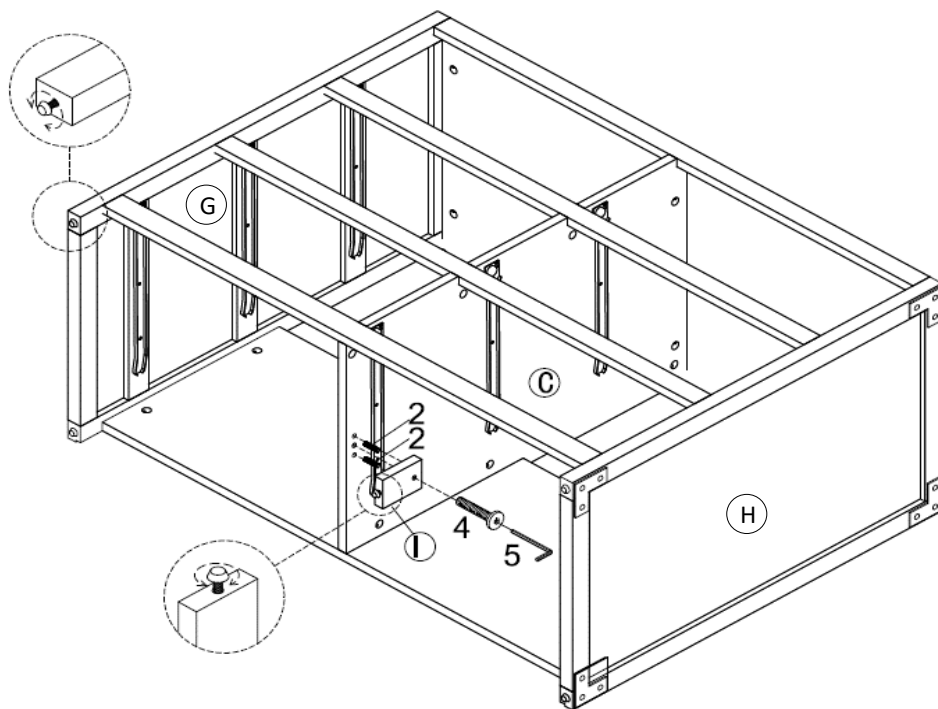NOTE: Le pied de support (I) et les panneaux latéraux (G et H) sont équipés de niveleurs ajustables. Lorsque l'assemblage sera complété et le meuble placé à l'endroit désiré, tournez les niveleurs ajustables dans le sens horaire ou dans le sens invers jusqu'à ce que le meuble repose droit sur le plancher.





2		2PCS
4		1PC
5		

Commode 6 Tiroirs

ÉTAPE 10

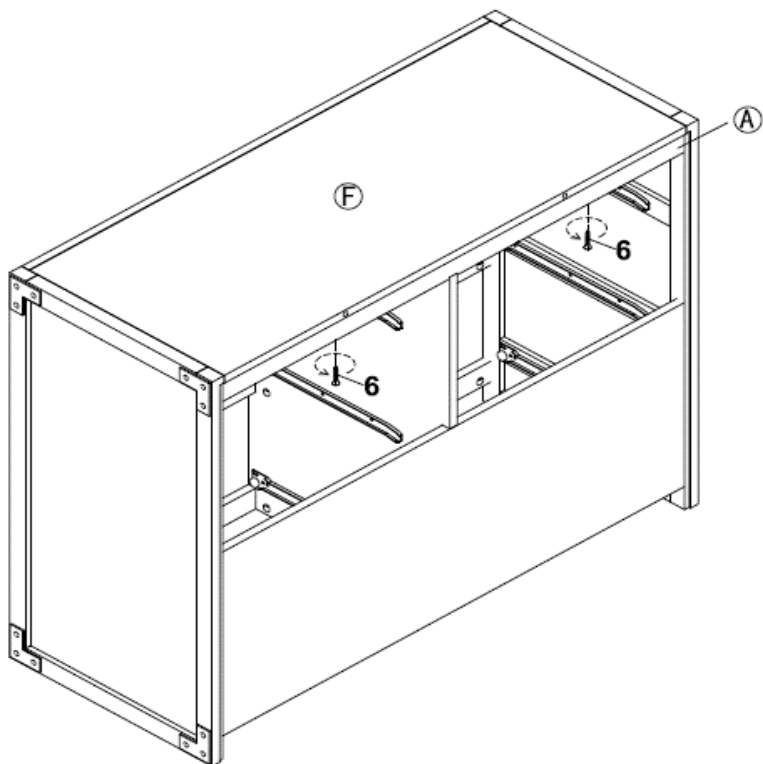Fixez le dessus du meuble (F) à la barre supérieure arrière (A) avec vis (6) tel qu'illustré.
Servez-vous d'un tournevis cruciforme (non compris) pour serrer les vis.





6		2PCS
---	---	------

Commode 6 Tiroirs

ÉTAPE 11

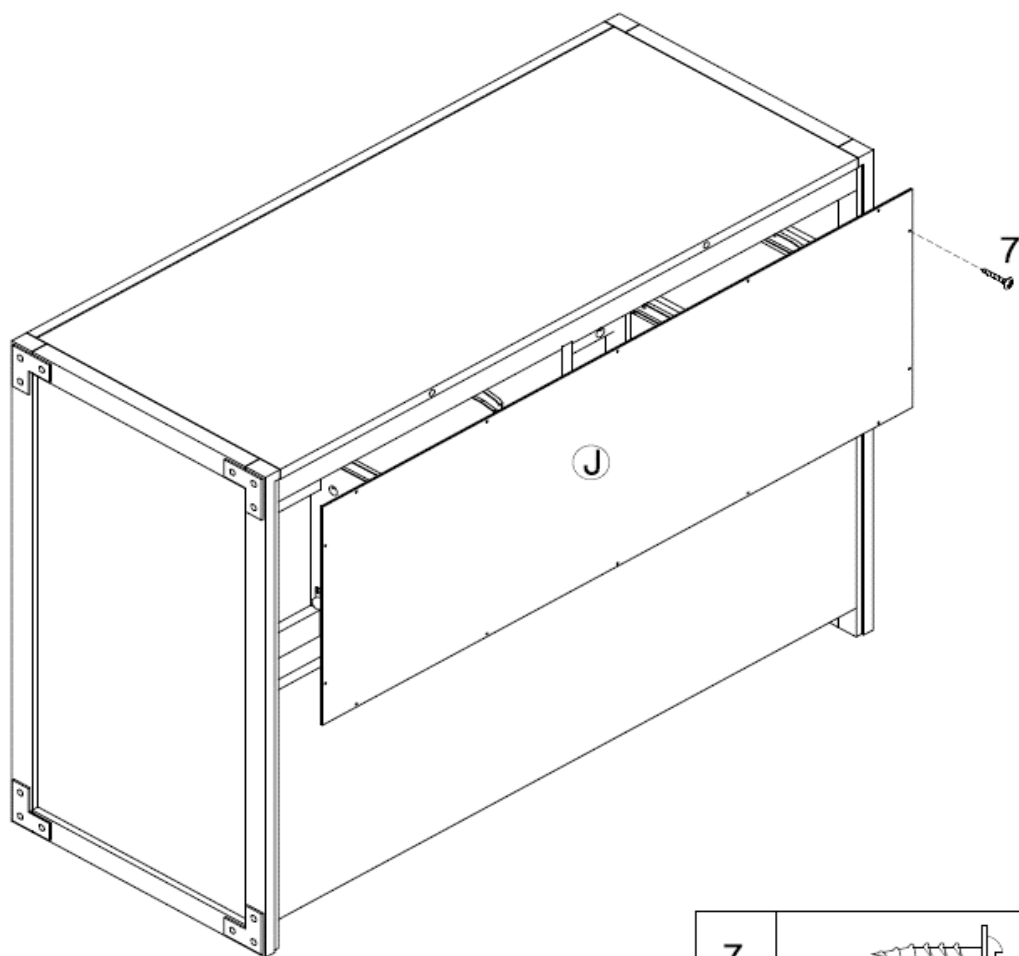Attachez le panneau postérieur supérieur (J) à l'unité assemblée avec des vis (7).
Servez-vous d'un tournevis cruciforme (non compris) pour serrer les vis.



7		14PCS
---	---	-------



Commode 6 Tiroirs



ÉTAPE 12


Insérez des petits boulons à came (8) et des petits goujons en bois (9) dans l'avant du tiroir (K).
Insérez des petits verrous à came (10) dans les côté gauche et droit du tiroir (L et M)

Attachez les côté gauche et droit du tiroir (L et M) à l'avant du tiroir (K) et fixez les côtés du tiroir en tournant les petits verrous à came de (10) 1/2 tours dans le sens horaire à l'aide d'un tournevis cruciforme (non compris).

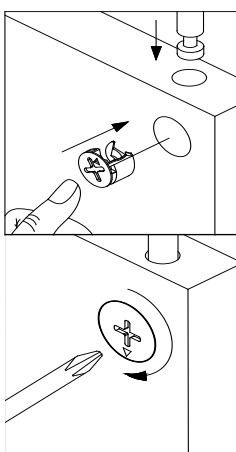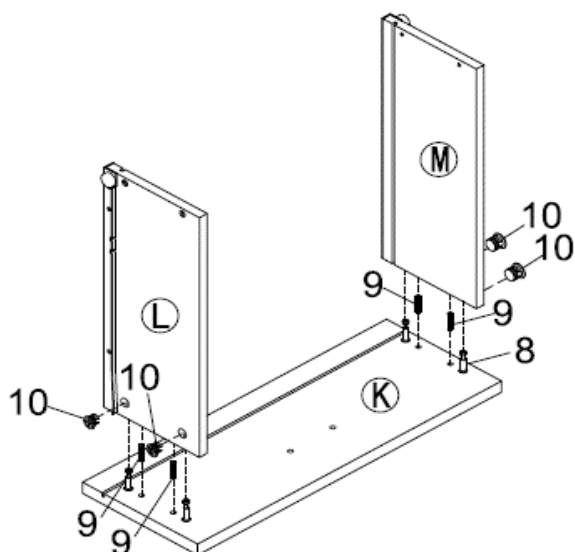Glissez le fond de tiroir (N) dans les rainures des côtés gauche et droit du tiroir (L et M) et de l'avant du tiroir (K).



8		24PCS
9		24PCS
10		24PCS

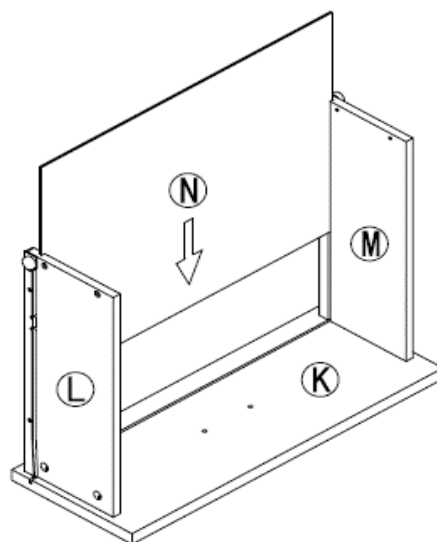



Commode 6 Tiroirs



ÉTAPE 13

Attachez le côté arrière du tiroir (O) aux côtés gauche et droit du tiroir (L et M) avec les vis (6).
Servez-vous d'un tournevis cruciforme (non compris) pour serrer les vis.

Attachez la poignée (12) à l'avant du tiroir (K) avec les boulons (11). Servez-vous d'un tournevis cruciforme (non compris) pour serrer le boulon.

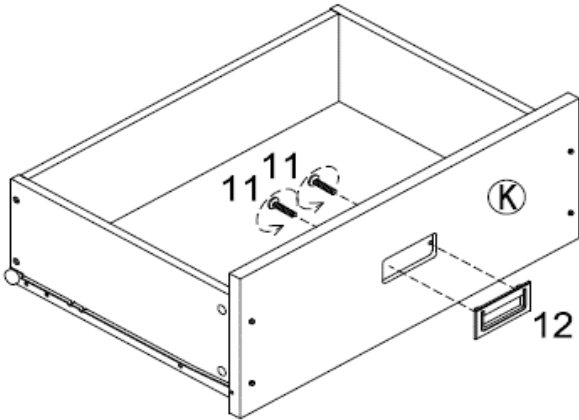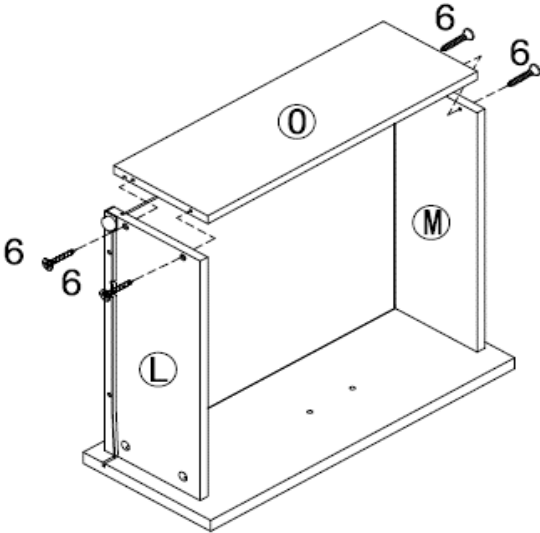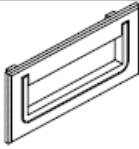Répétez les étapes 12 et 13 pour assembler les autres tiroirs.




6		24PCS
11		12PCS
12		6PCS

Commode 6 Tiroirs

ÉTAPE 14

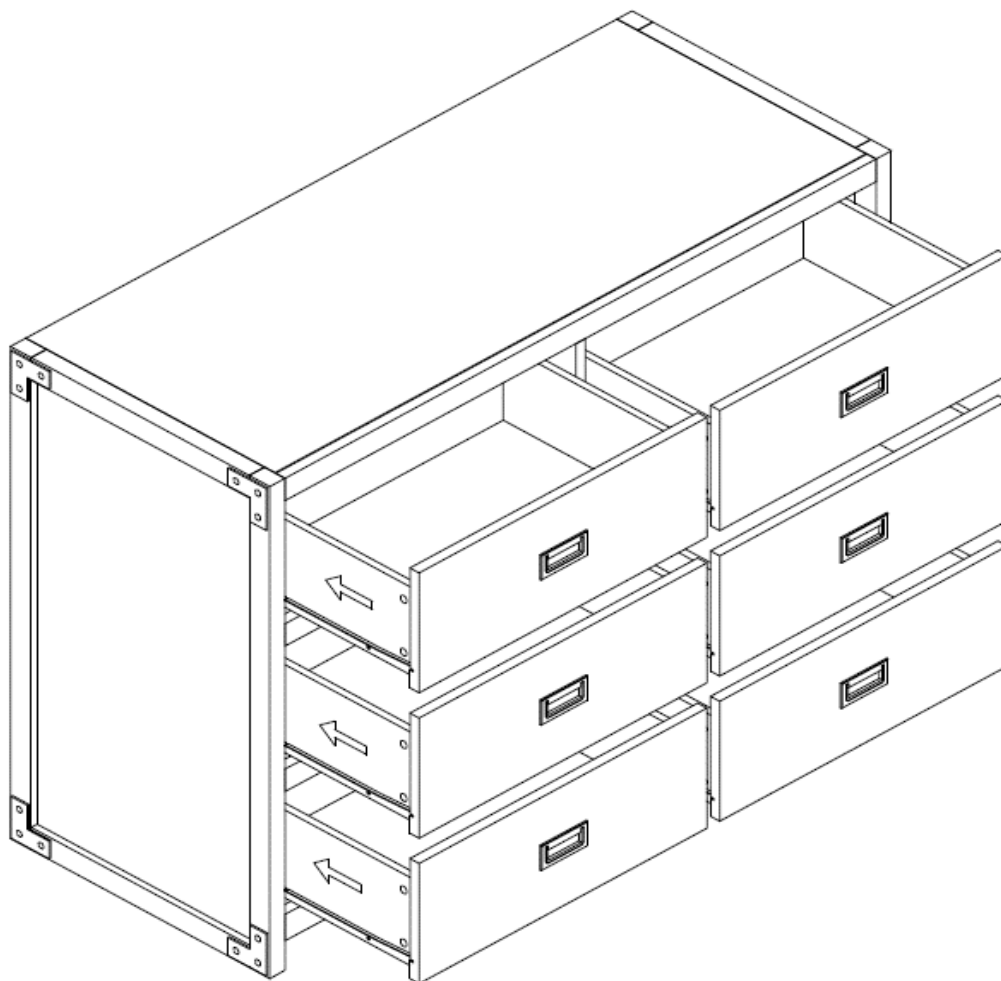
Tel qu'illustré, insérez tous les tiroirs dans l'unité déjà assemblée.



Commode 6 Tiroirs



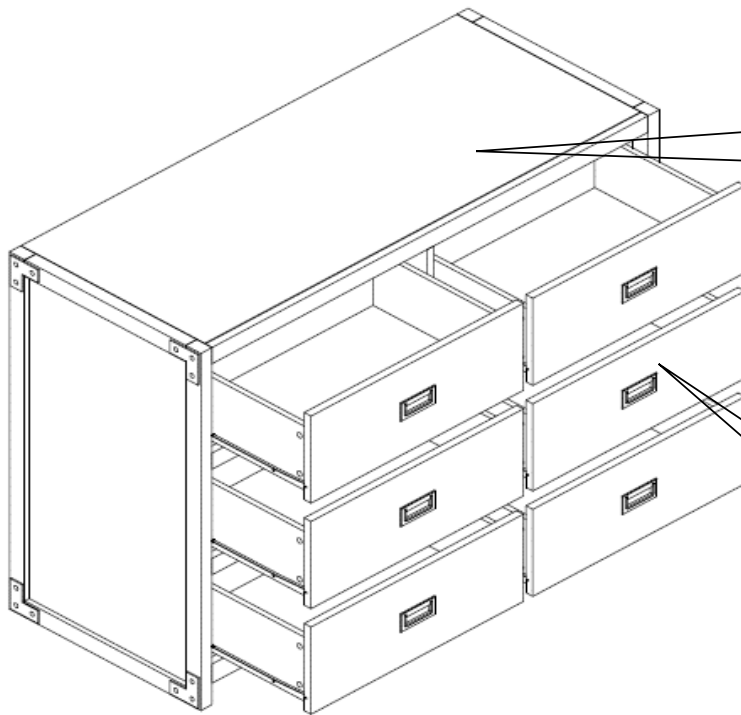ATTENTION: Cette unité est conçue pour être utilisée seulement avec les produits et/ou les poids maximum indiqués. L'utilisation avec d'autres produits et/ou des produits plus lourds que les poids maximum indiqués peut entraîner de l'instabilité et causer des blessures.



Poids maximum sur le
dessus de la commode
- 30 Lbs

Poids maximum dans
les tiroirs - 10 lbs

Voilà! Vous avez terminé d'assembler votre Commode 6 Tiroirs .


NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN.

Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez notre Service à la clientèle. Nous remplacerons la pièce **GRATUITEMENT.**

Sangle de sécurité pour ancrer le meuble au mur


A		B		C		D	
	CROCHET DE MÉTAL 4 PCES		SANGLE DE SÉCURITÉ POUR LE MUR 2 PCES		VIS LONGUE 2 PCES		VIS COURTE 2 PCES

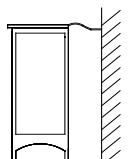OUTILS NÉCESSAIRES: LE MAILLET EN CAOUTCHOUC ET LE TOURNEVIS PHILLIPS NE SONT PAS
NOTE: LA MÊCHE DE 5/16" ET LA PERCEUSE ÉLECTRIQUE NE SONT PAS FOURNIES.



⚠ Avertissement: Lorsque debout, il est possible que le meuble puisse basculer. Veuillez installer la sangle de sécurité pour le mur derrière le meuble pour en assurer de la sécurité.

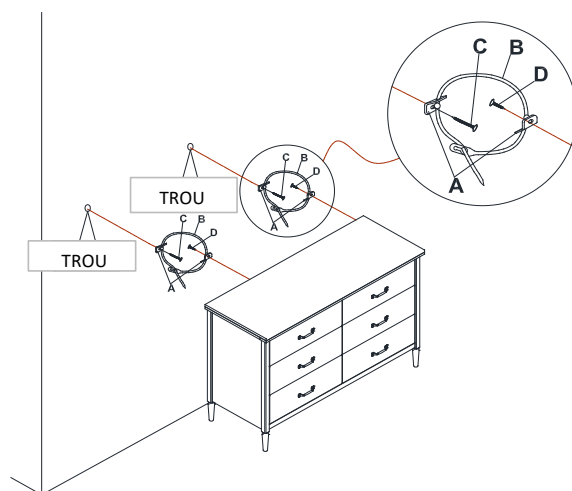VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVEC ATTENTION AVANT D'UTILISER CE PRODUIT ET VEUILLEZ LES GARDER POUR RÉFÉRENCE FUTURE. SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, VEUILLEZ APPELER NOTRE NUMÉRO DE SERVICE AUX CLIENTS : 1-800-267-1739.



ÉTAPE 1: À L'AIDE DE LA VIS COURTE (D), FIXEZ FERMEMENT UN CROCHET DE MÉTAL (A) À LA BARRE TRANSVERSALE SUPÉRIEURE POSTÉRIEURE DU MEUBLE, À TRAVERS LE TROU LE PLUS PETIT.

ÉTAPE 2: À L'AIDE D'UN ANCRAGE, PLACEZ L'AUTRE CROCHET DE MÉTAL (A) SUR LE MUR 2 POUCES EN-DESSOUS DU CROCHET DÉJÀ FIXÉ À LA PARTIE POSTÉRIEURE DU MEUBLE. FIXEZ À L'ENCRAGE DU MUR À L'AIDE DE LA VIS LONGUE (C), À TRAVERS LE TROU LE PLUS PETIT.

ÉTAPE 3: PLACEZ LE MEUBLE DANS SA POSITION DE FAÇON À VOUS ASSURER QUE LES DEUX CROCHETS SOIENT ALIGNÉS VERTICALEMENT. LACEZ LE BOUT DE LA SANGLE DE SÉCURITÉ (B) À TRAVERS DU TROU LE PLUS GRAND DE CHAQUE CROCHET (A). RAMENEZ LES DEUX BOUTS ENSEMBLE ET GLISSEZ LE BOUT PLAT À TRAVERS L'EXTRÉMITÉ DE FIXATION JUSQU'À CE QU'ELLE SOIT BIEN SERRÉE.

ÉTAPE 4: ASSUREZ-VOUS QUE LA SANGLE SOIT BIEN LACÉE ET SERRÉE.

POUR DÉPLACER LE MEUBLE APRÈS AVOIR INSTALLÉ LA SANGLE AU MUR, SIMPLEMENT RETIREZ LA VIS (A) DU MUR POUR DESSERRER LE SANGLE DE SÛRETÉ.