


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
30 INCHES BATH VANITY (COMBO)
VANITÉ DE SALLE DE BAIN 30 POUCES (COMBO)

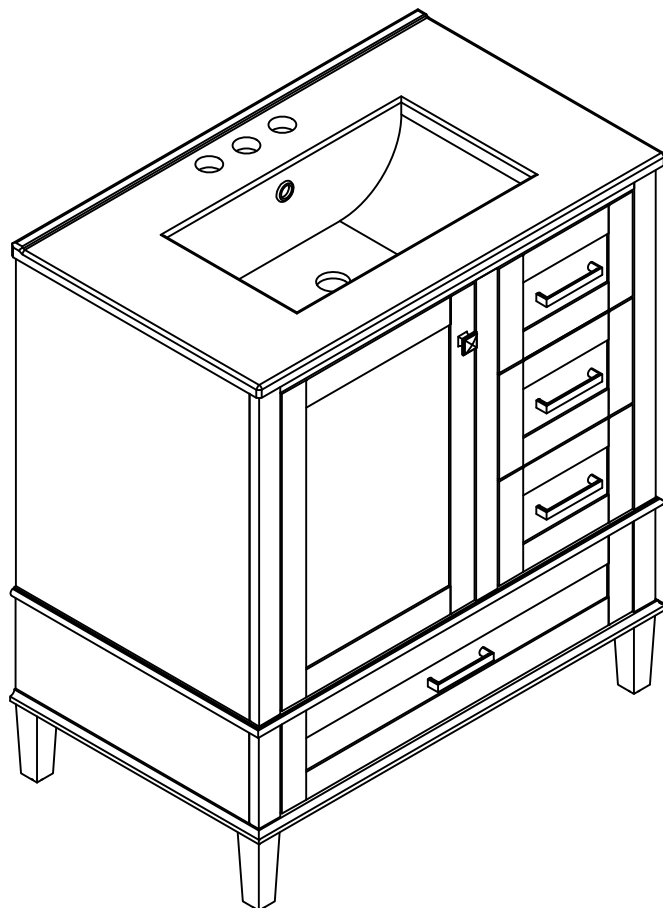

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all part material carefully for small parts which may have come loose inside carton during shipment. Separate, identify and count all parts and hardware

Compare with the parts list to be sure all parts are present,




"DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED"

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez soigneusement l'emballage pour déceler toute petite pièce qui pourrait s'être détachée à l'intérieur du carton pendant le transport. Séparez, identifiez et comptez toutes les pièces et la quincaillerie.


Comparez-les à la liste des pièces pour vous assurer qu'elles sont toutes présentes.

"NE SERREZ PAS LES VIS AVANT L'ASSEMBLAGE COMPLET"



* Use of power tool to assemble this product will invalidate any claim and damage this product making unsafe !!!
* Please assemble on a clean soft surface to avoid damage.

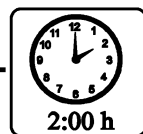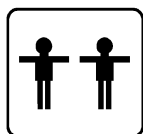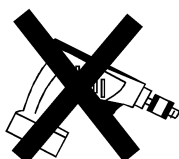

Tools Required



(Not included)



(Not included)

IMPORTANT:
PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE STARTING THE ASSEMBLY

Before Installation

Important - Please read these instructions fully before starting assembly

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing materials carefully for small parts, which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all items according to the PARTS LIST and/or HARDWARE LIST shown below. Check you have all the components and tools listed on the following pages.

. We recommend that you assemble this product with the assistance of another person; this will make the assembly easier, and will help eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.







. Please do not over tighten screws or bolts until the assembly is completed.

. Keep children and animal away from the work area, small parts could choke if swallowed.

. Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.

If you find that you have any trouble with assembly or missing or damaged parts please contact the seller.

Cam Lock Assembly Instructions

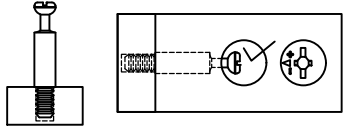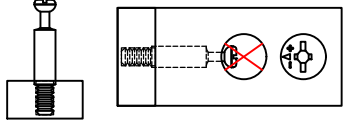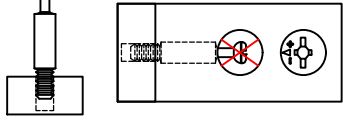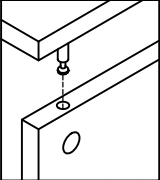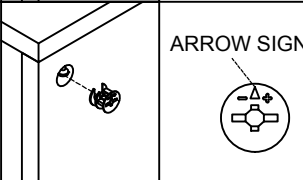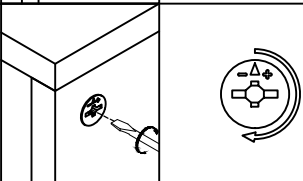	Insert Cam Bolt into hole as shown in diagram A.
	Make sure not to insert the Cam Bolt. Too deep as shown in figure B as this will cause the Cam Lock to be misaligned and unable to interlock properly.
	Also avoid inserting the Cam Bolt too close to the surface of the hole as shown in figure C, as this will cause the Cam Lock to be too loose, and not interlock properly.
	Connect the panels together.
	Insert the Cam Lock so the side opening fits over the head of the Cam Bolt.
	To tighten the Cam Lock, turn it clockwise on half a turn with a flat screwdriver. <i>*Do not use an automatic screwdriver as it may bend or break if too much power is imposed.</i>

Avant l'installation







Important - Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez soigneusement l'emballage pour détecter d'éventuelles petites pièces qui pourraient se détacher à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifiez et comptez tous les éléments conformément à la LISTE DES PIÈCES et/ou à la LISTE DU MATÉRIEL ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils listés dans les pages suivantes.


- . Nous vous recommandons de faire appel à une autre personne pour assembler ce produit ; cela facilitera l'assemblage et permettra d'éviter tout dommage ou blessure.
- . Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons avant la fin de l'assemblage.
- . Éloignez les enfants et les animaux de la zone de travail ; les petites pièces pourraient s'étouffer en cas d'ingestion.
- . Veuillez placer toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivre les étapes de montage pour assembler votre nouveau produit correctement et efficacement.

Si vous rencontrez des difficultés lors du montage ou si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez contacter le vendeur.

























Instructions d'assemblage de la serrure à came

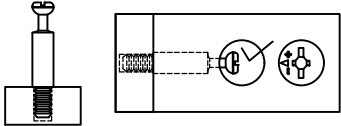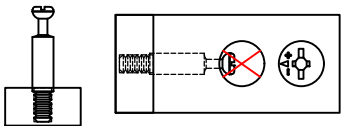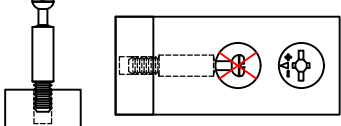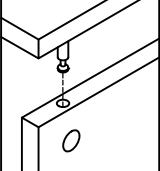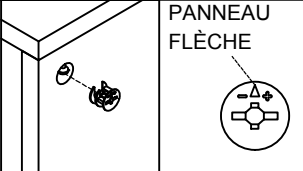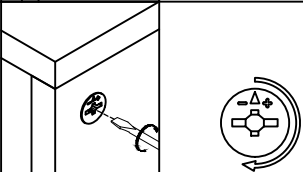	Insérez le boulon à came dans le trou comme indiqué sur le schéma A.
	Veillez à ne pas insérer le boulon à came trop profondément, comme illustré à la figure B, car cela entraînerait un désalignement du verrou à came et son incapacité à se verrouiller correctement.
	Évitez également d'insérer le boulon à came trop près de la surface du trou, comme illustré à la figure C, car cela entraînerait un desserrage excessif du verrou à came et un mauvais verrouillage.
	Connectez les panneaux ensemble.
	Insérez le verrou à came de manière à ce que l'ouverture latérale s'adapte à la tête du boulon à came.
	Pour serrer le Cam Lock, tournez-le d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis plat. <i>*N'utilisez pas de tournevis automatique, car il risque de se tordre ou de se casser si vous appliquez une force excessive.</i>




PRODUCT DETAILS DÉTAILS DU PRODUIT

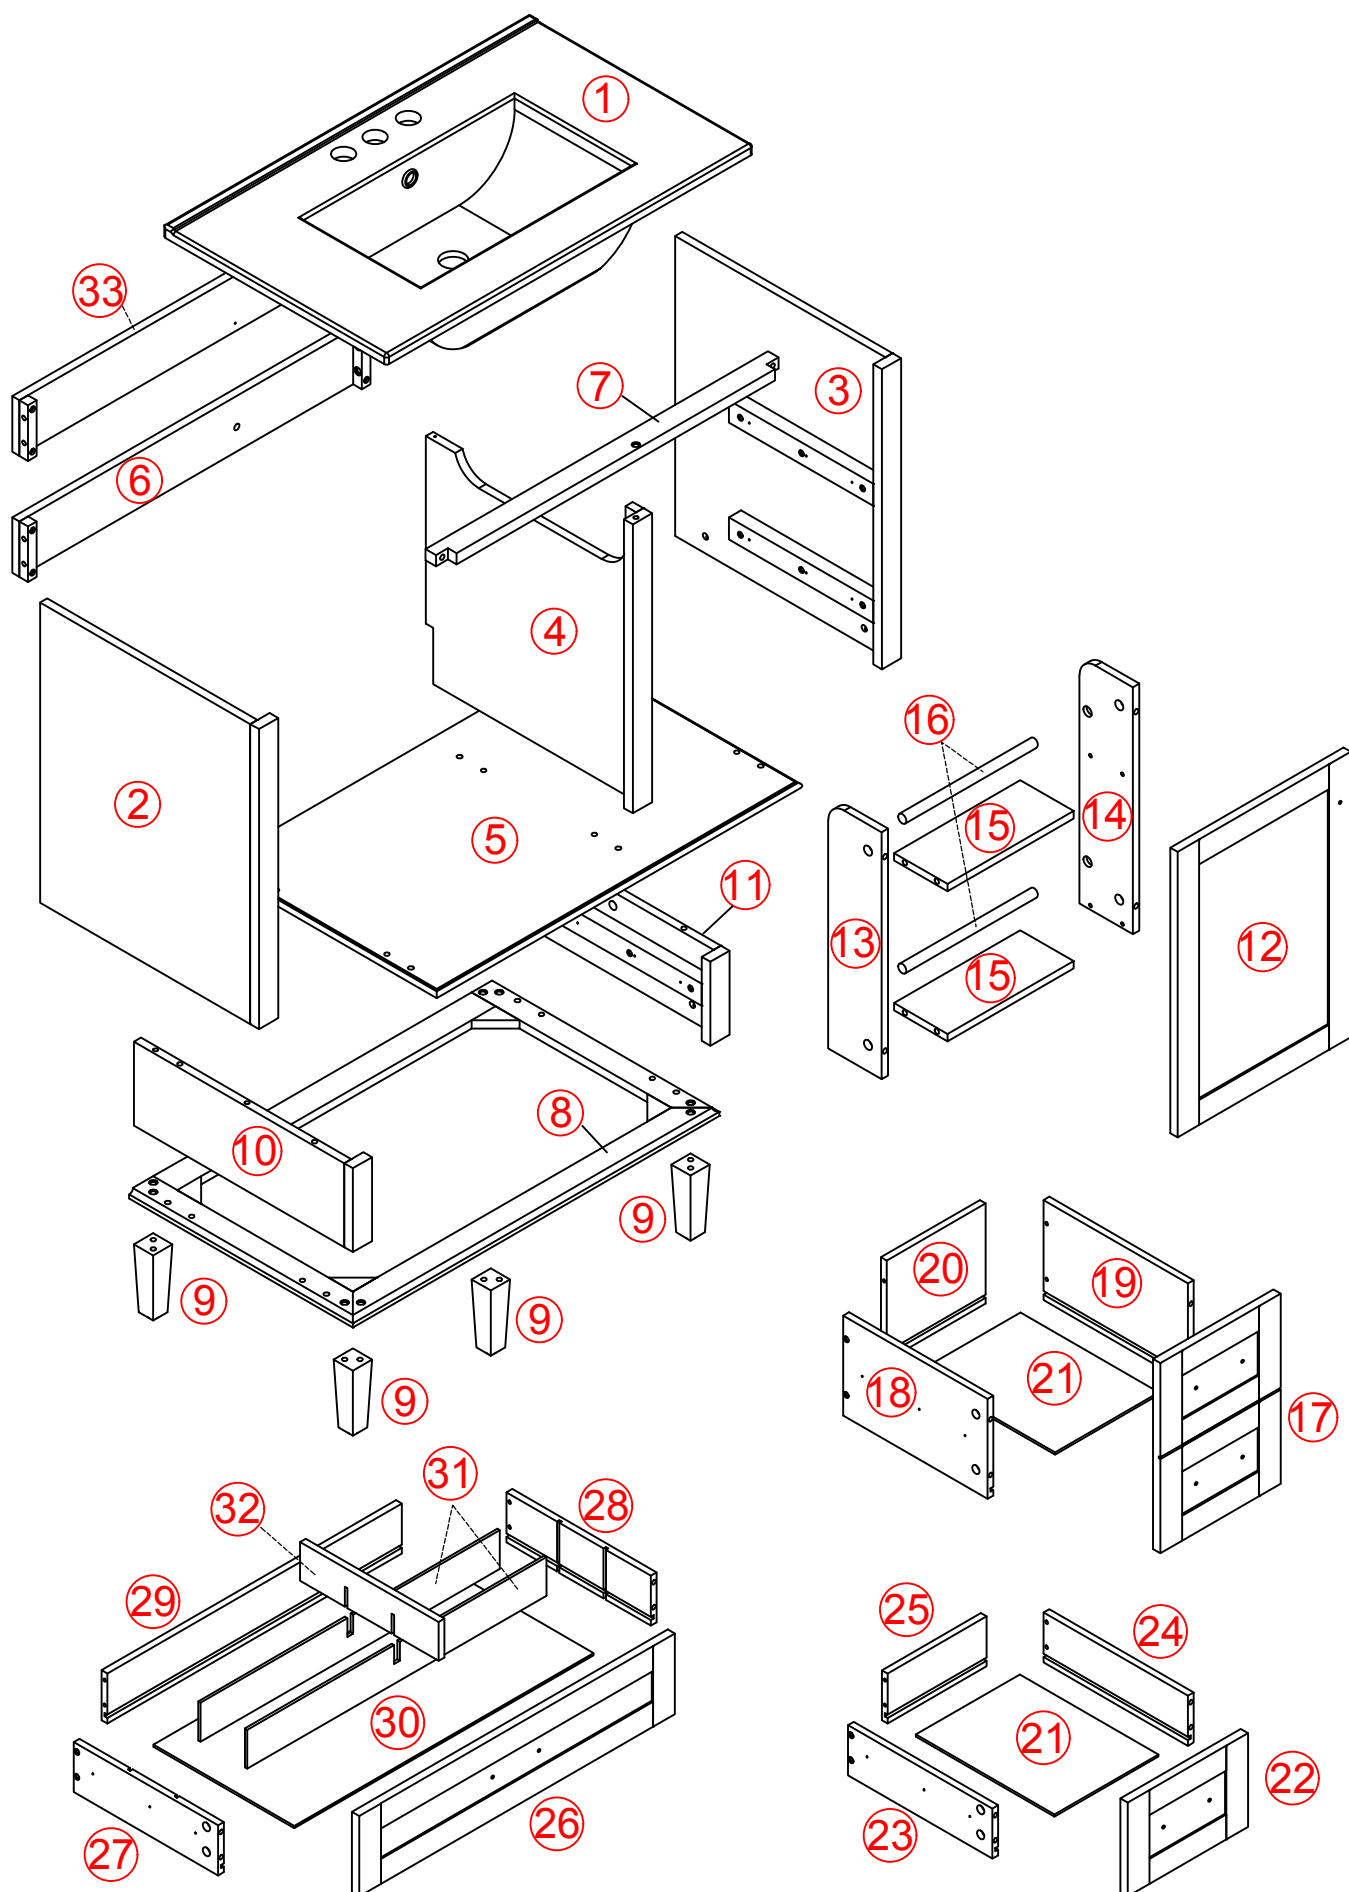










PART LIST / LISTE DES PIÈCES


①	SINK (LAVABO) ÉVIER (LAVABO)		1 PC	①⑥	ROUND BAR BARRE RONDE		2 PCS
②	LEFT PANEL PANNEAU DE GAUCHE		1 PC	①⑦	TOP DRAWER FRONT FAÇADE DU TIROIR SUPÉRIEUR		1 PC
③	RIGHT PANEL PANNEAU DROIT		1 PC	①⑧	TOP DRAWER SIDE LEFT TIROIR SUPÉRIEUR CÔTÉ GAUCHE		1 PC
④	MIDDLE PANEL PANNEAU DU MILIEU		1 PC	①⑨	TOP DRAWER SIDE RIGHT TIROIR SUPÉRIEUR CÔTÉ DROIT		1 PC
⑤	SHELF PANEL PANNEAU D'ÉTAGÈRE		1 PC	②⑦	TOP DRAWER BACK TIROIR SUPÉRIEUR ARRIÈRE		1 PC
⑥	BACK PANEL PANNEAU ARRIÈRE		1 PC	②①	DRAWER BOTTOM FOND DE TIROIR		2 PCS
⑦	FRONT PANEL PANNEAU AVANT		1 PC	②②	SMALL DRAWER FRONT PETIT TIROIR AVANT		1 PC
⑧	BOTTOM BASE BASE INFÉRIEURE		1 PC	②③	DRAWER SIDE LEFT TIROIR CÔTÉ GAUCHE		1 PC
⑨	LEGS JAMBES		4 PCS	②④	DRAWER SIDE RIGHT TIROIR CÔTÉ DROIT		1 PC
⑩	BELOW LEFT PANEL PANNEAU CI-DESSOUS À GAUCHE		1 PC	②⑤	SMALL DRAWER BACK PETIT TIROIR ARRIÈRE		1 PC
⑪	BELOW RIGHT PANEL PANNEAU CI-DESSOUS À DROITE		1 PC	②⑥	BIG DRAWER FRONT GRAND TIROIR AVANT		1 PC
⑫	DOOR PORTE		1 PC	②⑦	BIG DRAWER SIDE LEFT GRAND TIROIR CÔTÉ GAUCHE		1 PC
⑬	DOOR LEFT SIDE PANEL PANNEAU LATÉRAL GAUCHE DE PORTE		1 PC	②⑧	BIG DRAWER SIDE RIGHT GRAND TIROIR CÔTÉ DROIT		1 PC
⑭	DOOR RIGHT SIDE PANEL PANNEAU LATÉRAL DROIT DE PORTE		1 PC	②⑨	BIG DRAWER BACK GRAND TIROIR À L'ARRIÈRE		
⑮	DOOR SHELF PANEL PANNEAU D'ÉTAGÈRE DE PORTE		2 PCS	③⑦	BIG DRAWER BOTTOM GRAND TIROIR EN BAS		

PART LIST / LISTE DES PIÈCES

31	PARTITION PANEL PANNEAU DE CLOISON		2 PCS	33	TOP BACK PANEL PANNEAU ARRIÈRE SUPÉRIEUR		1 PC
32	PARTITION PANEL PANNEAU DE CLOISON		1 PC				

HARDWARE LIST/LISTE DU MATÉRIEL

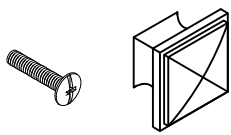A	A1: D300MM		6SETS	J	J1: L45MM		1 SET
	A2: D300MM				J2: L45MM		
B	Ø3.5*10MM		38PCS	K	HINGLE		2PCS
C	Ø8*30MM		14PCS	L	Ø3.5*12MM		14PCS
D	Ø5*35MM		30PCS	M	M4*50MM		12SETS
E	Ø15*10MM		30PCS	N	L 4*58MM		1PC
F	M6*25MM		10PCS	O			2SETS
G	M6*50MM		12SETS				
H	M6*30MM		8 PCS	P	M4*20MM		4SETS
I	M4*20MM		1 SET	Q	Ø3.5*12MM		1SET



ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)
OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)

STEP 1/ÉTAPE 1

Slides Must Be Separated Before Assembly, After Separated, Set Aside Until Needed for Assembly.

Les lames doivent être séparées avant l'assemblage. Une fois séparées, elles doivent être mises de côté jusqu'à leur utilisation pour l'assemblage.

Step 1: Extend Slide


Étape 1 : Étendre la diapositive

Step 2: Push Lever Up



Étape 2 : Poussez le levier vers le haut

Step 3: Remove Runner

Étape 3 : Supprimer le Runner

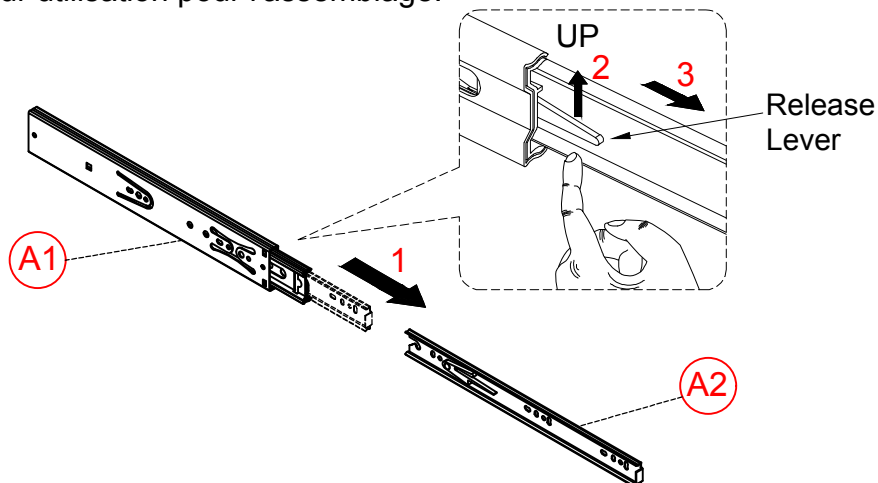

STEP 2/ÉTAPE 2

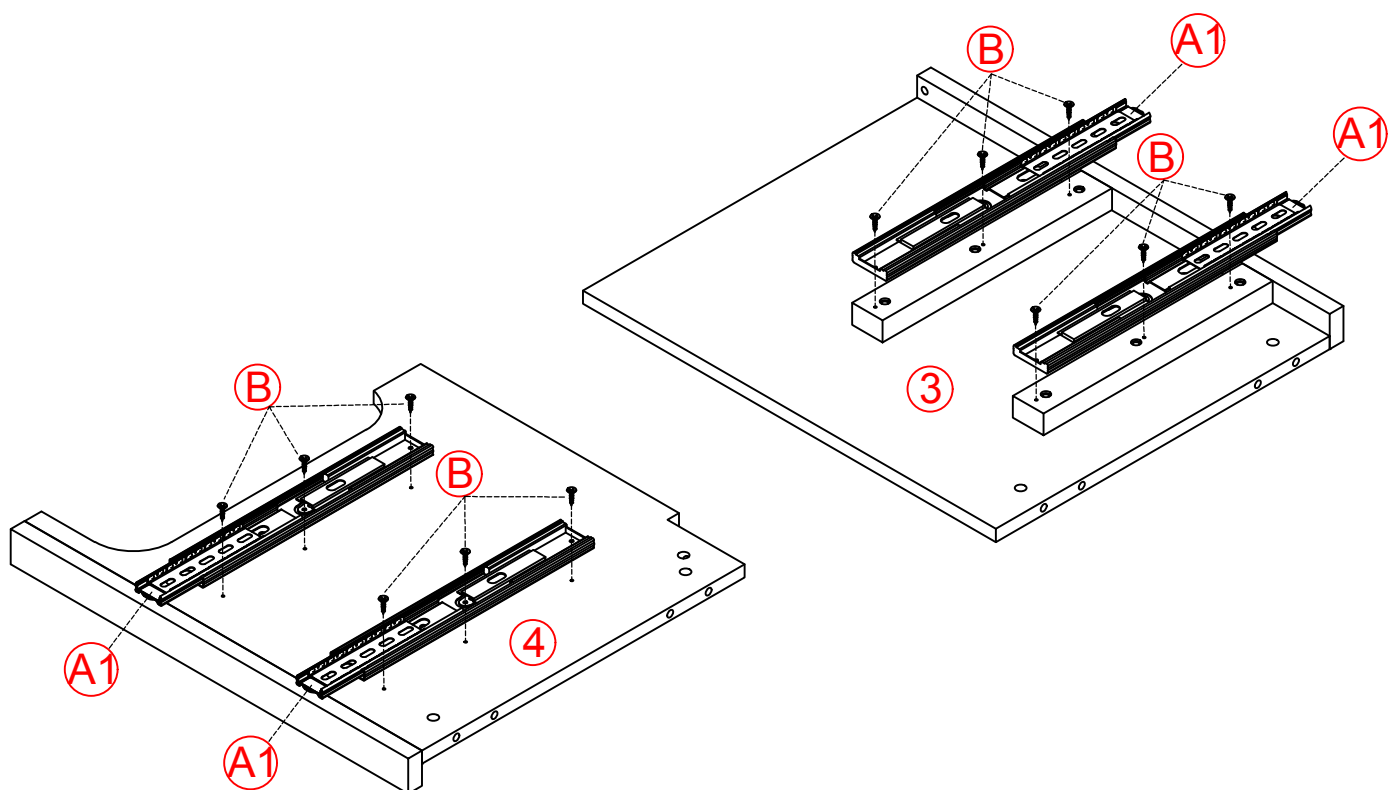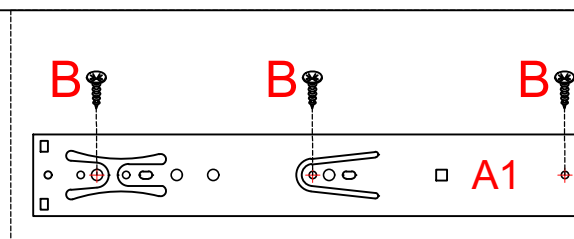

A

A1: D300MM



4PCS



B

Ø3.5*10MM




12PCS

STEP 3/ÉTAPE 3

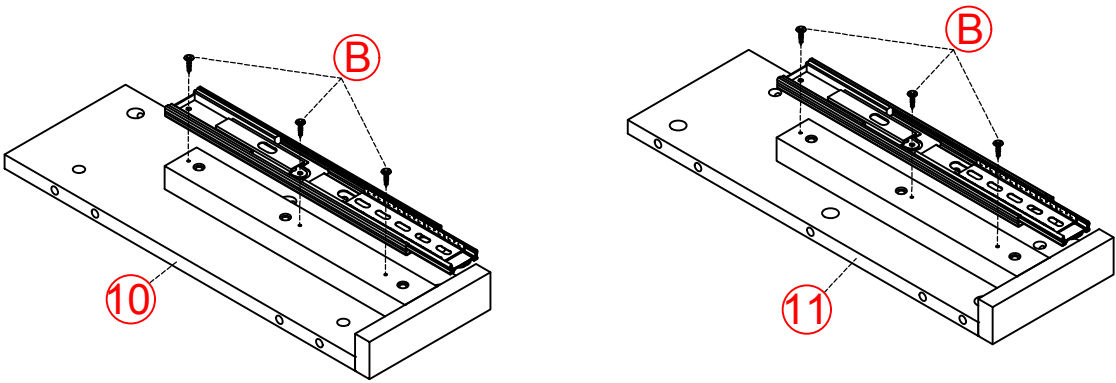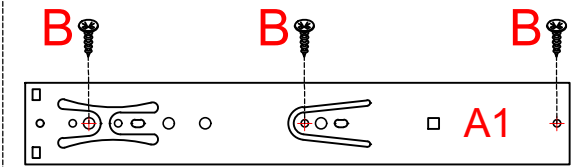




(A)	A1: D300MM 	2PCS	(B)	Ø3.5*10MM 	6PCS
------------	--	------	------------	---	------

STEP 4/ÉTAPE 4

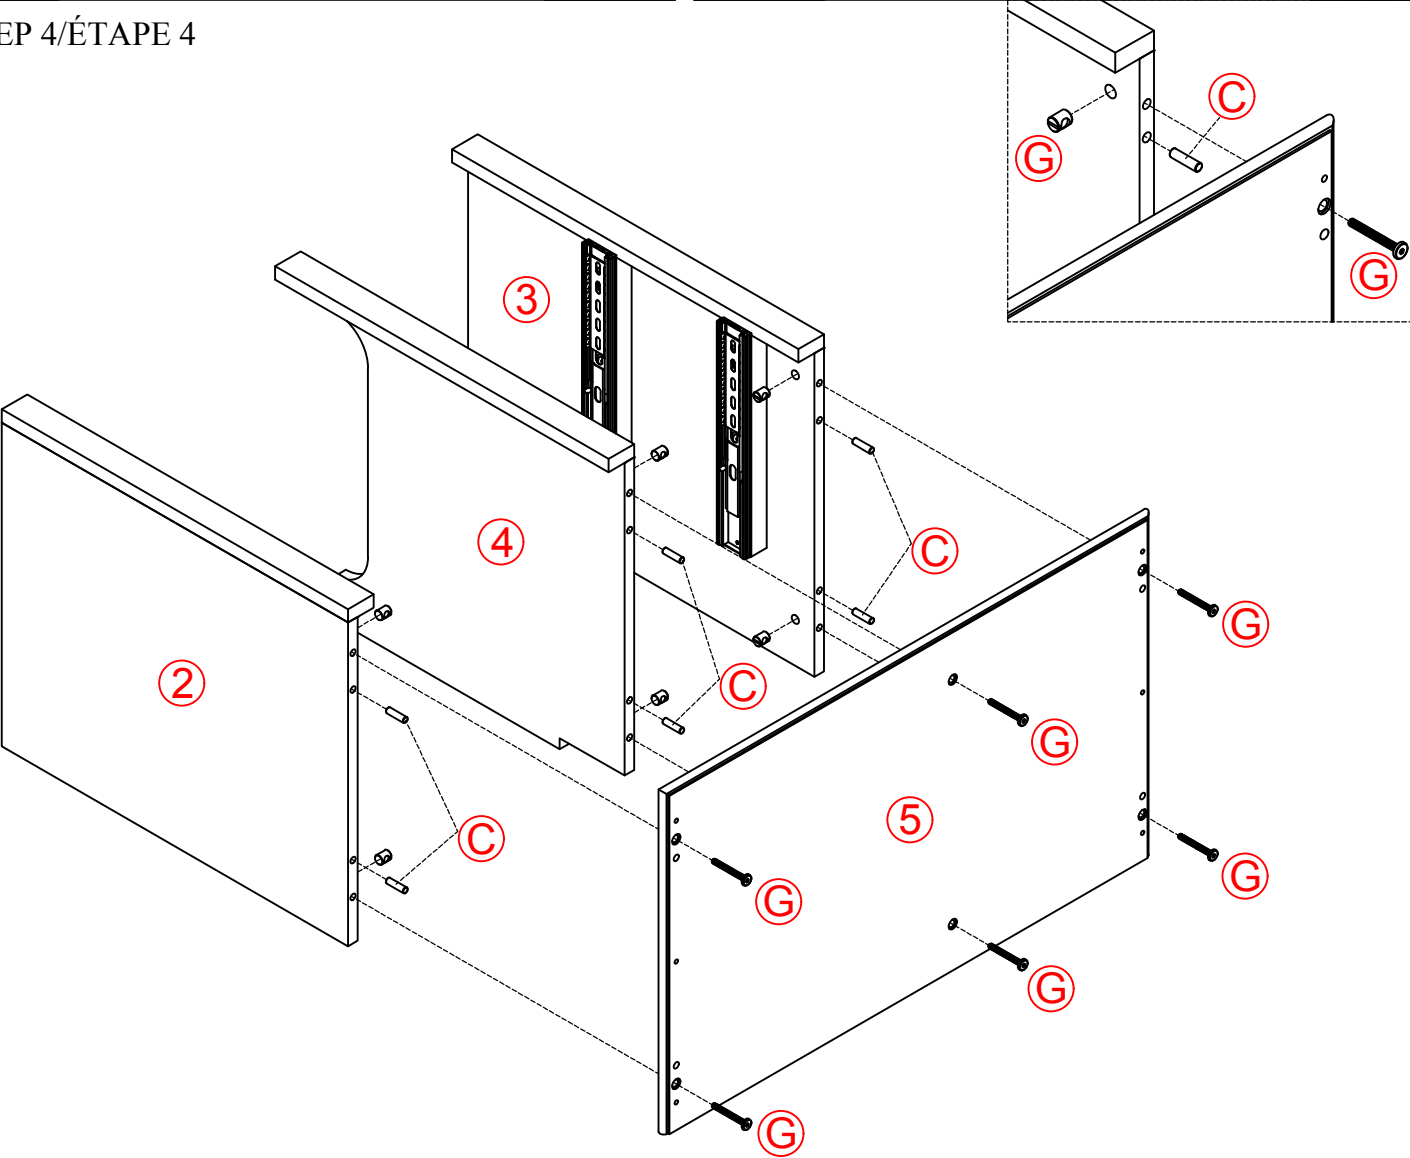





(C)	Ø8*30MM 	6PCS	(G)	M6*50MM 	6SETS
------------	---	------	------------	---	-------

STEP 5/ÉTAPE 5

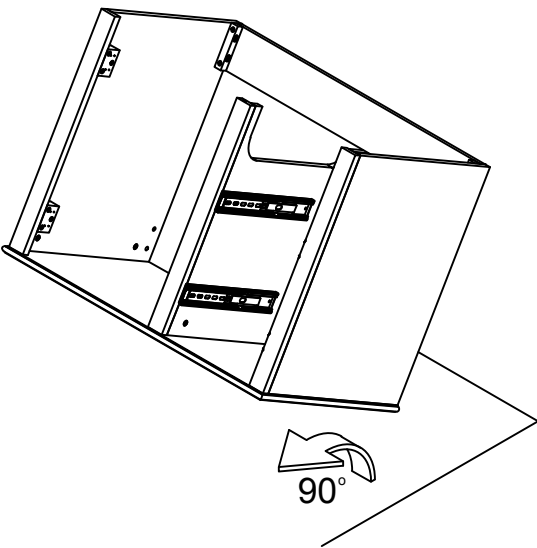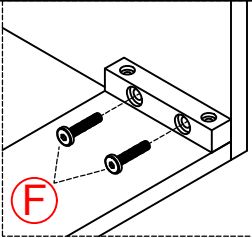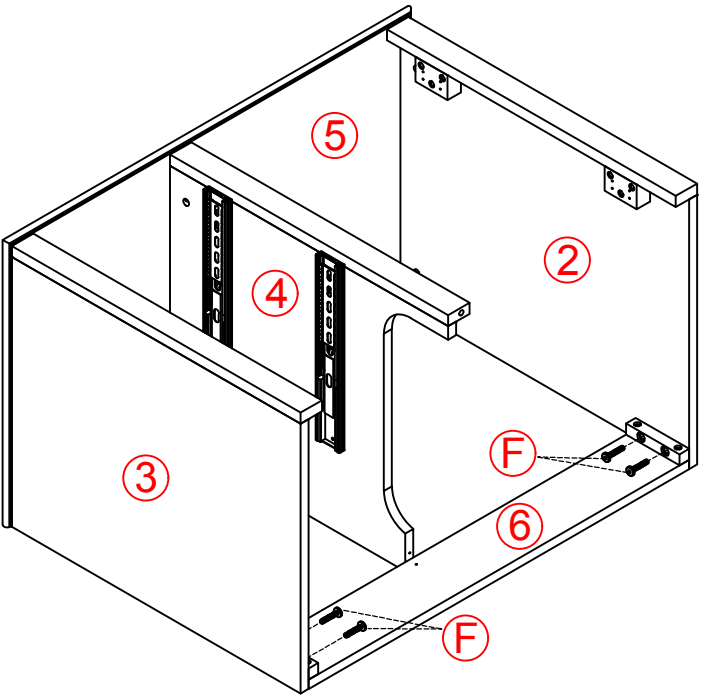

F	M6*25MM		4PCS
----------	---------	--	------






STEP 6/ÉTAPE 6

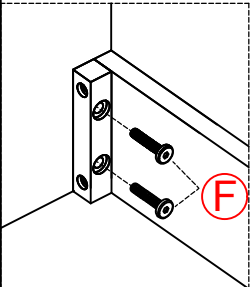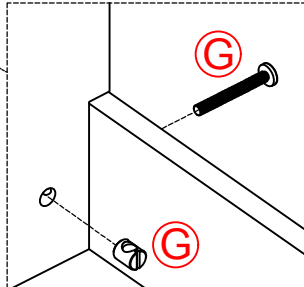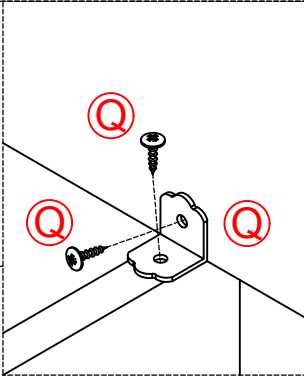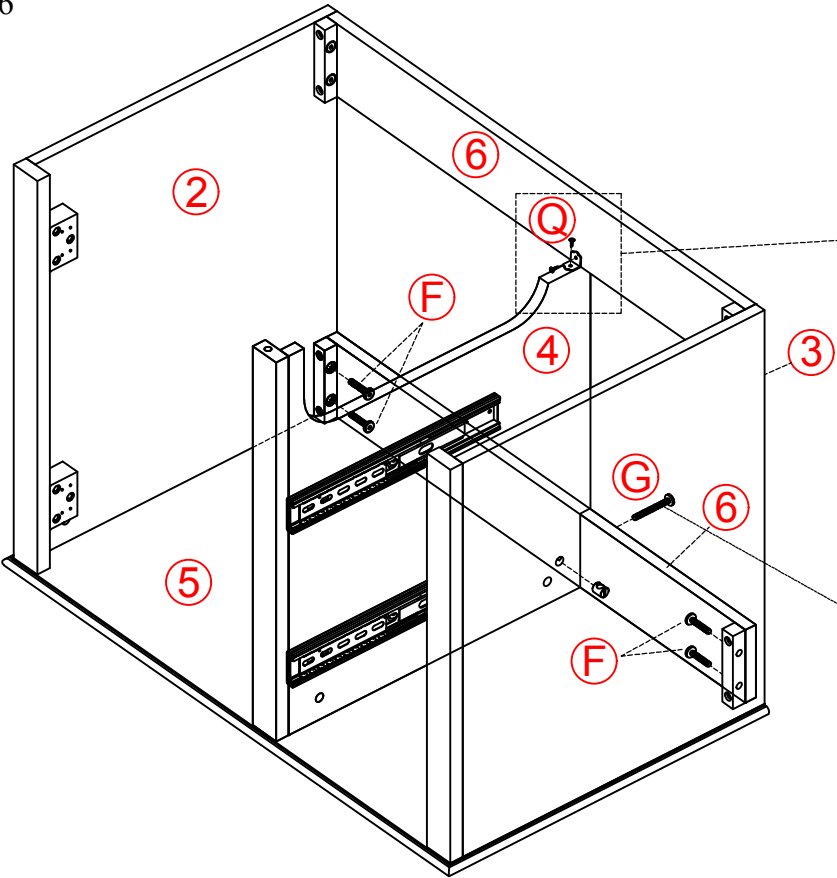


F	M6*25MM		4PCS
----------	---------	--	------


G	M6*50MM		1SET
Q	Ø3.5*12MM		1SET

STEP 7/ÉTAPE 7

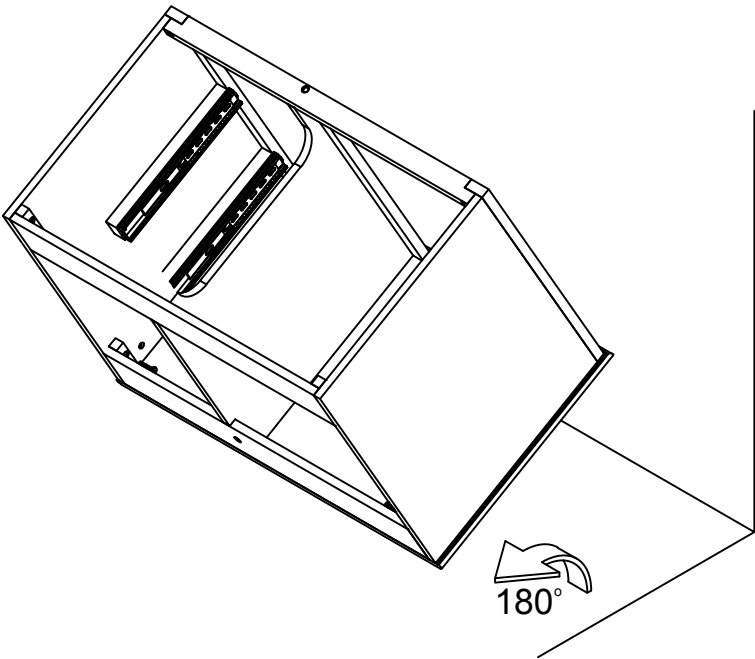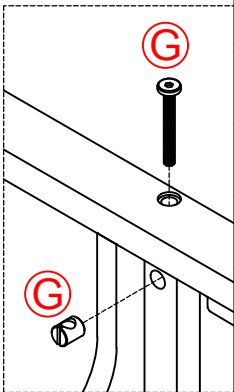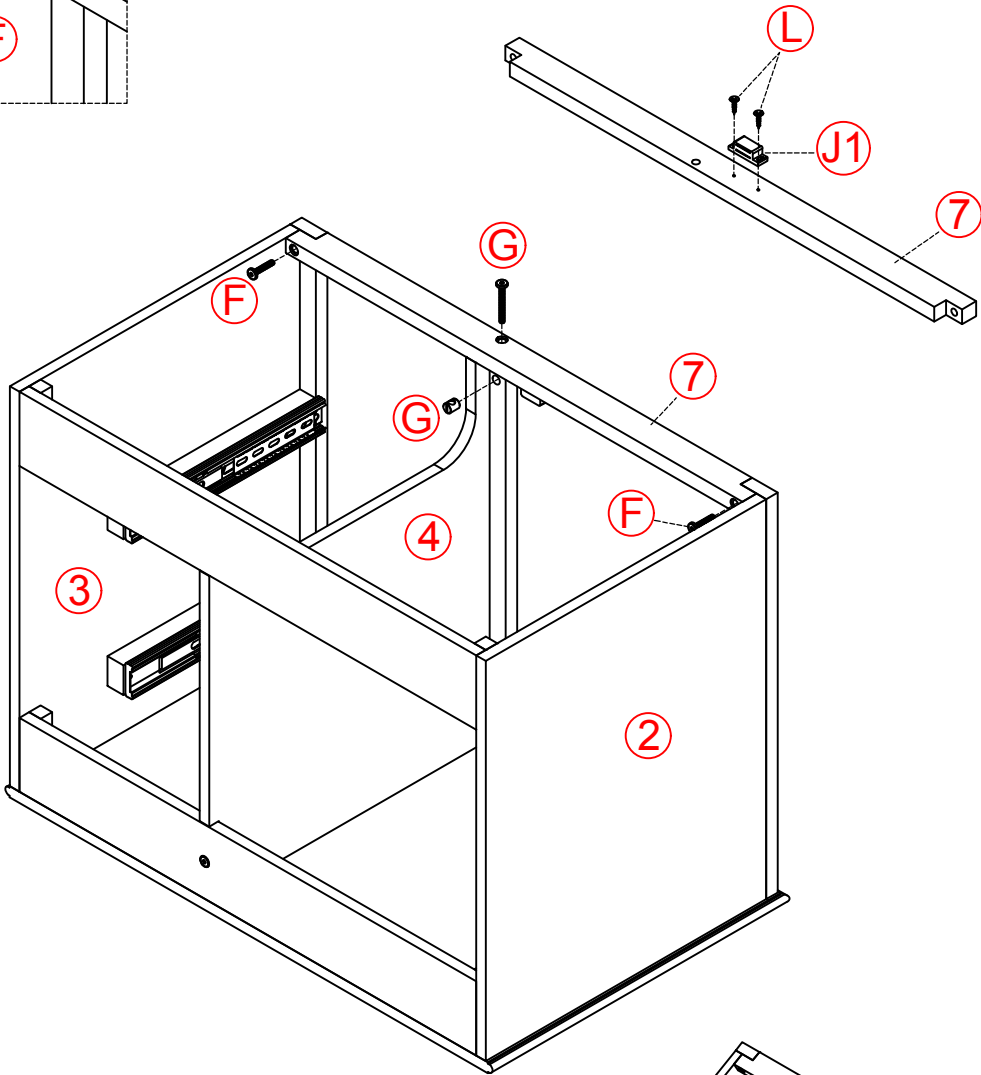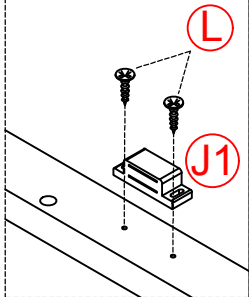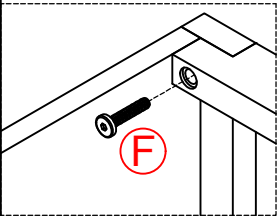



J1	L 45MM		1PC	G	M6*50MM		1SET
L	Ø3.5*15MM		2PCS	F	M6*25MM		2PCS

STEP 8/ÉTAPE 8

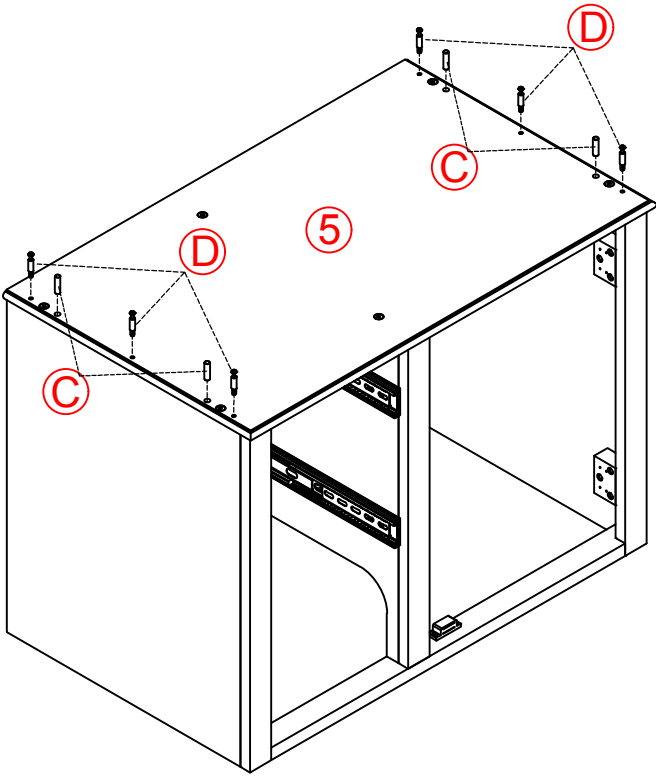


C	Ø8*30MM		4PCS	D	Ø5*35MM		6PCS
----------	---------	---	------	----------	---------	---	------

STEP 9/ÉTAPE 9

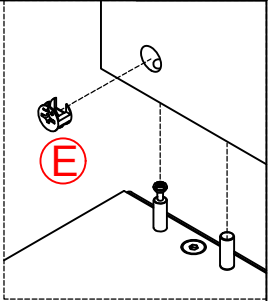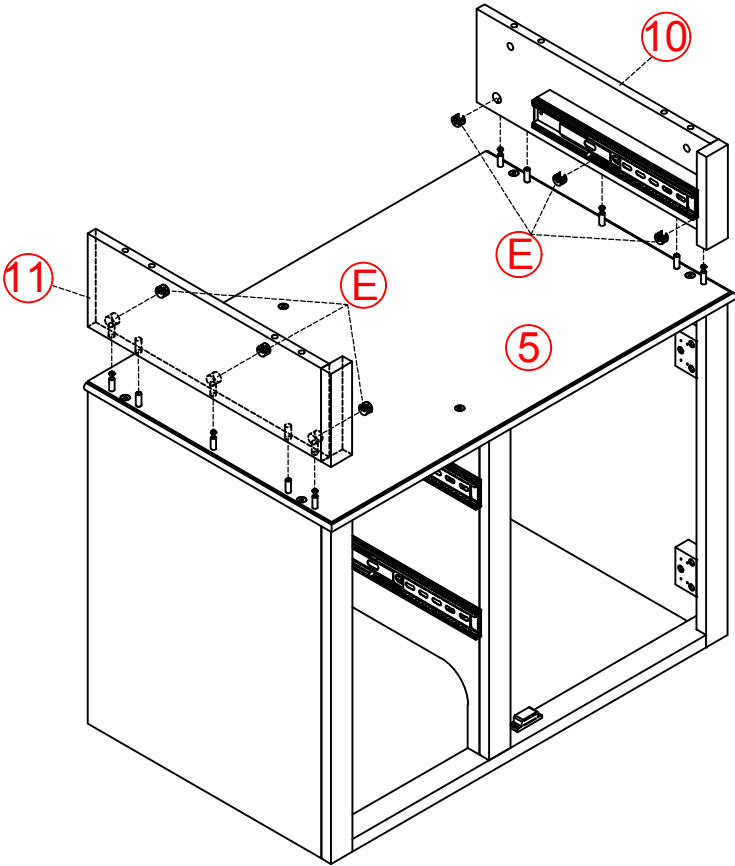


E	Ø15*10MM		6PCS
----------	----------	---	------

STEP 10/ÉTAPE 10

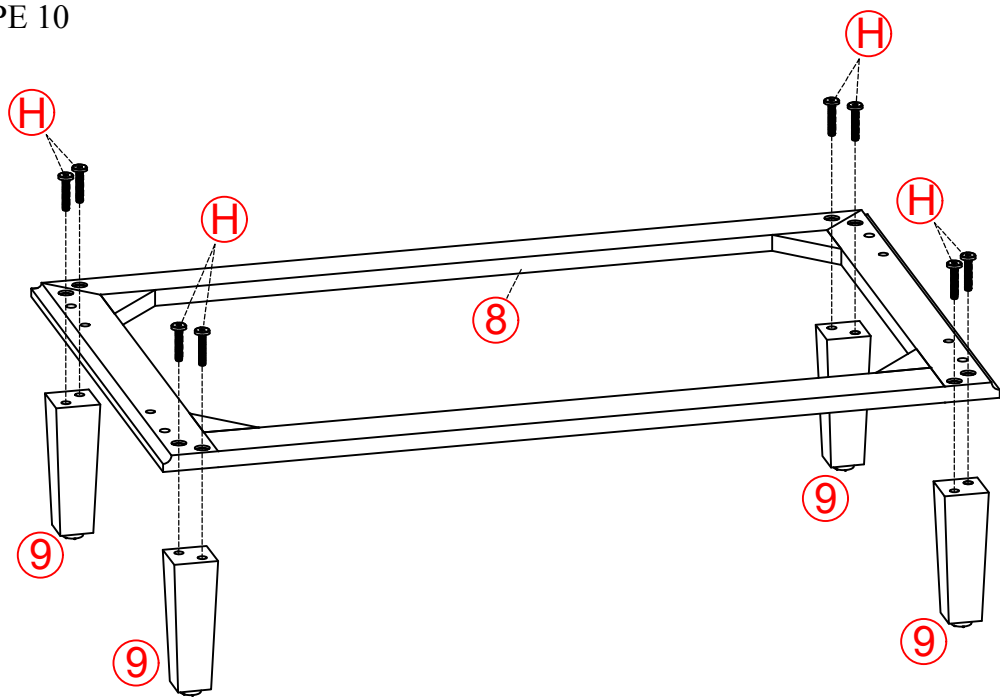


(H)	M6*30MM		8PCS
-----	---------	---	------


STEP 11/ÉTAPE 11

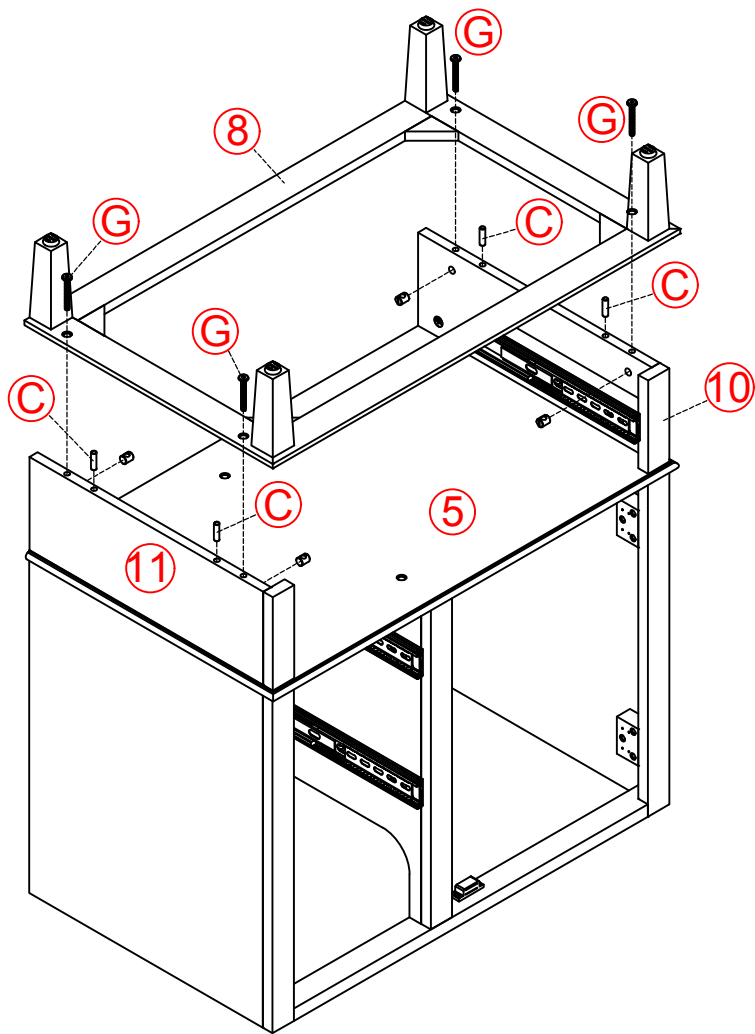


(C)	Ø8*30MM		4PCS	(G)	M6*50MM		4SETS
-----	---------	---	------	-----	---------	---	-------

STEP 12/ÉTAPE 12

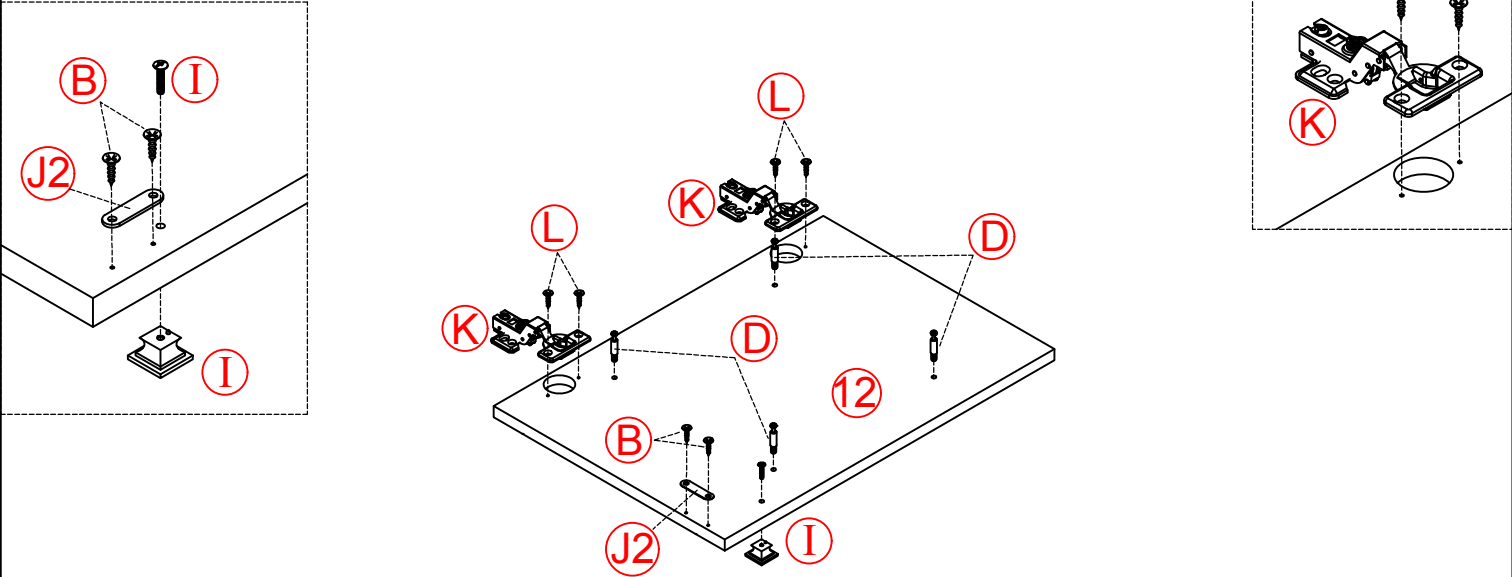


I	M4*20MM		1SET	D	Ø5*35MM		4PCS
J2	L 45MM		1PC	K	HINGLE		2PCS
B	Ø3.5*10MM		2PCS	L	Ø3.5*15MM		4PCS

STEP 13/ÉTAPE 13

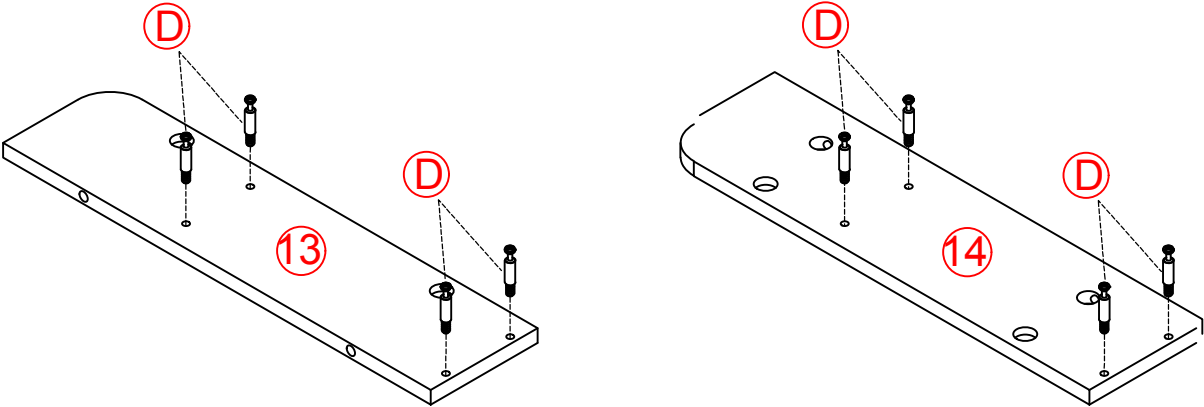


D	Ø5*35MM		8PCS
---	---------	---	------

STEP 14/ÉTAPE 14

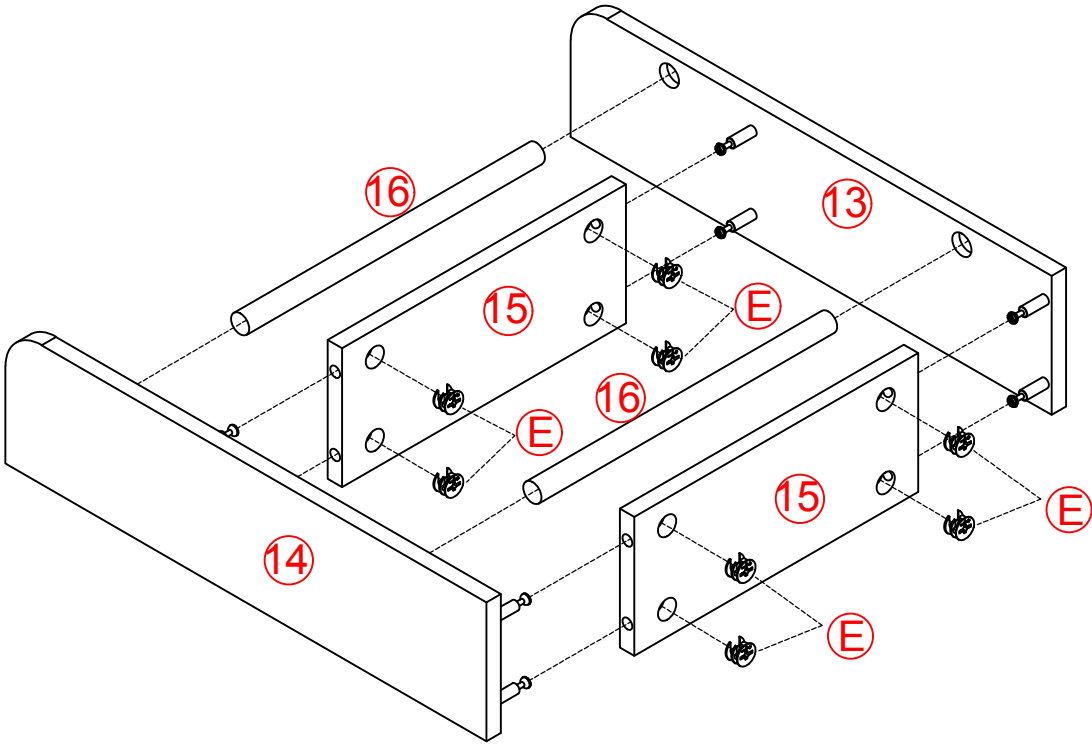







(E)	Ø15*10MM		8PCS
------------	----------	---	------

STEP 15/ÉTAPE 15

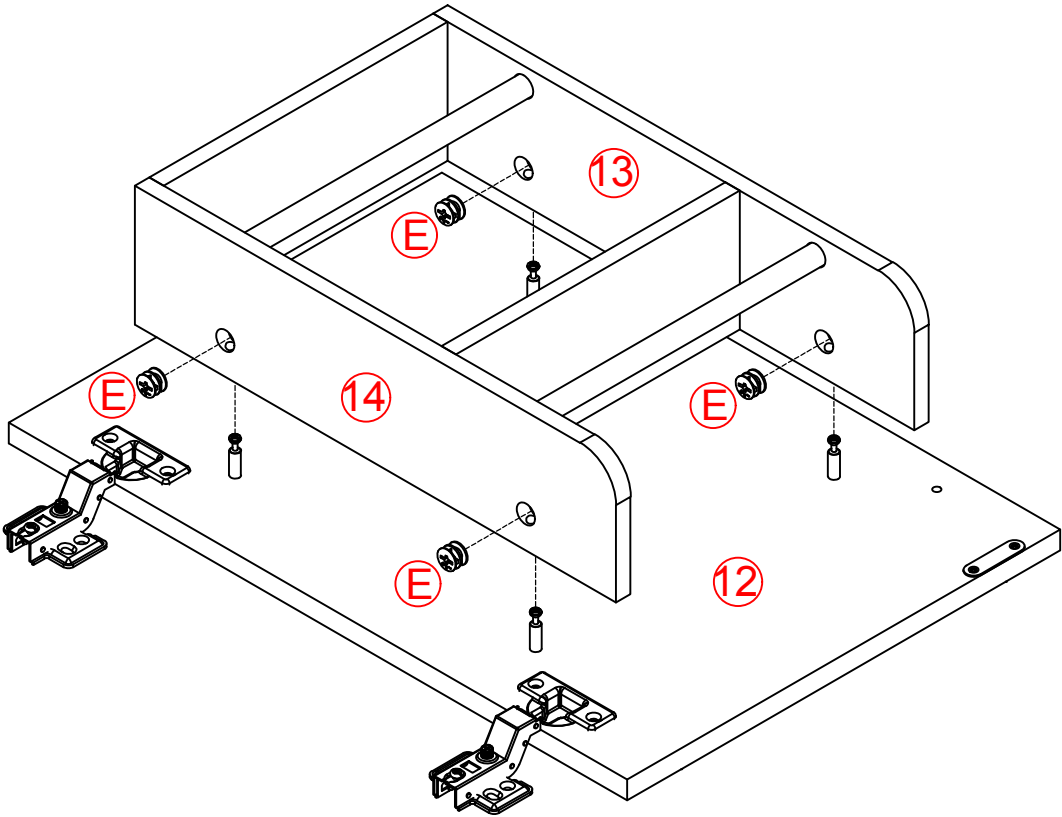

(E)	Ø15*10MM		4PCS
------------	----------	---	------

STEP 16/ÉTAPE 16

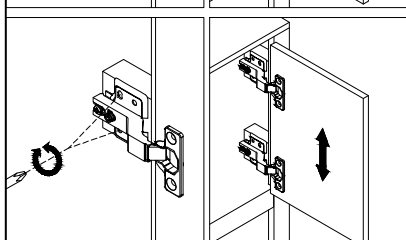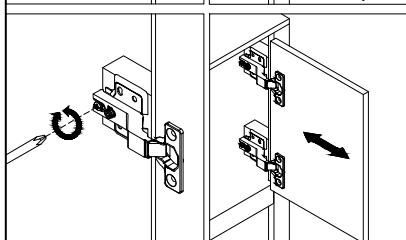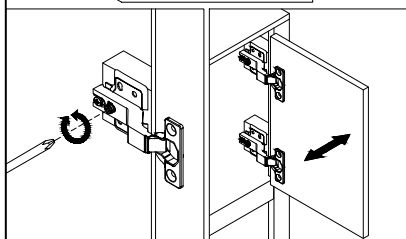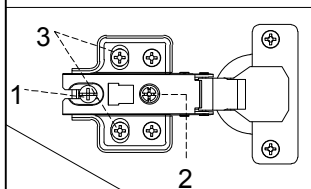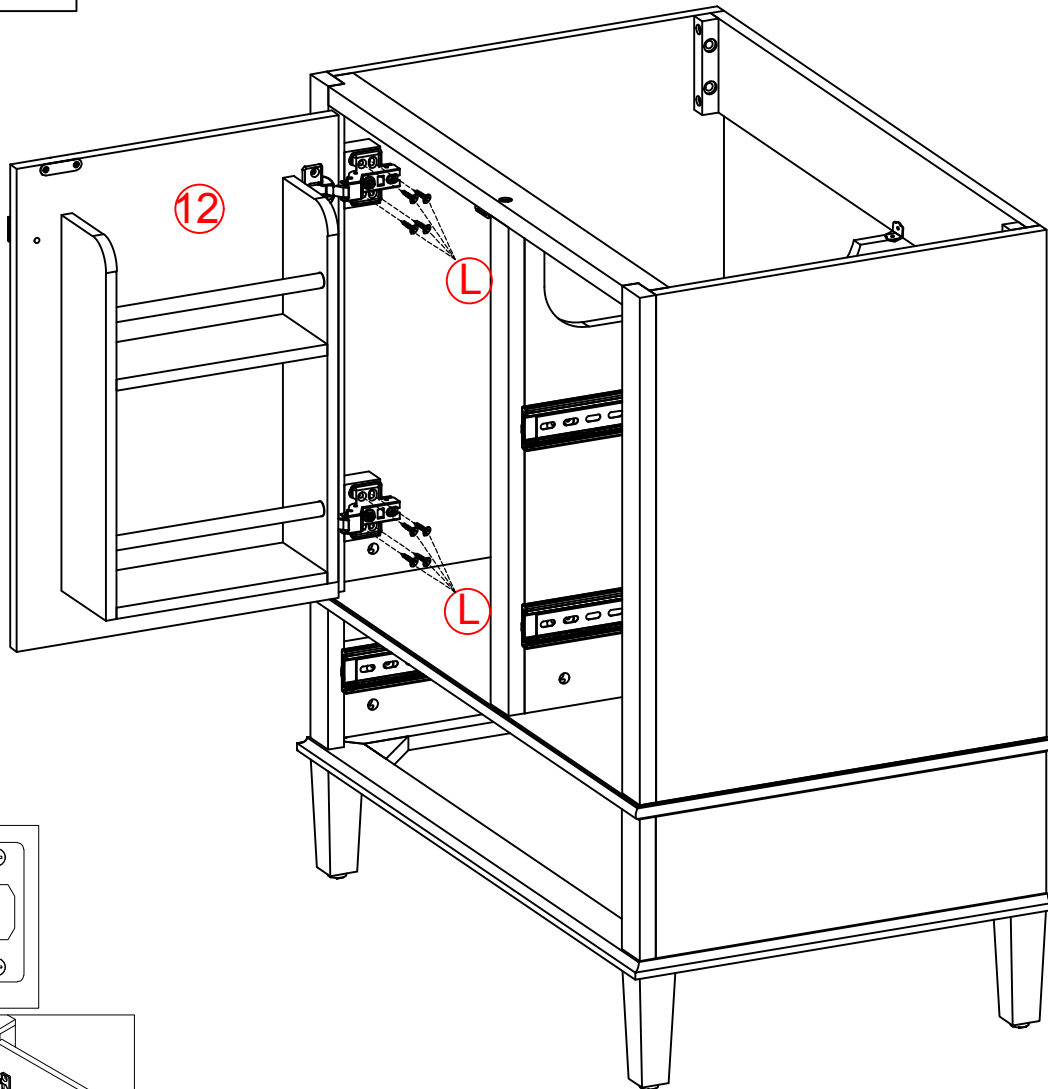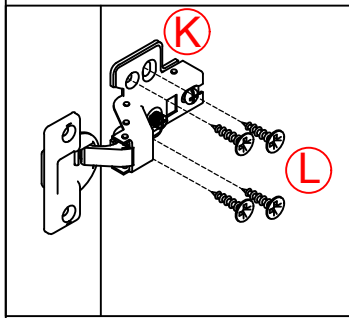

Three-way adjustable hinge for perfectly aligned doors

1. To adjust the door forward or backward.

2. To adjust the door right or left.

3. To adjust the door up or down.

Charnière réglable en trois directions pour des portes parfaitement alignées

1. Pour régler la porte vers l'avant ou vers l'arrière.

2. Pour régler la porte vers la droite ou vers la gauche.

3. Pour régler la porte vers le haut ou vers le bas.




Ø3.5*15MM




8PCS



STEP 17/ÉTAPE 17

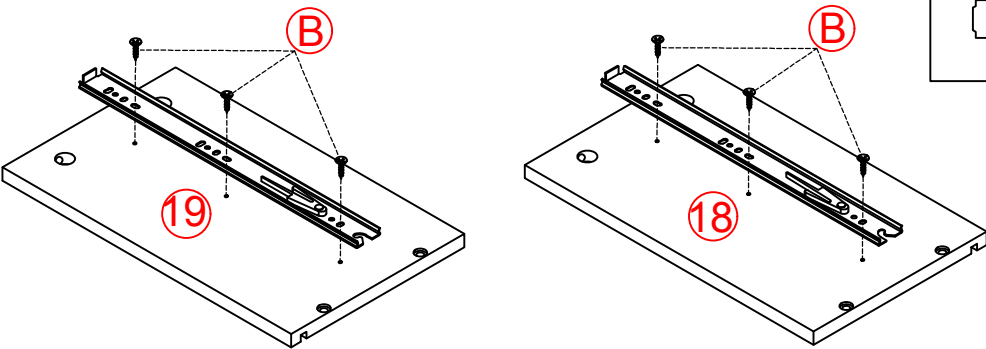


(A)	A2: D300MM		2PCS	(B)	Ø3.5*10MM		6PCS
-----	------------	---	------	-----	-----------	---	------



STEP 18/ÉTAPE 18

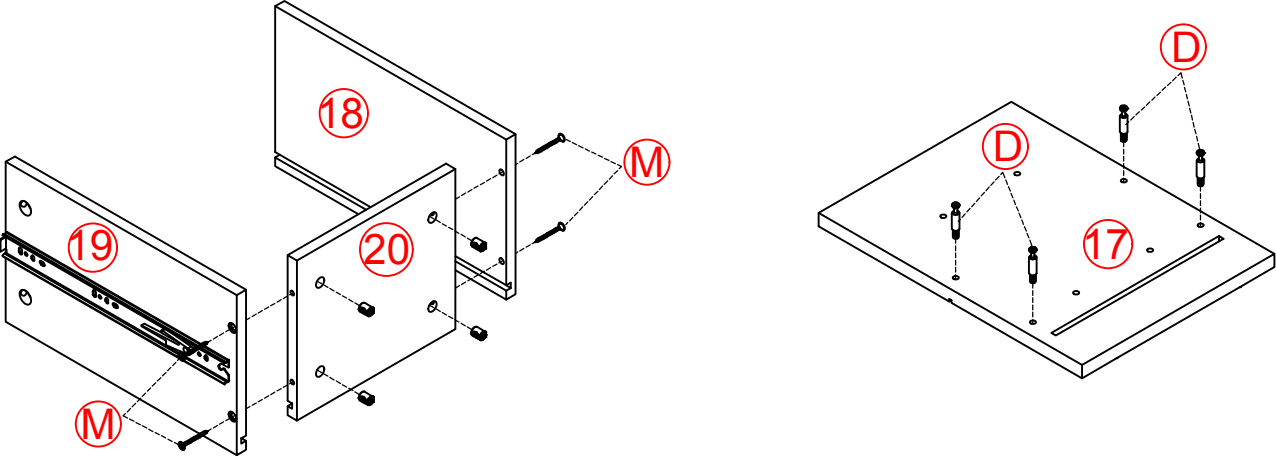




(M)	M4*50MM		4SETS	(D)	Ø5*35MM		4PCS
-----	---------	---	-------	-----	---------	---	------

STEP 19/ÉTAPE 19

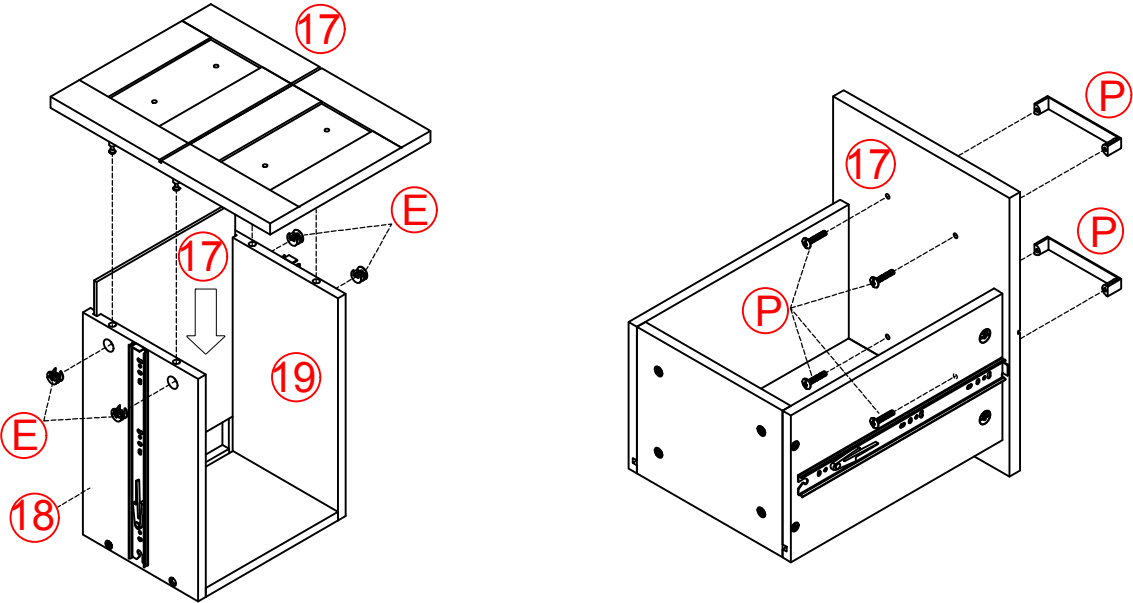



(E)	Ø15*10MM		4PCS	(P)	M4*20MM		2SETS
-----	----------	---	------	-----	---------	---	-------


STEP 20/ÉTAPE 20

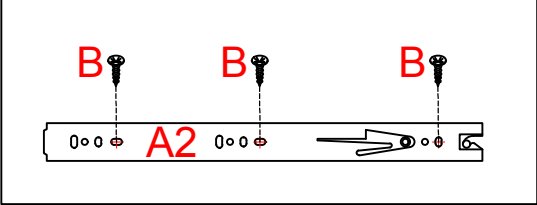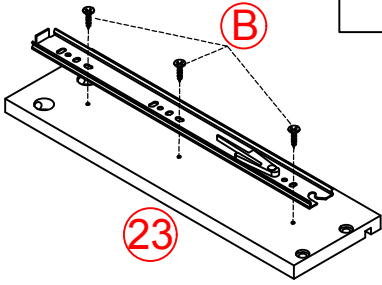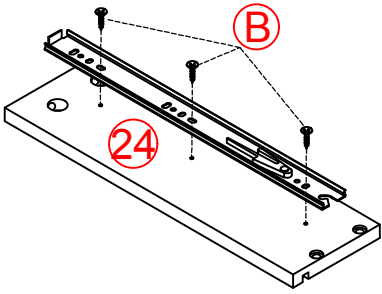



(A)	A2: D300MM 	2PCS	(B)	Ø3.5*10MM 	6PCS
------------	--	------	------------	---	------


STEP 21/ÉTAPE 21

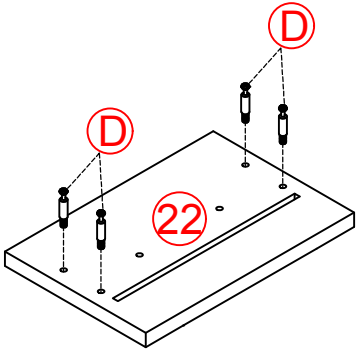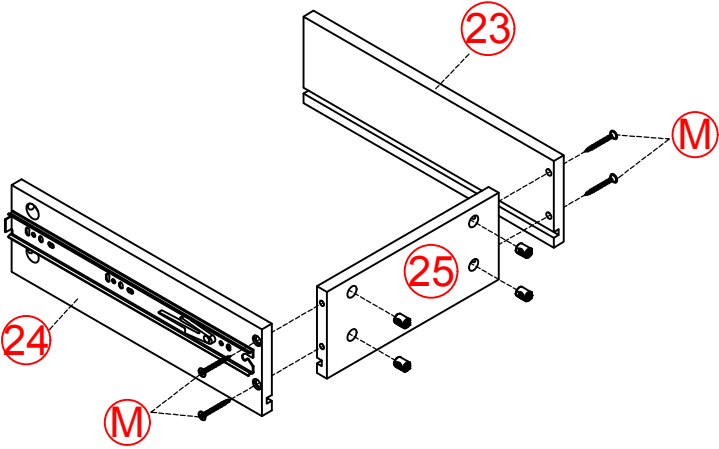




(M)	M4*50MM 	4SETS	(D)	Ø5*35MM 	4PCS
------------	---	-------	------------	---	------

STEP 22/ÉTAPE 22

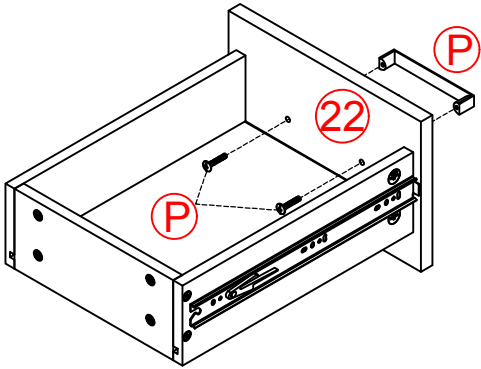
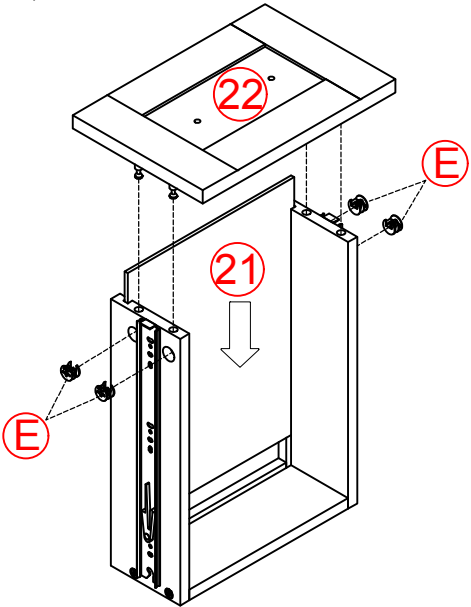




(E)	Ø15*10MM 	4PCS	(P)	M4*20MM 	1SET
------------	--	------	------------	---	------

STEP 23/ÉTAPE 23

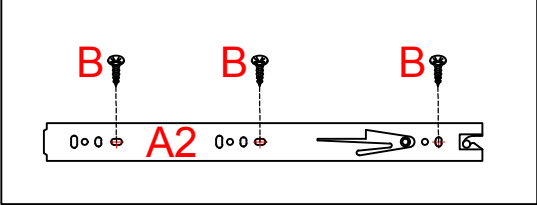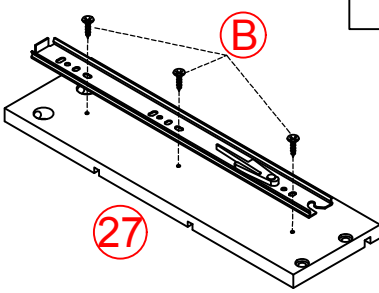
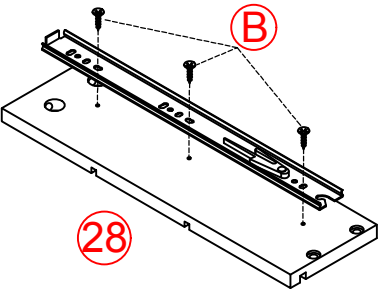



A	A2: D300MM 	2PCS	B $\varnothing 3.5 \times 10 \text{MM}$ 	6PCS
---	--	------	---	------





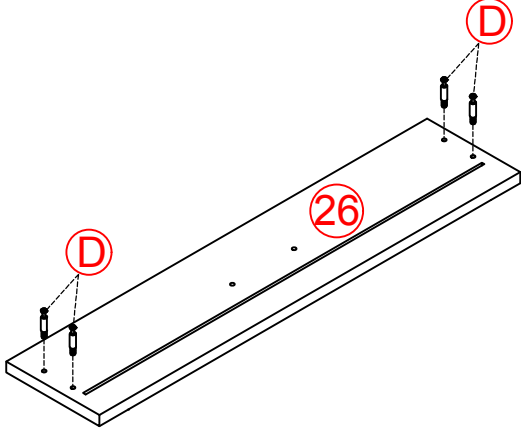
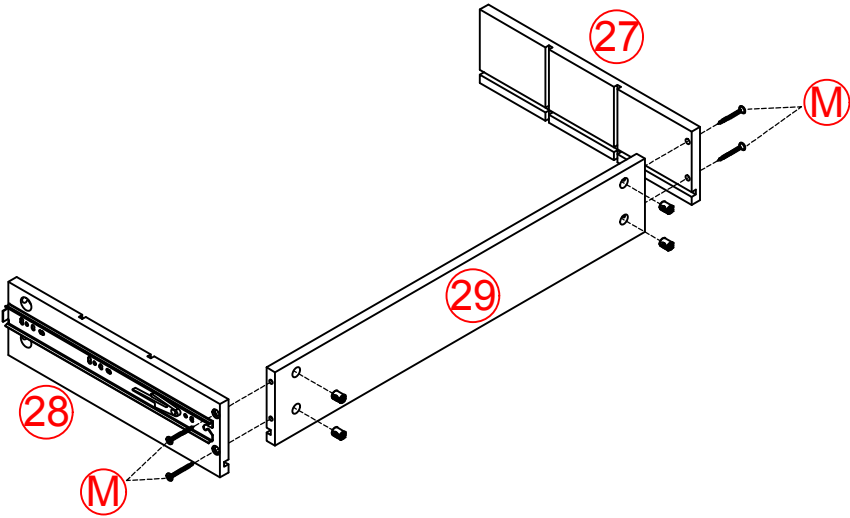


M	M4*50MM 	4SETS	D $\varnothing 5 \times 35 \text{MM}$ 	4PCS
---	---	-------	---	------

STEP 24/ÉTAPE 24

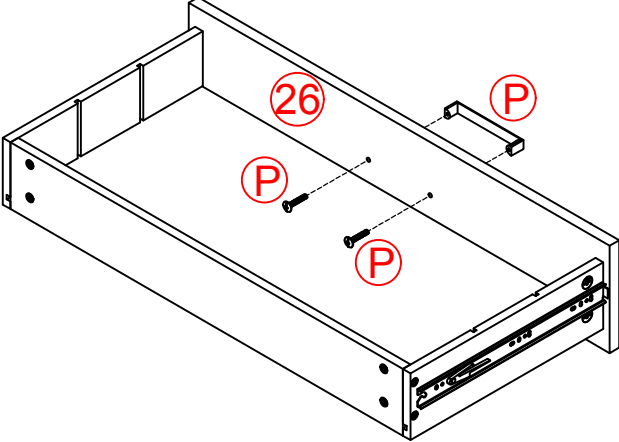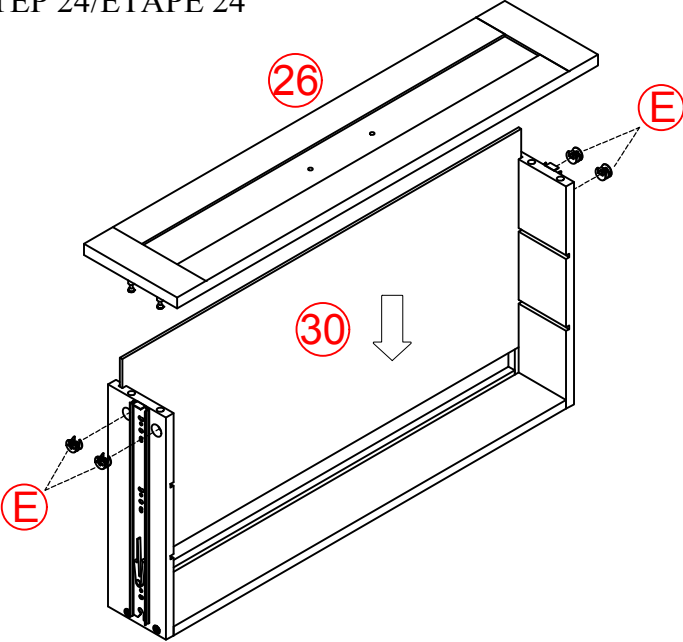

E	$\varnothing 15 \times 10 \text{MM}$ 	4PCS	P M4*20MM 	1SET
---	--	------	---	------

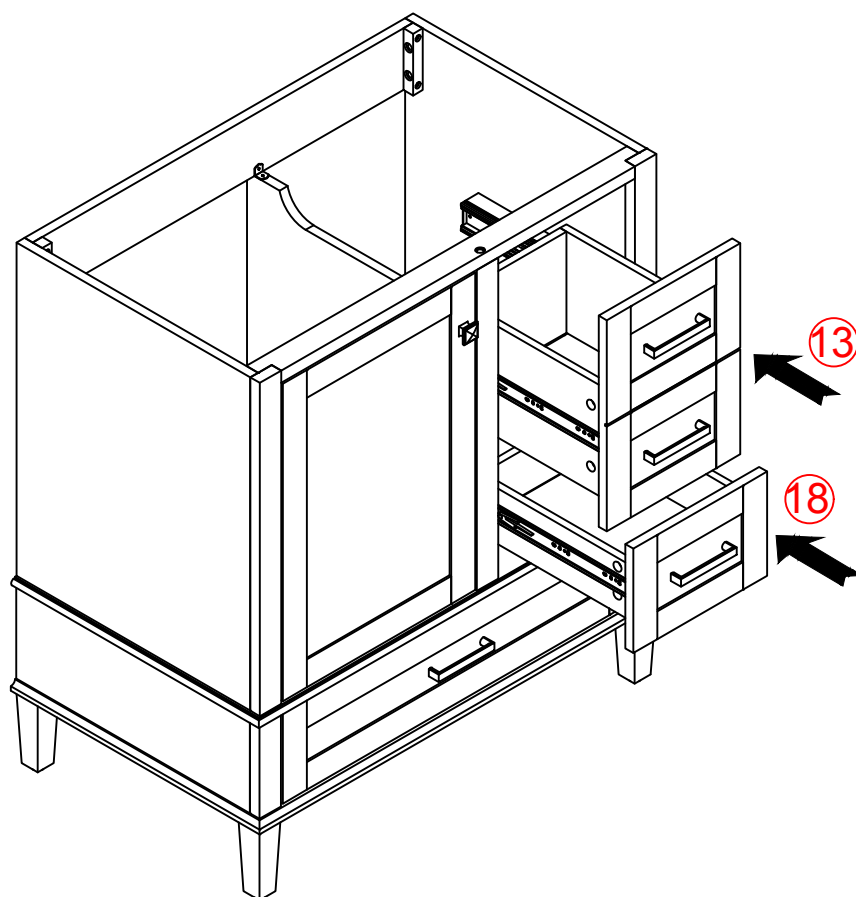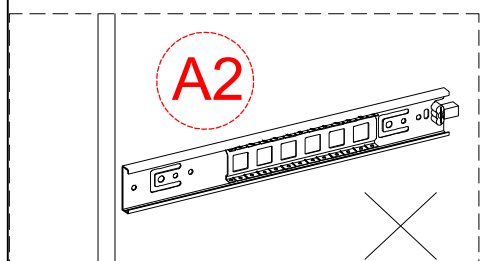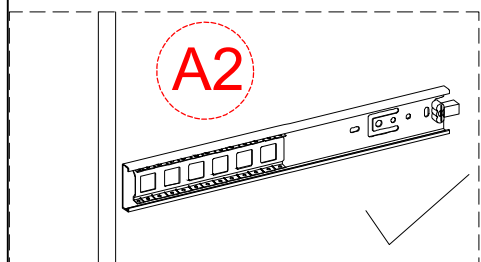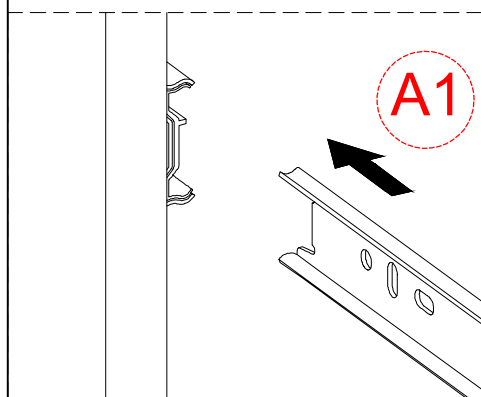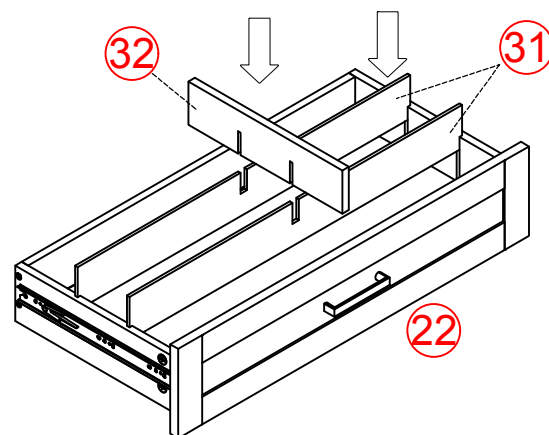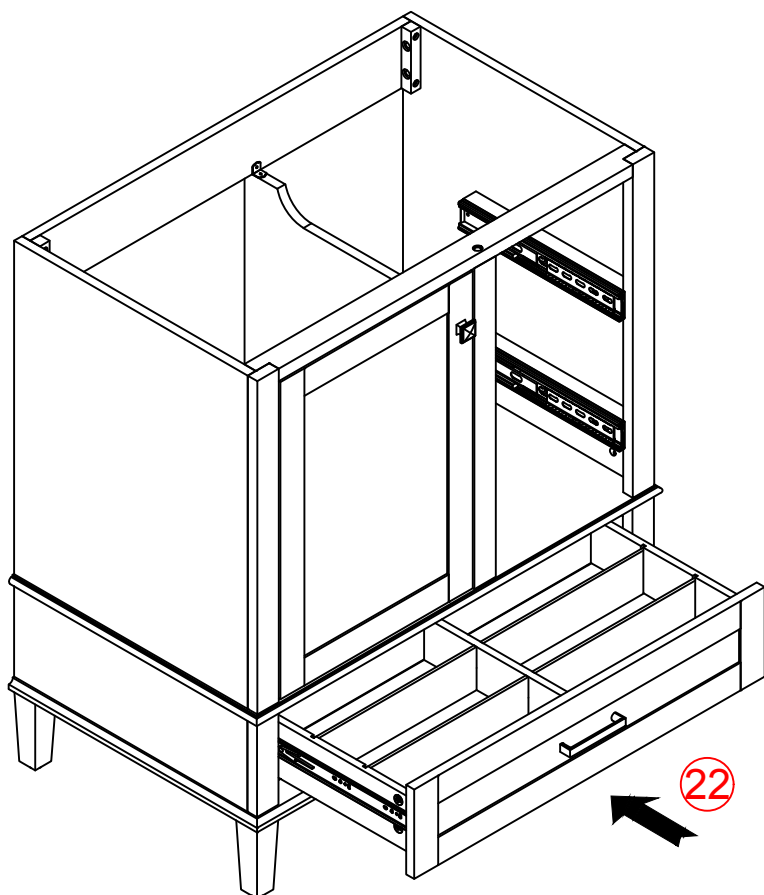


STEP 26/ÉTAPE 26


To install the Top (1) to the vanity (2).

Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet. Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.

Pour installer le plan de travail (1) sur le meuble-lavabo (2), appliquez du mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, posez délicatement le plan de travail avec le lavabo assemblé sur le meuble. Assurez-vous que le plan de travail est bien aligné avec l'arrière du meuble et les parois latérales gauche et droite du meuble.

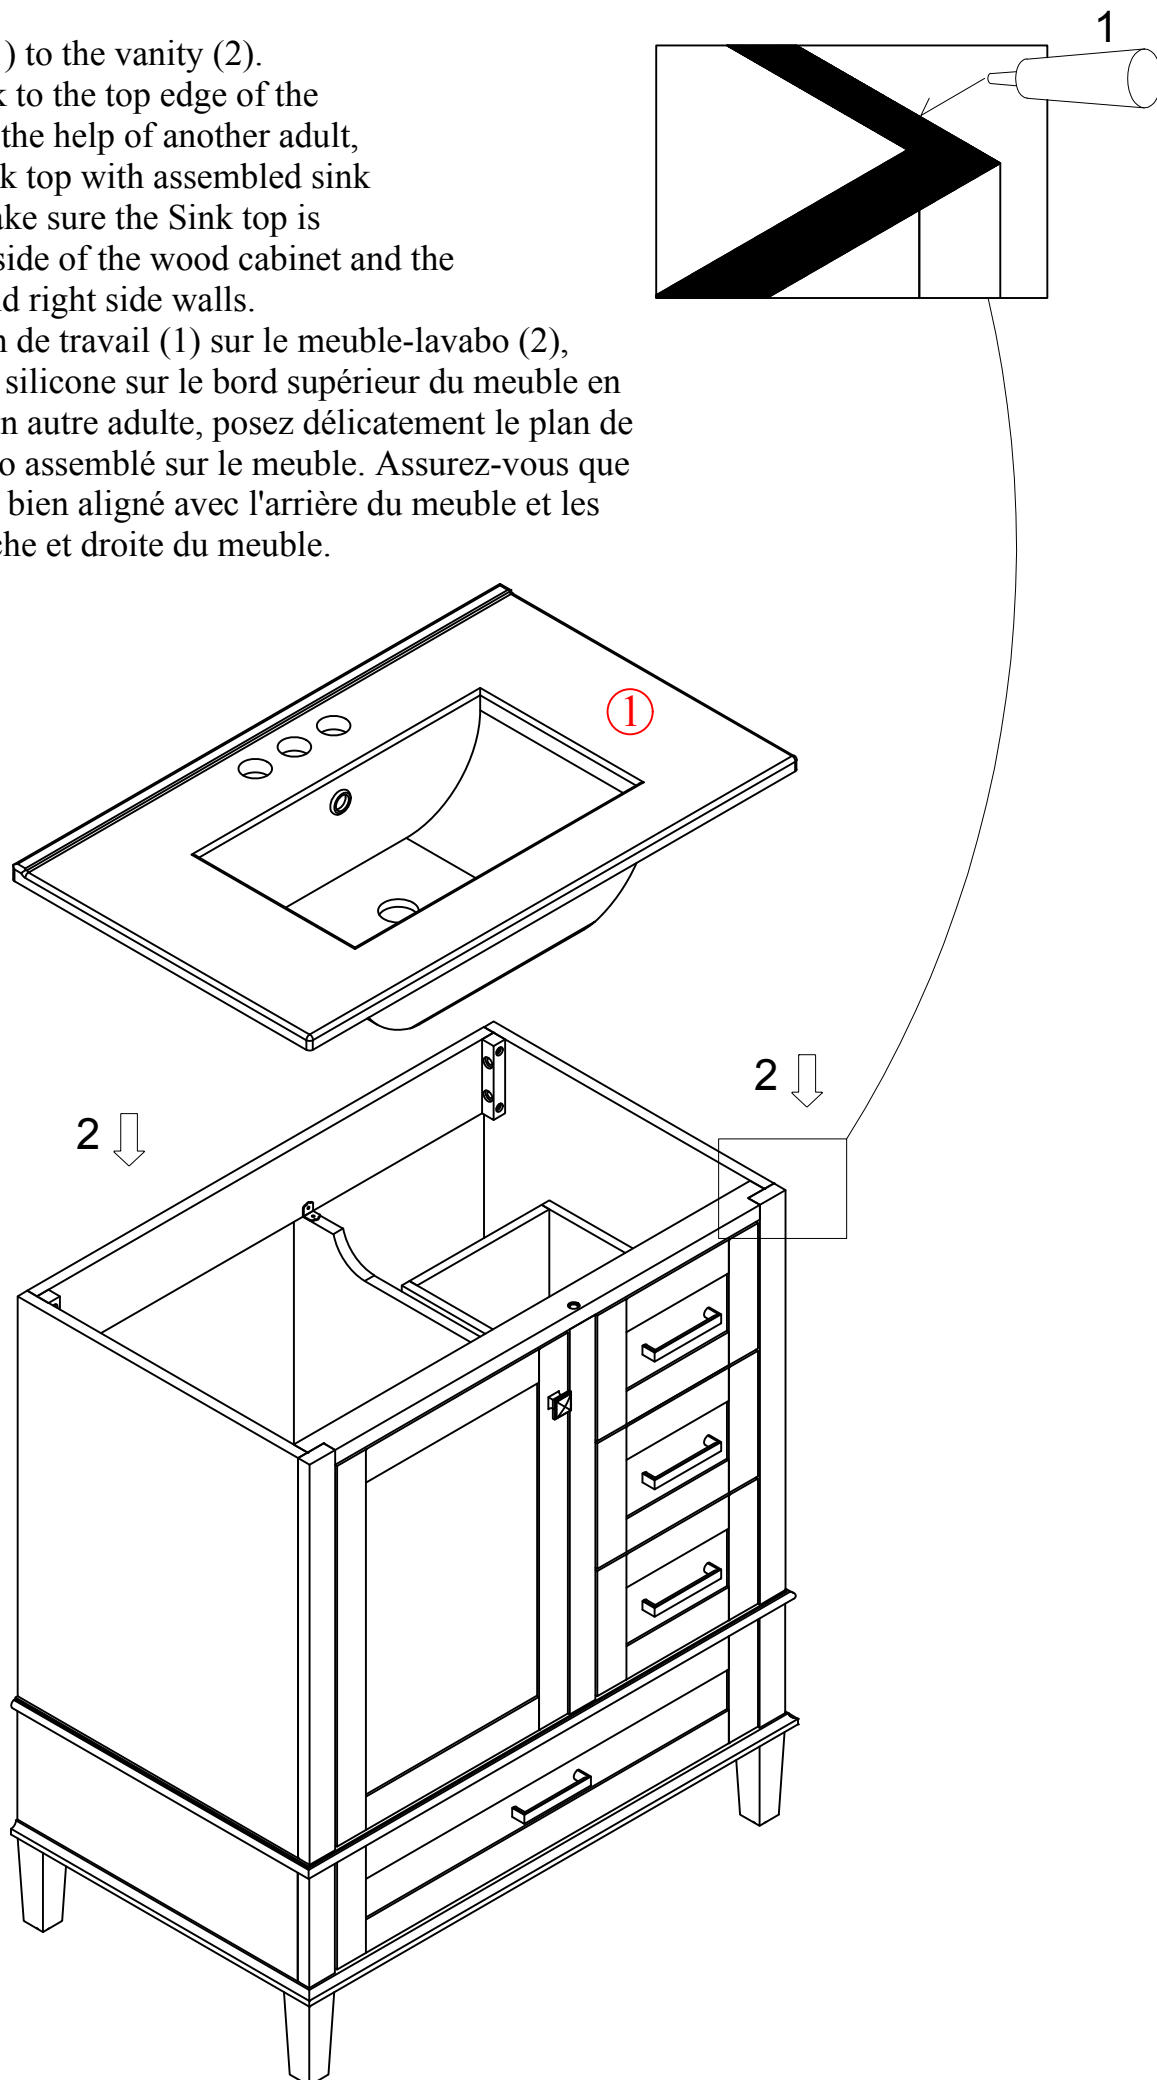


STEP 27/ÉTAPE 27

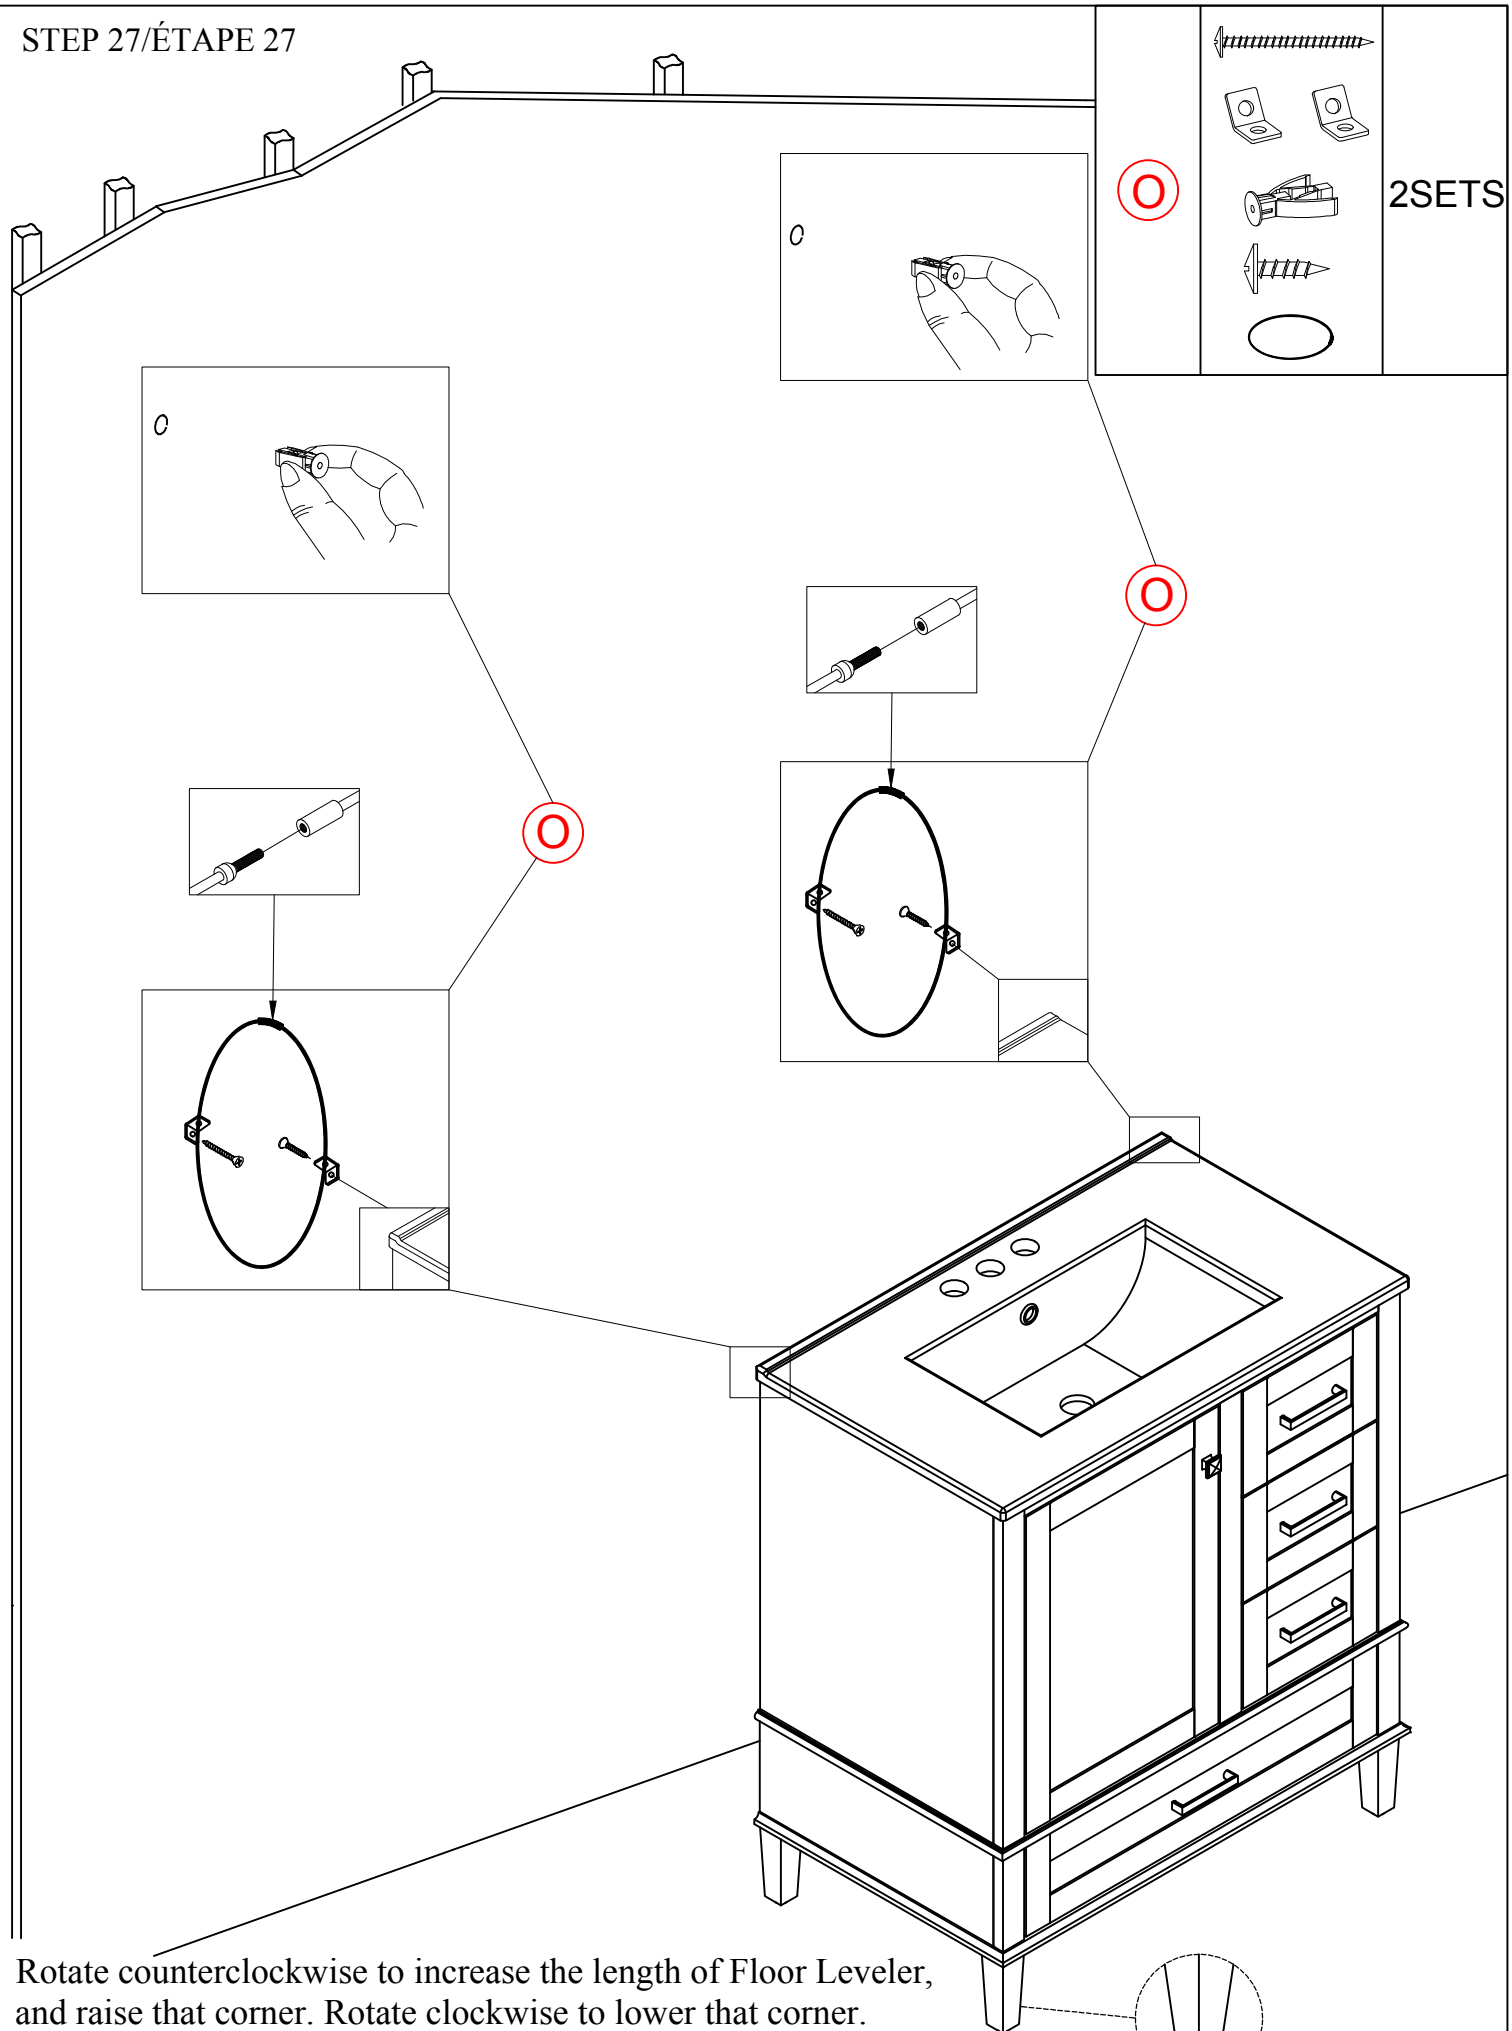

Rotate counterclockwise to increase the length of Floor Leveler, and raise that corner. Rotate clockwise to lower that corner.
 Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la longueur du niveleur et relever le coin correspondant. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'abaisser.

HINGE ADJUSTMENTS

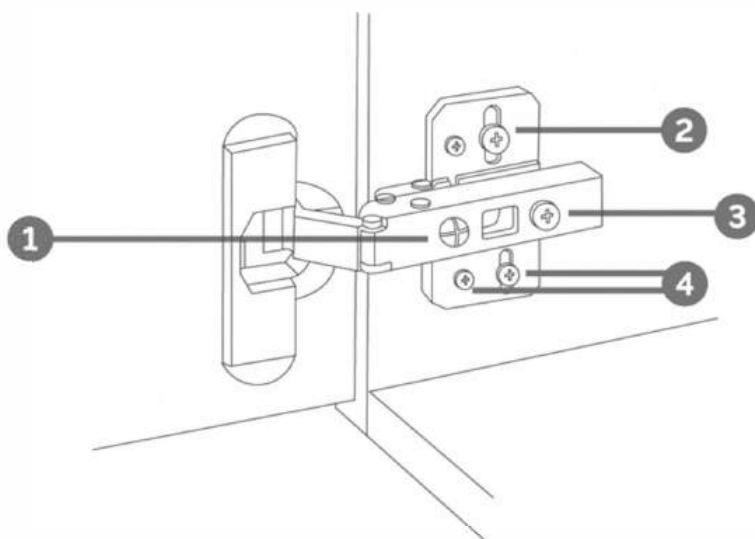


1 Sideways / Tilt adjustment

Turn the screw

clockwise to move the door further away from the side of the cabinet

anticlockwise to move the door closer to the side of the cabinet

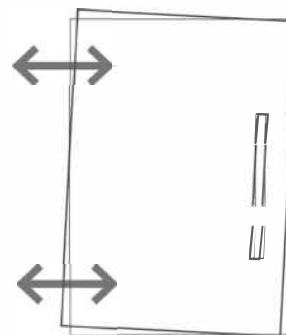


2 4 Height adjustment

While supporting the weight of the door, turn the screws

clockwise to move the door up

anticlockwise to move the door down

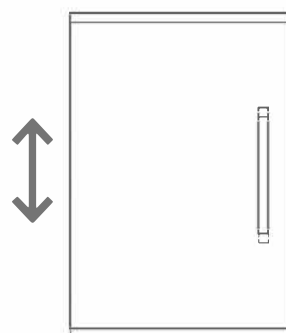


3 Forward and back adjustment


If the gap between the back of the door and the cabinet is too small, and the door may not close fully. Turn the screw

clockwise to decrease the gap between the door and the cabinet

anticlockwise to increase the gap between the door and the cabinet

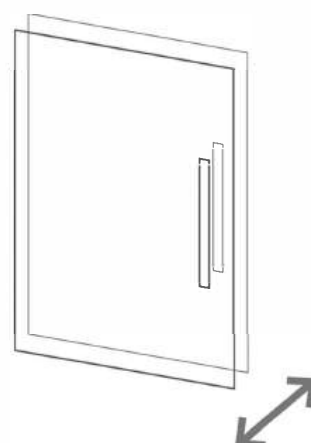


RÉGLAGES DES CHARNIÈRES

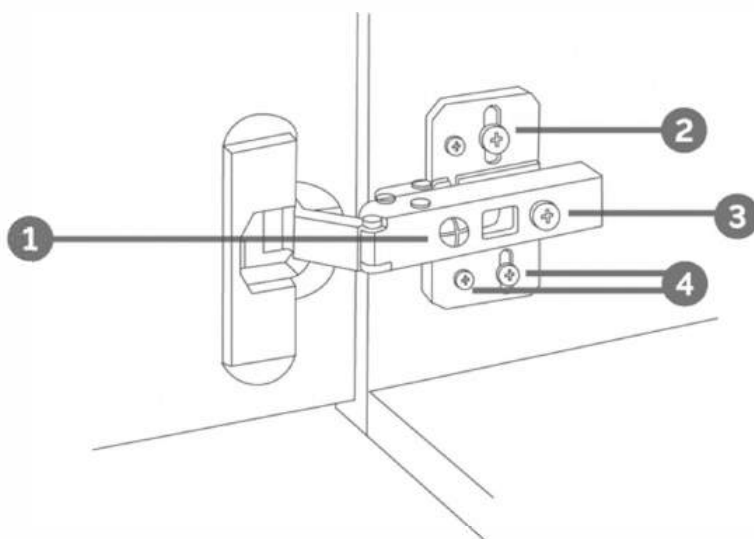


1 De côté / Réglage de l'inclinaison

Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour éloigner la porte du côté de l'armoire. Tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour rapprocher la porte du côté de l'armoire.

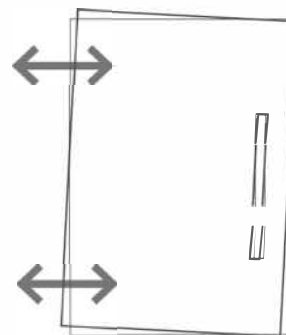

2 4 Réglage de la hauteur

Tout en supportant le poids de la porte, tournez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer la porte vers le haut dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la porte

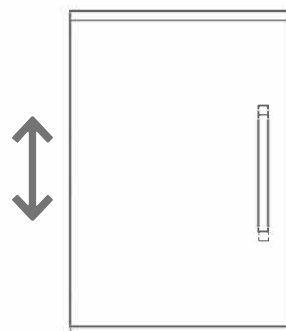

3 Réglage avant et arrière

Si l'espace entre l'arrière de la porte et l'armoire est trop petit, la porte risque de ne pas se fermer complètement. Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire l'espace entre la porte et l'armoire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter l'écart entre la porte et l'armoire

