

INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES / INSTRUCTIONS

For use with most deadbolts and rim cylinders
Reduces bore from 2-1/8" to 1-1/2"


1. Remove deadbolt from door.
2. Install trim against door and then reinstall deadbolt.

Para utilizar en la mayoría de los cilindros con pestillo
y con reborde
Reduce el calibre de 5,4 cm a 3,8 cm

1. Extraiga el pestillo viejo de la puerta.
2. Instale el reborde en la puerta y vuelva a instalar el pestillo.

Compatible avec la plupart des pènes dormants et
serrures en applique
Réduit l'alésage de 5,4 cm à 3,8 cm

1. Enlevez le pêne dormant de la porte.
2. Installez les moulures contre la porte et ensuite réinstallez le pêne dormant.

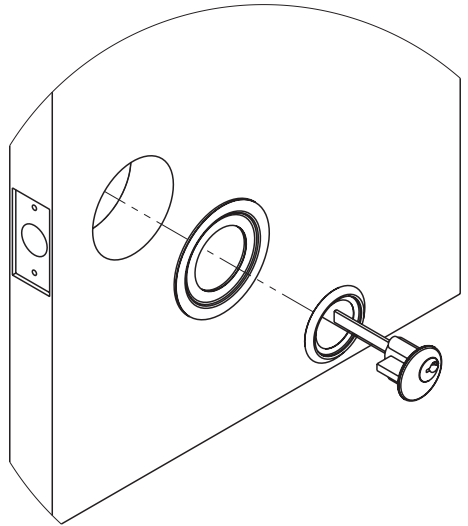

Tools Required
Herramientas necesarias
Outils requis



1165

SATISFACTION GUARANTEED

(See website for details firstwatchsecurity.com)

Belwith Keeler Décor Solutions®

3100 Broadway Ave SW, Grandville, MI 49418

Made to Belwith Keeler Décor Solutions' specifications
in China

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

(Visite el sitio web para obtener más información
firstwatchsecurity.com)

Belwith Keeler Décor Solutions®

3100 Broadway Ave SW, Grandville, MI 49418

Fabricado según las especificaciones de los herrajes
Belwith Keeler Décor Solutions en China

SATISFACTION GARANTIE

(Veuillez consulter le site web pour obtenir les détails
firstwatchsecurity.com)

Belwith Keeler Décor Solutions®

3100 Broadway Ave SW, Grandville, MI 49418

Fabriquée en Chine aux spécifications de Belwith Keeler
Décor Solutions'