

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

(Sizes 5/0, 6/0, 6/6) Mansion Bed

TOOLS REQUIRED:


Wrench (E), included

BEFORE YOU START:

1. Check the parts against the list to make sure all items are present.
2. Assemble your furniture on a soft, flat surface to avoid scratching the finish.
3. **CAUTION:** Do not over tighten the bolts during the assembly.
4. Your furniture may require occasional tightening.

INSTRUCTIONS:

1. Screw two **Threaded Bolts (A)** into the threaded holes in each post of the Headboard and the Footboard.
2. Slide a bed rail onto the **Threaded Bolts (A)** until the bolts are visible in the hole on the inside of the rail .
3. Loosely attach the rail by first sliding on a **Curved Washer (B)**, a **Lock Washer (C)** and then screwing a **Nut (D)** on the threaded bolt visible in the hole on the inside of the rail.
4. Tighten the **Nuts (D)** using the **Wrench (E)** until the rail is tight against the post.
5. Repeat steps 2 to 4 for the other three posts.

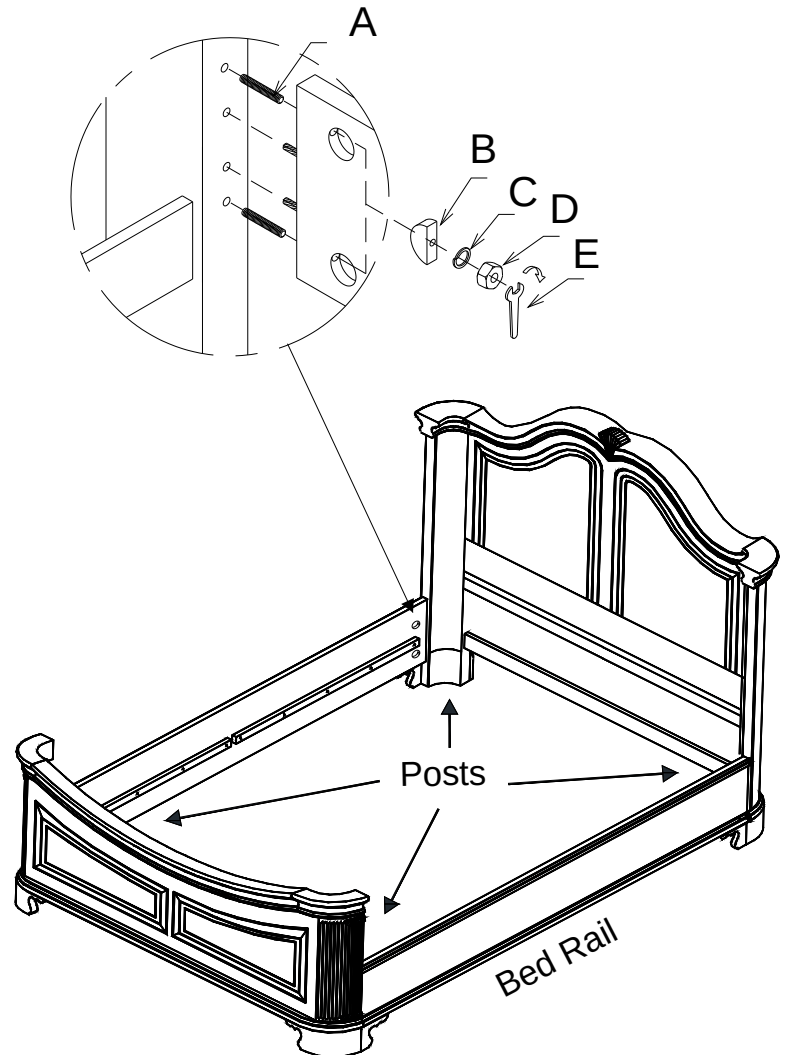

Thank you for purchasing furniture!

PARTS LIST

No.	PART	DESCRIPTION	Qty
A		Bolt 5/16" x 4-1/2"	8
B		Curved Washer 5/16"	8
C		Lock Washer 5/16"	8
D		Nut 5/16"	8
E		Wrench 5/16"	1

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

(Tailles 5/0, 6/0, 6/6) Lit Manoir

OUTILLAGE NECESSAIRE:

Clé (E), incluse


AVANT DE COMMENCER:

1. Vérifier que les pièces correspondent à la liste, et qu'aucune ne manque.
2. Assembler votre meuble sur une surface lisse afin d'éviter toute égratignure du vernis.
3. **ATTENTION:** Ne pas serrer les vis trop fort lors de l'assemblage.
4. Les vis, boulons et écrous de votre meuble peuvent avoir besoin d'être resserrés de temps à autres.

INSTRUCTIONS:

1. Visser les **Vis (A)** dans les deux trous situés dans les pieds de la Tête de Lit et du Pied de Lit.
2. Enfiler les **Côtés** sur les **Vis (A)** jusqu'à ce qu'elles soient visibles par les trous situés dans le **Côté**.
3. Par les trous dans le **Côté** mettre sur chaque **Vis (A)**, une **Rondelle Courbe (B)**, une **Rondelle d'Arrêt (C)** puis un **Ecrou (D)**.
4. Serrer avec la **Clé (E)** jusqu'à ce que les **Côtés** soient bien appuyés contre les montants de la tête de lit et du pied de lit..
5. Répéter les étapes **2, 3 et 4** pour les trois autres montants.

Merci pour avoir acheté meuble!

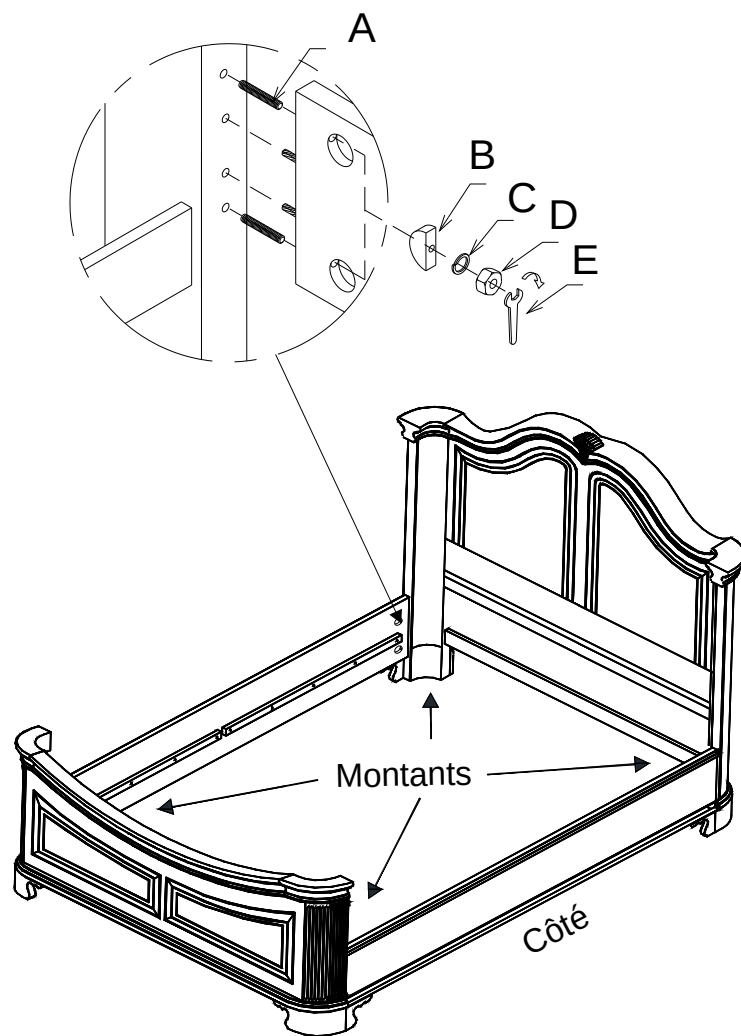

QUINCAILLERIE			
No.	PIECE	DESCRIPTION	Qté
A		Vis 5/16" x 4-1/2"	8
B		Rondelle Courbe 5/16"	8
C		Rondelle d'Arrêt 5/16"	8
D		Ecrou 5/16"	8
E		Clé 5/16"	1

HOJA DE INSTRUCCIONES

(5/0, 6/0, 6/6) Cama Solariega

HERRAMIENTA NECESARIA:


Jalón (E) (incluido)

ANTES DE EMPEZAR:

1. Comparar las partes en contra de la lista de piezas para asegurarse que todos los elementos están en el cartón.
2. Montar los muebles sobre una superficie limpia y plana para evitar daños.
3. **CAUTELA:** no apriete demasiado los tornillos, tuercas y pernos, durante el montaje.
4. Sus muebles pueden requerir apretar de vez en cuando.

INSTRUCCIONES:

1. Atornille dos **Tornillos Roscados (A)** en los agujeros situados en cada poste del cabecero y del pie de cama.
2. Deslice un lado en los **Tornillos Roscados (A)** hasta que están visibles en el agujero en el interior del lado.
3. Fijar el lado, deslizando primero una **Arandela Curvada (B)**, una **Arandela de Parada (C)** y una **Tuerca (D)** en el tornillo roscado visible en el interior del lado.
4. Apriete las **Tuercas (D)** con el **Jalón (E)** hasta que el lado esté apretado contra el montante.
5. Repita los pasos 2 a 4 para los tres otros montantes.

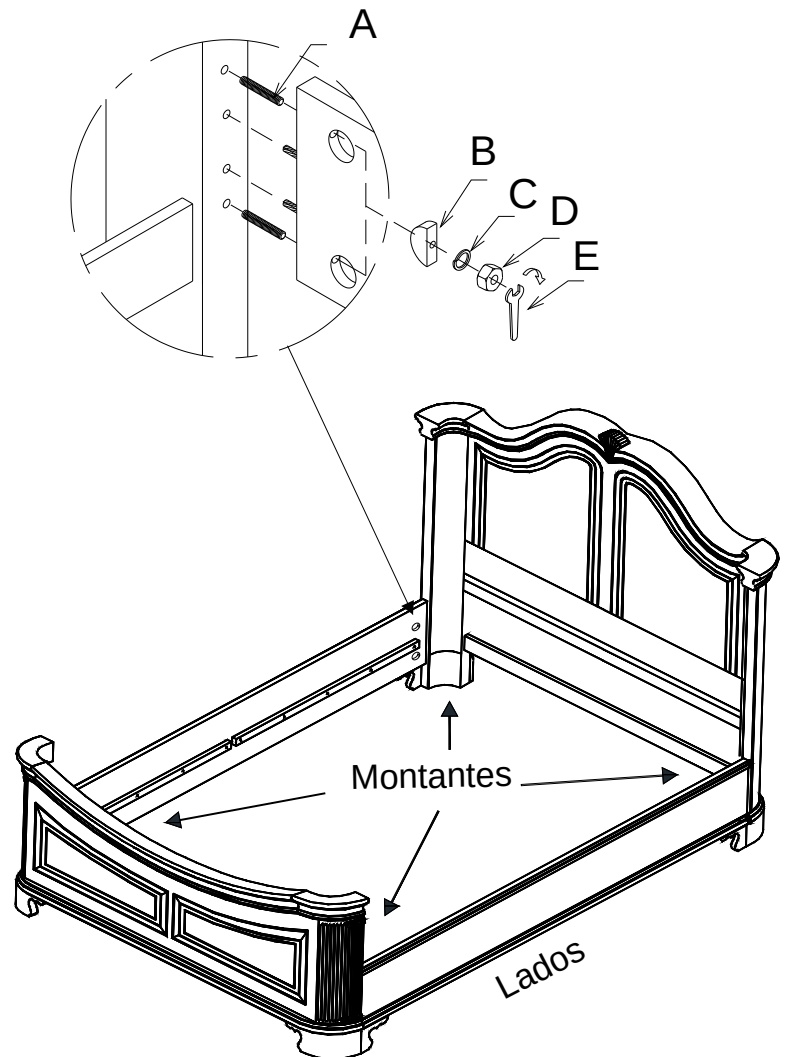

¡Gracias por comprar muebles!

FERRETERIA			
No.	PARTE	DESCRIPCION	Ctd
A		Tornillo 5/16" x 4-1/2"	8
B		Arandela Curvada 5/16"	8
C		Arandela de Parada 5/16"	8
D		Tuerca 5/16"	8
E		Jalón 5/16"	1