



MODENA

K-131R

KITCHEN AND WATER FILTER FAUCET

BEFORE YOU BEGIN YOUR INSTALLATION



Shut off
water supply



Flush hot and cold
water supply lines



Required tools



Installation by License
Professional Plumber



Flush the water pipe
before installation




Drawings are for
reference only




Do not disassemble
the body


FAUCET INSTALLATION

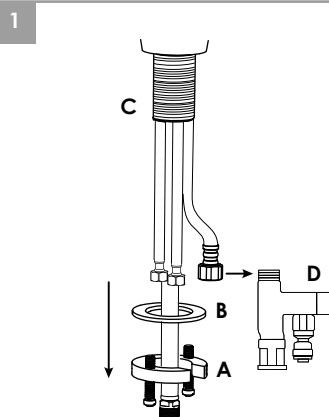

Remove the mounting
nut (A) and washer (B) from the
threaded shroud (C)
Remove RO Connector (D)

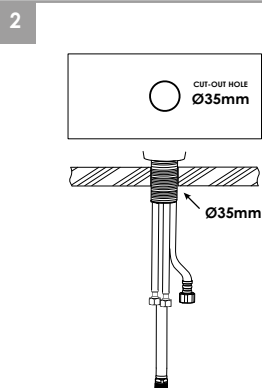


Ensure there is a Ø35mm
through-hole on the kitchen
counter.
Position faucet on the installation
surface. Fit flexible hoses through
hole on countertop or sink.

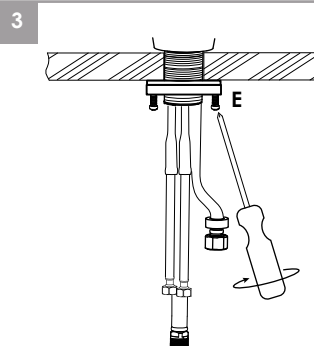

Position faucet on the installation
surface. Fit flexible hoses through
hole on countertop or sink.


Slide washer and thread the
mounting nut onto threaded
shroud. Turn faucet to desired
handle position. Securely tighten
clamp screws (E).

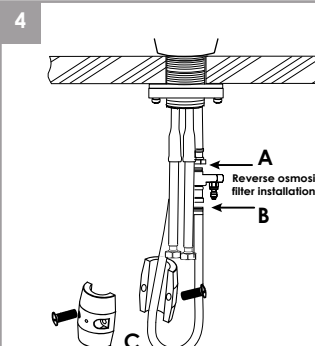


(A) Attach RO Connector to
inlet port.

(B) Connect pullout hose to
quick connect.


(C) Insert weight (loose install).

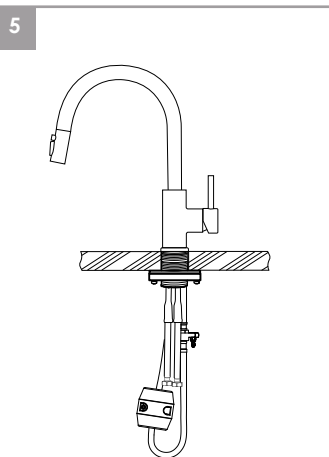


Secure weight on lowest vertical
point on pull-out hose side.
(not on quick connect side).

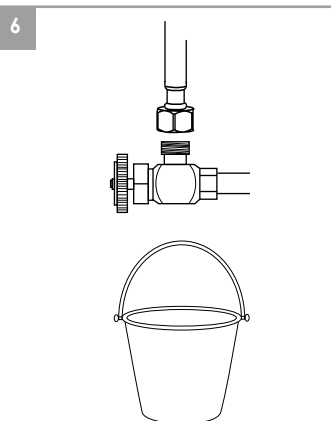

Before connecting supply hose,
flush supply valves to clear any
debris. Place a bucket under-
neath valves and run water for 5
to 10 seconds. Turn water off.

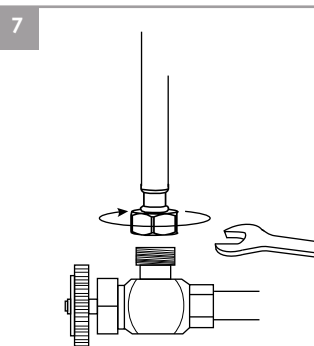

Connect hot and cold water
lines to the inlet pipe and tighten
with a wrench until snug.
Do not over tight.

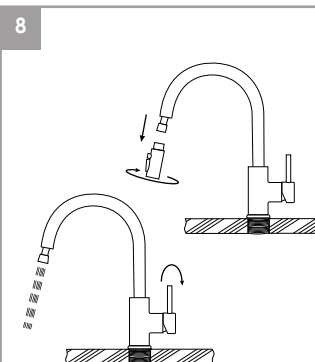

Unscrew spray head by hand.
Hold the tip of the spray hose
down and turn on the faucet
and let the water run 60 seconds
to flush any debris,
the re-connect spray head.
Ensure gasket is present.

CARE AND CLEANING

Clean the faucet frequently using mild soap or an on-abrasive cleaner and then quickly rinse with water and dry with soft cloth only.

Using abrasive cleaners, solvents, acid cleaners or any scrubbing detergent, polisher or scraper will damage the finish and void the warranty.

WARRANTY

For additional technical assistance or for any questions or concerns about your kitchen faucet's warranty, please contact us.

www.stylishkb.com/warranty

www.stylishkb.com

care@stylishkb.com

+1-855-789-5352

Stylish International Inc.


Follow us on Instagram! Check out and let us know your comments [stylish.international.inc](https://www.instagram.com/stylish.international.inc)

Products and specifications shown are subject to change without notice. Please contact our technical support at care@stylishkb.com for any further queries, replacement parts requests, etc. ©2021 Stylish® all right reserved.



MODENA
K-131R
KITCHEN AND WATER FILTER FAUCET

WATER FILTER CONNECTION OPTIONS

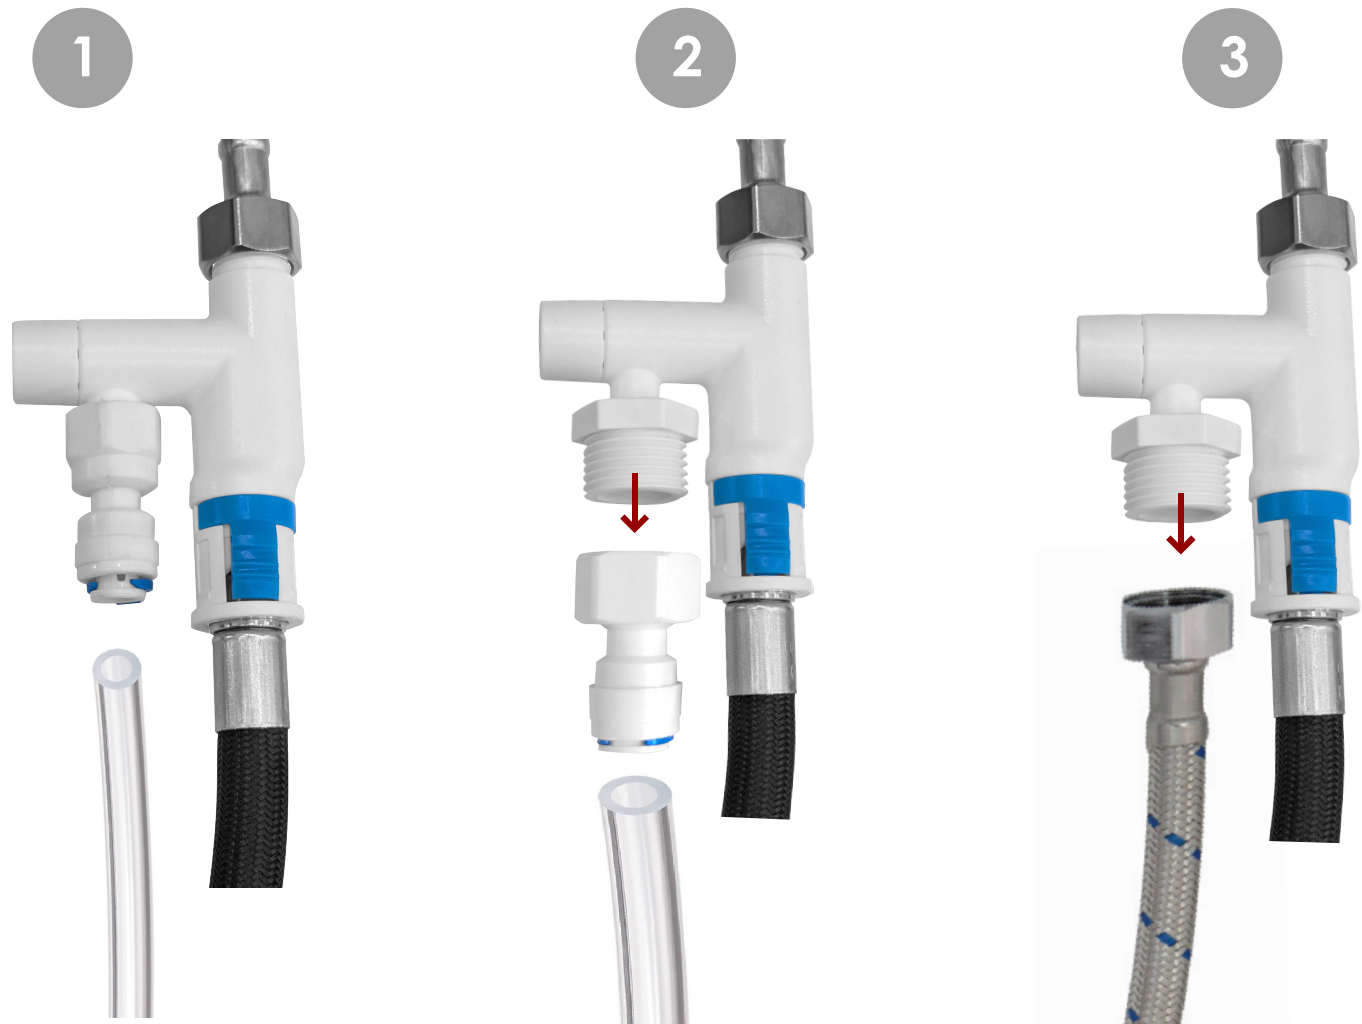

This faucet offers multiple connection options as shown in diagram

1. 1/4 inch hose to shark bite
2. 3/8 inch hose to shark bite
3. 1/2 inch to male connector (compression hose no included)

IMPORTANT: This faucet model offers the option to connect to an RO (Reverse Osmosis) filtered water system. This feature is **OPTIONAL**; if not used, the faucet can still function as a regular faucet without the RO system. If you have any questions, please feel free to contact our friendly customer support at 1-855-789-5352



MODENA

K-131R

ROBINET DE CUISINE ET FILTRE À EAU

AVANT DE COMMENCER VOTRE INSTALLATION



Couppez l'alimentation en eau



Videz les conduites d'eau chaude et froide



Outils nécessaires



Installation par un plombier professionnel accrédité



Videz la conduite d'eau avant l'installation




Les illustrations ne sont données qu'à titre indicatif



Ne pas démonter le boîtier


INSTALLATION DU ROBINET

1

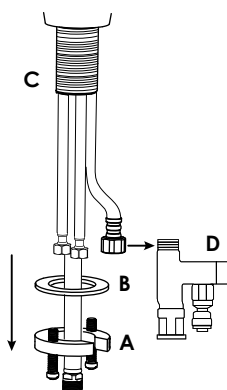


Retirez l'écrou de fixation (A) et la rondelle (B) de l'enveloppe fileté (C). Retirez le connecteur RO (D).

2

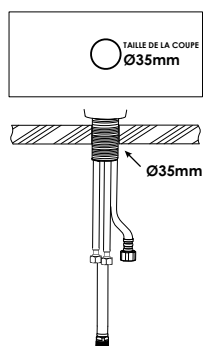


Assurez-vous d'avoir un trou traversant de Ø35mm de diamètre sur le comptoir de la cuisine. Placez le robinet sur la surface d'installation. Installez les tuyaux flexibles dans le trou du comptoir ou de l'évier.

3

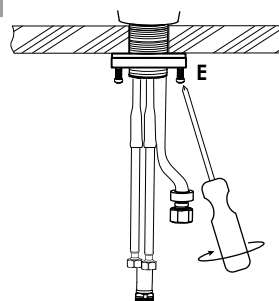


Placez le robinet sur la surface d'installation. Installez les tuyaux flexibles dans le trou du comptoir ou de l'évier. Faites glisser la rondelle et vissez l'écrou de montage sur l'enveloppe fileté. Tournez le robinet vers la position désirée. Serrez fermement la poignée. Serrez fermement les vis de serrage (E).

4

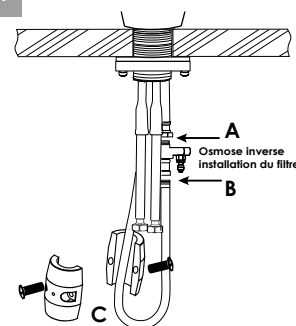


(A) Fixer le connecteur RO à l'orifice d'entrée.
(B) Raccorder le tuyau d'extrac-tion au raccord rapide.
(C) Insérer le poids (installation libre).

5

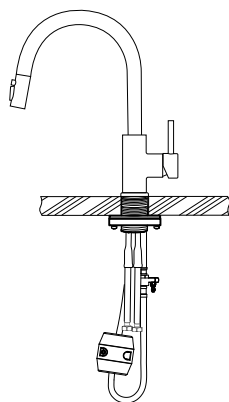


Fixer le poids sur le point vertical le plus bas du côté du tuyau extensible. (pas du côté de la connexion rapide).

6

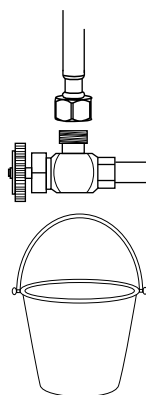


Avant de brancher le tuyau d'alimentation, rincez les vannes d'alimentation pour éliminer tout débris. Placez un seau sous les vannes et faites couler l'eau pendant 5 à 10 secondes. Coupez l'eau.

7

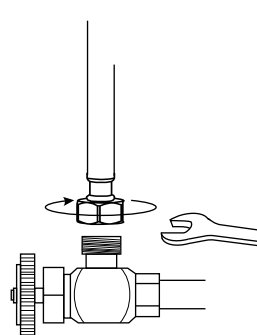

Raccordez les conduites d'eau chaude et froide au tuyau d'entrée et serrez-les bien à l'aide d'une clé. Ne pas trop serrer.

8

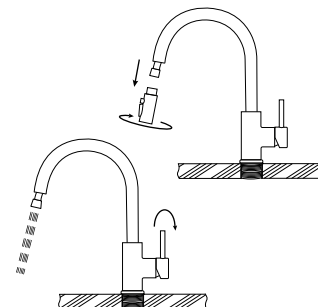

Dévisser la tête de pulvérisation à la main. Maintenez l'extrémité du tuyau de pulvérisation enfoncée, ouvrez le robinet et laissez couler l'eau pendant 60 secondes pour rincer tout débris, puis rebranchez la tête de pulvérisation. Assurez-vous de la présence d'un joint d'étanchéité.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez fréquemment le robinet à l'aide d'un savon doux ou d'un nettoyant non abrasif, puis rincez-le rapidement à l'eau et séchez-le avec un chiffon doux.

L'utilisation de nettoyants abrasifs, de solvants, de nettoyants acides ou de tout autre détergent à récurer, polisseur ou grattoir endommagera la finition et annulera la garantie.

GARANTIE

Pour obtenir une assistance technique supplémentaire ou pour toute question concernant la garantie de votre robinet de cuisine, veuillez nous contacter.

www.stylishkb.com

care@stylishkb.com


www.stylishkb.com/warranty

+1-855-789-5352

Stylish International Inc. Suivez-nous sur Instagram ! Jetez un coup d'œil et faites-nous part de vos commentaires [stylish.international.inc](https://www.instagram.com/stylish.international.inc)

Les produits et spécifications présentés sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Veuillez contacter notre support technique à l'adresse care@stylishkb.com pour toute autre question, demande de pièces de rechange, etc. ©2021 Stylish® tous droits réservés.

OPTIONS DE RACCORDEMENT DU FILTRE À EAU

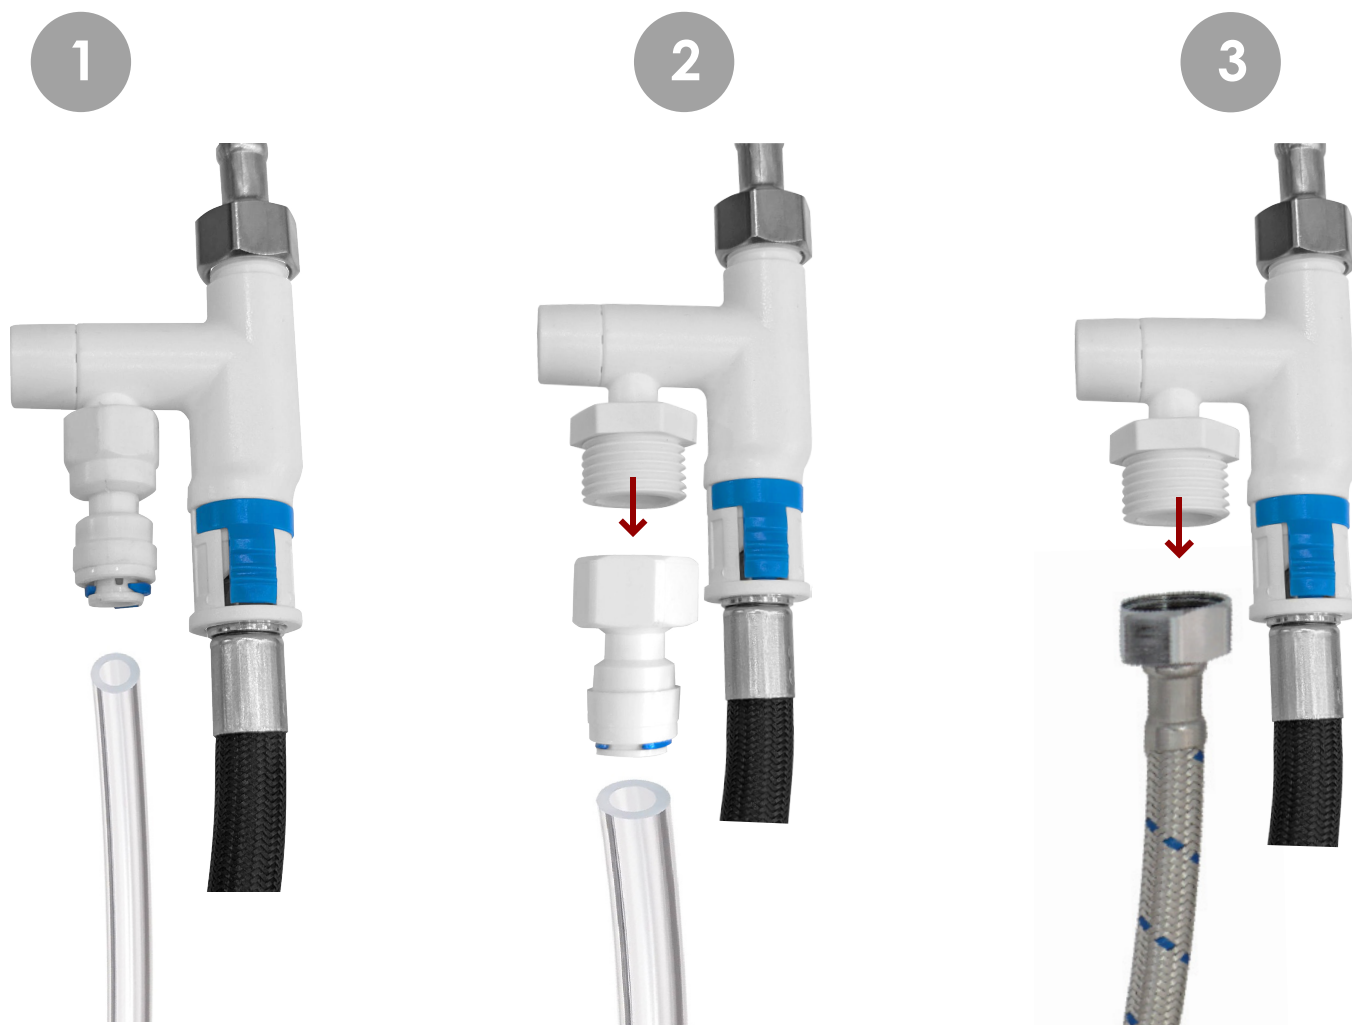

Ce robinet offre de multiples possibilités de raccordement, comme le montre le diagramme.

1. Tuyau de $\frac{1}{4}$ de pouce à la morsure de requin
2. Tuyau de $\frac{3}{8}$ pouce sur shark bite
3. $\frac{1}{2}$ pouce au connecteur mâle (tuyau de compression non inclus)

IMPORTANT : Ce modèle de robinet offre la possibilité de se connecter à un système d'eau filtrée par osmose inverse. Cette fonction est **OPTIONNELLE** ; si elle n'est pas utilisée, le robinet peut toujours fonctionner comme un robinet ordinaire sans le système d'osmose inverse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle au 1-855-789-5352