


WHITE : BLANC : *BLANCO*

TUSCANY BROWN : BRUN TOSCANE : *PARDO TOSCANA*

**ASSEMBLY
INSTRUCTIONS**

**INSTRUCTIONS
D'ASSEMBLAGE**

**INSTRUCCIONES DE
ENSAMBLAJE**

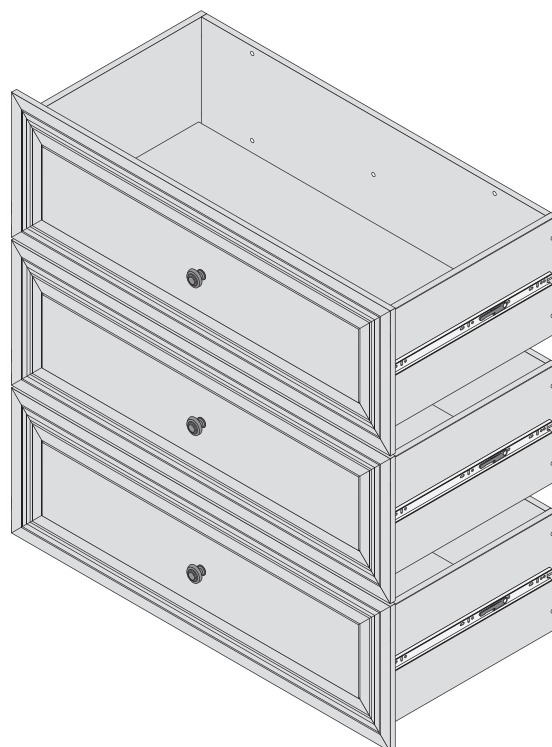

**Thank you for choosing this product.
Your total satisfaction is our #1 priority.**

Customer Service and warranty information



**MERCI D'AVOIR CHOISI LES PRODUITS.
VOUS SATISFAIRE EST NOTRE PRIORITÉ.**

Service à la clientèle et informations relatives à la garantie

***Gracias por elegir un producto.
Su entera satisfacción es nuestra prioridad N°1.***

Servicio de atención al cliente e información sobre la garantía




PARTS / PIÈCES / PIEZAS

CODE / CÓDIGO	QTY / QTÉ / CANT.	CODE / CÓDIGO	QTY / QTÉ / CANT.	CODE / CÓDIGO	QTY / QTÉ / CANT.	CODE / CÓDIGO	QTY / QTÉ / CANT.
CA10A	6	66 tuscany brown : brun toscane : pardo toscana or/ou/o	3	CL81B	3	bottoms / fonds / fondos 12 15 3/8" x 32 5/8" (391 mm x 828 mm)	3
11	6	PC-7471-17 white : blanc : blanco	3				

HARDWARE / QUINCAILLERIES / QUINCALLAS


CODE / CÓDIGO	QTY / QTÉ / CANT.	CODE / CÓDIGO	QTY / QTÉ / CANT.	CODE / CÓDIGO	QTY / QTÉ / CANT.	CODE / CÓDIGO	QTY / QTÉ / CANT.
AM-182  1/16" (2 mm)	18	EC-744 	12	CO-249 runners 406 mm (16") coulisseaux 406 mm correderas 406 mm	3	RO-93 	3
CL-745 	1	PO-777 	3				

REAL SIZE / GRANDEUR RÉELLE / TAMAÑO REAL

CODE / CÓDIGO	QTY / QTÉ / CANT.	CODE / CÓDIGO	QTY / QTÉ / CANT.
VE-244  3/8" (10 mm)	12	VM-601  3/4" (20 mm)	12
VF-232  7/8" (22 mm)	3	VR-207  1/2" (13 mm)	18
		VR-212  1" (25 mm)	36



two people are required to assemble and move this model.
deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce modèle.
se necesitan dos personas para ensamblar y desplazar este mueble.





the use of electric tools must be made with vigilance.
l'utilisation d'outils électriques doit être faite avec vigilance.
las herramientas eléctricas deben utilizarse con sumo cuidado.

tools required

outils requis

herramientas necesarias

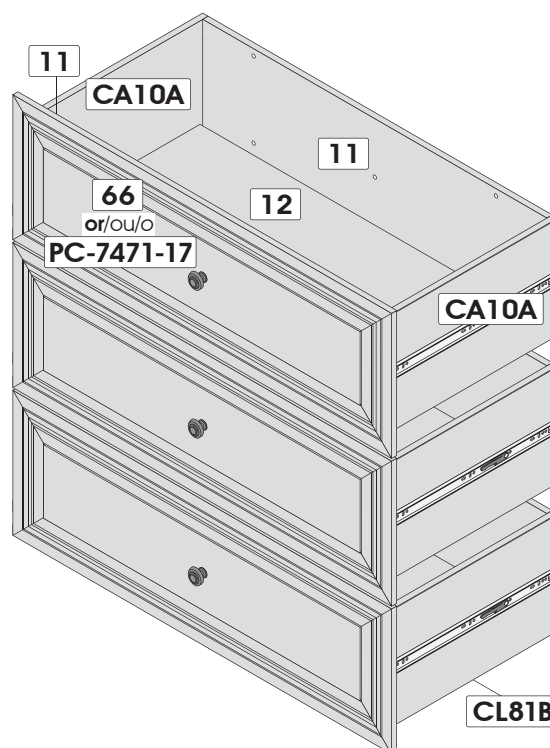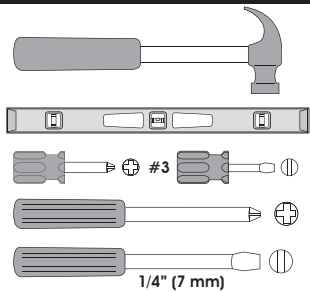

IMPORTANT NOTICE / NOTE IMPORTANTE / NOTA IMPORTANTE


Group together all the hardware required for each step as the construction of your piece of furniture is progressing.

Regroupez toutes les quincailleries requises pour chaque étape de façon à vous assurer de tout installer au bon moment.

Reúna todas las quincallas necesarias para cada una de las etapas de montaje, para asegurar una correcta instalación en el momento adecuado.

▶ IMPORTANT NOTICE / NOTE IMPORTANTE / NOTA IMPORTANTE

Duly complete the self-adhesive sticker. / Assurez-vous de bien remplir l'autocollant. / Asegúrese de completar correctamente la etiqueta.

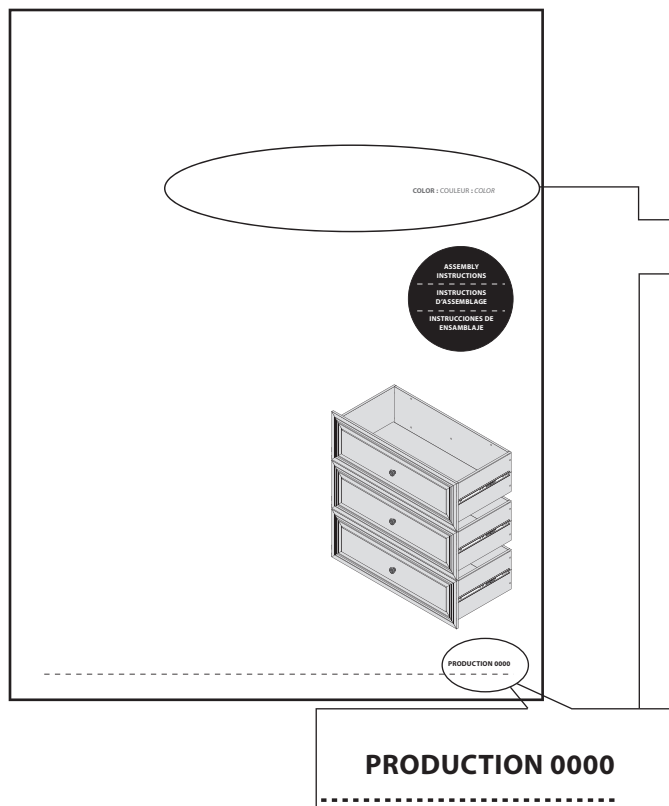

To better serve you!
Pour mieux vous servir!

→ **Model / Modèle:** _____

→ **Production Number**
Numéro de production: _____

Customer Service
Service à la clientèle

For future reference and to better serve you, please complete and apply the self-adhesive sticker in an accessible space such as inside a drawer when you will have completed the assembly.

Pour mieux vous servir en cas de besoin, veuillez compléter et apposer l'autocollant dans un endroit facilement accessible tel que l'intérieur d'un tiroir lorsque vous aurez complété l'assemblage.

Para uno mejor servicio en caso de necesidad, complete y poner la etiqueta en uno lugar de fácil acceso como por ejemplo al interior de un cajón cuando usted habrá completado el ensamblaje.

Important/Importante

Please retain the self-adhesive sticker which you will install at step 8 of the instruction manual.

Conservez l'autocollant qui sera collé seulement à l'étape 8 du feuillet d'instructions.




Conserve la etiqueta que será pegada sólo en la etapa 8 de la hoja de instrucciones.

Important/Importante

During the installation of the CO-249, make sure to use the holes 5, 14 and 22 from below the pieces 30 and 31.


Lors de l'installation de la CO-249, assurez-vous d'utiliser les 5e, 14e et 22e trous en partant du bas des pièces 30 et 31.

Durante la instalación del CO-249, asegúrese de utilizar los agujeros 5, 14 y 22 de abajo de los pedazos 30 y 31.

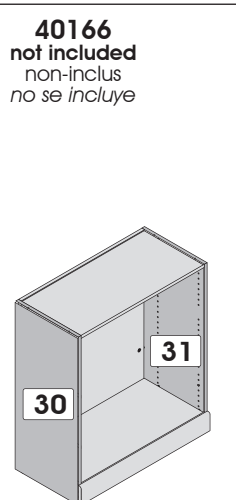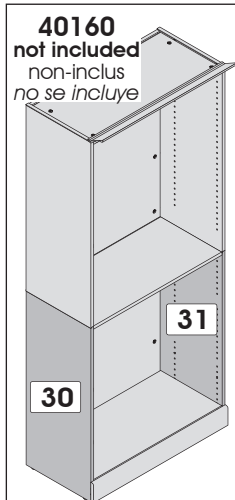
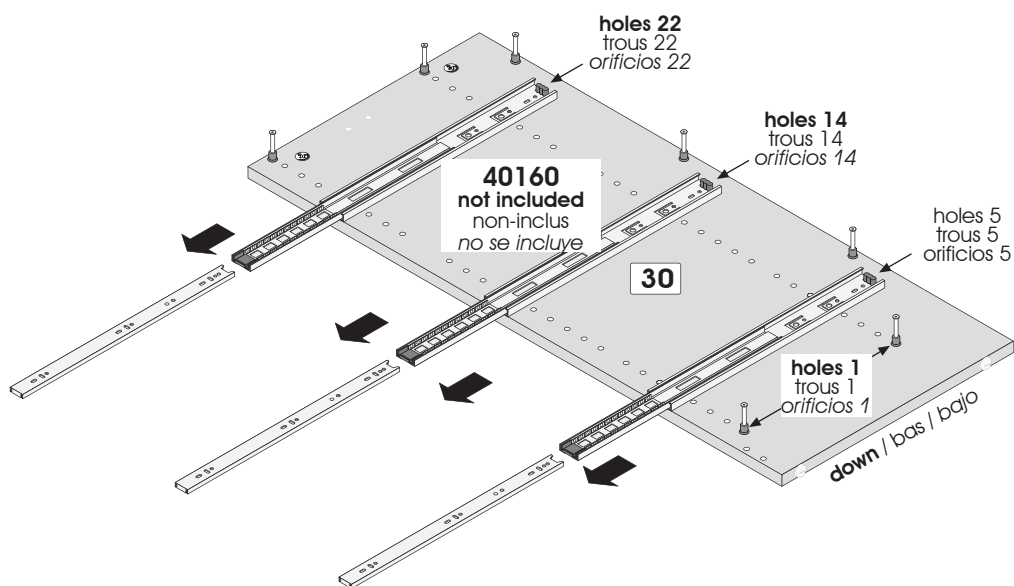


CO-249

Use these holes / Utilisez ces trous / Utilice estos orificios

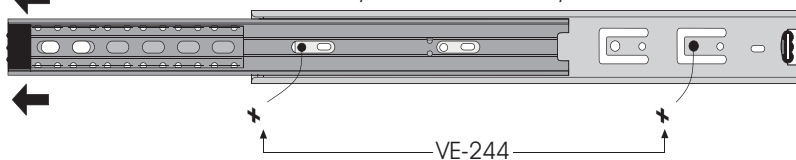

Push plastic lever and slide out piece to be used for parts 10 at p.6
Soulever pour dégager et séparer la section qui servira pour les pièces 10 à la pages 6.
Levantar para soltar y separar la sección que servirá para las piezas 10 a paja 6.



Code / Código

CO-249



Qty / Qté / Cant.

x 3




VE-244



x 12

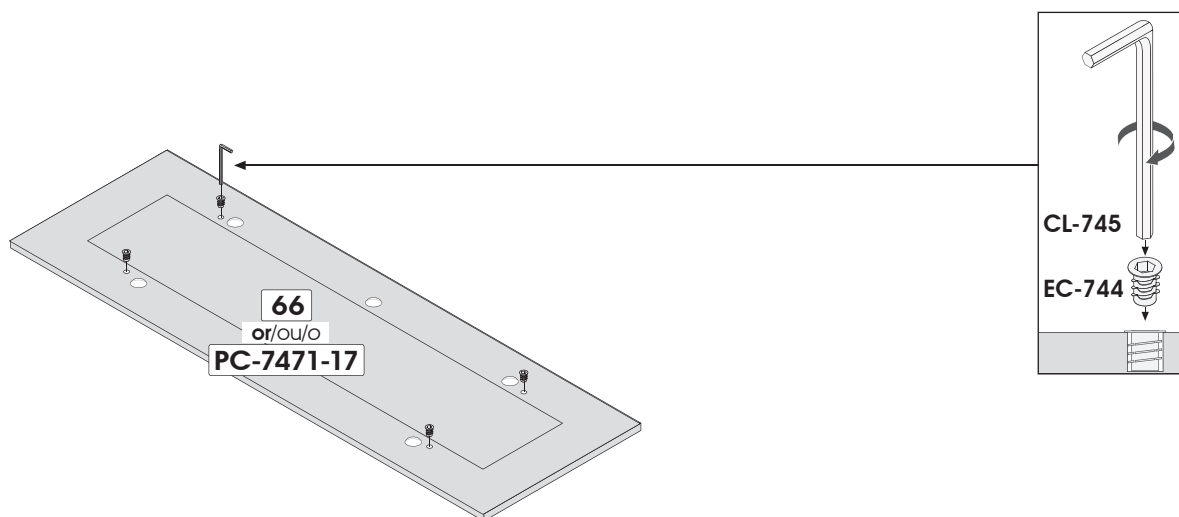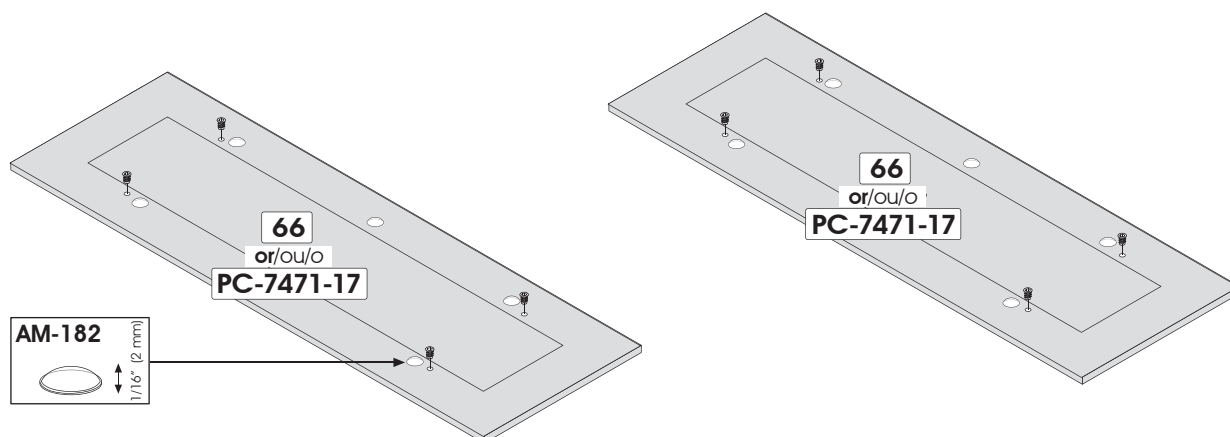


Important Importante

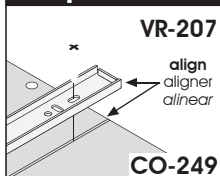

Use the remaining
piece from step 1
Utilisez la section
restante de l'étape 1
Utilizar la sección
restante de la etapa 1

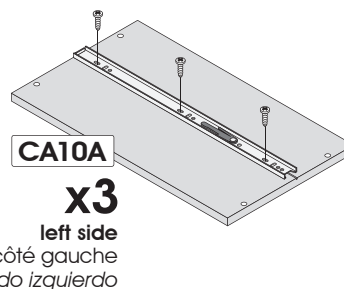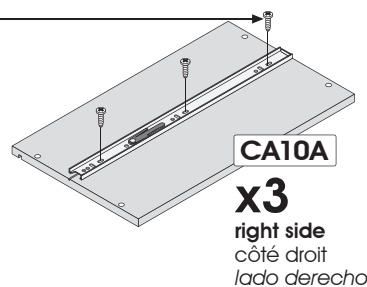

					
Code / Código	AM-182	CL-745	CO-249	EC-744	VR-207
Qty / Qté / Cant.	x 18	x 1	x 3	x 12	x 18

DRAWERS(3) / TIROIRS(3) / CAJÓNES(3)

Assembling sequence



Séquence d'assemblage

Secuencia de ensamblaje

Parts / Pièces / Piezas:

3x

CA10A 11 CA10A + 12 bottom / fond / fondo + 11

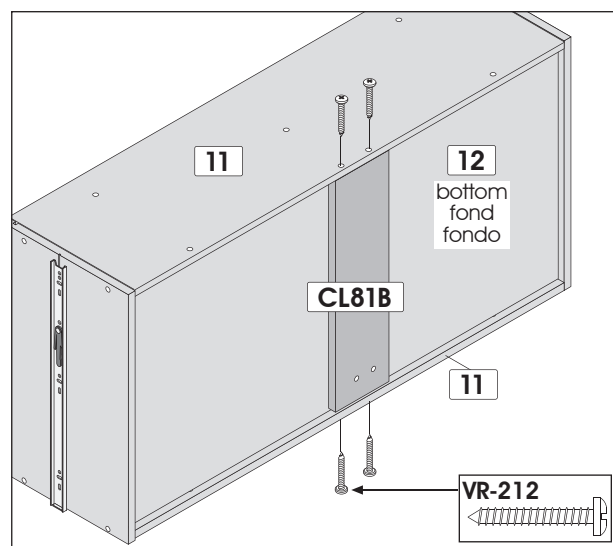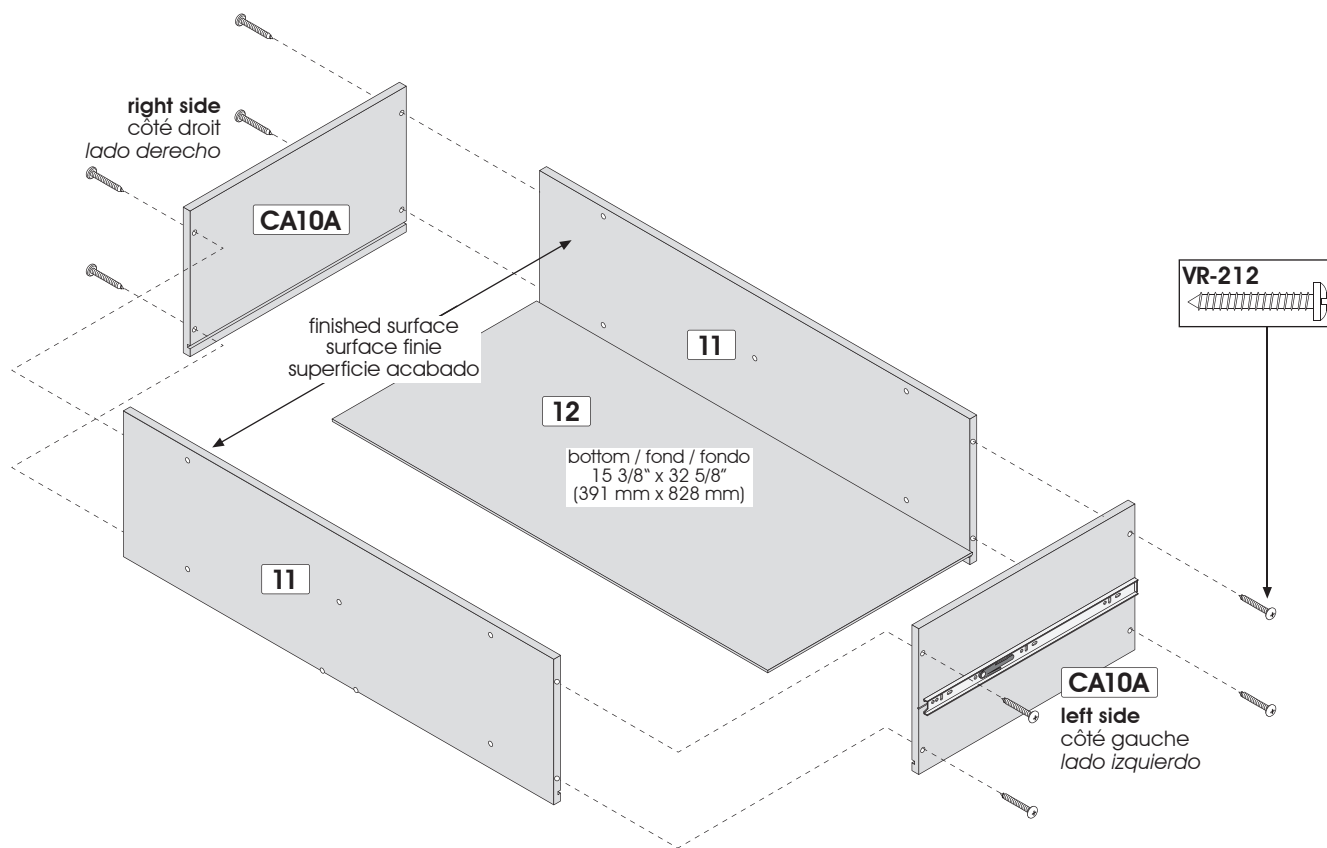

Code / Código VR-212

Qty / Qté / Cant. x 36

Assembling sequence

Séquence d'assemblage

Secuencia de ensamblaje

Parts / Pièces / Piezas:

66 or/ou/o PC-7471-17 + RO-93 +

11 CA10A 11 CA10A 12 + VF-232


left side
côté gauche
lado izquierdo

CA10A


CA10A

right side
côté droit
lado derecho

VM-601



VF-232



11

12

11

66

or/ou/o
PC-7471-17

RO-93

66

or/ou/o
PC-7471-17

Position the RO-93
for the drilling.
Positionnez le RO-93
sur le perçage.
Ponga el RO-93 sobre
la perforación.

Code / Código

RO-93

VF-232


VM-601

Qty / Qté / Cant.

x 3

x 3

x 12



7/8" (22 mm)



3/4" (20 mm)

side view / vue latérale
vista de la parte lateral

PO-777

11

VF-232

66

or/ou/o

RO-93

PC-7471-17

11

66

or/ou/o

PC-7471-17

PO-777

66

or/ou/o

PC-7471-17



Code / Código

PO-777

Qty / Qté / Cant.

x 3



Important/Importante

Each drawer can support an approximative weight of 60 pounds (27.3 kg).

Chaque tiroir peut supporter un poids maximal approximatif de 60 livres (27.3 kg).


Cada cajón puede soportar aproximativamente un peso de 60 libras (27.3 kg).

Important/Importante

Ball bearings must be on front part of slider when installing drawers.

Les roulements à billes doivent être sur la partie avant du coulisseau lors de l'installation des tiroirs.

Los cojinetes de bolas deben ubicarse sobre la parte delantera de guía en el momento de instalar los cajones.

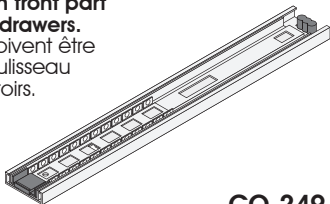

CO-249


Important/Importante

Load lower drawer first.


Charger le tiroir inférieur d'abord.

Cargar el cajón inferior en primer lugar.

left side
côté gauche
lado izquierdo

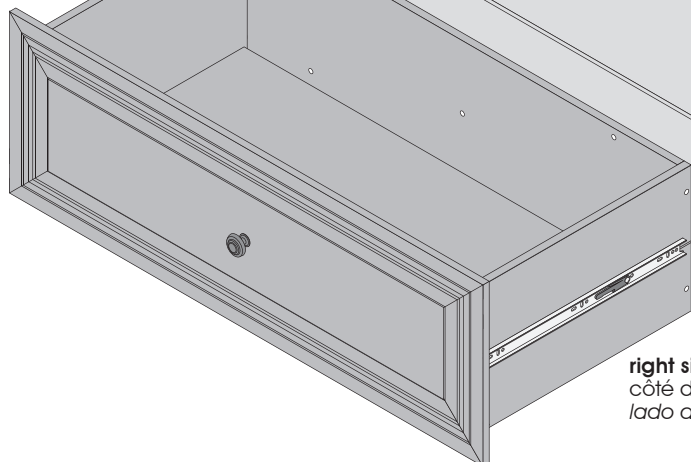


right side
côté droit
lado derecho

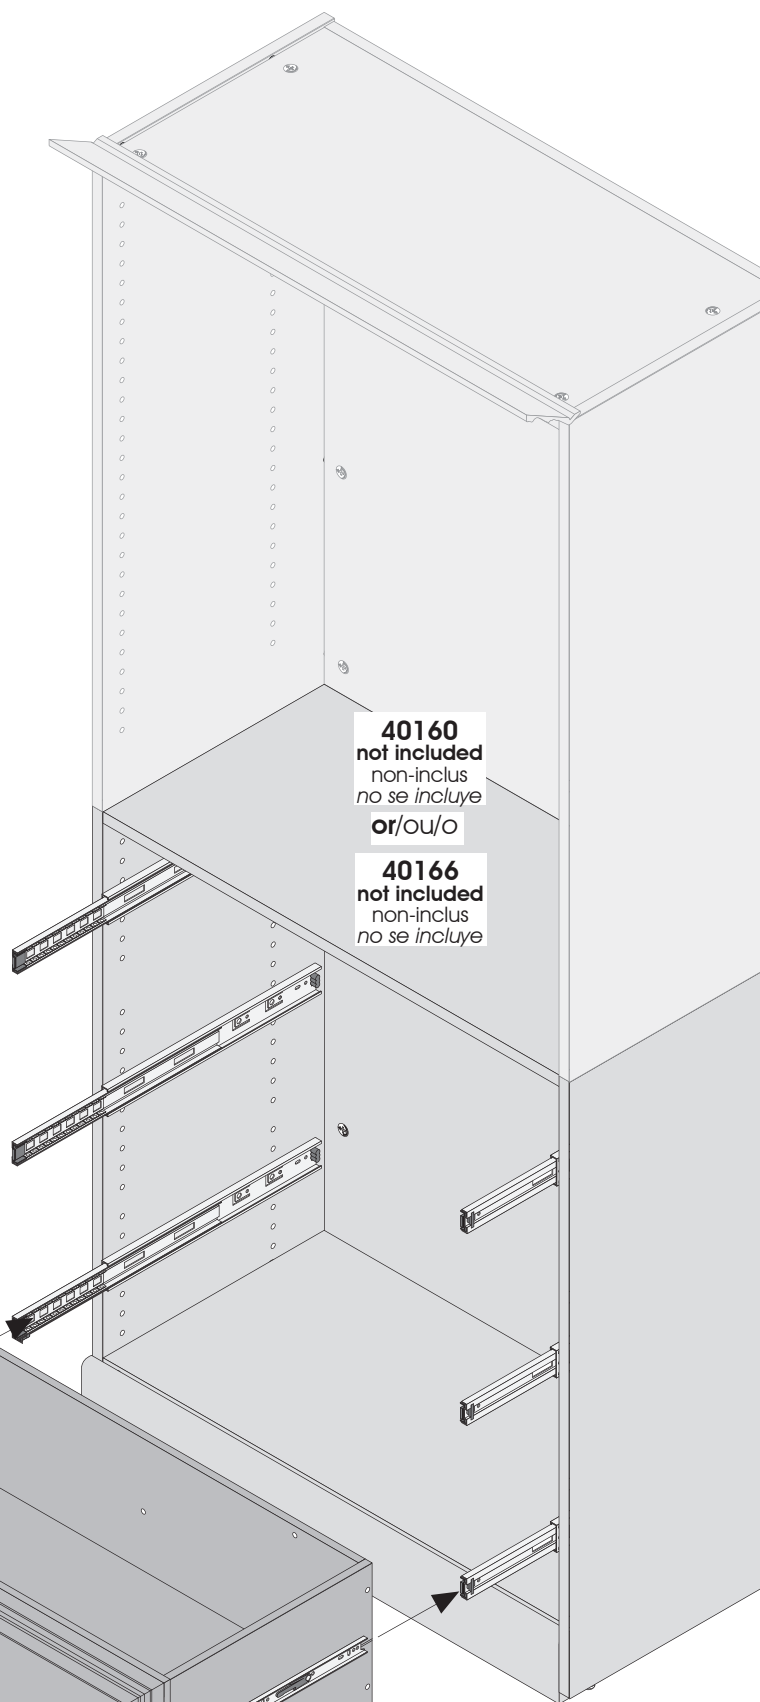

40160
not included
non-inclus
no se incluye
or/ou/o

40166
not included
non-inclus
no se incluye

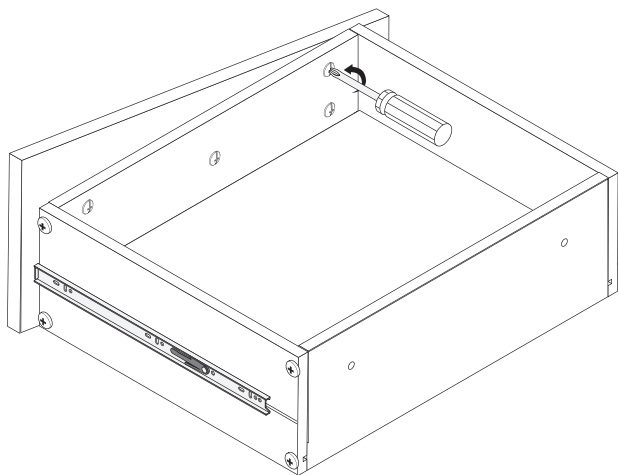


two people are required to assemble and move this model.
deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce modèle.
se necesitan dos personas para ensamblar y desplazar este mueble.

After installing drawers into cabinet, adjust drawer fronts and tighten screws VM-601.

Après avoir installé les tiroirs dans le meuble, ajustez les devants de tiroirs et resserrez les vis VM-601.

Después de instalar los cajones en el mueble, ajuste las partes delanteras de los cajones y vuelva atornilla a fondo los tornillos VM-601.

Important/Importante

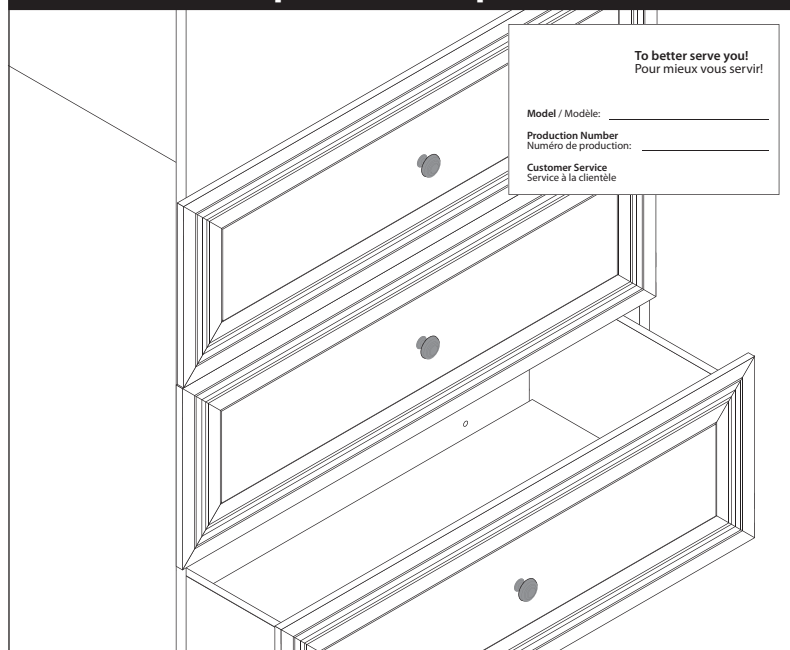

For future reference and to better serve you, please apply the self-adhesive sticker in an accessible space such as inside a drawer.

Pour mieux vous servir en cas de besoin, veuillez apposer l'autocollant dans un endroit facilement accessible tel que l'intérieur d'un tiroir.

Para futura referencia y mejor servicio por favor pegue la etiqueta en un lugar accesible, por ejemplo al interior de un cajón.


PRODUCT CARE / ENTRETIEN DU PRODUIT / MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

Avoid placing the furniture in the sunlight or near a source of heat. Use a soft dry cloth for dusting. To clean heavy dirt, use a cloth dipped in a solution of mild detergent and water. Avoid leaving wet objects on the surface or using commercial chemical cleaning products.

Évitez d'exposer le meuble au soleil ou près de toute source de chaleur. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux et sec. Pour la grosse saleté, utilisez un chiffon humidifié avec un peu de détergent dilué dans l'eau. Évitez de laisser des objets mouillés sur la surface de votre meuble ou d'utiliser des nettoyeurs chimiques.

Evite exponer el mueble al sol o las fuentes de calor. Para limpiarlo, utilice un paño suave y seco. Para limpiar las manchas rebeldes, utilice un trapo húmedo con un poco de detergente diluido en agua. No deje objetos mojados encima del mueble ni utilice limpiadores que contengan productos químicos.

CONGRATULATIONS! YOU ARE NOW THE OWNER OF A QUALITY PRODUCT
FÉLICITATIONS! VOUS AVEZ MAINTENANT EN VOTRE POSSESSION UN PRODUIT DE QUALITÉ
FELICITACIONES! AHORA ES USTED DUEÑO DE UN PRODUCTO DE CALIDAD.



You are at a step of hardware installation and some H-36 are missing:

Before calling to order your missing bolts (H-36), please make sure you have not installed any bolts (H-36) in the wrong place. To remove a bolt (H-36) which is not in the correct place, please refer to your instruction manual.

Vous êtes à une étape d'installation de quincaillerie et il vous manque des H-36 :

Avant d'appeler pour commander des boulons (H-36), assurez-vous de ne pas avoir installé des boulons (H-36) au mauvais endroit. Pour enlever un boulon (H-36) mal situé, consultez le feuillet d'instructions.

Usted está en alguna etapa de la instalación de quincallas y le faltan las H-36 :

Antes de llamar para pedir los pernos (H-36), asegúrese de que no los haya instalado en el lugar equivocado.

Para retirar un perno (H-36) mal puesto, consulte el folleto de instrucciones.

How to separate and install your CO-249 and CO-684 slides:



The CO-249 & CO-684 slides consist of two sections which you must separate. To separate the slides, please refer to your instruction manual. The slides are installed on distinct parts which will be re-grouped only when the drawers are installed on the furniture.

Comment séparer et installer les coulisseaux CO-249 et CO-684 :

Les coulisseaux CO-249 et CO-684 sont constitués d'une partie que vous devez séparer en deux sections. Pour séparer le coulisseau, référez-vous au feuillet d'instructions. Les coulisseaux sont installés sur deux pièces distinctes et seront regroupés seulement lors de l'installation des tiroirs dans le meuble.

Cómo separar y instalar las guías correderas CO-249 y CO-684 :

Las guías correderas CO-249 y CO-684 están constituidas por una parte que usted debe separar en dos secciones. Para separar las guías correderas, consulte el folleto de instrucciones. Las guías correderas se instalan en dos piezas distintas y sólo serán reagrupadas una vez que se instalen los cajones en el mueble.

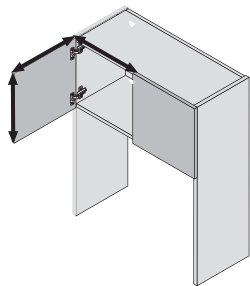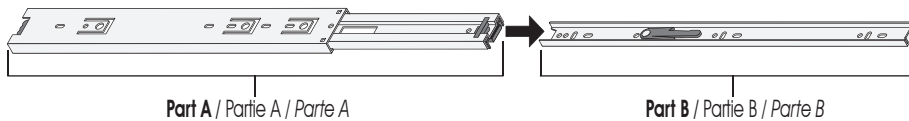

The doors on your furniture are crooked or the space between the doors is uneven:


It is very important to install the hinges and hinge plates on the correct parts while respecting the instruction manual. For the installation and adjustment of the doors, please refer to your instruction manual or log on to the internet site.

Les portes de votre meuble sont croches ou l'espace qui les sépare est inégal :

Il est important d'installer les pentures et les plaques sur les bonnes pièces en respectant le feuillet d'instructions. Pour l'installation des portes et leur ajustement, référez-vous à l'étape d'installation des portes dans le feuillet d'instructions ou sur le site internet.

Las puertas de su mueble están chuecas o el espacio que las separa es desigual :

Es importante instalar las bisagras y las placas sobre las piezas adecuadas respetando el folleto de instrucciones. Para la instalación de las puertas y su ajuste, consulte la etapa de instalación de las puertas en el folleto de instrucciones o en el sitio Internet.

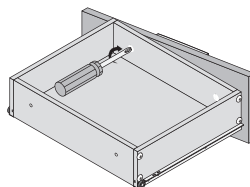

The drawers on your furniture are crooked or the space between the drawers is uneven:

While referring to the section indicating the actual sizes of the screws in your instruction manual , please insure that you are using the correct size screws needed when installing your drawer slides and drawer fronts. They must be installed straight. While installing the drawer front, make sure that the correct side is facing up. For the adjustment of the drawer fronts, please refer to your instruction manual or log on to the internet site.

Les tiroirs de votre meuble sont croches ou l'espace qui les sépare est inégal :

En vous référant au tableau de vis grandeur réelle du feuillet d'instructions, assurez-vous que vous avez utilisé les bonnes vis lors de l'installation des coulisseaux ainsi que du devant de tiroir et qu'elles sont posées bien droites. Assurez-vous également que le devant du tiroir n'est pas assemblé à l'envers. Référez-vous à l'étape d'ajustement des tiroirs dans le feuillet d'instructions ou sur le site internet.

Los cajones de su mueble están chuecos o el espacio que los separa es desigual :

Consulte la tabla de tornillos en tamaño real del folleto de instrucciones y asegúrese de que haya utilizado los tornillos adecuados durante la instalación de las guías correderas así como también la parte delantera del cajón y que éstos estén puestos bien derechos. Asegúrese también de que la parte delantera del cajón no esté ensamblada al revés. Consulte la etapa del ajuste de cajones en el folleto de instrucciones o en el sitio Internet.



For more information or to discover our new products

Pour toute information ou pour découvrir nos nouveaux produits

Para obtener más información o para obtener nuevos productos

