



Wall Shelf




Shelf
A x 4




ST4 x 35mm
Lag Screw
B x 16



ST4 x 20mm
Screw
C x 8

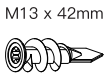

M13 x 42mm
Drywall Anchor
D x 16

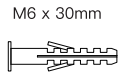

M6 x 30mm
Concrete Wall Anchor
E x 16



Phillips
Screwdriver



Pencil



Hammer



Level



Stud
Finder



Drill




5/64"
(2mm)
Wood
Drill Bit




1/4"
(6mm)
Concrete
Drill Bit

1

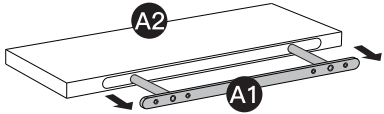

2

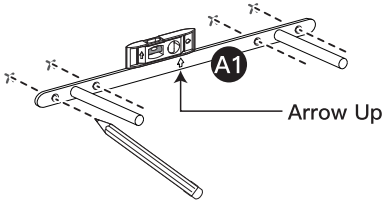

Arrow Up




x4

3

Determine Wall Type



Use a stud finder to see if there is a stud in the wall where you marked the hole.

For wood stud installation, go to 4A.
For drywall only, go to 4B.
For solid concrete installation, go to 4C.

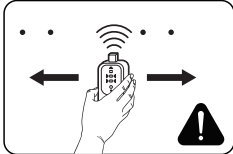




4A

Wood Studs

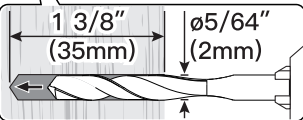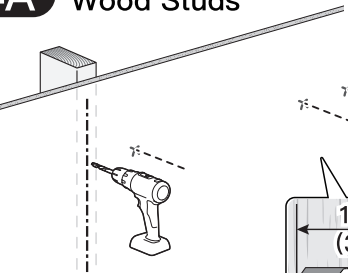




4B

Drywall

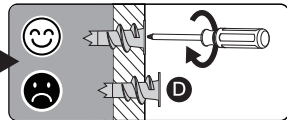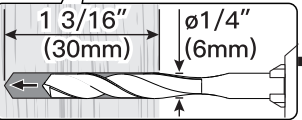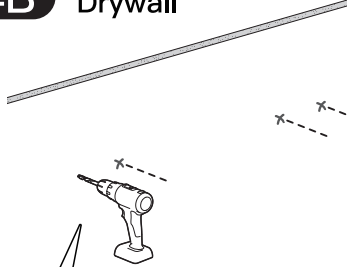


4C

Solid Concrete

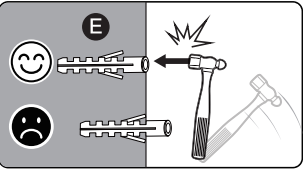
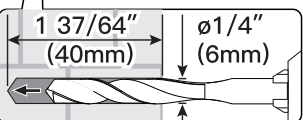
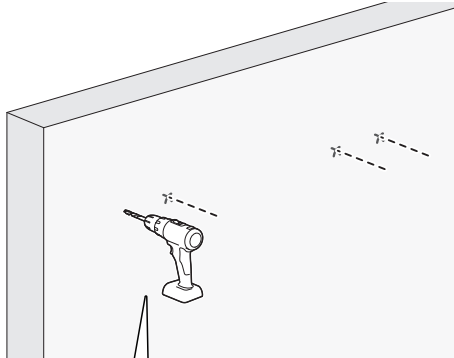


5

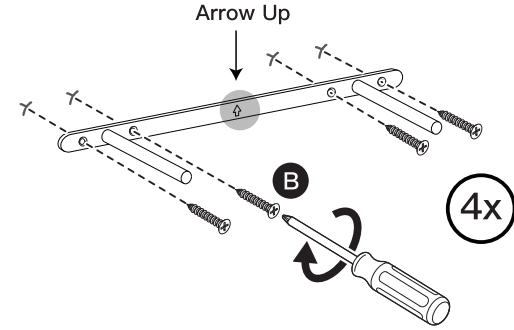


4x

6

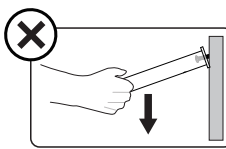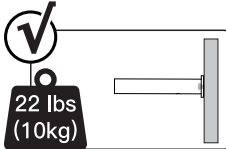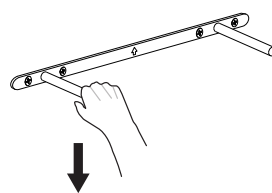


7

4x

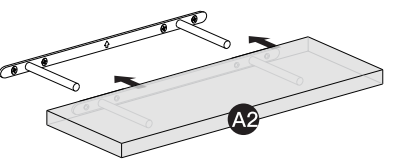

4x

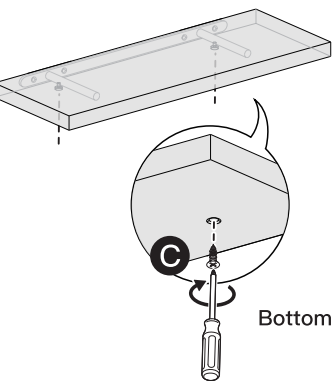

Bottom View

English

STEP 1: Separate the Shelf and the Bracket

STEP 2: Mark Hole Locations at the Desired Height

STEP 3: Determine Wall Type

Use a stud finder to see if there is a stud in the wall where you marked the hole.

- For wood stud installation, go to 4A.
- For drywall only, go to 4B.
- For solid concrete installation, go to 4C.

STEP 4: Drill Pilot Holes

STEP 5: Attach the Brackets to the Wall

STEP 6: Verify the Brackets are Firmly Mounted

STEP 7: Attach the Shelves

Deutsch

SCHRITT 1: Regal und Halterung trennen

SCHRITT 2: Bohrstellen in der gewünschten Höhe markieren

SCHRITT 3: Wandtyp bestimmen

Verwenden Sie einen Balkenfinder, um zu sehen, ob sich an der Stelle, an der Sie das Loch markiert haben, ein Balken in der Wand befindet.

- Gehen Sie für die Installation von Holzbalken zu 4A.
- Gehen Sie nur für Trockenbauwände zu 4B.
- Gehen Sie für die Installation von Massivbeton zu 4C.

SCHRITT 4: Pilotlöcher bohren

SCHRITT 5: Befestigen Sie die Halterungen an der Wand

SCHRITT 6: Überprüfen Sie, ob die Halterungen fest montiert sind

SCHRITT 7: Befestigen Sie die Regale

Français

ÉTAPE 1 : Séparez l'étagère et le support

ÉTAPE 2 : Marquer les emplacements des trous au hauteur désirée

ÉTAPE 3 : Déterminer le type de mur

Utilisez un détecteur de montants pour vérifier s'il y a un montant dans le mur à l'endroit où vous avez marqué le trou.

- Pour une installation sur montant en bois, allez à 4A.
- Pour le cloison sèche seulement, allez à 4B.
- Pour une installation en béton massif, passez à 4C.

ÉTAPE 4 : Percer des avant-trous

ÉTAPE 5 : Fixez les supports au mur

ÉTAPE 6 : Vérifiez que les supports sont fermement montés

ÉTAPE 7 : Fixez les étagères

Español

PASO 1: Separe el estante y el soporte

PASO 2: Marque las ubicaciones de los agujeros en el altura deseada

PASO 3: Determine el tipo de pared

Utilice un buscador de vigas para ver si hay una viga en la pared donde marcó el agujero.

- Para la instalación de montantes de madera, vaya a 4A.
- Solo para tabiques de yeso, vaya a 4B.
- Para instalación de concreto sólido, vaya a 4C.

PASO 4: Perforar agujeros piloto

PASO 5: Fije los soportes a la pared

PASO 6: Verifique que los soportes estén firmemente montados

PASO 7: Adjuntar los estantes

Italiano

PASSO 1: Separare il ripiano e la staffa

PASSO 2: Contrassegnare le posizioni dei fori sul altezza desiderata

PASSO 3: Determinare il tipo di muro

Usa un rilevatore di montanti per vedere se c'è un montante nel muro nel punto in cui hai segnato il foro.

- Per l'installazione con montanti in legno, andare a 4A.
- Solo per cartongesso, andare a 4B.
- Per l'installazione in cemento solido, andare a 4C.

PASSO 4: Praticare i fori pilota

PASSO 5: Fissare le staffe al muro

PASSO 6: Verificare che le staffe siano montate saldamente

PASSO 7: Fissare gli scaffali