

INSTALLATION INSTRUCTIONS

*American
Standard*

DRAIN KIT

Model: 1680100.XXX FOR FREESTANDING TUB 2765, 2766, 2767

Thank you for selecting American Standard...the benchmark of fine quality for over 100 years. To ensure that your installation proceeds smoothly--please read these instructions carefully before you begin.

BEFORE YOU BEGIN....

Local building codes vary by location. Observe all local plumbing and building codes.

Your new bath is shipped to you after careful inspection.

To insure maximum performance and pleasure from this product, please follow the instructions and cautions.

▲ NOTE: Take extra care in handling surfaces of the bath. Use only non-abrasive cloths to avoid scratching.

TOOLS & MATERIALS MAY BE REQUIRED



TOOLS:

- Level
- Square
- Tape Measure
- Pipe Wrench
- Plug Wrench
- Slip Joint Pliers
- Standard Woodworking Tools
- Personal Safety Equipment
- Caulking Gun

MATERIALS:

- Silicone Caulking
- Tub & Tile Caulk


KIT INCLUDES:

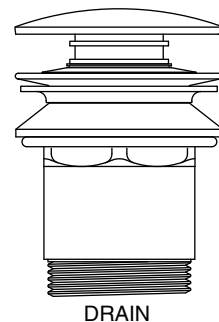

CHANGE OVERFLOW COVER


- 1** Remove 2 set screws on existing overflow cover using supplied Allen wrench. (See Fig. 1)

Fig. 1

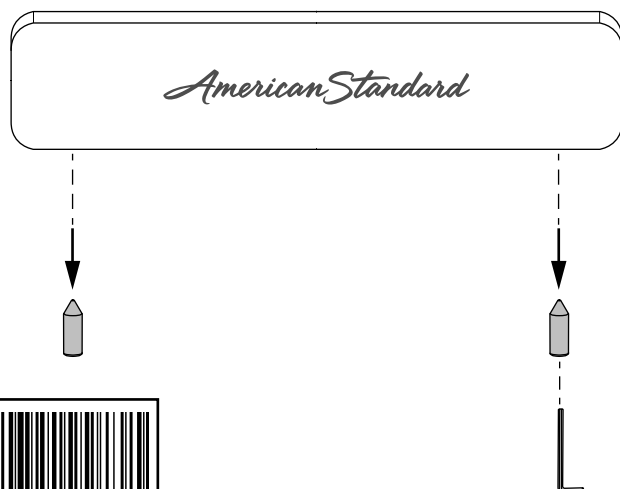

- 2** Replace with overflow cover included in this kit. Use Allen wrench to tighten 2 set screws. (See Fig. 2)

Fig. 2

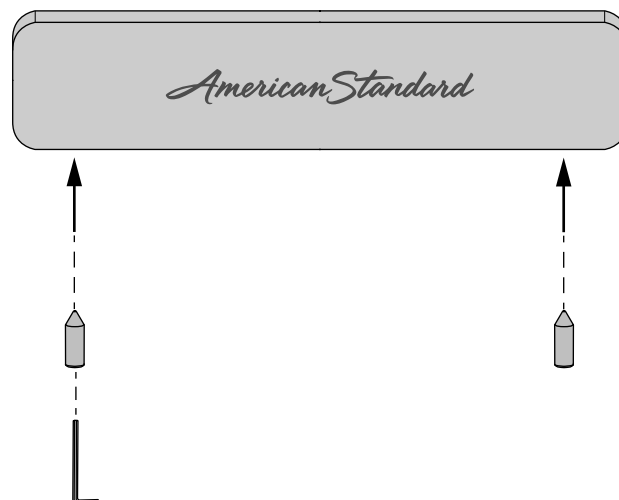

755143-100A

All product names listed herein are trademarks of AS America, Inc. unless otherwise noted.
© AS America, Inc. 2016

755143-100 Rev. A 10/16

SAVE FOR FUTURE USE


CHANGE THE DRAIN

- 1 Use a pipe wrench and plug wrench to loosen the drain nut in the bottom of the outside of the tub as shown in Fig. 3.


Remove toe tap drain cover.

Place the tub on it's side. Place the plug wrench inside the drain from the inside so that the pipe wrench does not turn. With the plug wrench in place unscrew the drain nut and remove it by turning the pipe wrench.

From the inside of the tub remove the drain body.

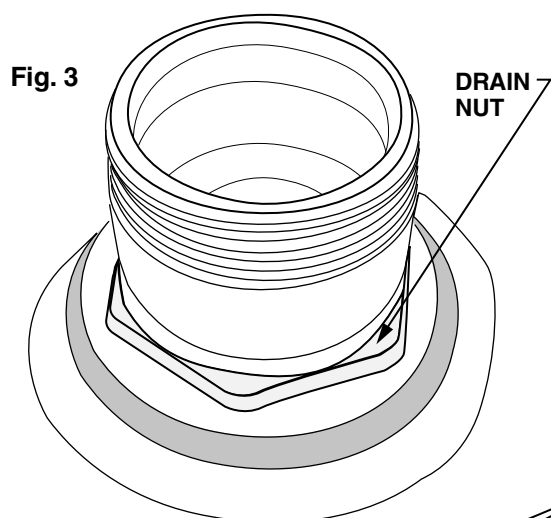


*** PLUG WRENCH**

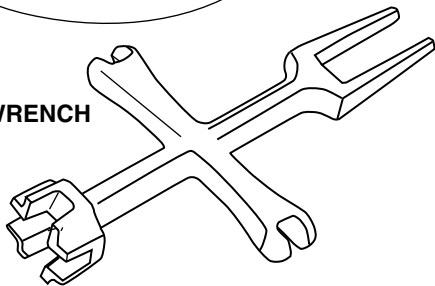

** PLUG WRENCH not included in kit.*

- 3 Install the replacement finish drain as shown in Fig. 4.

Fig. 4

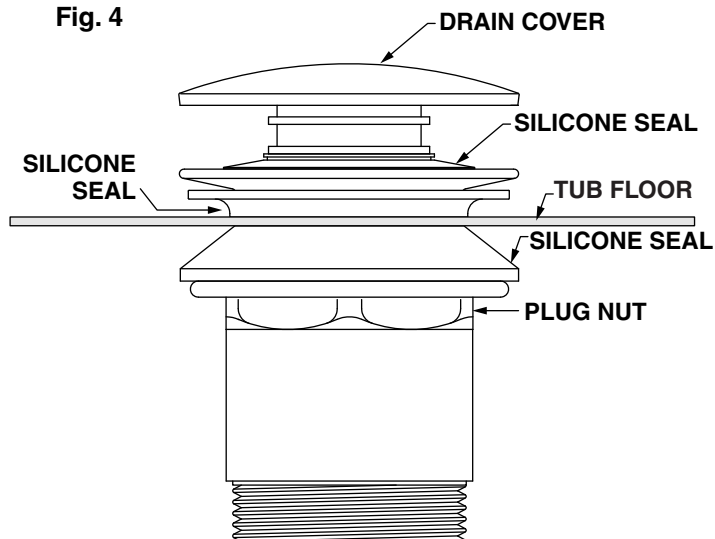

- 4 Tighten drain nut using a pipe wrench and plug wrench. Make sure all of the silicone seals are in the proper location (as shown in Fig. 4) and there is no water leaking.

- 5 Install the tub by following the instructions included with the tub.

In the United States:

American Standard Brands
1 Centennial Ave.
Piscataway, New Jersey 08854
Attention: Director of Customer Care

For residents of the United States, warranty information may also be obtained by calling the following toll free number: (800) 442-1902

www.americanstandard.com

In Canada:

AS Canada, ULC
5900 Avebury Rd.
Mississauga, Ontario
Canada L5R 3M3

Toll Free: (800) 387-0369

www.americanstandard.ca

In Mexico:

American Standard B&K Mexico
S. de R.L. de C.V.
Via Morelos #330
Col. Santa Clara
Ecatepec 55540 Edo. Mexico

Toll Free: 01-800-839-1200

www.americanstandard.com.mx

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

*American
Standard*

KIT DE DESAGÜE

Modelo: T1680100.XXX PARA TINA INDEPENDIENTE 2765, 2766, 2767

Gracias por elegir American Standard, el parámetro de excelente calidad por más de 100 años. Para asegurarse de realizar una instalación sin problemas, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de comenzar.

ANTES DE COMENZAR...

Los códigos de construcción varían de un lugar a otro. Respete todos los códigos locales de edificación y plomería.

Su nueva tina se le envía tras una inspección cuidadosa.

Para asegurar el placer y rendimiento máximo de este producto, siga las instrucciones y respete las advertencias.

⚠ NOTA: Tenga mucho cuidado al manipular las superficies de la tina. Use únicamente paños no abrasivos para evitar los rayones.

ES POSIBLE QUE NECESITE HERRAMIENTAS Y MATERIALES

HERRAMIENTAS:

- Nivel
- Escuadra
- Cinta métrica
- Llave inglesa
- Llave para bujías
- Pinzas ajustables
- Herramientas estándar para trabajar la madera
- Equipo de seguridad personal
- Pistola de calafateo

MATERIALES:

- Calafateo de silicona
- Masilla de calafateo para tina y azulejos

EL CONJUNTO INCLUYE:




LLAVE ALLEN



2 TORNILLOS DE AJUSTE



TAPA DE REBOSADERO

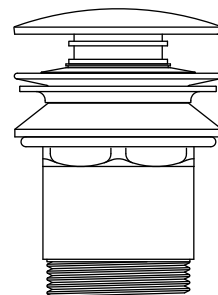


DESAGÜE

CAMBIE LA TAPA DE REBOSADERO


- 1** Quite los 2 tornillos de ajuste de la tapa de rebosadero existente con la llave Allen. (Ver fig. 1)

Fig. 1

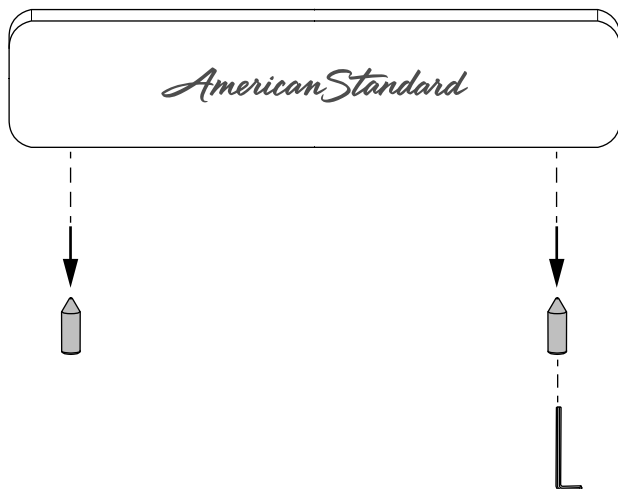

- 2** Reemplace con la tapa de rebosadero incluida en este kit. Use la llave Allen para ajustar los 2 de tornillos de ajuste. (Ver fig. 2)

Fig. 2

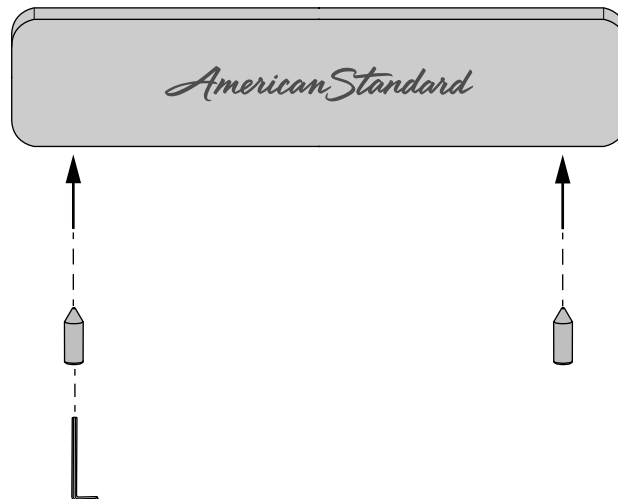


CAMBIE EL DESAGÜE

- 1 Use una llave inglesa y una llave para bujías para aflojar la tuerca del desagüe en la parte inferior del exterior de la tina como se muestra en la fig. 3.


Retire la tapa del desagüe accionado con el dedo del pie. Coloque la tina apoyada de costado. Coloque la llave de bujías dentro del desagüe desde adentro para que la llave para tubos no gire. Con llave de bujías en su lugar, desatornille la tuerca del desagüe y retírela girando la llave para tubos.

Desde el interior de la tina, retire el cuerpo del desagüe.

Fig. 3

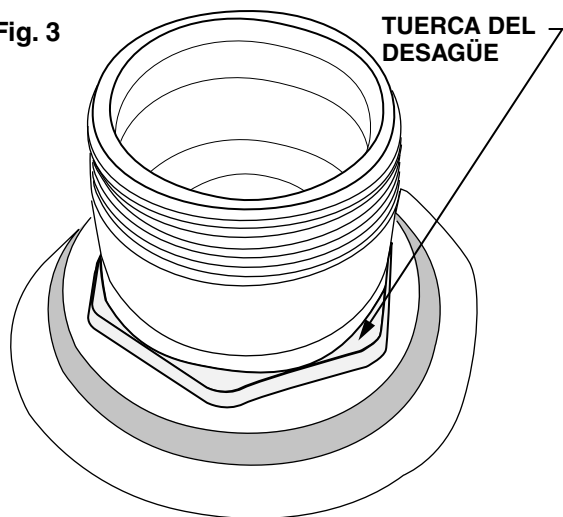


* LLAVE PARA BUJÍAS

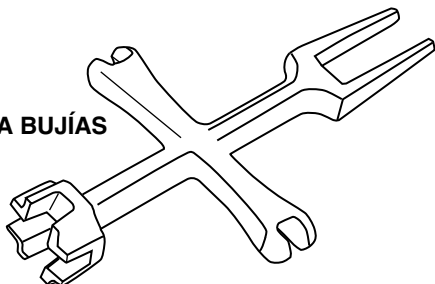

* LLAVE DE BUJÍAS no incluida en el kit.

- 3 Instale el desagüe con acabado de repuesto, tal como se muestra en la figura 4.

Fig. 4

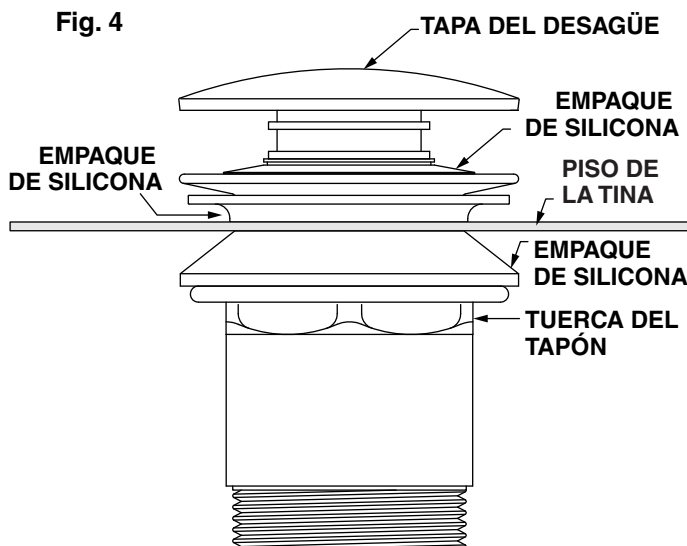

- 4 Ajuste la tuerca del desagüe con una llave inglesa y una llave para bujías. Asegúrese de que todos los empaques de silicona estén en la ubicación correcta (como se muestra en la fig. 4) y que no haya fugas de agua.

- 5 Instale la tina siguiendo las instrucciones incluidas con la misma.

En Estados Unidos:
American Standard Brands
1 Centennial Ave.
Piscataway, Nueva Jersey 08854
Atención: Director of Customer Care

Para residentes en Estados Unidos, también se puede obtener información sobre la garantía llamando al siguiente número gratuito: (800) 442-1902

www.americanstandard.com

En Canadá:
AS Canada, ULC
5900 Avebury Rd.
Mississauga, Ontario
Canadá L5R 3M3

Número gratuito: (800) 387-0369

www.americanstandard.ca

En México:
American Standard B&K Mexico
S. de R.L. de C.V.
Vía Morelos #330
Col. Santa Clara
Ecatepec 55540 Edo. México

Número gratuito: 01-800-839-1200

www.americanstandard.com.mx

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

*American
Standard*

ENSEMBLE DE RENVOI

Modèle : 1680100.XXX POUR BAIGNOIRE AUTOPORTANTE 2765, 2766, 2767

Nous vous remercions d'avoir choisi American Standard... la référence en matière de qualité depuis plus de 100 ans. Afin de garantir une installation sans problème, veuillez lire ces instructions attentivement avant de commencer.

AVANT DE COMMENCER...

Les codes locaux varient en fonction des lieux. Renseignez-vous sur tous les codes de plomberie et codes de construction. Votre nouvelle baignoire vous sera expédiée après une inspection minutieuse. Pour profiter pleinement de ce produit, veuillez suivre les consignes et respecter les avertissements fournis.

▲ REMARQUE : Manipulez les surfaces de la baignoire avec une grande précaution. Utilisez uniquement des linges non abrasifs pour éviter les rayures.

DES OUTILS ET DE L'ÉQUIPEMENT POURRAIENT ÊTRE REQUIS


OUTILS :

- Niveau
- Équerre
- Ruban à mesurer
- Clé à tuyau
- Clé à bonde
- Pince à joint coulissant
- Outils habituels pour le travail du bois
- Équipement de protection individuelle
- Pistolet à calfeutrer

ÉQUIPEMENT :

- Calfeutrage de silicone
- Calfeutrage pour baignoire et carreaux


L'ENSEMBLE COMPREND :

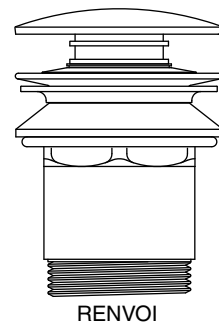

REMPLACEMENT DU COUVERCLE DE TROP-PLEIN


- 1** Retirez les 2 vis de pression sur le couvercle de trop-plein existant à l'aide de la clé hexagonale fournie. (Voir la figure 1)

Fig. 1

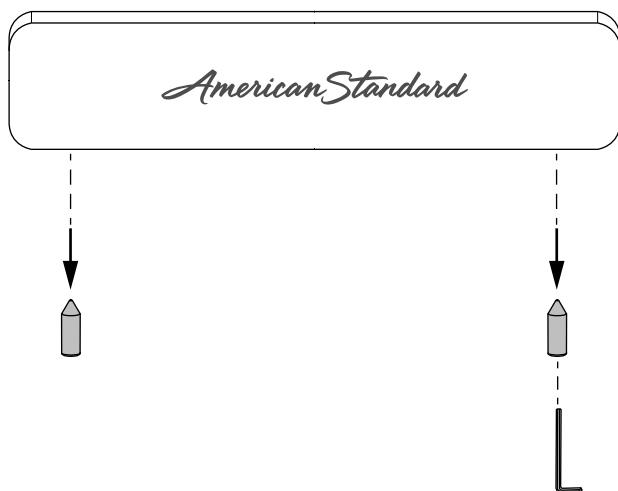

- 2** Remplacez le couvercle avec le couvercle de trop-plein fourni dans cet ensemble. Utilisez la clé hexagonale pour serrer les 2 vis de pression. (Voir la figure 2)

Fig. 2

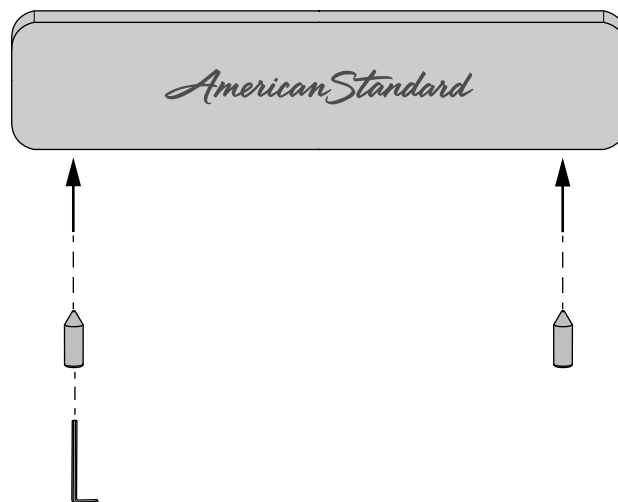


REEMPLACEMENT DU RENVOI

- 1** Utilisez la clé à tuyau et la clé à bonde pour desserrer l'écrou de renvoi au fond de la partie extérieure de la baignoire, comme illustré dans la figure 3.

Retirez le couvercle du renvoi Toe Tap.
Placez la baignoire sur le côté. Placez la clé à bonde dans le renvoi à partir de l'intérieur afin que la clé à tuyau ne puisse être tournée. Une fois la clé à bonde en place, dévissez l'écrou de renvoi et retirez-le en tournant la clé à tuyau.
À partir de l'intérieur de la baignoire, retirez le corps du renvoi.

Fig. 3

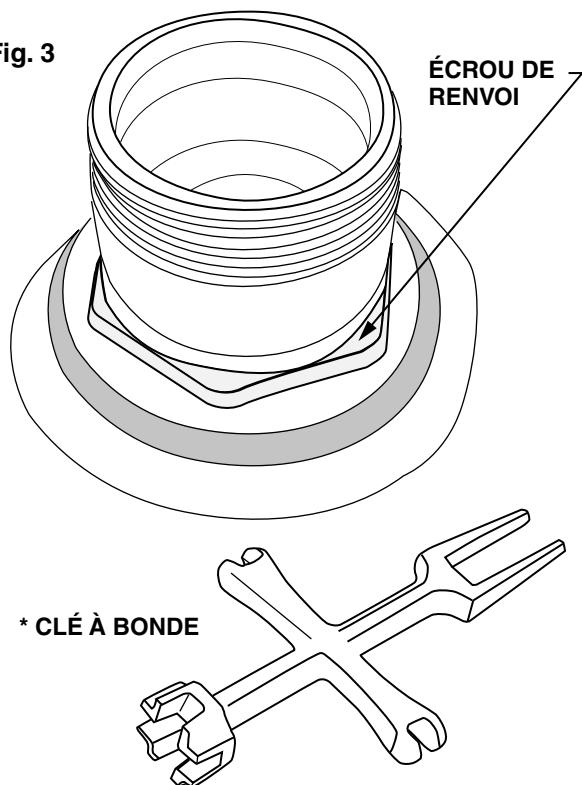

* La CLÉ À BONDE n'est pas comprise dans la trousse.

- 3** Installez le renvoi de rechange avec nouveau fini comme illustré à la figure 4.

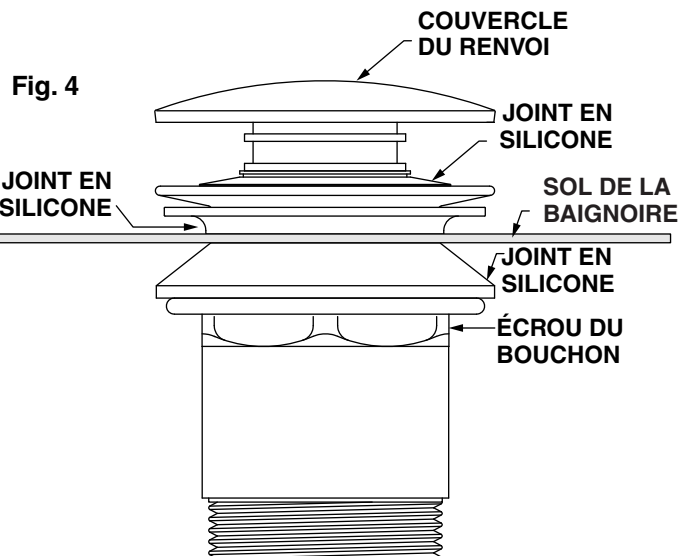


Fig. 4

- 4** Serrez l'écrou de renvoi à l'aide de la clé à tuyau et la clé à bonde. Assurez-vous que tous les joints en silicone sont dans la bonne position (comme illustré dans la figure 4) et qu'il n'y a pas de fuite.

- 5** Installez la baignoire selon les instructions fournies avec la baignoire.

- 2** Retirez l'ensemble de renvoi existant. Séparez le corps du renvoi de rechange de l'écrou de renvoi.

Aux États-Unis :
American Standard Brands
1 Centennial Ave.
Piscataway, New Jersey 08854
Attention : Directeur du service à la clientèle

Pour les résidents des États-Unis, il est également possible d'obtenir les renseignements relatifs à la garantie en appelant au numéro sans frais suivant : 800-442-1902.

www.americanstandard.com

Au Canada :
AS Canada, ULC
5900 Avebury Rd.
Mississauga (Ontario)
Canada L5R 3M3

Sans frais : 800-387-0369

www.americanstandard.ca

Au Mexique :
American Standard B&K Mexico
S. de R.L. de C.V.
Via Morelos #330
Col. Santa Clara
Ecatepec 55540 Edo. Mexico

Sans frais : 01-800-839-1200

www.americanstandard.com.mx