


WEXEL ART

SINGLE PANEL FRAME WITH MAGNETS | CADRE DE PANNEAU UNIQUE AVEC DES AIMANTS | MARCO DE PANEL SOLO CON IMANES

Installation Guide | Guide d'installation | Guía de instalación

E

Instructions & Helpful Hints

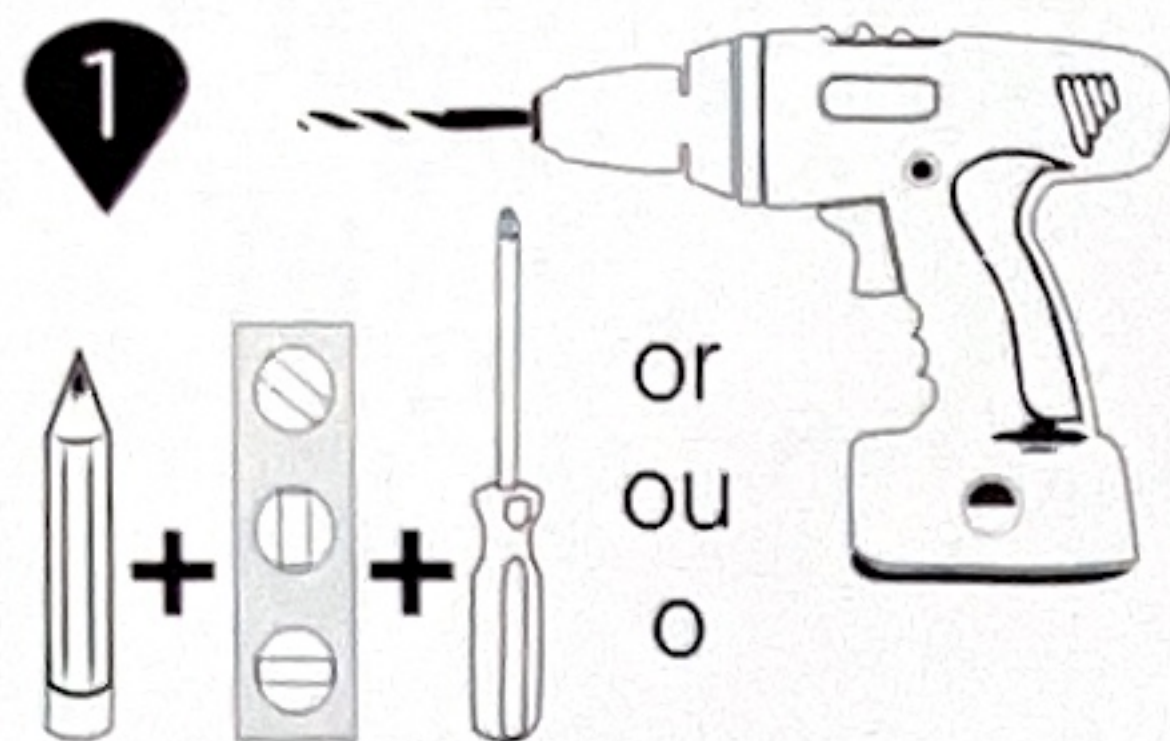

1 You'll need a pencil, Phillips head screwdriver and a drill (*or use self-drilling drywall anchors, available at any hardware store*). A level or measuring tape is important to help you hang your frames straight.

2 Tape template to the wall. Poke four holes on the template to mark with a pencil on the wall. The frame can hang from just two points, but install the bottom two hardware mounts if the frames must be extra secure. *Put all templates up first, to help you decide on the right arrangement.* Verify that frame lines up straight over marks before installing.

3 You can install with only screws on your marks. If installing anchors: Use 1/16" bit for pilot hole. If you find a stud, screw barrel directly into this hole. Or make hole larger with a 1/4" - 5/16" bit, and tap anchors in. Install barrels with a screwdriver. *Once the barrels are secured, loosen them a 1/4 turn. This "wiggle room" will help you tweak the alignment of the acrylic to the barrels.*

4 Peel protective film off acrylic. Put cap-screws through top two holes in frame. Position the caps over the barrels, and screw acrylic in place. Now attach the bottom two caps and barrels. *Finish by loosening each cap by 1/4 turn to let the acrylic "breathe."*

5 Position pairs of magnets (one on each side of the frame). *Once the "back" magnet is in place it will follow the front magnet around.* Put art, photos and more in-between the magnets, behind the acrylic.

Mode D'opération & Astuces

1 Vous aurez besoin d'un crayon, d'un tournevis Phillips et d'une perceuse électrique pour installer les fixations (*ou Utilisez des boulons d'ancrage auto-vissants disponibles dans n'importe quelle quincaillerie*). Un niveau et un ruban à mesurer vous aidera à accrocher vos cadres droits.

2 Collant un cartouche au mur. Percez les quatre trous sur ce cartouche avec un crayon pour marquer le mur. Le cadre peut être accroché avec les deux points supérieurs ou avec les quatre points si vous souhaitez qu'il soit encore mieux fixé. *Placez d'abord tous les cartouches pour vous aider à définir l'arrangement correct.* Vérifier que le cadre coïncide avec les marques avant l'installation.

3 Vous pouvez installer avec seulement des vis sur vos marques. Pour une installation avec des ancrages: utiliser un foret 1/16" pour trous pilotes. Si vous trouvez un poteau en bois, installer dans ce trou. Ou rendre le trou plus grand avec une foret 1/4" - 5/16". Installer les ancrages en tapant dessus. Installer les barilletts avec le tournevis. *Une fois que les barilletts sont fixés, desserrez-les d'un quart de tour. Cette petite astuce vous aidera à régler l'alignement avec les vis.*

4 Décollez le papier protecteur du panneau acrylique. Complétez d'abord les deux bouchons cylindriques supérieurs du cadre. Vissez les bouchons dans les barilletts du haut, en les serrant avec peu de force. Placez maintenant les deux autres bouchons dans les barilletts du bas. *Terminez en desserrant chaque bouchon d'un quart de tour pour permettre au panneau acrylique de "respirer".*

5 Placez les paires d'aimants (un de chaque côté du panneau acrylique). *Une fois que l'aimant arrière est en place, il suivra l'aimant avant autour du cadre.* Vous pourrez placer une oeuvre d'art, des photos et plus entre les aimants, derrière le panneau acrylique.

S

Instrucciones Y Consejos Útiles

1 Necesitarás un lápiz, un destornillador Phillips y un taladro si va a instalar tarugos (*ou use tarugos autopercorantes para yeso. Puede conseguirlos en cualquier ferretería*). Es importante tener un nivel o una cinta métrica para colgar sus marcos derechos.

2 Use esta plantilla para elegir la ubicación primero, péguela a la pared con cinta en el lugar. Taladra cuatro agujeros en esta página con un lápiz en la pared. El marco puede colgar de solo los dos puntos de arriba, o de los cuatro puntos si quiere que quede extra seguro. *Coloque primero todas las plantillas para que pueda decidir la disposición que más le gusta.* Verificar que la estructura se alinee sobre las marcas antes de realizar la instalación.

3 Puedes instalarlo solo con símbolos en tus marcas Si instalan anclajes: usar la broca del taladro 1/16" para hacer orificio piloto para los tornillos. Si encuentras un poste de madera, atornille los cilindro en este orificio. O hacer los agujeros más grandes con la brocha 1/4" - 5/16". Golpear ligeramente el anclaje en. Instáuelos los cilindros con un destornillador. *Una vez que las tuercas cilíndricas estén aseguradas, aflójelás 1/4 de vuelta. Este pequeño espacio extra le permitirá ajustar la alineación del acrílico a las tuercas cilíndricas.*

4 Retire el papel protector del marco. Coloque tornillos con cabeza en los dos agujeros superiores del marco. Coloque las cabezas sobre las tuercas cilíndricas, y atorníllelos. Ahora acople los tornillos y tuercas del borde inferior. *Finalmente, afloje cada tornillo 1/4 de vuelta para que el acrílico "respire".*

5 Retire el papel protector del marco. Coloque pares de imanes (uno a cada lado del marco). *Una vez que el imán de "atrás" esté en su lugar, seguirá al imán del frente cuando se mueva por el marco.* Coloque imágenes artísticas, fotos y más entre los imanes, detrás del acrílico.