
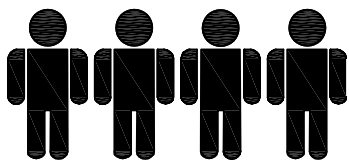


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU CODE: (N708P229065-N708P229066-N708P229069)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU NUMBER: (N708P229065-N708P229066-N708P229069)

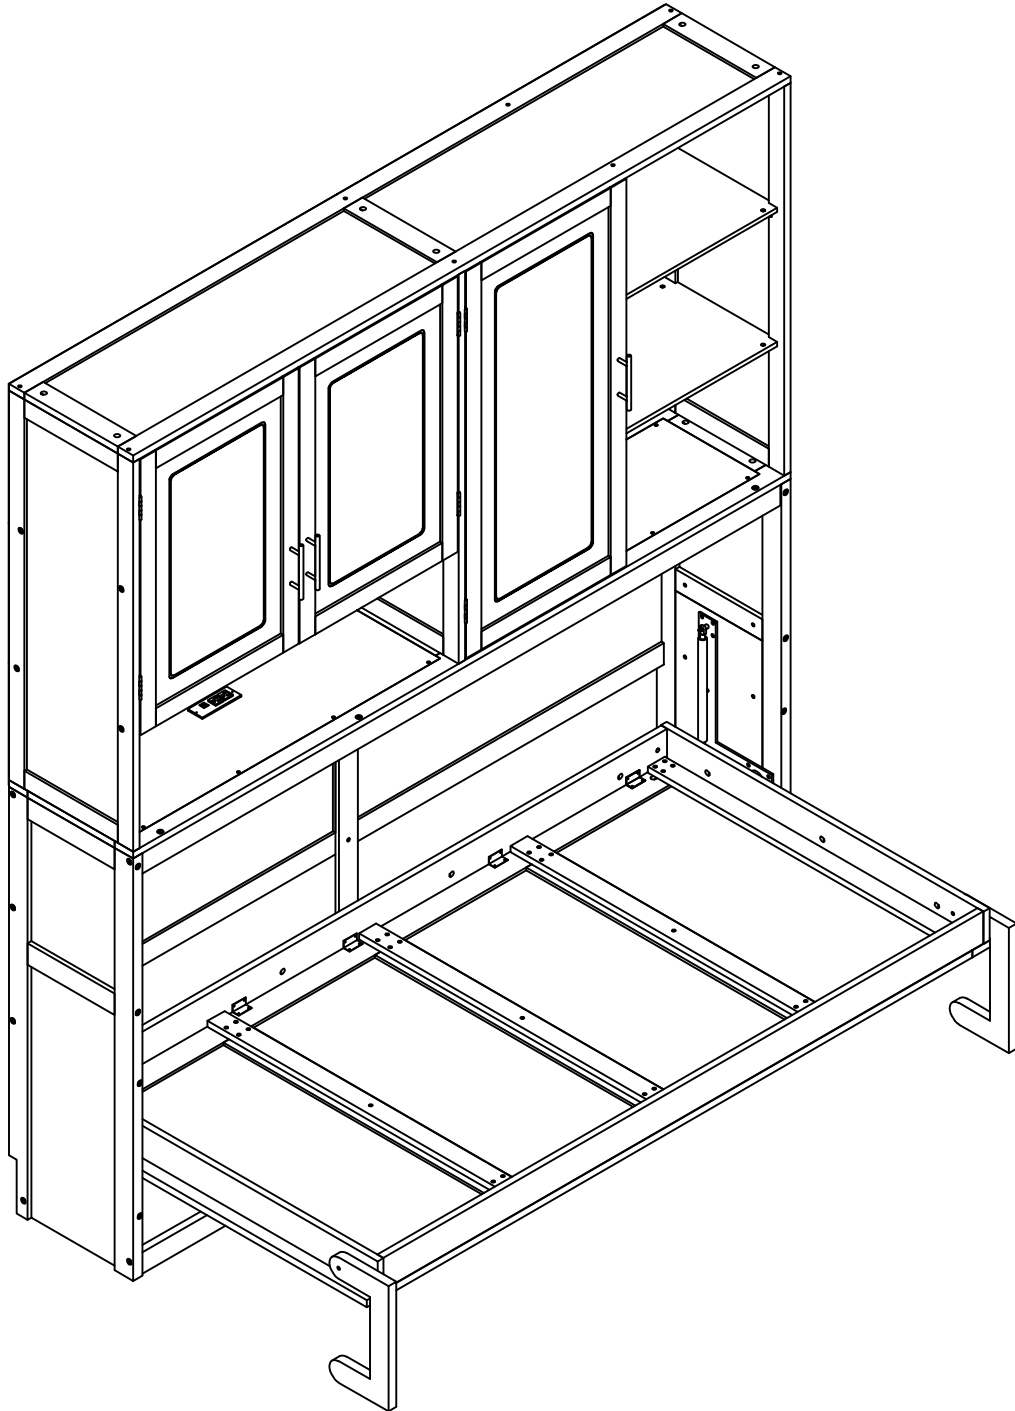


Four people are required to
assemble and move this model.
Quatre personnes sont nécessaires pour
assembler et déplacer ce modèle.


Note: This bed must be equipped with
a mattress e quivalent to 33 lb

Remarque : Ce lit doit être équipé d'un
matelas équivalent à 33 livres


OPTION 1

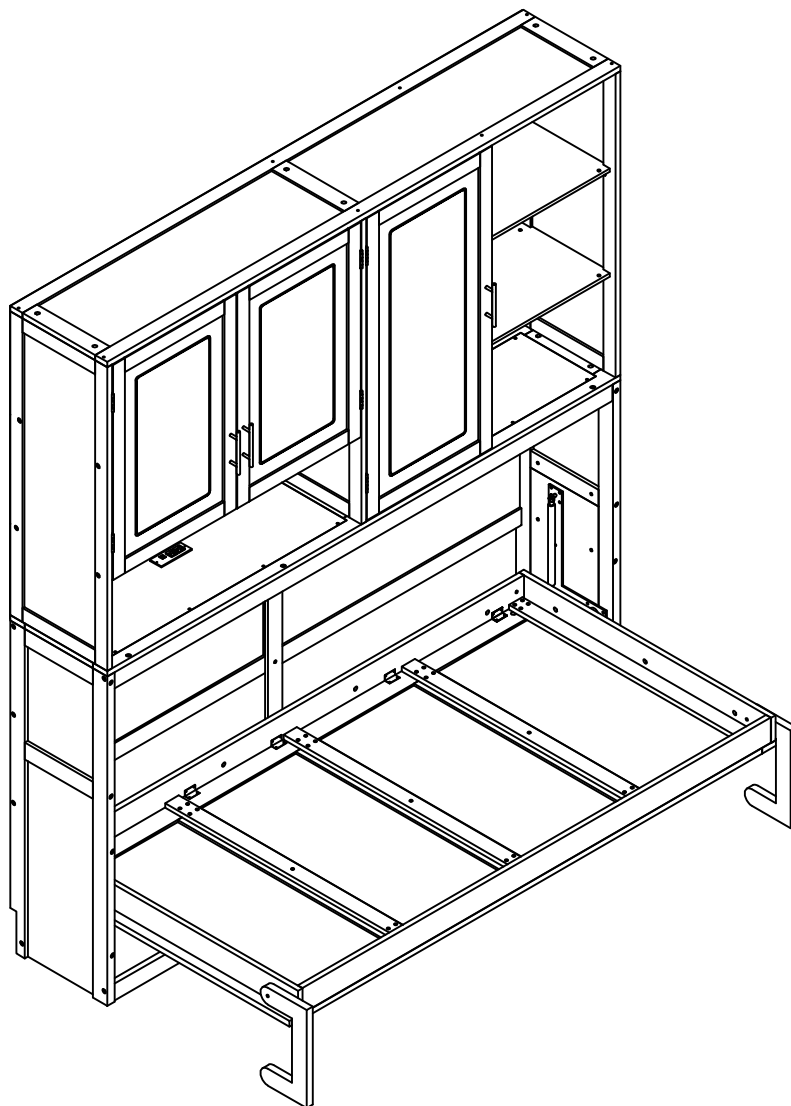

OPTION 2
















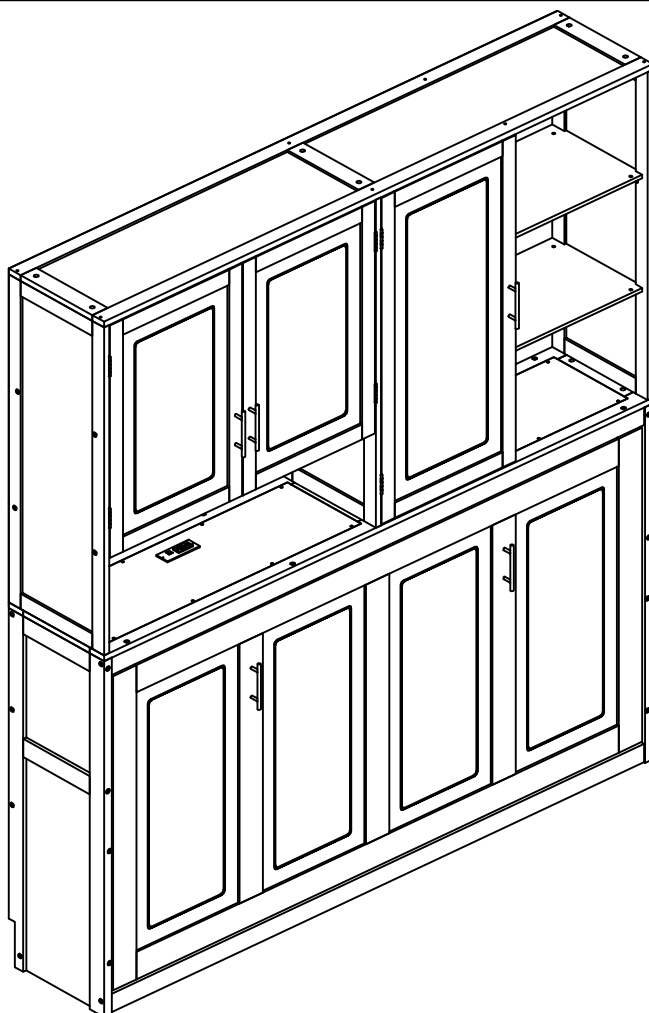


ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DEMONTAGE

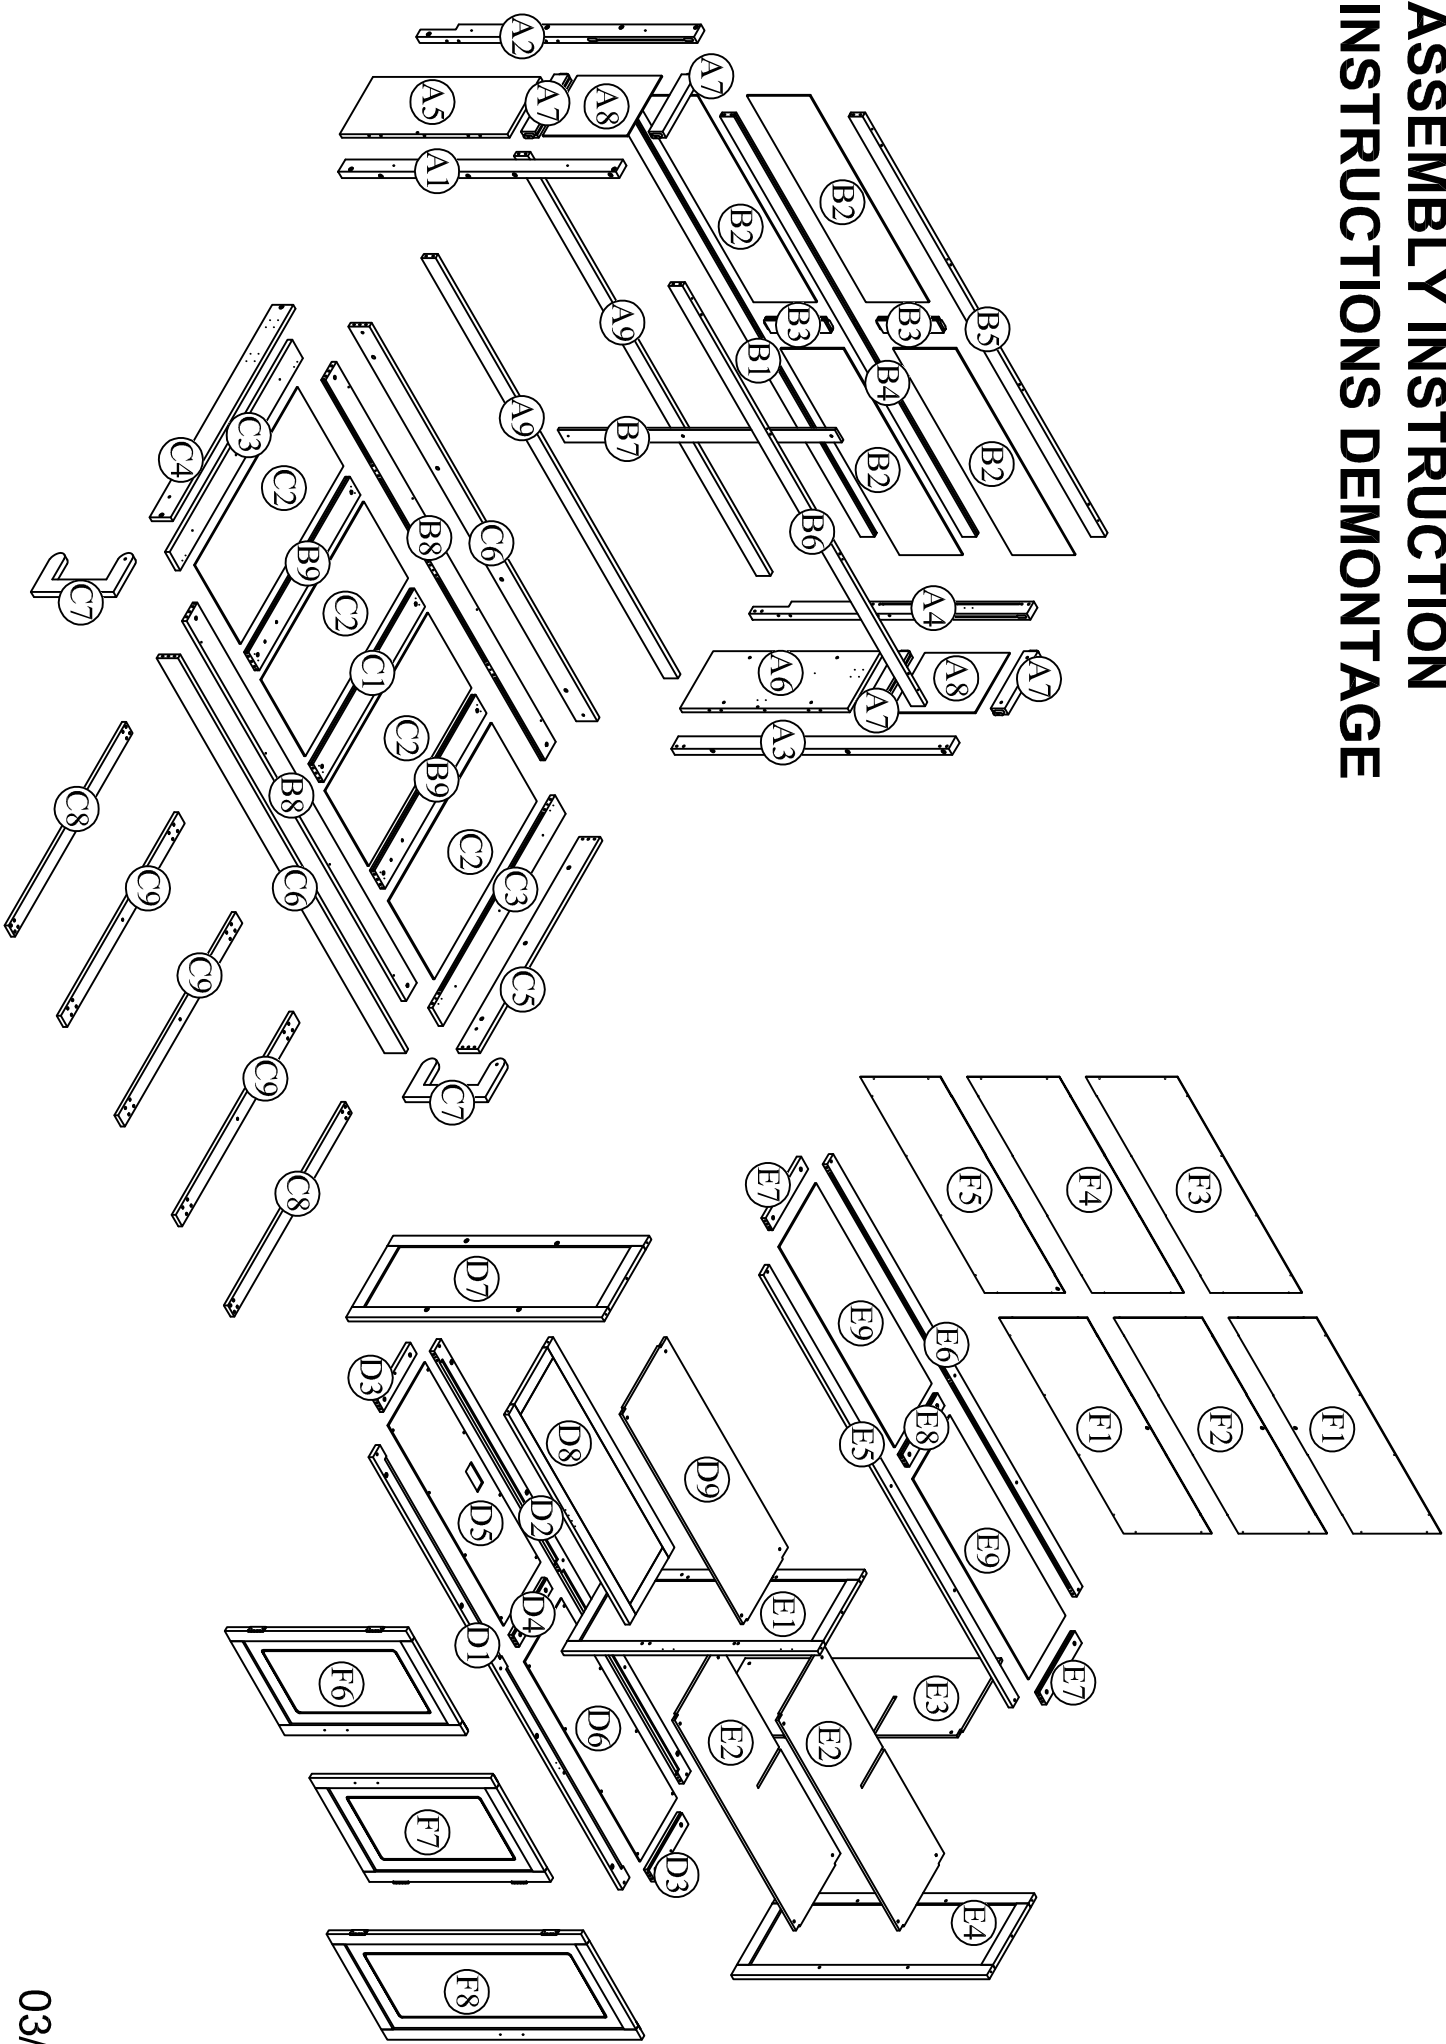


















Part List & Hardware List (Box1-N708P229065)

Liste des pièces et liste du matériel

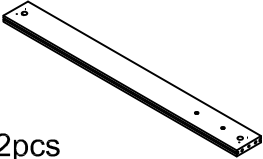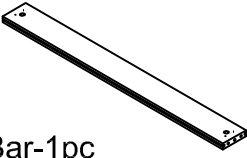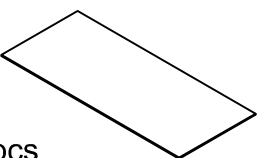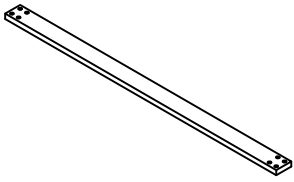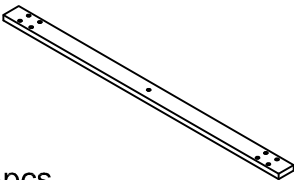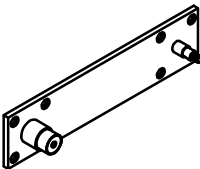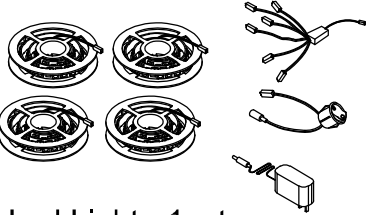A5  Panel-1pc Planche	A6  Panel-1pc Planche	B9  WoodBar-2pcs Barres de bois
C1  WoodBar-1pc Barres de bois	C2  Panel-4pcs Planche	C7  WoodBar-2pcs Barres de bois
C8  Slats-2pcs Lattes	C9  Slats-3pcs Lattes	D7  Panel-1pc Planche
E1  Panel-1pc Planche	E4  Panel-1pc Planche	F6  Panel-1pc Planche
F7  Panel-1pc Planche	F8  Panel-1pc Planche	F9  Metal corner link-2pcs Lien d'angle métallique
G1  Metal corner link-1pc Lien d'angle métallique	G2  Metal corner link-1pc Lien d'angle métallique	G3  Piston Steam-2pcs Vapeur de piston
G4  Led Light - 1set		

















Part List (Box2-N708P229066)

Liste des pièces

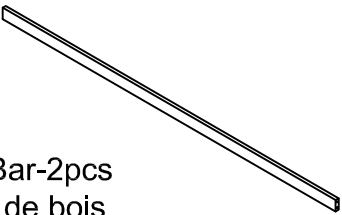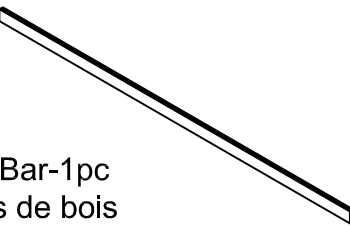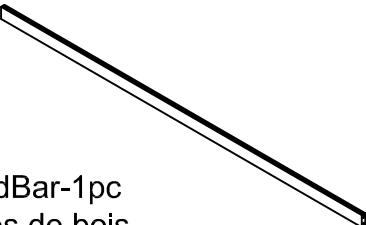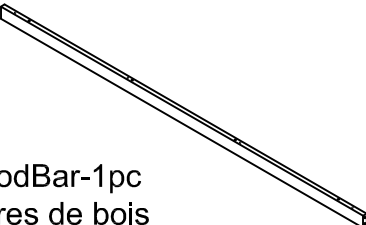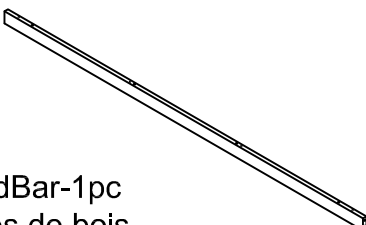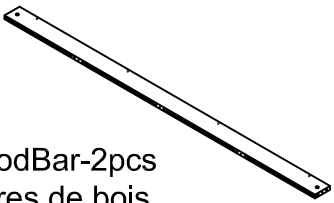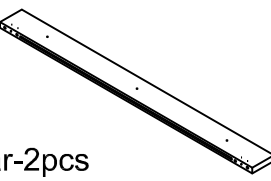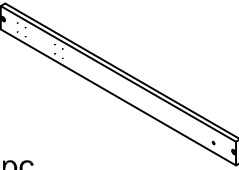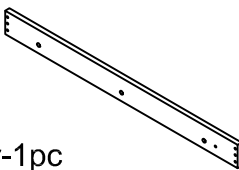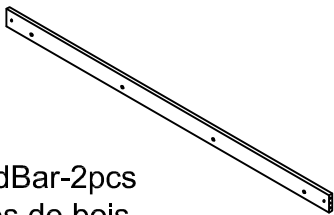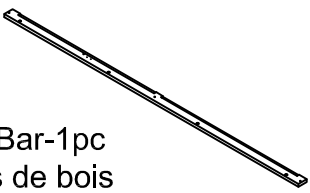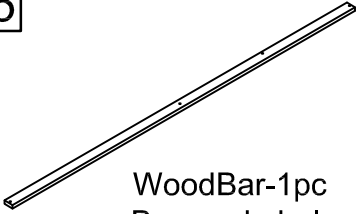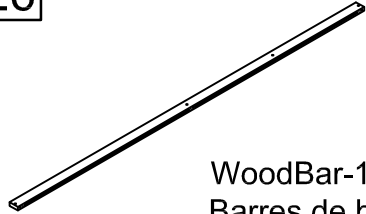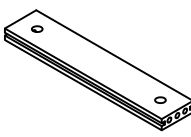A9  WoodBar-2pcs Barres de bois	B1  WoodBar-1pc Barres de bois	B3  WoodBar-2pcs Barres de bois
B4  WoodBar-1pc Barres de bois	B5  WoodBar-1pc Barres de bois	B6  WoodBar-1pc Barres de bois
B7  WoodBar-1pc Barres de bois	B8  WoodBar-2pcs Barres de bois	C3  WoodBar-2pcs Barres de bois
C4  WoodBar-1pc Barres de bois	C5  WoodBar-1pc Barres de bois	C6  WoodBar-2pcs Barres de bois
D1  WoodBar-1pc Barres de bois	D2  WoodBar-1pc Barres de bois	D3  WoodBar-2pcs Barres de bois
D4  WoodBar-1pc Barres de bois	E5  WoodBar-1pc Barres de bois	E6  WoodBar-1pc Barres de bois
E7  WoodBar-2pcs Barres de bois	E8  WoodBar-1pc Barres de bois	
















Part List (Box3-N708P229069)

Liste des pièces

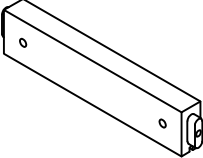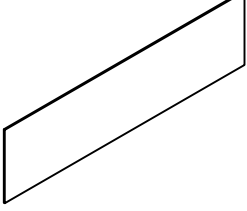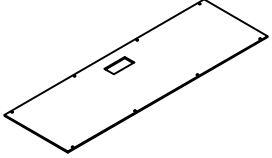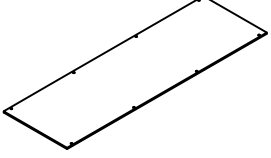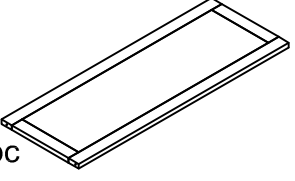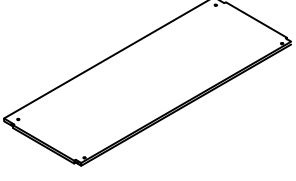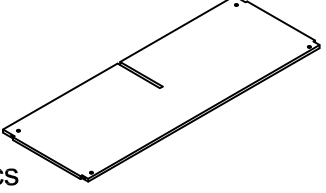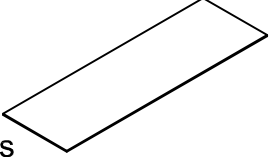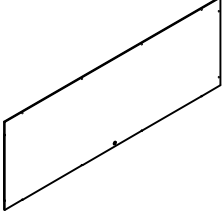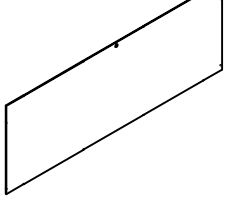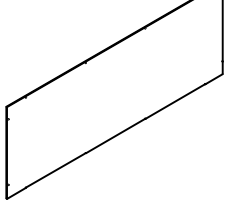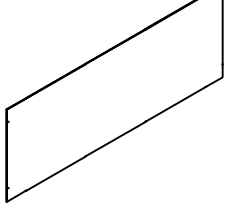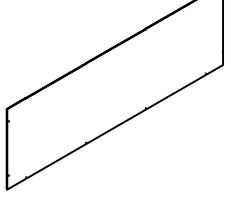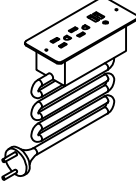A1  Leg-1pc Jambe	A2  Leg-1pc Jambe	A3  Leg-1pc Jambe
A4  Leg-1pc Jambe	A7  WoodBar-4pcs Barres de bois	A8  Panel-2pcs Planche
B2  Panel-4pcs Planche	D5  Panel-1pc Planche	D6  Panel-1pc Planche
D8  Panel-1pc Planche	D9  Panel-1pc Planche	E2  Panel-2pcs Planche
E3  Panel-1pc Planche	E9  Panel-2pcs Planche	F1  Panel-2pcs Planche
F2  Panel-1pc Planche	F3  Panel-1pc Planche	F4  Panel-1pc Planche
F5  Panel-1pc Planche	G5  USB 1PC	








Hardware List (Box1-N708P229065)


Liste du matériel

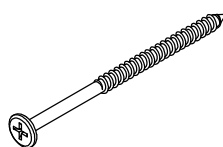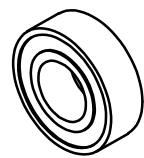1	 Allen Key - 2pcs Clé Allen	2	 Screws 1/4" x40mm- 24pcs Vis	3	 Screws M5 x75mm- 4pcs Vis
4	 Bolts Ø1/4" x 40 mm - 2pcs Boulon	5	 Bolts Ø1/4" x 60 mm - 20pcs Boulon	6	 Bolts Ø1/4" x 80 mm - 12pcs Boulon
7	 Bolts Ø1/4" x 100 mm - 16pcs Boulon	8	 Wood dowel Ø8 x 30 mm - 90pcs Cheville en bois	9	 Ø1/4" x 13 mm Horizontal-Hole bolts - 48pcs Boulons à trou horizontal
10	 Cam bolt 36pcs Boulon à came	11	 Cam lock Ø15 x 12 mm- 36pcs Serrure à came	12	 Ø1/4" x 15 mm Canopy head though - 2pcs Tête à baldaquin
13	 Ø1/3" x 40 mm Hex-Head bolts 2pcs	14	 Nut 4pcs Écrou	15	 Bearings 2pcs Roulements
16	 M8 x 80 mm Plastic anchor 4pcs Cheville en plastique	17	 Wood Screws M4 x 20mm-36pcs Les vis à bois	18	 Wood Screws M4 x 25mm-4pcs Les vis à bois
19	 Wood Screws M4 x 30mm-43pcs Les vis à bois	20	 Wood Screws M4 x 15mm-152pcs Les vis à bois	21	 Wood Screws M3 x 12mm-2pcs Les vis à bois

Hardware List (Box1-N708P229065)


Liste du matériel

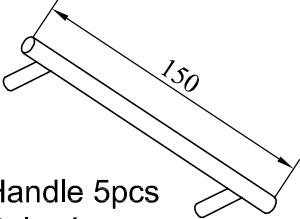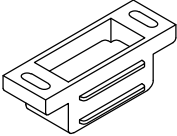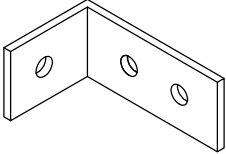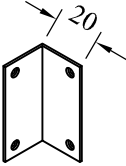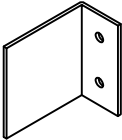22  Wood Screws M3.5 x15mm-18pcs Les vis à bois	23  Bolts Ø1/6" x 25 mm - 10pcs Boulon	24  Ø20 / Ø6 x 2 mm Washer 2pcs Rondelle
25  Handle 5pcs Poignée	26  Magnet Door Catcher 3pcs Attrape-porte aimanté	27  Angle Metal 4pcs Angle métallique
28  Angle Metal 14pcs Angle métallique	29  Door Wheel Catcher-3pcs Attrapeur de Roue de Porte	30  Door Wheel -3pcs Roue de Porte
31  Angle Metal 2pcs Angle métallique		



Assembly Tools Required (Not Included)
Outils d'assemblage requis (Non Inclus)

STEP 1:
Étape 1:

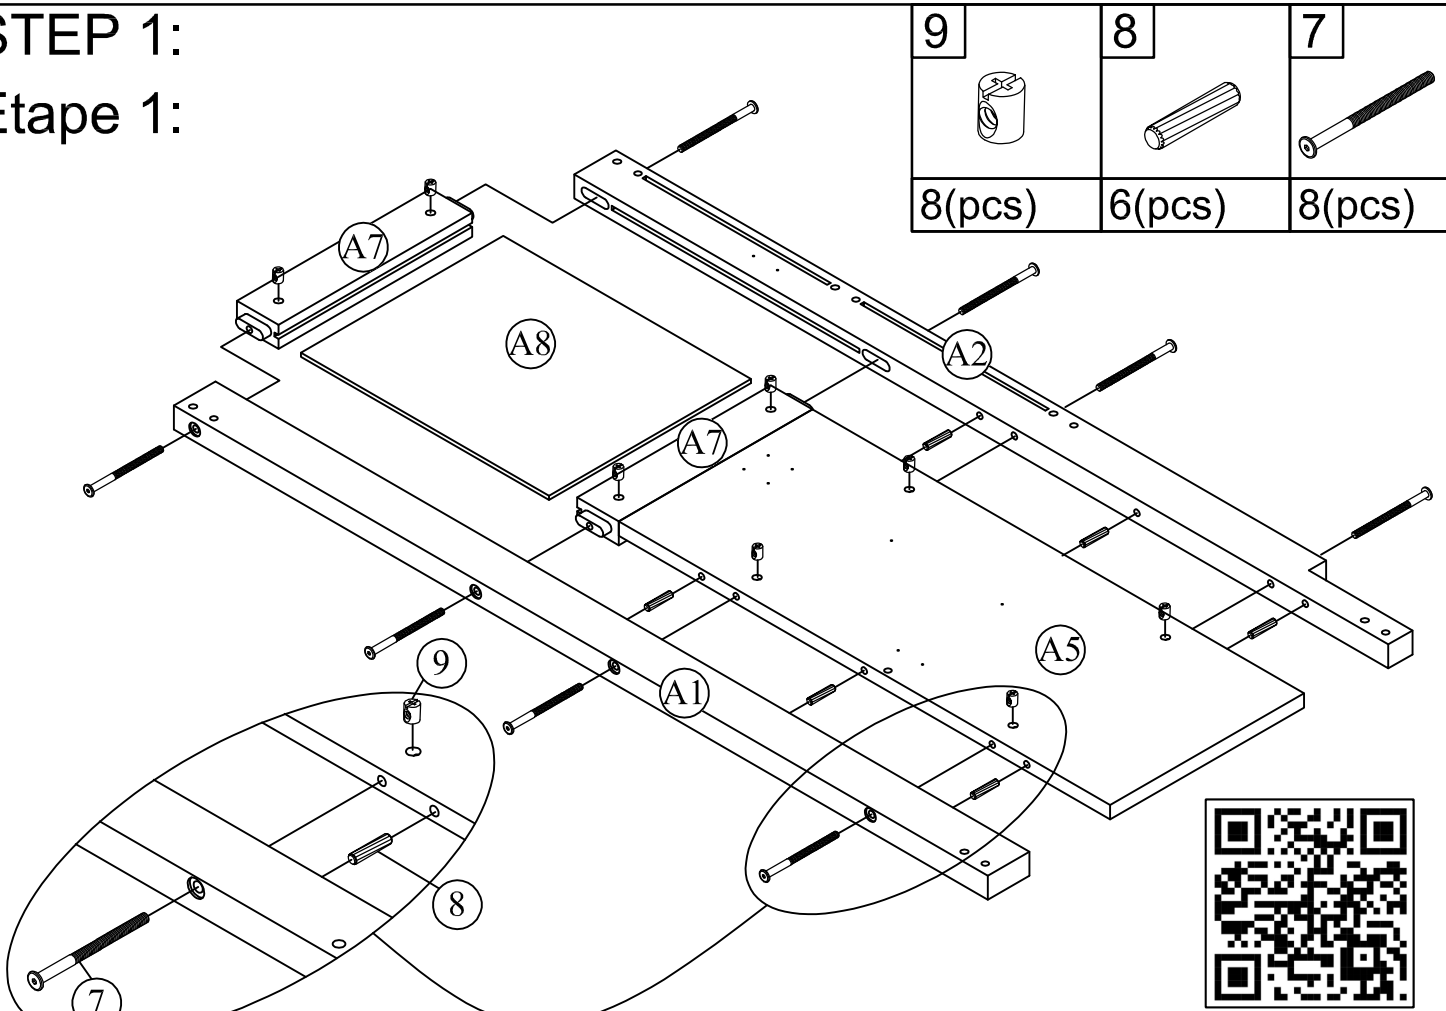


9	8	7
		
8(pcs)	6(pcs)	8(pcs)

Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

STEP 2:
Étape 2:

Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

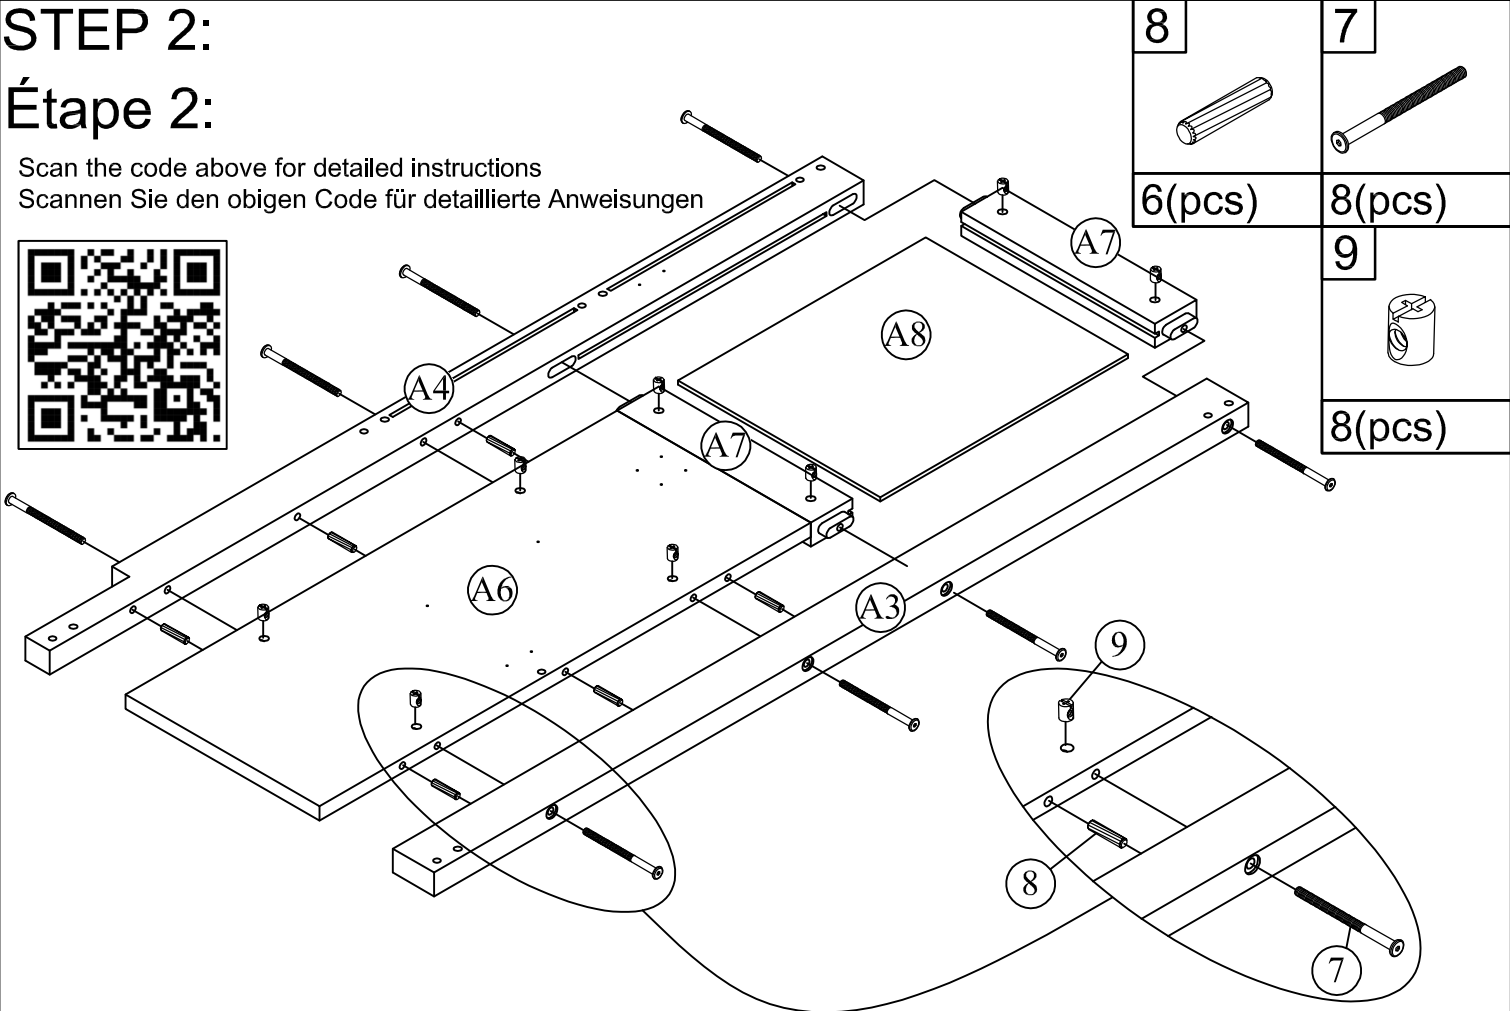

8	7
	
6(pcs)	8(pcs)
	9
	
	8(pcs)


STEP 3:

Étape 3:

DO NOT TIGHTEN ANY BOLTS UNTIL
ALL BOLTS HAVE BEEN STARTED!

NE SERREZ AUCUN BOULON
AVANT D'AVOIR DÉMARRÉ TOUS LES BOULONS !

9	8	6
		
6(pcs)	6(pcs)	6(pcs)

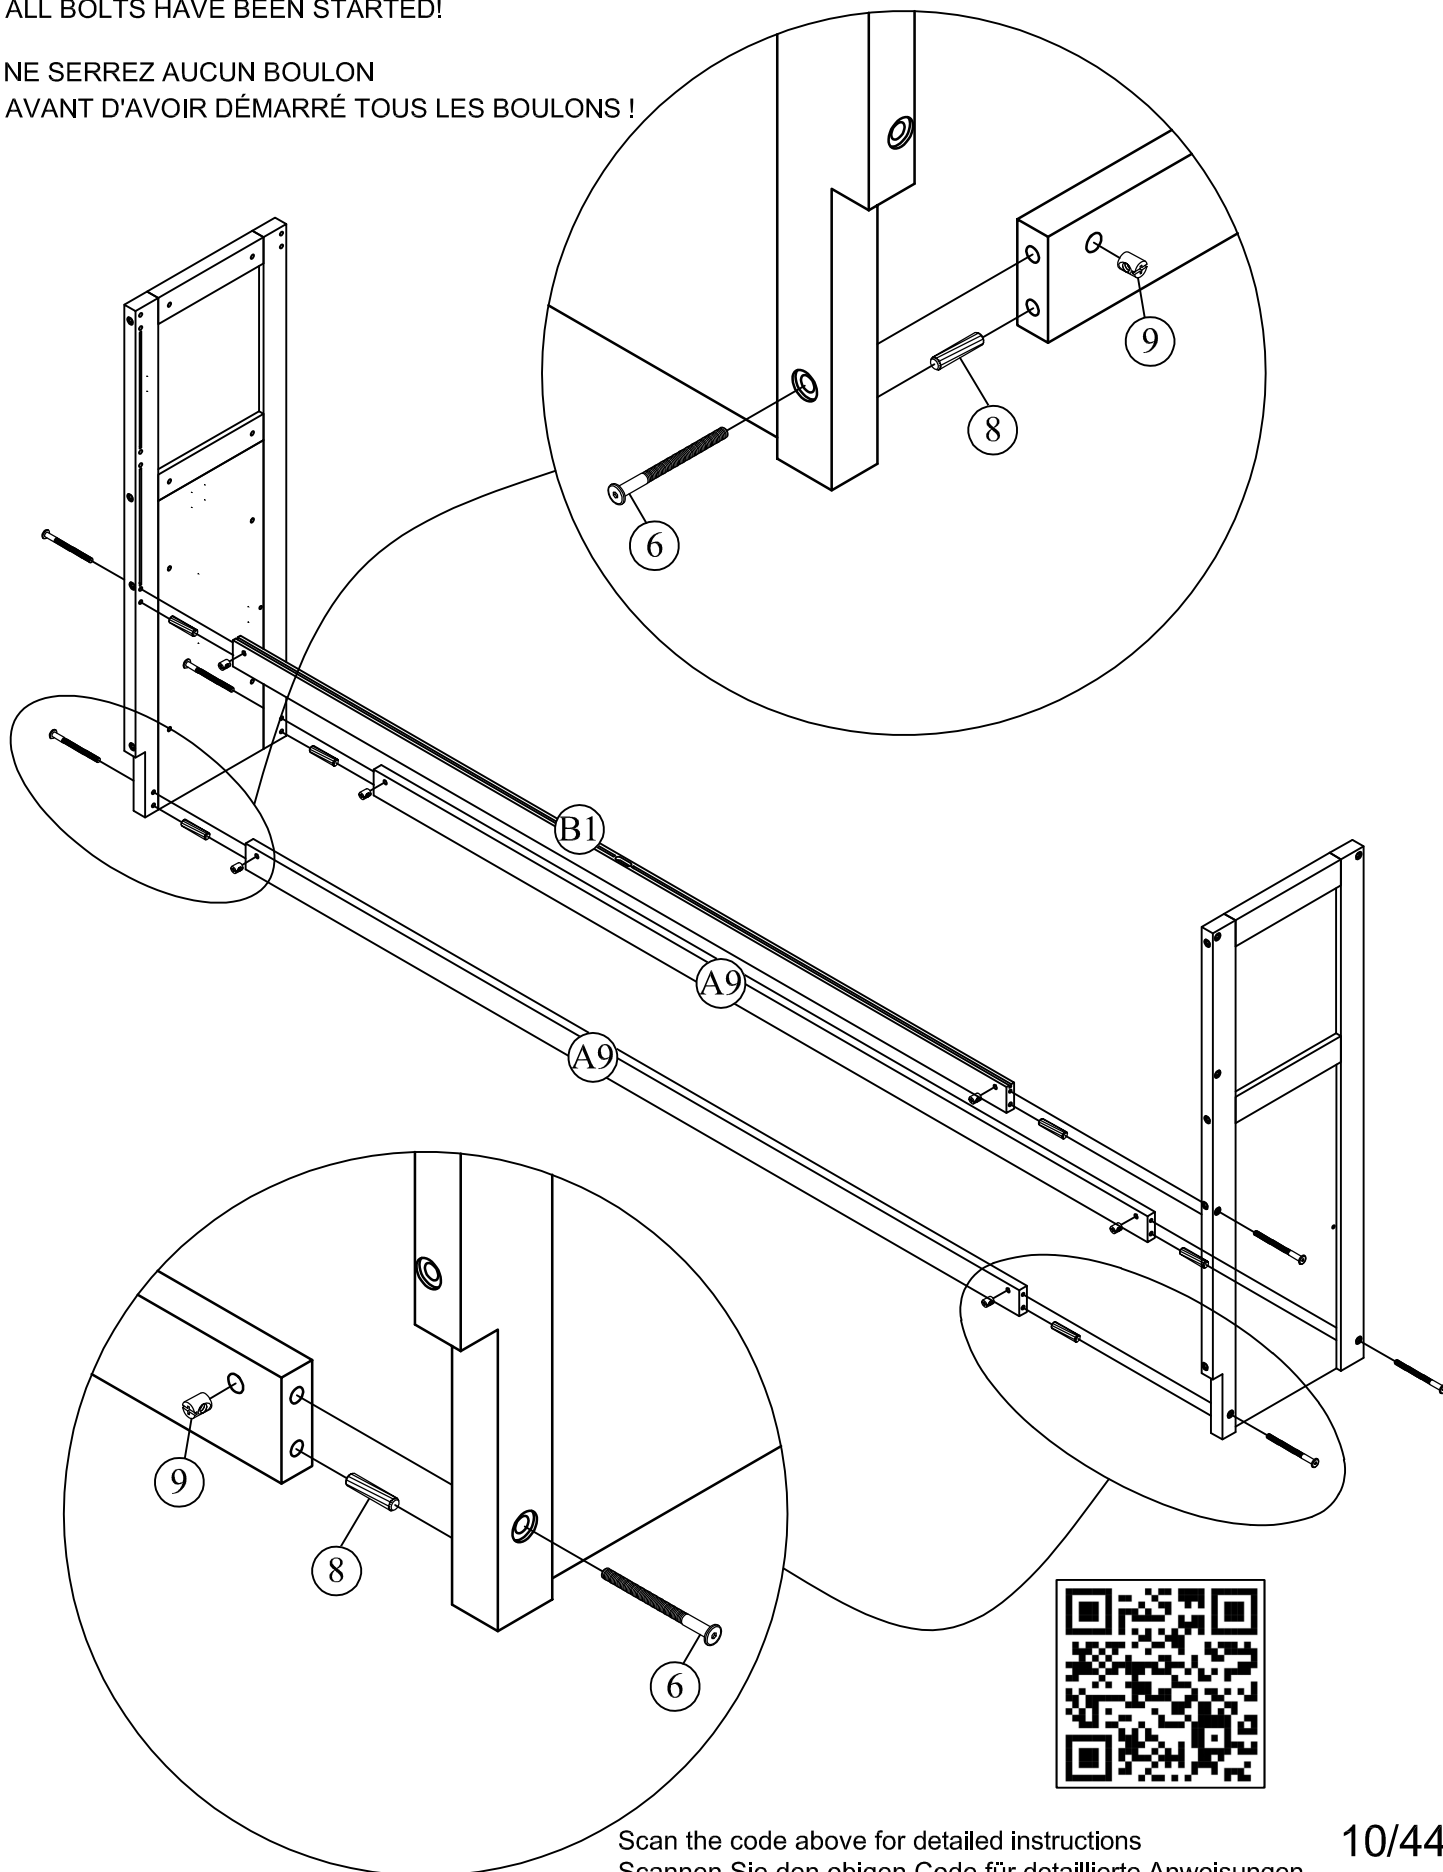


Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

STEP 4:

Étape 4:


9	8	6
		
2(pcs)	2(pcs)	2(pcs)

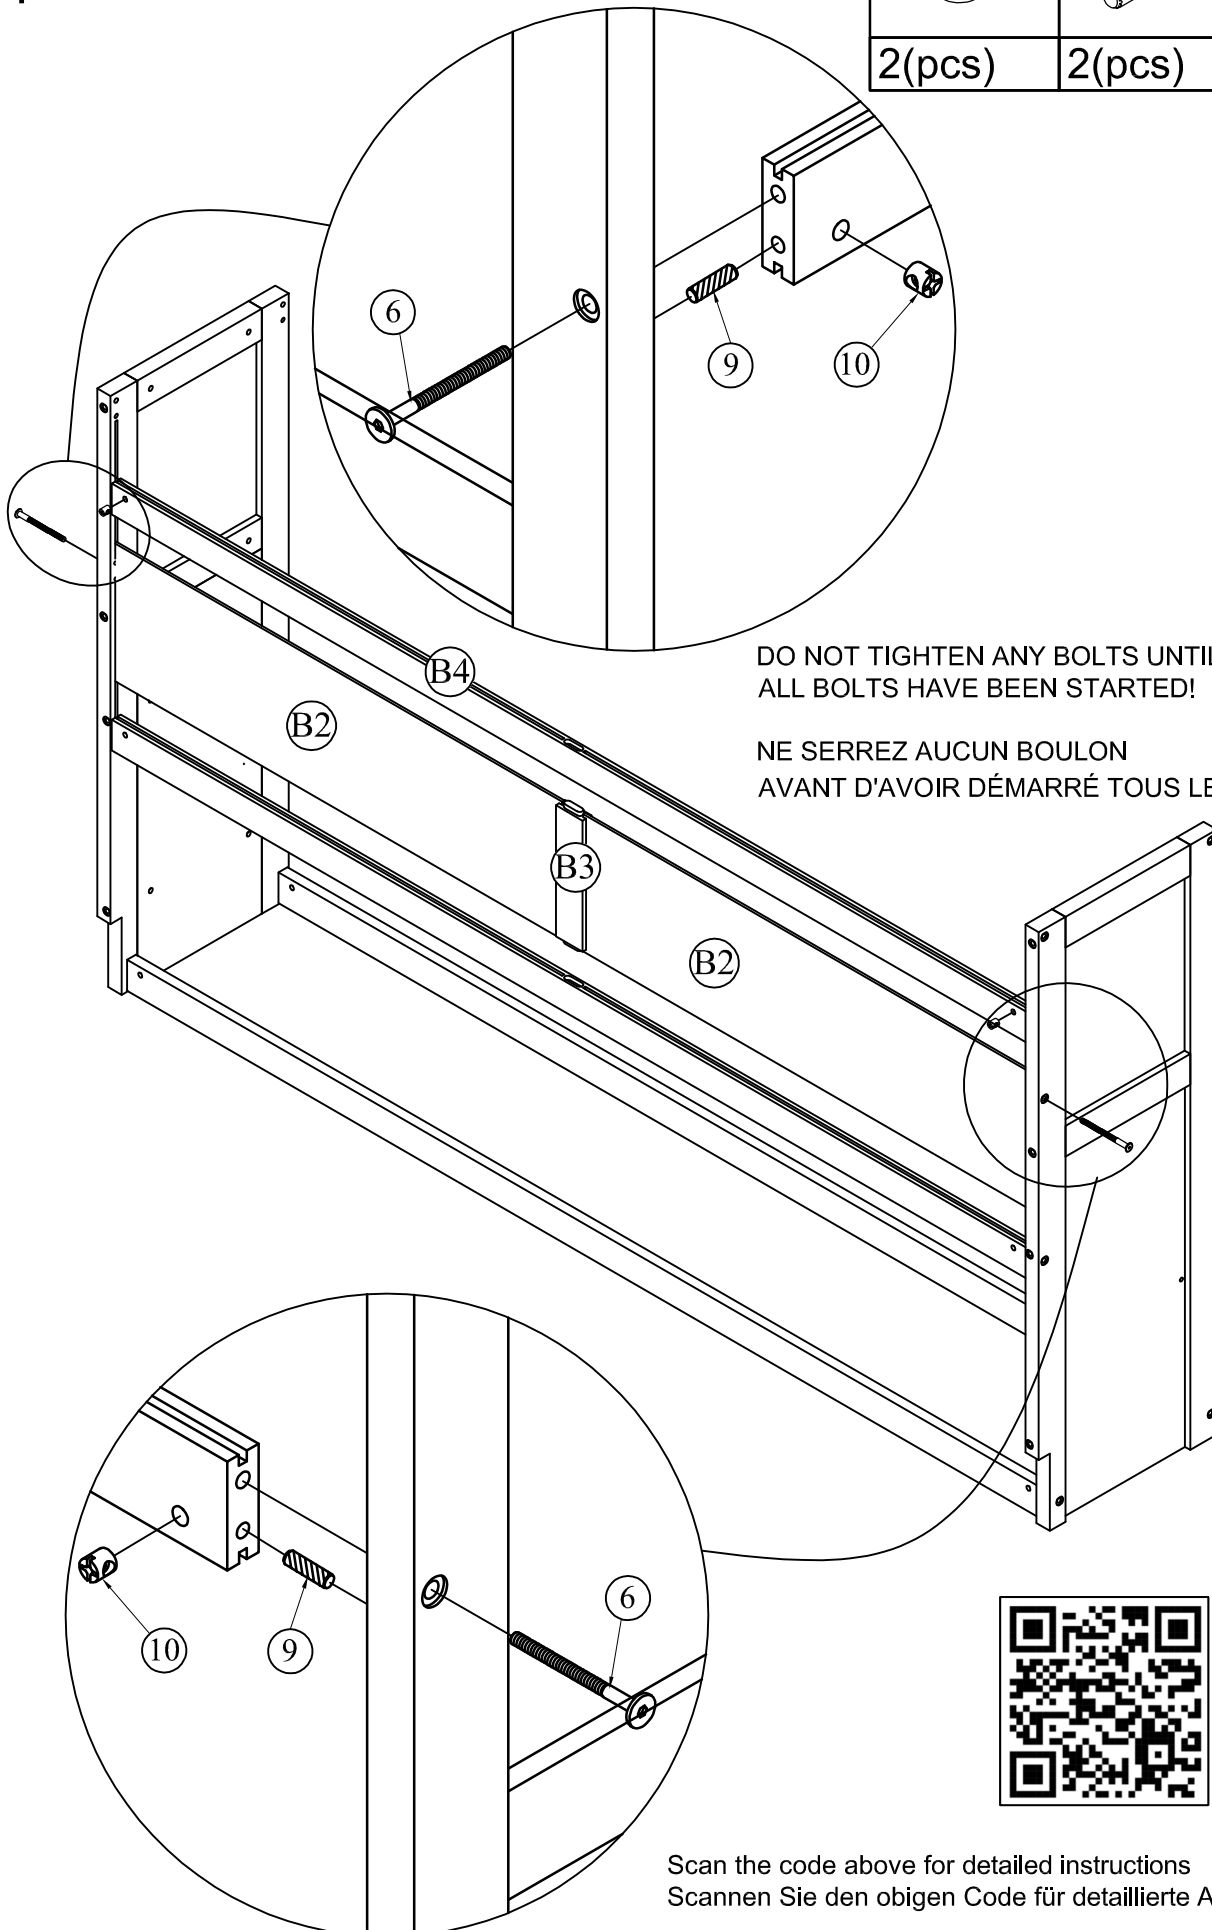

Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen


STEP 5:

Étape 5:

9	8	6
		
4(pcs)	4(pcs)	4(pcs)

DO NOT TIGHTEN ANY BOLTS UNTIL
ALL BOLTS HAVE BEEN STARTED!

NE SERREZ AUCUN BOULON
AVANT D'AVOIR DÉMARRÉ TOUS LES BOULONS !

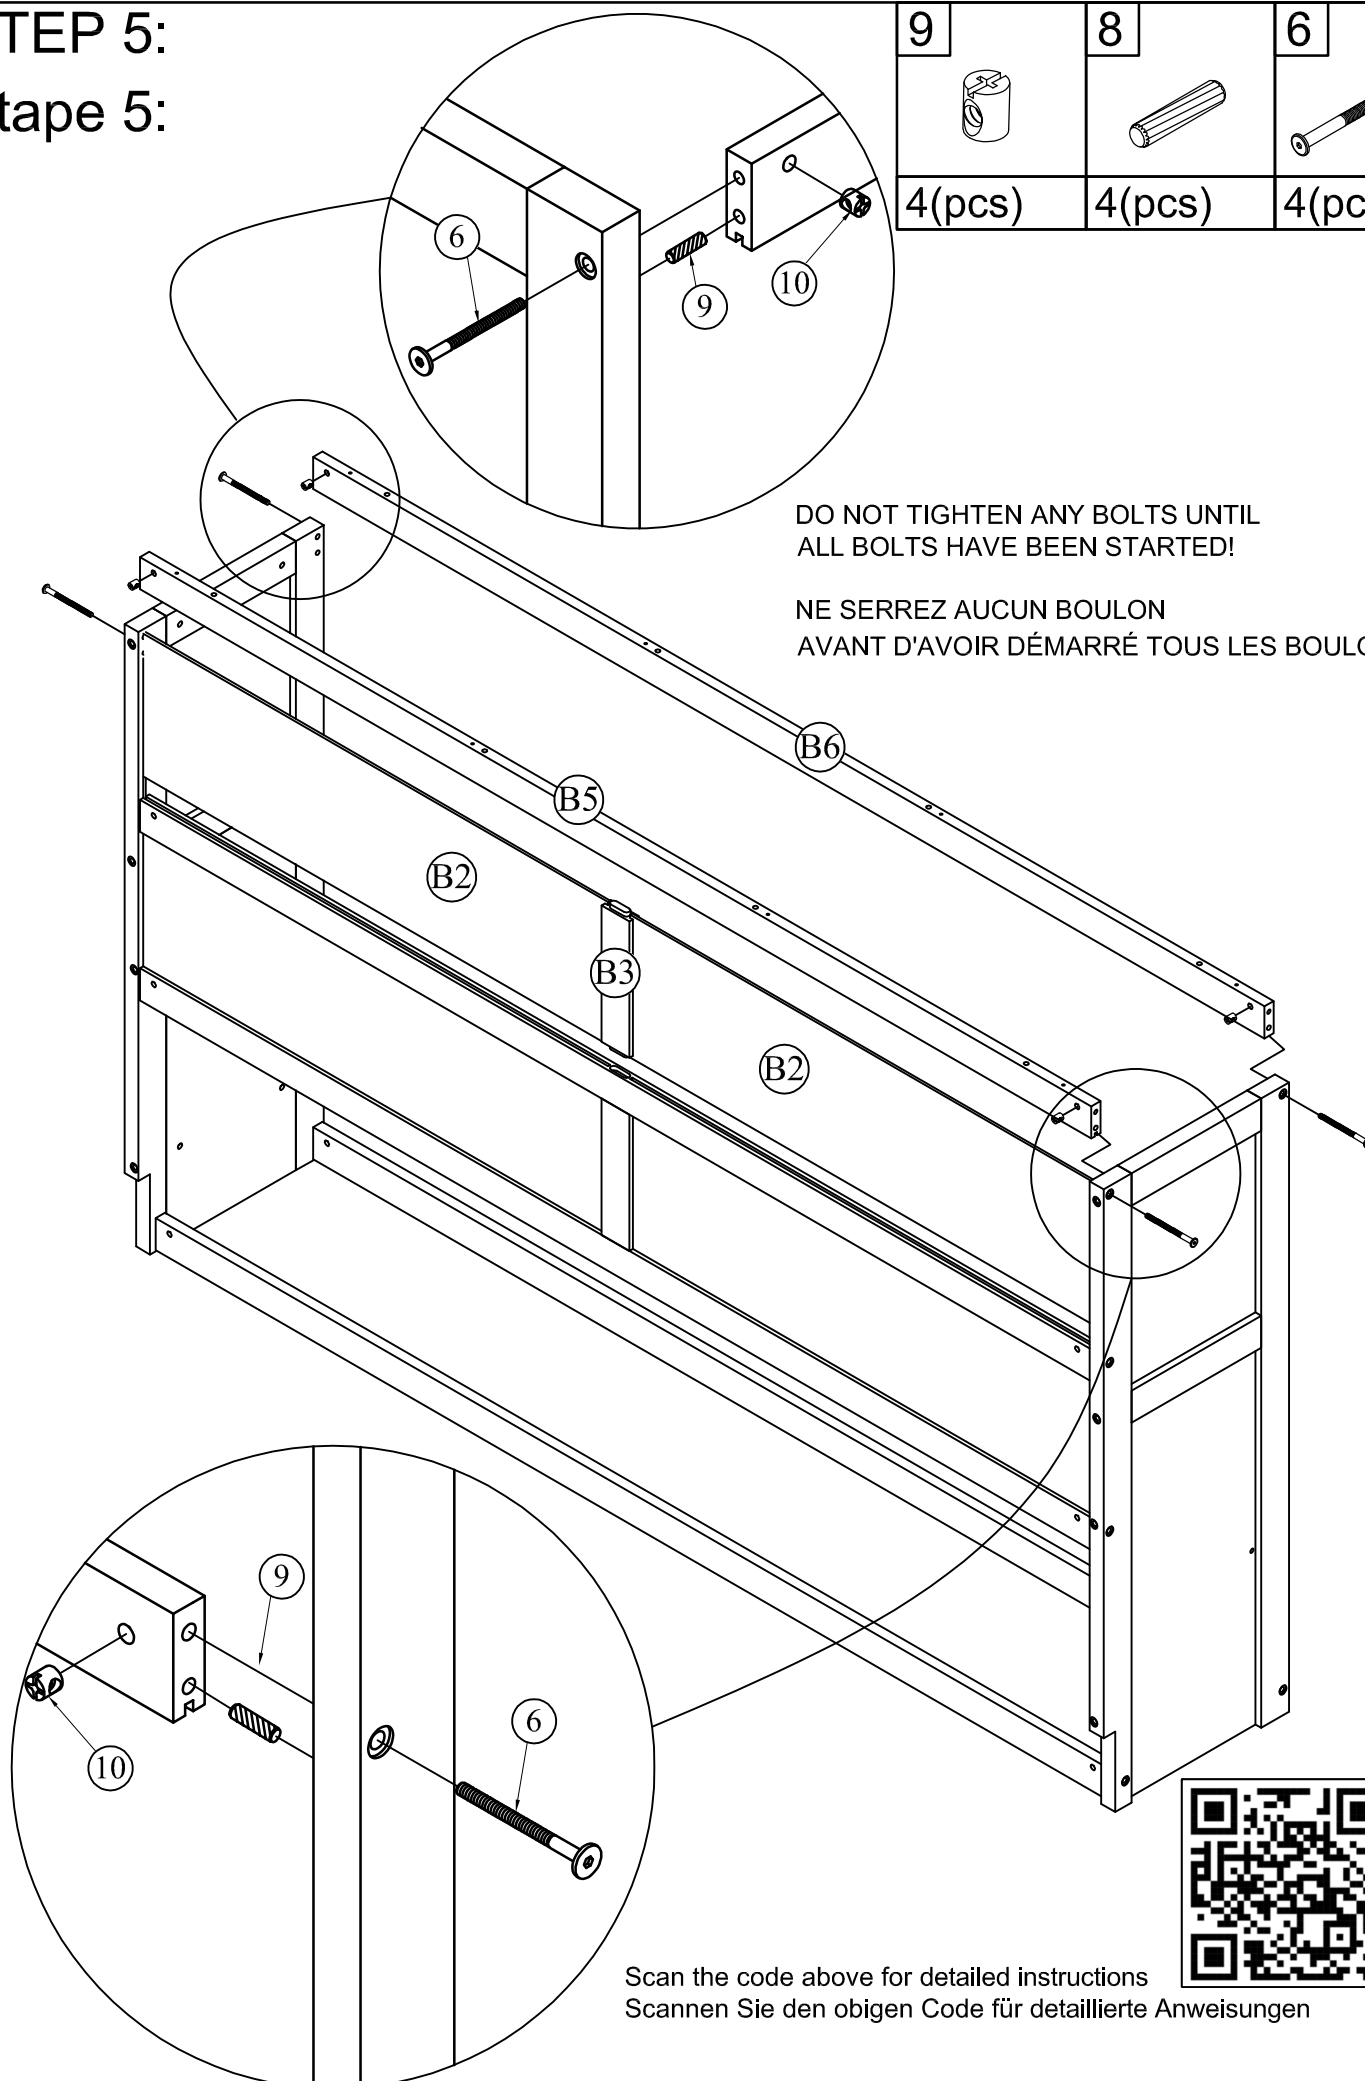


Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen



STEP 6:

Étape 6:



18




4(pcs)

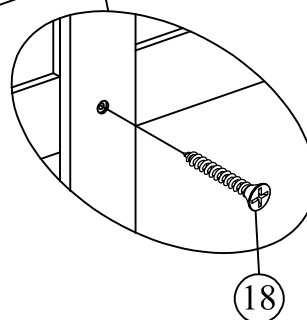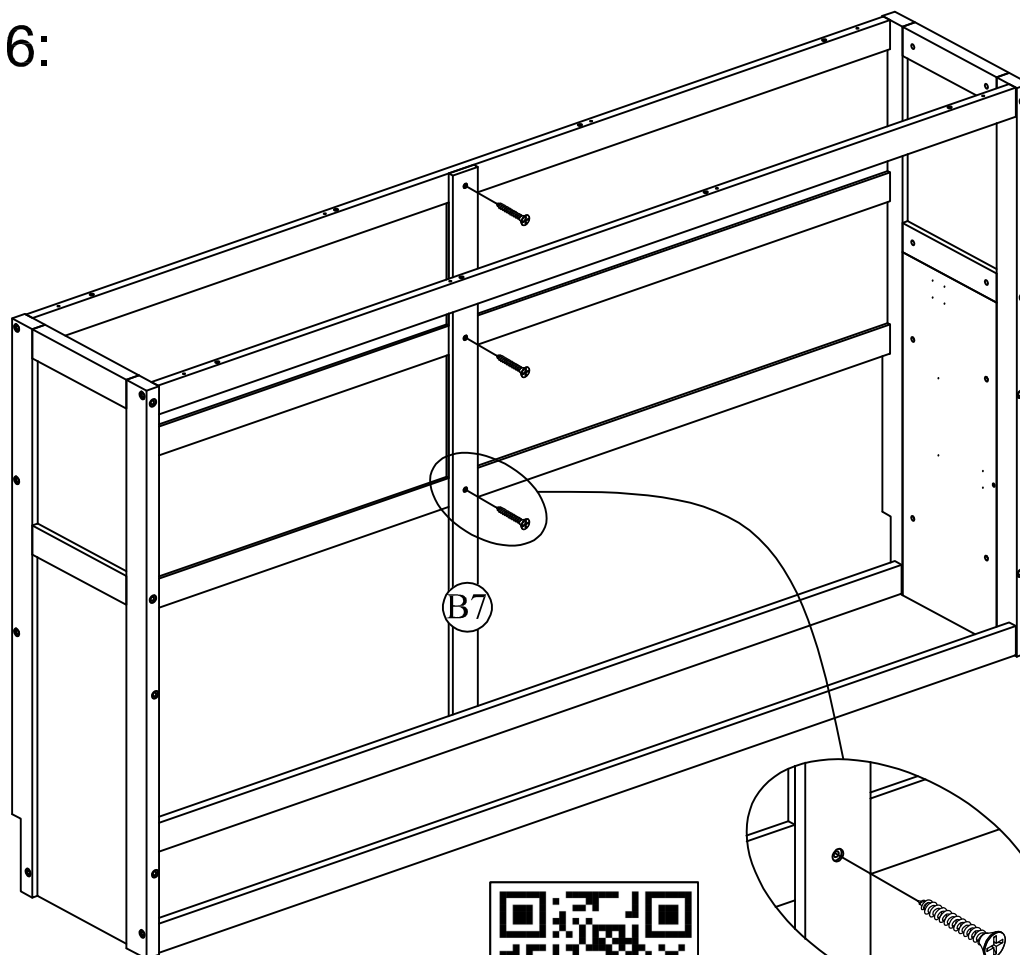


Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

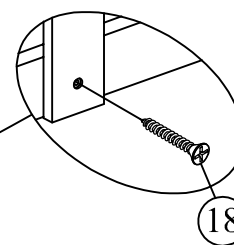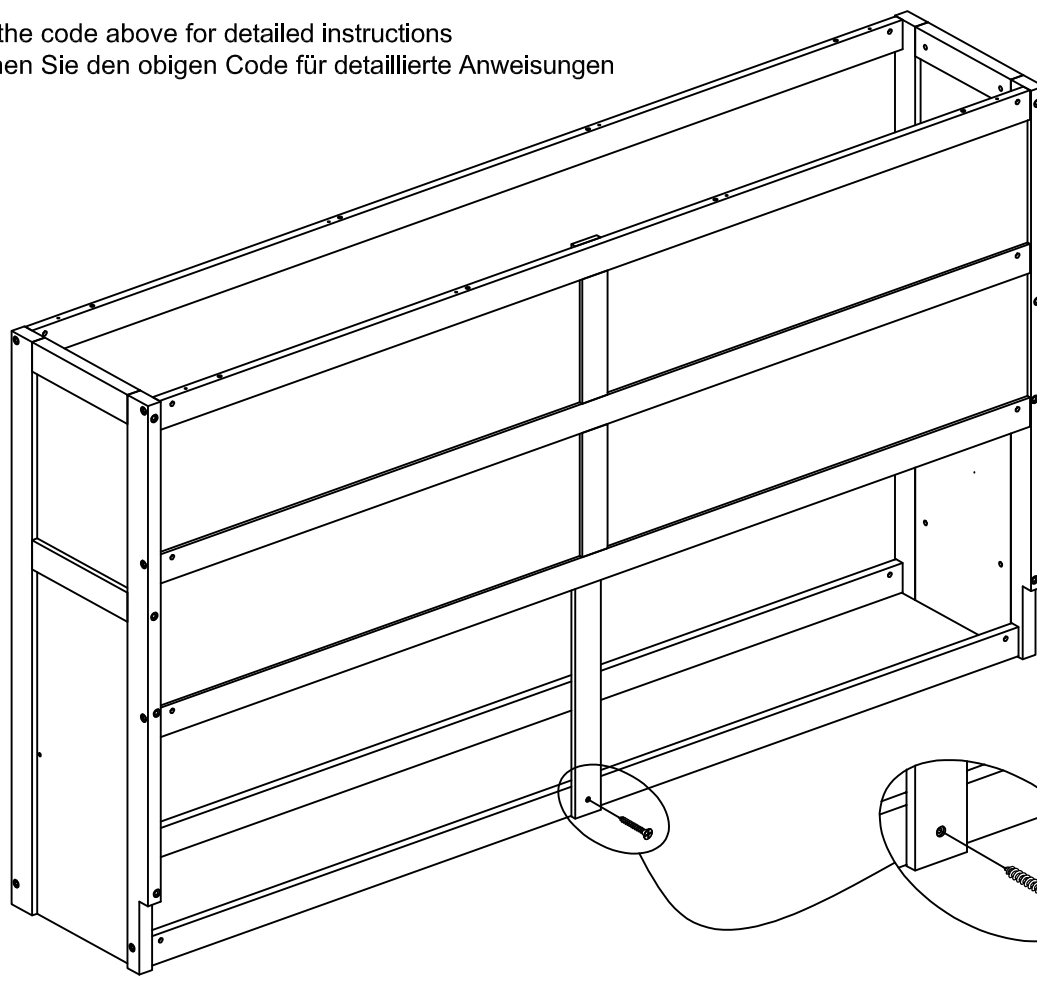

STEP 7:
Étape 7:

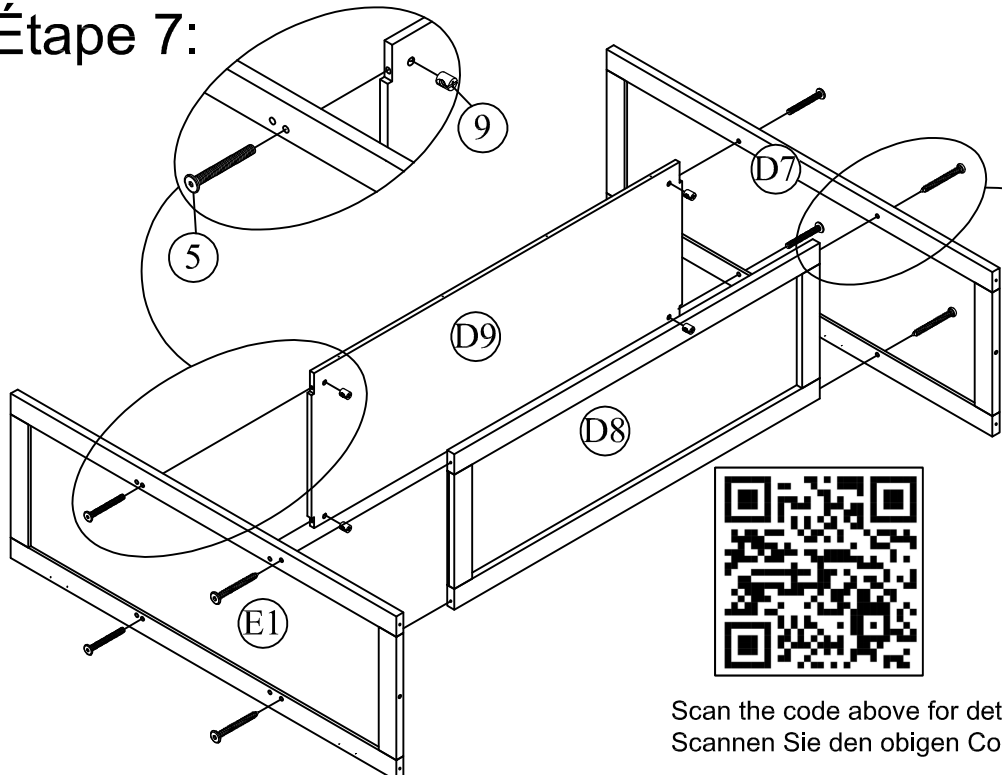

9	5
4(pcs)	4(pcs)
	2
	4(pcs)

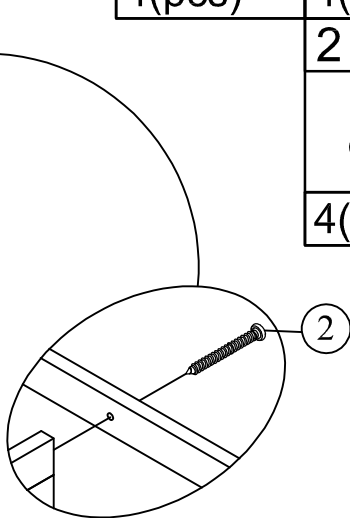


Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen


STEP 8:
Étape 8:


Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

9	5
8(pcs)	8(pcs)

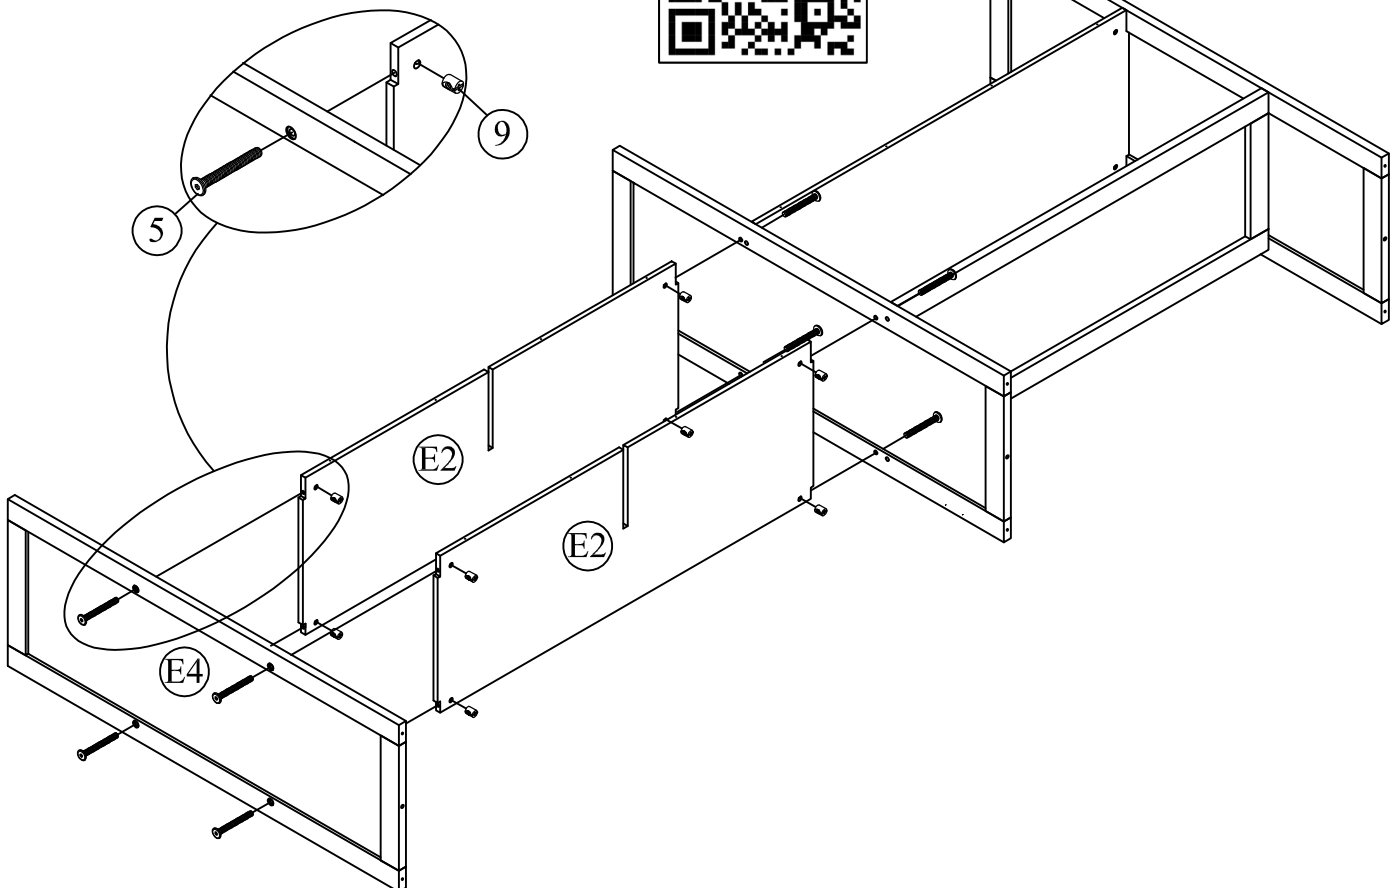


STEP 9:
Étape 9:

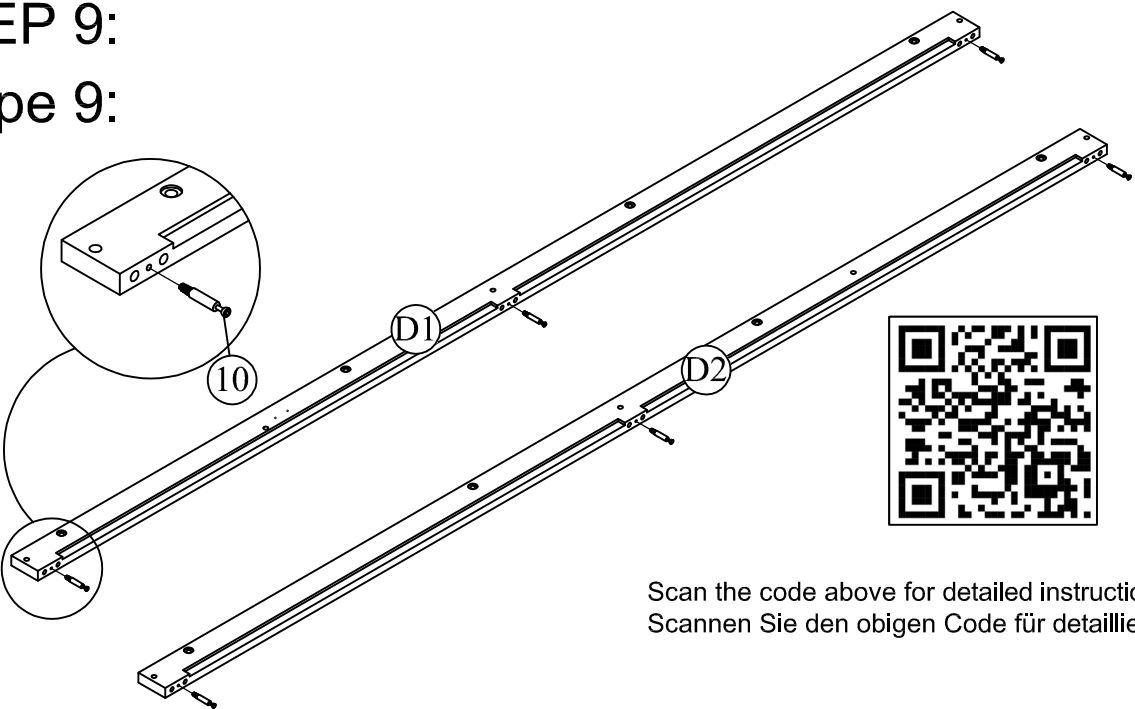


10	
6(pcs)	


Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

STEP 10:
Étape 10:

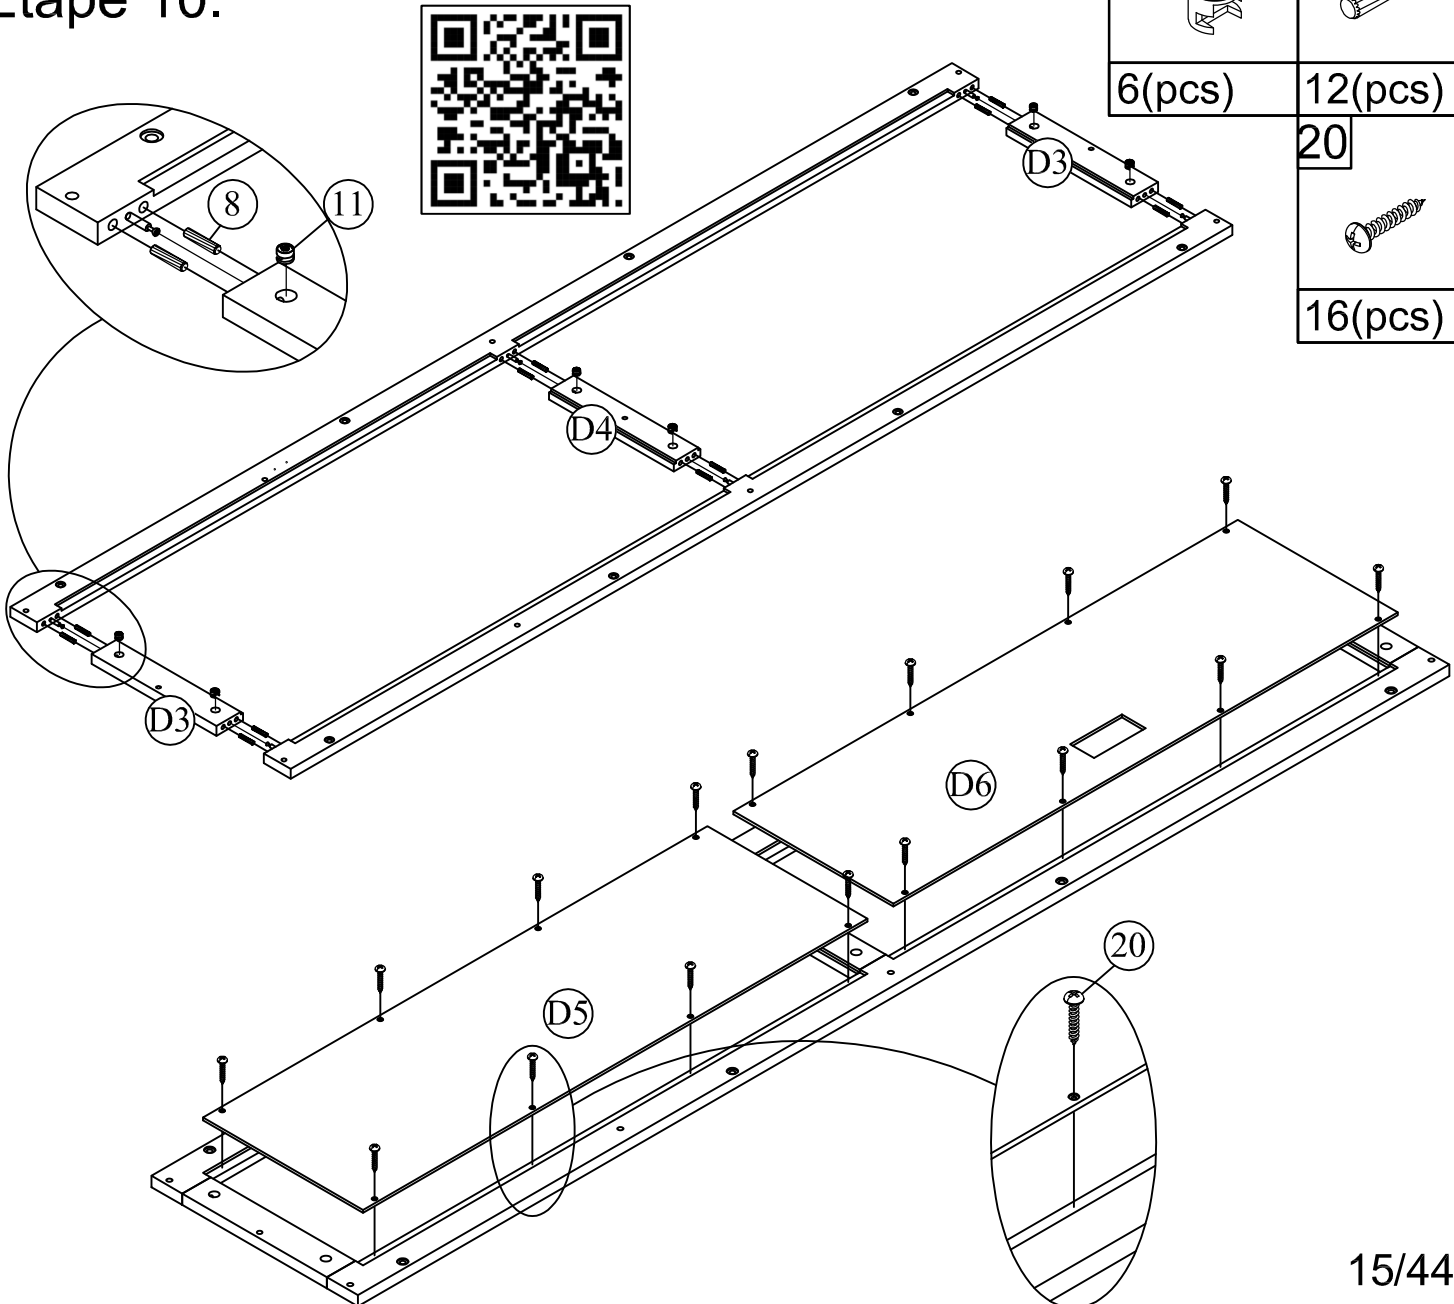

11		8	
6(pcs)		12(pcs)	
		20	
		16(pcs)	

STEP 11:
Étape 11:

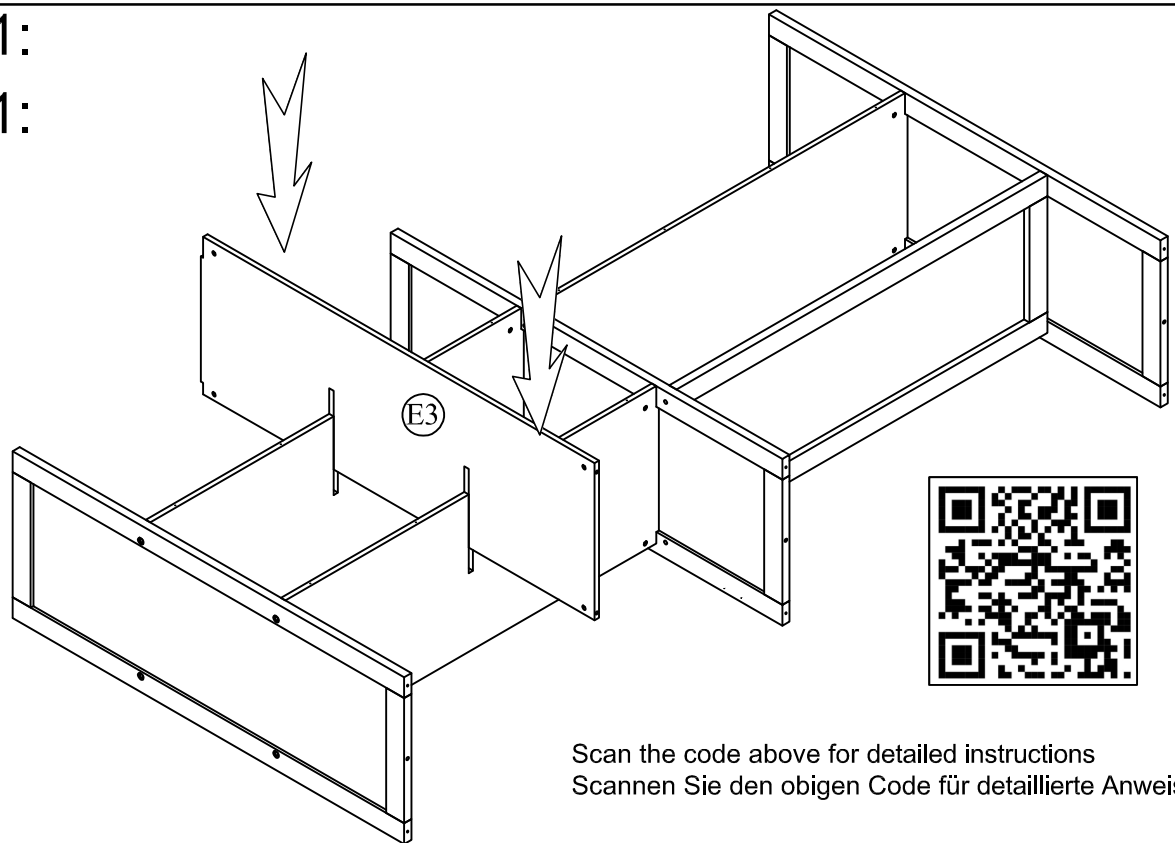


Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

STEP 12:
Étape 12:


Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen




9	8	2
		
2(pcs)	3(pcs)	6(pcs)
		5
		
		2(pcs)

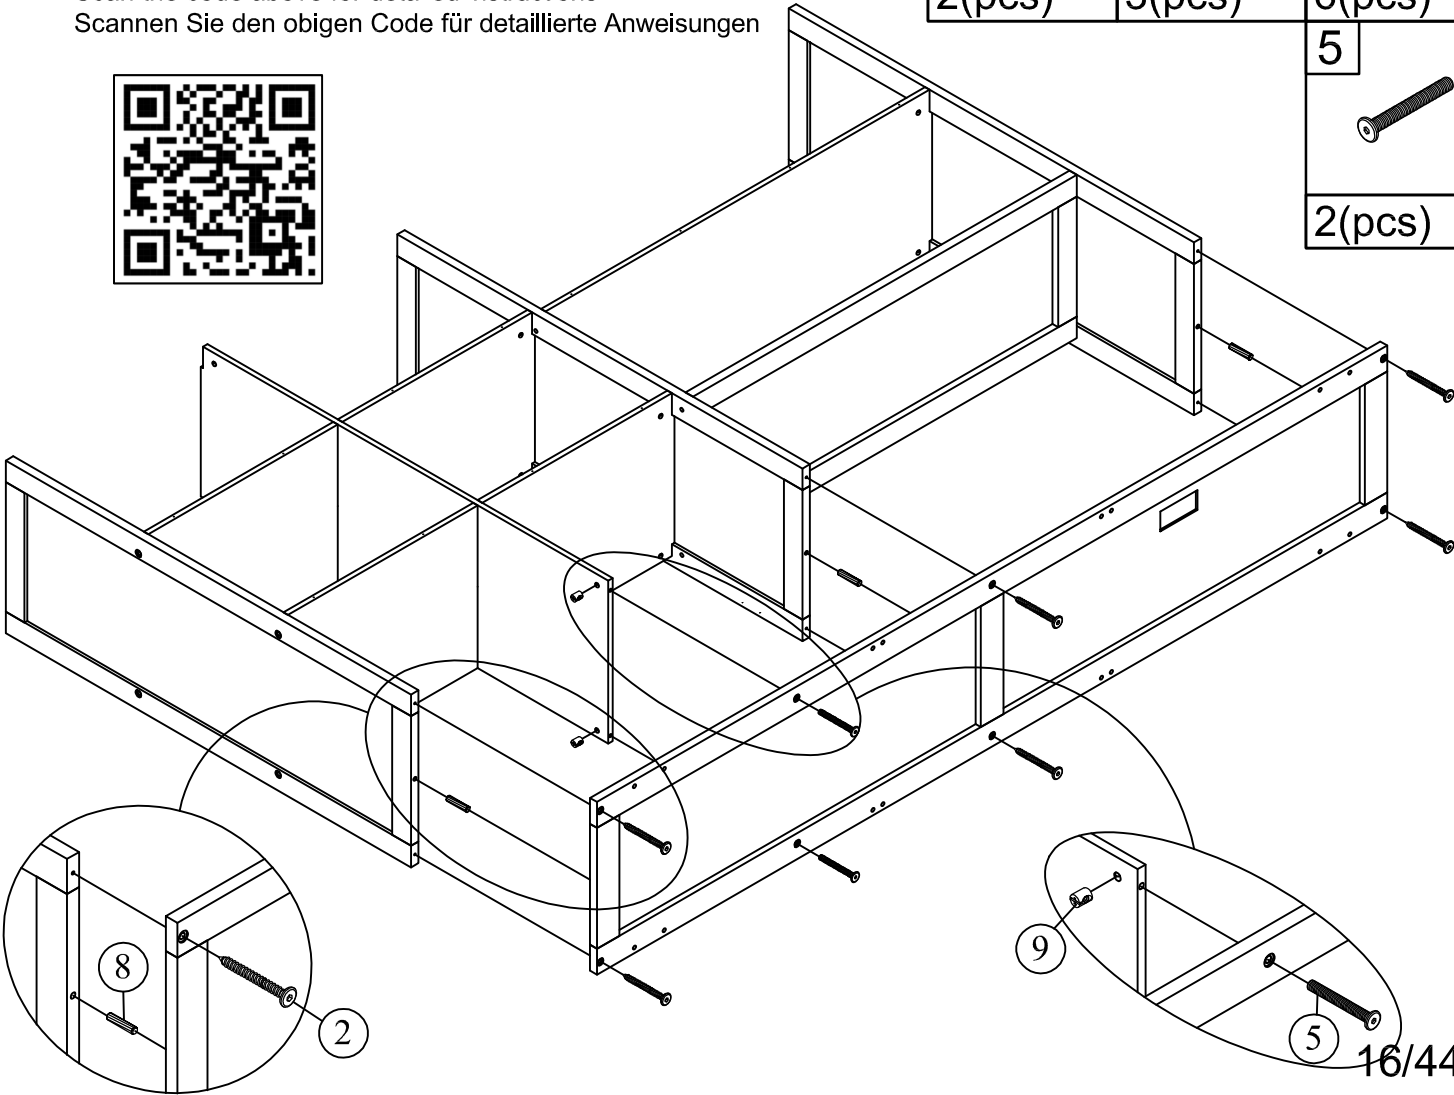


STEP 13:
Étape 13:


10	
6(pcs)	

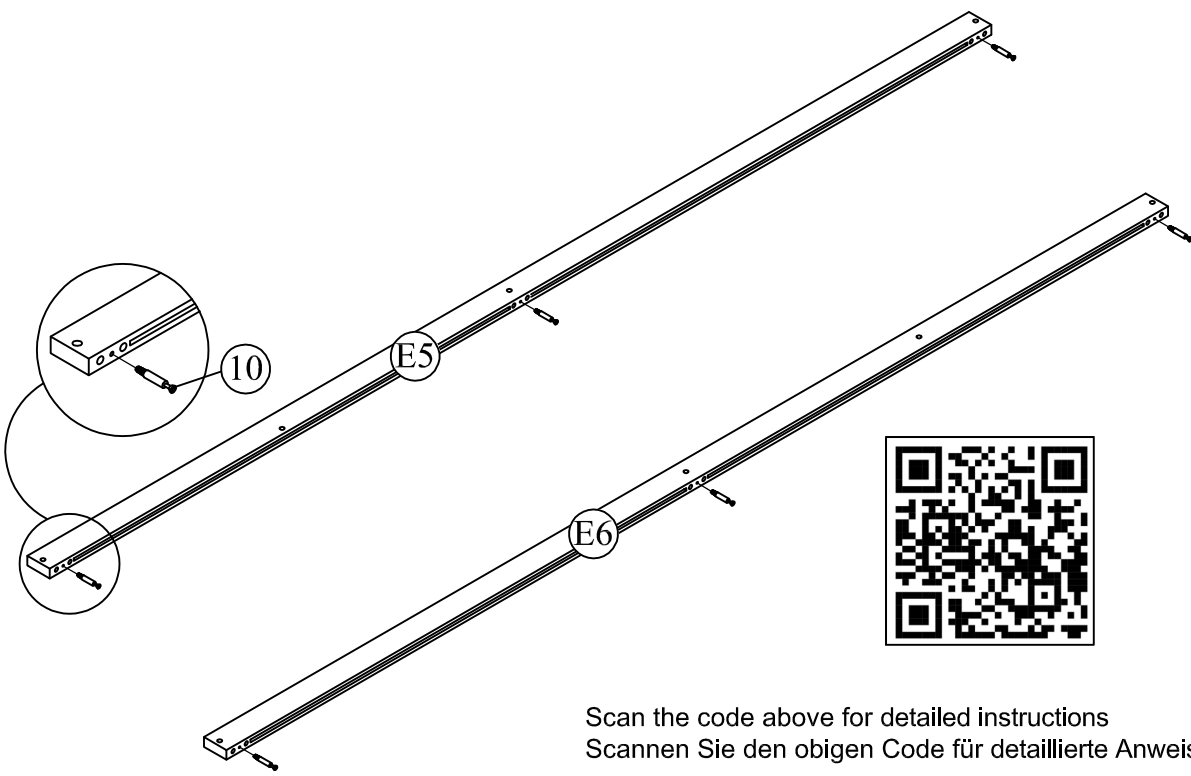


Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

STEP 14:
Étape 14:

11	8
	
6(pcs)	12(pcs)

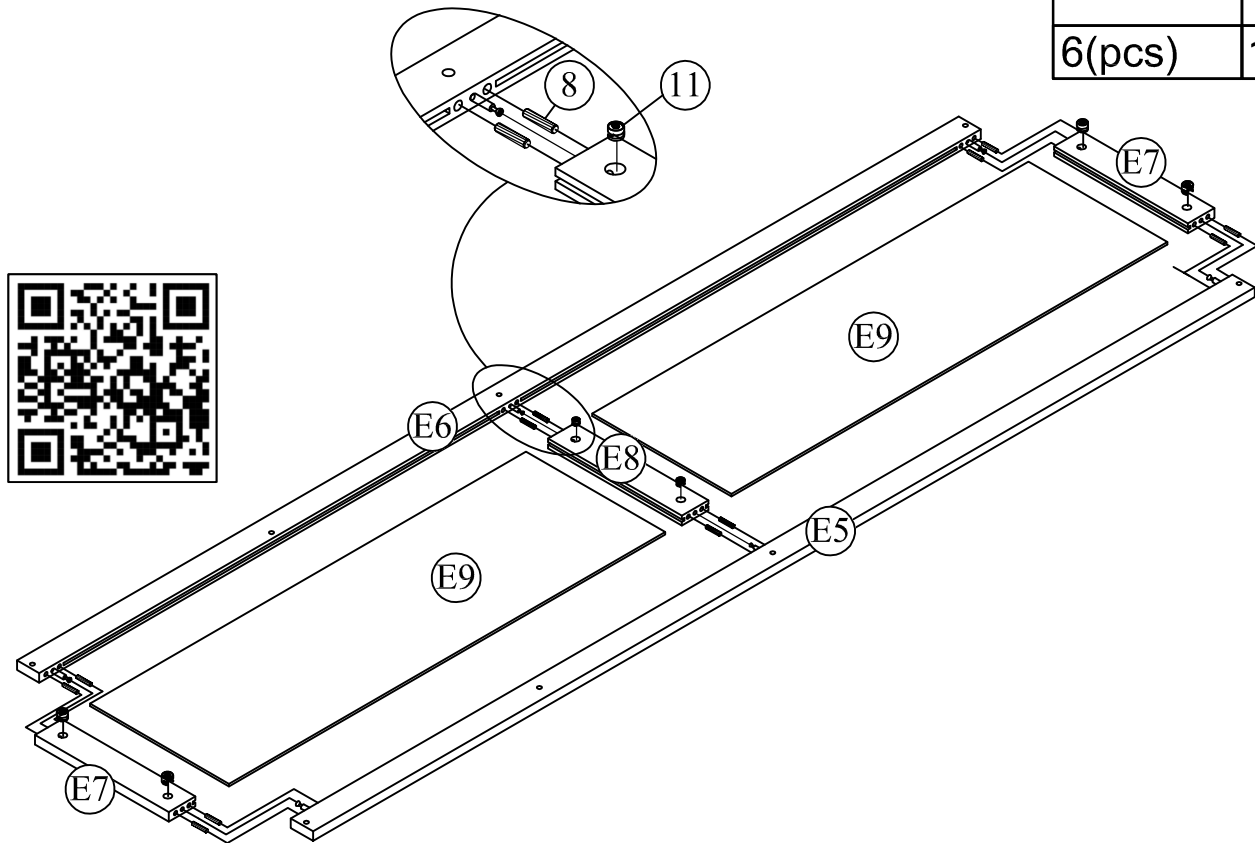


STEP 15:
Étape 15:

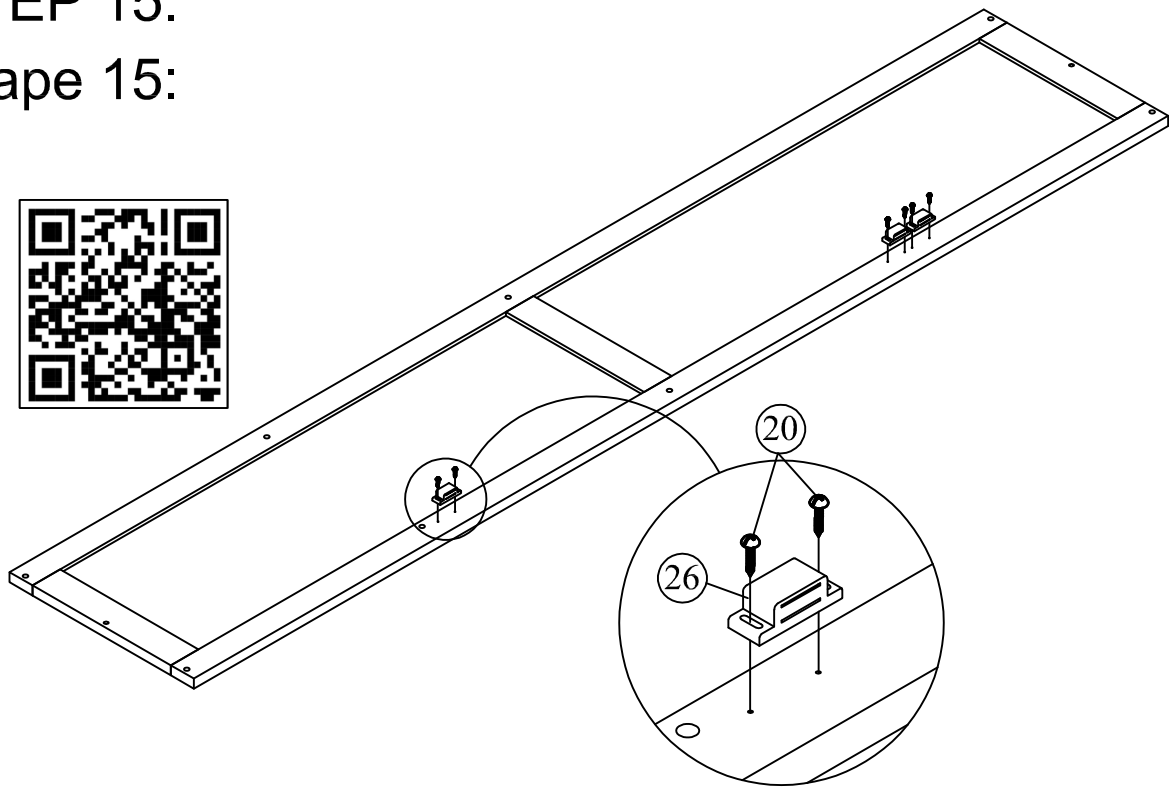

20
6(pcs)
26
3(pcs)

STEP 16:
Étape 16:

Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

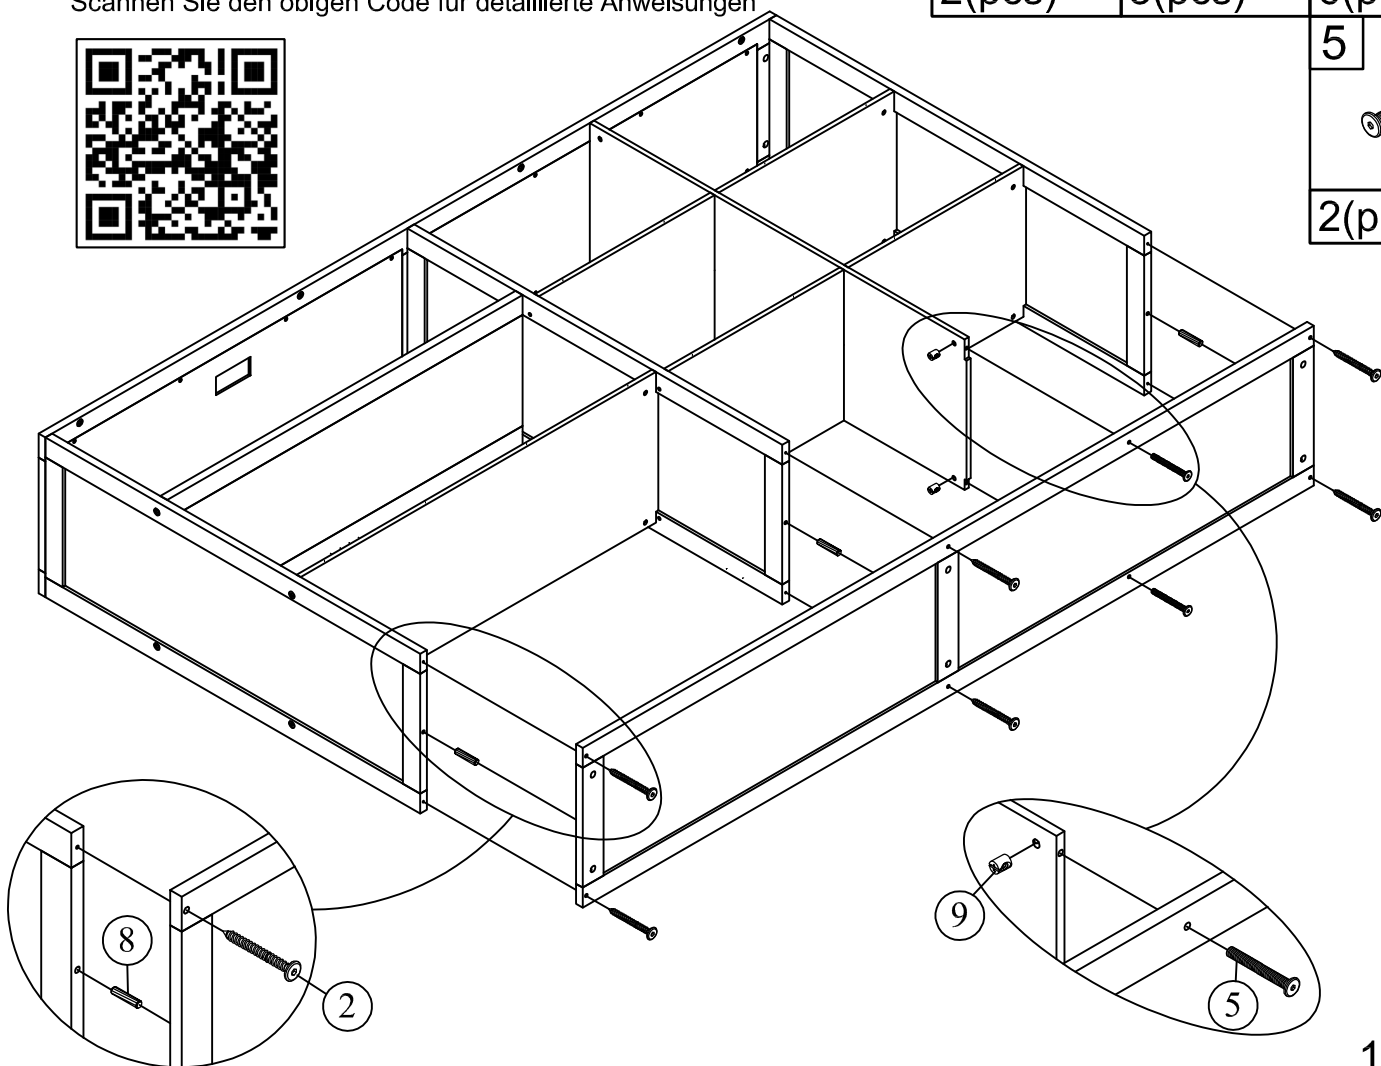

9	8	2
2(pcs)	3(pcs)	6(pcs)
		5
		2(pcs)

STEP 17:

Étape 17:


Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen



20




50(pcs)

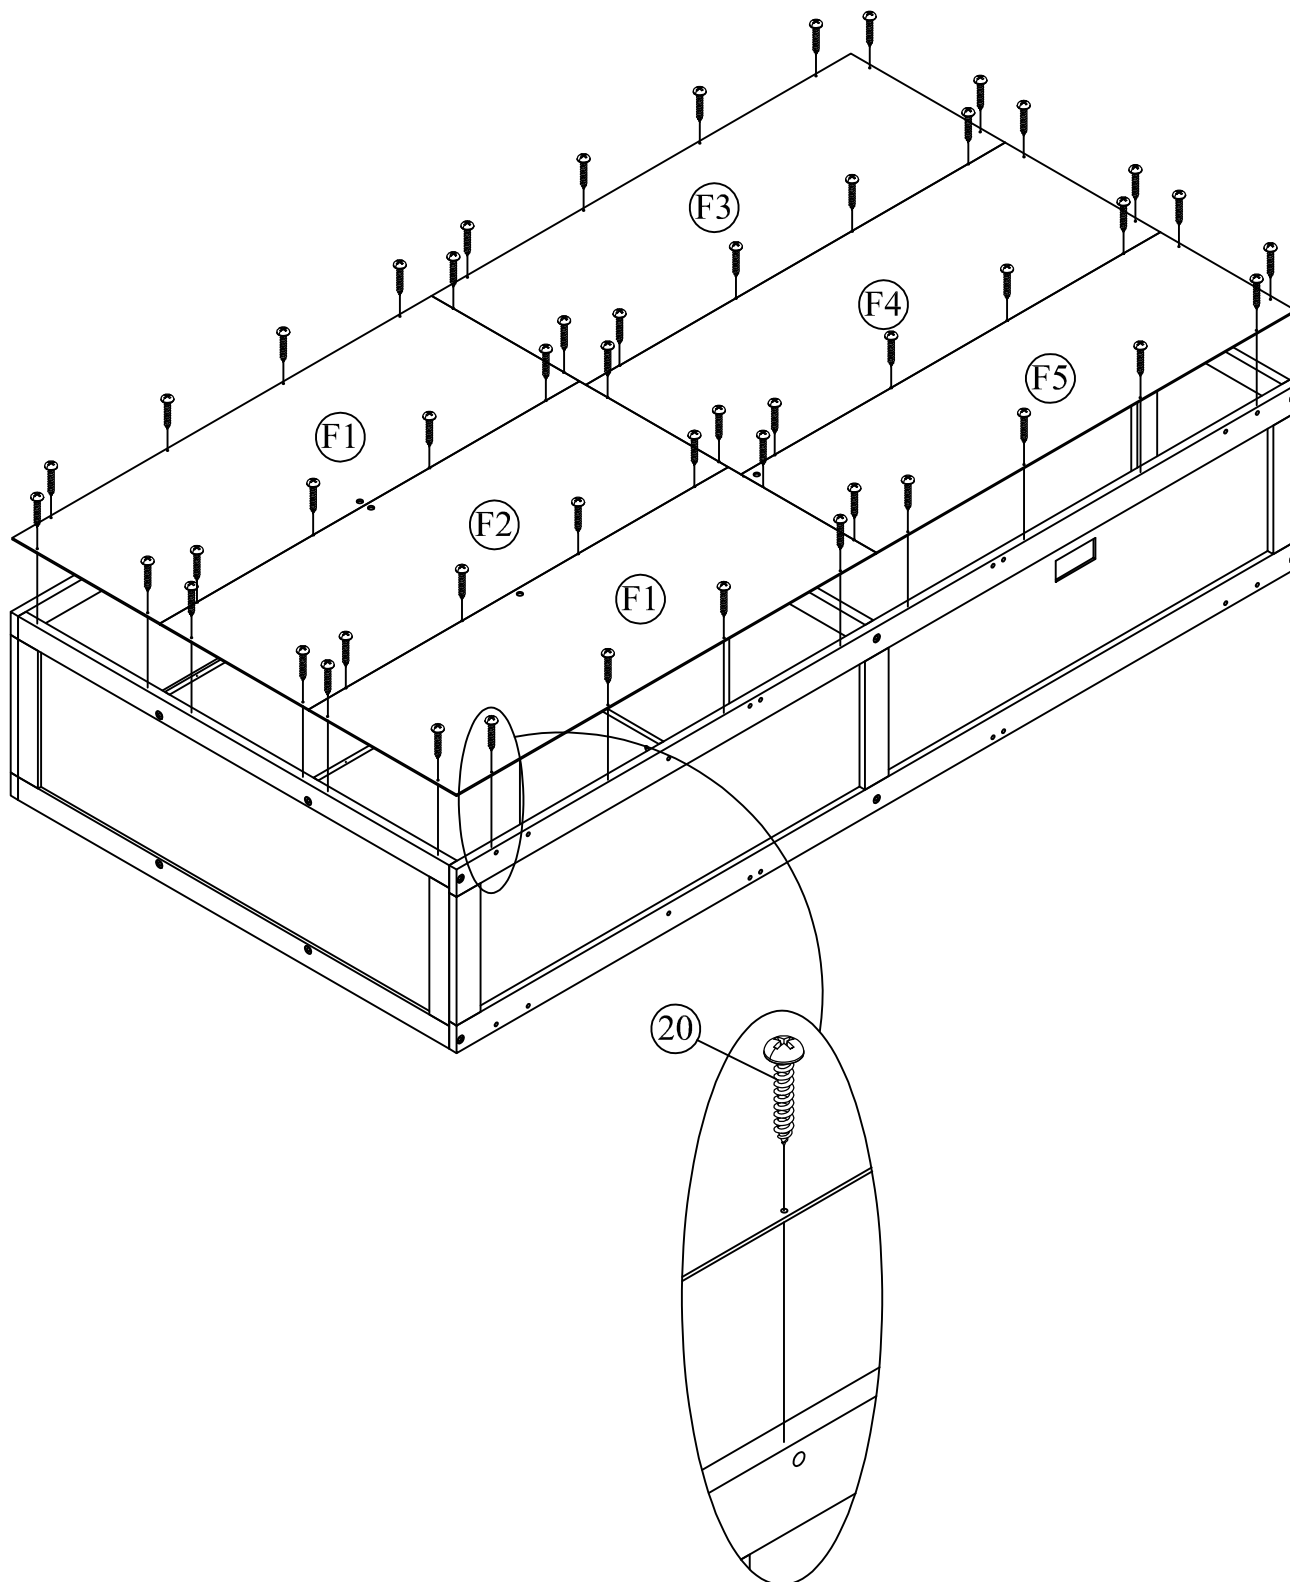


STEP 18:
Étape 18:

G4

1(SET)

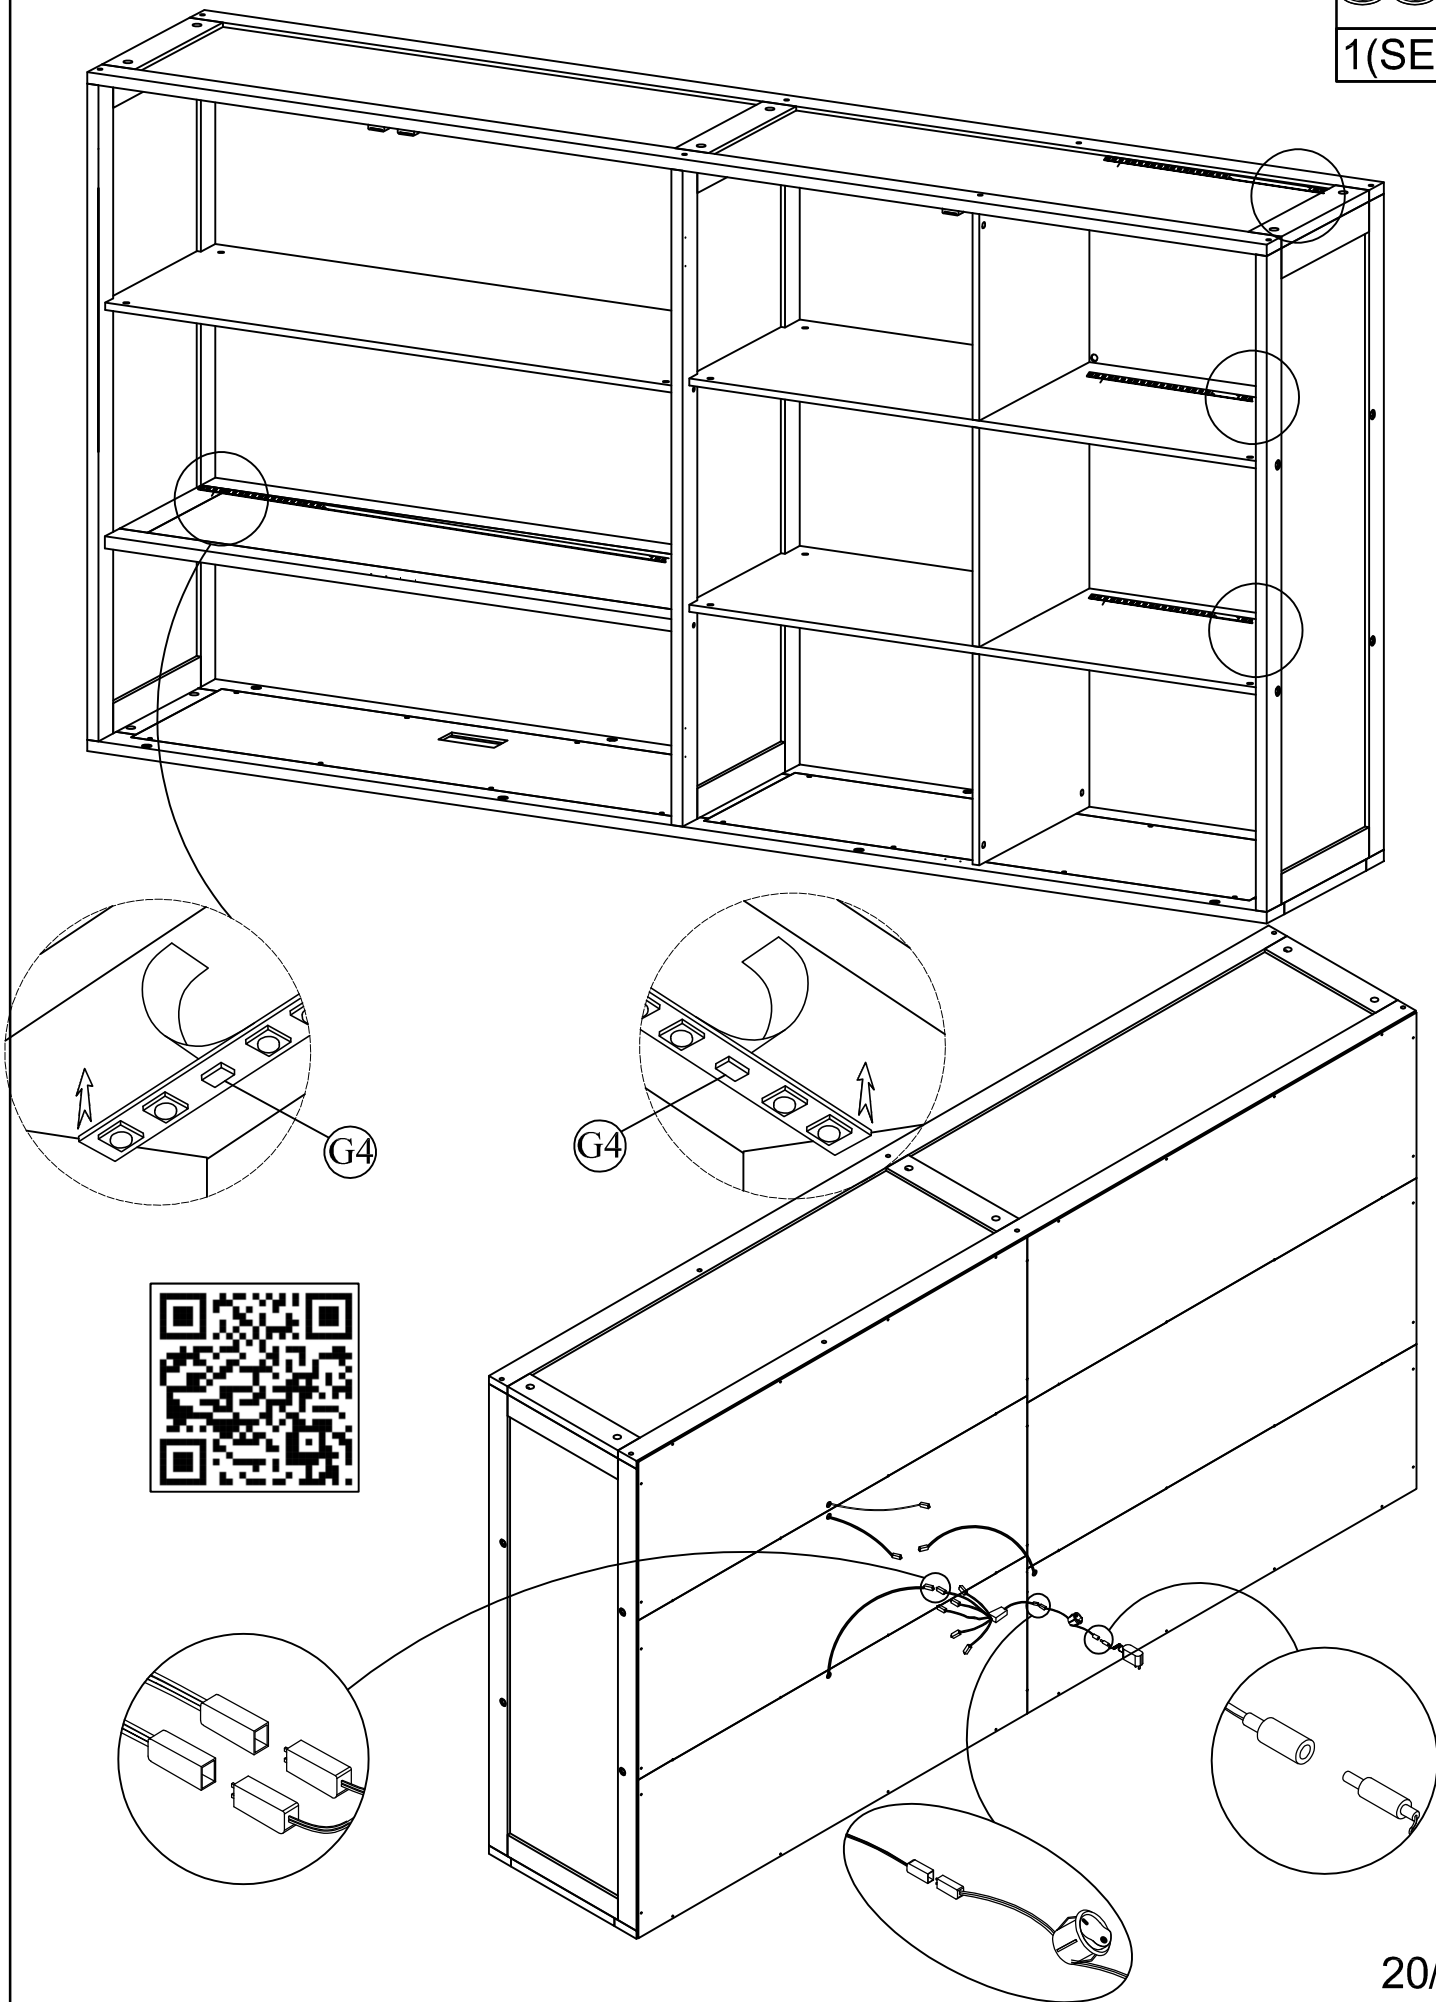


STEP 19:
Étape 19:

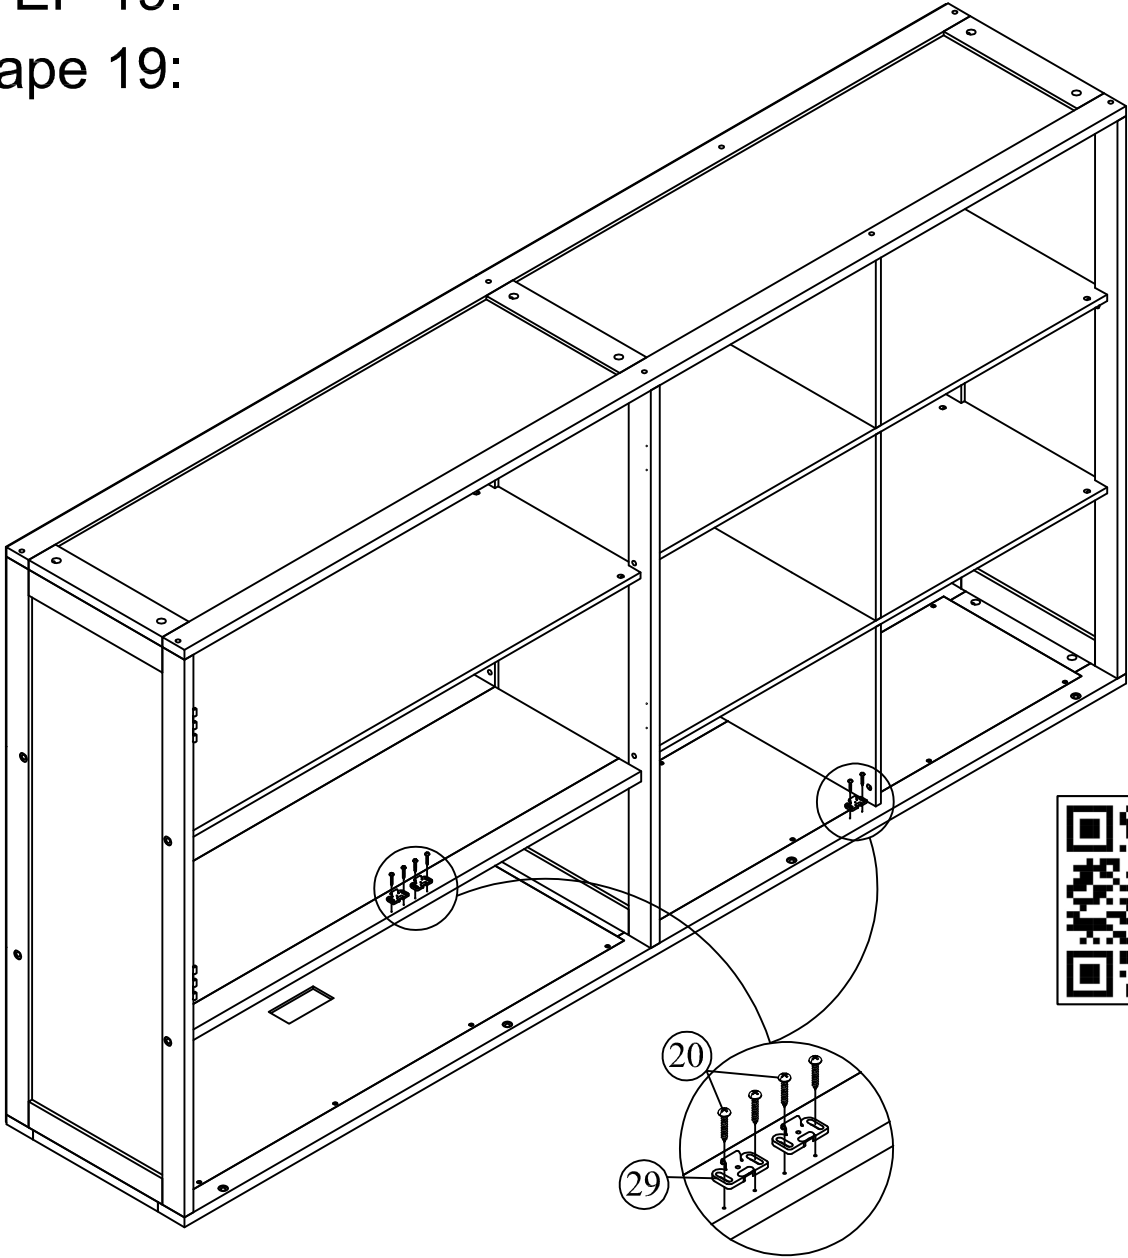

20	
6(pcs)	
29	
3(pcs)	




STEP 20:
Étape 20:

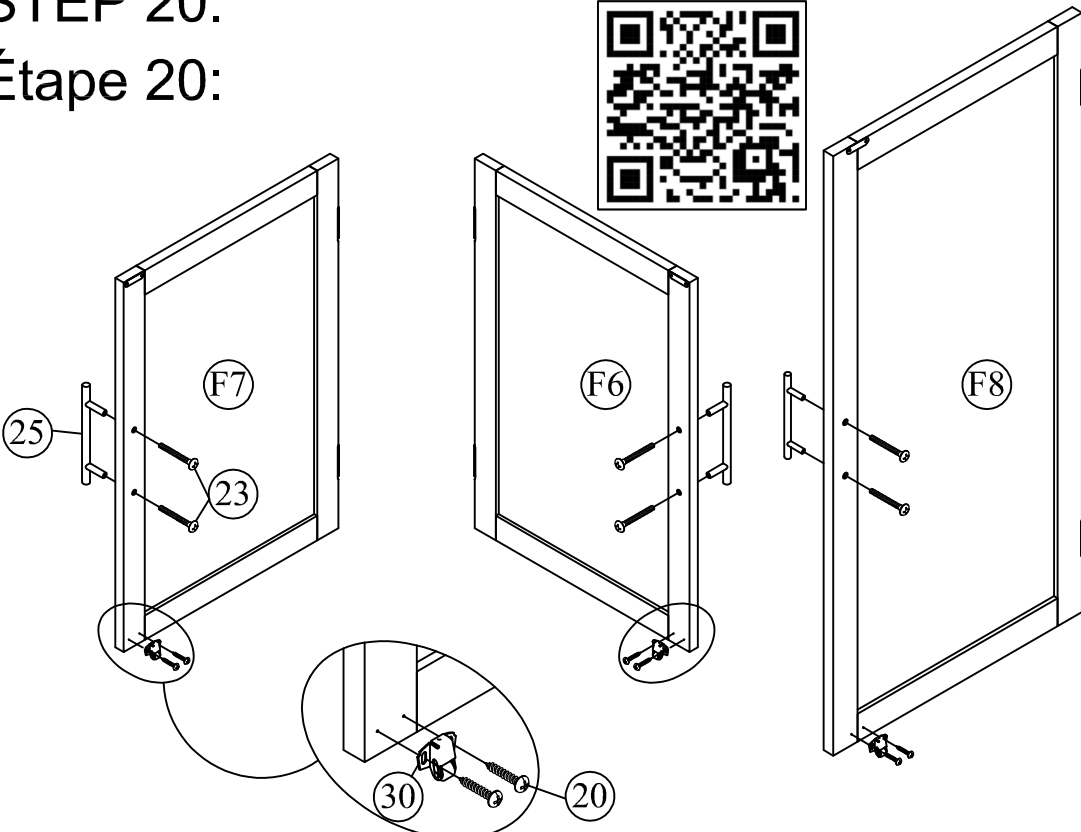




25		23	
3(pcs)		6(pcs)	
30		20	
3(pcs)		6(pcs)	

STEP 21:
Étape 21:


22



18(pcs)

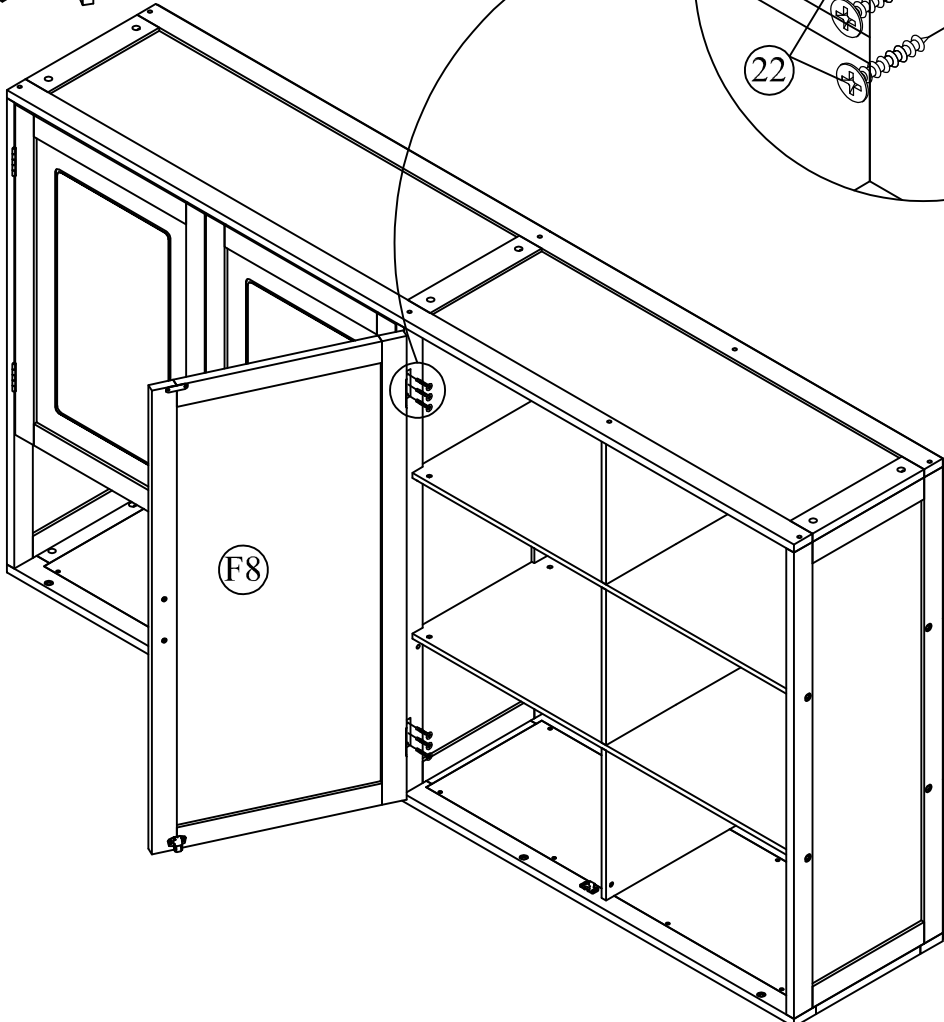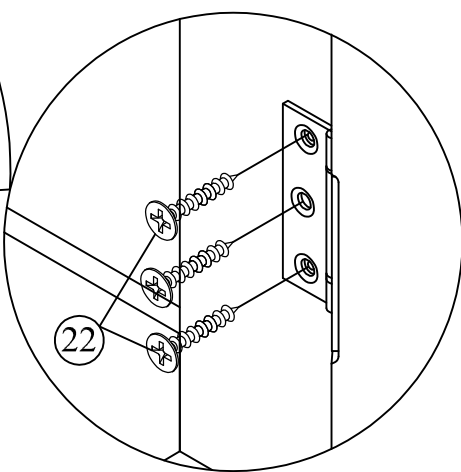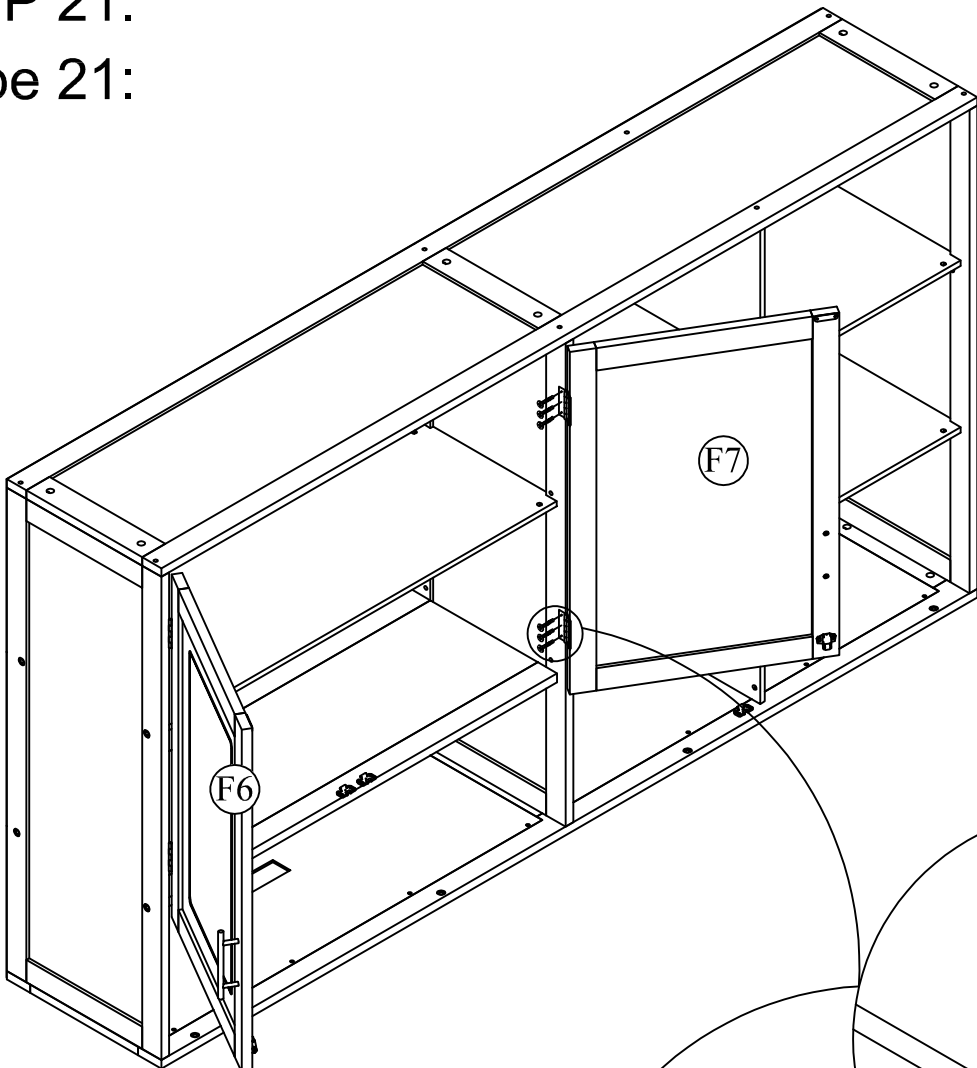


STEP 22:
Étape 22:

8	2
	
8(pcs)	8(pcs)





Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen


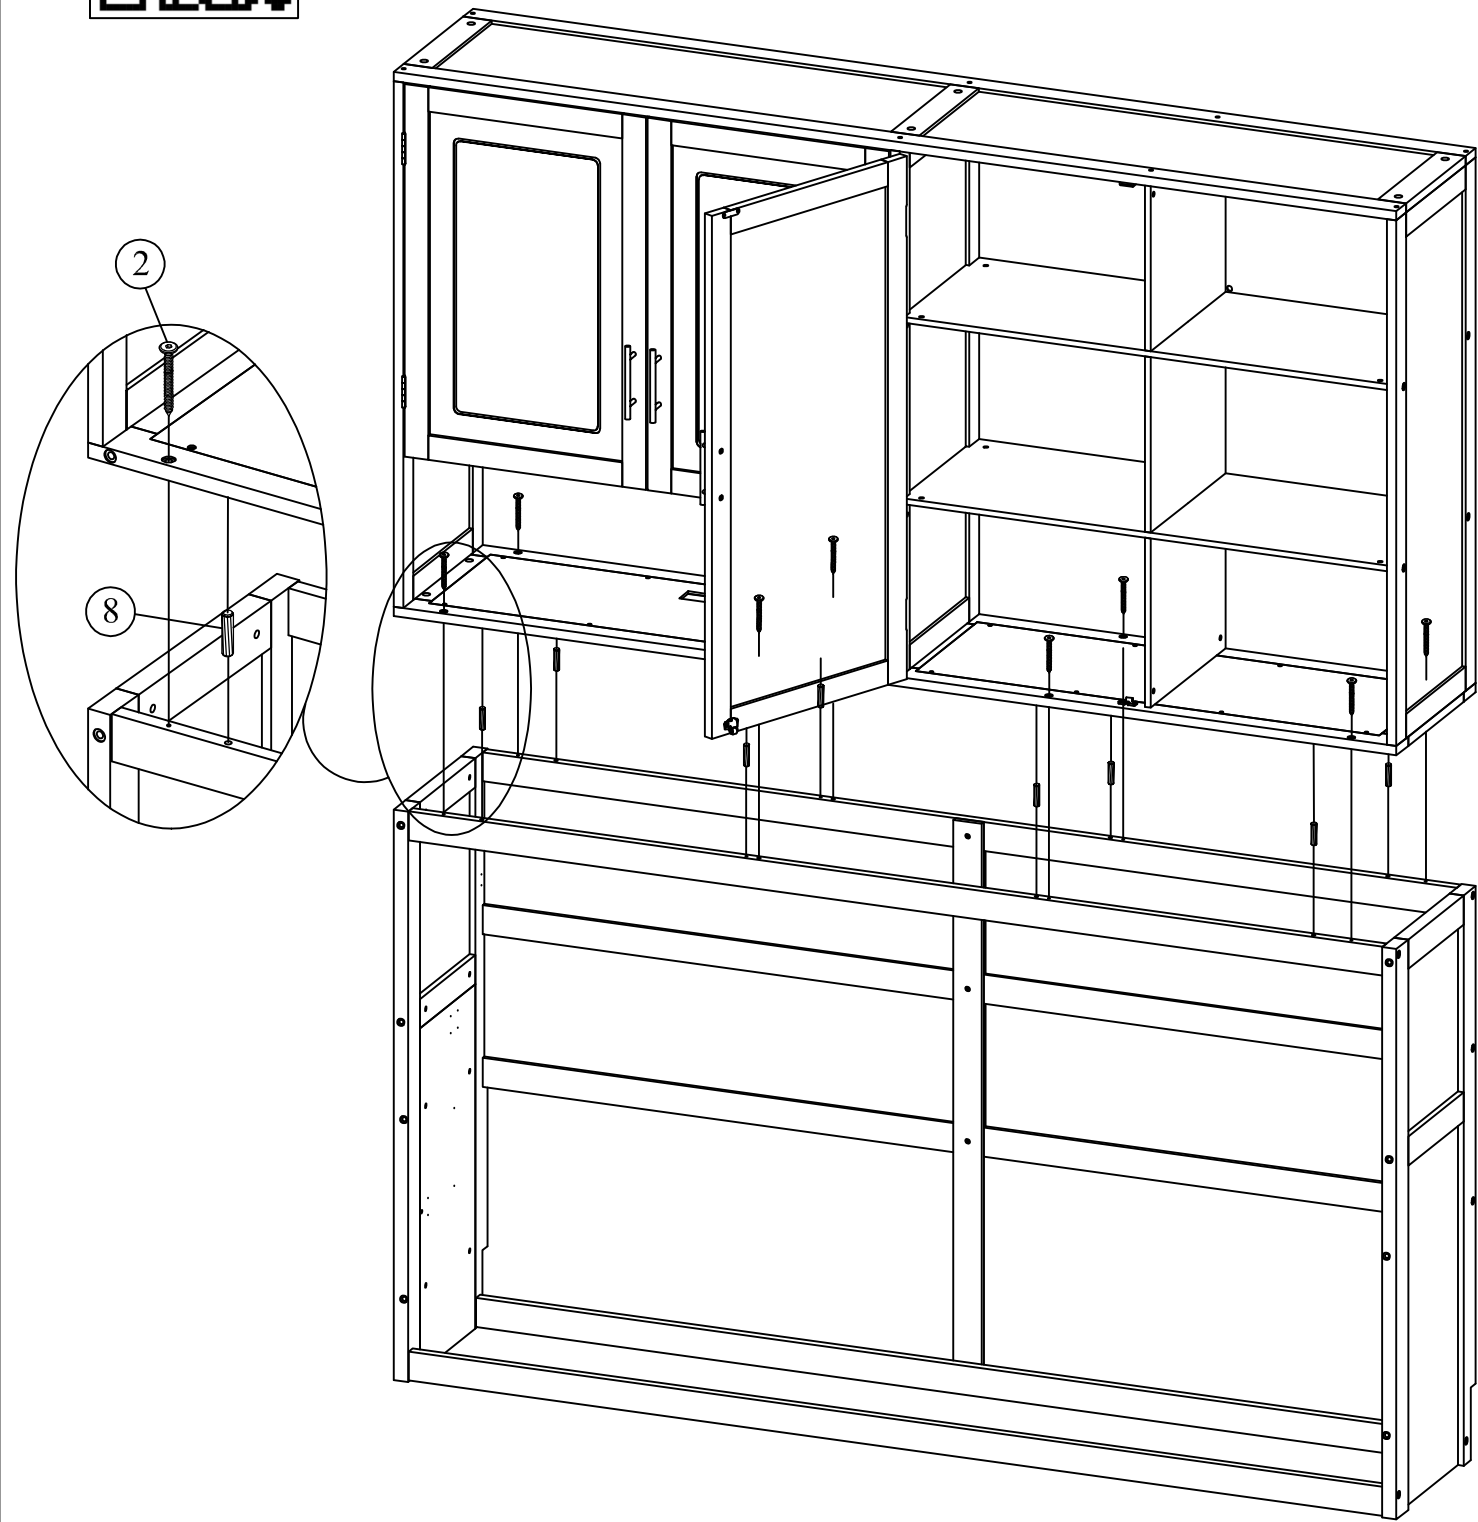


STEP 23:
Étape 23:

Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen




G5	21
	
1(pc)	2(pcs)


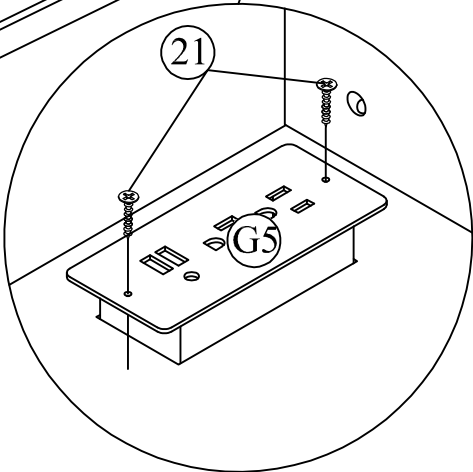
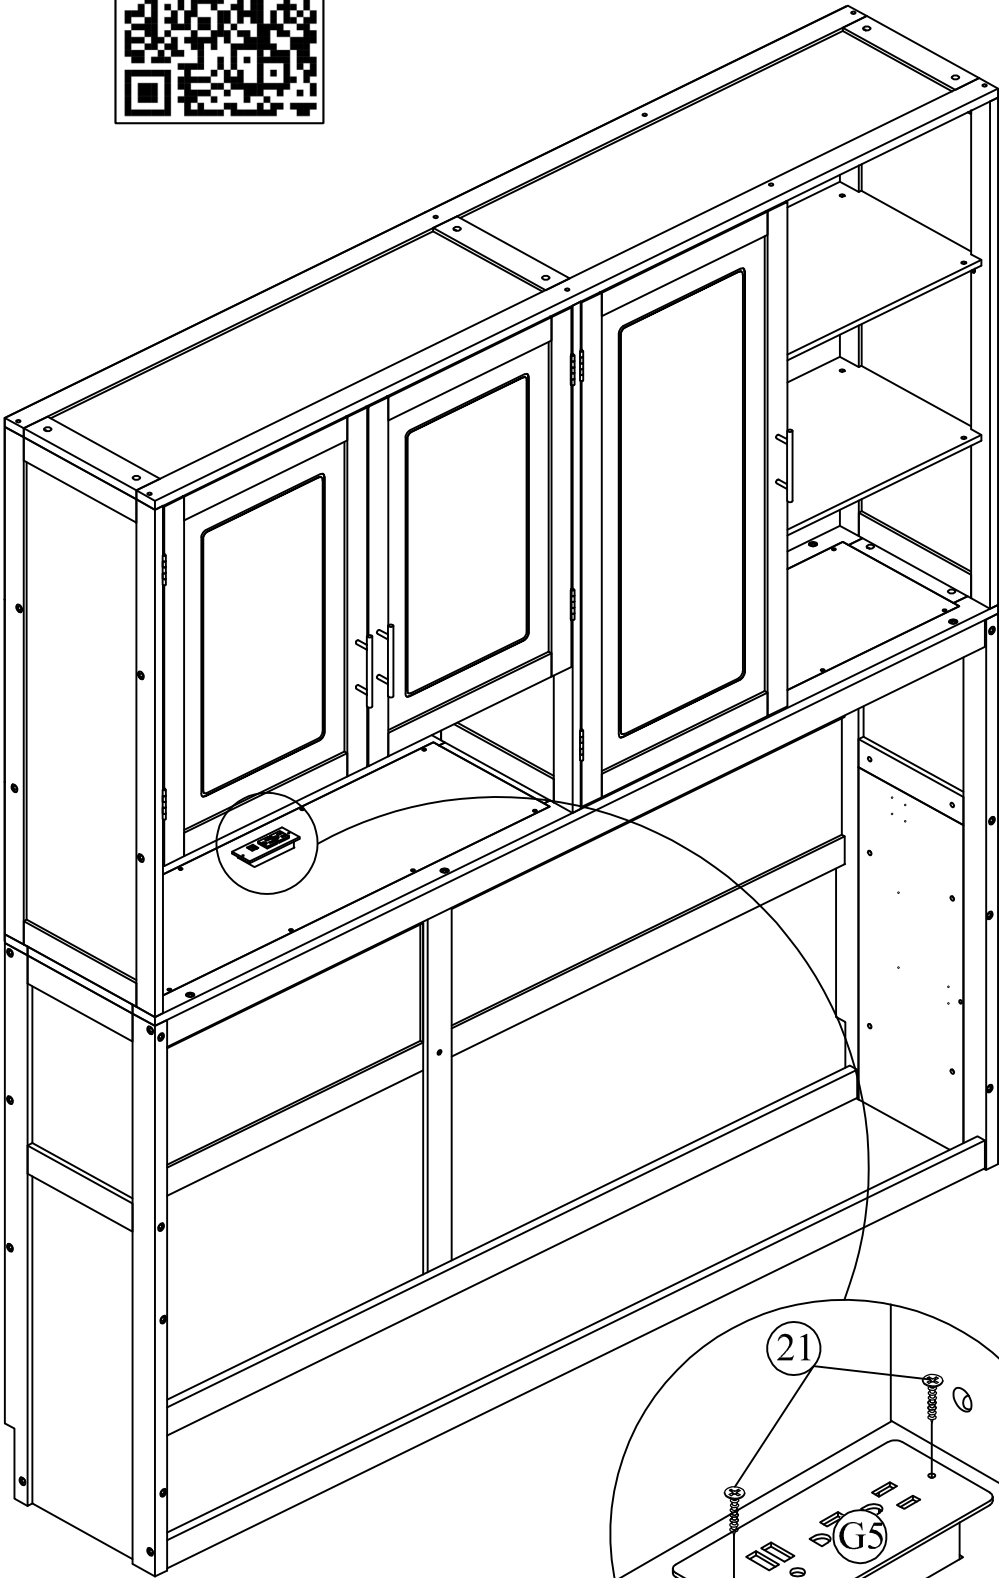


STEP 24:
Étape 24:


17





20(pcs)

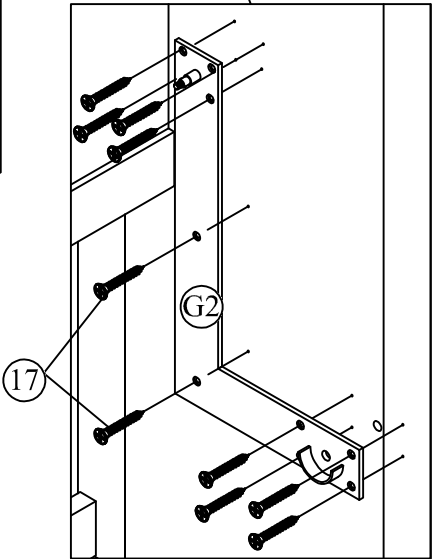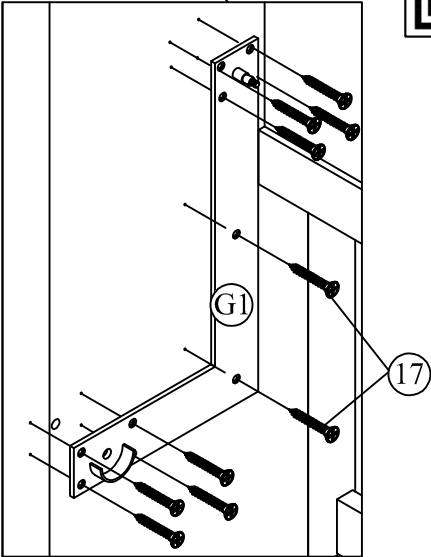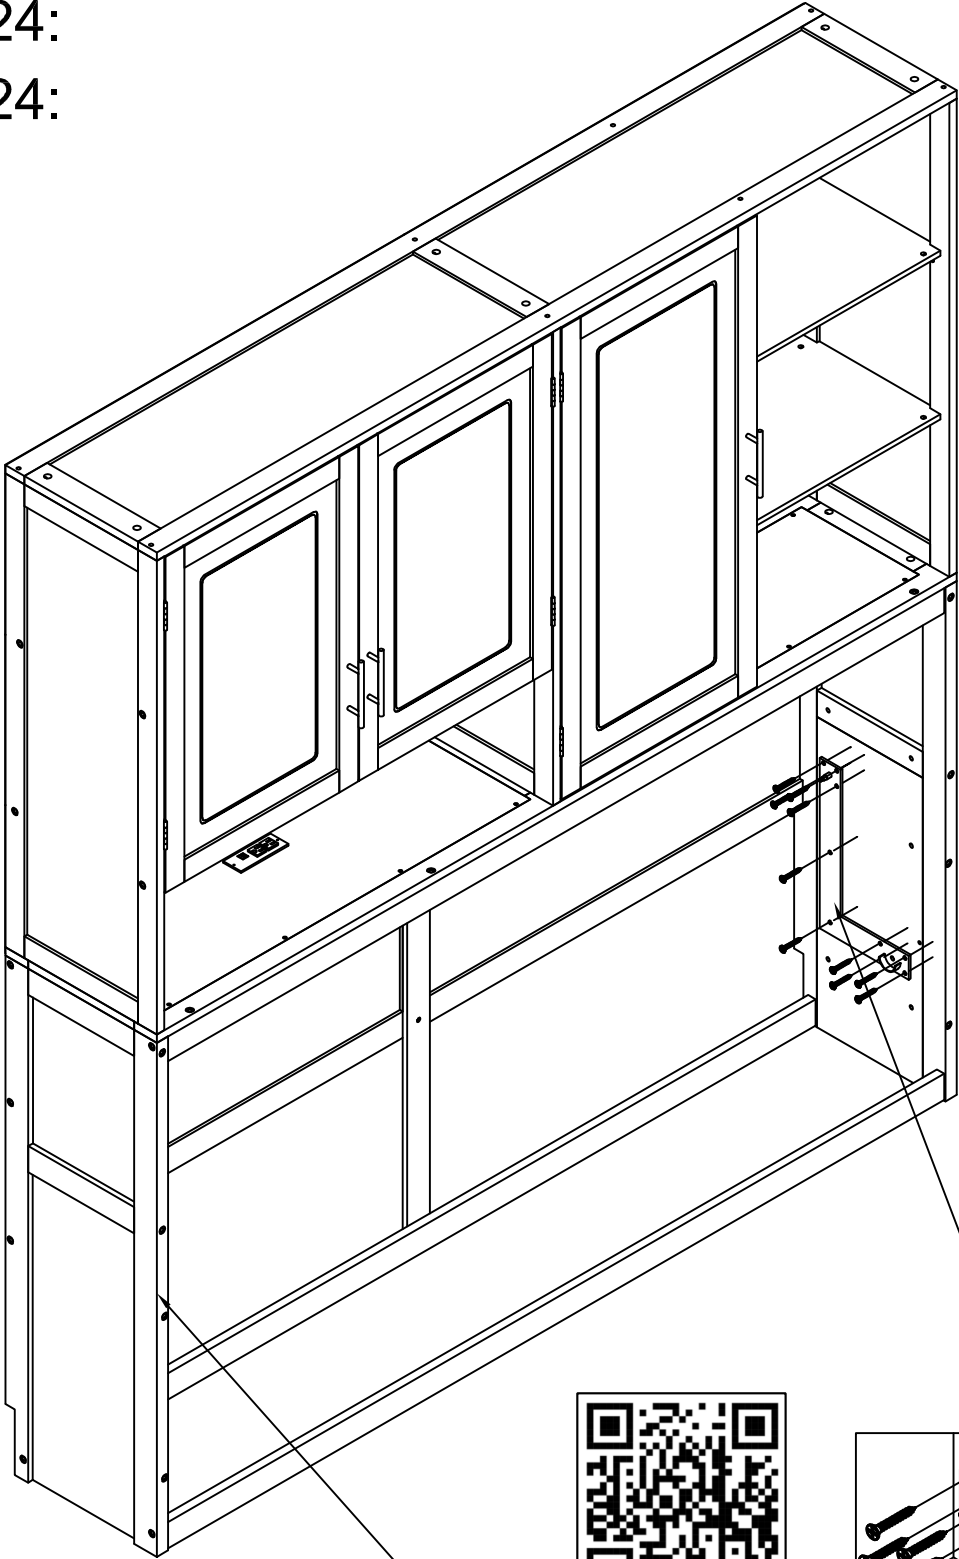



STEP 25:
Étape 25:


31	20
	
2(pcs)	4(pcs)

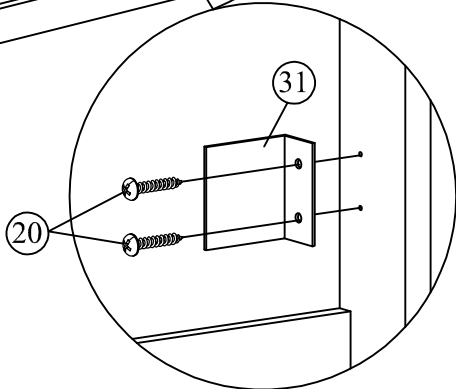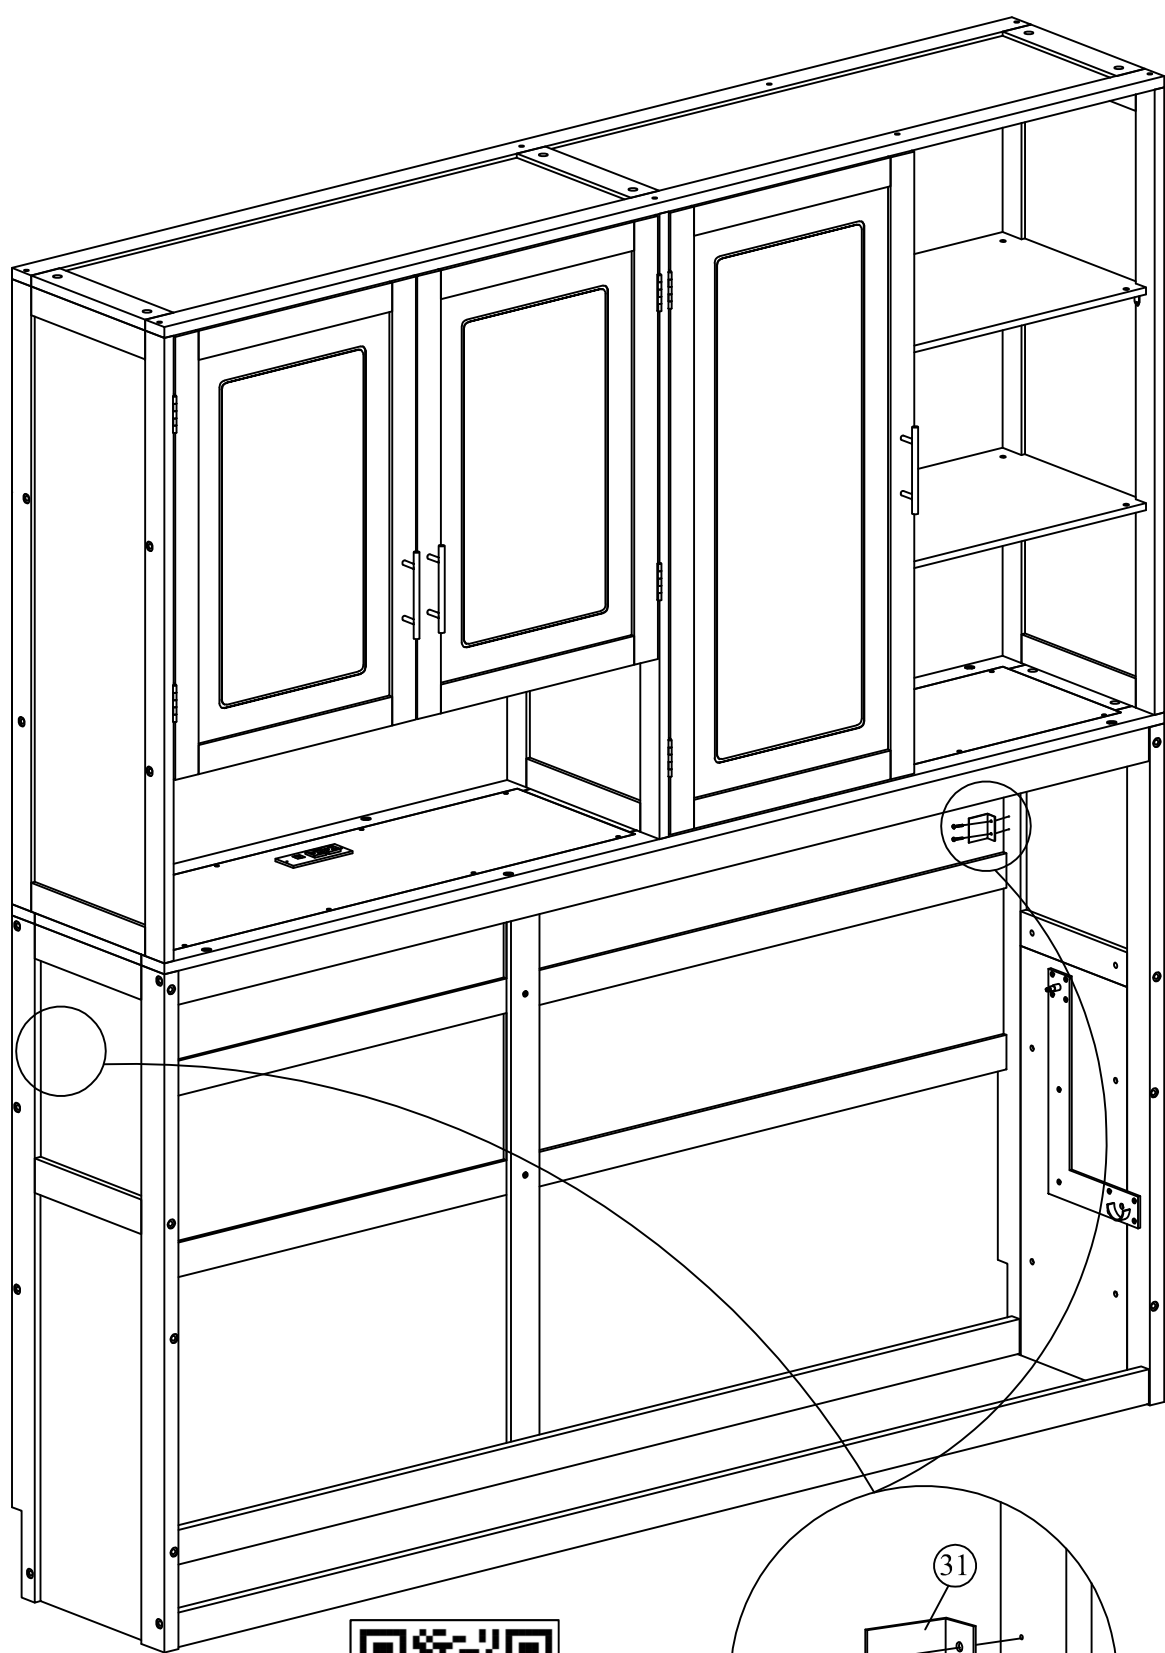



STEP 26:
Étape 26:

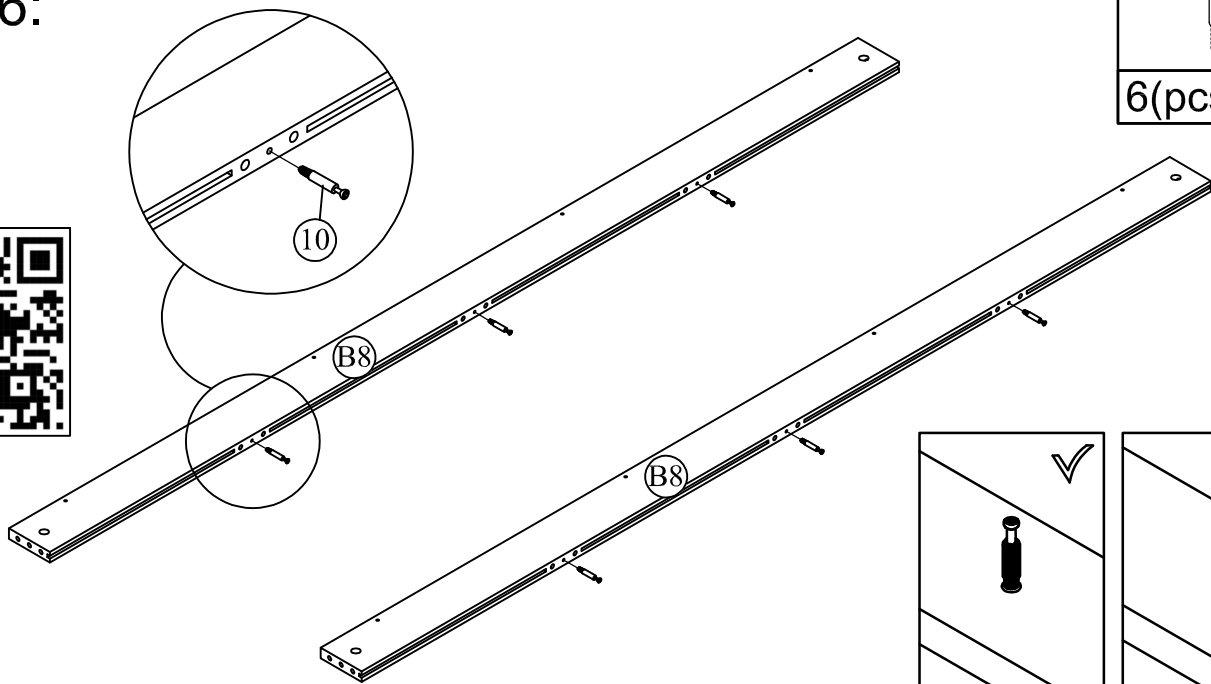


10	
6(pcs)	

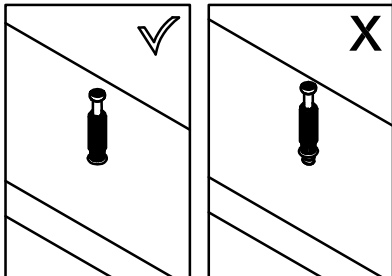

STEP 27:
Étape 27:

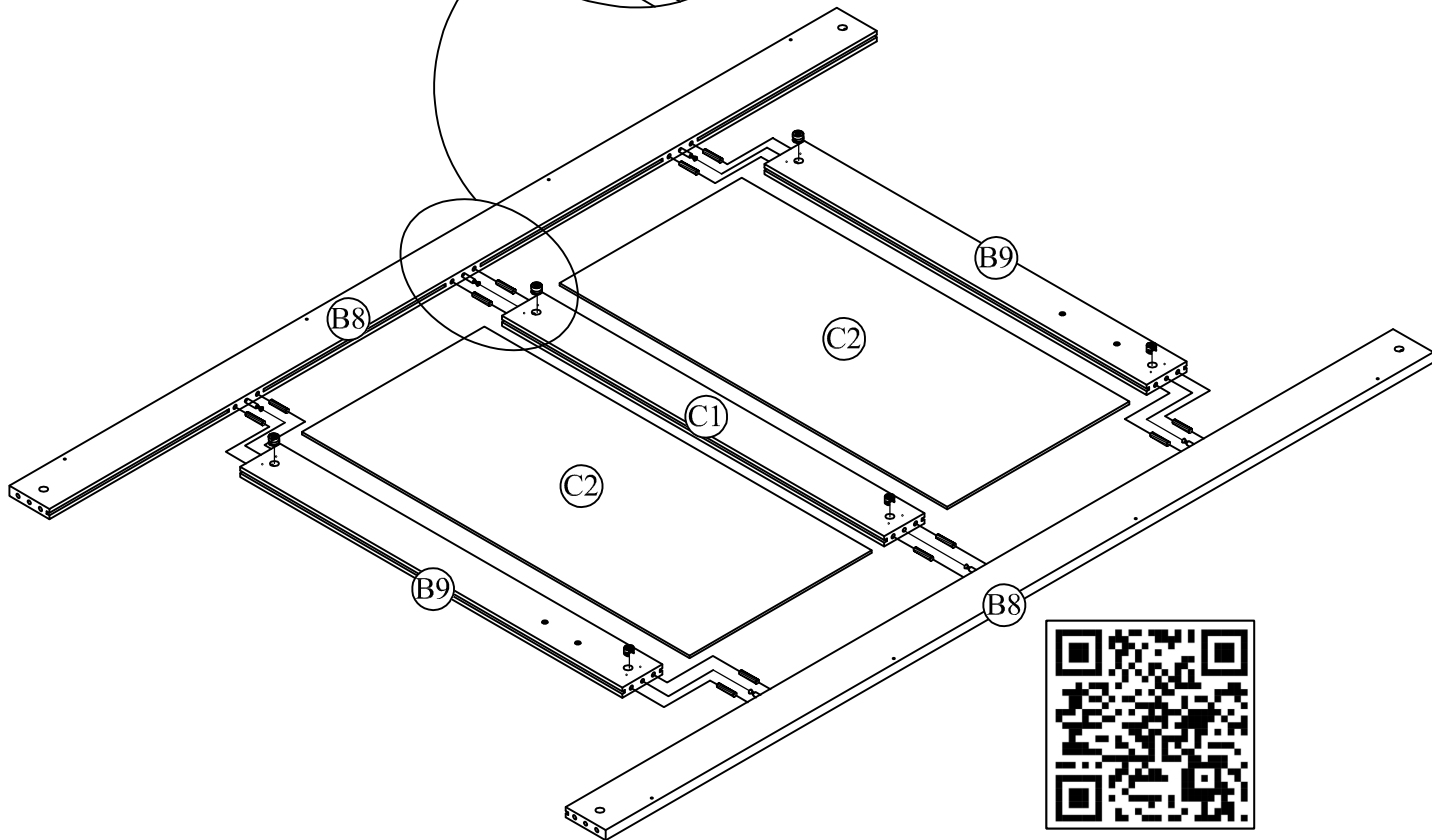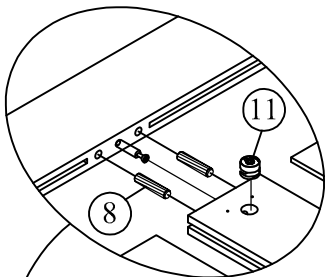

11	8
	
6(pcs)	12(pcs)




Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

STEP 28:
Étape 28:


Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen



10



4(pcs)

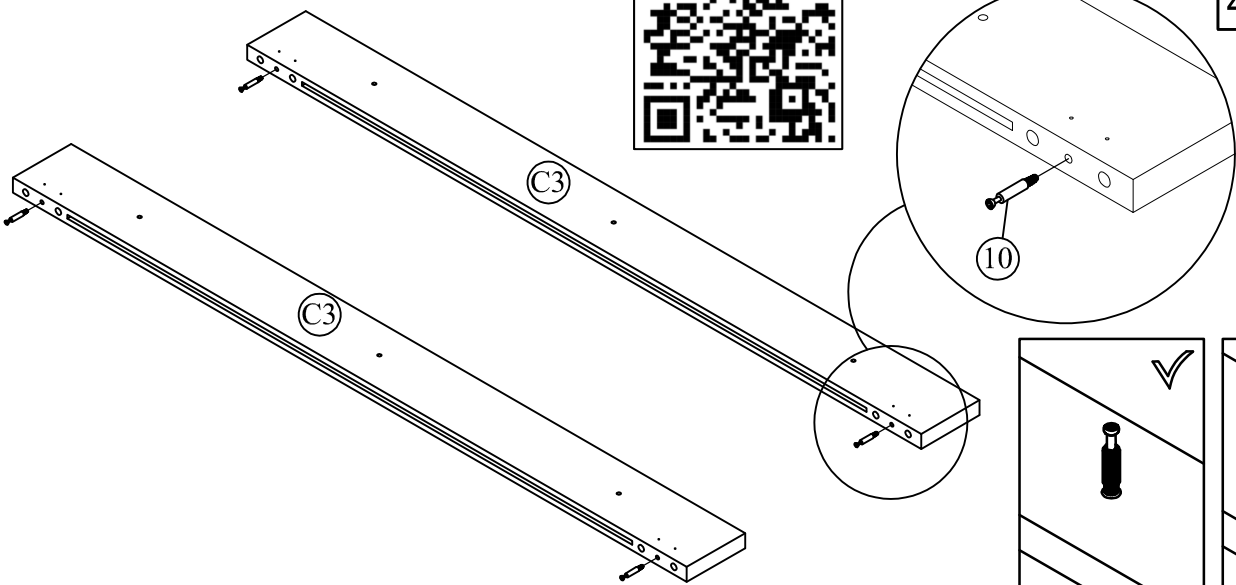


STEP 29:
Étape 29:

11




4(pcs)

8




8(pcs)

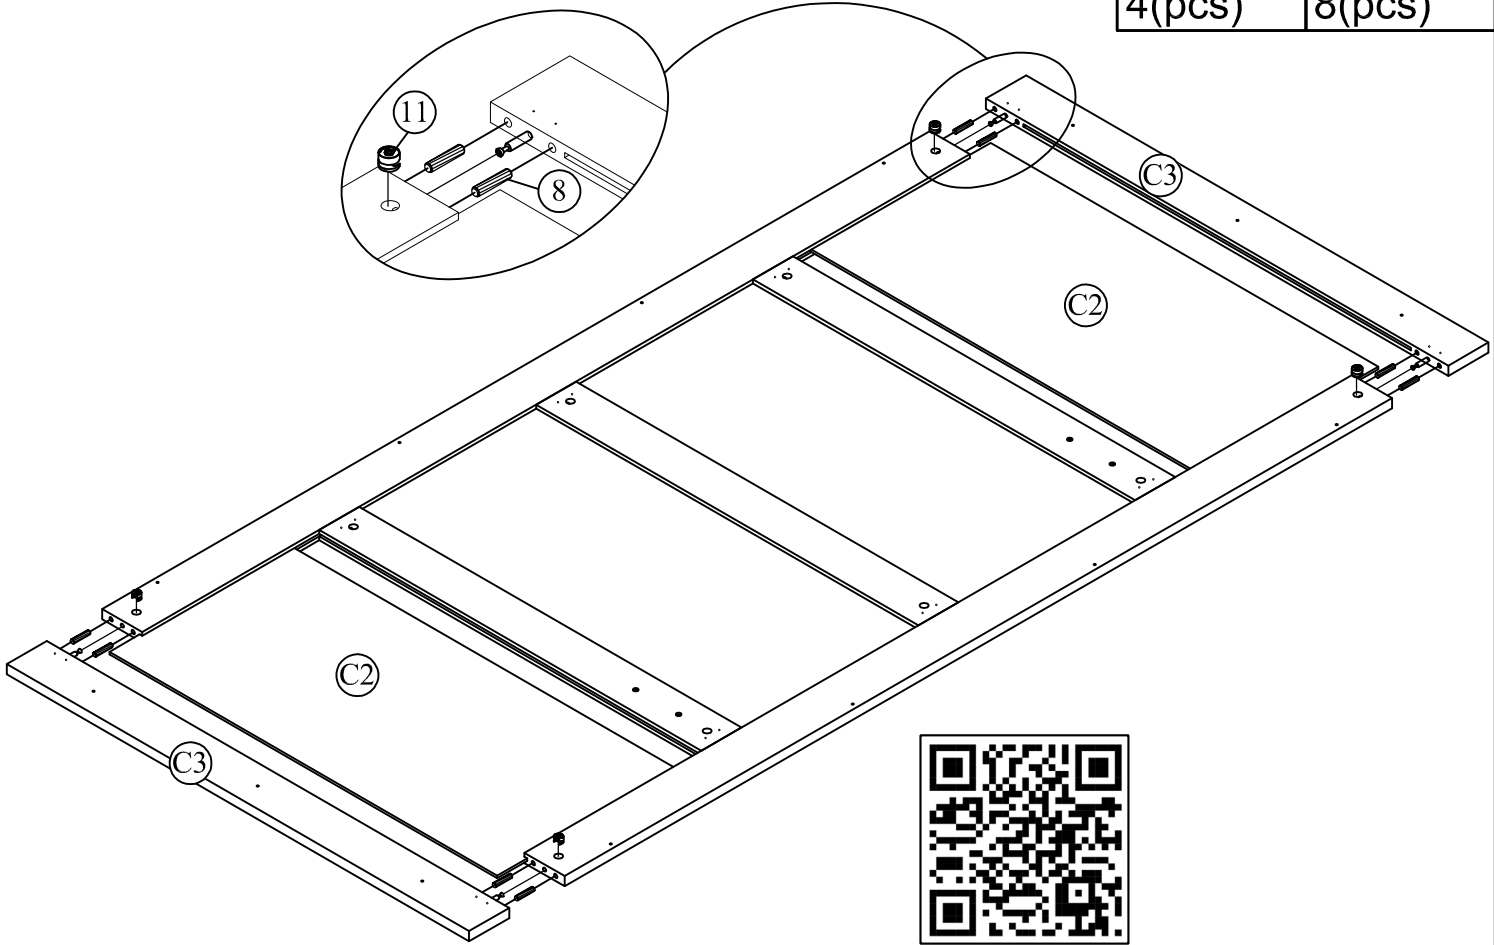


Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

STEP 30:
Étape 30:

10



14(pcs)

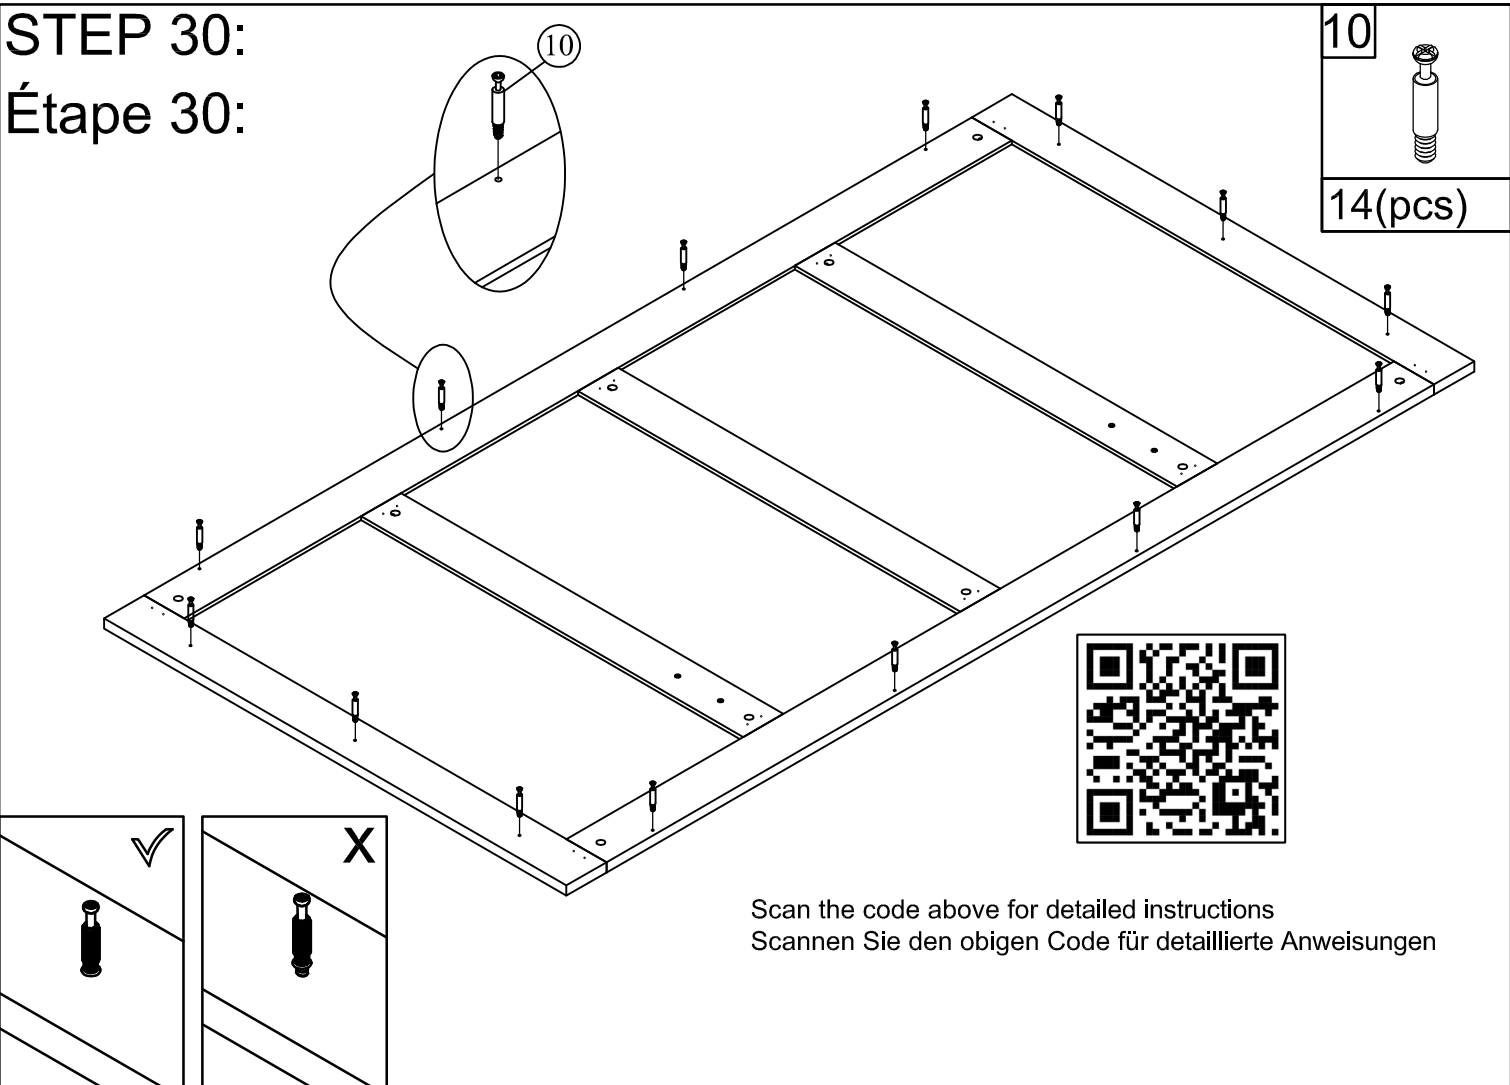



Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen


STEP 31:
Étape 31:

9



4(pcs)

8




8(pcs)

5



4(pcs)

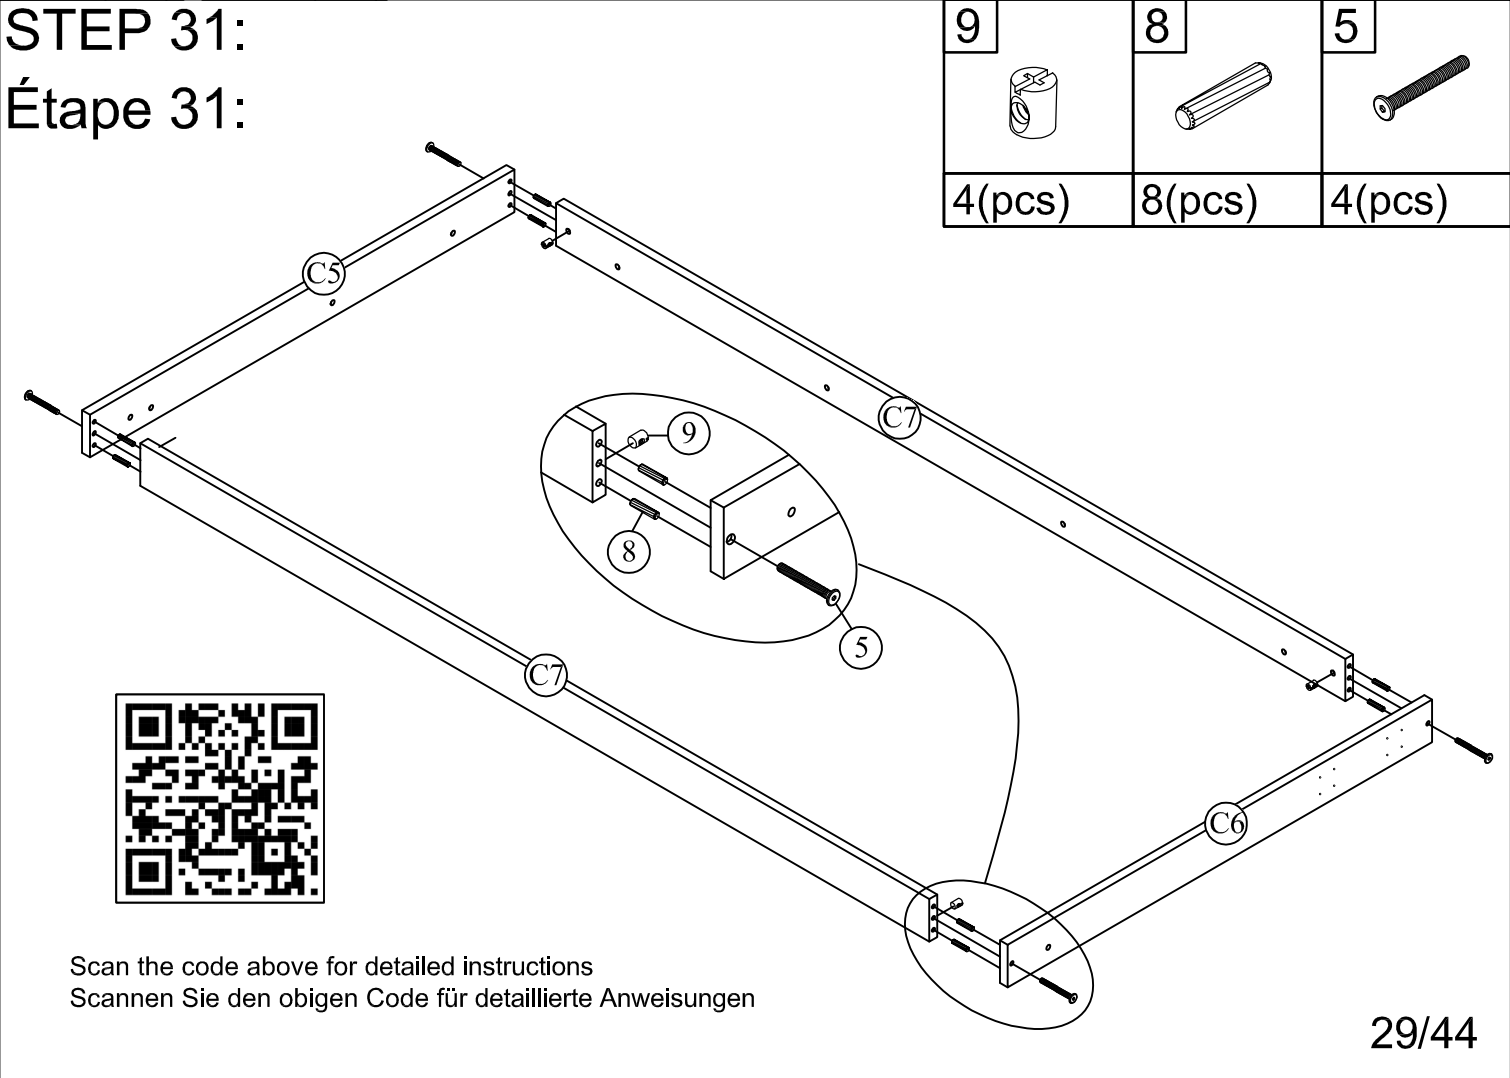



Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen


29/44

STEP 32:
Étape 32:

11




14(pcs)

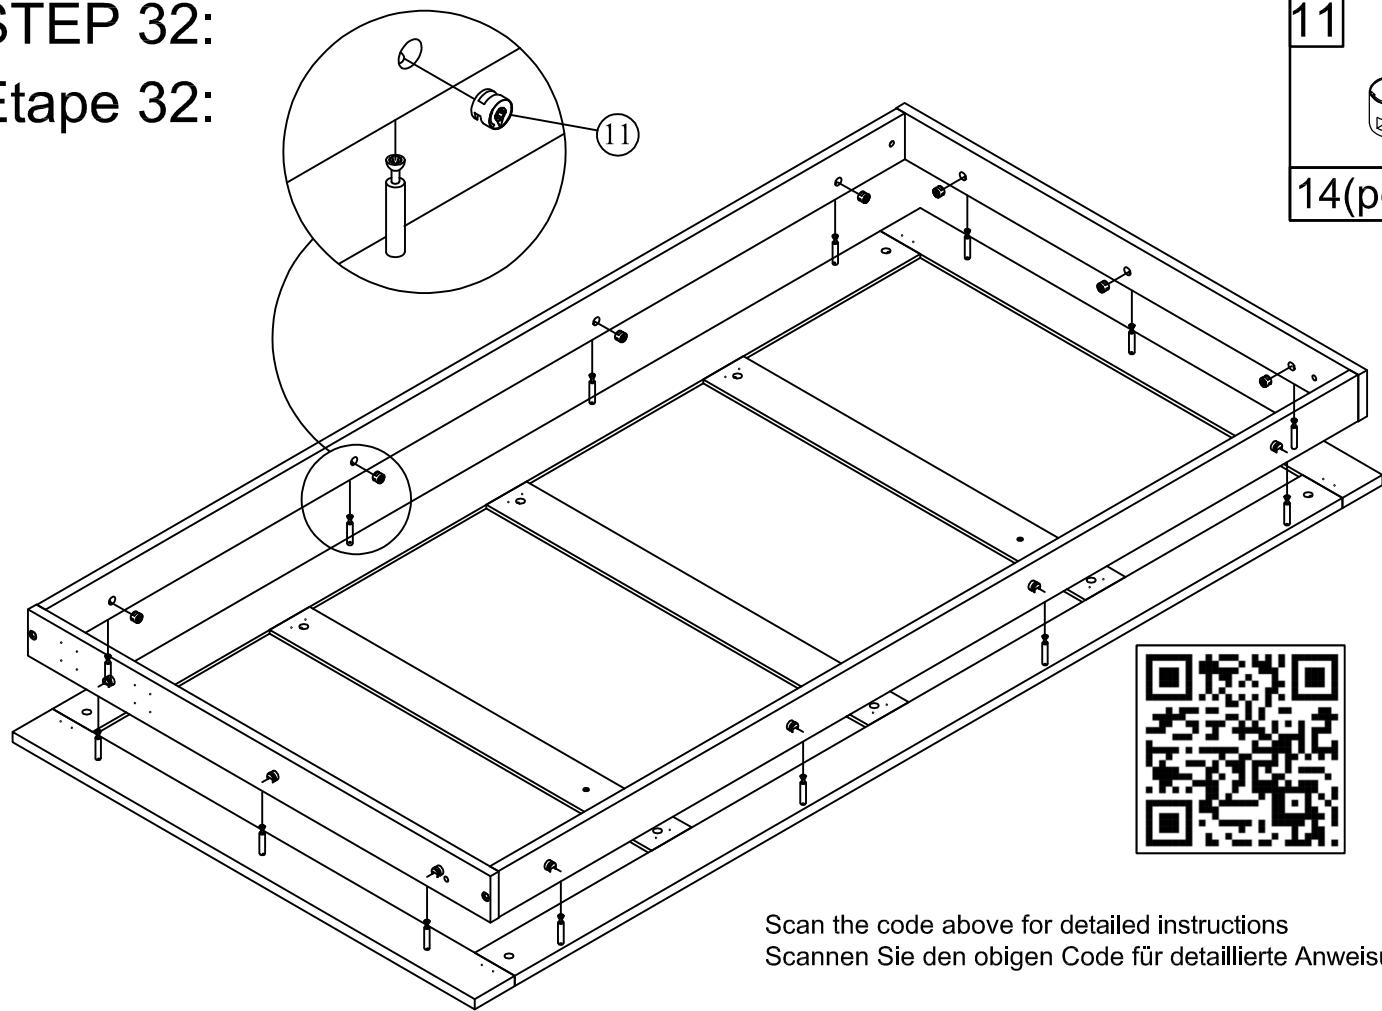

Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

STEP 33:
Étape 33:

28




14(pcs)


20




56(pcs)

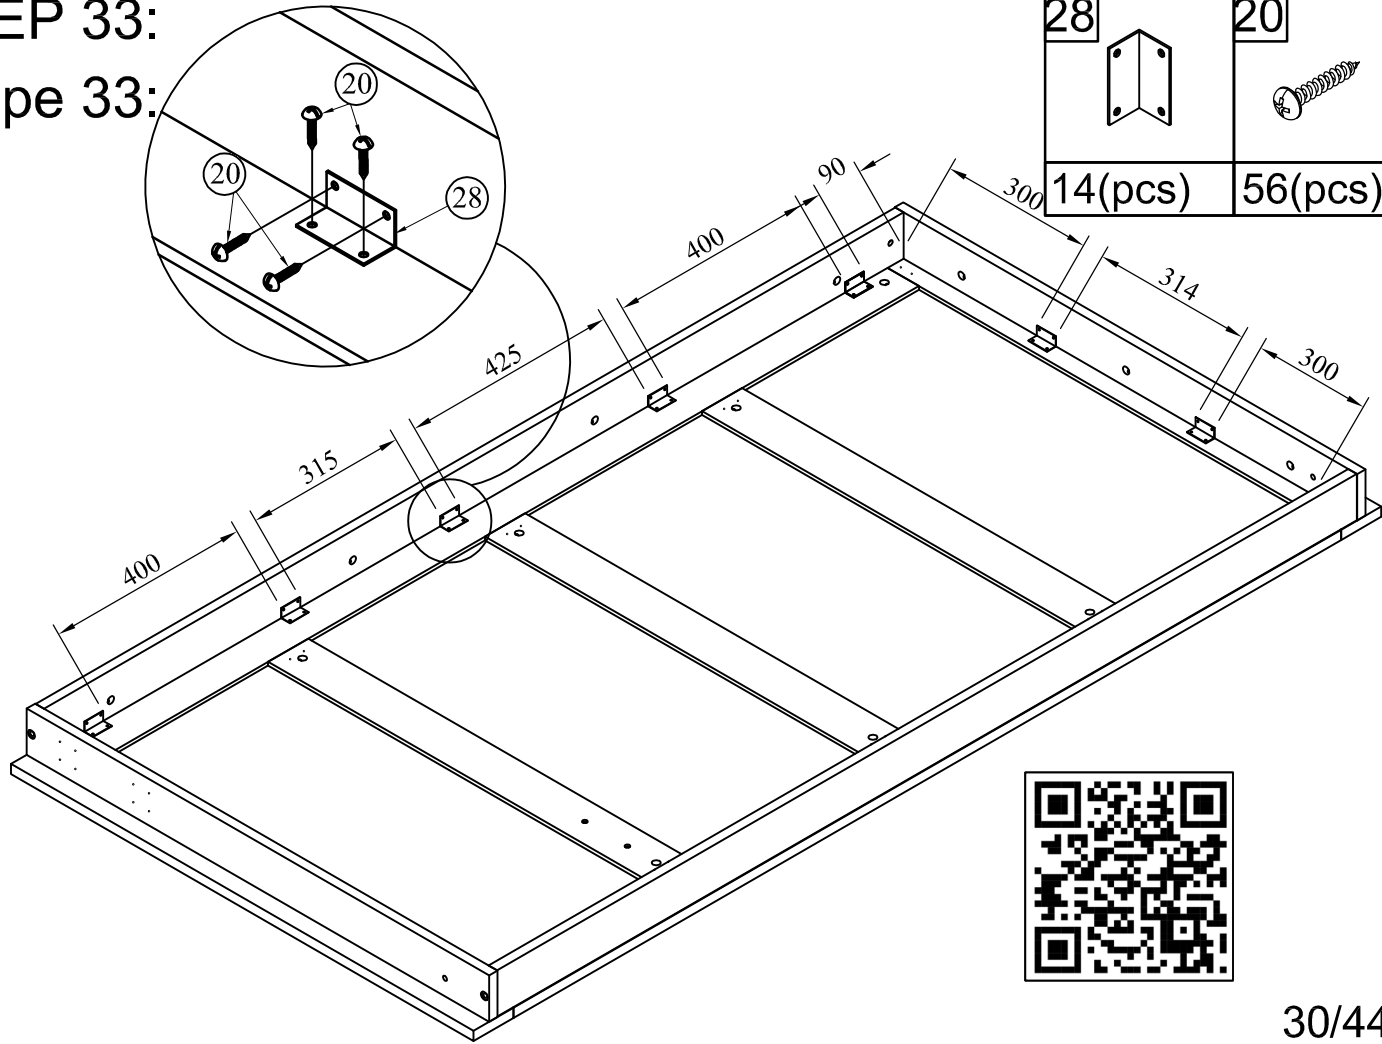


STEP 34:
Étape 34:

17

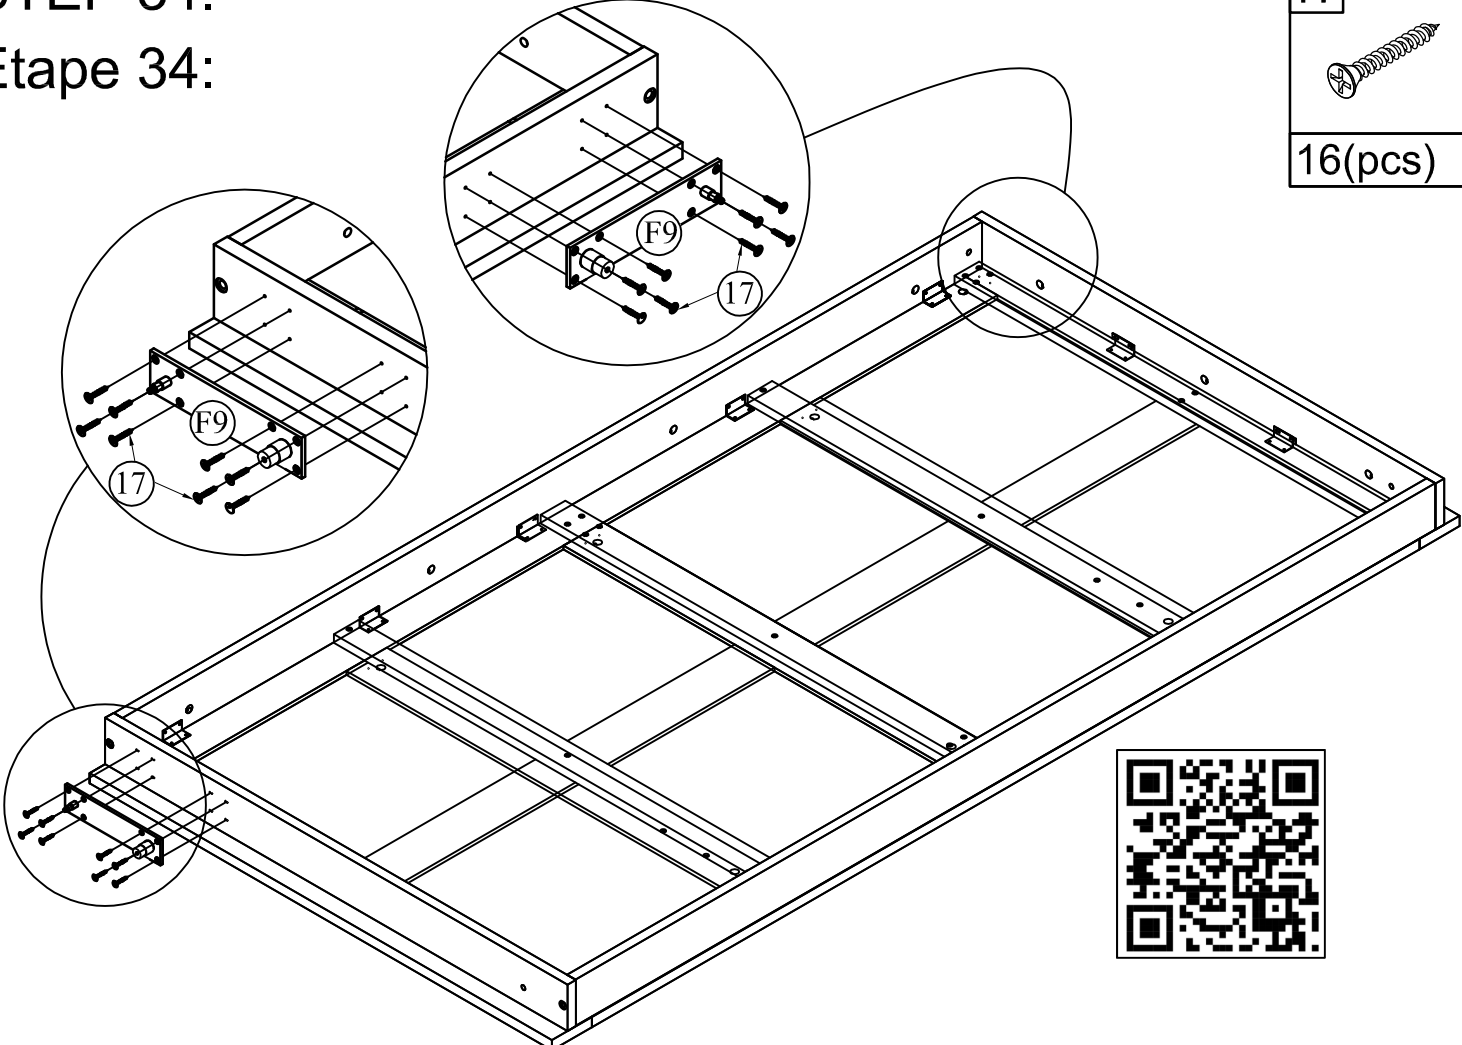16(pcs)



STEP 35:
Étape 35:

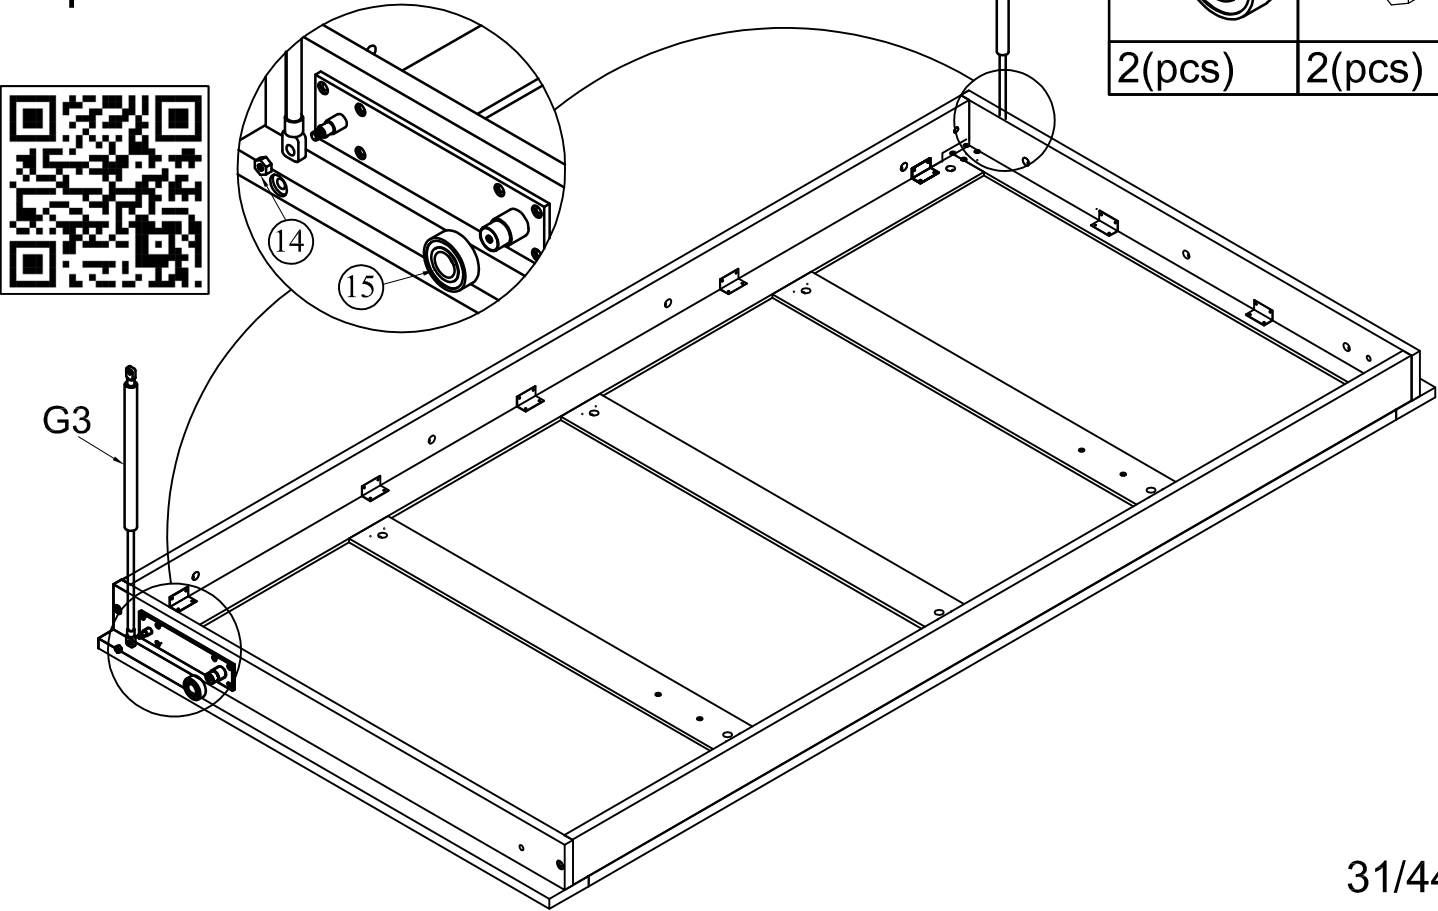15	14
	
2(pcs)	2(pcs)







STEP 36:
Étape 36:

13



2(pcs)

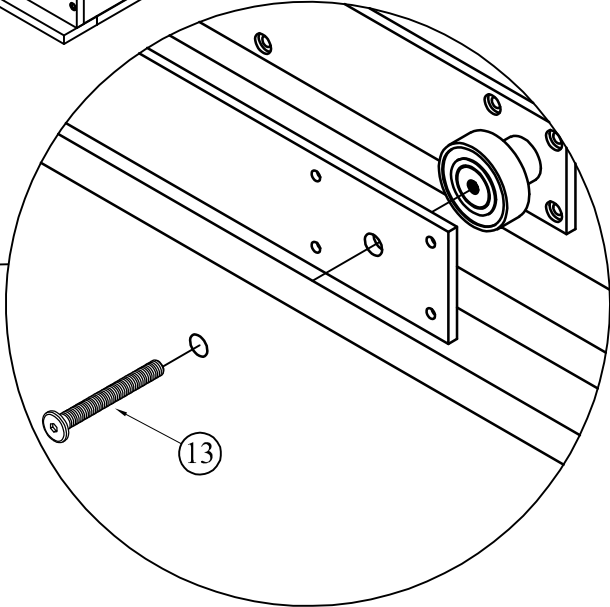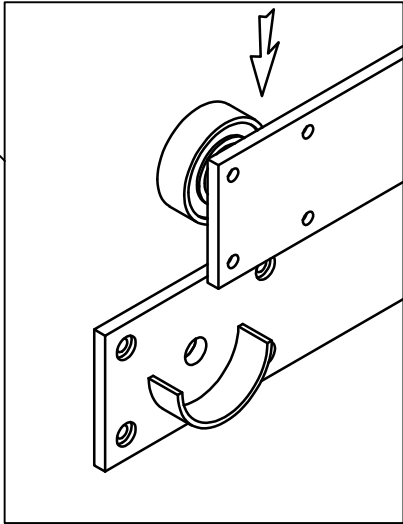
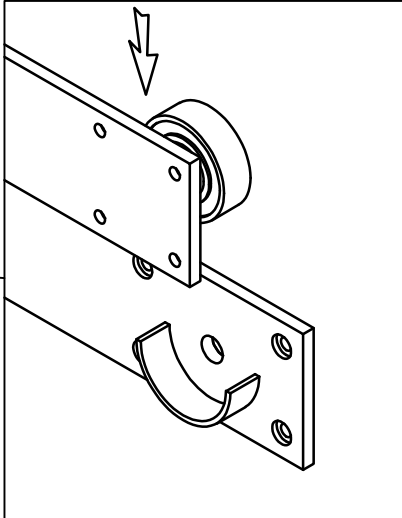
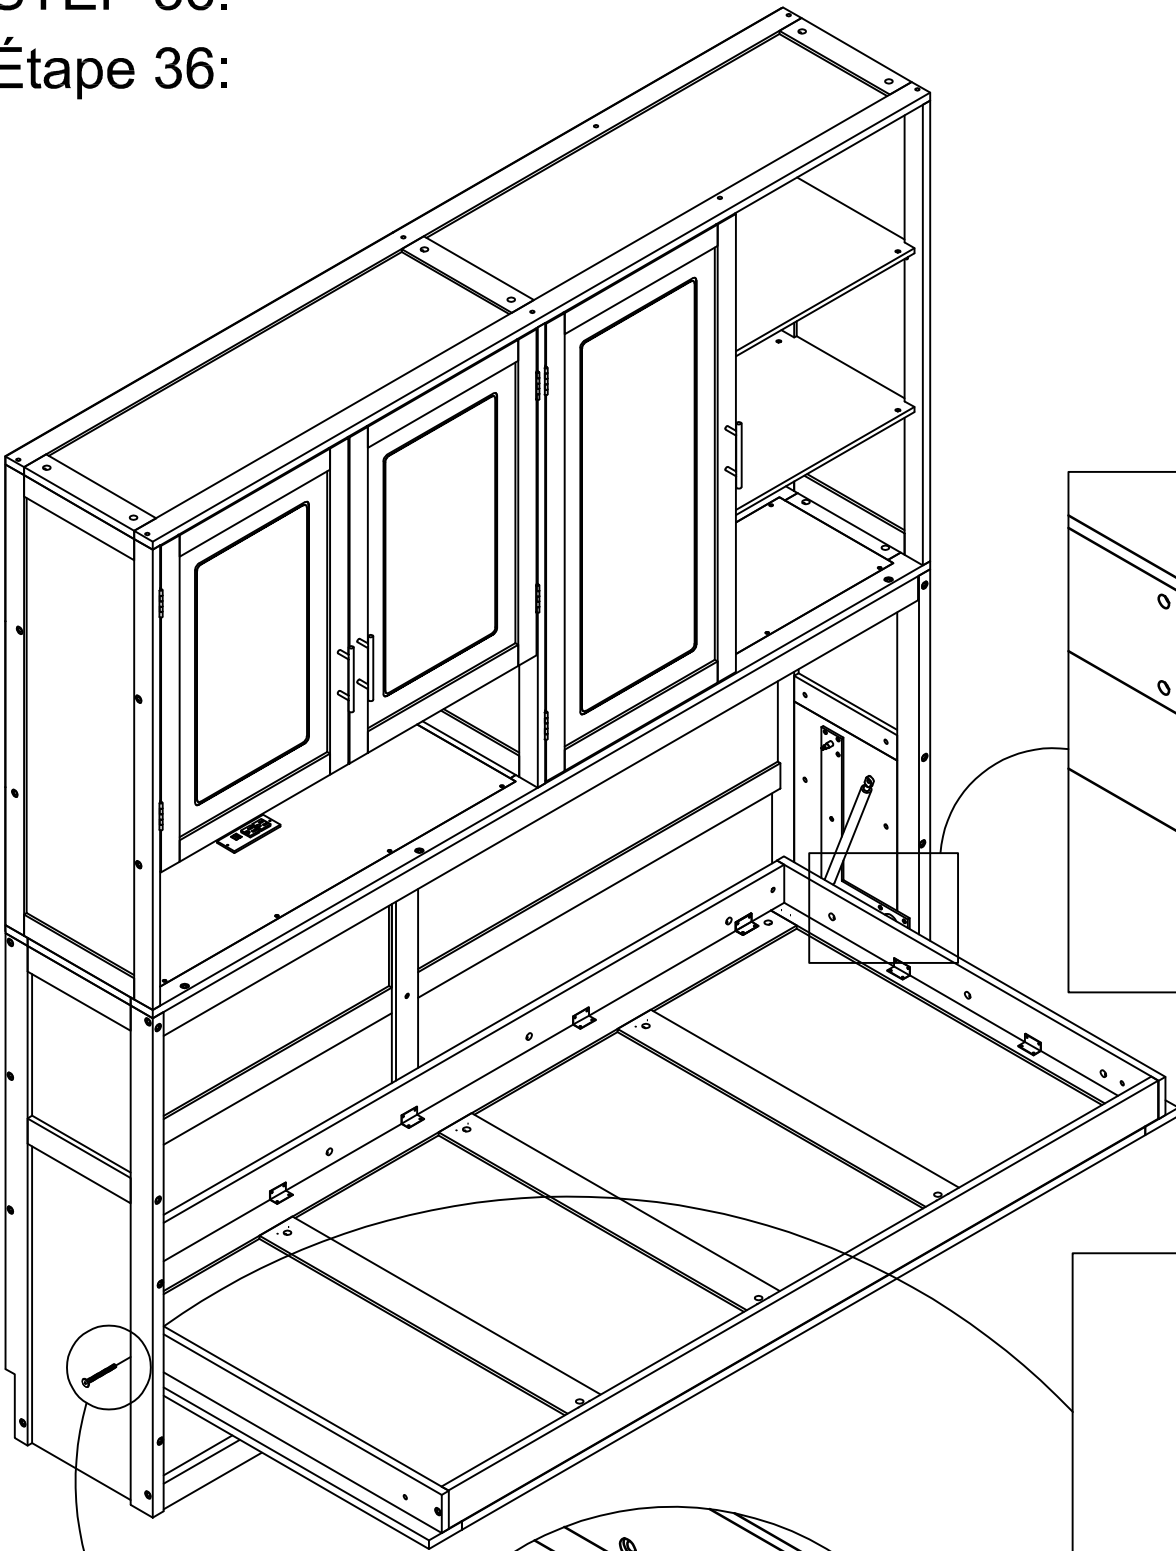


STEP 37:
Étape 37:

14








2(pcs)

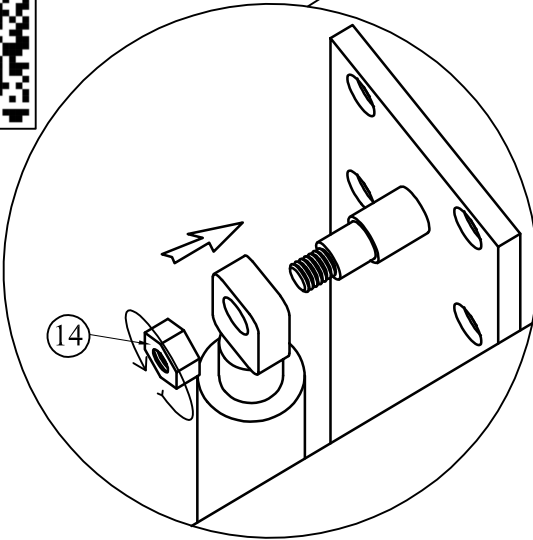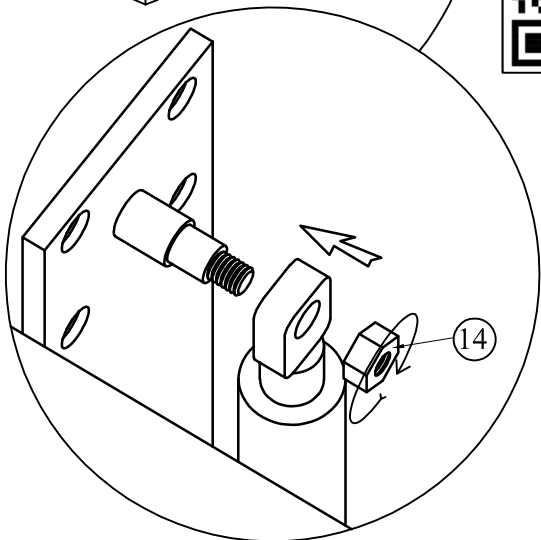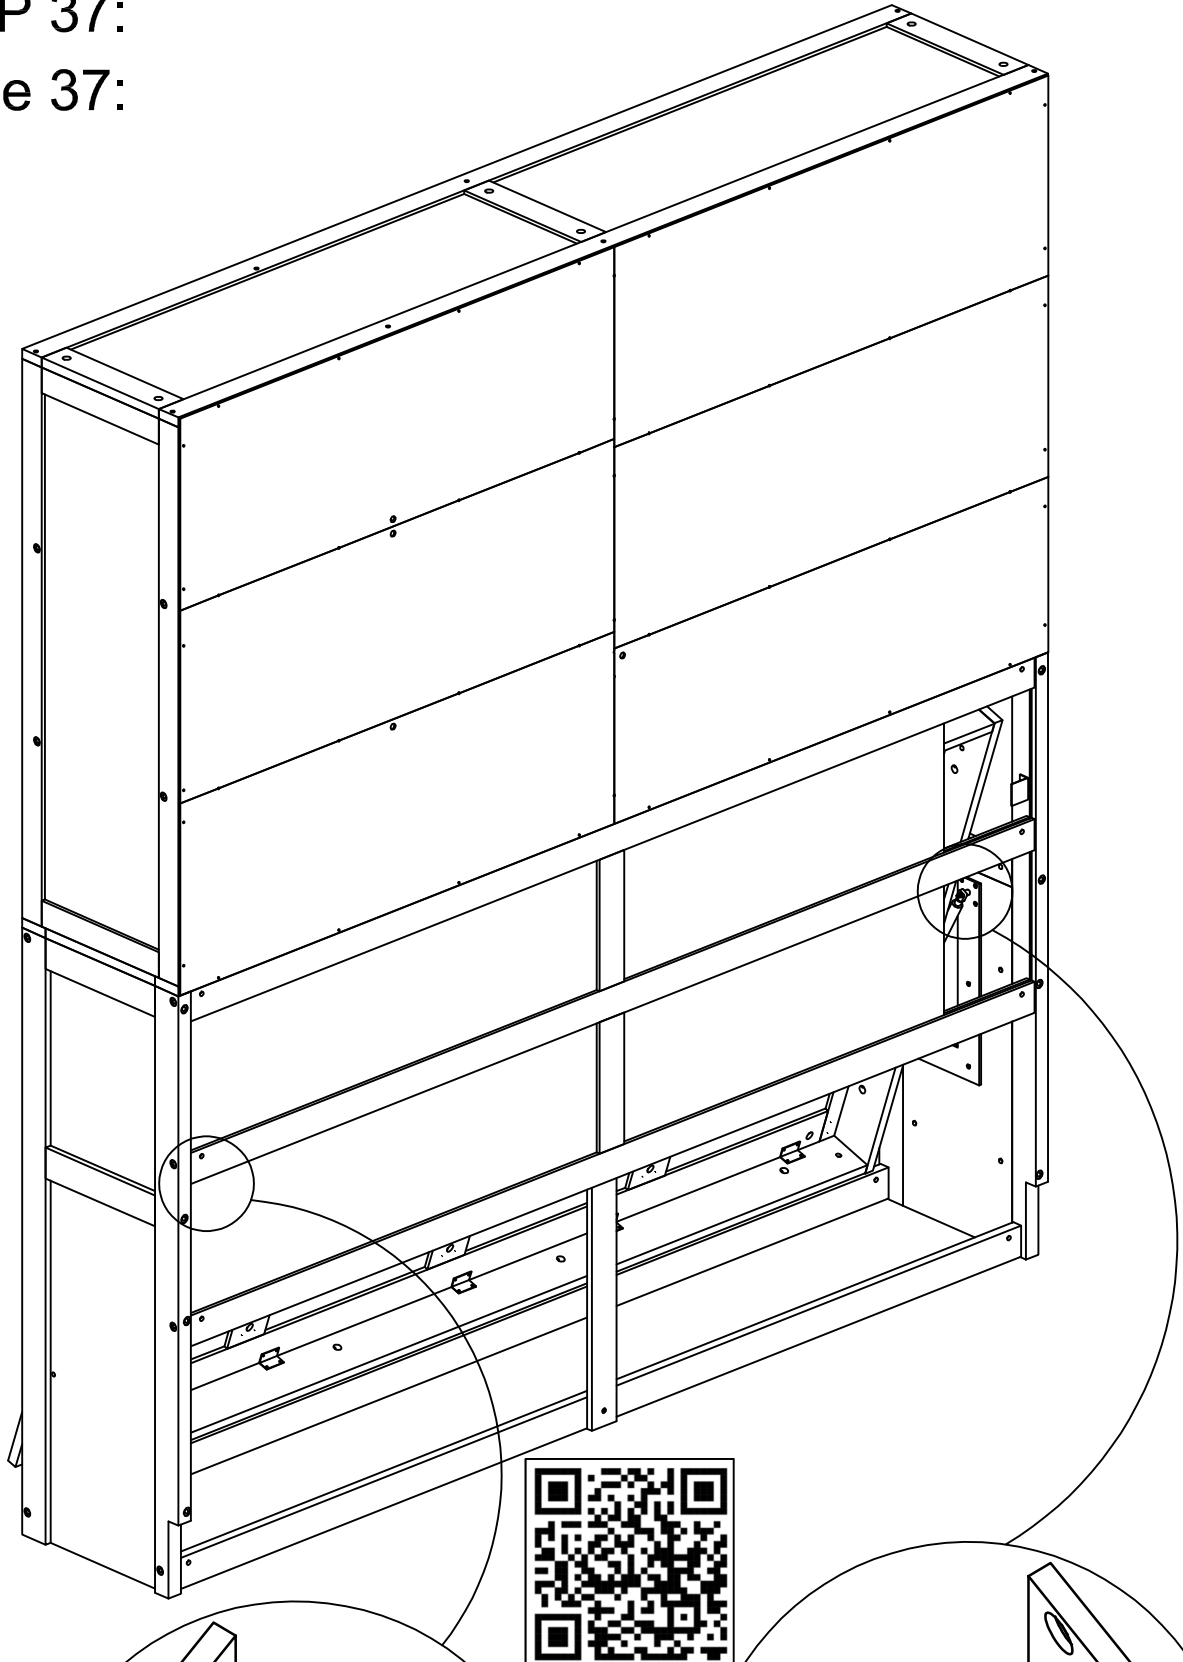



STEP 38:
Étape 38:

24	12	4
		
2(pcs)	2(pcs)	2(pcs)

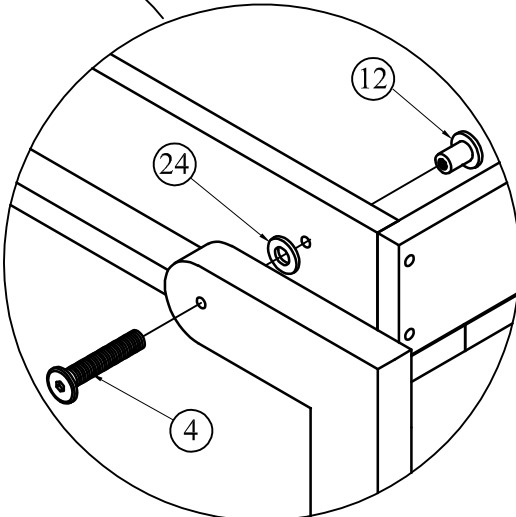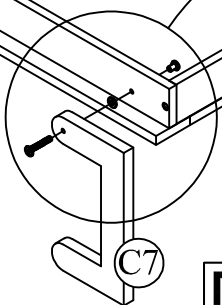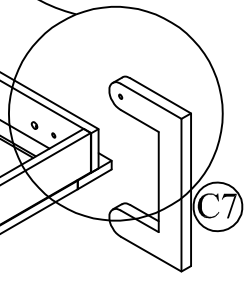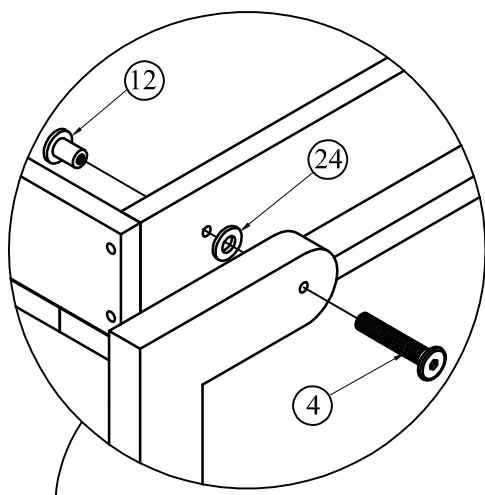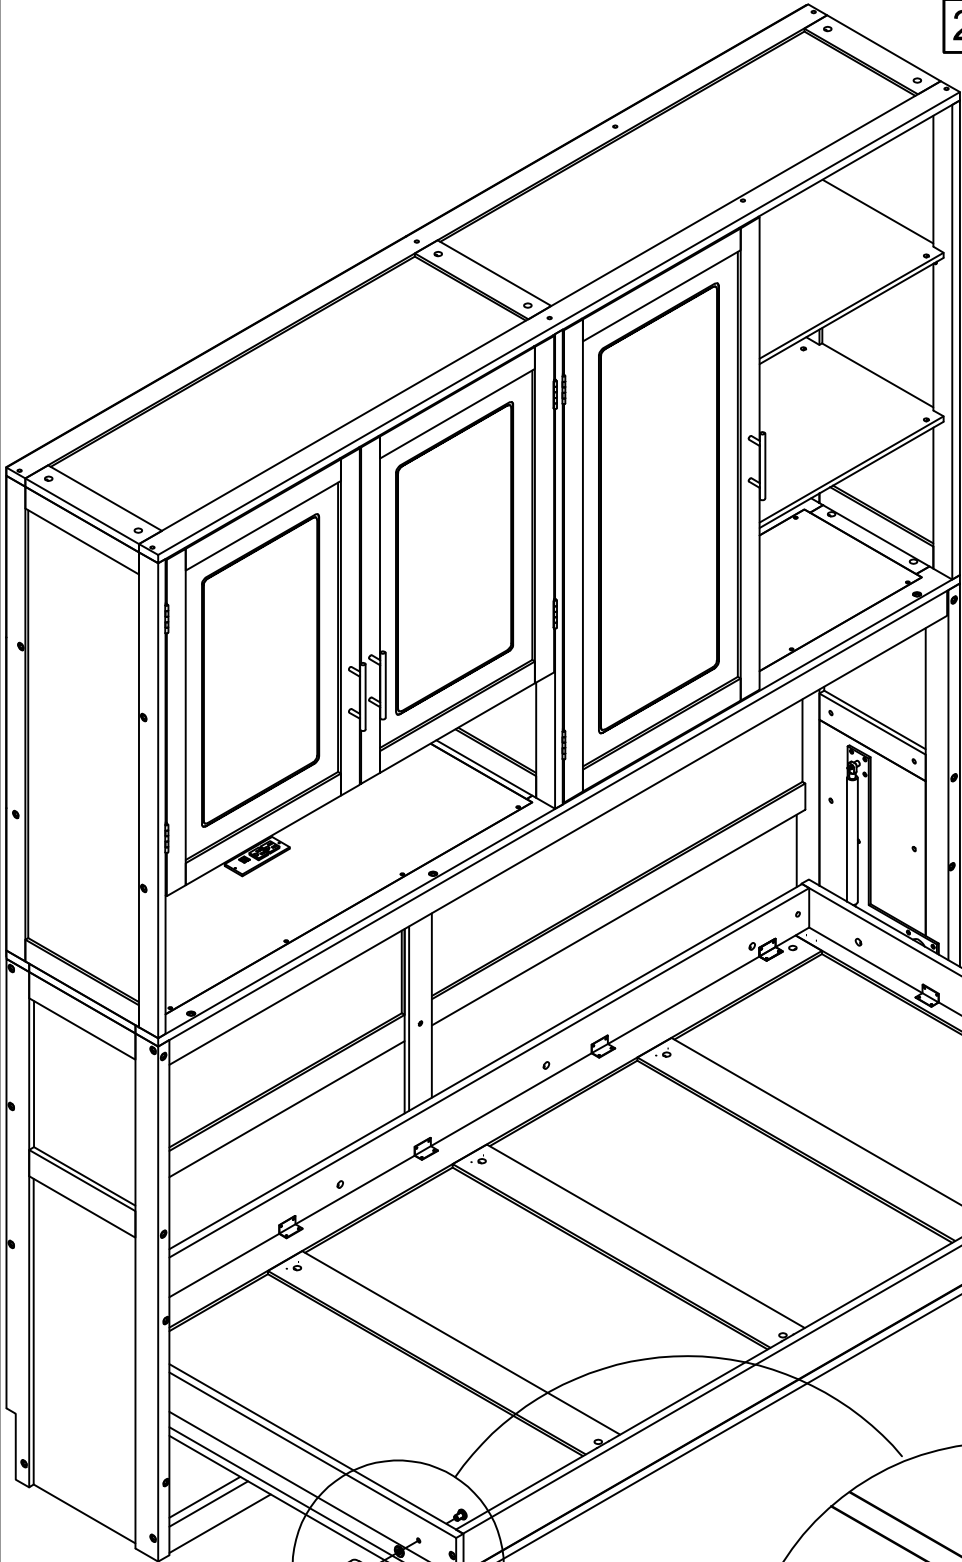


STEP 39:
Étape 39:

25	23
	
2(pcs)	4(pcs)

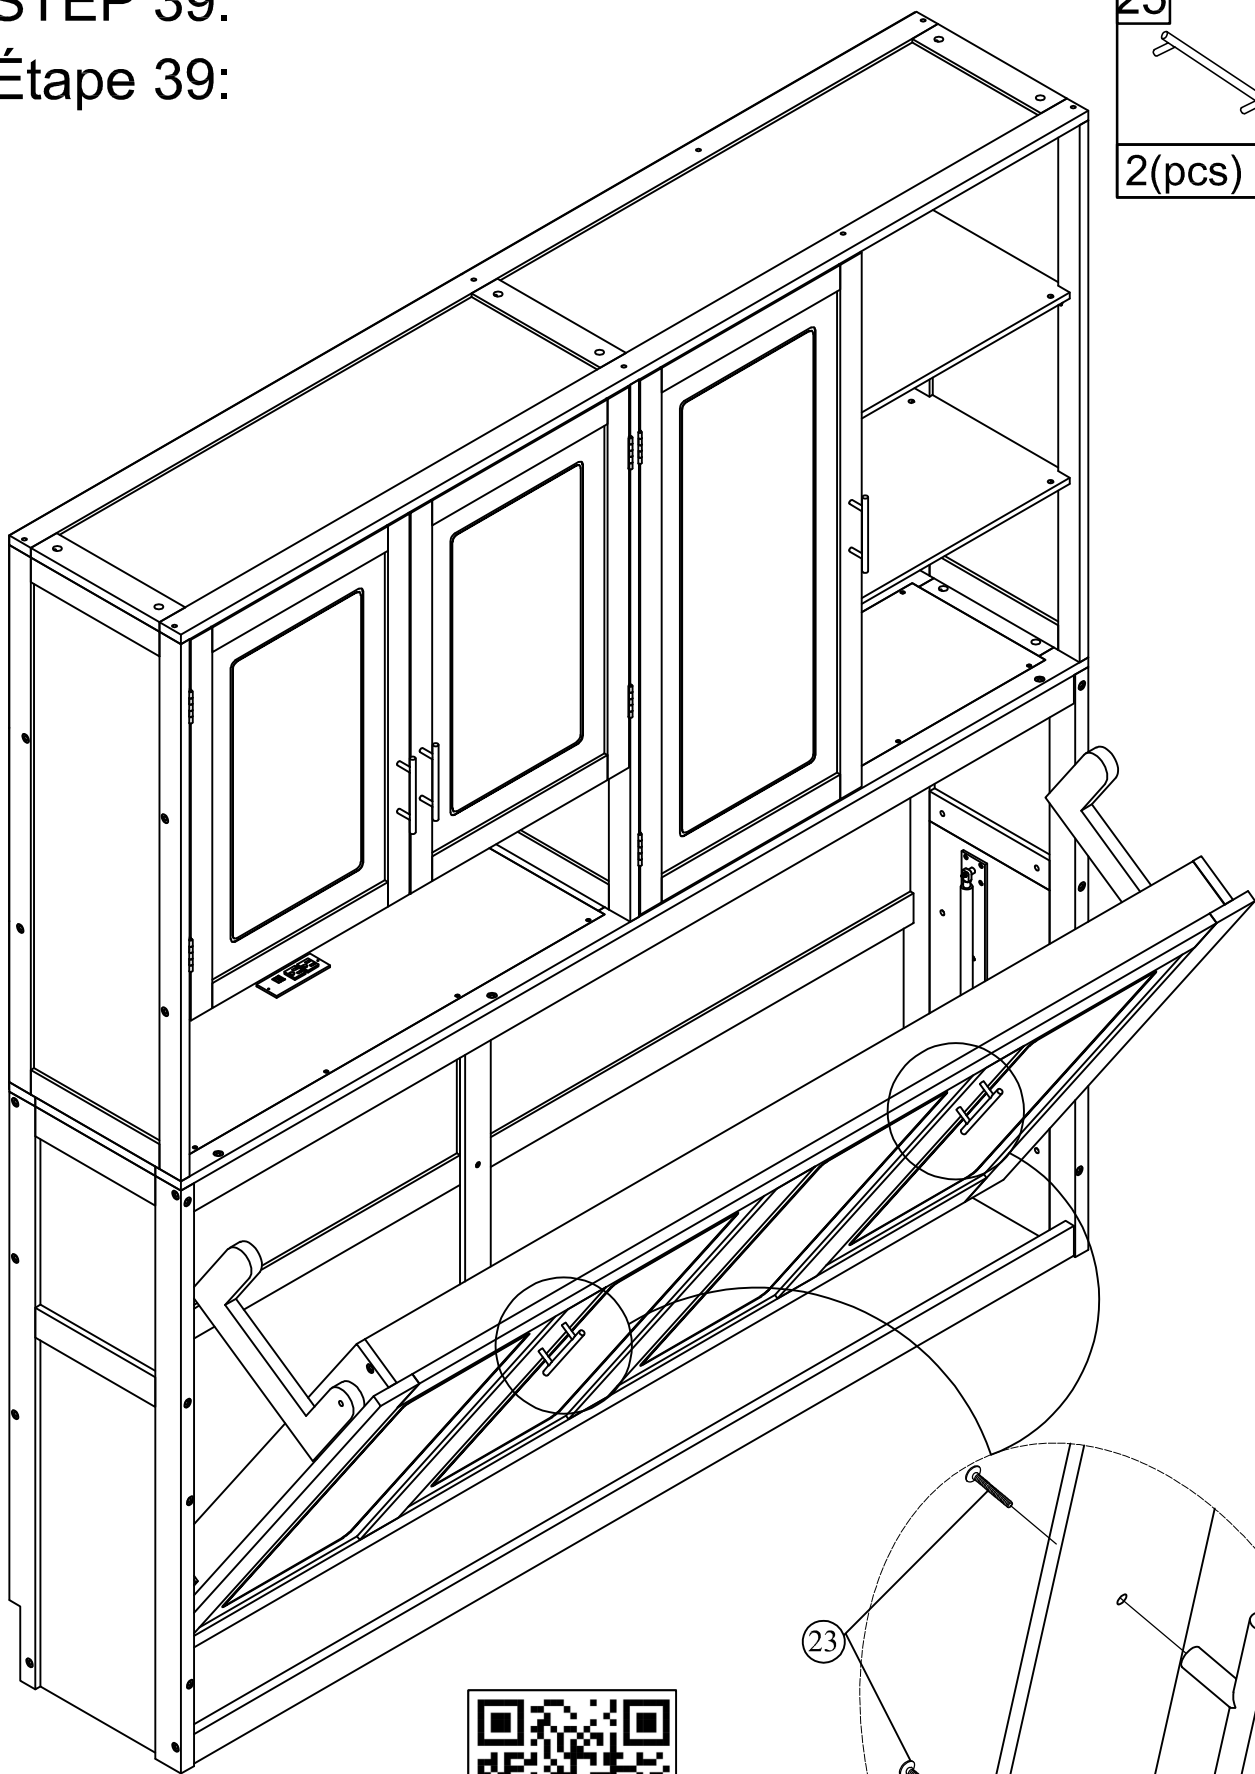


Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

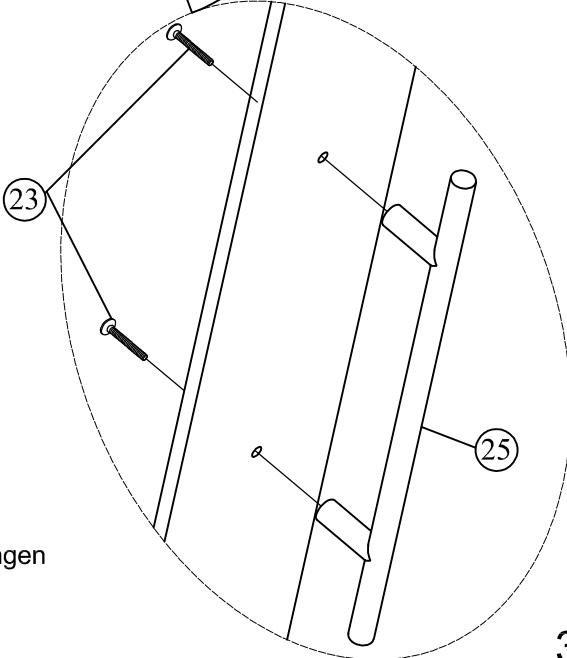


STEP 40:

Étape 40:

19




43(pcs)

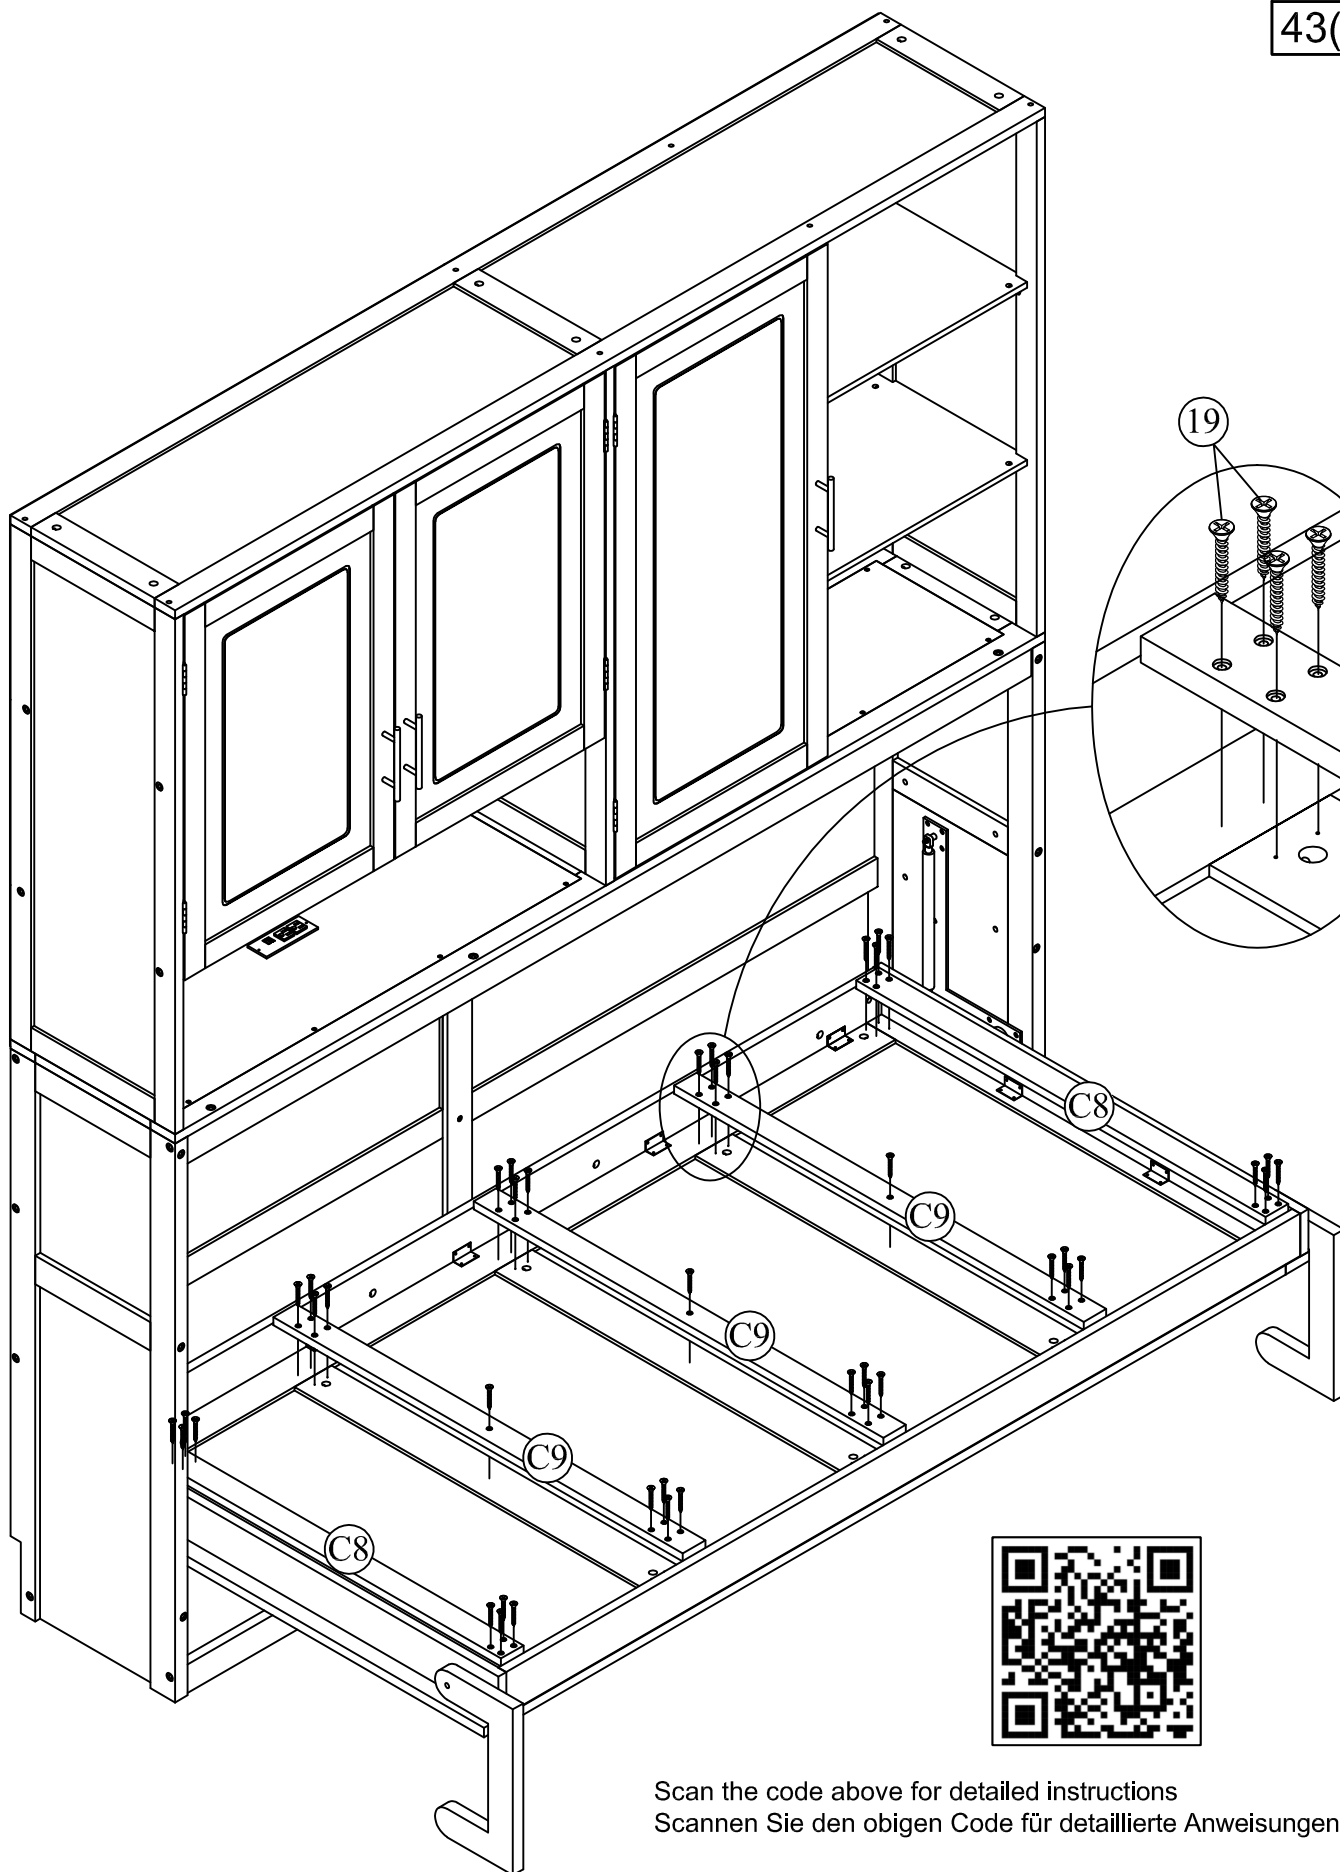

Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen


1- Determine the position of the bed in the room.

1- Déterminez la position du lit dans la pièce

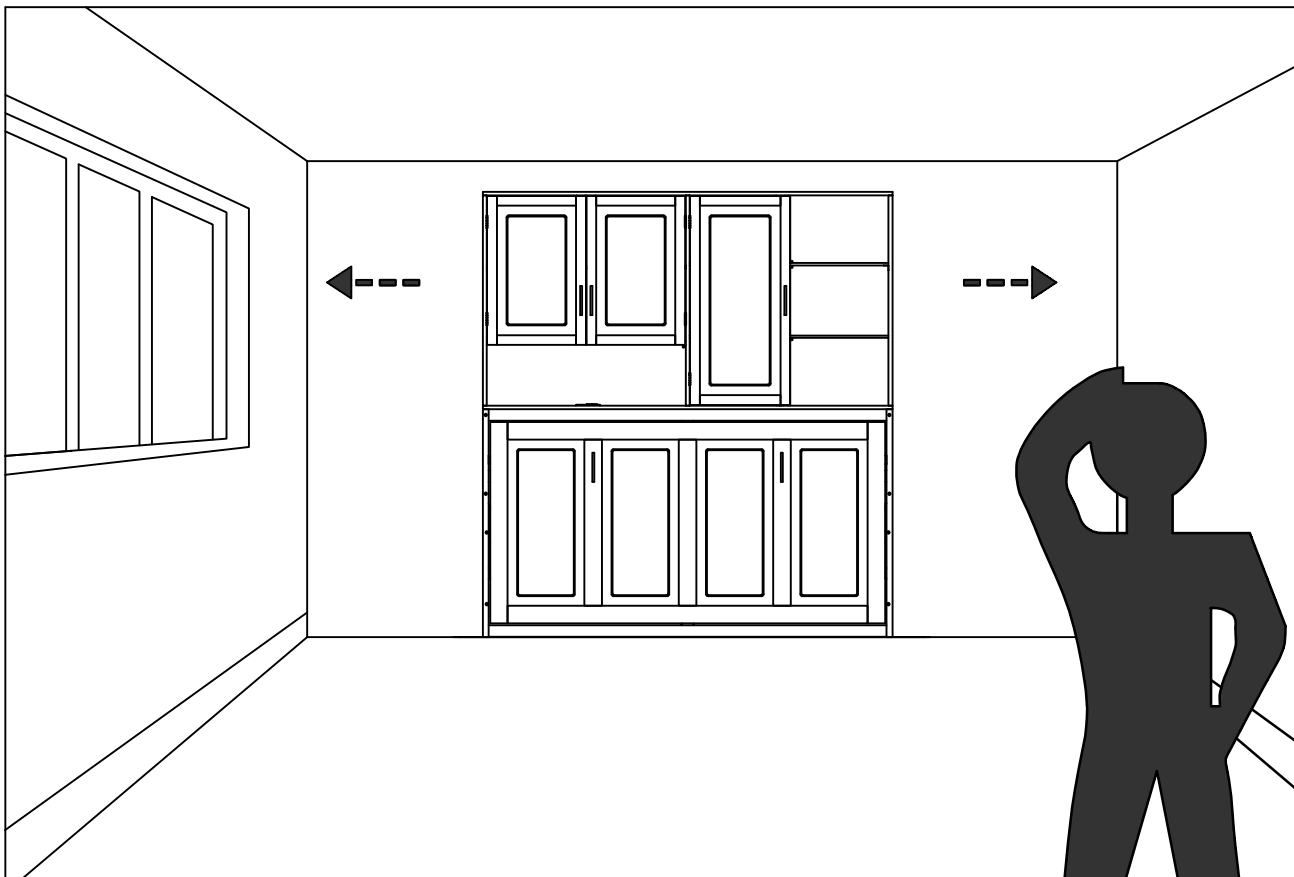


2- Put the bed back in its place. Please keep it vertical and horizontal.

2- Remettez le lit à sa place. Veuillez le garder vertical et horizontal.

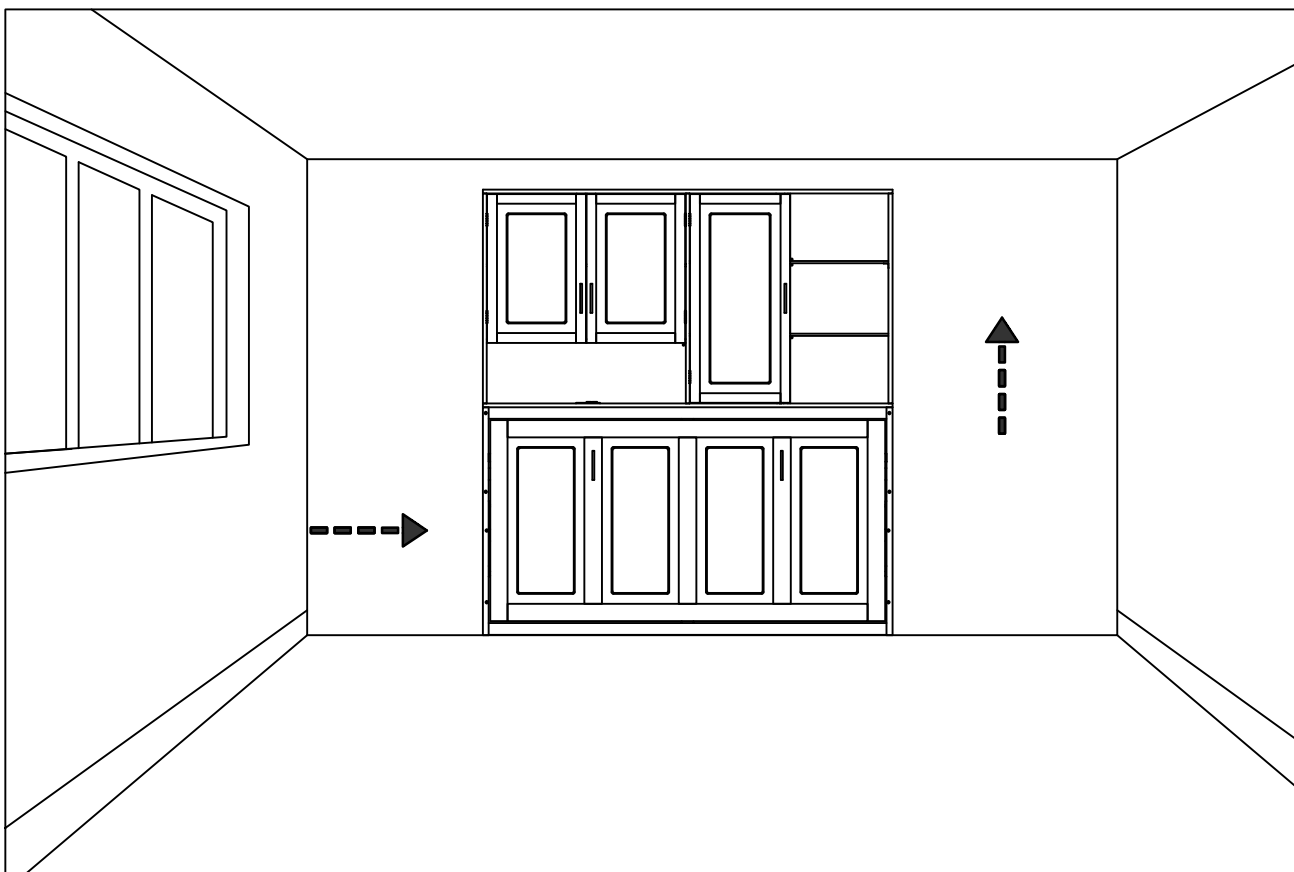


3- Mark the points drill holes according to actual products

3- Marquez les points de perçage en fonction des produits réels.

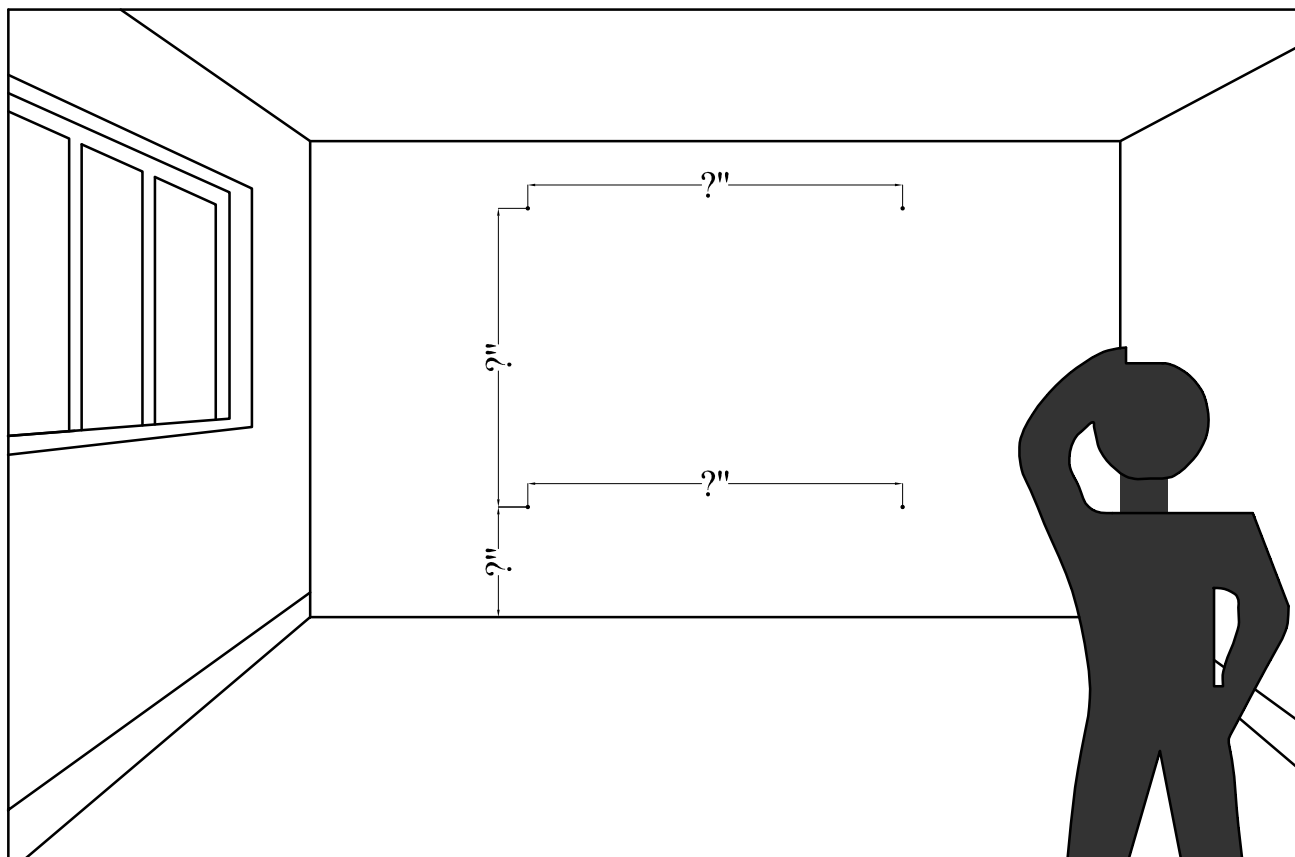

4- Drill the positions marked in STEP 3 and secure the plug.


4- Percez les positions marquées à l'ÉTAPE 3 et fixez la cheville.

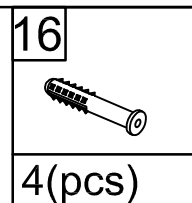

16



4(pcs)

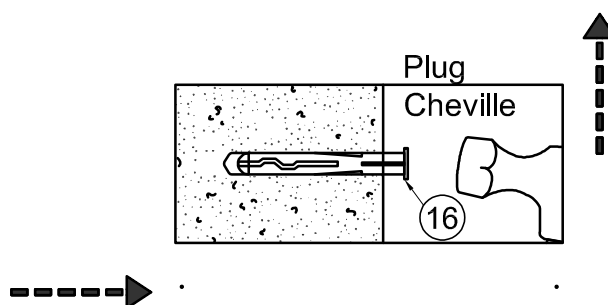

Plug
Cheville

16

Wall attached item only:

A guide to wall mounting and fixings




Warning

Wall fixing screws are not included, since different wall materials require different types of screws / fixings. Please ensure you use the correct screws / fixings for your type of walls and seek professional advice if you are not sure.

Failure of the product due to incorrect fixings is the responsibility of the installer.

Important: When drilling into the walls always check that there are no hidden wires or pipes etc.

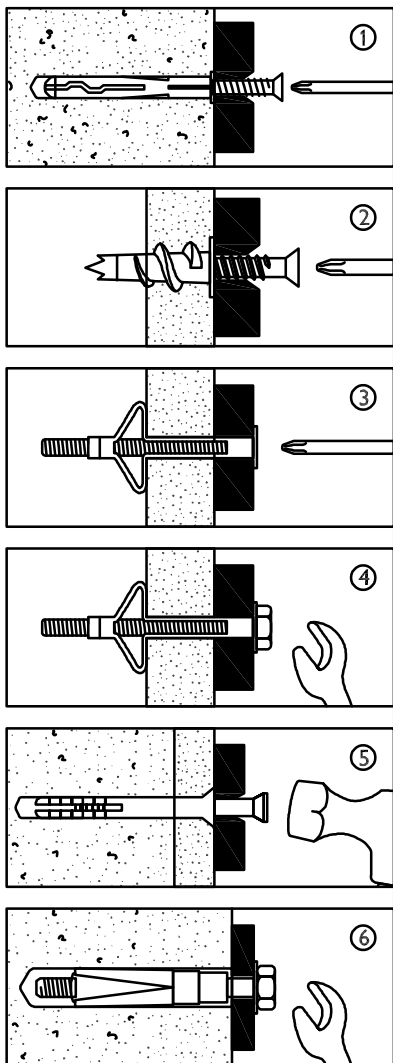

Types of walls

You can use one of the following types of wall plug if your walls are made of brick, breezeblock, concrete, stone or wood.

1. Genral Purpose wall plug

Generally aerated blocks should not be used to support heavy loads, use a specialist fitting in this case. For light loads, general - purpose wall plugs can be used.

2. Plasterboard wall plug

For use when attaching light loads on to plasterboard partitions.

3. Cavity Fixing wall plug

For use with plasterboard partitions or hollow wooden doors.

4. Cavity Fixing - Heavy Duty wall plug

For use when fitting or supporting heavy loads such as shelving, wall cabinets and coat racks.

5. Hammer Fixing wall plug

For use with walls stuck with plasterboard. The hammer fixing allows it to be fixed to the wall rather than the plasterboard. Always check the fixing is secure to the retaining wall.

6. Shield Anchor wall plug - Heavy loads

For use with heavier load such as TV and HI-Fi speakers and satellite dishes etc.



Care and maintenance

Safety: Periodically check all fittings and wall fixings to ensure they have not come loose and retighten as necessary.

MINH HANH CO., LTD

LOT B2 - 36, ROAD NO. 2, TAN DONG HIEP B INDUSTRIAL ZONE,
DI AN CITY, BINH DUONG PROVINCE, VIETNAM.

Tel: (+84). 0274. 3741. 226 Fax: (+84). 0274. 3741. 227

Date of manufacture/ Date de Fabrication: 09/2024

Meets ASTM F3096-23

Article à fixer au mur uniquement :

Guide de montage mural et de fixation




Attention

Les vis de fixation murale ne sont pas incluses, car différents matériaux de mur nécessitent différents types de vis / fixations.

Veuillez vous assurer d'utiliser les vis / fixations correctes pour votre type de murs et demander conseil à un professionnel si vous n'êtes pas sûr.

L'échec du produit en raison de fixations incorrectes est de la responsabilité de l'installateur.

Important : Lorsque vous percez dans les murs, vérifiez toujours s'il n'y a pas de fils électriques ou de tuyaux cachés, etc

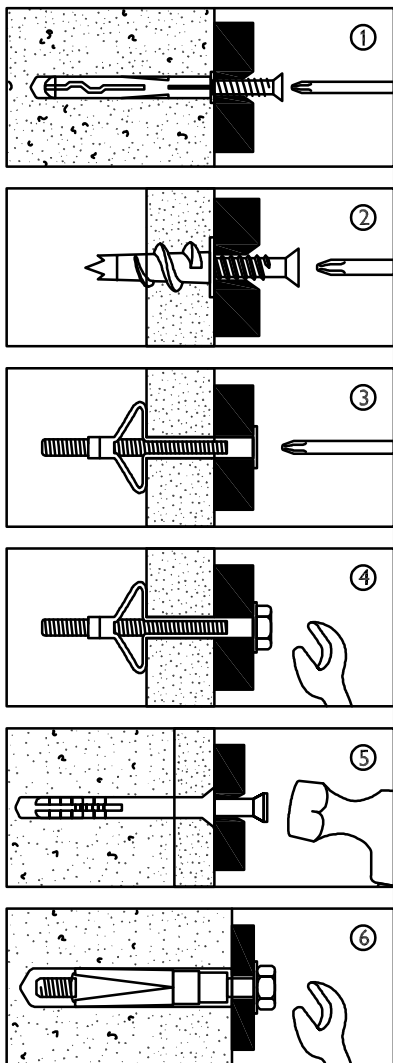

Types de murs

Vous pouvez utiliser l'un des types de cheville murale suivants si vos murs sont en brique, parpaing, béton, pierre ou bois.

1. Cheville murale polyvalente

En général, les blocs aérés ne devraient pas être utilisés pour supporter des charges lourdes. Dans ce cas, utilisez un dispositif de fixation spécialisé. Pour les charges légères, des chevilles murales polyvalentes peuvent être utilisées.

2. Cheville pour plaque de plâtre

Pour une utilisation lors de la fixation de charges légères sur des cloisons en placoplâtre

3. Cheville de fixation pour cavité

À utiliser avec des cloisons en placoplâtre ou des portes en bois creuses.

4. Cheville de fixation pour cavité - à usage intensif

À utiliser lors de l'installation ou du support de charges lourdes telles que des étagères, des armoires murales et des porte-manteaux.

5. Cheville de fixation à marteau

À utiliser avec des murs recouverts de placoplâtre. La fixation à marteau permet de la fixer au mur plutôt qu'au placoplâtre. Vérifiez toujours que la fixation est bien sécurisée au mur porteur.

6. Cheville à ancre de protection - Charges lourdes

À utiliser avec des charges plus lourdes telles que des téléviseurs, des enceintes hi-fi et des antennes satellites, etc.



Entretien et maintenance

Sécurité: Périodiquement, vérifiez tous les raccords et fixations murales pour vous assurer qu'ils ne se sont pas desserrés et resserrez-les si nécessaire.

MINH HANH CO., LTD


LOT B2 - 36, ROAD NO. 2, TAN DONG HIEP B INDUSTRIAL ZONE,
DI AN CITY, BINH DUONG PROVINCE, VIETNAM.

Tel: (+84). 0274. 3741. 226 Fax: (+84). 0274. 3741. 227


Date of manufacture/ Date de Fabrication: 09/2024

Meets ASTM F3096-23


STEP 41:
Étape 41:

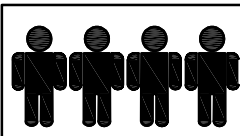


.Requires 4 people to assemble
(2 people hold the large cabinet
in place and 2 people tilt the bed
until accessories are in place)

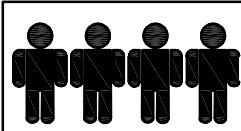

Le montage nécessite 4 personnes (2 personnes
pour maintenir la grande armoire en place et 2
personnes pour incliner le lit jusqu'à ce que les
accessoires soient en place)

3	27	20
		
2(pcs)	2(pcs)	4(pcs)

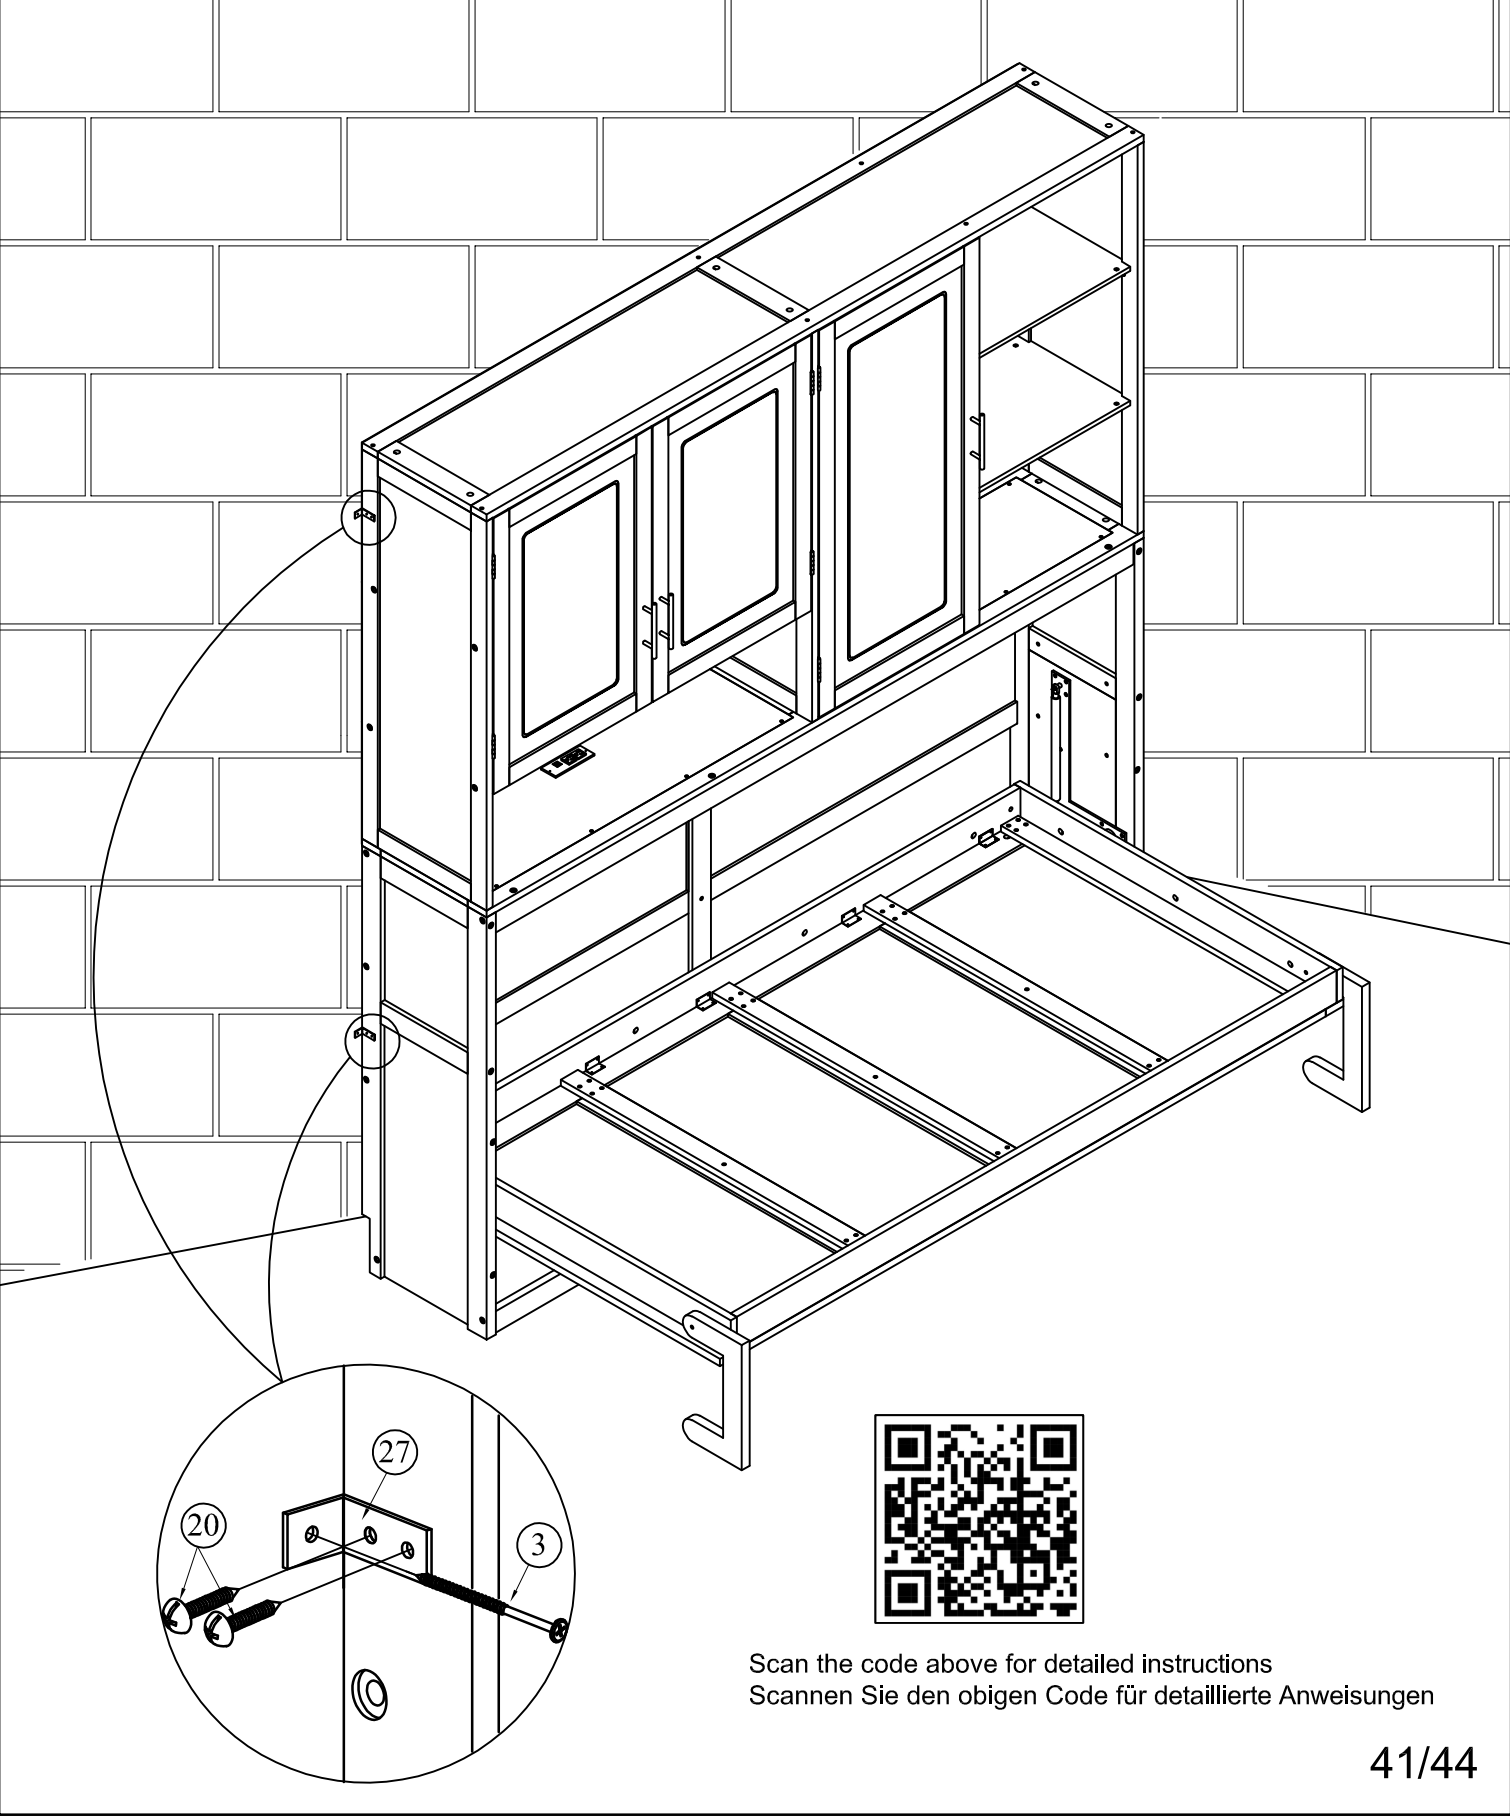

Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

STEP 42:

Étape 42:



.Requires 4 people to assemble
(2 people hold the large cabinet
in place and 2 people tilt the bed
until accessories are in place)




Le montage nécessite 4 personnes (2 personnes
pour maintenir la grande armoire en place et 2
personnes pour incliner le lit jusqu'à ce que les
accessoires soient en place)

3



2(pcs)

27




2(pcs)


20




4(pcs)

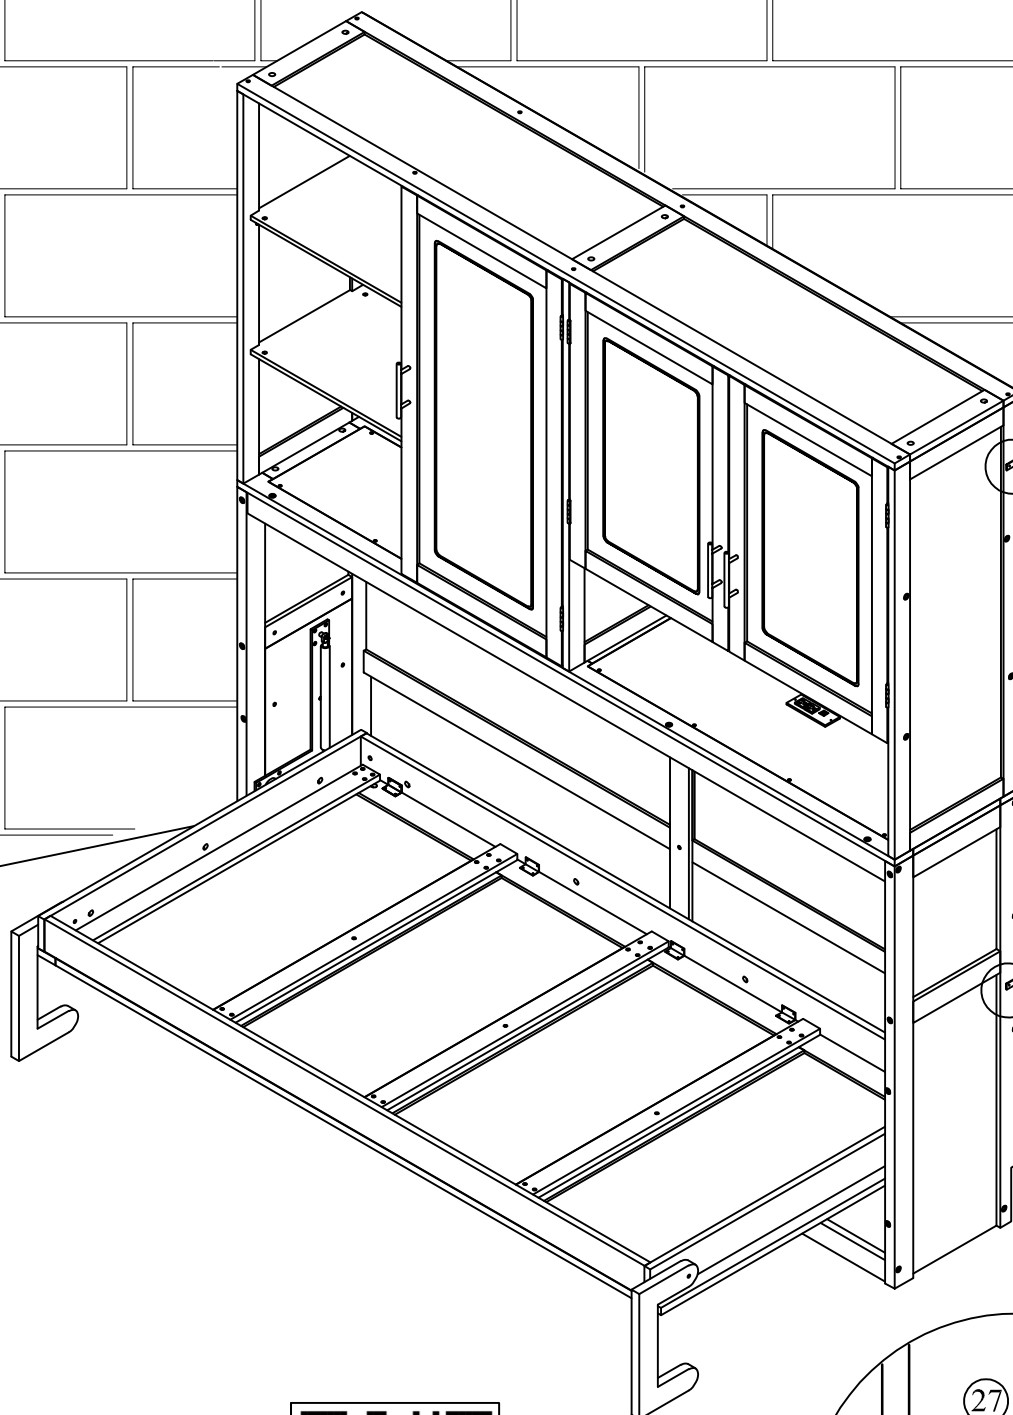


Scan the code above for detailed instructions
Scannen Sie den obigen Code für detaillierte Anweisungen

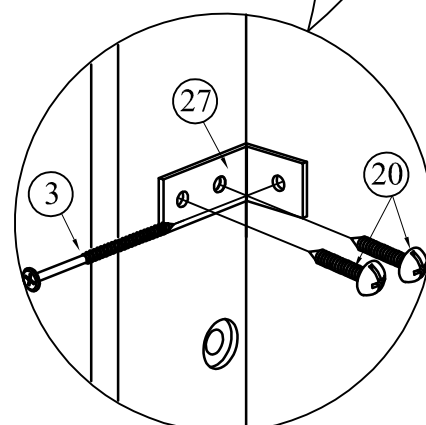

OPTION 2

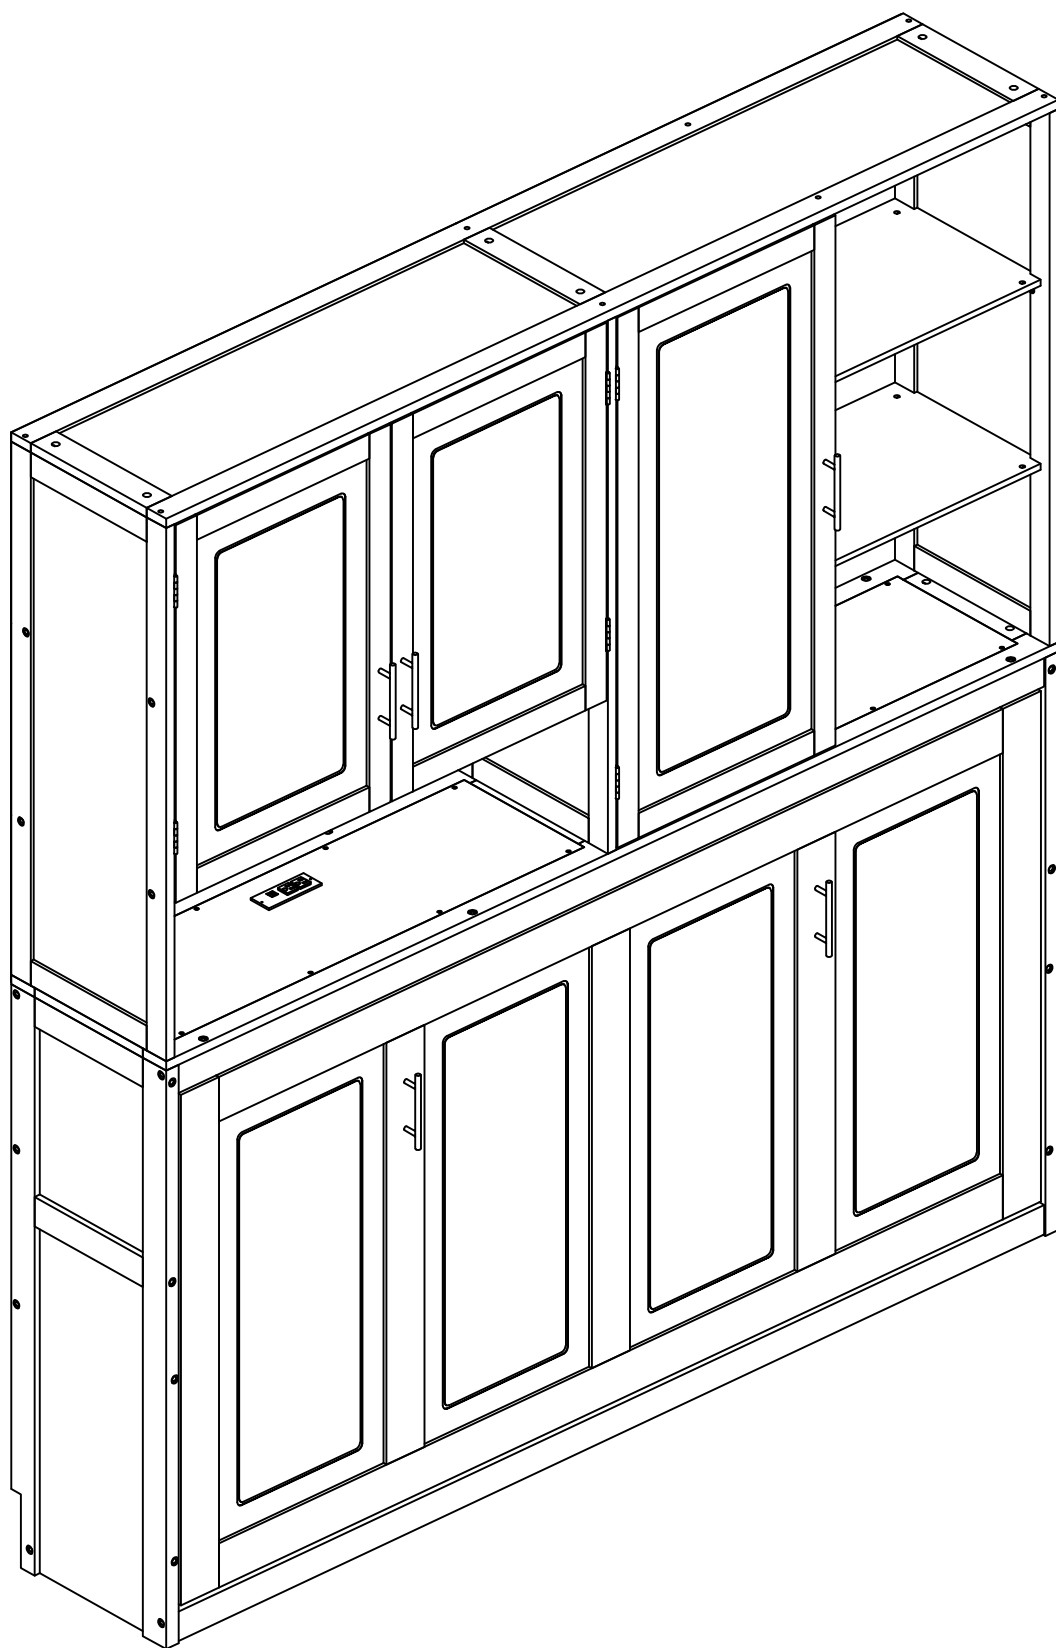

STEP 1:
Étape 1:

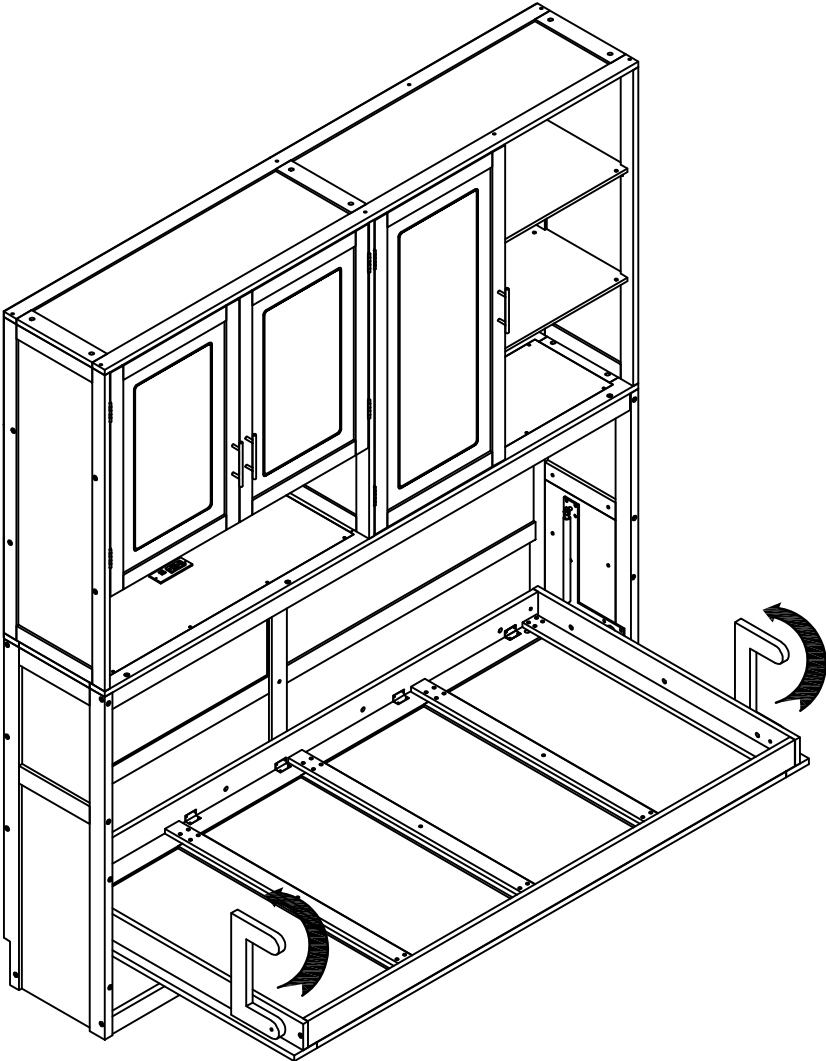

STEP 2:
Étape 2:

