





**IMPORTANT - Notice à lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure.**  
**IMPORTANT - Read carefully Instructions and keep for future reference.**  
**WICHTIG - Anweisungen sorgfältig lesen und für zukünftige Zwecke aufbewahren.**



30 min



Votre meuble se recycle.  
Renseignez-vous auprès de  
votre centre de tri.

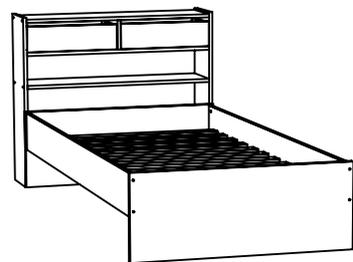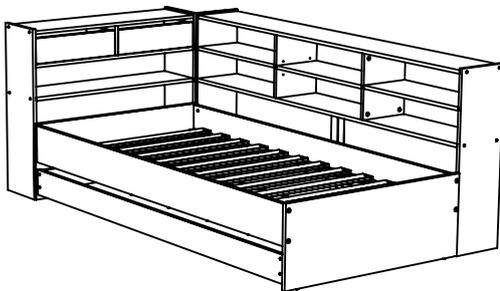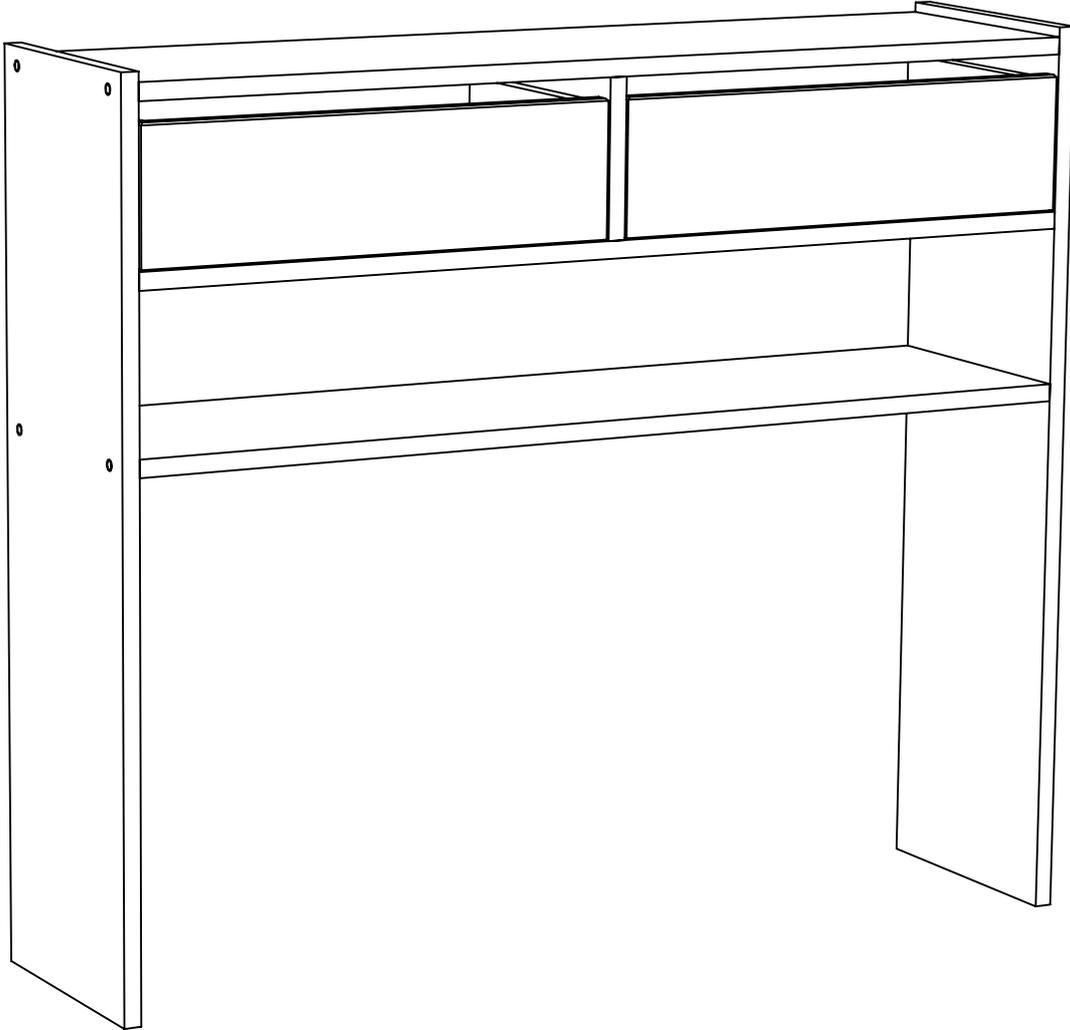



3 / 3



2 / 2



1 / 1

 $\text{Ø} 7 \times 50 \text{ mm}$ 


A

8

 $L = 34 \text{ mm}$ 



B

8


 $\text{Ø} 15 \text{ mm}$ 


C

8

 $\text{Ø} 8 \times 30 \text{ mm}$ 


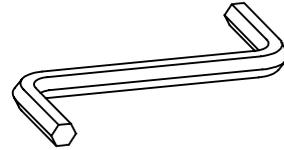
D

24

 $\text{Ø} 4 \times 35 \text{ mm}$ 


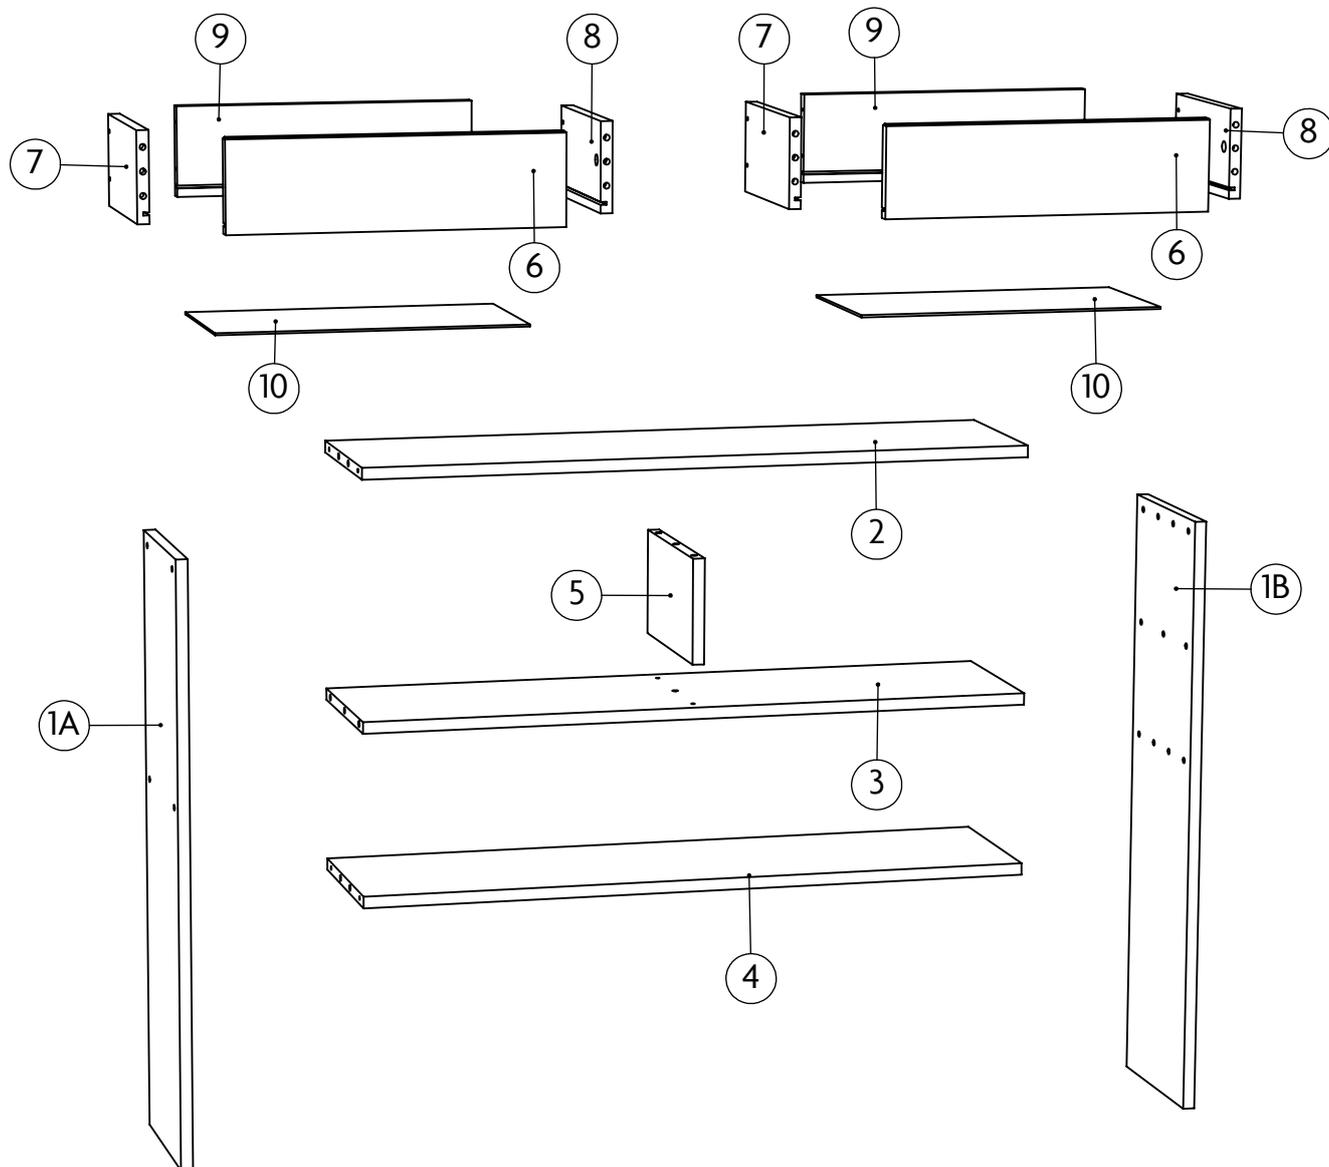
E

8



L

1




N° PIECE	QTE	Longueur	Largeur			
1 A	1	830	246	3/3	2/2	1/1
1 B	1	830	246	3/3	2/2	1/1
2	1	916	246	3/3	2/2	1/1
3	1	916	246	3/3	2/2	1/1
4	1	916	246	3/3	2/2	1/1
5	1	246	145	3/3	2/2	1/1
6	2	446	125	3/3	2/2	1/1
7	2	224	123	3/3	2/2	1/1
8	2	224	123	3/3	2/2	1/1
9	2	406	123	3/3	2/2	1/1
10	2	421	221	3/3	2/2	1/1

**1** x2

Ø 8 x 30 mm


**D** x 8

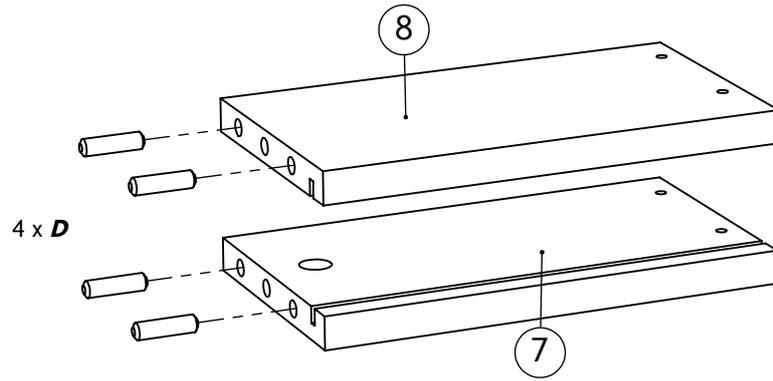


**2** x2

L = 34mm


**B** x 4

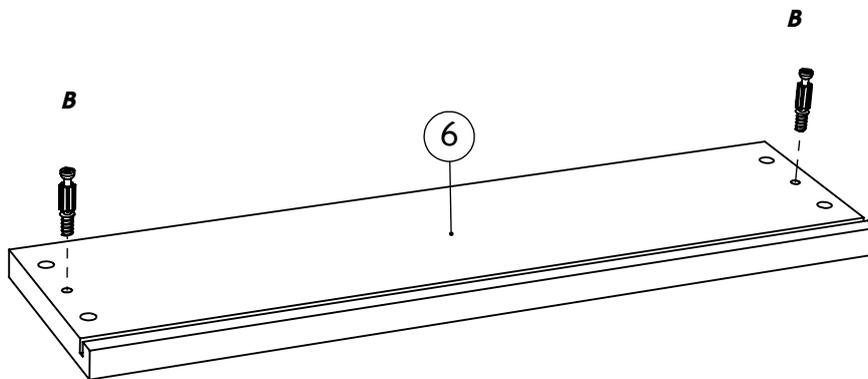

**3** x2



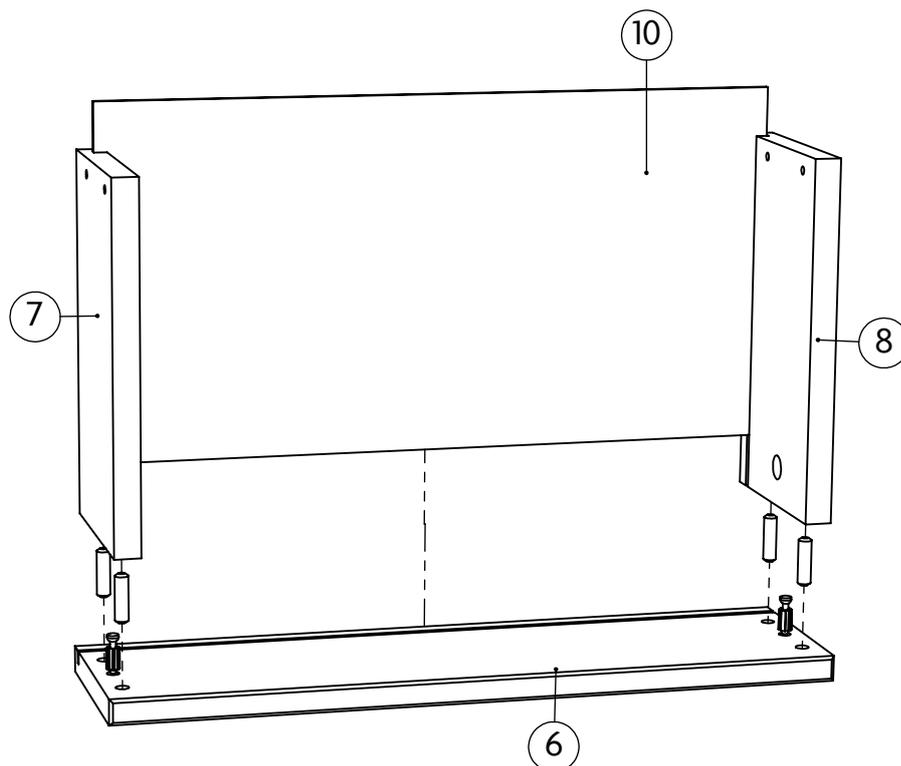


4 x2



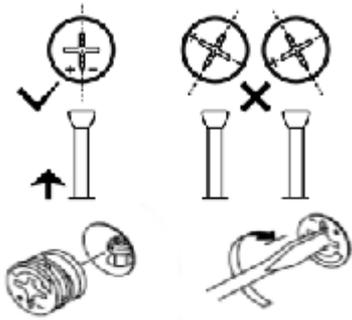


Avant de raccorder les excentriques, bien s'assurer que la position de départ est correcte avant d'insérer le boulon de connection.



Puis tourner dans le sens horaire jusqu'à la butée.

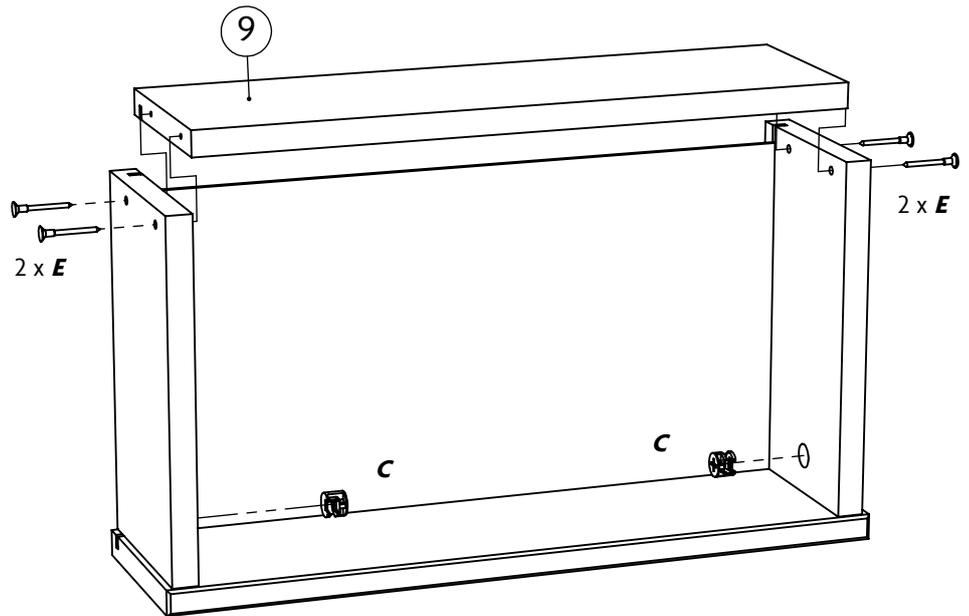


5

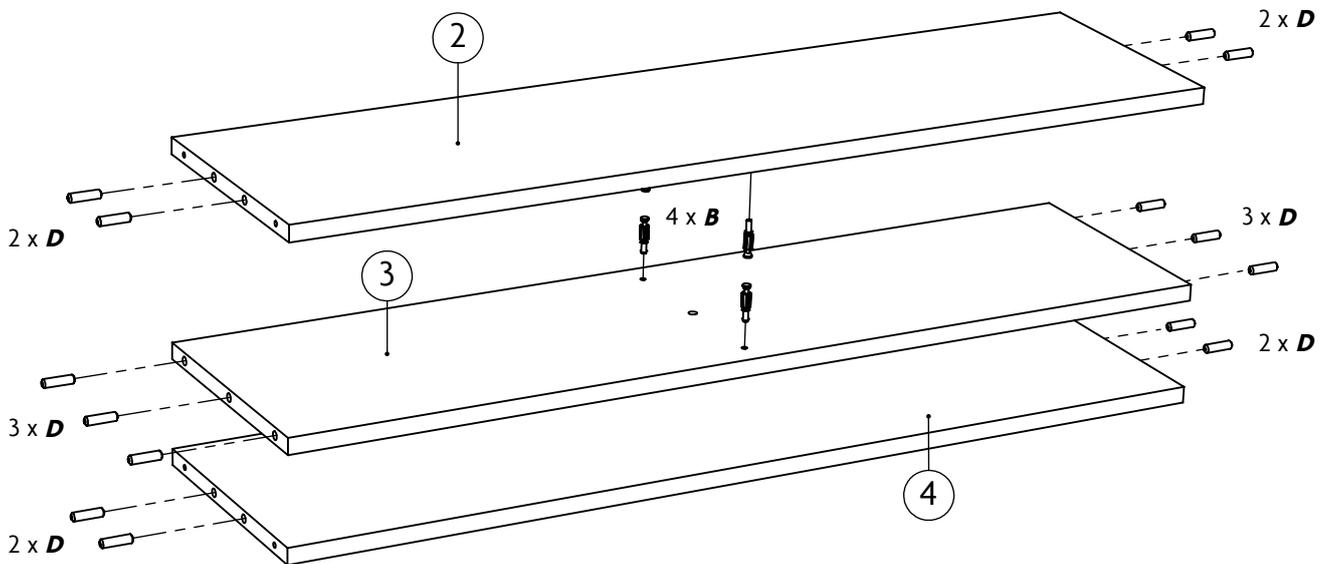

6

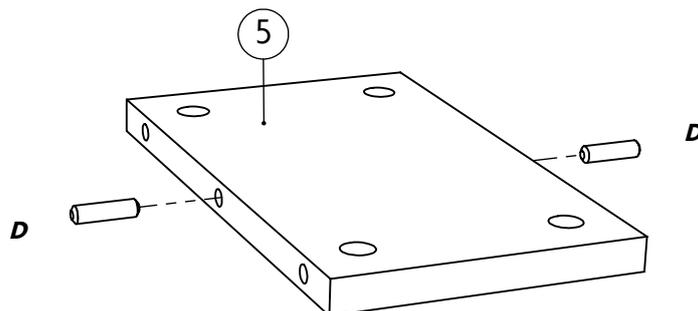

7

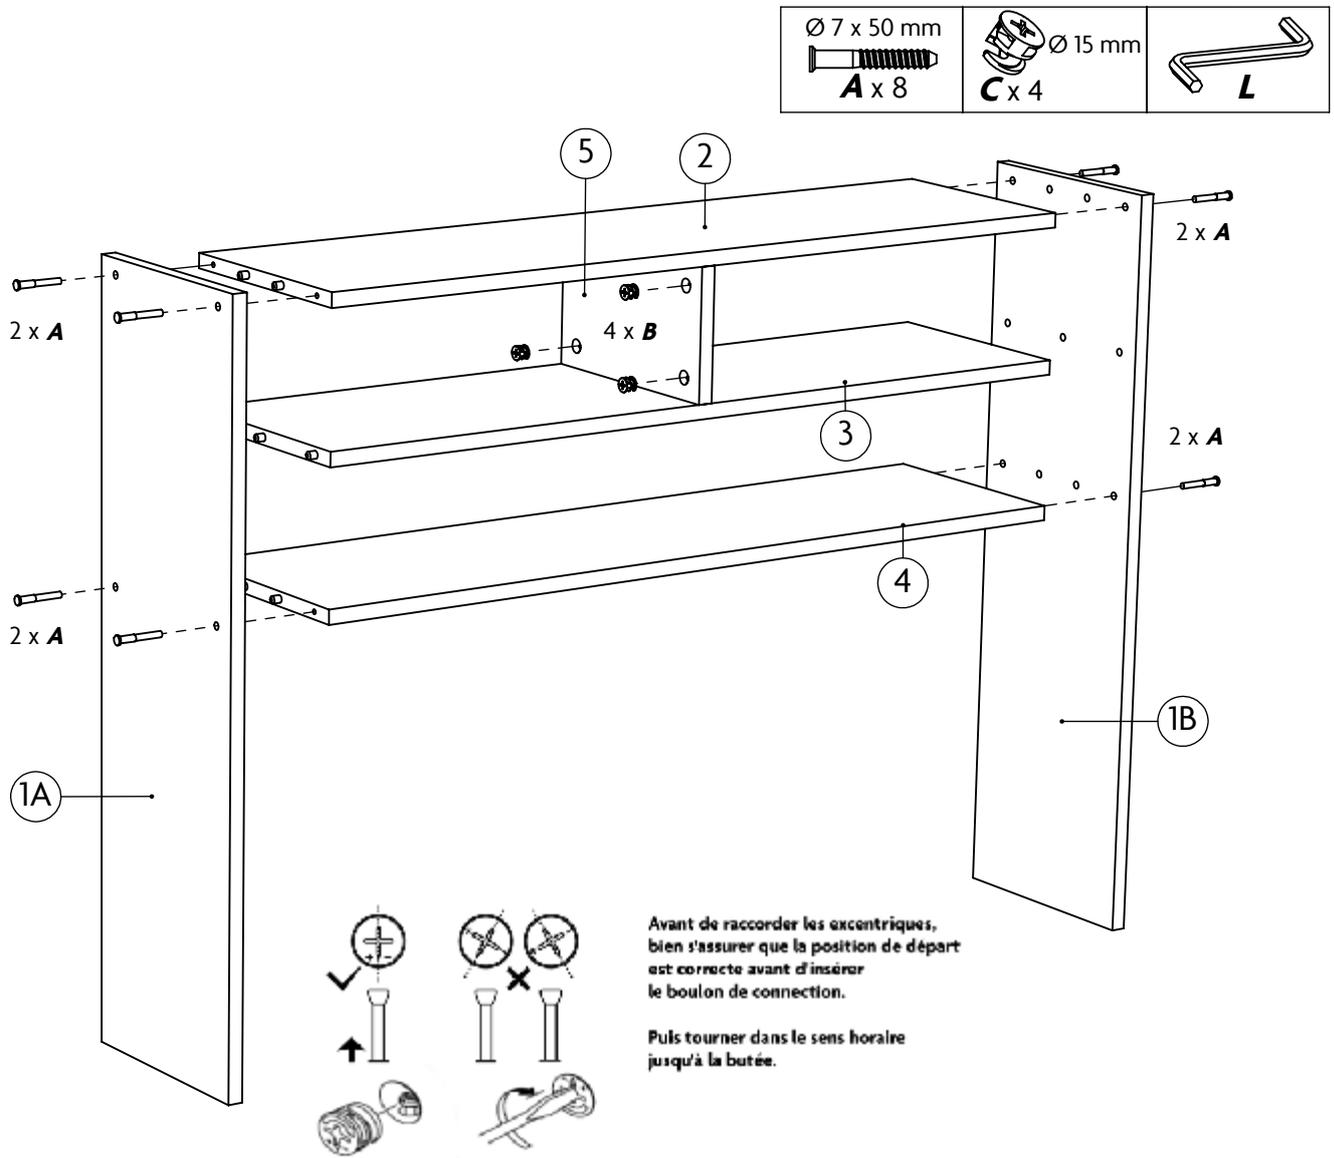

8

