RENIN™

RENIN.COM

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Se necesitan dos personas para realizar la instalación

Cierre fácil para puerta estilo granero

Para riel plano de 1/4 in (0,6 cm)

MKTD3768

RENIN™

LEA CON ATENCIÓN

- Lea todas las instrucciones con atención.
- Protéjase los ojos con gafas de seguridad.
- Quite cualquier objeto innecesario de la zona de instalación.
- Siga todos los pasos completamente antes de comenzar el siguiente.

IMPORTANTE

CONTROLE QUE EL PAQUETE INCLUYA TODAS LAS PIEZAS.
SI FALTAN PIEZAS, NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.

PARA RECIBIR ASISTENCIA POR PIEZAS FALTANTES, LLAME AL **1-800-493-5263** ENTRE LAS **8:30 A. M. Y LAS 4:30 P. M. EST, DE LUNES A VIERNES.**
SE BRINDA SOPORTE EN INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL.

CONTENIDO DEL PAQUETE

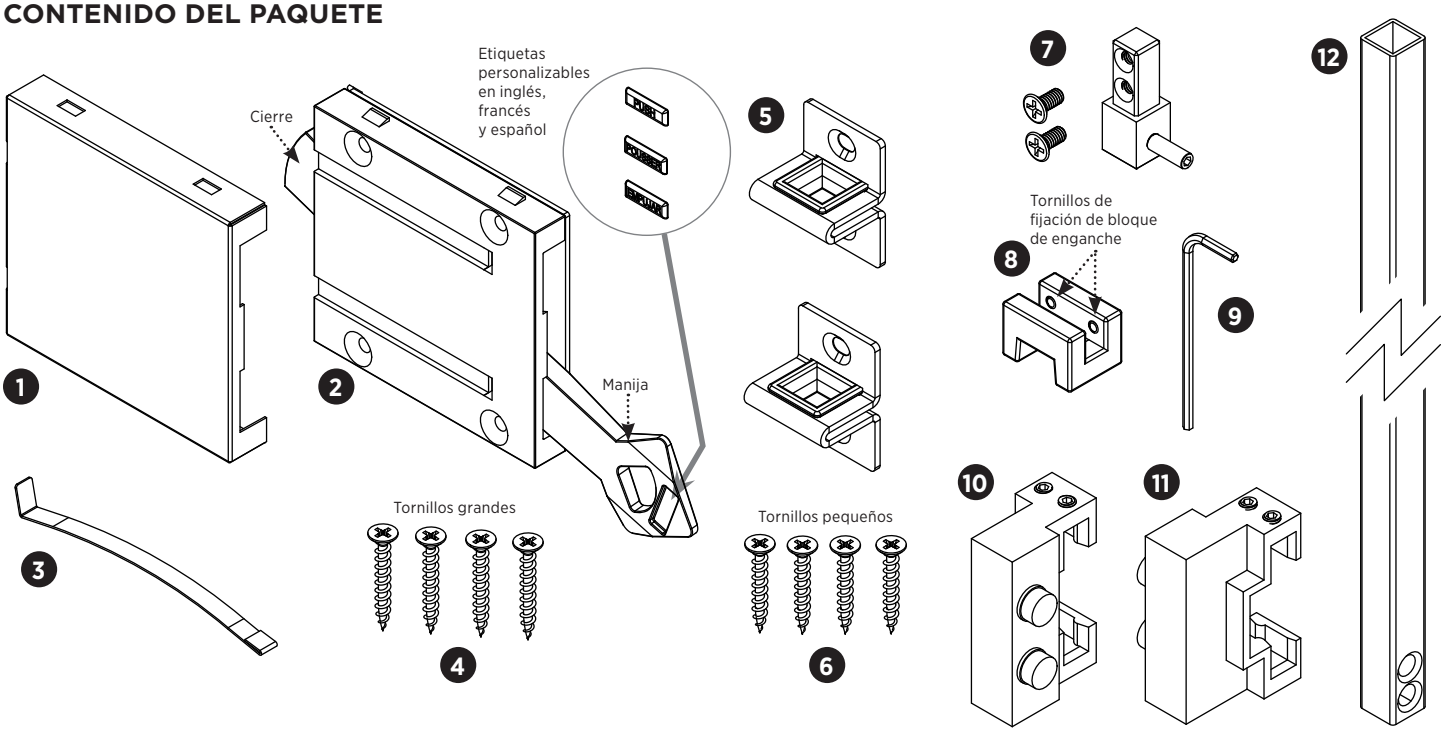

1	**1x |** Cubierta de ensamblaje de manija
2	**1x |** Ensamblaje de manija de cierre fácil
3	**1x |** Llave de emergencia
4	**4x |** Tornillos de ensamblaje de manija

5	**2x |** Soportes en T
6	**4x |** Tornillos de soportes en T
7	**1x |** Ensamblaje de bloque de pin de activación
8	**1x |** Bloque de enganche

9	**1x |** Llave Allen para el bloque de enganche
10	**1x |** Tope extremo izquierdo
11	**1x |** Tope extremo derecho
12	**1x |** Varilla rectangular

HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO SE INCLUYEN)


Cinta métrica

Lápiz

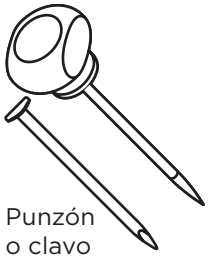
Punzón o clavo

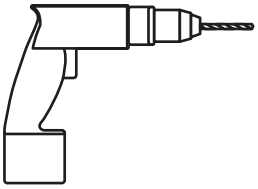
Taladro inalámbrico

Broca de taladro de 1/8 in (0,3 cm)

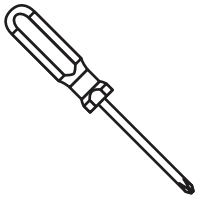
Destornillador Phillips

PASO 1 Tomar medidas

Mida 47 ½ in (120 cm) desde la parte inferior del riel y haga una línea pequeña en el borde de la puerta, cerca de donde se colocará la manija.

Nota 1: Asegúrese de que la puerta esté completamente instalada y que esté dentro del riel antes de instalar el cierre fácil de Renin.

Nota 2: El ensamblaje de la manija de cierre se coloca adentro de una habitación que requiera privacidad.

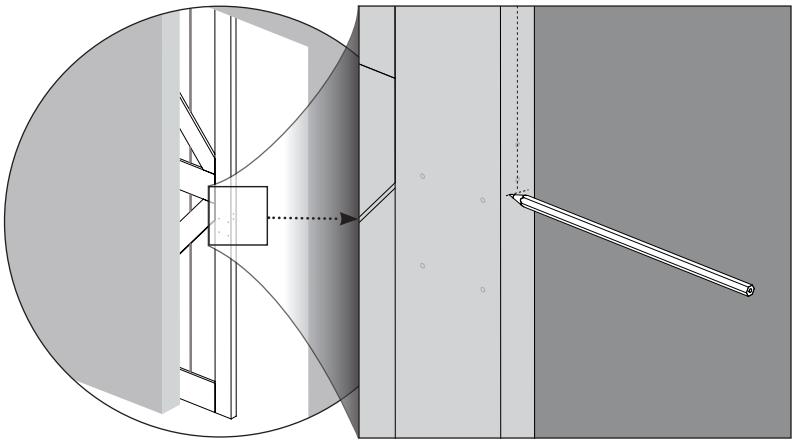

PASO 2

A) Coloque el borde inferior de un **(1)** soporte en T en la línea, centrado en el borde de la puerta, y marque un punto para agujero en el centro de cada ranura.

B) Coloque el borde superior del ensamblaje de la manija en la línea hecha en el paso 1 y asegúrese de que el reborde pequeño se encuentre en el borde de la puerta, y marque las ubicaciones de los 4 agujeros con un punzón. **Nota:** También puede usar un clavo.

A) Coloque el borde superior de un (1) soporte en T a 5/8 in (1,5 cm) del borde superior de la puerta, centrado en el lado de la puerta, y marque un punto para agujero en el centro de cada ranura.

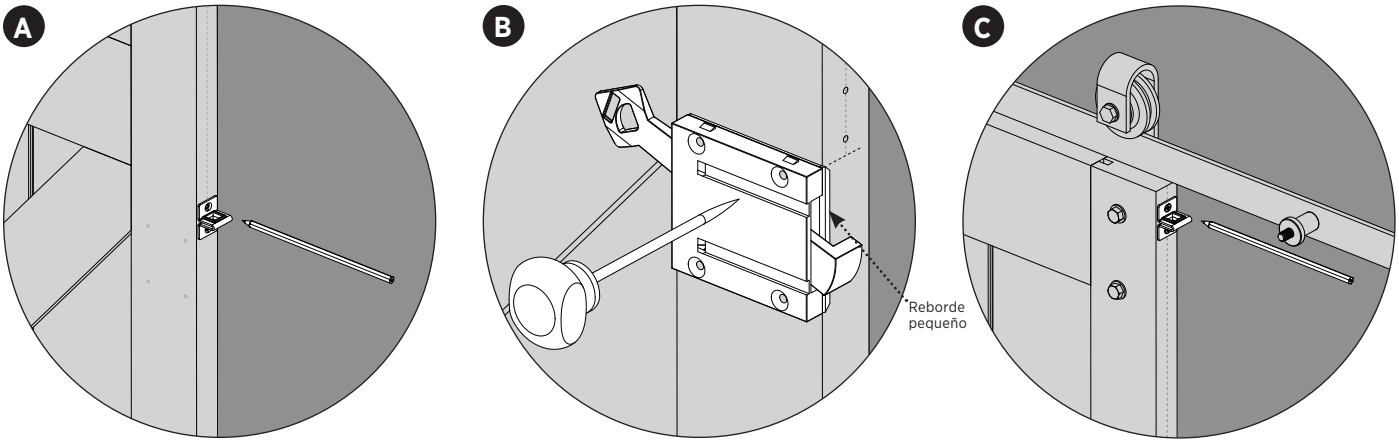

PASO 3

A) Con una broca de taladro de 1/8 in (0,3 cm), perfore agujeros de ¾ in (1,9 cm) de profundidad en las marcas realizadas, incluidas las marcas para el ensamblaje de la manija.

Nota: No perfore más de ¾ in (1,9 cm) ni perfore a través de la puerta.

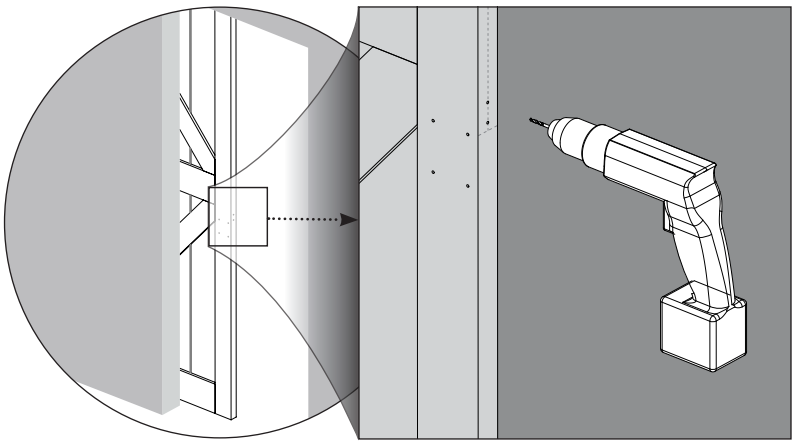

RENIN™

PASO 4 Sujetar ambos soportes en T

A) Sujete ambos soportes en T (**1** superior y **2** inferior) usando los tornillos de 1 in (2,5 cm) incluidos.

Nota: Asegúrese de que los soportes estén centrados en la puerta.

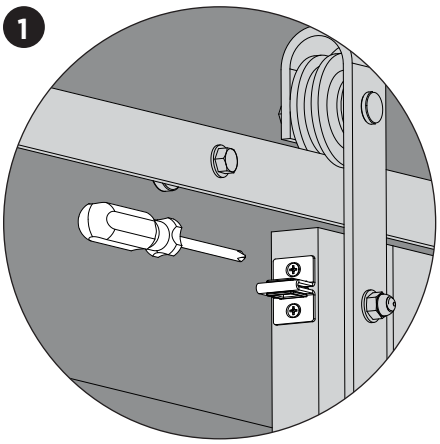

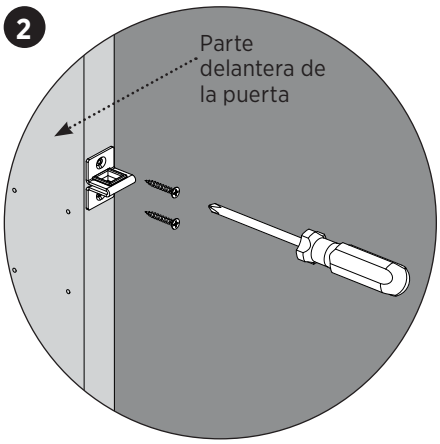

PASO 5

A) Inserte la varilla hacia abajo a través del **soporte en T inferior** con una leve inclinación.

B) Asegúrese de que los agujeros de la parte inferior de la varilla rectangular estén orientados hacia el borde lateral de la puerta.

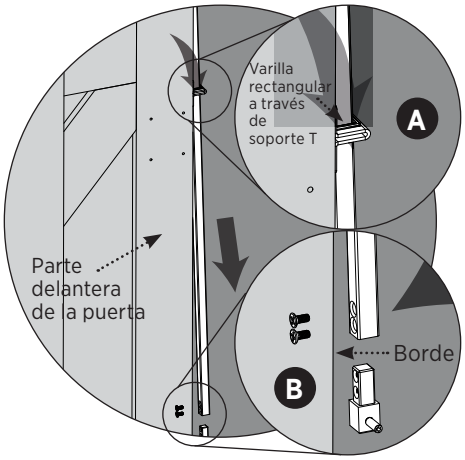

PASO 6

A) Inserte el ensamblaje del bloque del pin de activación en el extremo inferior de la varilla rectangular. El pin debe estar orientado hacia el lado de la puerta donde se colocará la manija (como se muestra en el paso 8).

Nota: Incline levemente la varilla para poder acceder a los agujeros de los tornillos y fíjela con los tornillos incluidos.

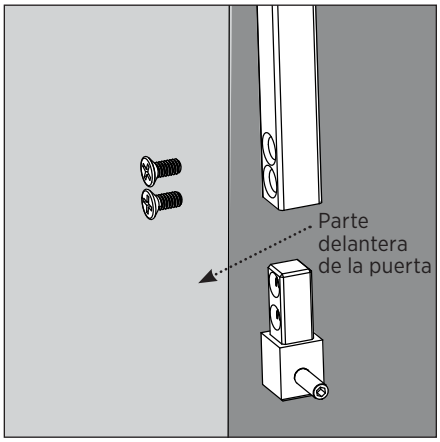

PASO 7

A) Eleve la varilla a través del soporte en T.

Nota: La varilla debe tocar el riel.

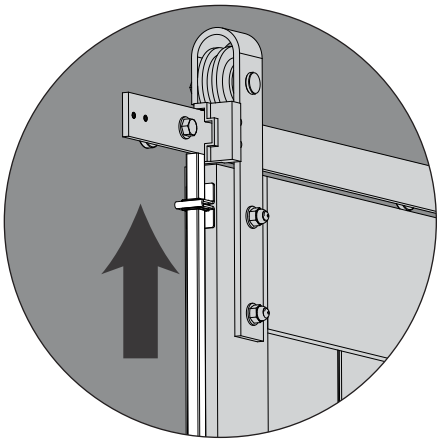

PASO 8

A) Coloque el ensamblaje de la manija en la puerta y asegúrese de que la manija esté en la posición baja (como se muestra) y de que el pin de activación esté ubicado en la ranura de la manija.

B) Sujete la manija en los agujeros ya perforados de la puerta usando los tornillos provistos.

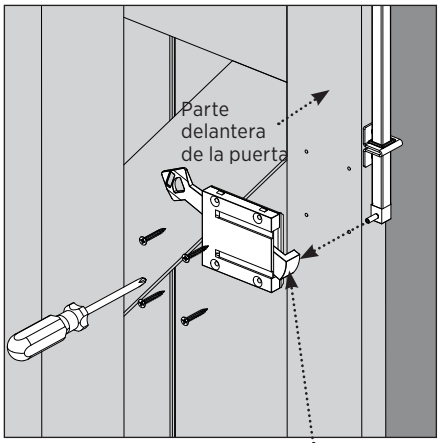

PASO 9 Reemplazar topes

A) Quite los topes existentes de cada extremo del riel.

B) Coloque los topes provistos.

C) Coloque los topes de modo que la puerta quede en la posición deseada (abierta o cerrada) y ajuste los tornillos de fijación con la llave Allen.

Nota: Los nuevos topes deberían funcionar con los rieles estándar de 78-3/4 in (200 cm) y 96 in (243 cm).

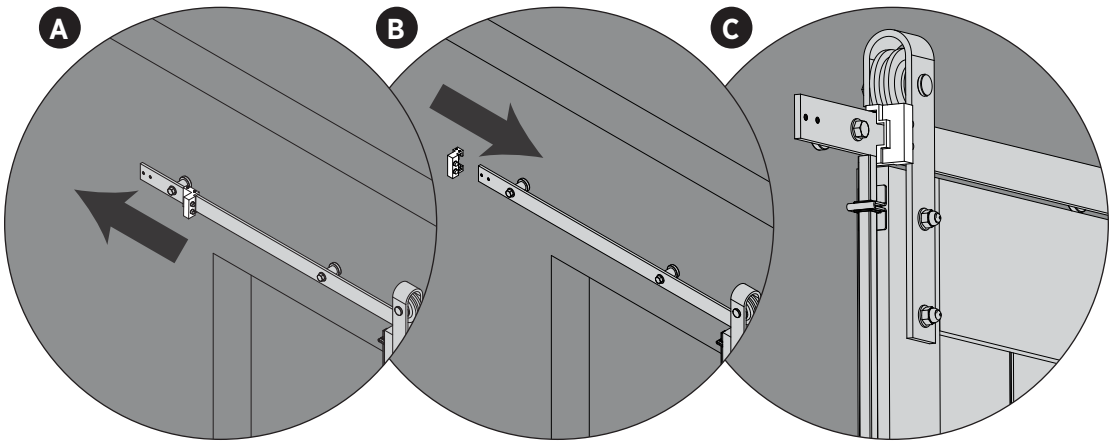

PASO 10 Colocar el bloque de enganche

A) Haga que otra persona se quede en el lado de la puerta donde está la manija (lado delantero) mientras usted mueve la puerta hacia la posición de cierre.

B) Sostenga el bloque de enganche en la parte inferior del riel.

Nota: Coloque afuera del nuevo tope con los tornillos de fijación del bloque mirando hacia atrás.

C) Haga que otra persona empuje la manija hacia adentro y la rote hacia abajo para elevar la varilla hacia el bloque.

D) Ajuste los tornillos de fijación.

Nota: Asegúrese de que la manija quede en la posición de cierre y que se deba empujar hacia adentro para mover la varilla hacia abajo o hacia arriba.

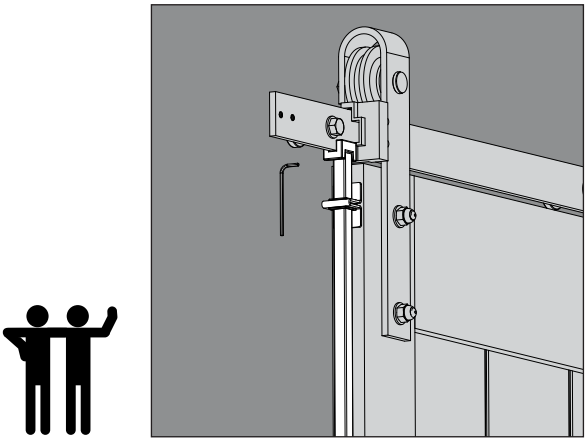

PASO 11

A) Coloque la cubierta en el ensamblaje de la manija y asegúrese de que las ranuras de llave de emergencia miren hacia el lateral de la varilla.

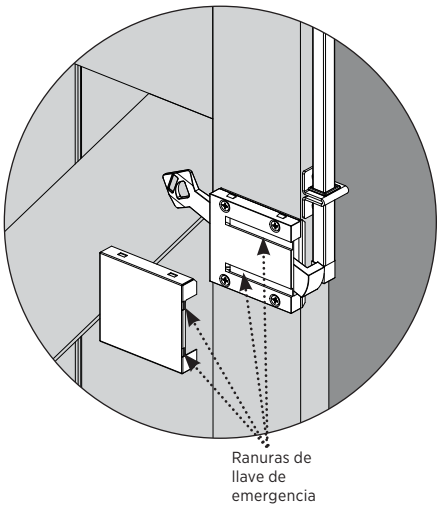

PASO 12

A) Pruebe la llave de emergencia para conocer cómo funciona.

B) Guarde la llave en la parte trasera del riel, entre el riel y el bloque de enganche, como se muestra.

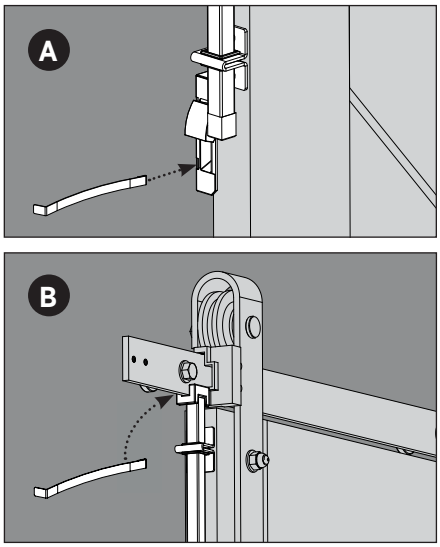

RENIN™

¡Lo logró!

Disfrute de su nuevo cierre fácil de Renin

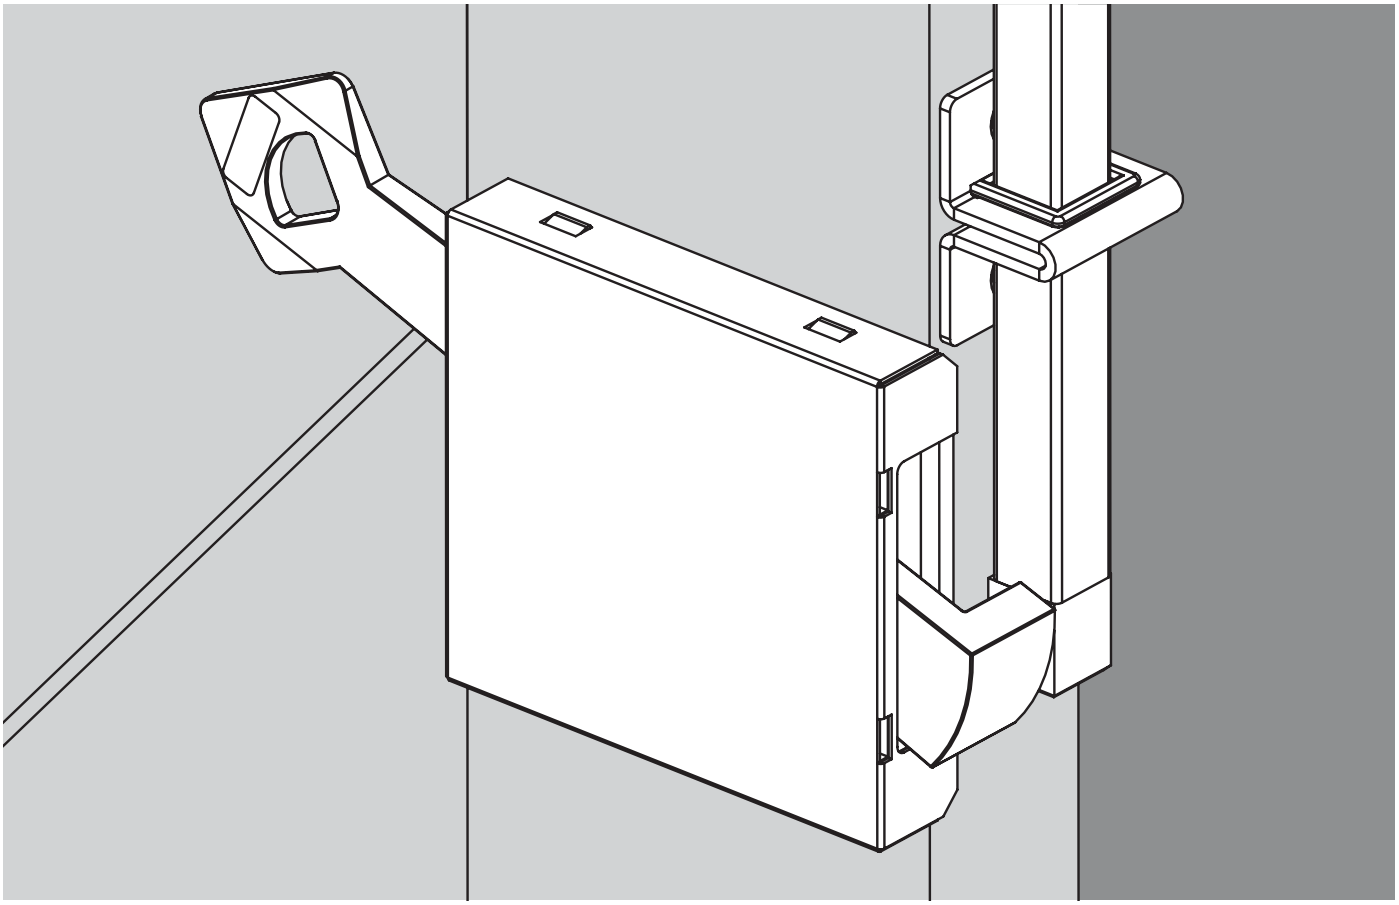

GARANTÍA LIMITADA POR 5 AÑOS

Renin protege sus productos contra defectos de fabricación durante hasta tres años desde la fecha de compra.
La garantía se aplica solo al comprador original del producto de Renin.

Si se determina que un producto tiene problemas por defectos de fabricación, Renin le brindará un producto de reemplazo.
El alcance de la garantía se limita a reemplazar el producto y no incluye la mano de obra necesaria para instalar, reparar, entregar o quitar el producto existente.

Esta garantía es nula si el producto se daña en tránsito o si el daño o la falla están causados por abuso, uso indebido, almacenamiento en entorno inadecuado, uso indebido, instalación fallida, incumplimiento de las instrucciones de instalación, accidentes, mantenimiento inadecuado o reparaciones.

Renin se reserva el derecho de inspeccionar cualquier reclamo antes de emitir un crédito.

¡Lo felicitamos por su nuevo producto de Renin!

Para obtener más información sobre nuestra línea completa de productos, o si tiene preguntas, llame al 1-800-493-5263 de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
También puede encontrarnos en línea: info@renincorp.com.

1141 RYDER STREET
TUPELO, MS 38804

110 WALKER DRIVE
BRAMPTON, ON L6T 4H6

T. (800) 493-5263
F. (905) 791-7930

W. RENIN.COM
C. INFO@RENIN.COM

Síganos