

Incandescent Flusht Mount

FM0734417

INSTALLATION SHEET


START FROM HERE

- Make sure **POWER** is **COMPLETELY OFF** at the fuse box
- Have your fixture installed by a qualified licensed electrician
- Prepare everything in a clear area
- Wear gloves at all time during this installation
- Read instructions carefully before you start assembly
- Keep this installation sheet for future reference

Please Note:

- 120V input

1. Remove fixture from its original package
2. Separate mounting plate (1c) from canopy (2a) by removing canopy screws (2b)
3. Attach mounting plate (1c) to electrical junction box (1a) using junction box screws provided (1e) in hardware package
4. Make proper electrical connections (**black** to **hot** "L", **white** to **neutral** "N", **ground** to **"GND"**) with wire nuts (1b) provided in hardware package
5. Insert bulb (4a) into fixture socket
6. Attach canopy (2a) to mounting plate (1c) with canopy screws (2b)
7. Attach rod (3b) to fixture hub (3a), followed by washer (3c), shade (3d) and secure with nut (3e) and finial (3f) by threading clockwise

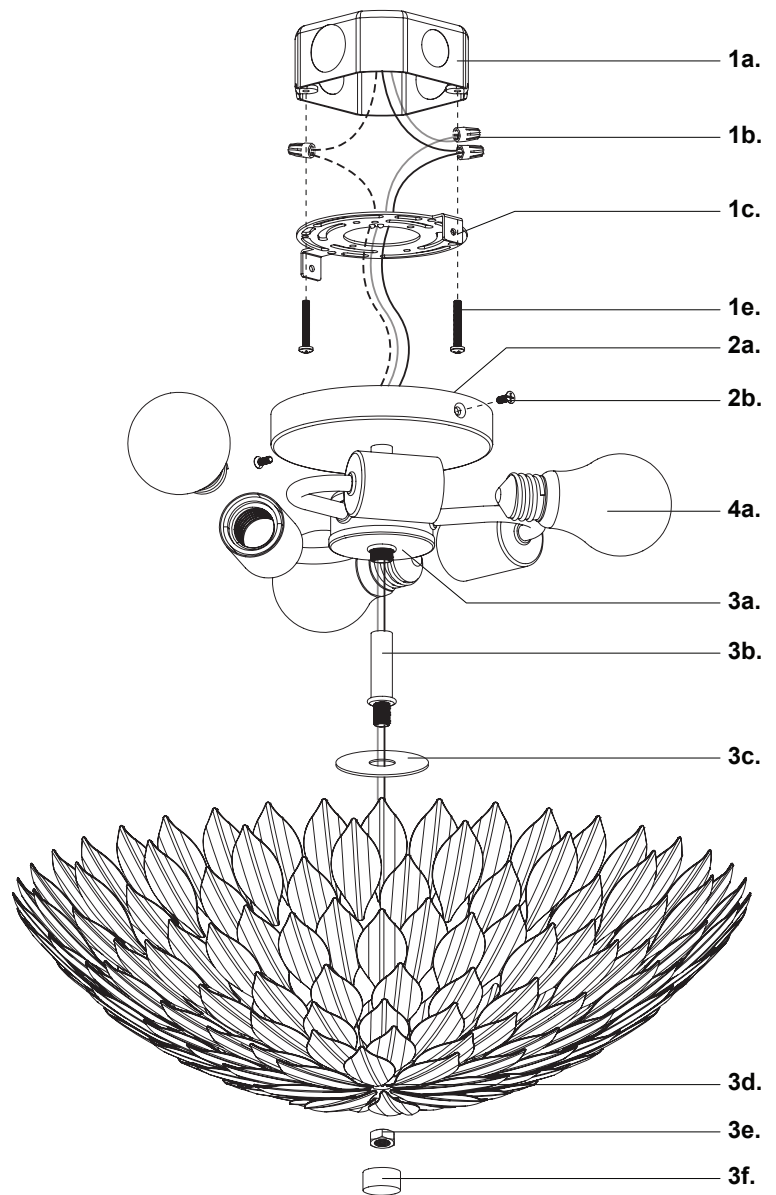

SoModern

T: 1.833.8SO.MDRN (76.6376)

W: www.somodernlighting.com

E: info@somodernlighting.com

Montage Encastré Incandescent

FM0734417


FICHE D'INSTALLATION

COMMENCEZ ICI

Remarque :

- Assurez-vous que l'alimentation électrique est **COMPLÈTEMENT COUPÉE** au niveau du boîtier à fusibles.
- Faites installer votre luminaire par un électricien qualifié et agréé.
- Préparez tout le matériel nécessaire dans un espace dégagé.
- Portez des gants pendant toute la durée de l'installation.
- Lisez attentivement les instructions avant de commencer le montage.
- Conservez cette fiche d'installation pour référence ultérieure.

- 1.** Retirez le luminaire de son emballage d'origine
- 2.** Séparez la plaque de montage (1c) du cache (2a) en retirant les vis du cache (2b)
- 3.** Fixez la plaque de montage (1c) au boîtier de jonction électrique (1a) à l'aide des vis fournies (1e) dans le kit de fixation
- 4.** Effectuez les branchements électriques appropriés (noir sur « L » sous tension, blanc sur « N » neutre, terre sur « GND ») à l'aide des capuchons de connexion (1b) fournis dans le kit de fixation
- 5.** Insérez l'ampoule (4a) dans la douille du luminaire
- 6.** Fixez le cache (2a) à la plaque de montage (1c) à l'aide des vis du cache (2b)
- 7.** Fixez la tige (3b) au moyeu du luminaire (3a), puis la rondelle (3c), l'abat-jour (3d) et fixez le tout à l'aide de l'écrou (3e) et du fleuron (3f) en les vissant dans le sens des aiguilles d'une montre

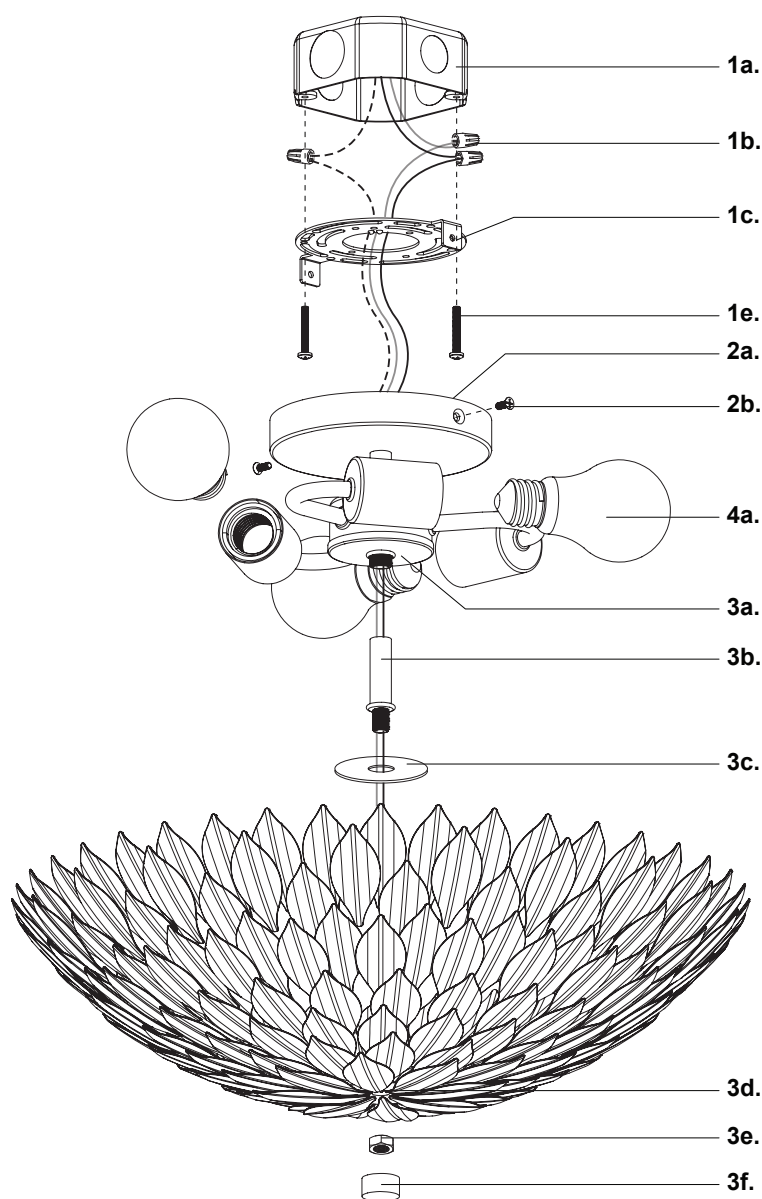**SoModern**

T: 1.833.8SO.MDRN (76.6376)

W: www.somodernlighting.comE: info@somodernlighting.com