


IQ

FURNITURE

Alpine Murphy Cabinet Bed Assembly Instructions

Lit cabinet Murphy "Alpine" Instructions pour l'assemblage

Under license from Night & Day Furniture
US Patents #9,993,088 and 10,349,750. Other patents pending.

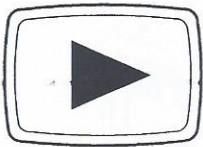


Assembly & operating **VIDEOS** online at:
Les **VIDÉOS** d'assemblage et d'opération en ligne au:
nightanddayfurniture.com/alpine




0120

1 Hardware in this box • Quincaillerie incluse

Scale 1 : 1 Échelle 1 : 1



60mm JCB
Vis (60mm) x 6




12mm Bolt
Vis (12mm) x 4



30mm JCB
Vis (30mm) x 26




25mm Bolt
Vis (25mm) x 4




Wood Dowel
Goujon de bois
(30mm) x 9



Washer
Rondelle x 4



Allen Key
Clef allen
x 1





Metal Handle
Poignée
en métal x 4

2 Parts in this box • Pièces dans cette boîte




Side Panel (Left Hand)
Panneau de côté
(côté gauche) x 1


Mattress
Matelas
x 1

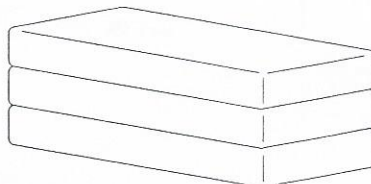

Cabinet Top
Haut du cabinet x 1

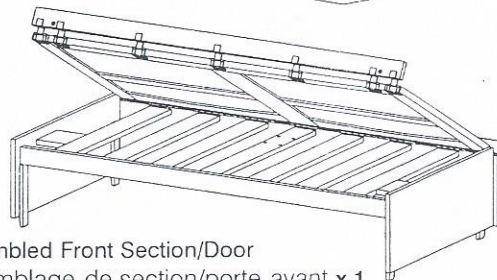

Assembled Front Section/Door
Assemblage de section/porte avant x 1

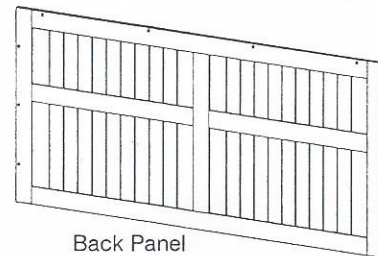


Back Panel
Panneau arrière x 1




Side Panel (Right Hand)
Panneau de côté
(côté droit) x 1

NOTE: Remove the Rolling Drawer before assembling.
NOTE: Retirer le tiroir roulant avant l'assemblage.

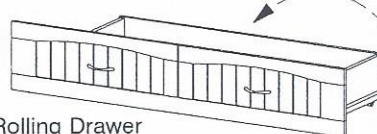

Rolling Drawer
Tiroir roulant x 1

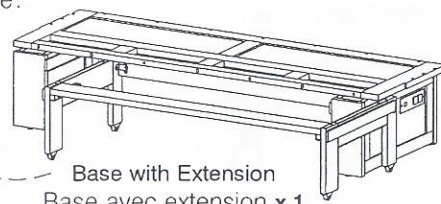

Base with Extension
Base avec extension x 1

Alpine Murphy Cabinet Bed

Assembly Instructions



Lit cabinet Murphy "Alpine"

Instructions pour l'assemblage


0120

3 Fit the assembled Extension/Door to the Base with Extension

Placer l'assemblage de l'extension/
porte à la base avec extension

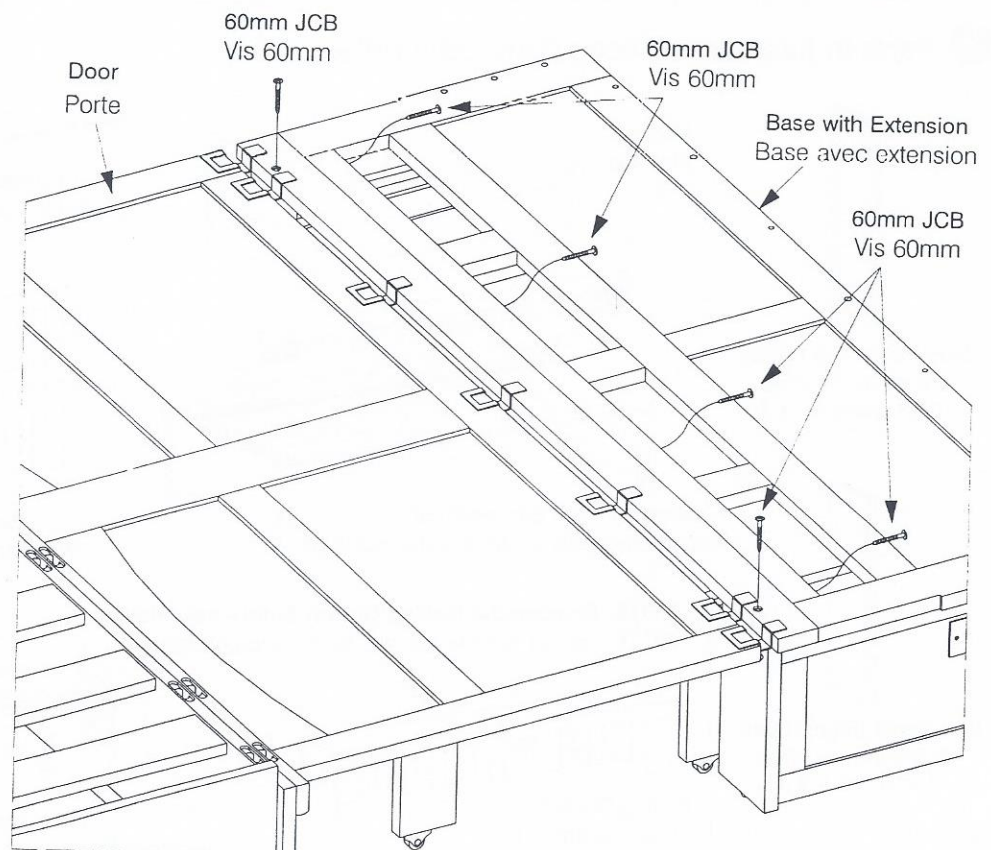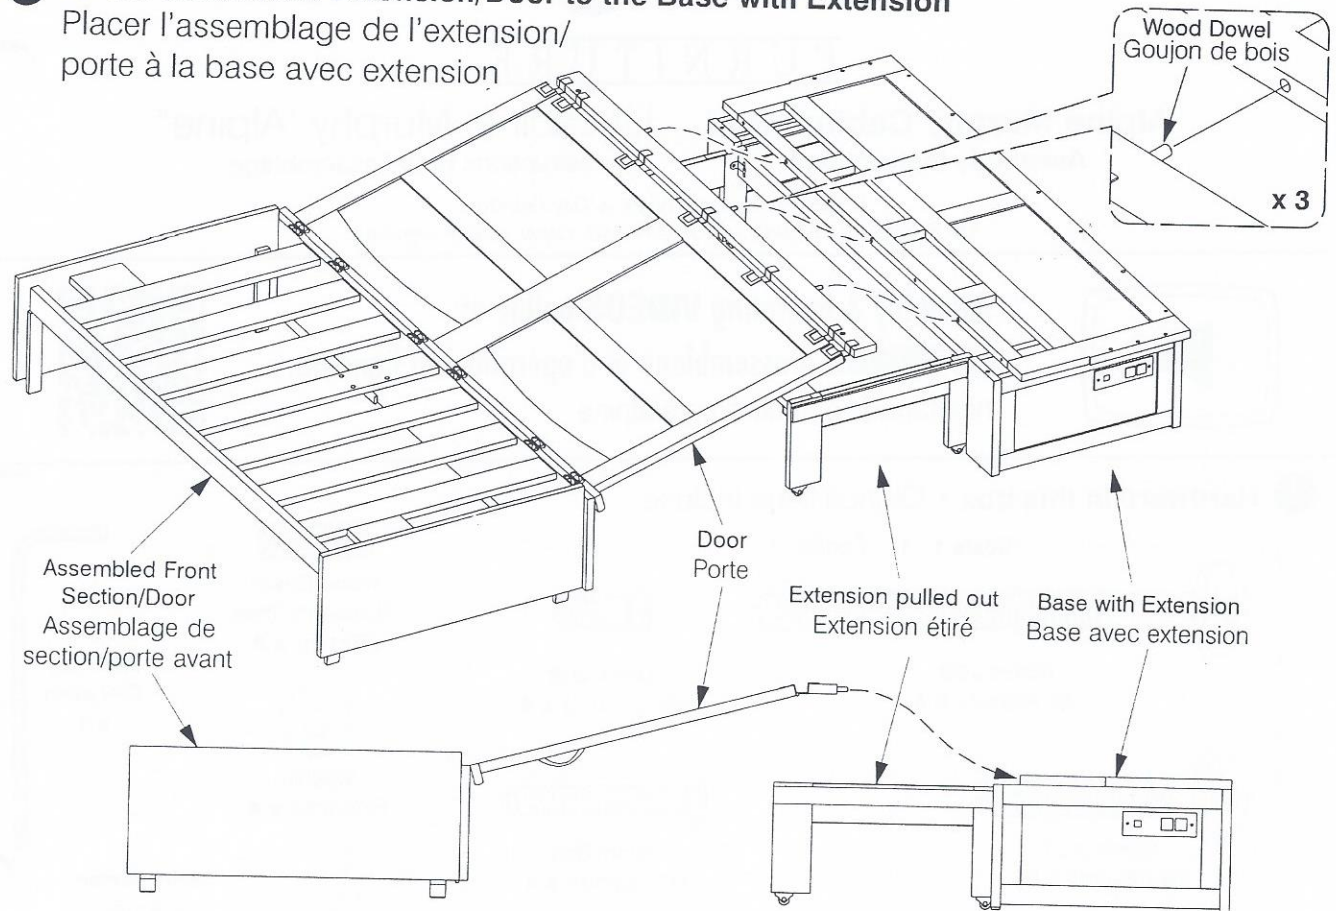

Use 2 People!
Il faut être 2 personnes!

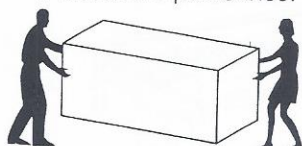

Alpine Murphy Cabinet Bed

Assembly Instructions

Lit cabinet Murphy "Alpine"

Instructions pour l'assemblage

0120

4 Assemble the Left Hand


Side Panel to the base

Assembler le panneau
gauche et à la base

Side Panel (Left Hand)
Panneau de côté
(côté gauche)

Base with Extension
Base avec extension


The Side Panel are marked Left / Right (L)
Les Panneau de côté
sont marqué gauche / droit

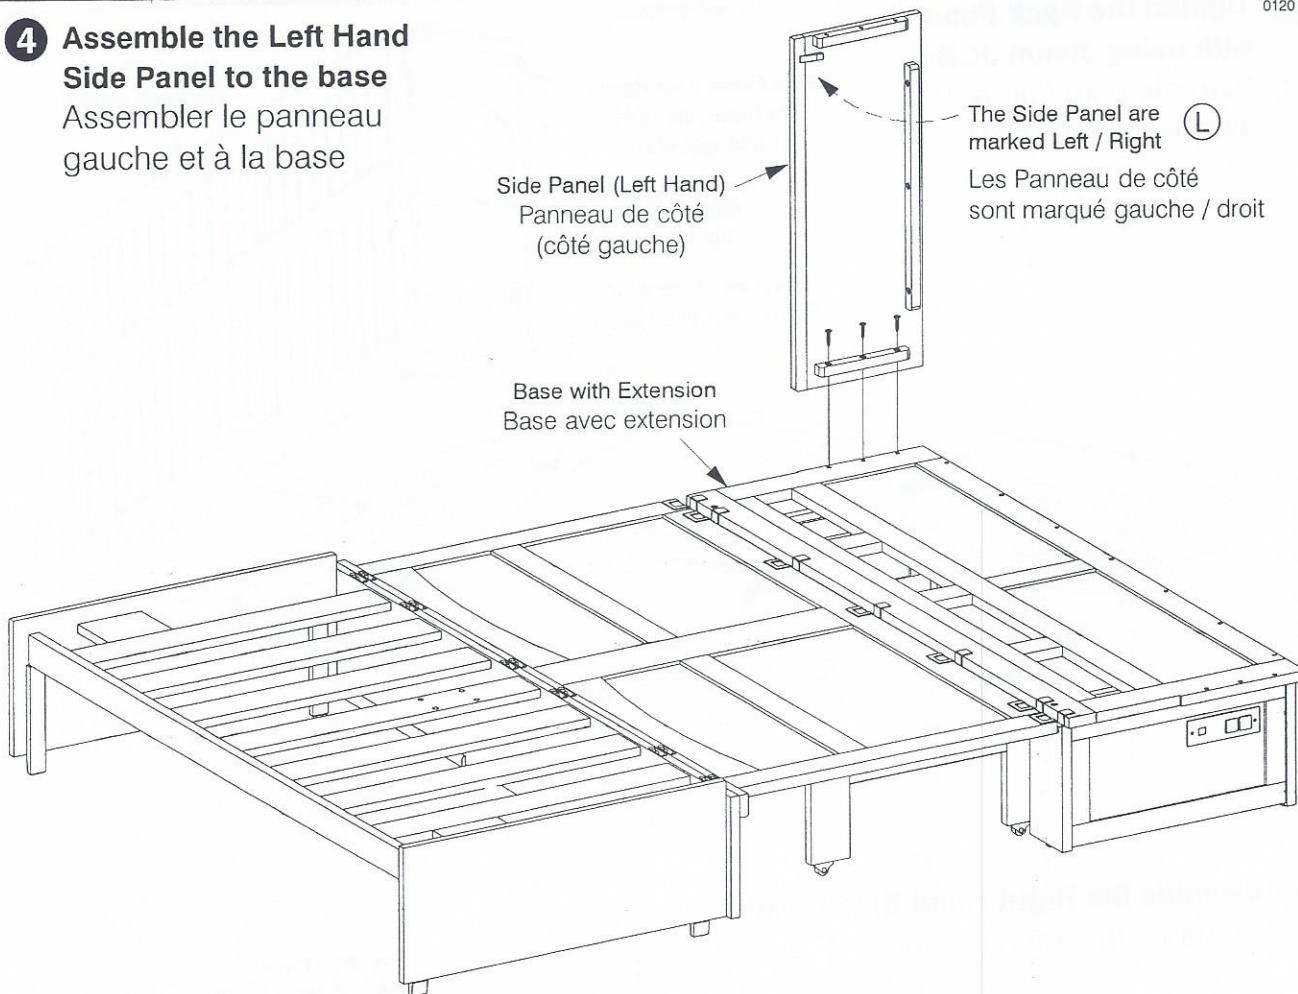

5 Fit the Back Panel onto the base

Assembler le panneau arrière sur la base

Back Panel
Panneau arrière

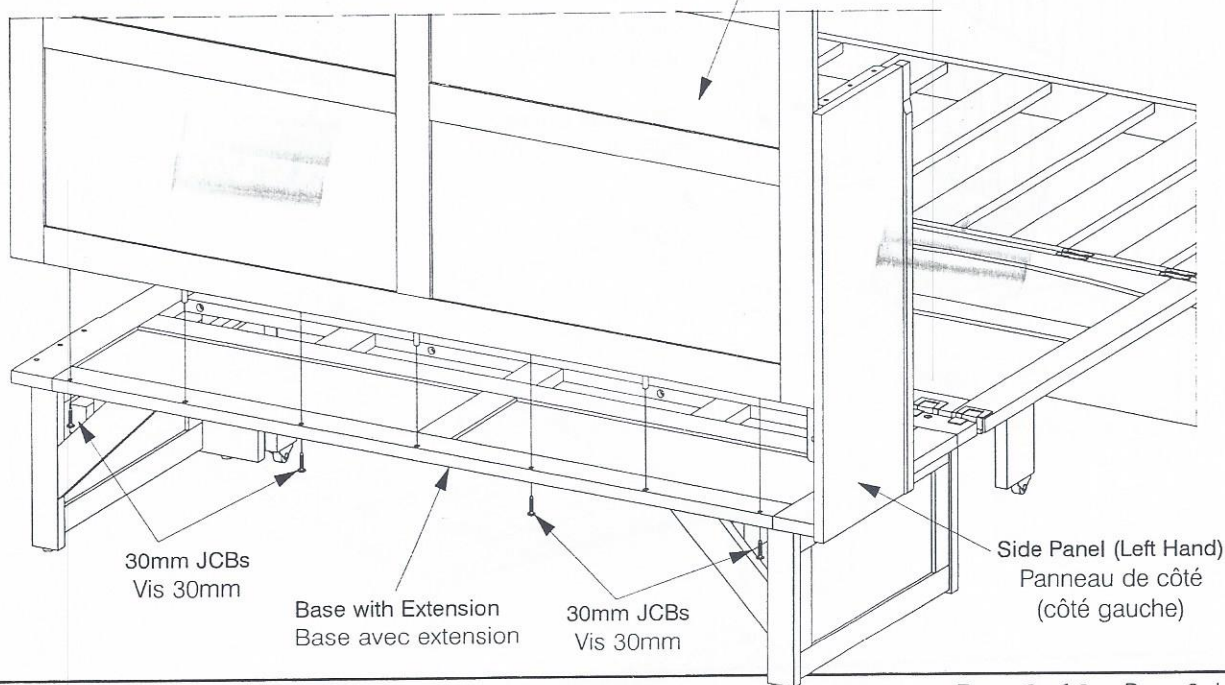


Alpine Murphy Cabinet Bed
Assembly Instructions


Lit cabinet Murphy "Alpine"
Instructions pour l'assemblage

0120

- 6 Tighten the Back Panel**
with using 30mm JCBs
Serrer le panneau arrière
avec les vis (30mm)

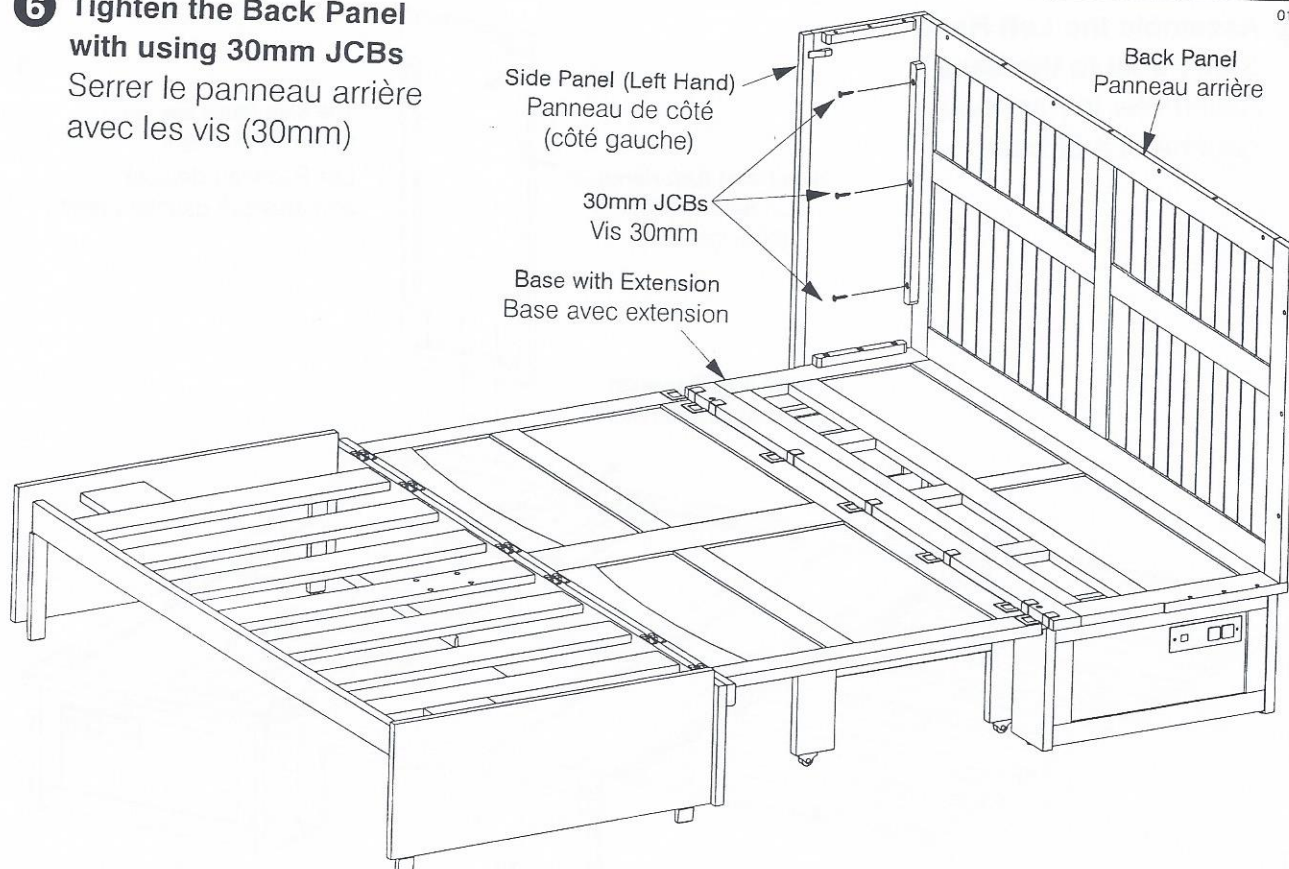

- 7 Assemble the Right Hand Side Panel**
Assembler le panneau droit

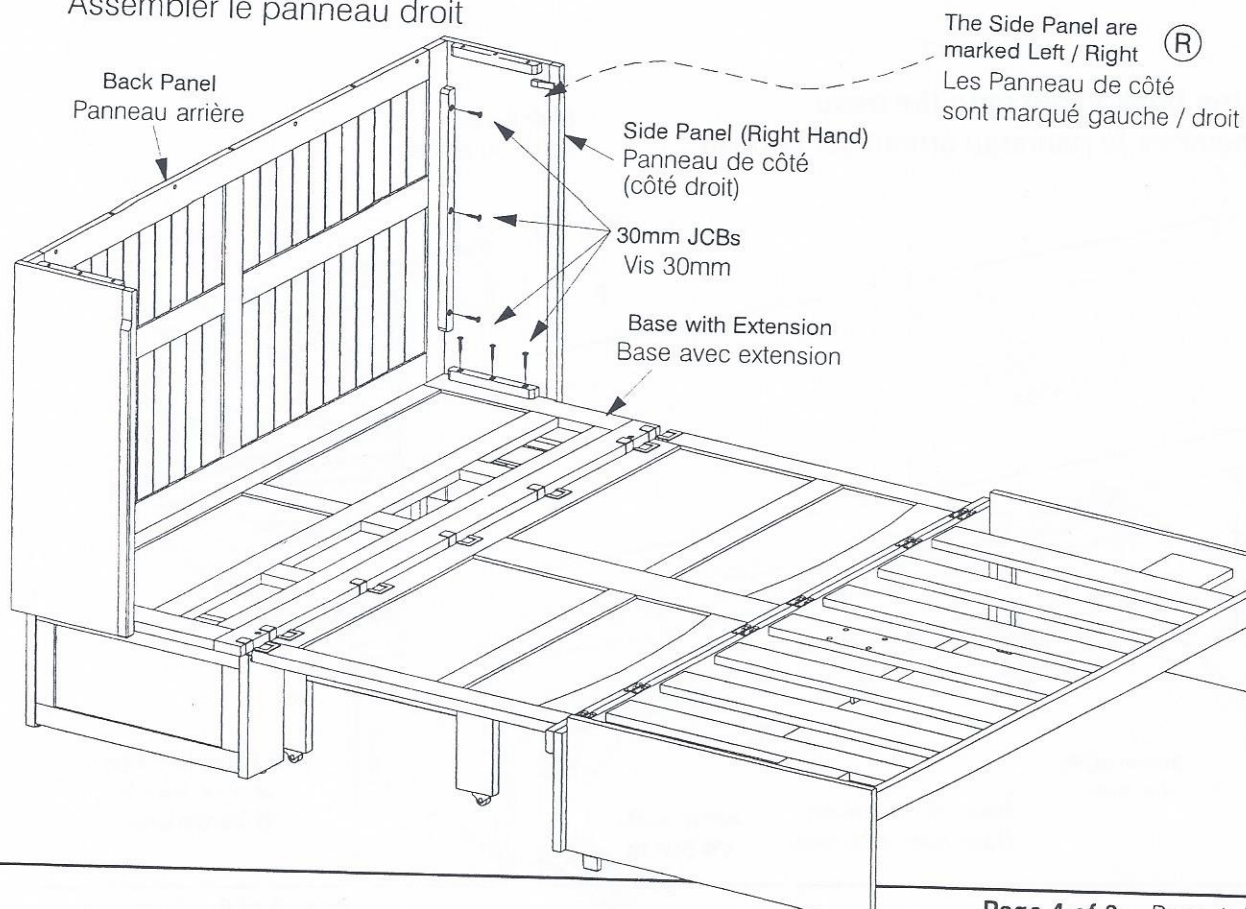


Alpine Murphy Cabinet Bed Assembly Instructions


Lit cabinet Murphy "Alpine" Instructions pour l'assemblage

0120

8 Assemble the Cabinet Top Assembler le haut du cabinet

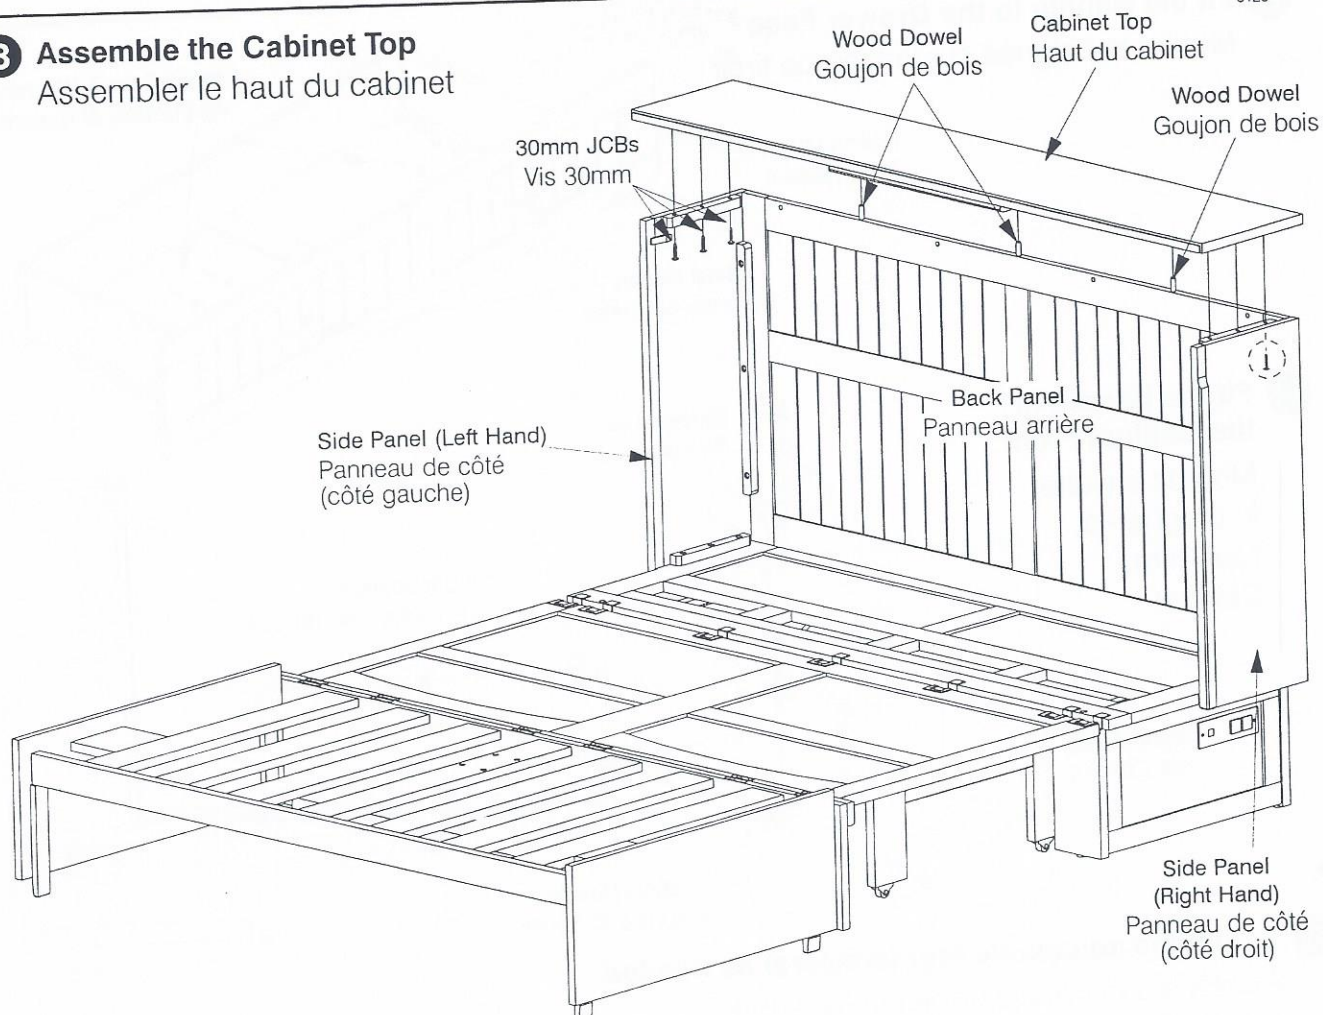

9 Tighten the Cabinet Top with using 30mm JCBs Serrer le dessus du cabinet avec les vis (30mm)

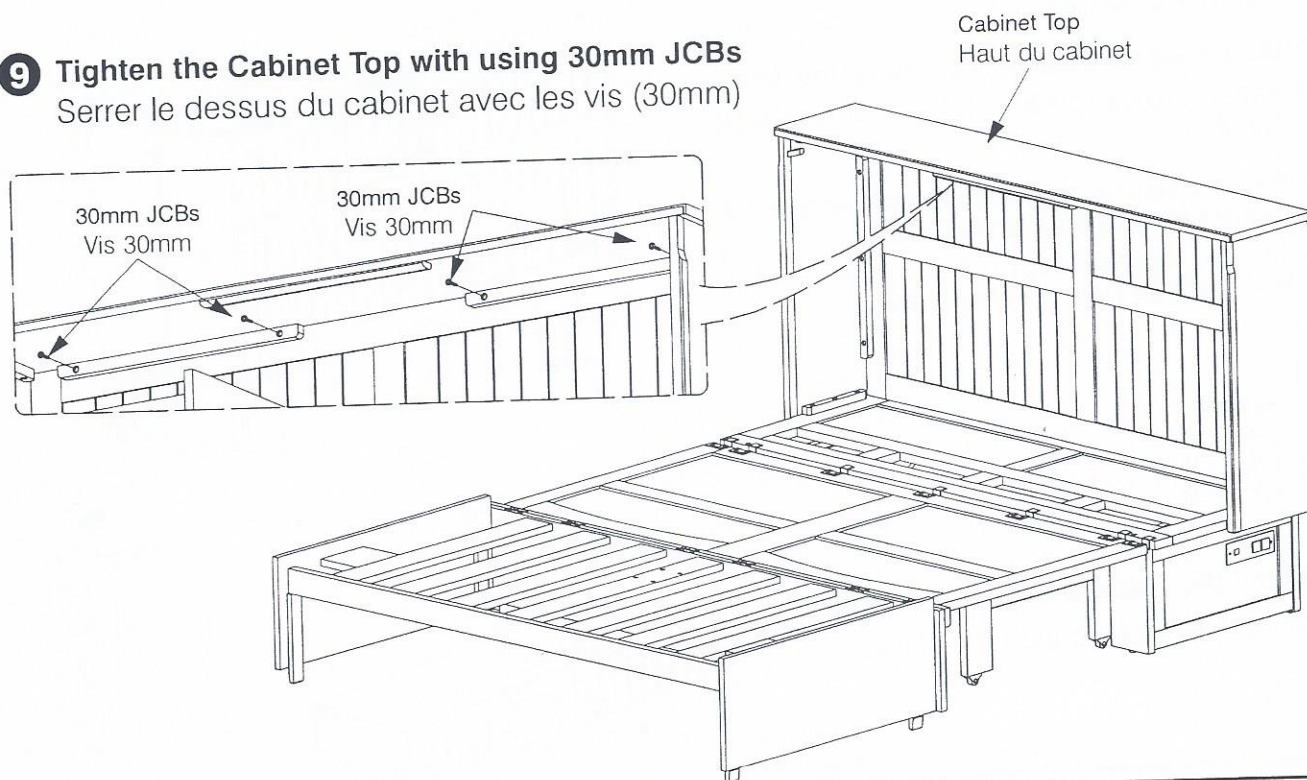


Alpine Murphy Cabinet Bed Assembly Instructions

Lit cabinet Murphy "Alpine" Instructions pour l'assemblage

0120


10 Fit the Handle to the Drawer Face

Monter le poignée sur la face de tiroir

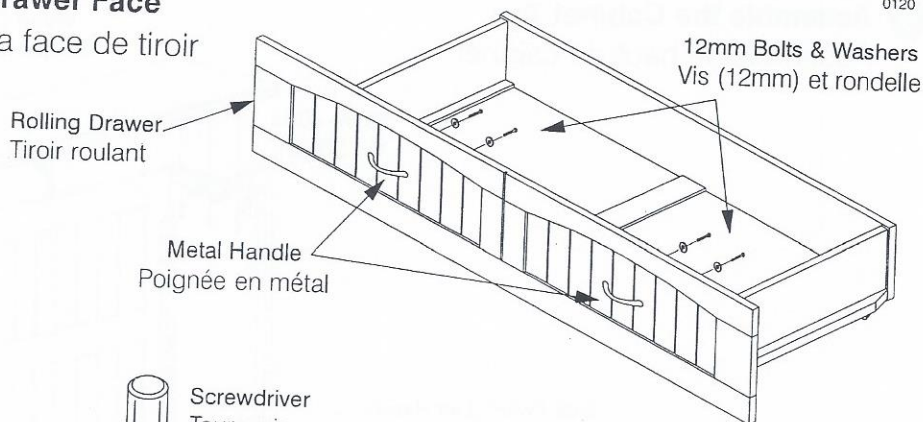

11 Fit the Handle to the Cabinet Front



Montez ensuite le poignée à l'avant du Cabinet

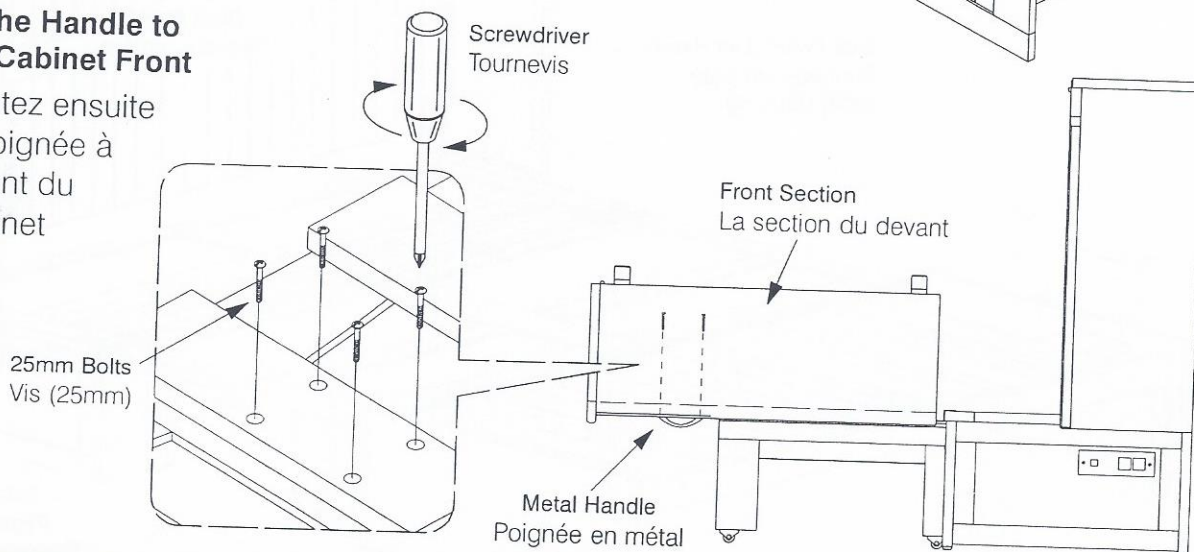

12 Adjust the adjustable feet (levelers) as needed:

Ajuster les pieds ajustables (niveleurs) selon les besoins:

- Make sure the Cabinet sits level on the floor.
- Assurez-vous que le Cabinet soit de niveau sur le sol.
- If your extension is difficult to pull out use the levelers to raise the Cabinet a bit.
- Si votre extension est difficile de sortir utiliser les niveleurs pour lever le Cabinet.

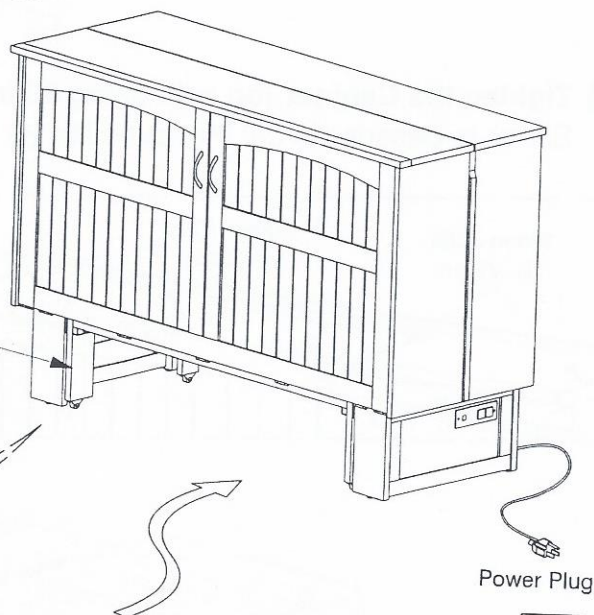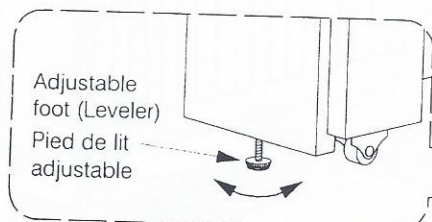

13 Push the Rolling Drawer into place.

Mettez le tiroir roulant en place.

