


## FRENCH LINEA PANNEAU


### CONSIGNES D'INSTALLATION POUR PANNEAU DE DOUCHE

#### IMPORTANT


DreamLine® se réserve le droit d'altérer, modifier ou de redéfinir la conception des produits à tout moment et sans préavis. Pour consulter les plus récents dessins techniques et manuels, les plus récentes informations sur la garantie ou pour d'autres informations, consultez la page internet du modèle sur **DreamLine.com**

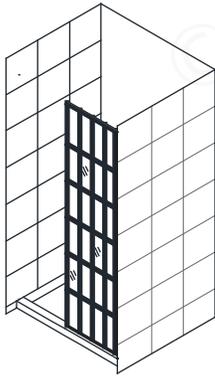


**TOULON**  
SHDR-3234721-89

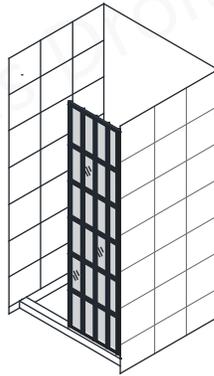


**RHÔNE**  
SHDR-3234721-87

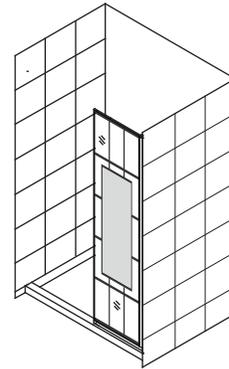


**AVIGNON**  
SHDR-3234721-86

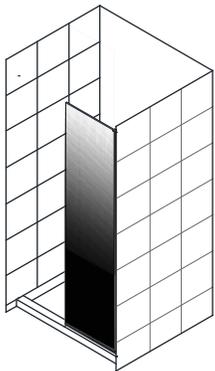

**OMBRE**  
D3234720PXB-01 (chrome)  
D3234720PXB-09 (noir satiné)

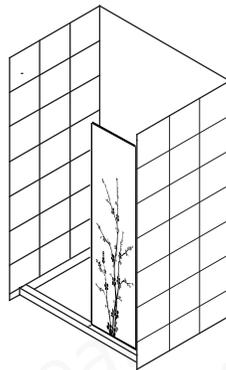

**BLOSSOM**  
D3234720ZNB-09

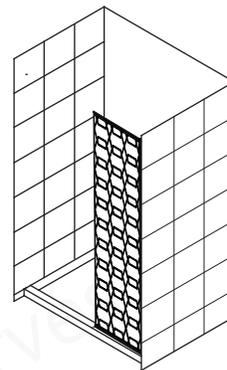

**MAZE**  
D3234720HX-09

Illustration d'une installation du côté droit

**VEUILLEZ LIRE CE MANUEL AU COMPLET AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION**



#### Des questions?

Veillez appeler le service clientèle de DreamLine au **1-866-731-2244**  
Heures d'ouverture du lun-ven : 8 h à 19 h

**Support@DreamLine.com**



Pour plus d'informations sur les portes de douche et de baignoire DreamLine®,  
veuillez visiter **DreamLine.com**




**La vitre de ce modèle a reçu le traitement exclusif ClearMax® de DreamLine. Ce revêtement spécialement formulé empêche l'accumulation de taches de savon et d'eau.**

**Installez le côté portant l'étiquette ClearMax® vers l'intérieur de la douche. Selon le modèle, veuillez noter que le revêtement est appliqué sur un ou deux côtés.**


**Pour de meilleurs résultats, utilisez une raclette en caoutchouc après chaque utilisation et essuyez la vitre avec un chiffon doux.**

## Table des Matières

Titre de la Section	N° de Page
Préparation	2
Outils	4
Schéma du Modèle	5
Schéma Détaillé des Composants du Panneau de Douche	6
Liste de Pièces	6
Les étapes de L'installation	7-12
Entretien de L'unité	13

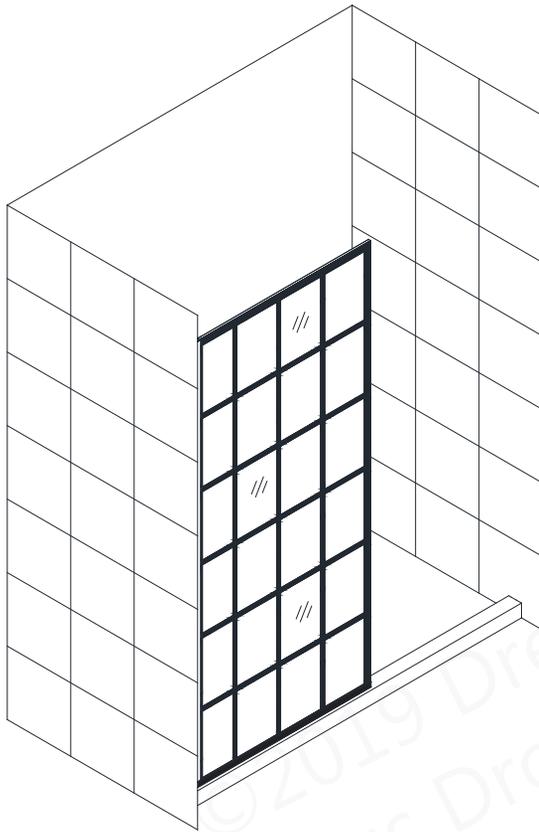

Installation sur le mur de gauche

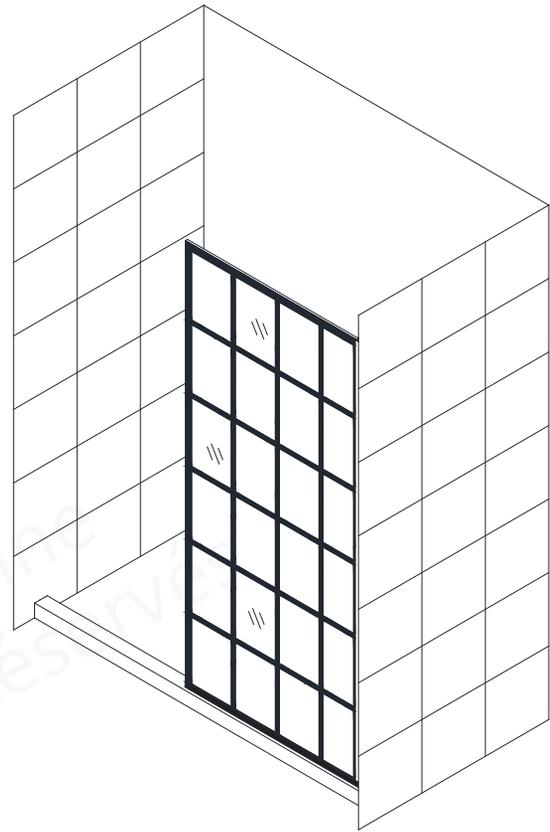

Installation sur le mur droit



**REMARQUE:** Ce modèle est entièrement réversible. L'installation du modèle Toulon sur le mur de **gauche est illustrée à titre d'exemple** tout au long de ce manuel. Pour une installation sur le mur de droite, inversez simplement l'orientation de l'installation et commencez sur le mur opposé.

# Préparation

1. Avant de débiter l'ouvrage, inspectez toutes les boîtes et tous les emballages pour détecter des dommages dus au transport et comparez le nombre de pièces avec le bordereau d'expédition. Après avoir ouvert toutes les boîtes et tous les emballages, lisez attentivement cette introduction. Cochez tous les éléments de l'emballage afin de vérifier que vous avez reçu tous les composants inscrits sur le «Schéma détaillé des composants de porte de douche». Si l'unité a été endommagée, présente un défaut de finition ou qu'il manque des pièces, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au plus tard **3 jours ouvrables** suivant la date de livraison. **Veillez noter que DreamLine® ne remplace pas gratuitement les produits endommagés ou les pièces manquantes après 3 jours ouvrables suivant la livraison ou lorsque le produit est installé.** N'hésitez pas à communiquer avec DreamLine® si vous avez des questions. Veuillez avoir sous la main un numéro de commande, un nom de projet ou une autre preuve d'achat pour nous aider à identifier votre commande originale.
2. **Veillez consulter les instances régionales du code du bâtiment pour toutes questions concernant les normes de conformité d'une installation. Les codes de bâtiment et de plomberie peuvent varier selon les régions. DreamLine® n'accepte pas la responsabilité de conformité aux normes et codes pour votre projet et n'acceptera aucun retour.**
3. Si cette unité doit être installée dans une nouvelle construction, installez toute la plomberie et le drainage requis avant d'installer la douche. **Engagez un plombier compétent et certifié (lorsque le code le requiert) pour tous travaux de plomberie.**
4. Avant de commencer l'installation, assurez-vous que les surfaces sont au niveau et solides et qu'elles pourront supporter le poids total de l'unité. Assurez-vous aussi que les murs sont à angle droit. Une surface d'installation irrégulière, des angles arrondis ou un angle incorrect des murs latéraux entraîneront de graves problèmes durant votre installation. Veuillez noter que certains ajustements et perçages seront nécessaires au cours de l'ouvrage.
5. Protégez toutes les surfaces principales de l'unité durant l'installation. Ne déposez jamais de vitre directement sur un carrelage. Gardez les protections de coin sur la vitre jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de les enlever. Utilisez toujours un morceau de bois ou de carton pour protéger la bordure du bas et les coins de la vitre avant et durant l'installation.
6. **L'installation de ce modèle requiert un perçage dans le seuil ou dans la base de douche. Communiquez avec le fabricant de la base, de la baignoire ou du seuil pour toute question concernant le perçage de trous dans leur produit.**
7. Les dimensions du panneau vitré fixe de **34 po sont nominales**, elles renvoient à la dimensions hors-tout du panneau une fois installé et non à la taille réelle de la vitre.
8. Le profilé mural en U accomode jusqu'à **1/2 po** d'ajustement en faux aplomb.  
**Ne dépassez pas cette tolérance.**
9. **L'installation de ce modèle nécessite un espace d'au moins 5/8 po de seuil plat et au niveau.**
10. **L'installation dans un montant derrière le mur est recommandée.**
11. **Une installation par un professionnel est recommandée.**



**Pour éviter des dommages ou de graves blessures, NE VOUS APPUYEZ PAS sur le panneau vitré installé.**




**Ce produit doit être installé par une personne familiarisée avec les exigences du code du bâtiment, pour ce type de projet et avec les précautions nécessaires pour une installation et un fonctionnement sécuritaire du produit.**


# Outils



Niveau



Ruban à Mesurer



Crayon à Mine



Tournevis Cruciforme




Mèche (Ø1/8 po) (3 mm)



Mèche (Ø3/16 po) (4.76 mm)



Mèche (Ø5/16 po) (8 mm)



100% Silicone



Perceuse électrique




Maillet en Caoutchouc




Maillet




Bois




Équerre de Menuiserie

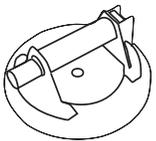

Ventouse pour le verre de qualité professionnelle

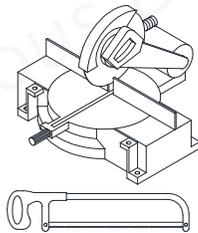

Scie à onglets ou scie à métaux

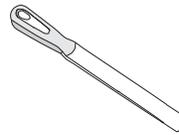

Lime à Métal



Gants de Travail





Lunettes de Protection

**ASTUCE:** Avant de procéder à l'installation, mesurez l'ouverture finie pour vous assurer que le modèle a été commandé aux bonnes dimensions.

**ASTUCE:** Avant l'installation, couvrez le drain de la douche ou de la baignoire avec du ruban adhésif pour éviter de perdre des vis ou de petites pièces.

**ASTUCE:** Pour éviter d'ébrécher les têtes de vis et les boulons, réglez la perceuse en basse vitesse lors du vissage.


Le seuil doit être à niveau.

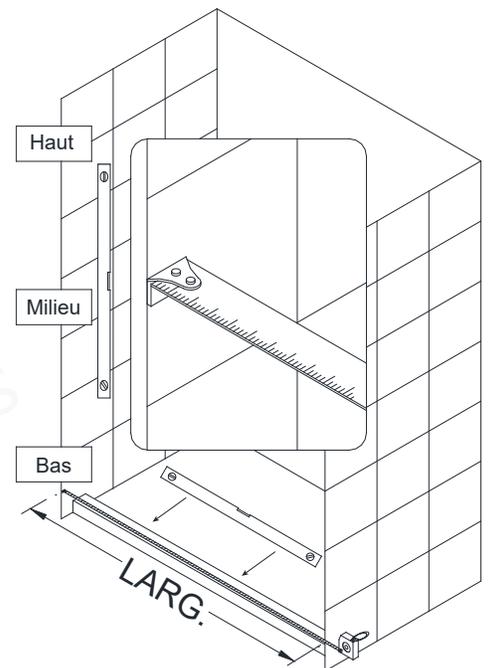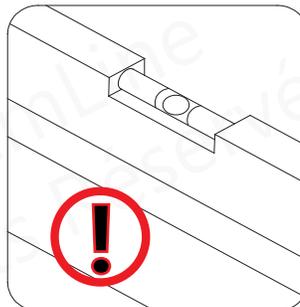

**REMARQUE:** Déballiez soigneusement votre unité et inspectez-la. Étalez et identifiez toutes les pièces en consultant le schéma détaillé et le bordereau d'expédition inclus dans ce manuel à titre de référence. Avant de jeter la boîte, vérifiez le fond de la boîte afin de récupérer des petits sacs de quincaillerie qui pourraient s'y trouver. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez communiquer avec DreamLine® pour leur remplacement. Les boîtes d'expédition peuvent contenir des pièces supplémentaires non utilisées pour l'assemblage de votre modèle.

**REMARQUE:** Conservez ces consignes d'installation afin de vous y référer ultérieurement.

## Schéma du Modèle

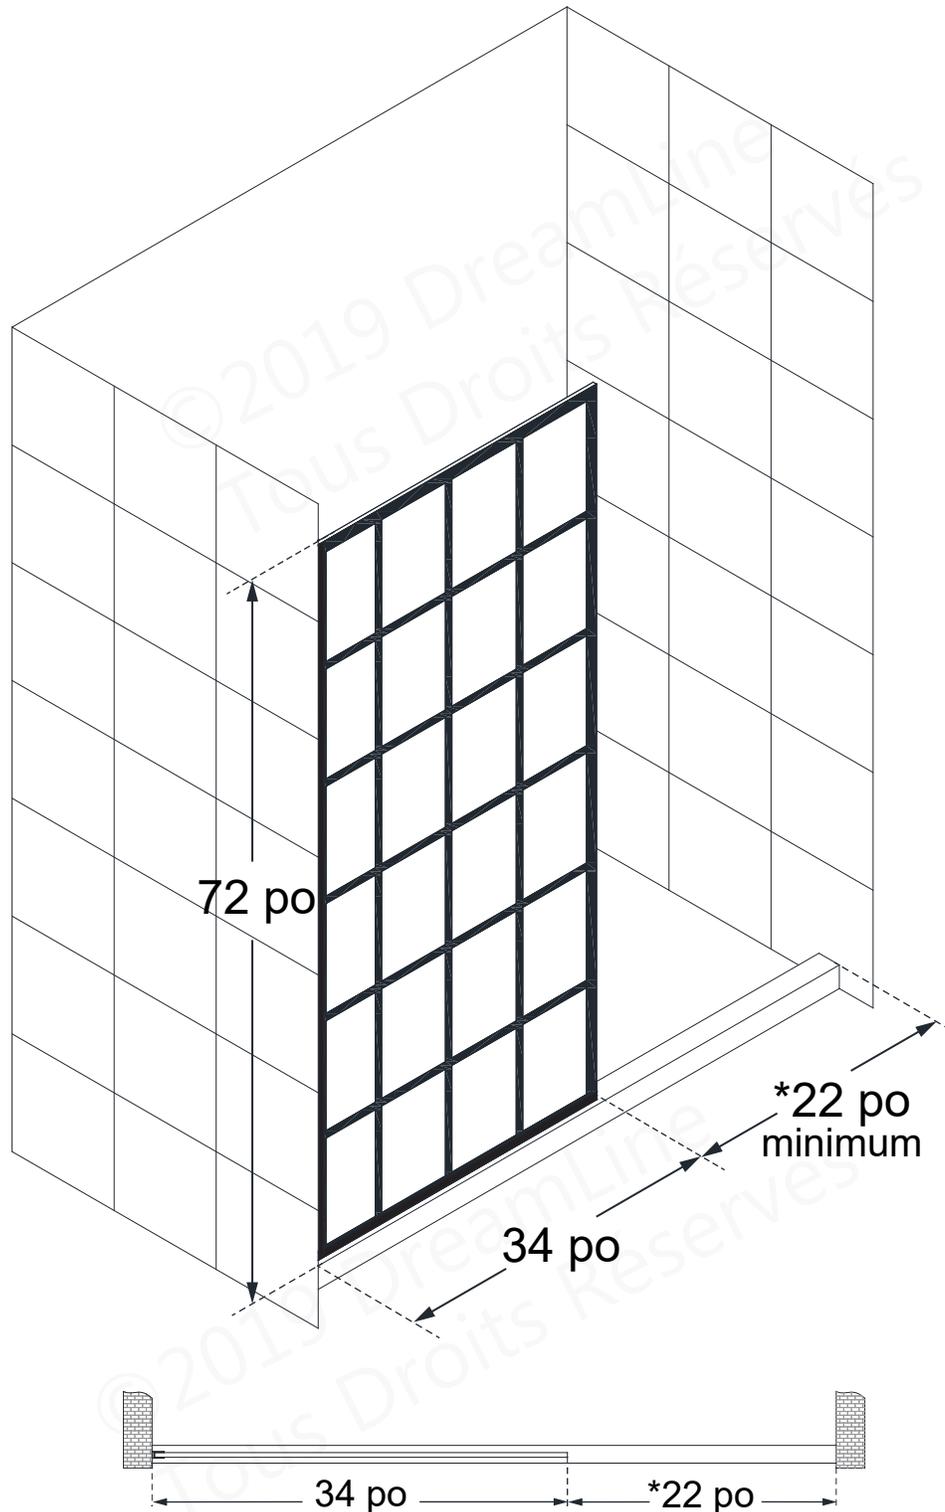


**\*Nous Recommandons un Minimum de 22 po de Dégagement pour L'accès**



**REMARQUE:** Il est recommandé d'installer ce panneau fixe de 34 po x 72 po dans une ouverture finie (> 56 po) pour accommoder au moins 22 po de dégagement sans obstacle pour l'accès à la zone de douche.

# Schéma Détaillé des Composants du Panneau de Douche

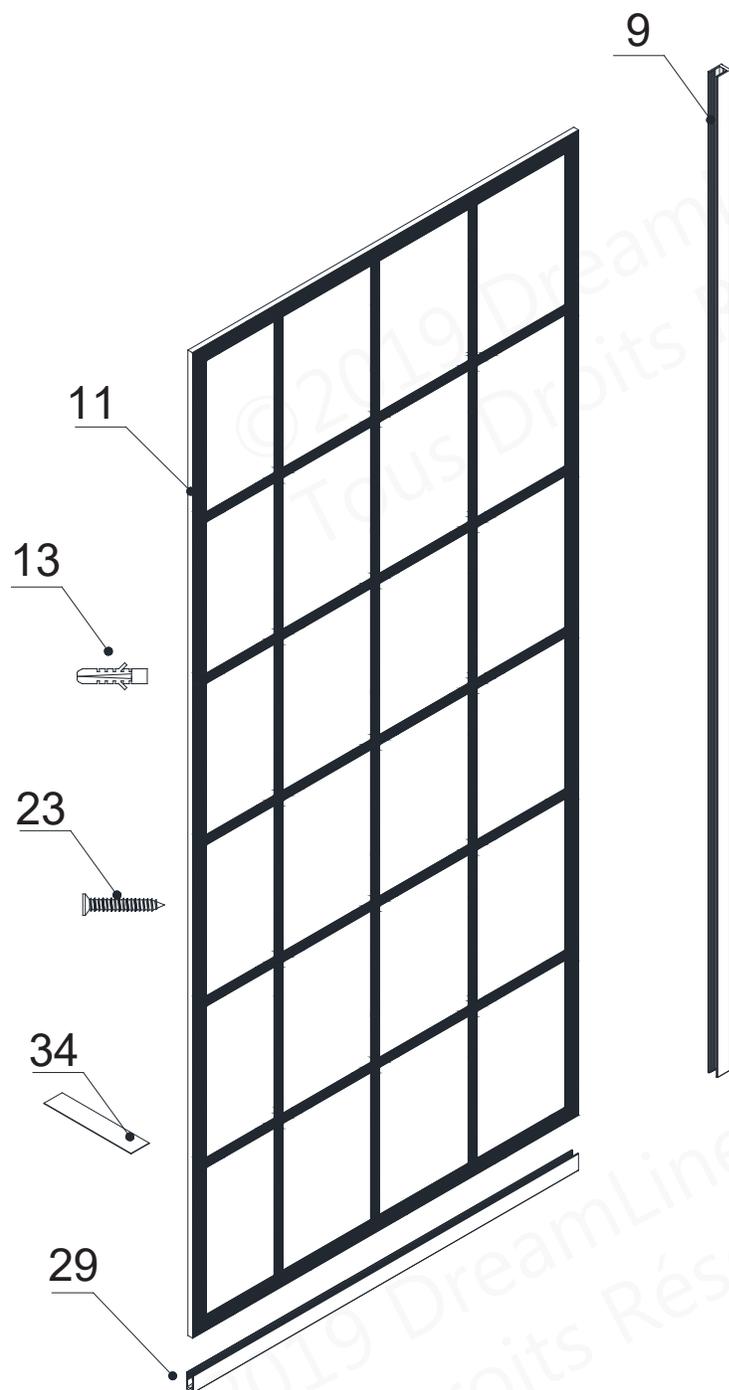

La surface texturée de la porte vitrée doit se trouver du côté extérieur de la douche.

**CLEARMAX®**  
 La paroi vitrée munie d'une étiquette ClearMax™ doit du côté intérieur de la douche.


La vitre texturée avec le motif Toulon est illustrée à titre d'exemple

## Liste de Pièces

N° de Pièce	DESCRIPTION	Qté	N° de Pièce	DESCRIPTION	Qté
09	Profilé en U vertical de 73 po (1854 mm)	1pièce	23	Vis à tête fraisée ST4.2x40	8pièces
11	Panneau vitré fixe de 34 po (864 mm)	1pièce	29	Profilé en U du bas de 36 po (914 mm)	1pièce
13	Ancrage mural de Ø5/16 po (8 mm)	8pièces	34	Entretoise 0,5 mm PVC - vitre 36 po (914 mm)	1pièce


# Les étapes de l'installation

**1.** Vérifiez l'aplomb du mur et le seuil de niveau. Tracez une ligne sur le seuil et sur le mur pour représenter la ligne centrale du profilé en U. Assurez-vous que la ligne sur le seuil est parallèle au bord extérieur. **(Fig 1)**

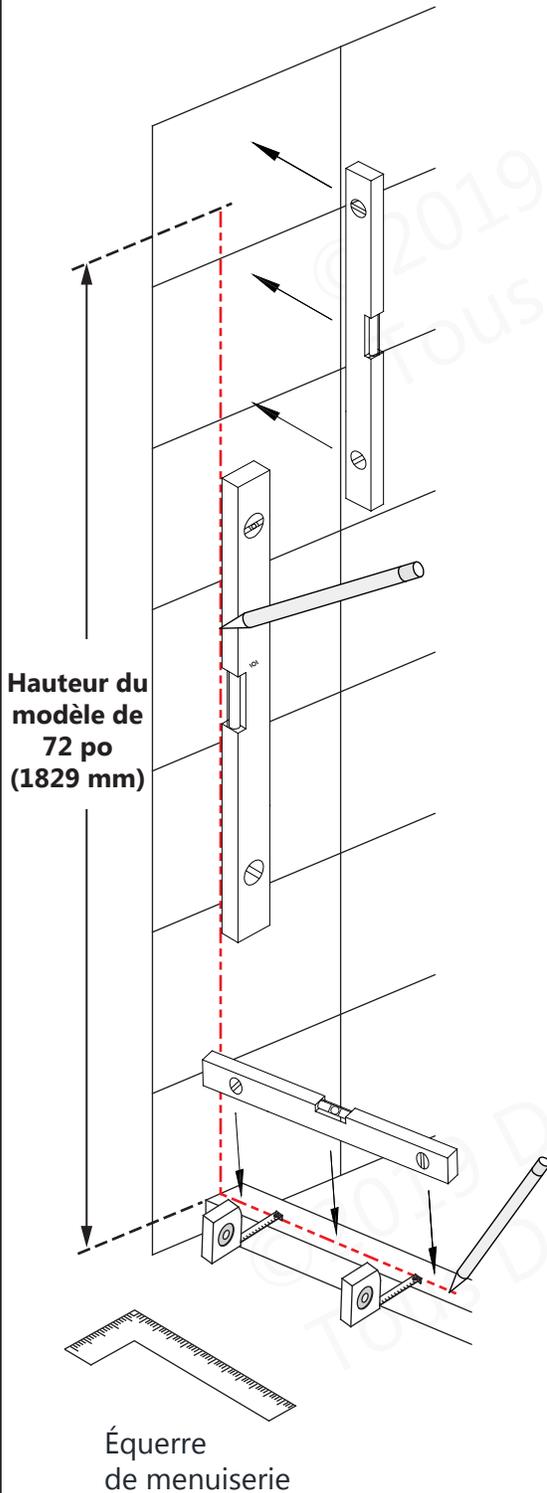

**Fig 1**

**2.** Utilisez une scie à onglet ou une scie à métaux pour couper le **profilé en U vertical** à **(N° 09) à 71 po**. Si le mur est d'aplomb, coupez le **profilé en U du bas (N° 29) à 34 po** (si le mur n'est pas d'aplomb dans le bas, consultez la **Remarque\*\*** ci-dessous). Utilisez une lime à métaux pour enlever les aspérités de l'extrémité coupée. **(Fig 2)**

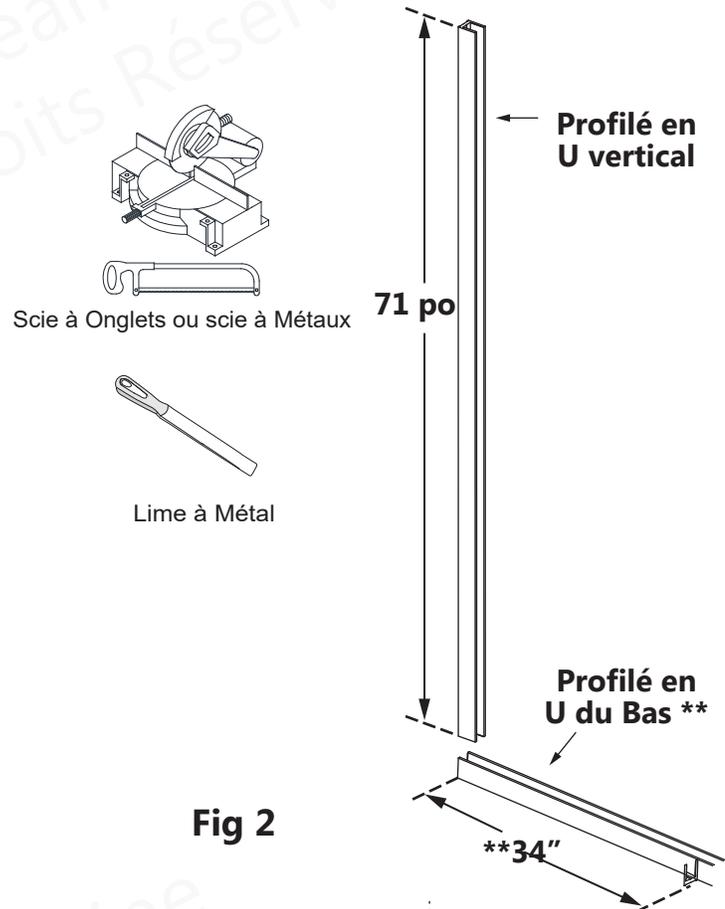


**Fig 2**




**\*\*REMARQUE:**

Si le bas du mur n'est pas d'aplomb, mesurez cette différence qui devient (A) et ajoutez (A) à la longueur finie de la coupe du profilé en U (+ 1/2 po max):


Longueur finale de coupe =  
Largeur de la Vitre +  
3/16 po + (A)

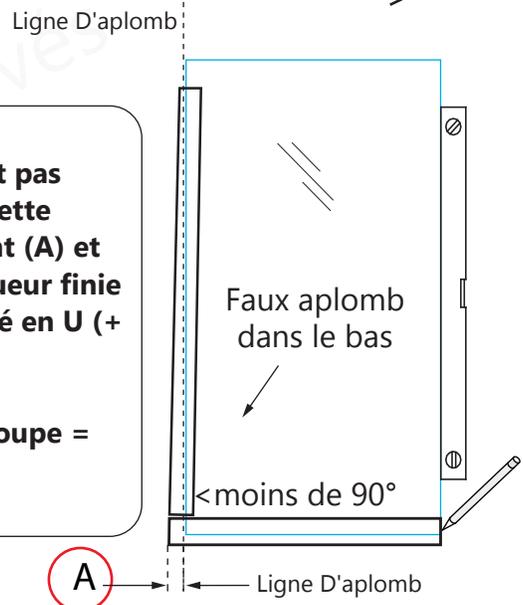

**3.** Positionnez les profilés en U sur les lignes du centre pour marquer les trous à percer. **(Fig 3)**




**REMARQUE:** Le profilé en U vertical est positionné par-dessus le profilé en U du bas.

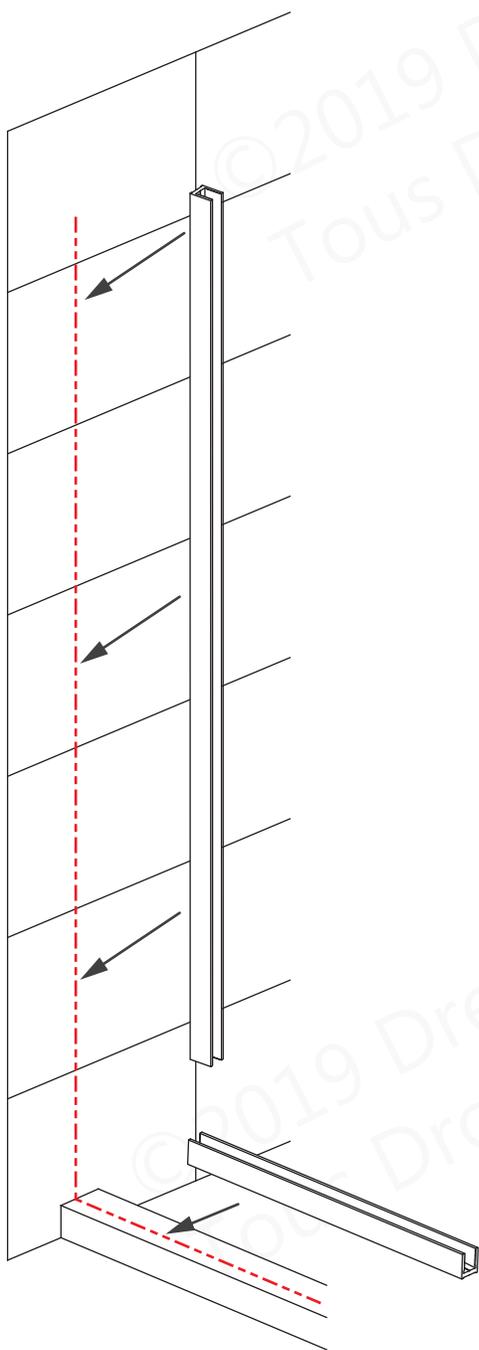

**Fig 3**

**4.** Marquez les positions des trous à travers les perforations des profilés en U sur la ligne centrale du mur et du seuil. **(Fig 4)**

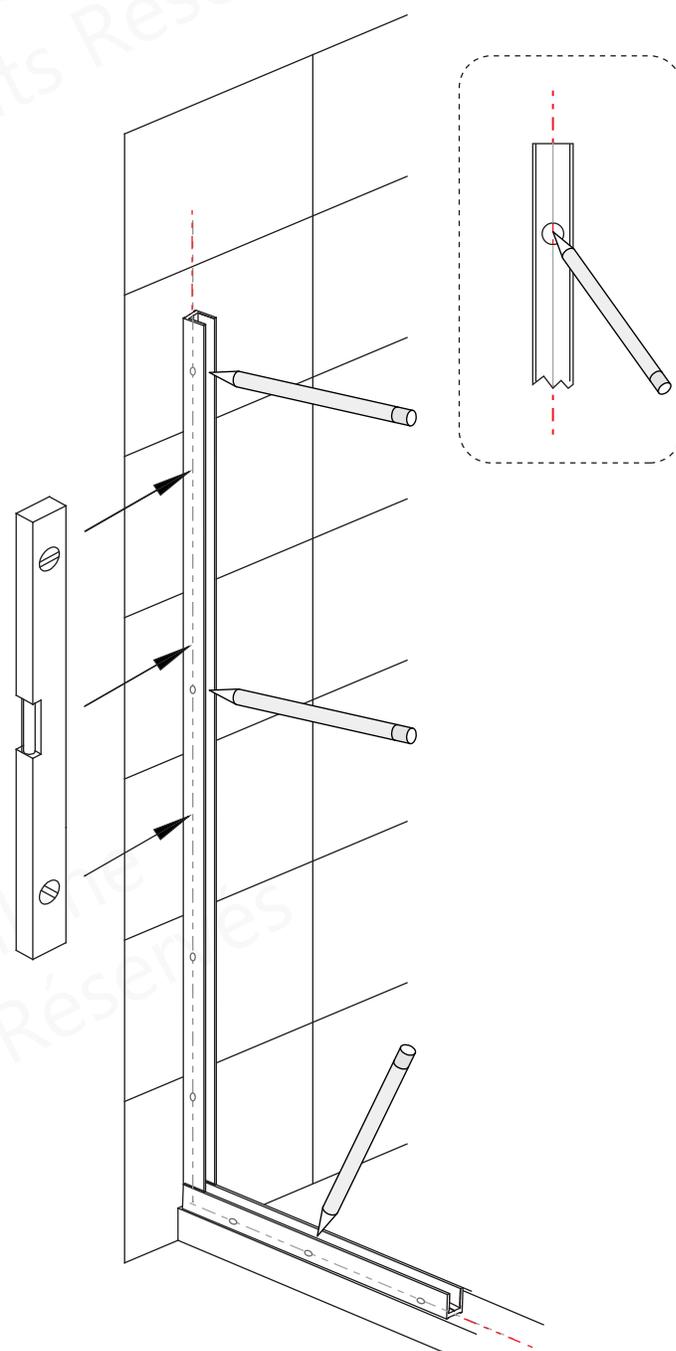

**Fig 4**

**5.** Percez les trous dans le mur et insérez les ancrages muraux si nécessaire. Ensuite, percez les trous dans le seuil.  
Consultez la **Remarque\***. (**Fig 5**)

**\*REMARQUE:**

▪ **S'il y a un Montant Derrière le Mur :**

Percez un trou de **Ø3/16 po (4mm)** jusqu'au montant et percez un trou de guidage de **Ø1/8 po (3mm)** dans le montant.

**OU**

▪ **S'il n'y a pas de Montant Derrière le Mur:**




Percez un trou de **Ø5/16 po (7mm)** et insérez des **Ancrages Muraux (N° 13)**.

**Pour une Installation sur un Seuil D'acrylique:**

▪ Percez un trou de **Ø1/8 po (3 mm)**.


**Pour une Installation sur un Seuil de Carrelage:**

▪ Percez un trou de **Ø3/16 po (4 mm)** jusqu'au montant et percez un trou de guidage de **Ø1/8 po (3 mm)** dans le montant.

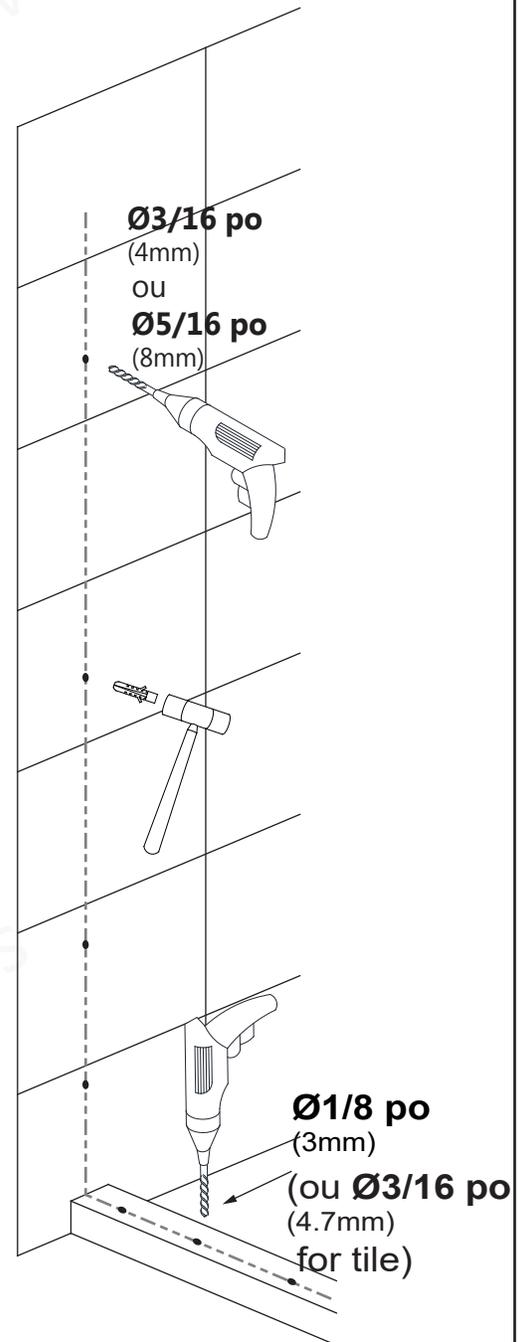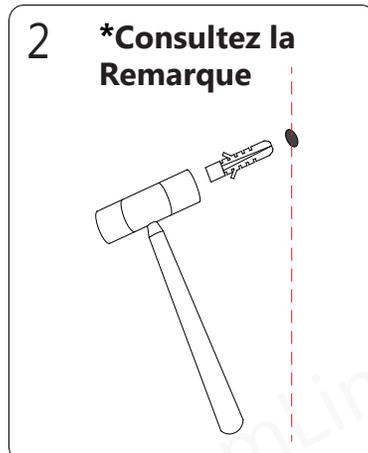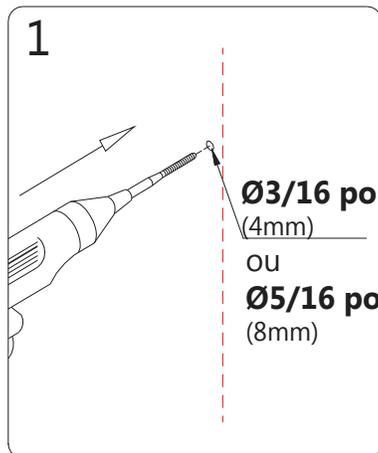

**Fig 5**

**6.** Appliquez du silicone à l'endos des profilés en U et sur les trous de vis, puis posez les profilés en U à l'aide de **vis ST4.2 x 40mm (N° 23)**. (**Fig 6**)

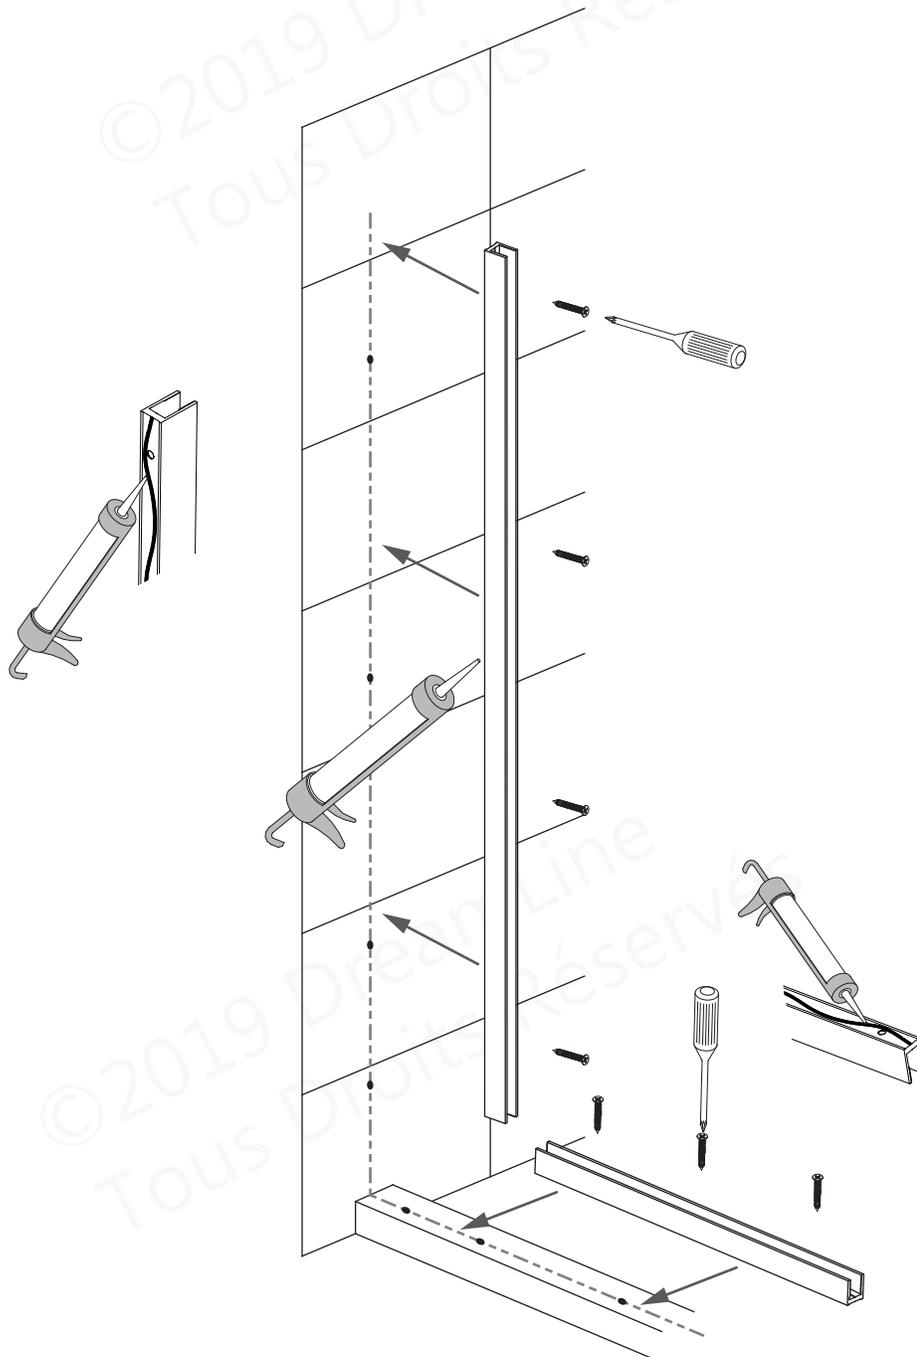


**Fig 6**

**7.** Appliquez d'abord un cordon de silicone sur toute la longueur des profilés en U. Ensuite, ajoutez plusieurs **Bandes D'entretoises 0,5 mm PVC - Vitre (N° 34)** de 2 po dans le **Profilé en U du Bas (N° 29)** pour protéger la bordure inférieure et les coins de la vitre. **(Fig 7)**



**REMARQUE:** Des entretoises supplémentaires de **0,5 mm en PVC pour vitre (N° 34)** peuvent être utilisées dans le profilé en U du bas (jusqu'à un max de 1/4 po) pour aider à niveler la vitre.

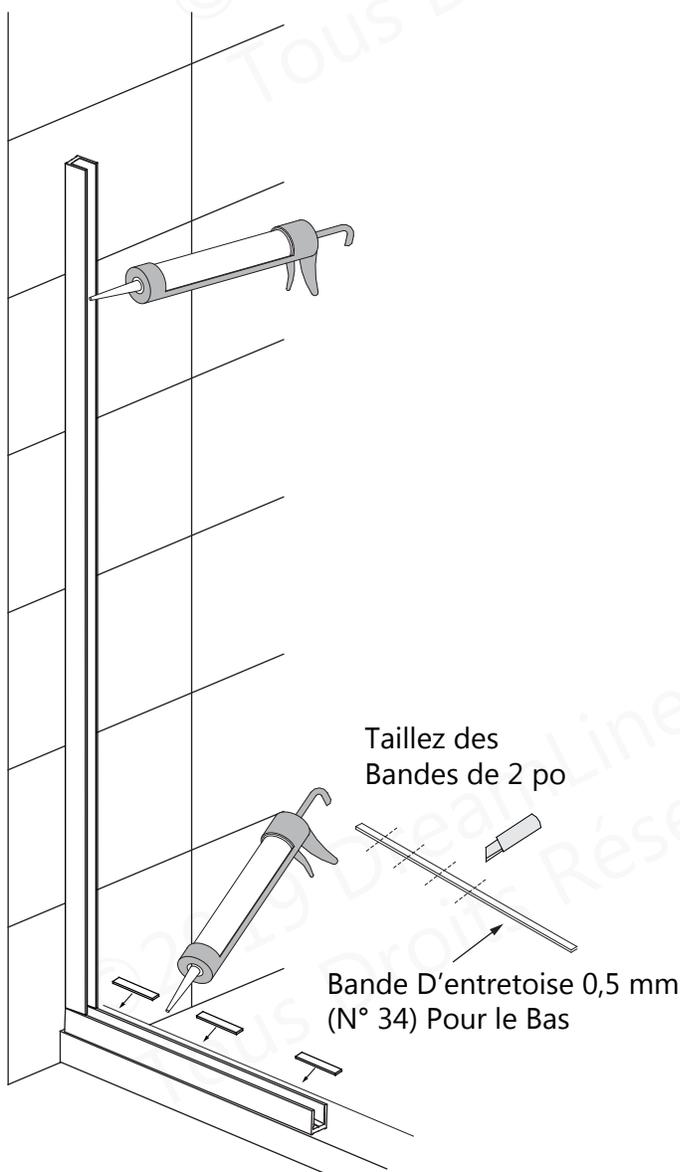


**Fig 7**

**8.** Installez d'abord le **Panneau Vitré Fixe (N° 11)** dans le **Profilé en U Vertical (N° 09)**, puis glissez-le de haut en bas dans le **Profilé en U du Bas (N° 29)**.

Vérifiez le niveau et l'aplomb. **(Fig 8)**



**La surface avec le motif French Linea de la porte vitrée doit se trouver du côté extérieur de la douche.**

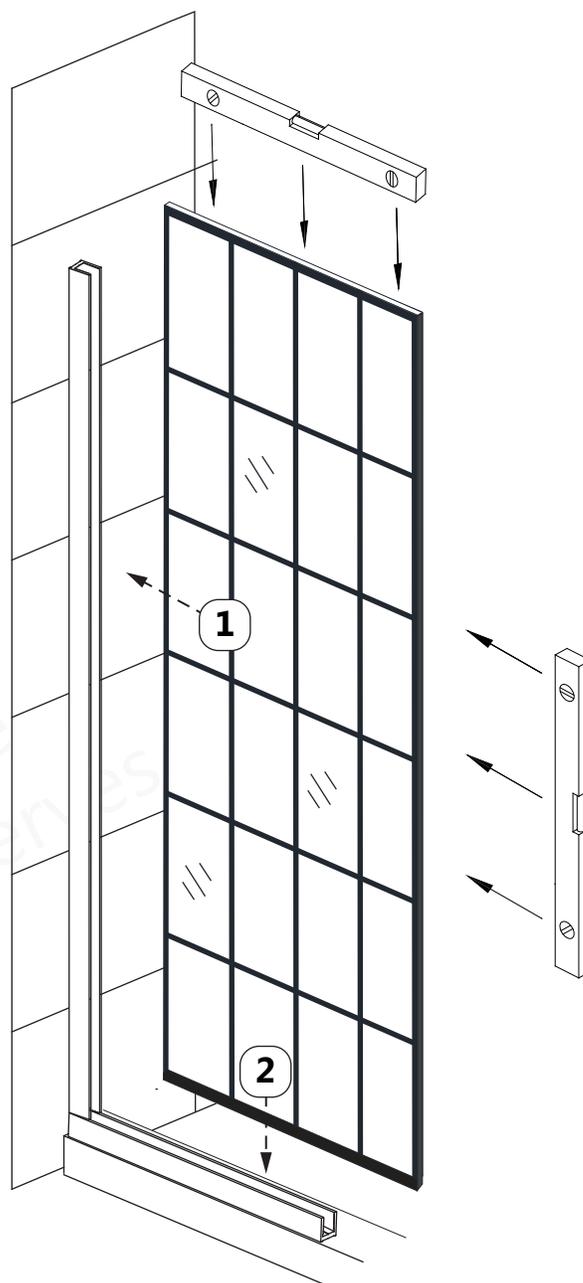

**Fig 8**




**NE POSEZ PAS** une longue bande continue d'entretoise 0,5 mm PVC - vitre (N° 34) dans le rail du bas.

**9.** À partir de l'intérieur de la douche, appliquez un silicone de qualité supérieure, résistant à l'eau et à la moisissure, le long de la jonction du profilé en U avec le mur et le seuil.  
Vous pouvez également appliquer du silicone à l'extérieur de la douche si vous le souhaitez. **(Fig 9)**



**Les parois doivent être propres et exemptes de débris avant l'application du silicone.**

**Avant la première utilisation de la douche, prévoyez 24 heures pour laisser le scellant durcir.**

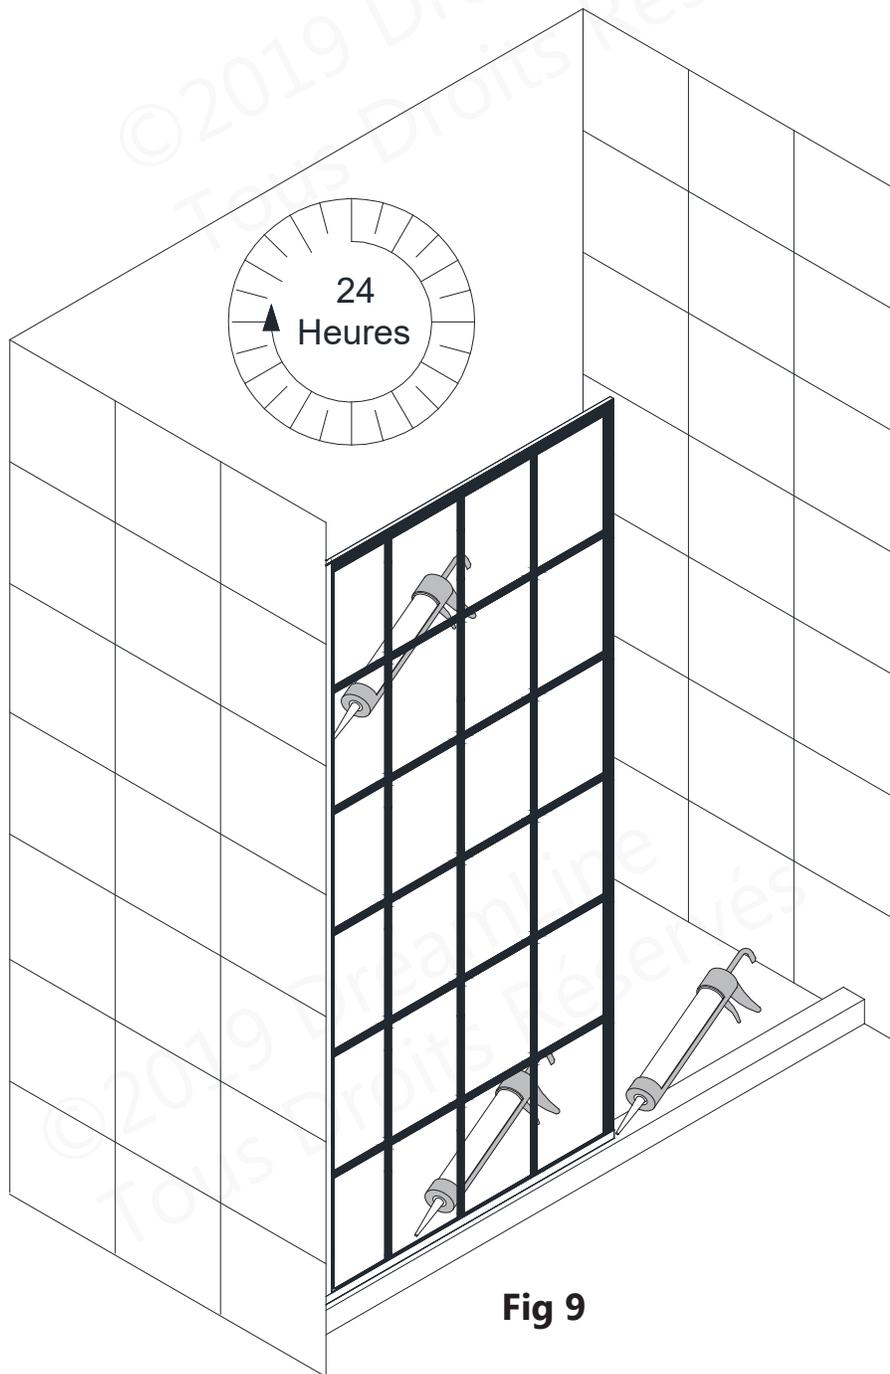

**Fig 9**



**Pour éviter des dommages ou de graves blessures,  
NE VOUS APPUYEZ PAS sur le panneau vitré installé.**

## Entretien de L'unité

**FONDS ET PAROIS:** Pour assurer la longévité des parois arrière d'acrylique, essuyez-les après chaque utilisation avec un chiffon doux. Pour nettoyer les parois arrière d'acrylique, utilisez des vaporisateurs non abrasifs ou des nettoyeurs à base de crème. Évitez d'utiliser des nettoyeurs en aérosol. N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, de brosses métalliques ou de grattoirs qui pourraient rayer ou ternir la surface.

**VITRE:** Pour assurer la longévité de votre douche vitrée, essuyez les parois avec un chiffon doux après chaque utilisation. Rincez et essuyez le verre à l'aide d'un chiffon doux ou d'une raclette pour éviter l'accumulation de savon et de taches d'eau. (L'eau dure peut ternir la paroi vitrée avec le temps si on la laisse sécher). Pour éviter de rayer la surface, n'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, ni de produits de nettoyage contenant des agents de récurage. N'utilisez jamais de brosses à poils ou d'éponges abrasives qui pourraient rayer la surface de la vitre.

**QUINCAILLERIE:** Pour conserver une finition durable, essuyez toutes les pièces métalliques après chaque utilisation avec un chiffon doux. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, ni de produits de nettoyage contenant de l'ammoniac, de l'eau de javel ou de l'acide. En cas d'utilisation accidentelle, rincez la surface dès que possible pour éviter d'endommager le fini (écaillage ou corrosion). Après avoir nettoyé les finis polis, rincez soigneusement et essuyez avec un chiffon doux. Nettoyez les surfaces d'acier inoxydable au moins une fois par semaine. Lorsque vous appliquez un produit de nettoyage ou de polissage pour acier inoxydable sur une quincaillerie en acier inoxydable, travaillez dans le sens du grain (pas en travers). N'utilisez jamais d'éponge ou de chiffon abrasif, de laine d'acier ou de brosse filaire car ils pourraient rayer de manière permanente les surfaces.

**REMARQUE: Pour maximiser la durée de vie de votre porte, il est important d'inspecter régulièrement la vitre et la quincaillerie afin de détecter un désalignement ou un desserrage et/ou une dégradation. Communiquez avec DreamLine® pour toute question ou préoccupation.**

©2019 DreamLine  
Tous Droits Réservés

**REMARQUES:**

©2019 DreamLine  
Tous Droits Réservés

©2019 DreamLine  
Tous Droits Réservés



Tél: 866-731-2244  
FAX: 866-857-3638  
DREAMLINE.COM

Pour plus d'informations sur les portes et cabines de douche DreamLine®, veuillez visiter  
**DreamLine.com**