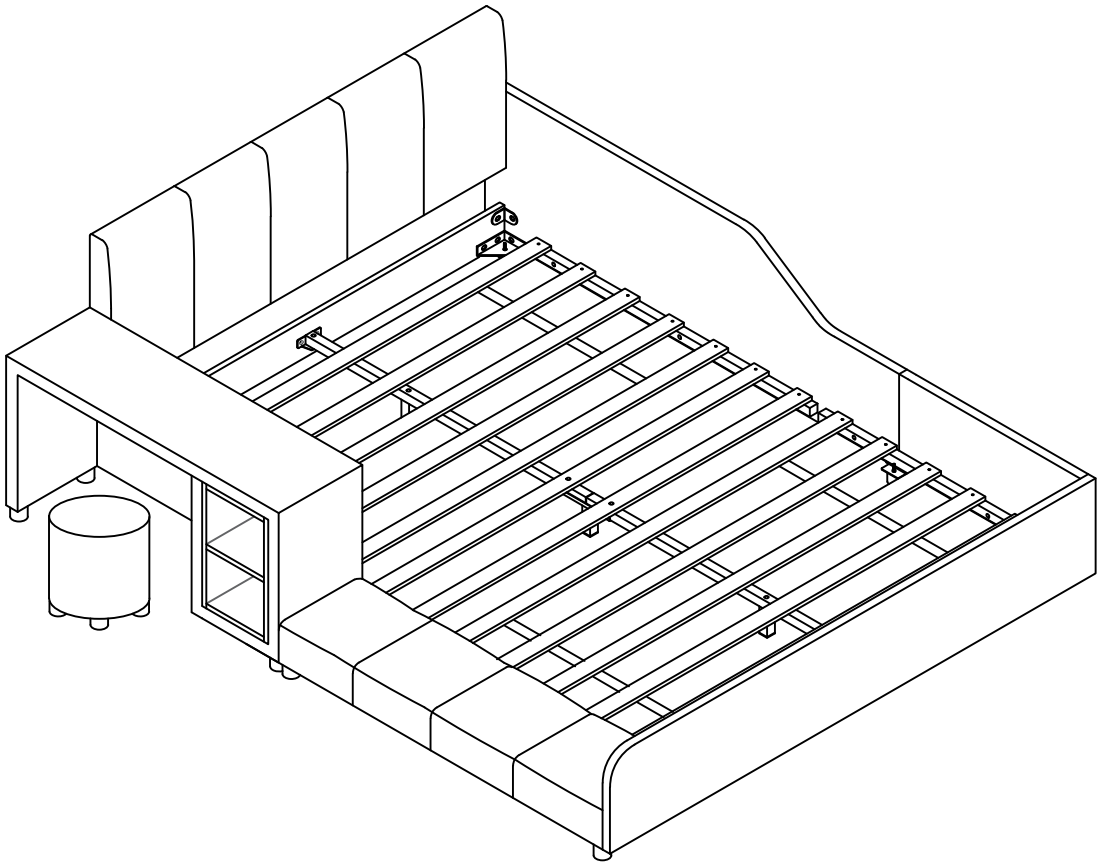
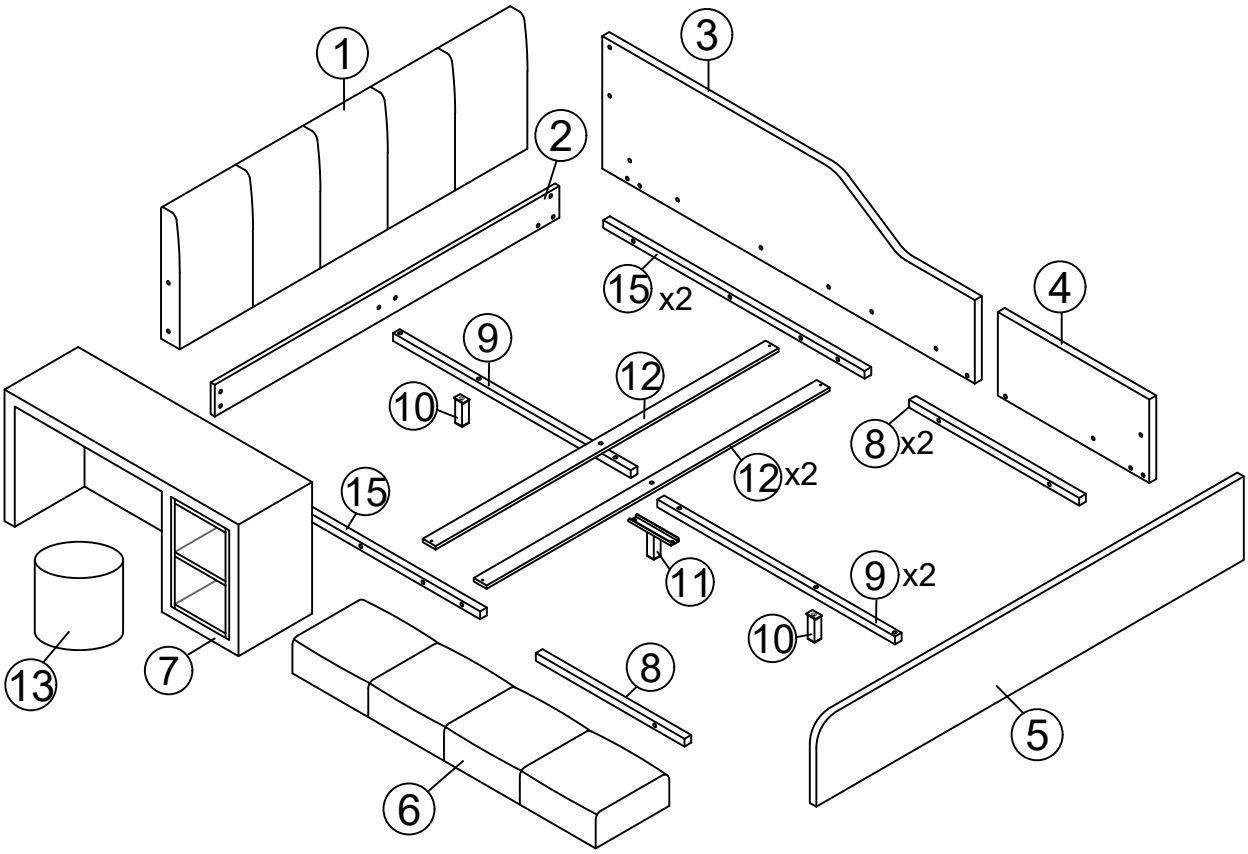
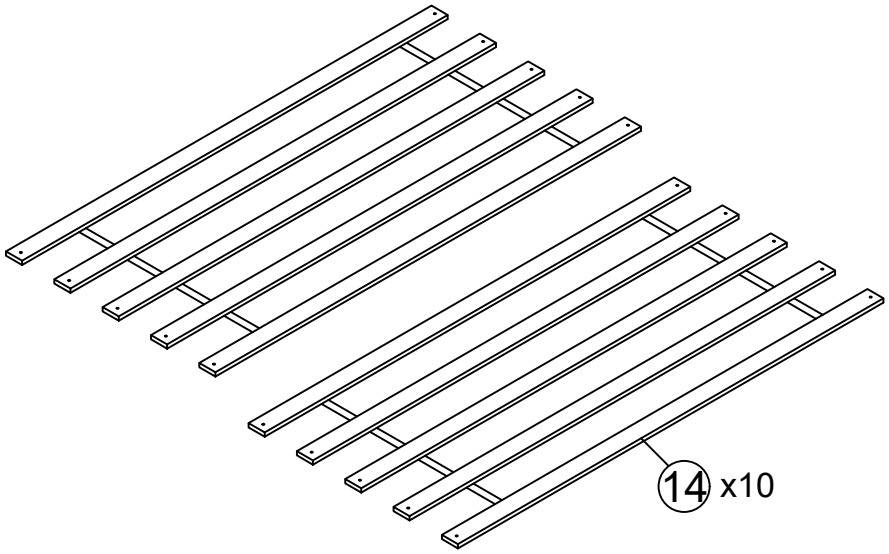
ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE


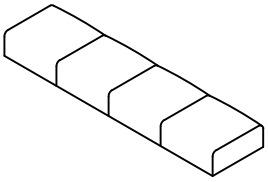
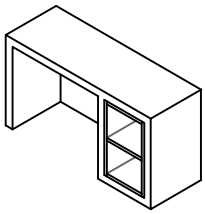



Detail View
vue Détaillée




















Part List
Liste des pièces

4  Siderail-1pc (Barrière latérale)	**6**  Bedside stool-1pc (Tabouret de chevet)	**7**  Desk-1pc (Bureau)
13  Stool-1pc (Tabouret)		

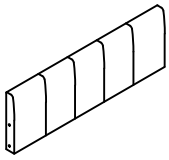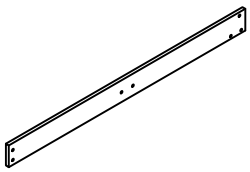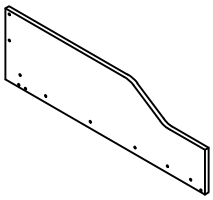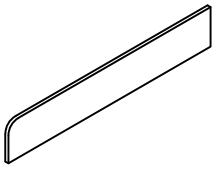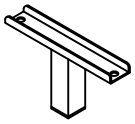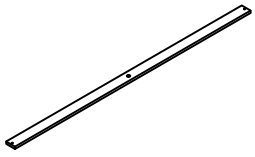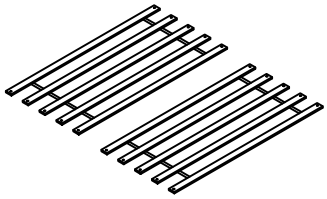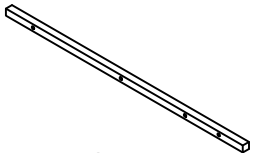Hardware List + Part list
Liste du matériel + liste des pièces

1  Head board-1pc (Tête de lit)	**2**  Cross board-1pc (Planche croisée)	**3**  Siderail-1pc (Barre latérale)
5  Foot board-1pc (Planche à pied)	**8**  Side rails support bar -2pcs (Barre de support des barrières latérales)	**9**  Center support bar -2pcs (Barre de support centrale)
10  Middle support leg-2pcs (Jambe de support intermédiaire)	**11**  Middle support leg-1pc (Jambe de support intermédiaire)	**12**  Cross bar-2pcs (Barre transversale)
14  Slats -10pcs (Lattes)	**15**  Side rails support bar -2pcs (Barre de support des barrières latérales)	


Hardware List
Liste du matériel

A 	**B**  Ø8*45mm	**C**  Ø8*18mm
Allen Key(1pc) (Clé Allen)	Bolts(14pcs) (Boulons)	Bolts(28pcs) (Boulons)
D 	**E**  Ø4*30mm	**F**  86*32*28*2mm
Two hole iron(1pc) (Fer à double trou)	Nails (24pcs) (Ongles)	Center support bar fittings(3pcs) (Ferrures de barre de support centrale)
G  77*33**33*2mm	**H**  Ø8*30mm	**I** 
"7" Connector(2pcs) (Connecteur "7")	Bolts(8pcs) (Boulons)	Little "7" Connector (2pcs) (Petit connecteur "7")
J 	**K** 	**L** 
Metal Corner (2pcs) (Coin en métal)	Spanner (1pc) (Clé)	Nuts(2pcs) (Des noisettes)
M  H:40mm		
Bed legs(15pcs) (Pieds de lit)		

Attention: Do not tighten the screws before completing the entire installation. If you have any difficulty with the installation process, please feel free to contact us.
(Attention : Ne serrez pas les vis avant d'avoir terminé toute l'installation. Si vous rencontrez des difficultés avec le processus d'installation, n'hésitez pas à nous contacter.)

Step 1
(Étape 1)

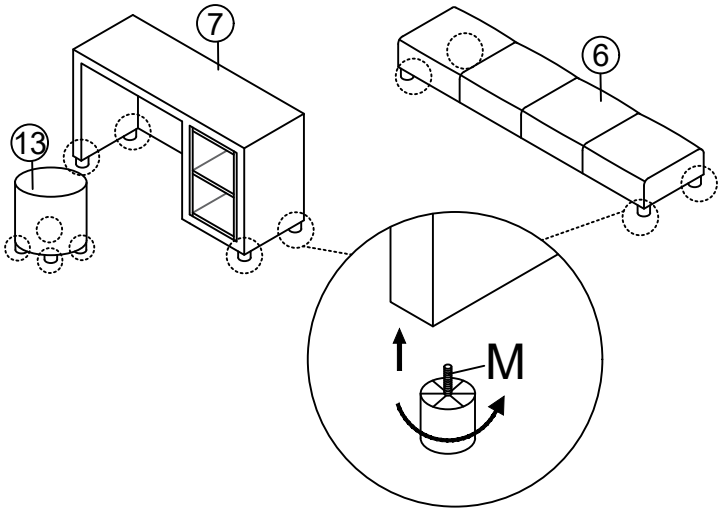
Fix the Bed legs M to the Bedside stool ⑥ ,Desk ⑦ and Stool ⑬ .
(Fixez les pieds de lit M au tabouret de chevet ⑥ Bureau ⑦ et tabouret ⑬ .)



M Bed legs x12

Step 2
(Étape 2)

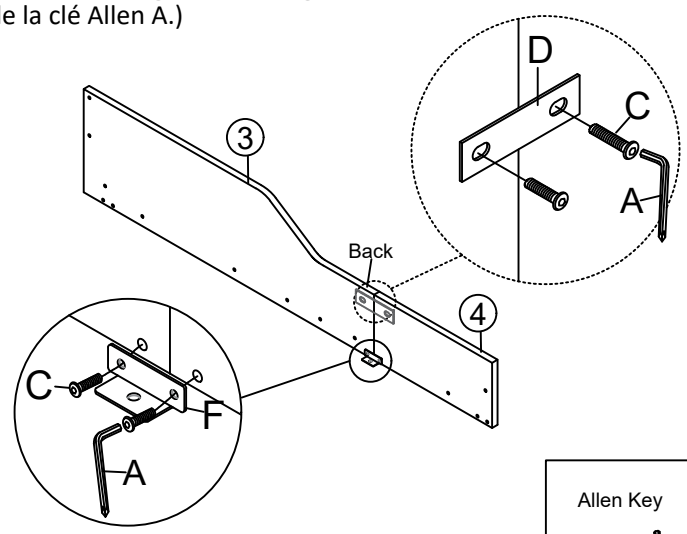
Fix Siderail ③ and siderail ④ together with Two hole Iron D,center support bar fittings F and Bolts C by using Allen Key A.
(Réparer le côté latéral ③ et siderail ④ avec le fer à deux trous D, les raccords de barre de support centrale F et les boulons C à l'aide de la clé Allen A.)



Allen Key	C Bolts x 4	D Two hole iron x1	F Center support bar fittings x1
	M8X18mm		

Step 3
(Étape 3)

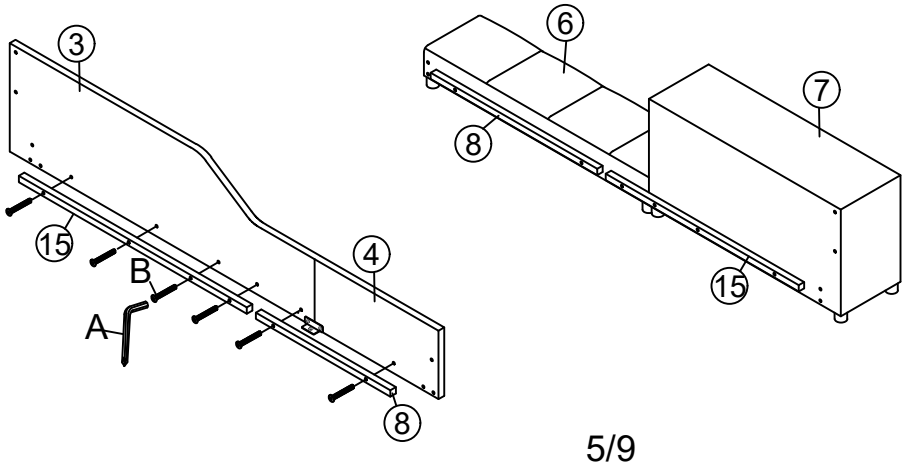
Fix the Siderails support bar ⑧ and ⑮ to the Siderail ③ and ④,Bedside stool ⑥ and Desk ⑦ with Bolts B by using Allen key A.
(Fixez les barres de support de longerons latéraux ⑧ et ⑮ sur les longerons latéraux ③ et ④ , le tabouret de chevet ⑥ et le bureau ⑦ à l'aide de boulons B en utilisant une clé Allen A.)



Allen Key	B Bolts x 12
	M8X45mm

Step 4
(Étape 4)

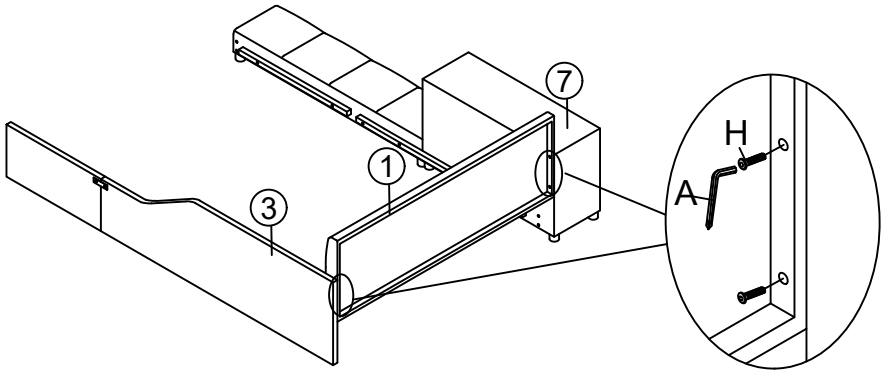Fix the Headboard ① to the Siderail ③ and Desk ⑦ with Bolts H by using Allen key A.
(Réparer la tête de lit ① au côté du côté ③ et bureau ⑦ avec les boulons H à l'aide de la clé Allen A.)




Allen Key	H Bolts x 4
	 M8X30mm

Step 5
(Étape 5)

Fix the Cross board ② to the Siderail ③ and Desk ⑦ with Metal Corner J ,"7" Connector G and Little "7" Connector I and Bolts C by using Allen key A.Fix Foot board ⑤ to Side rail ④ and Bedside stool ⑥ with Metal Corner J ,"7" Connector G and Little "7" Connector I a and Bolts C by using Allen key A.

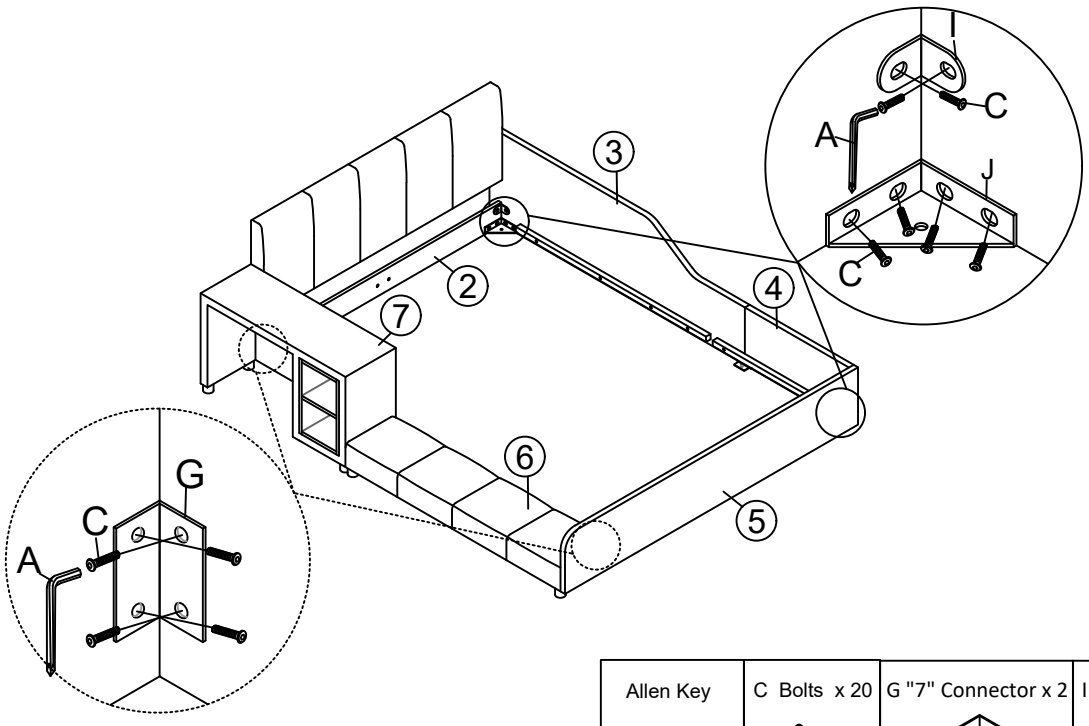
(Réparer le tableau Cross ② au côté du côté ③ et bureau ⑦ avec le coin métallique J et le petit connecteur "7" I ,connecteur "7" G et les boulons C à l'aide de la clé Allen A.
Fixer le repose-pieds ⑤ vers Rail latéral ④ et tabouret de chevet ⑥ avec coin métallique J et le petit connecteur "7" I ,connecteur "7" G et les boulons C à l'aide de la clé Allen A.)



Allen Key	C Bolts x 20	G "7" Connector x 2	I Little "7"Connectorx 2
	 M8X18mm		
			J Metal Corner x 2 

Step 6
(Étape 6)

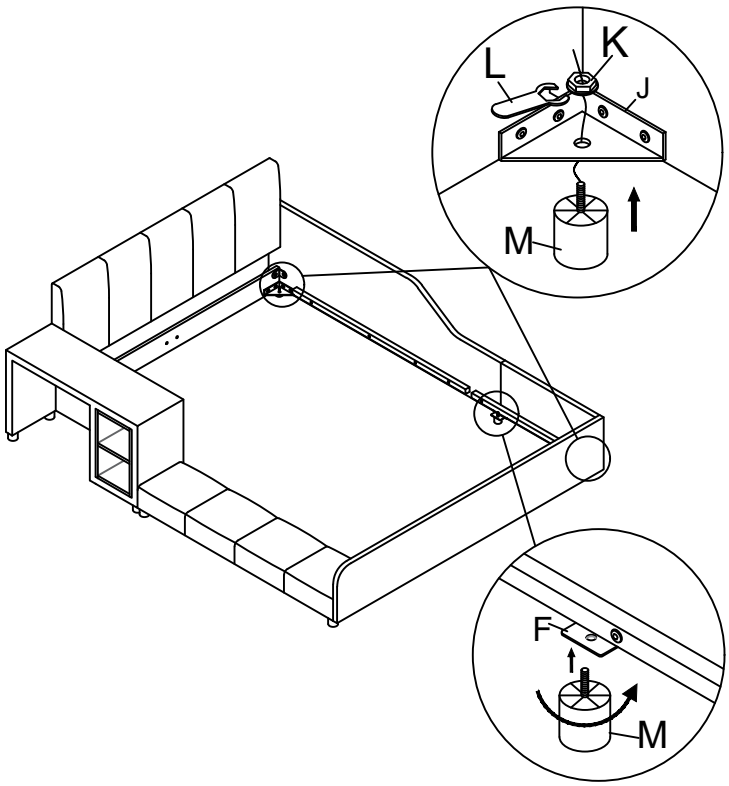
Fix the legs M to the Metal Corner J and Center Support bar fittings F with Nuts L by using Spanner K.
(Fixez les pieds M aux raccords du coin métallique J et de la barre de support centrale F avec les écrous L à l'aide de la clé K.)



K Spanner x1	L Nuts x2	M Bed legs x 3
		

Step 7
(Étape 7)

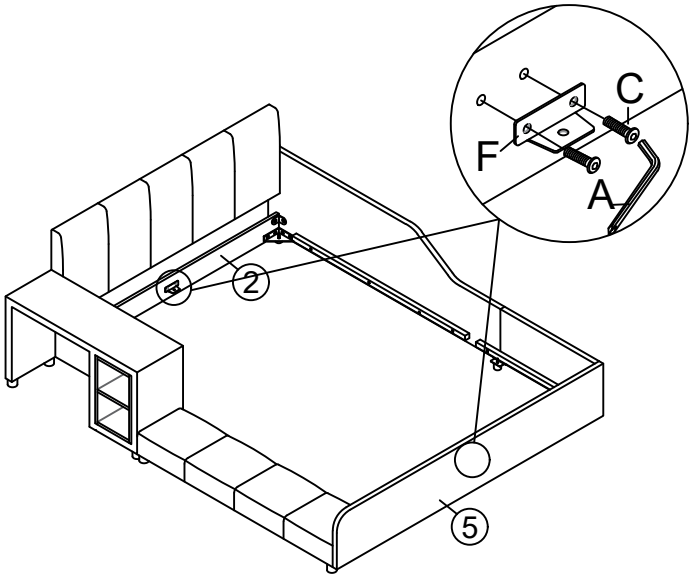Fix the Center support bar fittings F to the Cross board ② and Foot board ⑤ with Blots C by using Allen key A.
(Fixez les ferrures de la barre de support centrale F à la planche transversale ② et marchepied ⑤ avec Blots C en utilisant la clé Allen A.)




Allen Key	C Bolts x 4	F Center support bar fittings x2
	 M8X18mm	

Step 8
(Étape 8)

Fix the Cross bar ⑫ to the Center support bar ⑨ and Connected support leg ⑪ with Blots B by using Allen key A.
Fix the Middle support leg ⑩ to the Center support bar ⑨ with Blots H by using Allen key A.

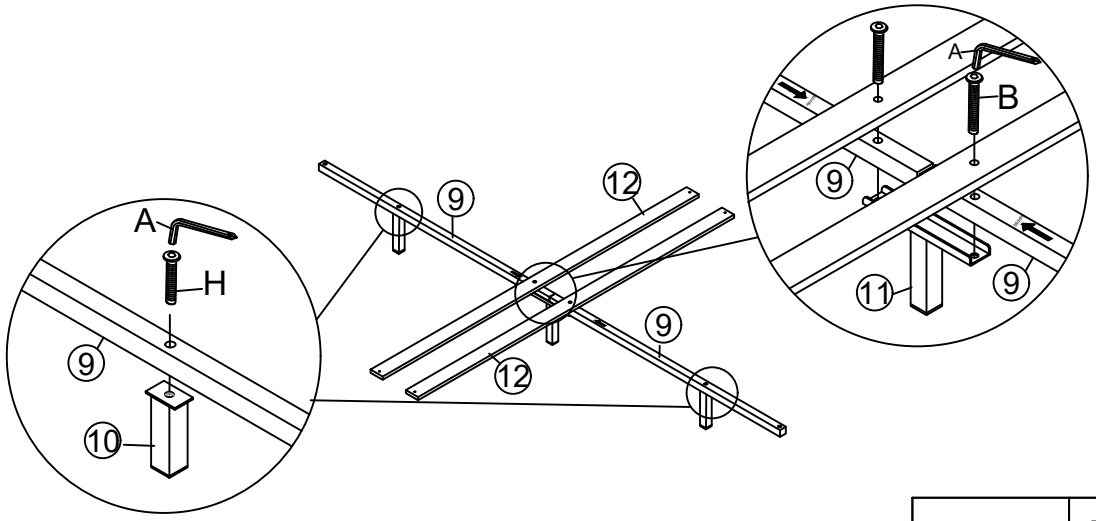
(Réparer la barre transversale ⑫ à la barre de support centrale ⑨ et pied de support connectén ⑪ avec Blots B en utilisant la clé Allen A.
Fixez le pied de support central ⑩ à la barre de support centrale ⑨ avec les Blots H en utilisant la clé Allen A.)



Allen Key	B Bolts x 2	H Bolts x 2
	 M8X45mm	 M8X30mm

Step 9
(Étape 9)

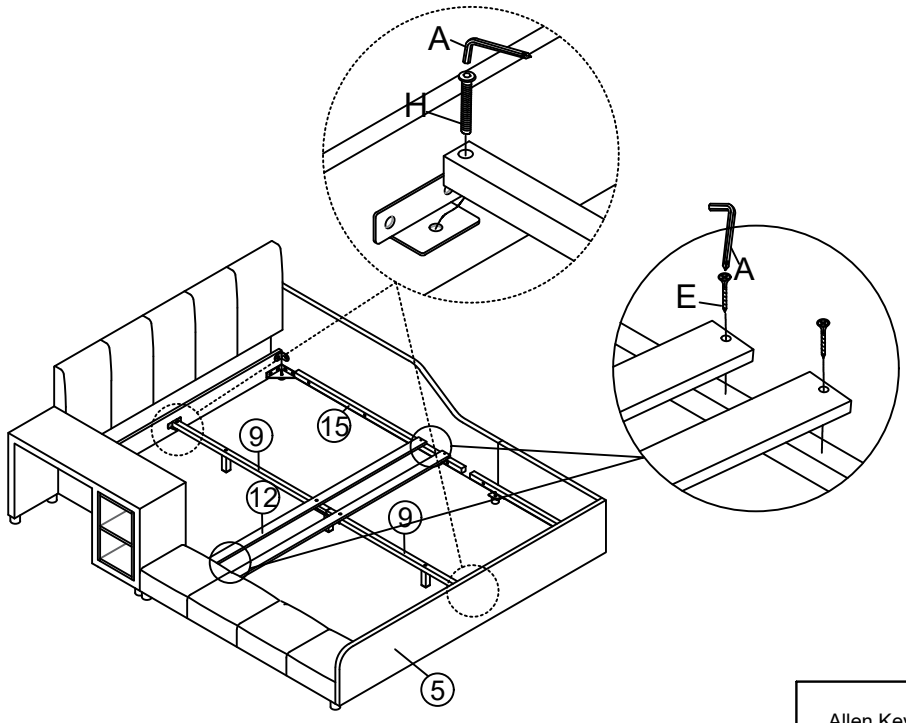Fix the Center support bar ⑨ to the Center support bar fitting F with Blots H by using Allen key A.
Fix the Cross bar ⑫ to the Siderails bar ⑮ with Nails E by using Allen key A.
(Réparer la barre de support centrale ⑨ au raccord de la barre de support centrale F avec les Boulons H à l'aide de la clé Allen A.
Réparer la barre transversale ⑫ au bar Siderails ⑮ avec Ongles E en utilisant la clé Allen A.)



Allen Key	H Bolts x 2	E Nails x 4
	 M8X30mm	 M4x30mm

Step 10
(Étape 10)

Fix the slats ⑭ to the side support bar ⑧ and ⑮ with Nails E by using Allen Key A ,then please tighten all of the hardware and enjoy your bed.

(【Fixez les ⑭ lamelles sur les barres de support latérales ⑧ et ⑮ à l'aide de clous E en utilisant une clé Allen A, puis serrez tous les matériaux de fixation et profitez de votre lit.】)

