





1 Lista Accessori di Montaggio in Dotazione

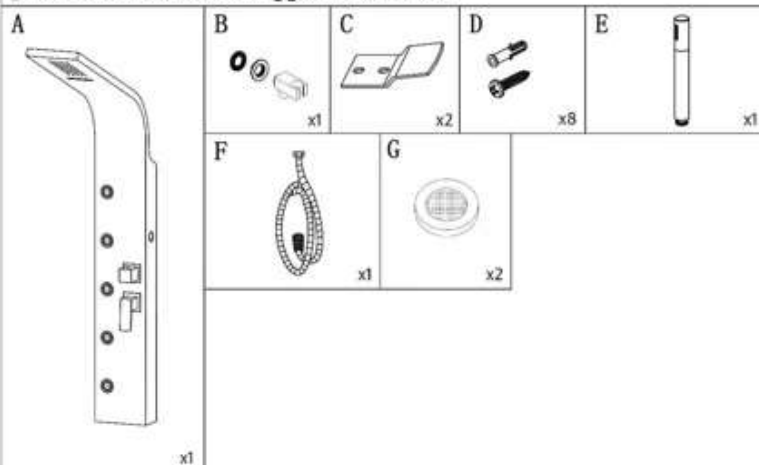


2 Attrezzatura necessaria per l'installazione

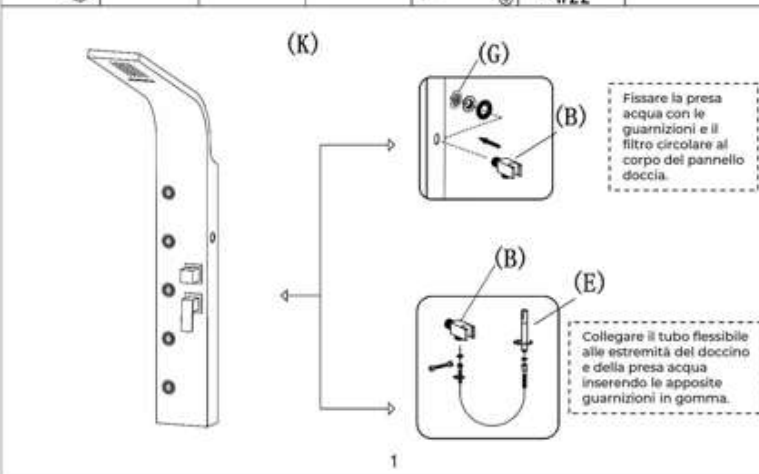

Forare la parete di appoggio del pannello doccia all'altezza desiderata per il fissaggio dei due ganci di tenuta atenzionando il giusto interesse.

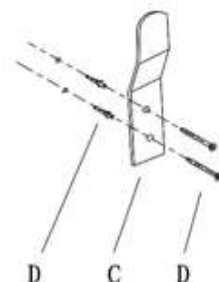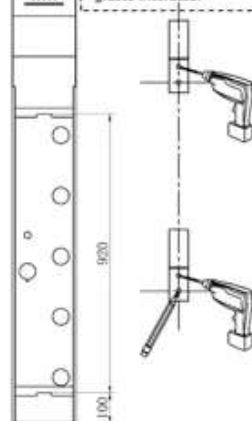

Fissare i ganci di tenuta a muro utilizzando le viti e i tasselli forniti in dotazione.

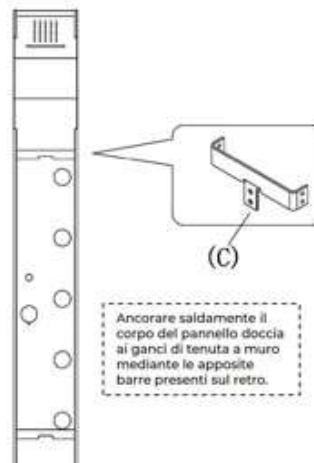

ATTENZIONE

Assicurarsi di raccordare l'acqua fredda al tubo contrassegnato dal colore BLU e quello per l'acqua calda a quello di colore ROSSO. Prima di azionare il pannello risciacquare perfettamente i tubi verificando che non restino detriti e sporco all'interno del circuito dell'acqua per evitare danni alla cartuccia del rubinetto. I raccordi dovranno essere da 1/2" e posizionati a 90° () verso il basso. Questo per evitare che i tubi possano piegarsi trattenendo l'acqua con il rischio di perdite ed esplosione degli stessi.