

Assembly instructions

Instructions d'assemblage

We're here to help - Do not return this product !

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !

- *Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage*
- *Si vous avez une pièce manquante ou endommagée*
- *S'il vous manque de la quincaillerie*

Online resources



Ressources disponibles en ligne

➔ **How-to videos**
Vidéos d'aide 

➔ **FAQ's**
Questions fréquentes

➔ **Order replacement parts**
Commande de pièces de remplacement

Lot #

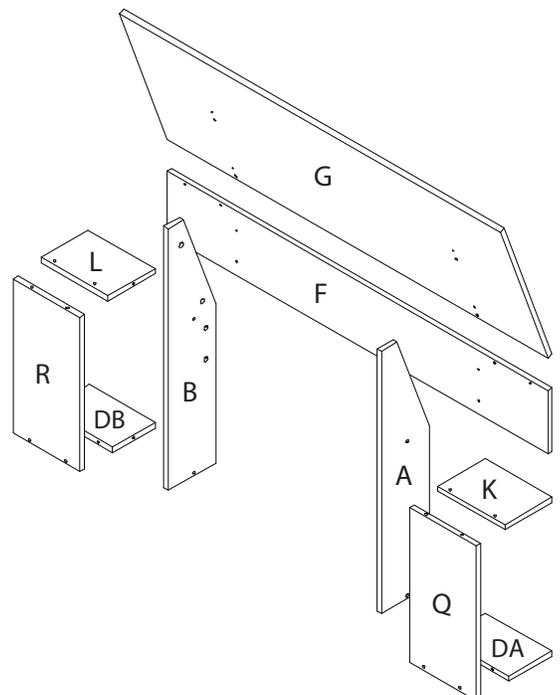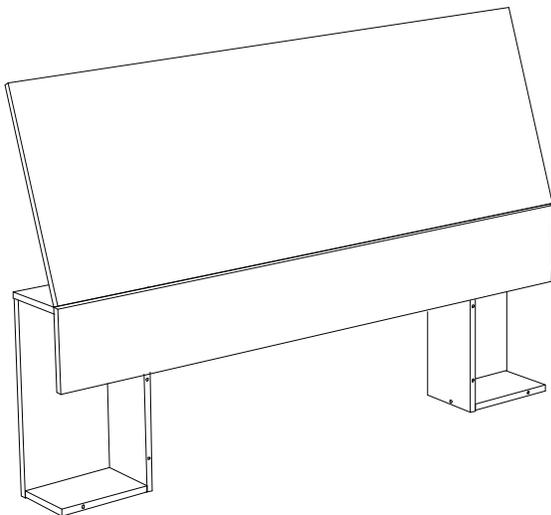


How-to videos
Vidéos d'aide

VIDEO 

Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.

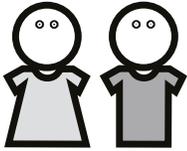

Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.



Safety First! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.



To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.



Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.

Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.

Tools required
Outils requis



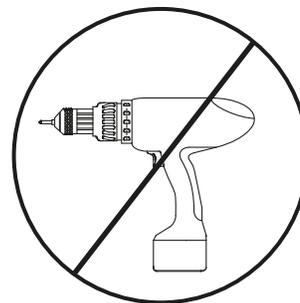
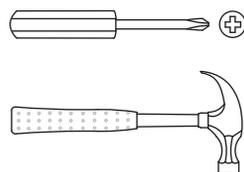


How-to videos
Vidéos d'aide




Hardware List



Liste de quincaillerie
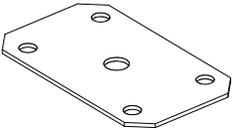
| | | |
|---|--|---|
| <p>12x # 0203</p>  | <p>1x # 2300</p>  | <p>18x # 0111</p>  |
| <p>12x # 2200</p>  | <p>8x # 0120</p>  | <p>6x # 1119</p>  |
| <p>4x # 0207</p>  | <p>2x # 0602</p>  | <p>4x # 0503</p>  |

1 Install the 12 camlocks # 0203 on the panels A, B, K and L
Installez les 12 excentriques # 0203 sur les panneaux A, B, K et L


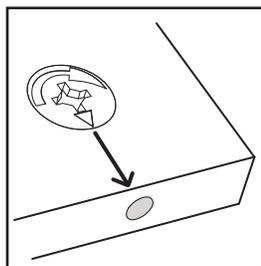


Press firmly into the hole
Pressez fermement dans la cavité

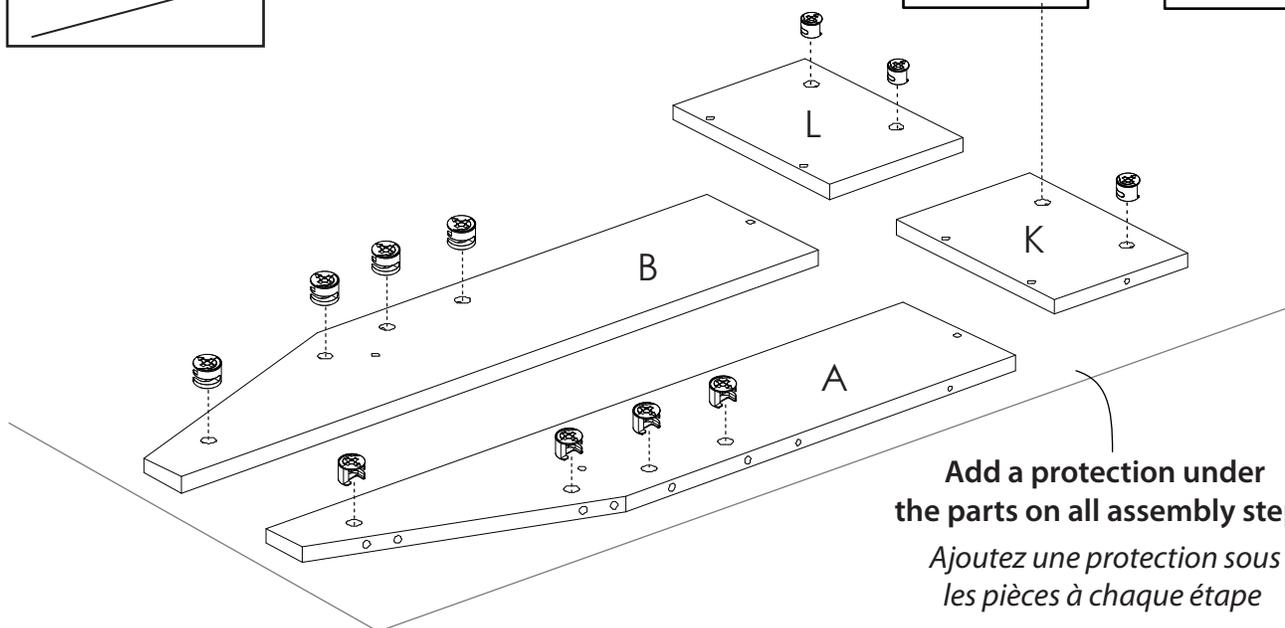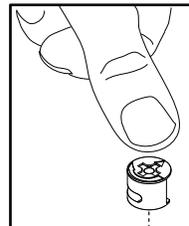


Add a protection under the parts on all assembly steps
Ajoutez une protection sous les pièces à chaque étape


2 Insert the 4 wood dowels # 0207 into the panels A and B
Insérez les 4 goujons de bois dans les panneaux A et B

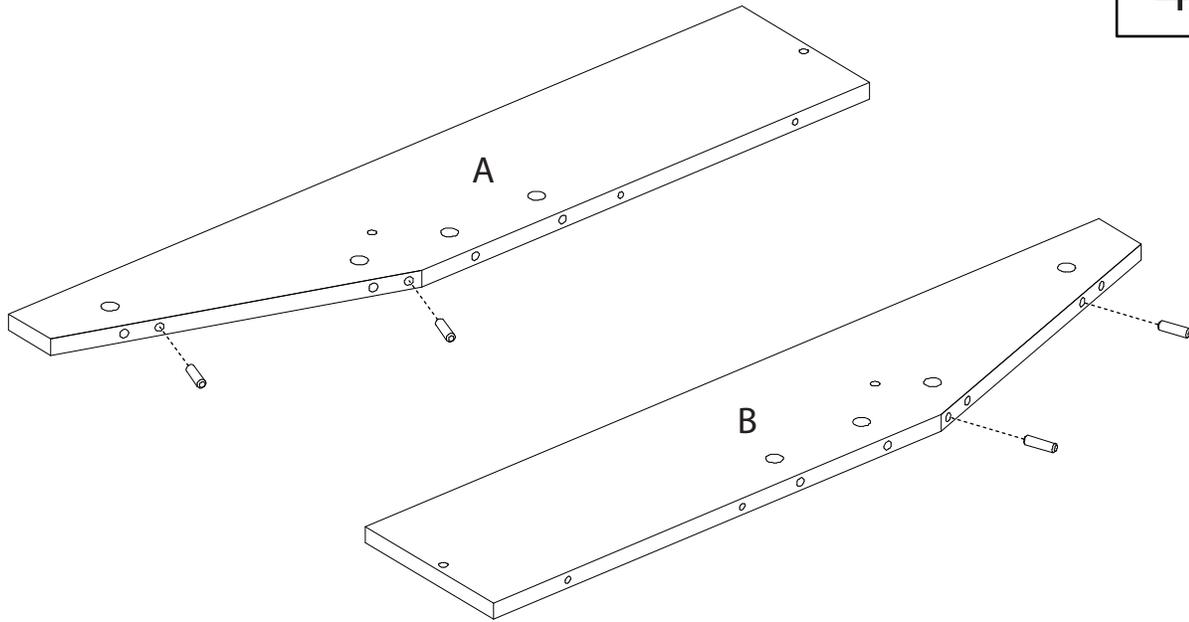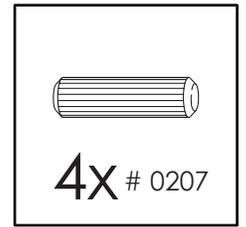

3 Install the 12 push bolts # 2200 into the panels F and G
Installez les 12 boulons #2200 dans les panneaux F et G

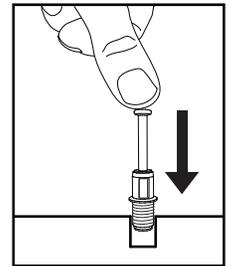


12x # 2200

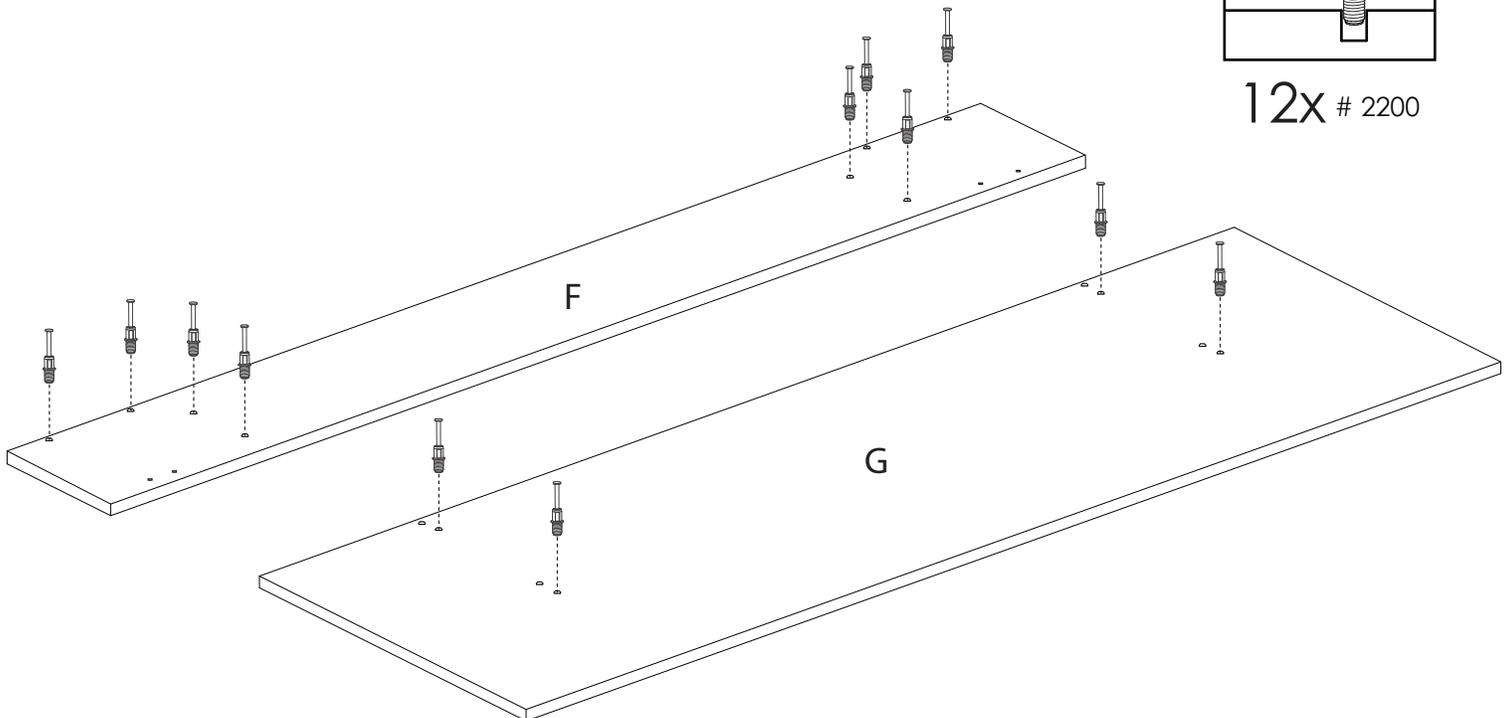


4 Use the Allen key # 2300 and 4 screws # 0111 to fasten the panels DA and K to the panel A, and the panels DB and L to the panel B. Finalize the step by using a hammer to fasten 4 tack glides # 1119 to the lower edge of panels A and B

Utilisez la clé Allen # 2300 et 4 vis # 0111 pour assembler les panneaux DA et K au panneau A, et les panneaux DB et L au panneau B. Terminez l'étape en utilisant un marteau pour installer 4 patins cloutés # 1119 sur le chant inférieur des panneaux A et B

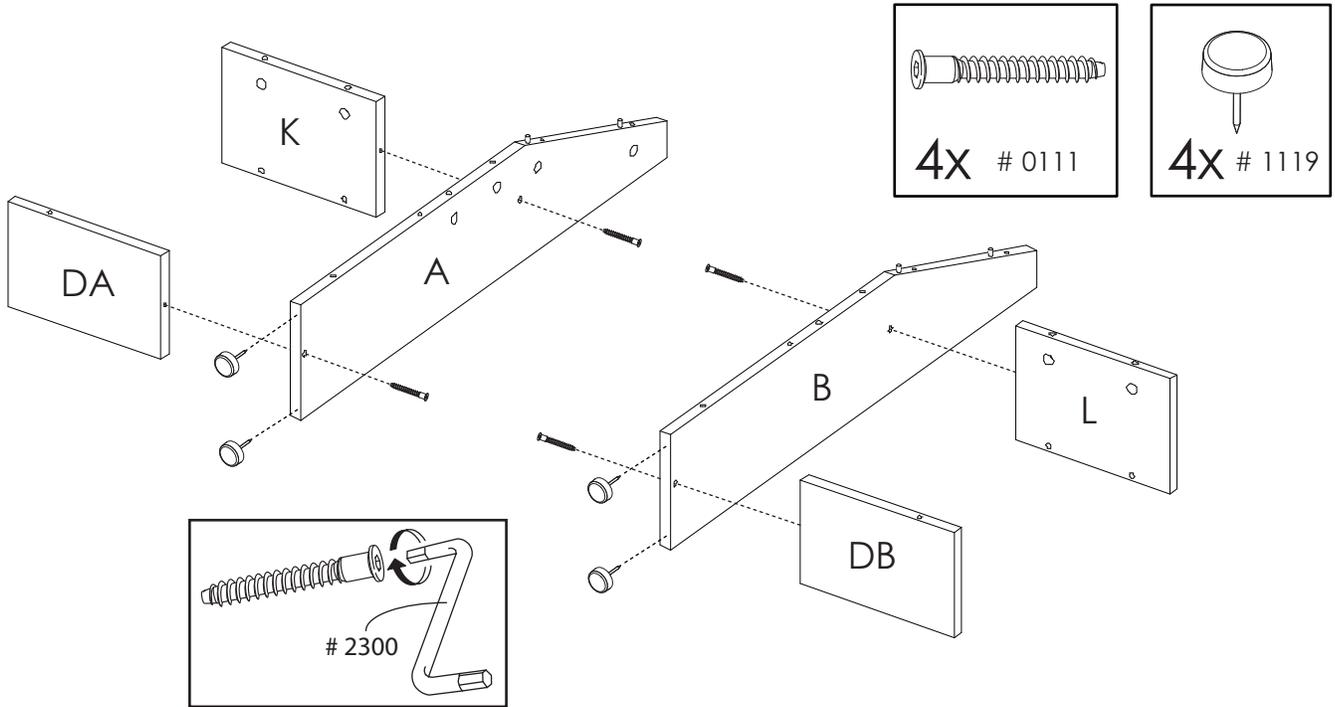


5 Use a hammer to fasten the 2 remaining tack glides # 1119 to the panels Q and R

Utilisez un marteau pour installer les 2 derniers patins cloutés # 1119 sur les panneaux Q et R

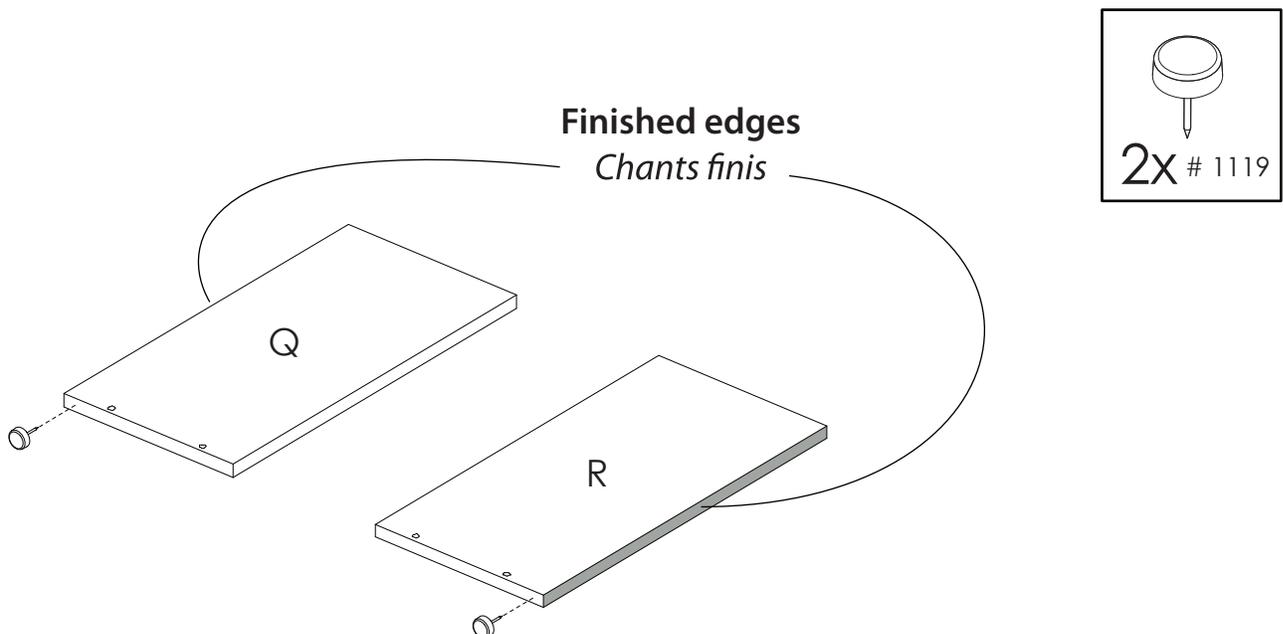


6 Fasten the 2 pre-assembled sections A-DA-K and B-DB-L to the panel F. Then, tighten the 8 cam locks # 0203 located on panels A, B, K and L

Assemblez les 2 sections pré-assemblées A-DA-K et B-DB-L au panneau F. Serrez ensuite les 8 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux A, B, K et L

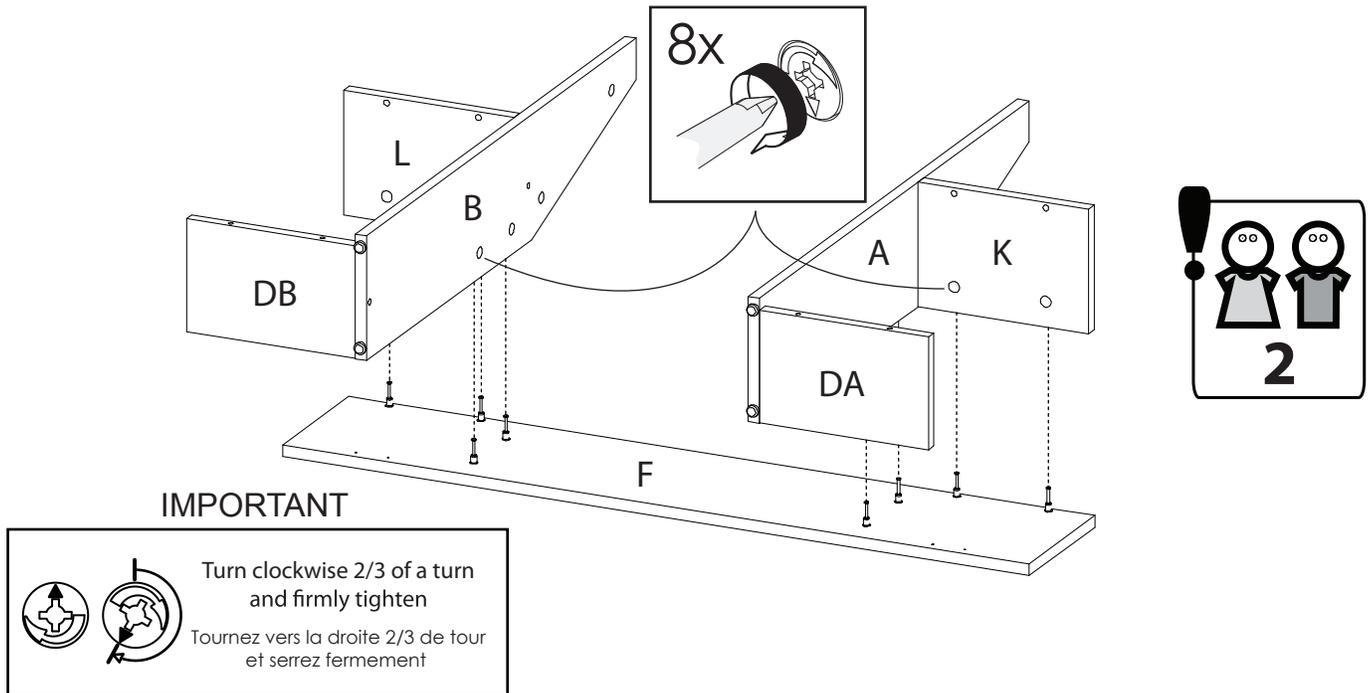



7 Fasten the panel G to the assembled unit. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on panels A and B

Assemblez le panneau G à l'unité déjà assemblée. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux A et B

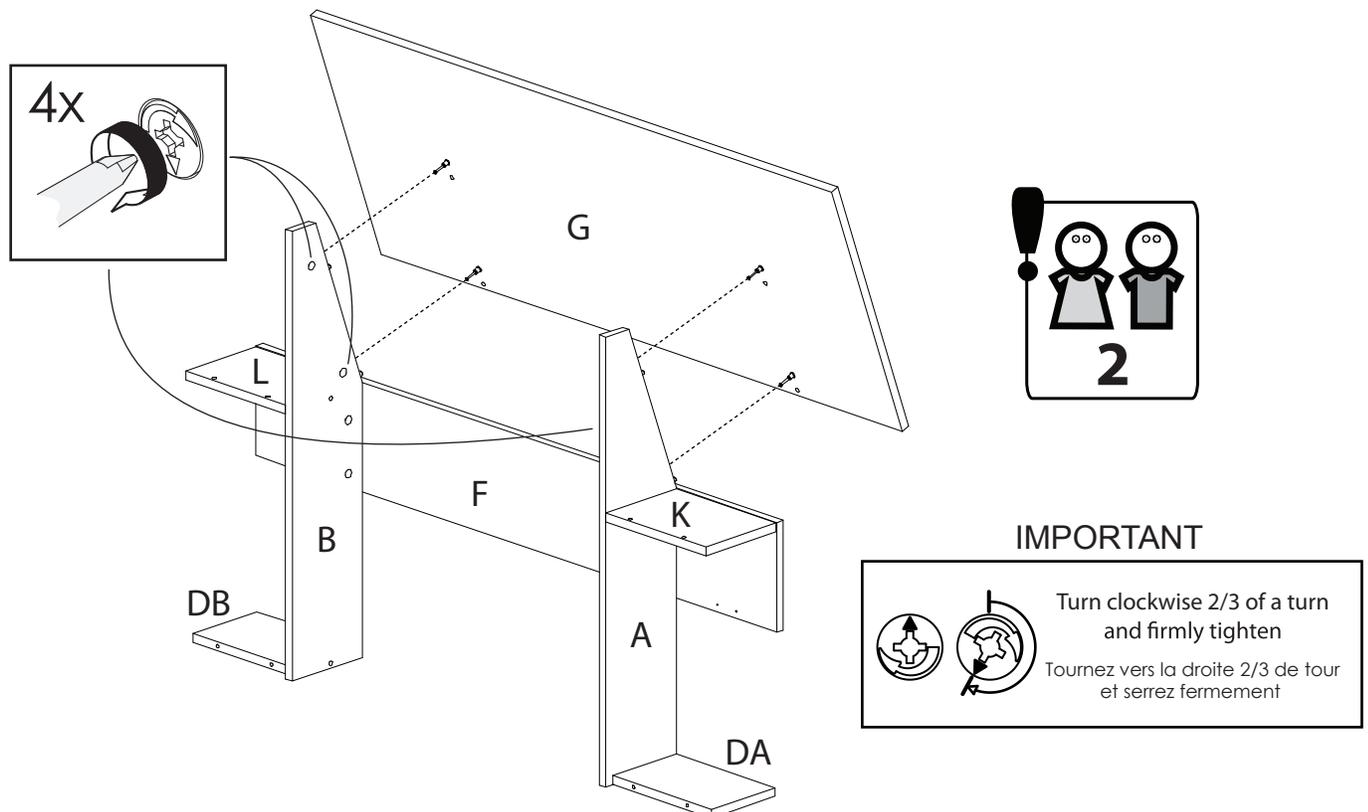


8 Use the Allen key # 2300 and 6 screws # 0111 to secure your headboard to the bed frame.
The headboard should be attached to the bed panel A5

Utilisez la clé Allen # 2300 et 6 vis # 0111 pour fixer votre tête de lit à la structure du lit. La tête de lit doit être fixée au panneau A5 du lit



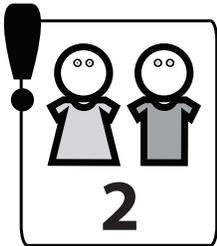
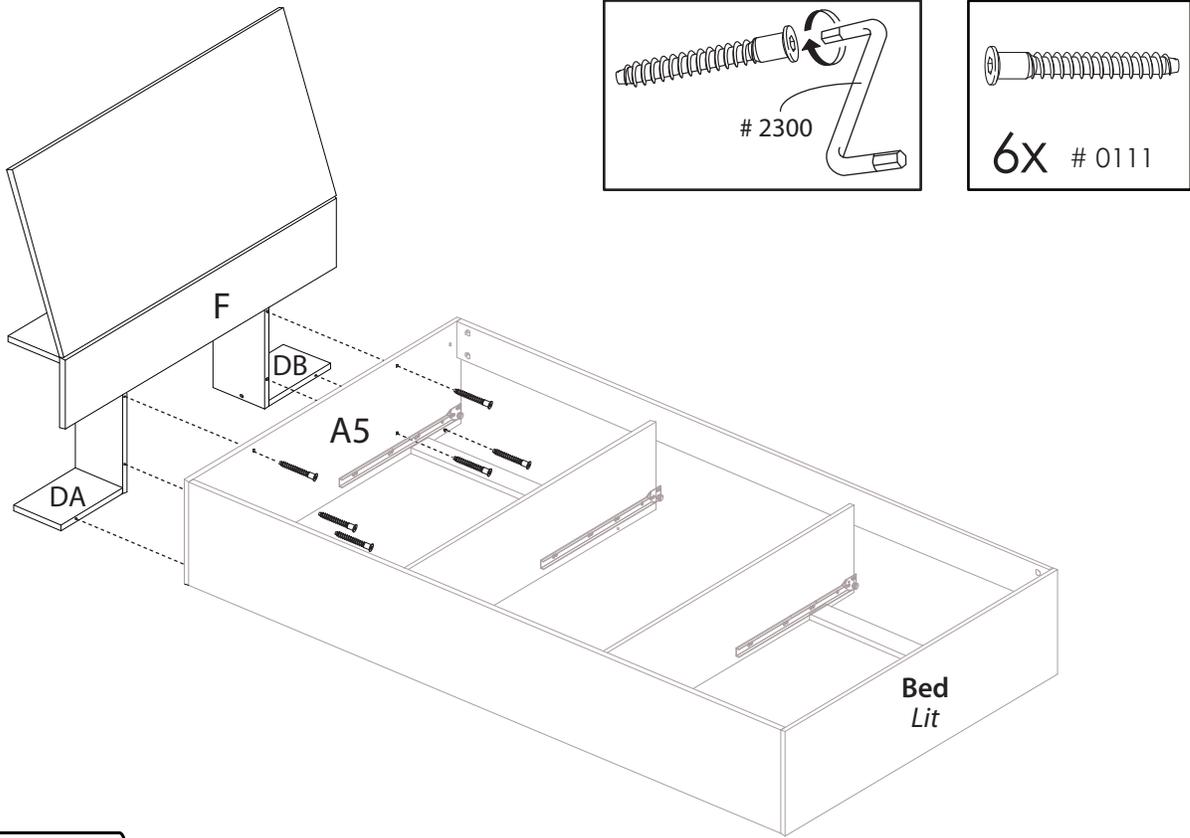


Or
Ou

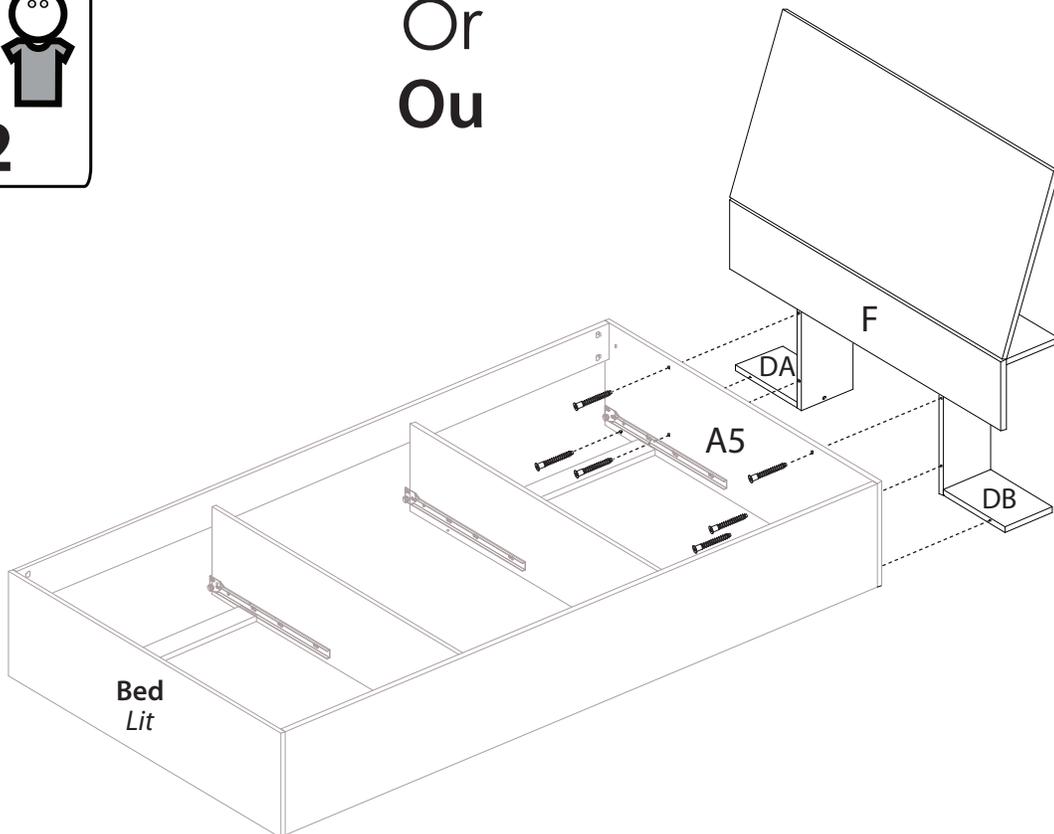

9 Use the 8 screws # 0120 to fasten the 2 metal plates # 0602 to the panel F of the headboard and the panel A5 of the bed frame. Refer to the pilot holes drilled on the panel F to set the location of the 2 metal plates

Utilisez les 8 vis # 0120 pour installer les 2 plaques de métal # 0602 entre le panneau F de la tête de lit et le panneau A5 de la structure du lit. Référez-vous aux trous pilotes situés sur le panneau F pour positionner les 2 plaques de métal

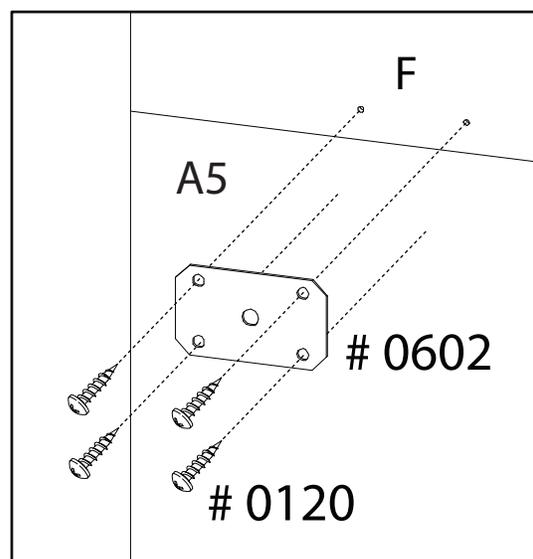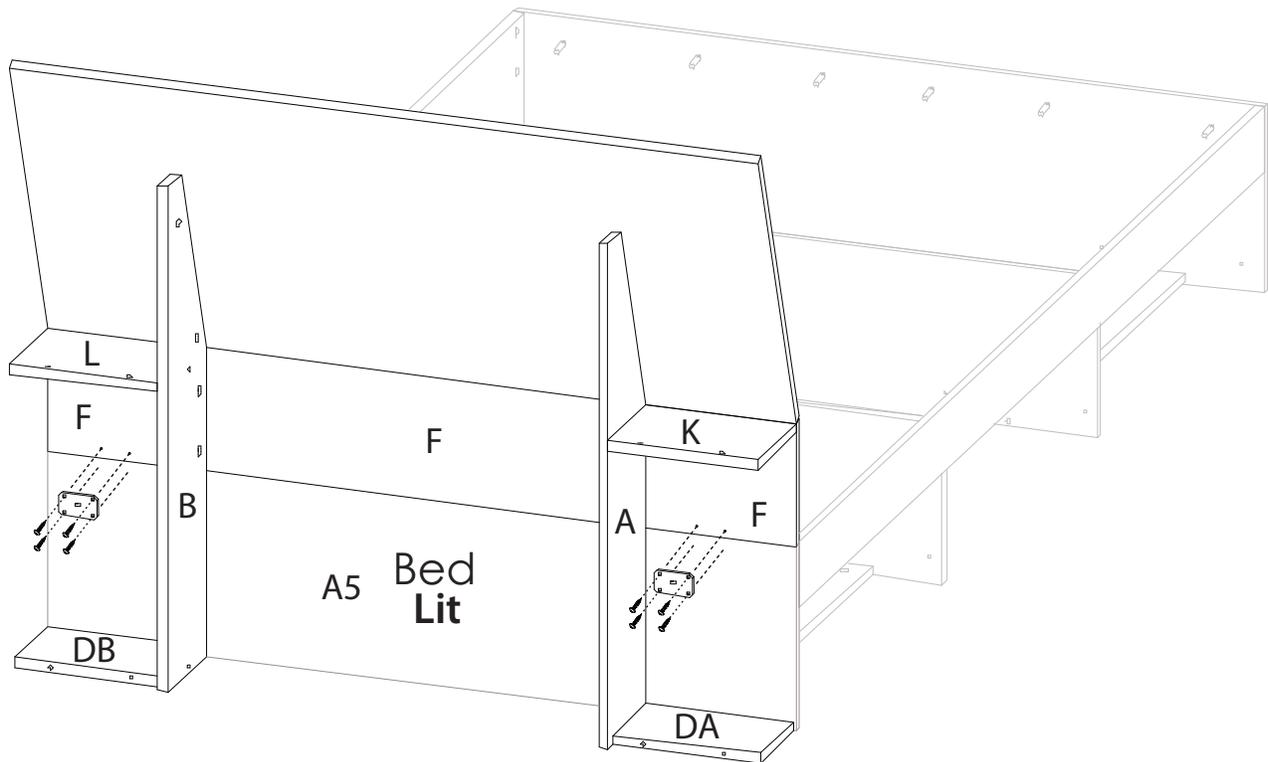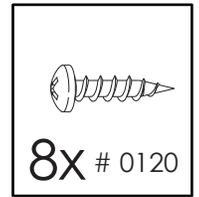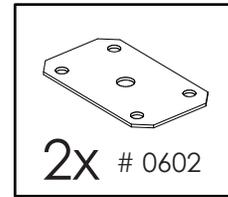

10 Use the Allen key # 2300 and the 8 screws # 0111 to fasten the panels Q and R to the assembled unit. Add 4 covers # 0503 on the 4 screws # 0111 located on top of panels K and L

Utilisez la clé Allen # 2300 et les 8 vis # 0111 pour installer les panneaux Q et R sur l'unité déjà assemblée. Ajoutez 4 capuchons # 0503 sur les 4 vis # 0111 se trouvant sur le dessus des panneaux K et L

