


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
30 INCHES BATH VANITY (COMBO)
VANITÉ DE SALLE DE BAIN 30 POUCES (COMBO)

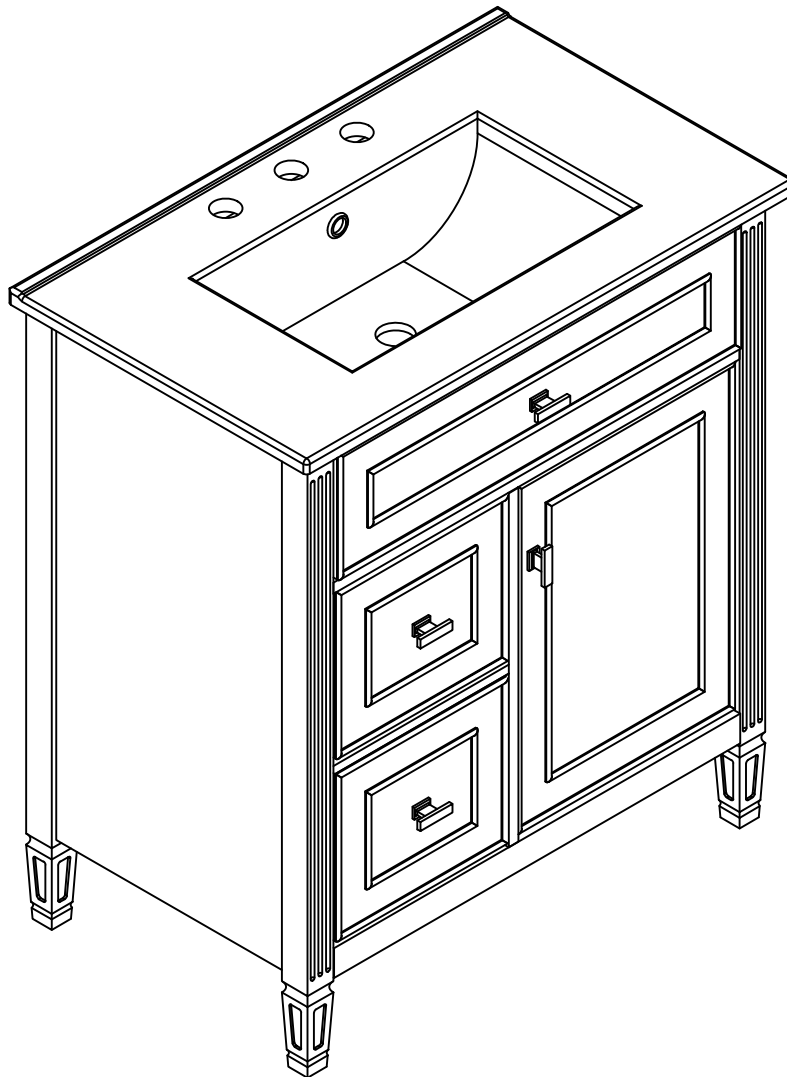

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packaging material carefully for small parts which may have come loose inside the carton during shipment. Separate, identify, and count all parts and hardware. Compare with the parts list to be sure all parts are present.

"DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED"

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tout le matériel d'emballage pour détecter les petites pièces qui auraient pu se détacher à l'intérieur du carton pendant le transport. Séparez, identifiez et comptez toutes les pièces et le matériel. Comparez avec la liste des pièces pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes.

"NE SERREZ PAS LES VIS AVANT D'ÊTRE COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉES"

* Use of power tool to assemble this product will invalidate any claim and damage this product making unsafe!!!
* Please assemble on a clean soft surface to avoid damage.

Tools Required

(Not Included)

IMPORTANT:
PLEASE READ INSTRUCTIONS BEFORE STARTING THE ASSEMBLY
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

Before Installation

Important - Please read these instructions fully before starting assembly

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing materials carefully for small parts, which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all items according to the PARTS LIST and/or HARDWARE LIST shown below. Check you have all the components and tools listed on the following pages.

. We recommend that you assemble this product with the assistance of another person; this will make the assembly easier, and will help eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.







. Please do not over tighten screws or bolts until the assembly is completed.

. Keep children and animal away from the work area, small parts could choke if swallowed.

. Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.

If you find that you have any trouble with assembly or missing or damaged parts please contact the seller.

Cam Lock Assembly Instructions

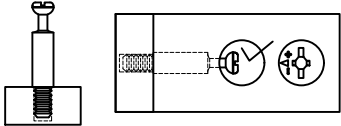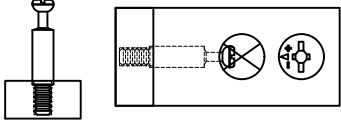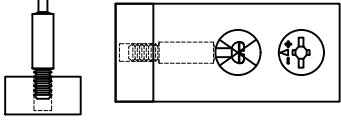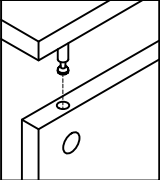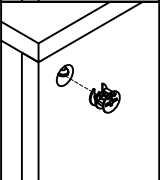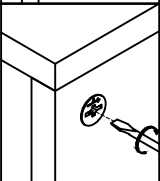	Insert Cam Bolt into hole as shown in diagram A.
	Make sure not to insert the Cam Bolt. Too deep as shown in figure B as this will cause the Cam Lock to be misaligned and unable to interlock properly.
	Also avoid inserting the Cam Bolt too close to the surface of the hole as shown in figure C, as this will cause the Cam Lock to be too loose, and not interlock properly.
	Connect the panels together.
	ARROW SIGN Insert the Cam Lock so the side opening fits over the head of the Cam Bolt.
	To tighten the Cam Lock, turn it clockwise on half a turn with a flat screwdriver. <i>*Do not use an automatic screwdriver as it may bend or break if too much power is imposed.</i>

Avant l'installation







Important - Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifiez soigneusement l'emballage pour détecter d'éventuelles petites pièces qui pourraient se détacher à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifiez et comptez tous les éléments conformément à la LISTE DES PIÈCES et/ou à la LISTE DU MATÉRIEL ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils listés dans les pages suivantes.


- . Nous vous recommandons de faire appel à une autre personne pour assembler ce produit ; cela facilitera l'assemblage et permettra d'éviter tout dommage ou blessure.
- . Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons avant la fin de l'assemblage.
- . Éloignez les enfants et les animaux de la zone de travail ; les petites pièces pourraient s'étouffer en cas d'ingestion.
- . Veuillez placer toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivre les étapes de montage pour assembler votre nouveau produit correctement et efficacement.

Si vous rencontrez des difficultés lors du montage ou si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez contacter le vendeur.

























Instructions d'assemblage de la serrure à came

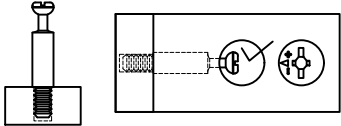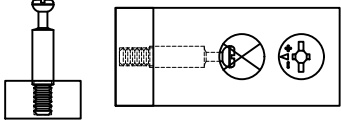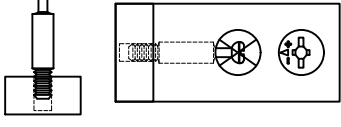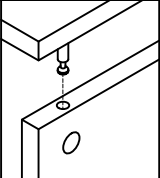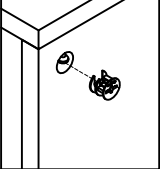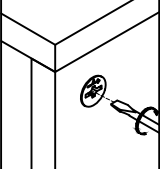	Insérez le boulon à came dans le trou comme indiqué sur le schéma A.
	Veuillez à ne pas insérer le boulon à came trop profondément, comme illustré à la figure B, car cela entraînerait un désalignement du verrou à came et son incapacité à se verrouiller correctement.
	Évitez également d'insérer le boulon à came trop près de la surface du trou, comme illustré à la figure C, car cela entraînerait un desserrage excessif du verrou à came et un mauvais verrouillage.
	Connectez les panneaux ensemble.
	ARROW SIGN Insérez le verrou à came de manière à ce que l'ouverture latérale s'adapte à la tête du boulon à came.
	Pour serrer le Cam Lock, tournez-le d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis plat. <i>*N'utilisez pas de tournevis automatique, car il risque de se tordre ou de se casser si vous appliquez une force excessive.</i>







PRODUCT DETAILS

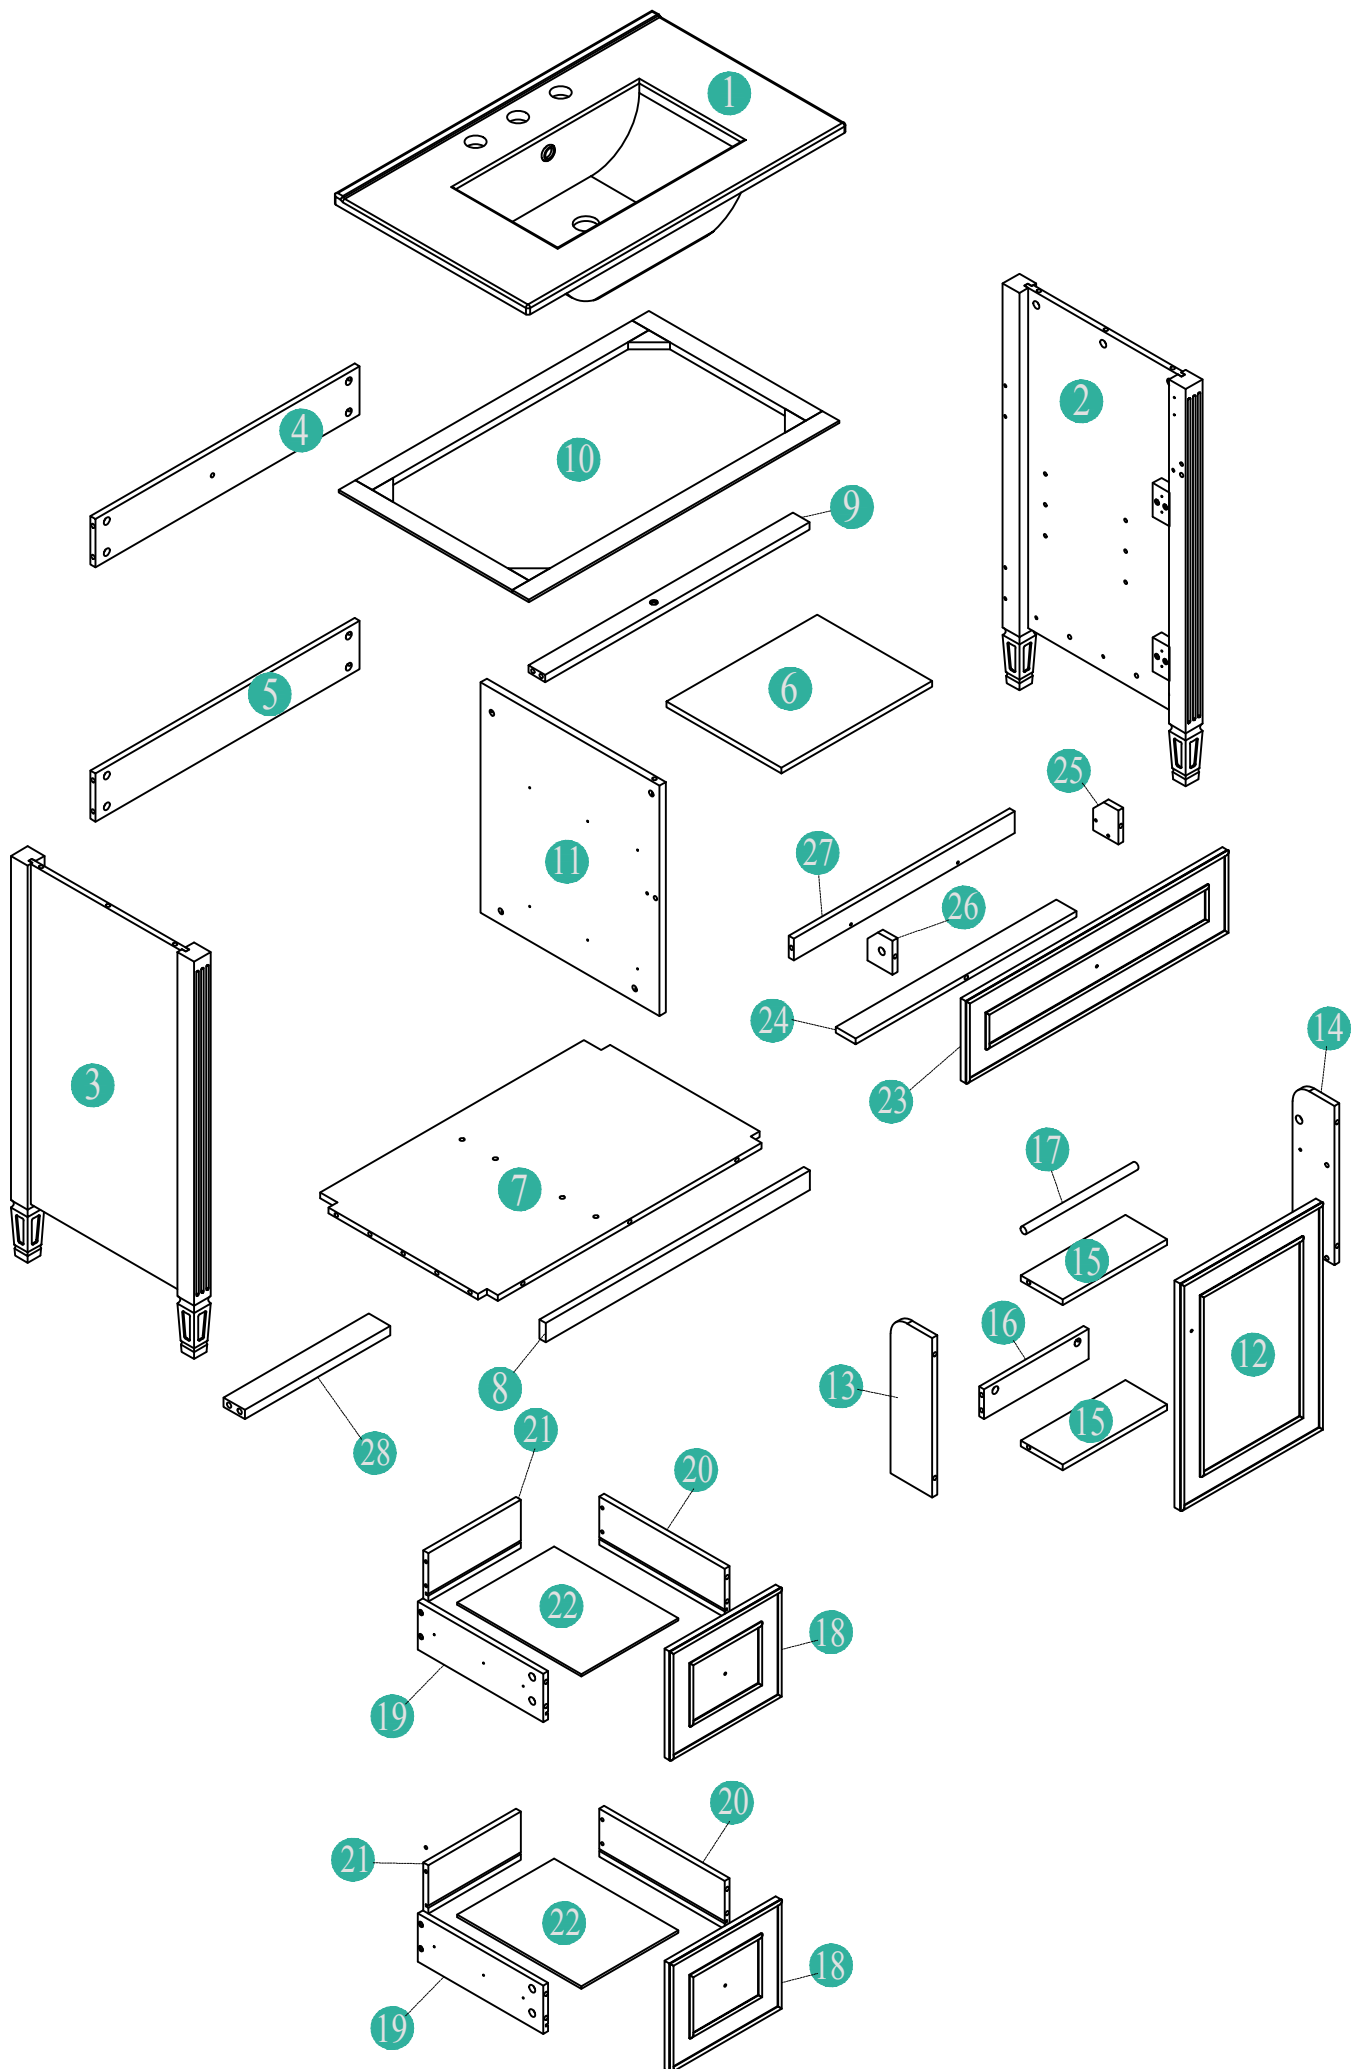

PARTS LIST

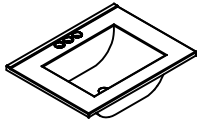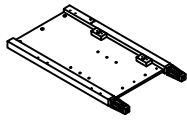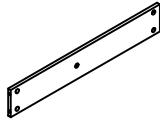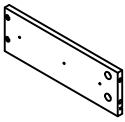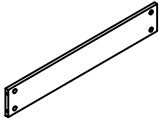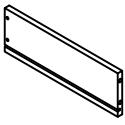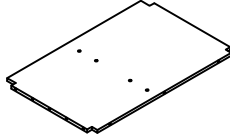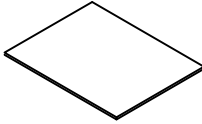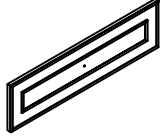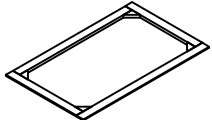1	SINK (LAVABO) ÉVIER (LAVABO)		1PC	16	SHELF BACK DOOR PORTE ARRIÈRE D'ÉTAGÈRE		1PC
2	RIGHT HIP HANCHE DROITE		1PC	17	ROUND WOOD BOIS ROND		1PC
3	LEFT FEET PIEDS GAUCHE		1PC	18	DRAWER FRONT 1 FACE AVANT DU TIROIR 1		2PCS
4	REAR CROSSBAR 1 BARRE TRANSVERSALE ARRIÈRE 1		1PC	19	DRAWER LEFT SIDE 1 TIROIR CÔTÉ GAUCHE 1		2PCS
5	REAR CROSSBAR 2 BARRE TRANSVERSALE ARRIÈRE 2		1PC	20	DRAWER RIGHT SIDE 1 TIROIR CÔTÉ DROIT 1		2PCS
6	MOBILE SHELVES ÉTAGÈRES MOBILES		1PC	21	DRAWER BACK 1 DOS DE TIROIR 1		2PCS
7	BOTTOM BOARD PLANCHE INFÉRIEURE		1PC	22	BOTTOM OF DRAWER 1 FOND DE TIROIR 1		2PCS
8	FRONT BOTTOM BAR BARRE INFÉRIEURE AVANT		1PC	23	DRAWER FRONT 2 FACE AVANT DU TIROIR 2		1PC
9	FRONT PANEL PANNEAU AVANT		1PC	24	FLIP-OFF DRAWER BOTTOM FOND DE TIROIR À RABATTEMENT		1PC
10	TOP FRAME CADRE SUPÉRIEUR		1PC	25	FLIP-OFF DRAWER RIGHT TIROIR À BASCULE DROIT		1PC
11	PARTITION BOARD PANNEAU DE SÉPARATION		1PC	26	FLIP-OFF DRAWER LEFT TIROIR À BASCULE GAUCHE		1PC
12	DOOR BOARD PANNEAU DE PORTE		1PC	27	FLIP-OFF DRAWER BACK ARRIÈRE DU TIROIR À RABATTEMENT		1PC
13	LEFT SIDE DOOR PORTE CÔTÉ GAUCHE		1PC	28	FRONT CROSSBAR TRAVERSE AVANT		1PC
14	RIGHT SIDE DOOR PORTE CÔTÉ DROIT		1PC				
15	SHELF DOOR PORTE D'ÉTAGÈRE		2PCS				

HARDWARE LIST

A	A1 D300MM		4SETS	Q	M4*18MM HANDLE			4SETS
	A2 D300MM			I	M4*45MM			9SETS +1
B	3.5*12MM		28PCS +1	J	STAY ARM			1PC
C	Ø8 * 30MM		16PCS +1	K	L4*58MM			1PC
D	Ø5*35MM		54PCS +1	L	L 12MM			6PCS
E	Ø 15*10MM		54PCS +1	M	3.5*15MM			16PCS +1
F	M6*45MM		4SETS +1	N	  	  	2SETS	
G	HINGES		2PCS					
H	H1 L 45MM		2SETS					
	H2 L 45MM							
P	3.5*12MM		10PCS +1					

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)



STEP 1/ÉTAPE 1

Slides Must Be Separated Before Assembly,
After Separated, Set Aside Until Needed for Assembly.
Les lames doivent être séparées avant l'assemblage. Une fois séparées,
elles doivent être mises de côté jusqu'à leur utilisation pour l'assemblage.

Step 1: Extend Slide


Étape 1 : Étendre la diapositive

Step 2: Push Lever Up


Étape 2 : Poussez le levier vers le haut


Step 3: Remove Runner

Étape 3 : Supprimer le Runner


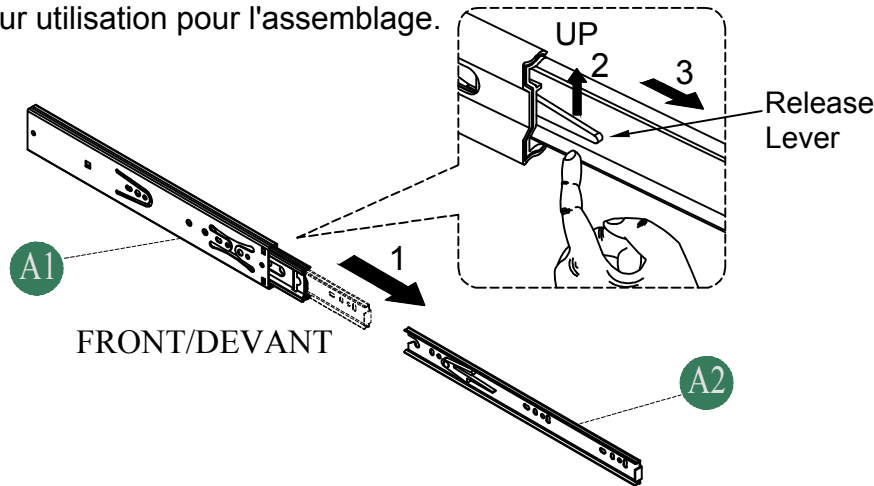



STEP 2/ÉTAPE 2

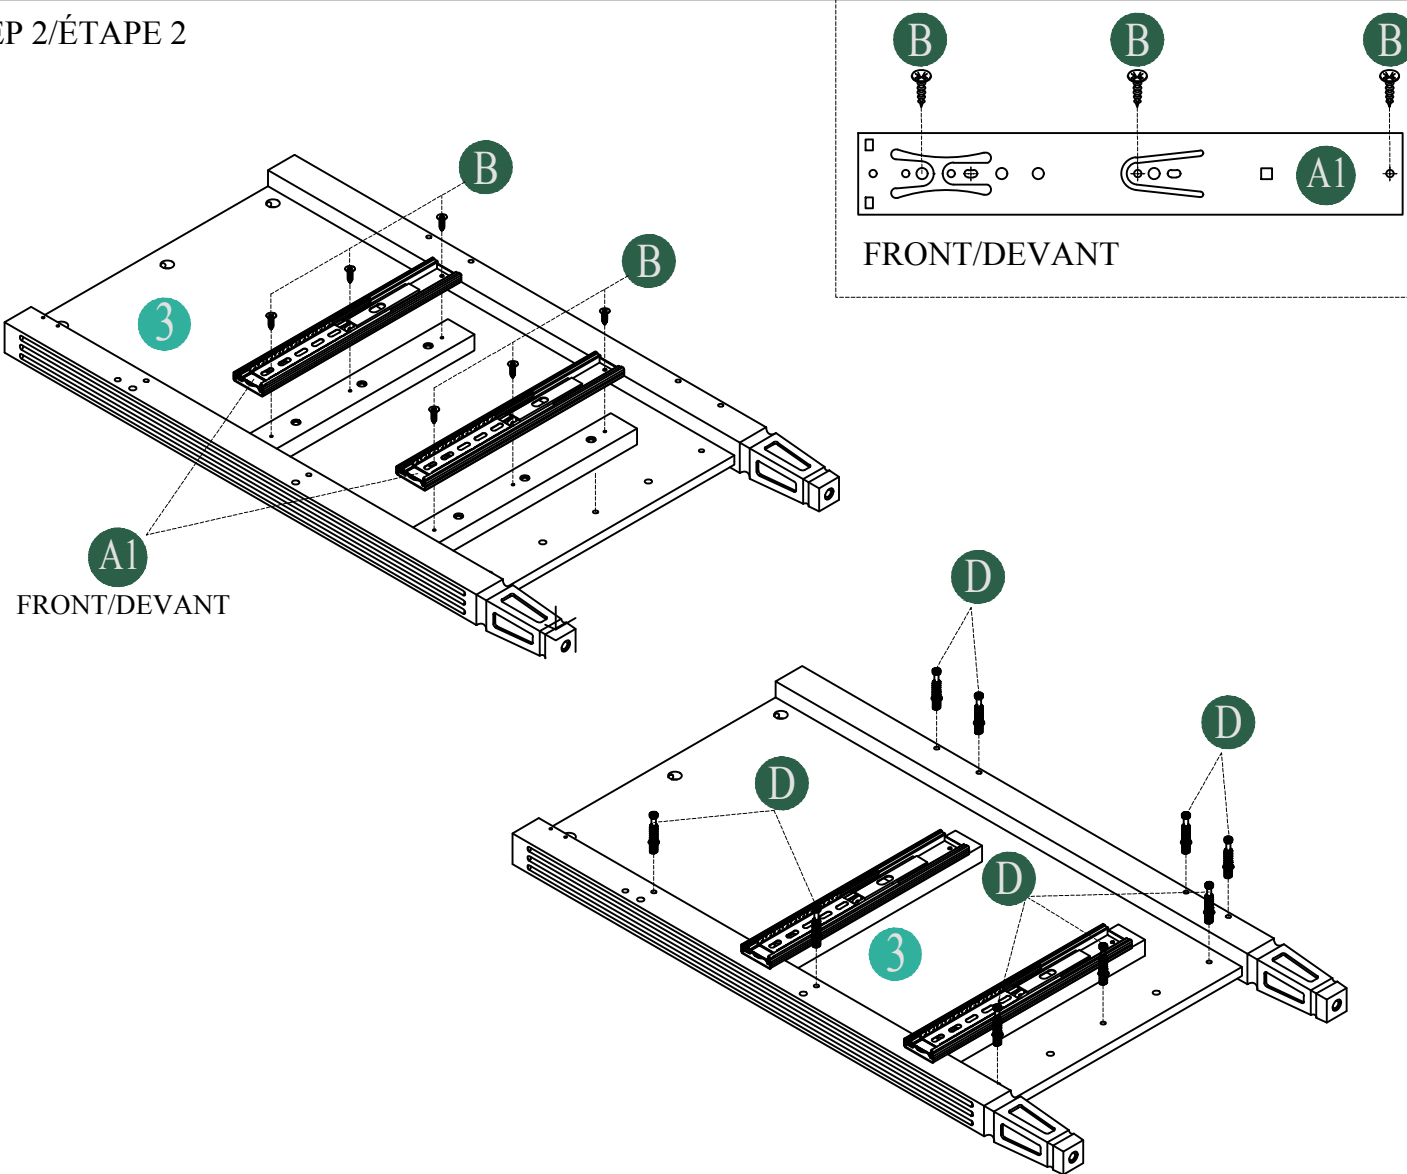


A	A1 D300MM 	2PCS		
B	Ø3.5*12MM 	6PCS	D	Ø5*35MM  9PCS



STEP 3/ÉTAPE 3

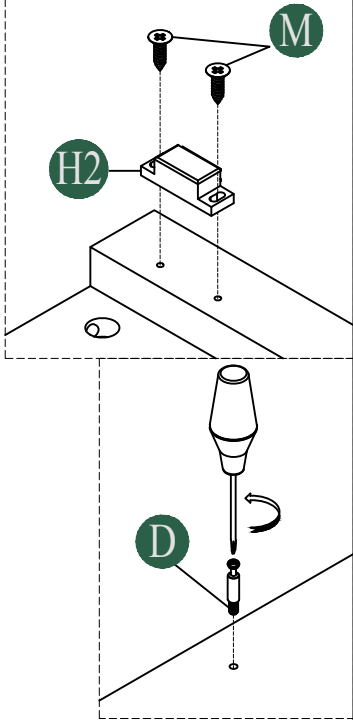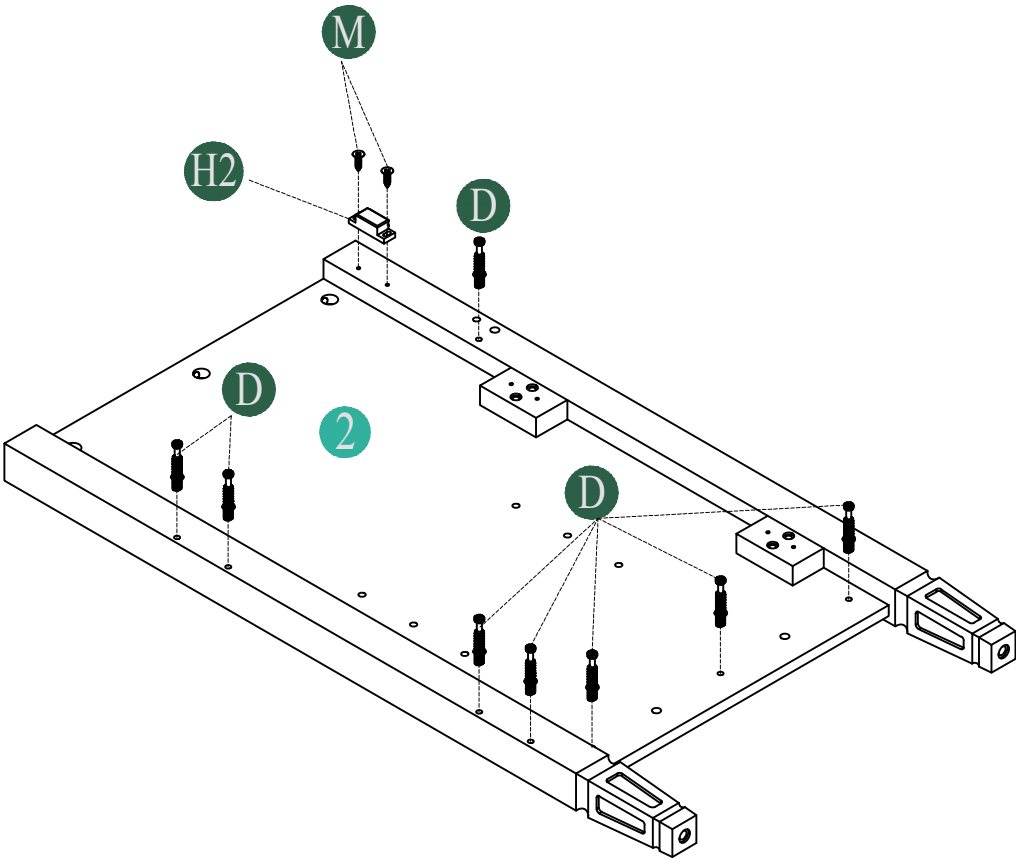


H2	L 45MM		1PC
M	3.5*15MM		2PCS

D	Ø5*35MM		8PCS
---	---------	---	------


STEP 4/ÉTAPE 4

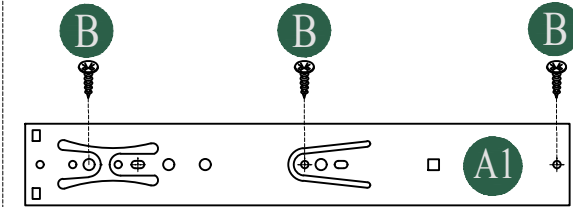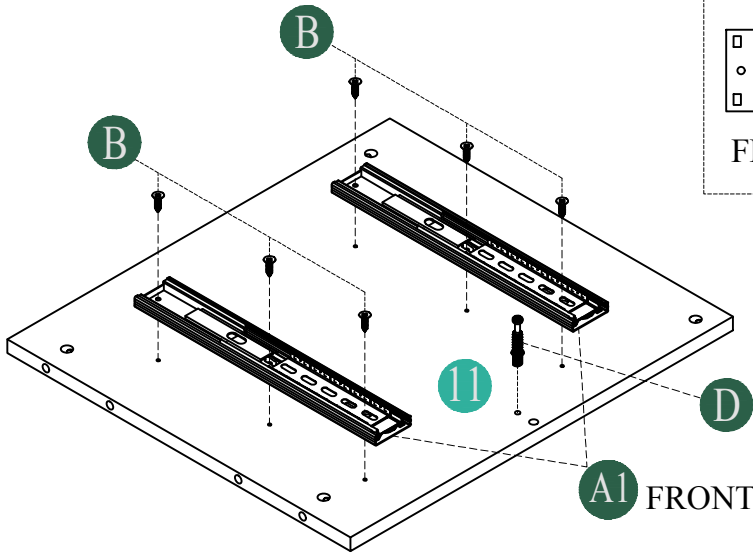


FRONT/DEVANT

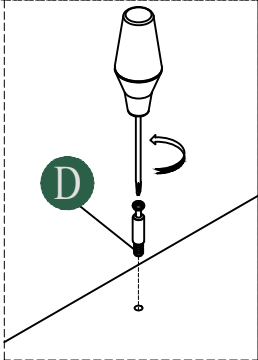


A	A1 D300MM		2PCS
B	Ø3.5*12MM		6PCS


D	Ø5*35MM		1PC
---	---------	---	-----

STEP 5/ÉTAPE 5

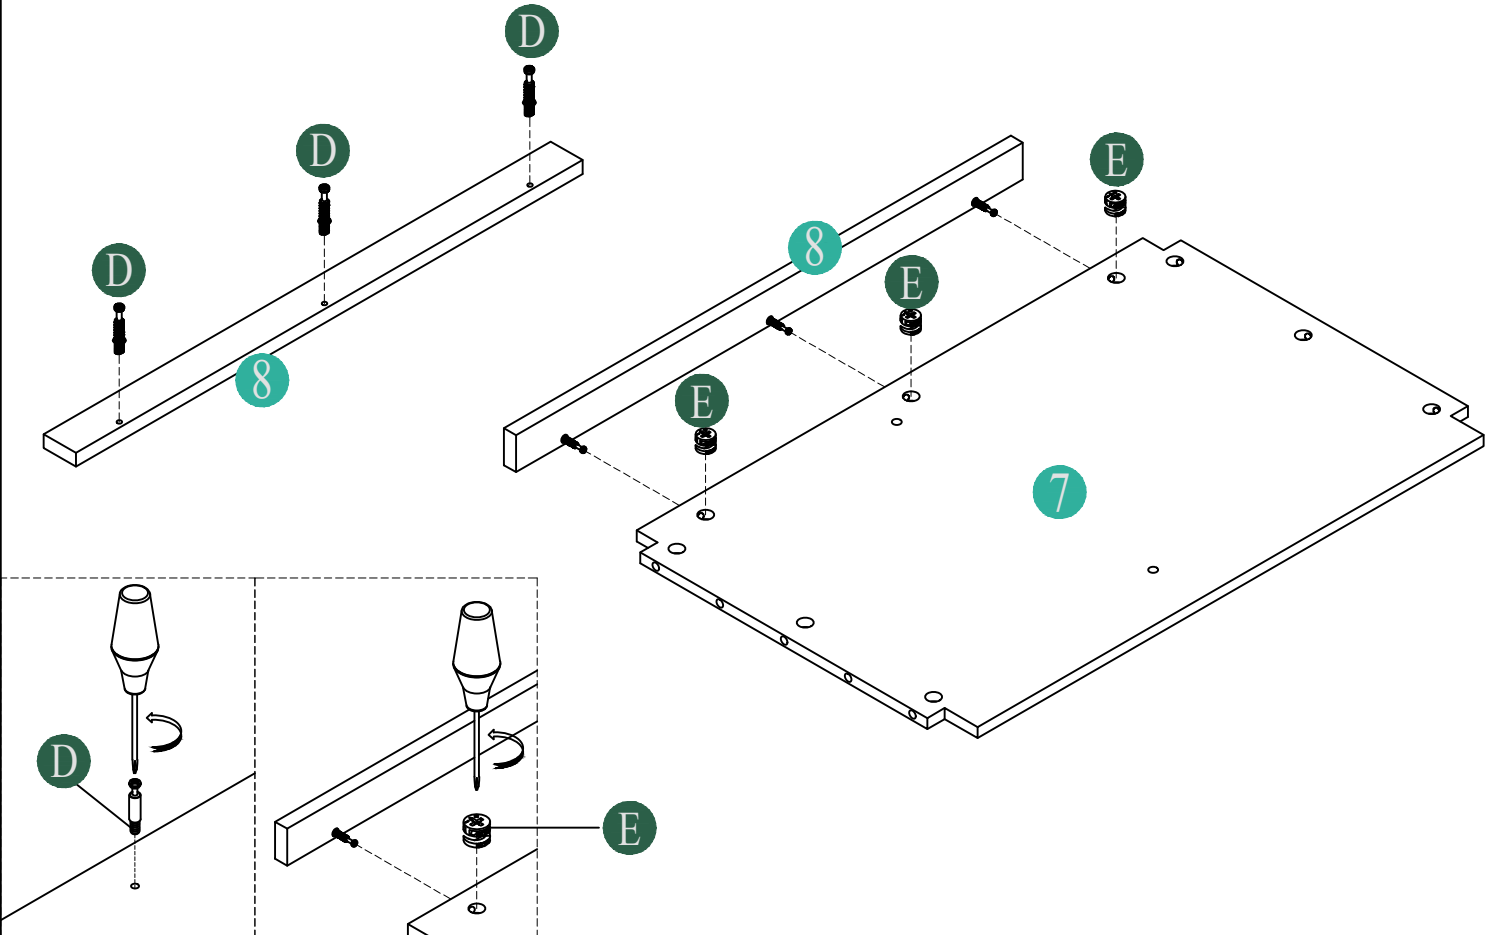


E	Ø 15*10MM		3PCS	D	Ø5*35MM		3PCS
----------	-----------	---	------	----------	---------	---	------


STEP 6/ÉTAPE 6

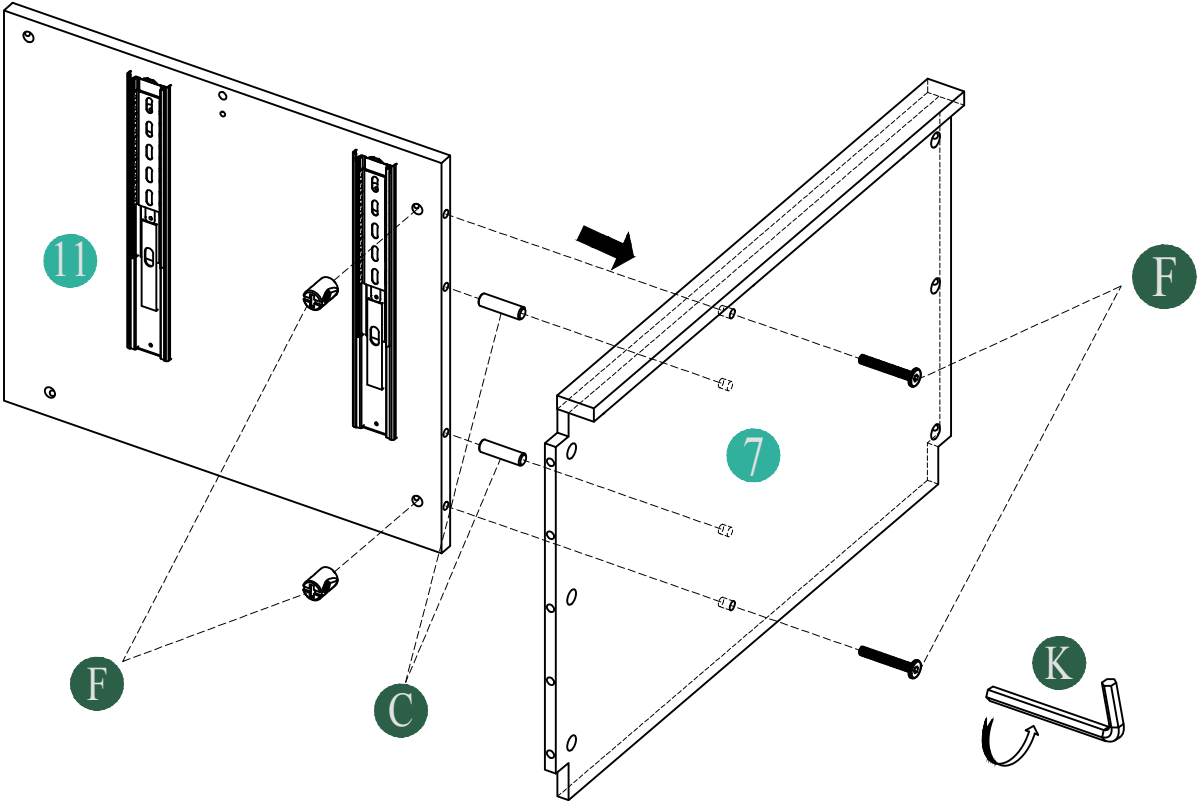


F	M6*45MM		2PCS	C	Ø8 * 30MM		2PCS
----------	---------	---	------	----------	-----------	---	------

STEP 7/ÉTAPE 7

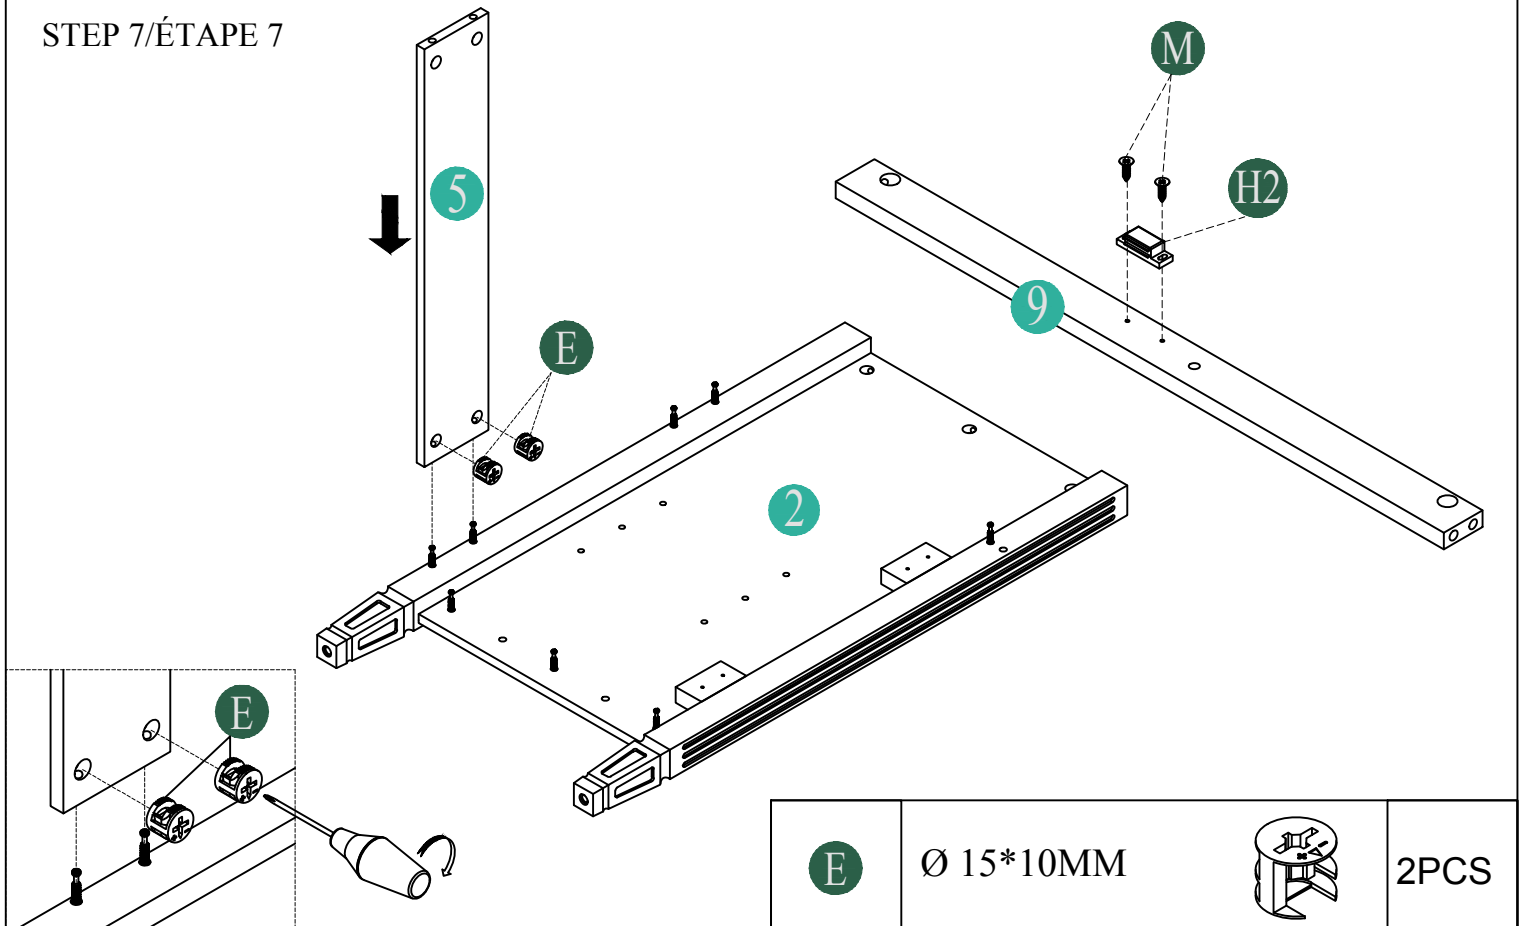


E	L 45MM		1PC
E	Ø 15*10MM		2PCS
M	3.5*15MM		2PCS

STEP 8/ÉTAPE 8

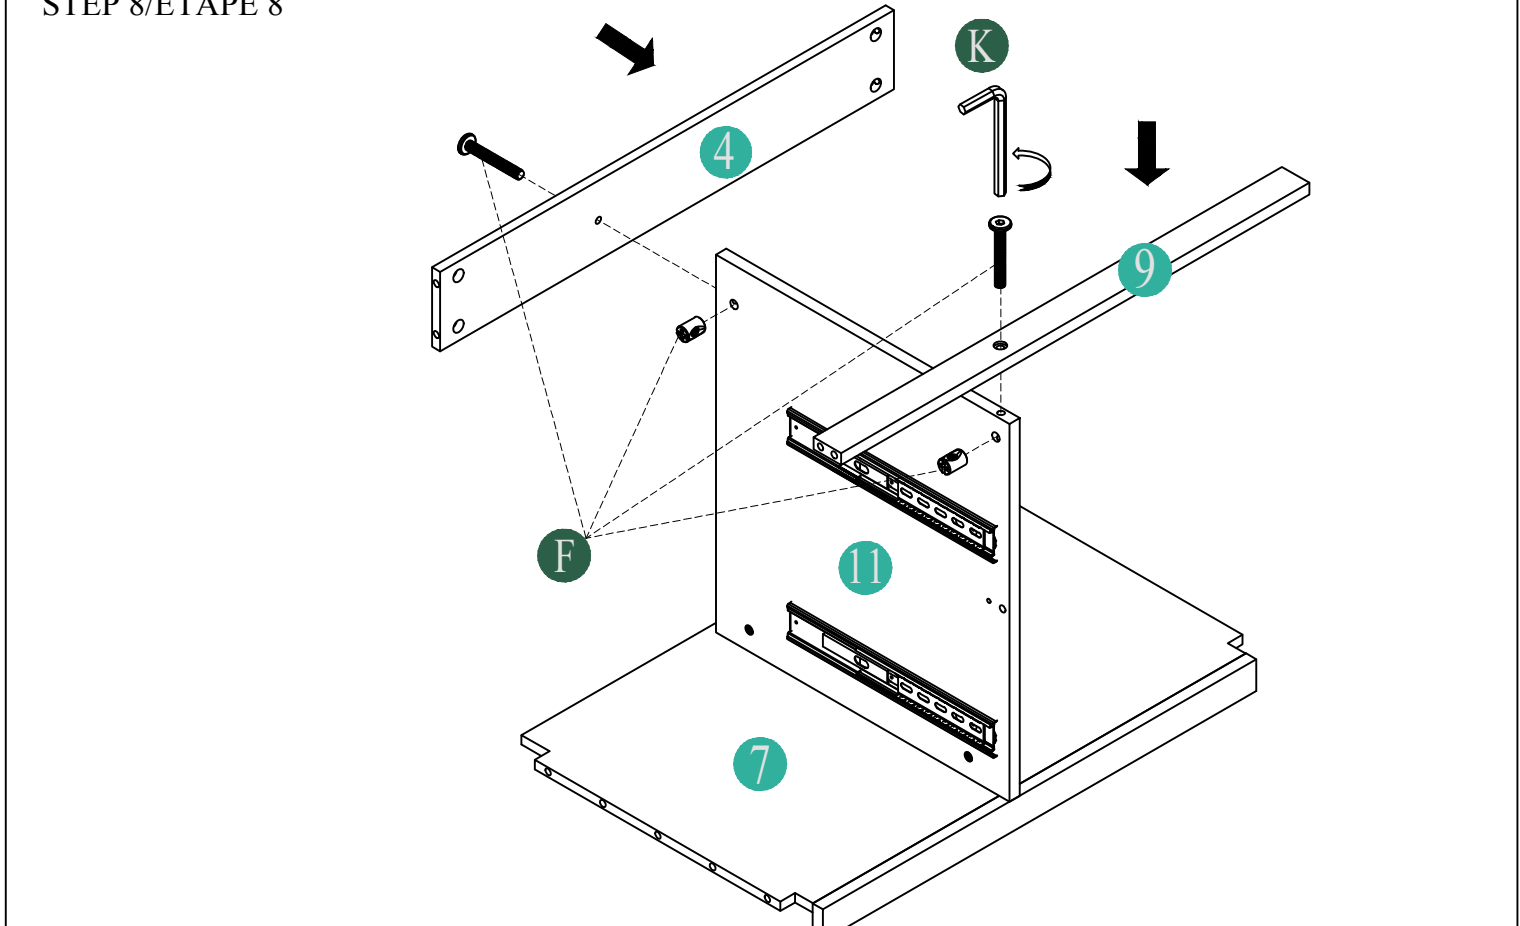


F	M6*45MM		2PCS
----------	---------	---	------

STEP 9/ÉTAPE 9

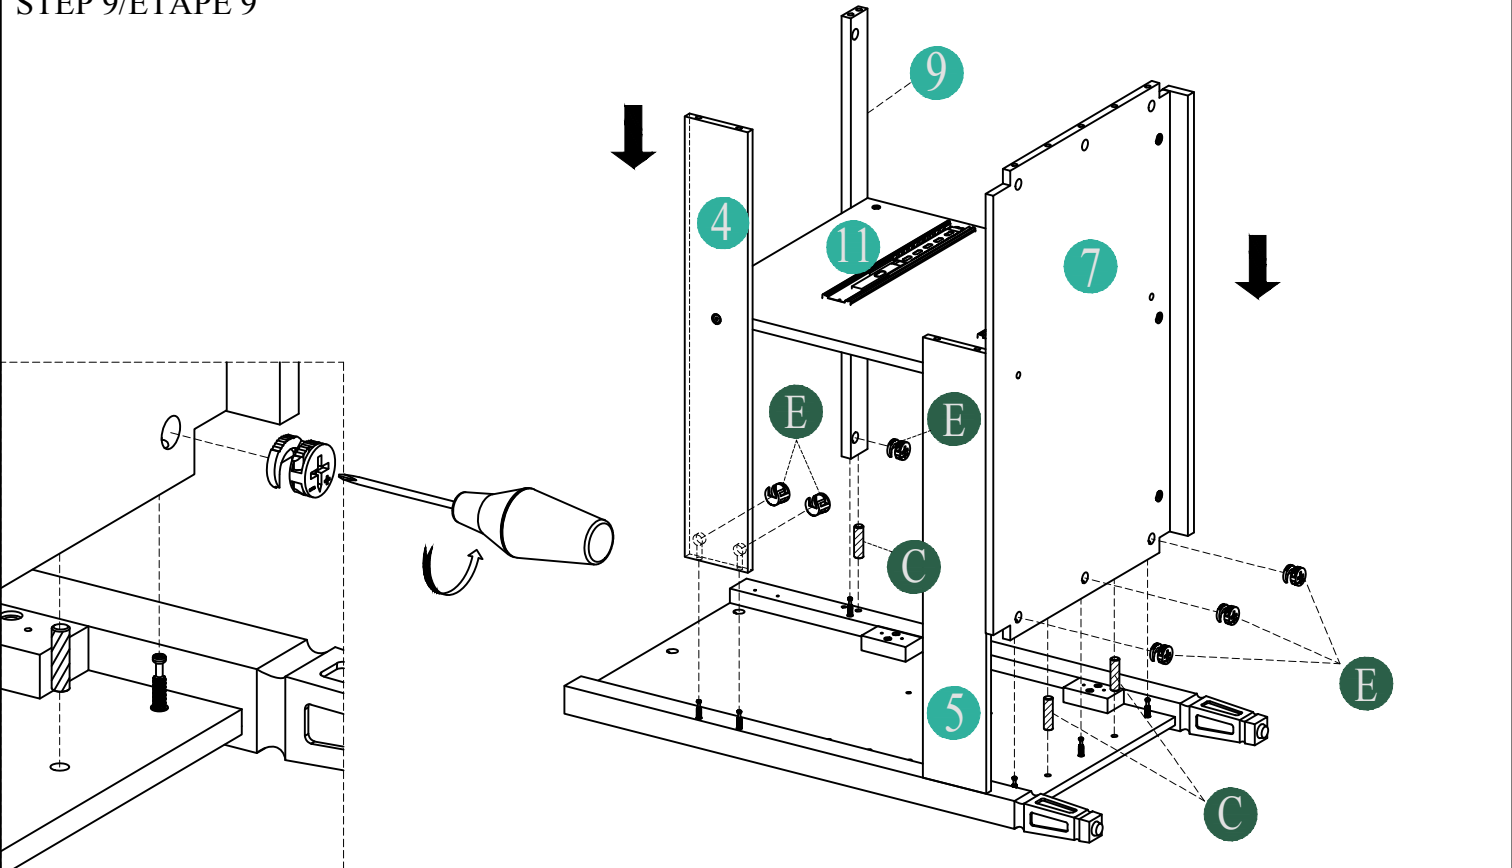



E	Ø 15*10MM		6PCS	C	Ø8 * 30MM		3PCS
---	-----------	--	------	---	-----------	--	------

STEP 10/ÉTAPE 10

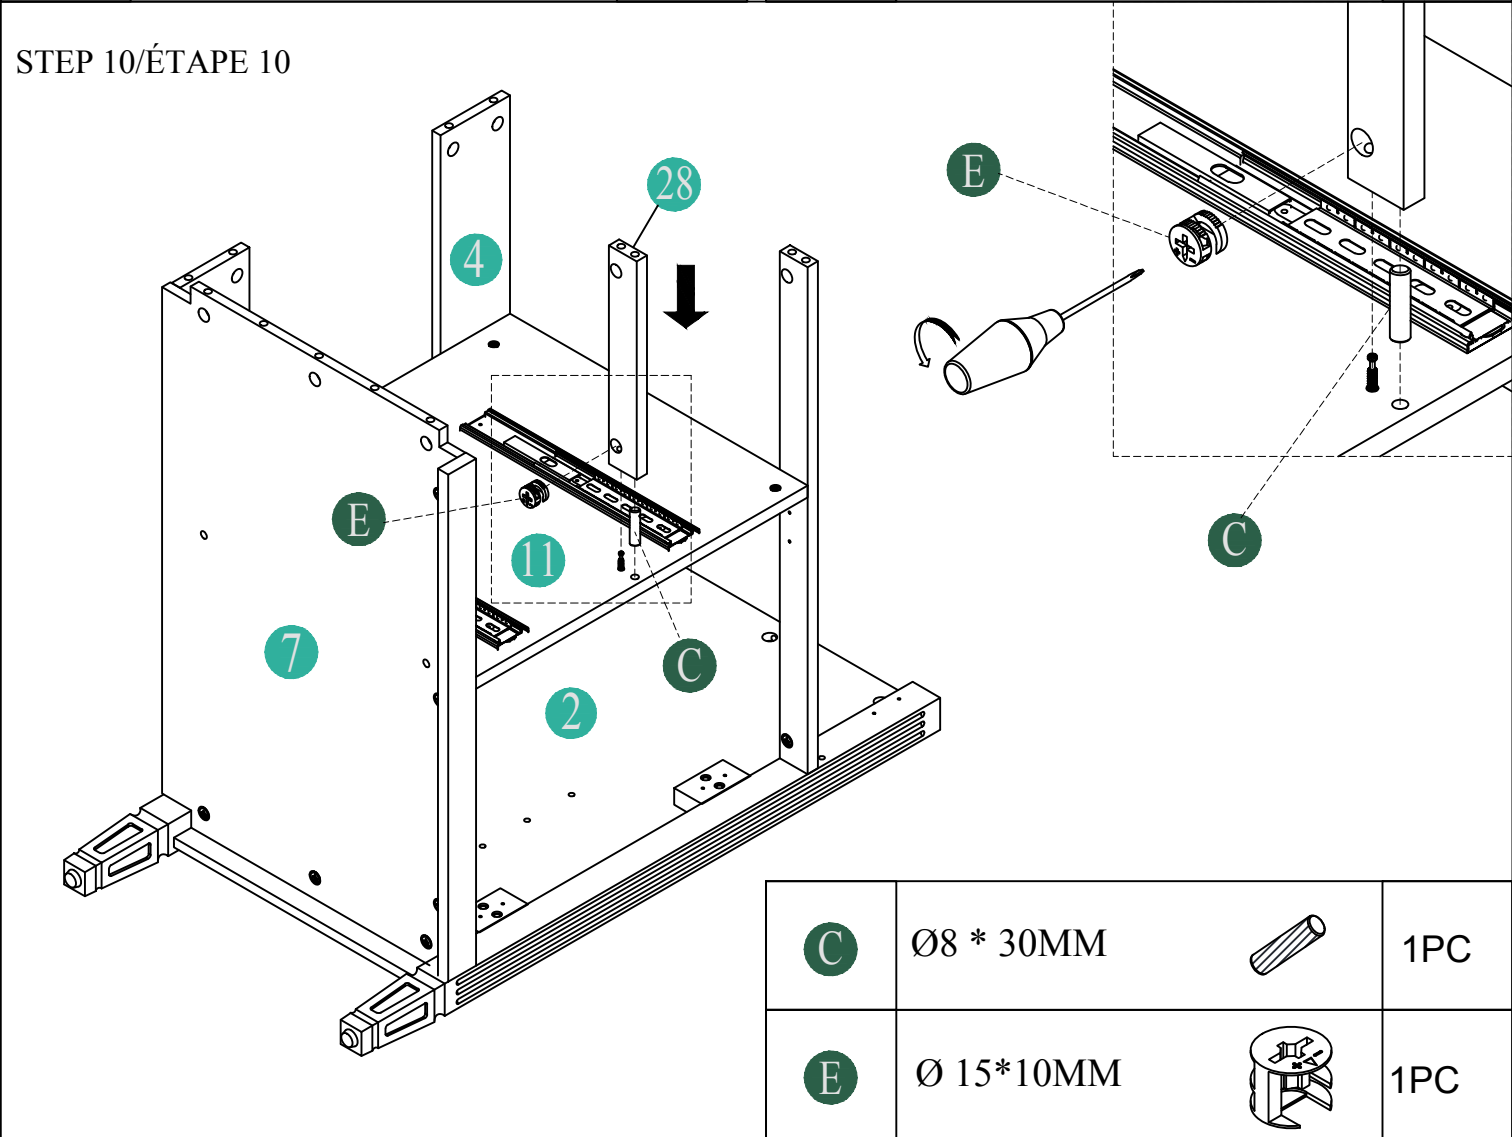


C	Ø8 * 30MM		1PC
E	Ø 15*10MM		1PC


STEP 11/ÉTAPE 11

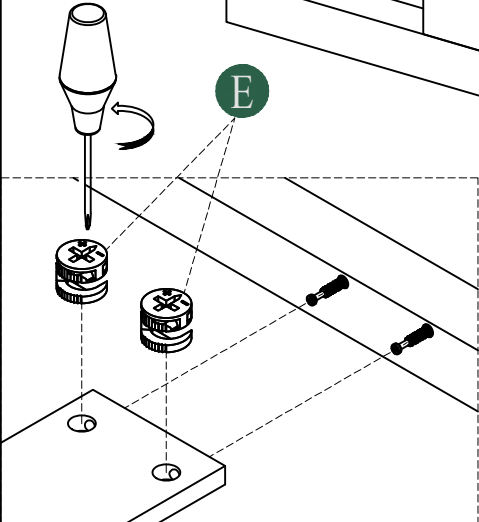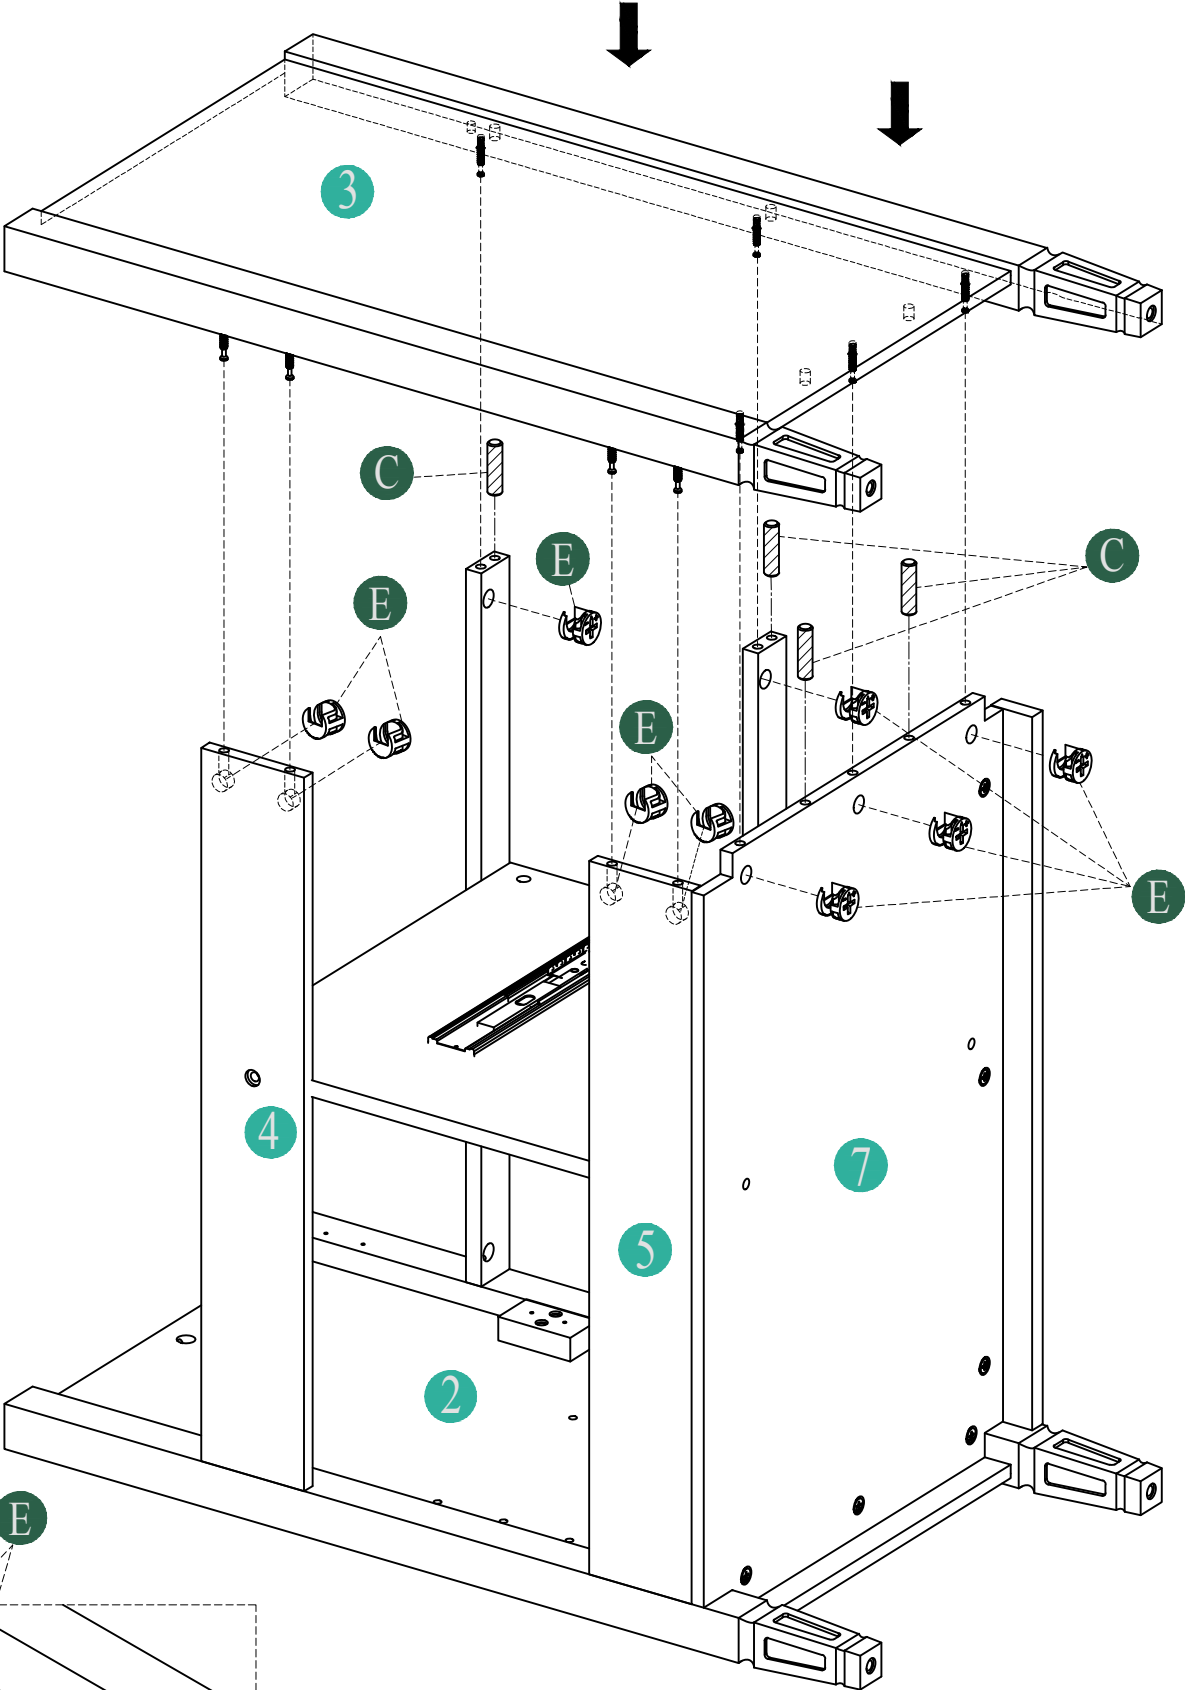



E	Ø 15*10MM		9PCS	C	Ø8 * 30MM		4PCS
---	-----------	--	------	---	-----------	--	------

STEP 12/ÉTAPE 12

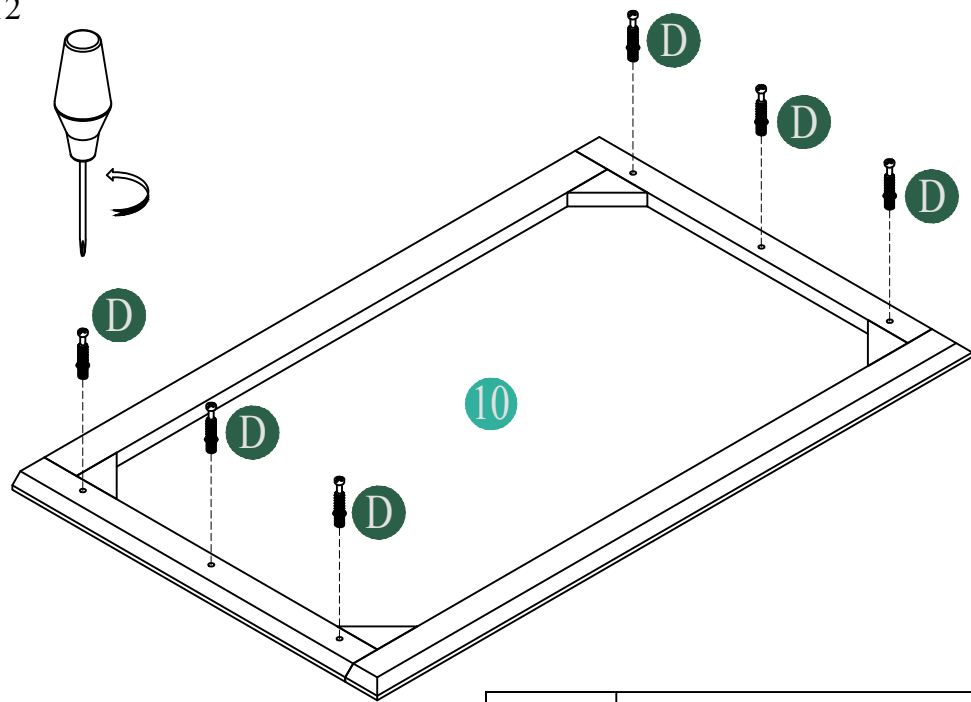


	Ø5*35MM		6PCS
---	---------	---	------


STEP 13/ÉTAPE 13

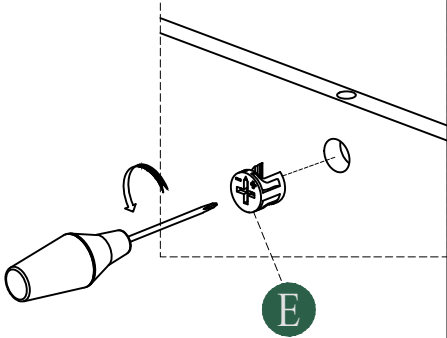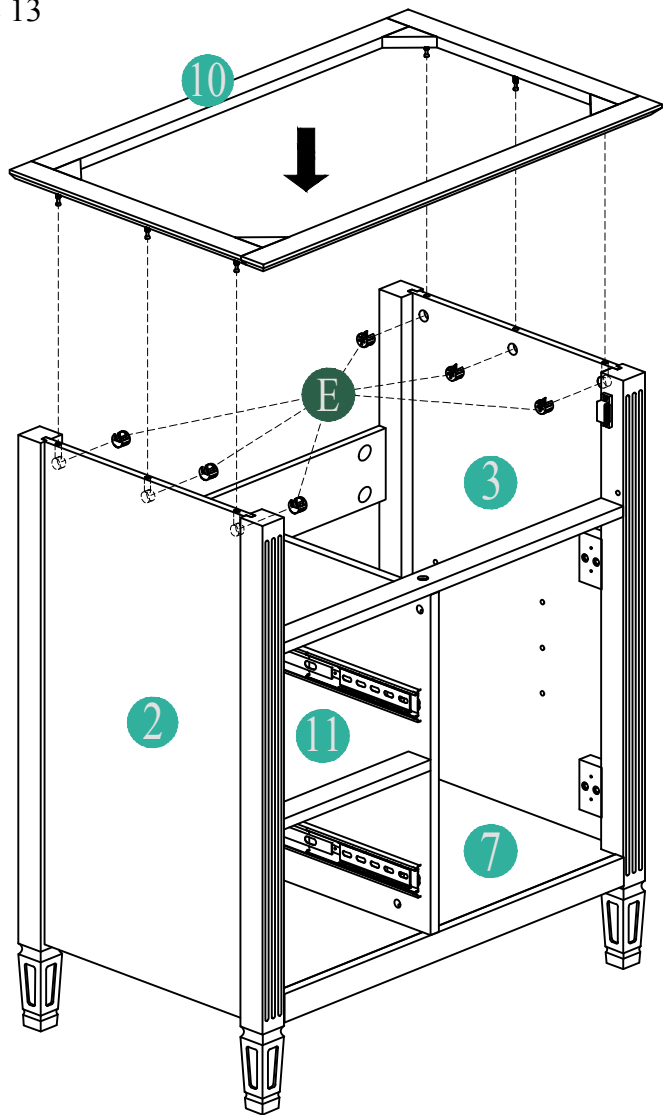


	Ø 15*10MM		6PCS
--	-----------	---	------

STEP 14/ÉTAPE 14

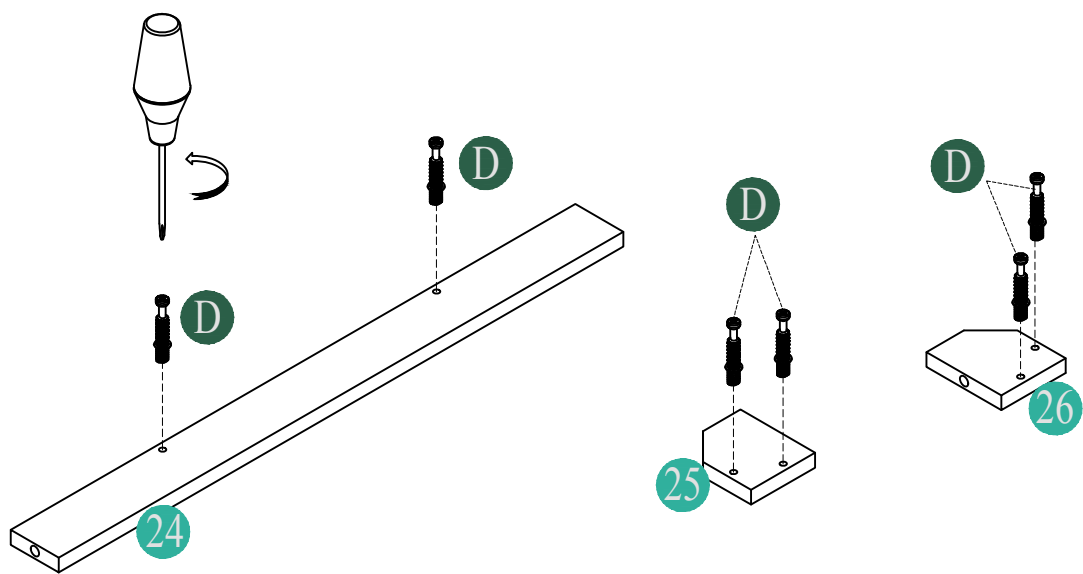


	Ø5*35MM		6PCS
---	---------	---	------

STEP 15/ÉTAPE 15

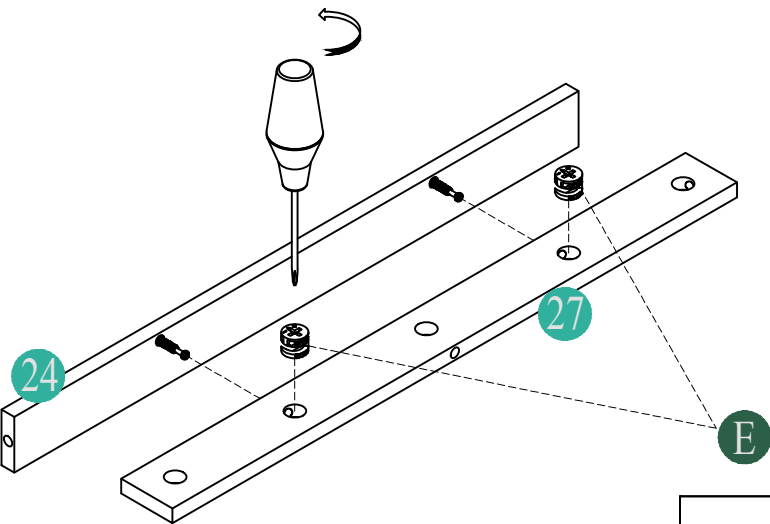


	Ø 15*10MM		2PCS
---	-----------	---	------

STEP 16/ÉTAPE 16

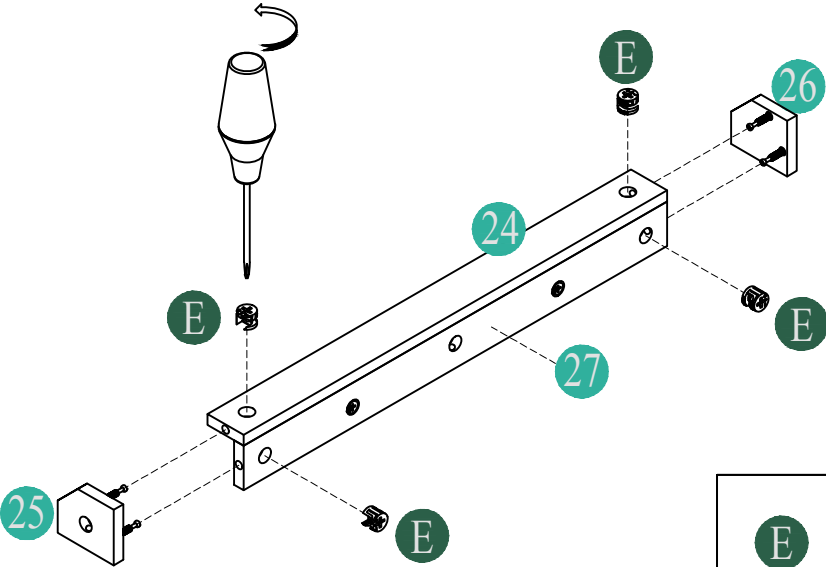


	Ø 15*10MM		4PCS
---	-----------	---	------

STEP 17/ÉTAPE 17

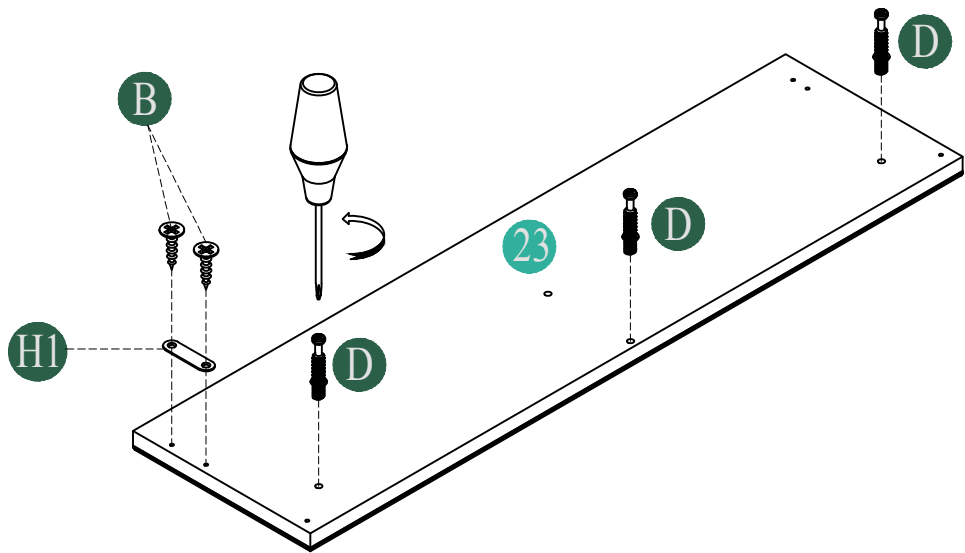


H1	L 45MM		1PC
B	3.5*12MM		2PCS
D	Ø5*35MM		3PCS


STEP 18/ÉTAPE 18

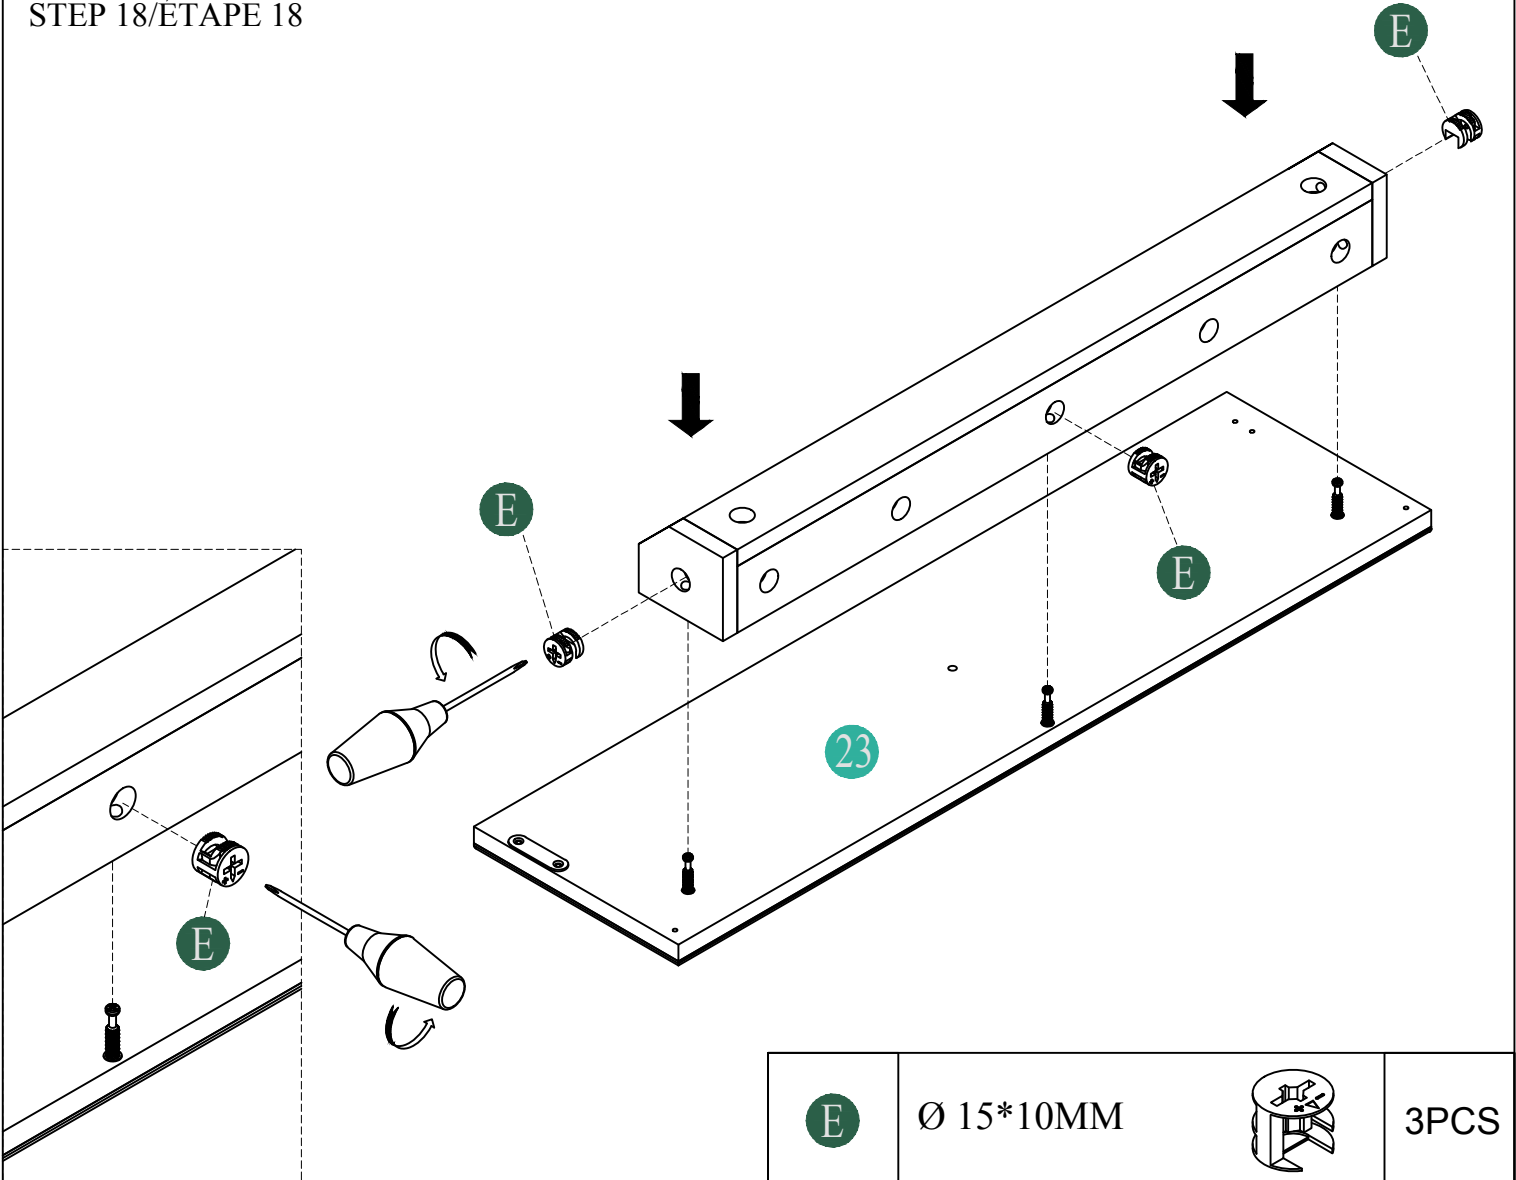


E	Ø 15*10MM		3PCS
---	-----------	--	------

STEP 19/ÉTAPE 19

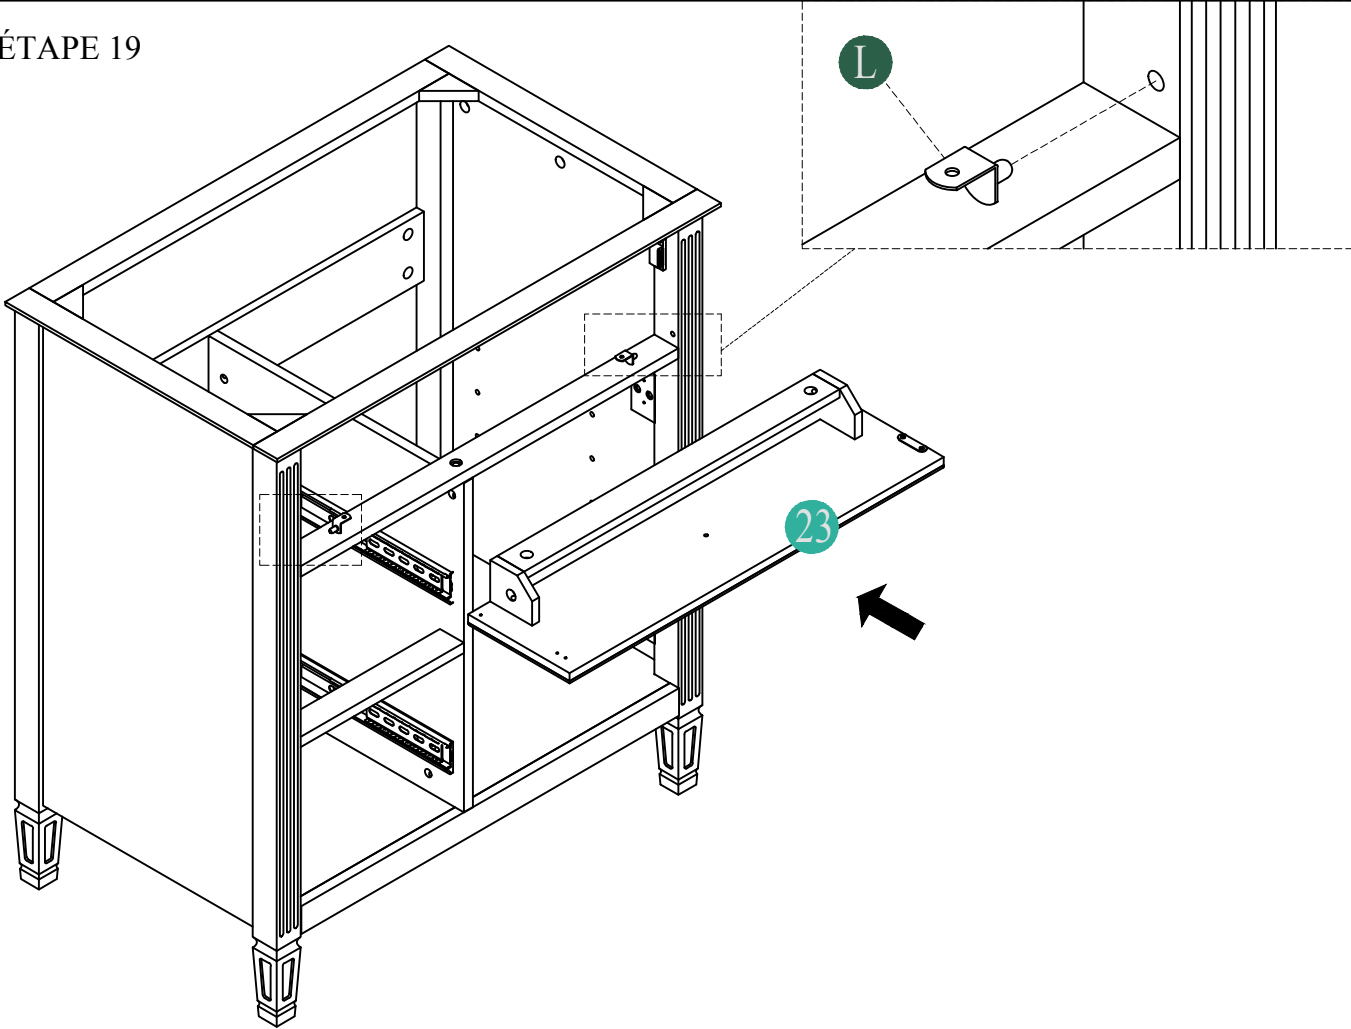


	L 12MM		2PCS
--	--------	---	------


STEP 20/ÉTAPE 20

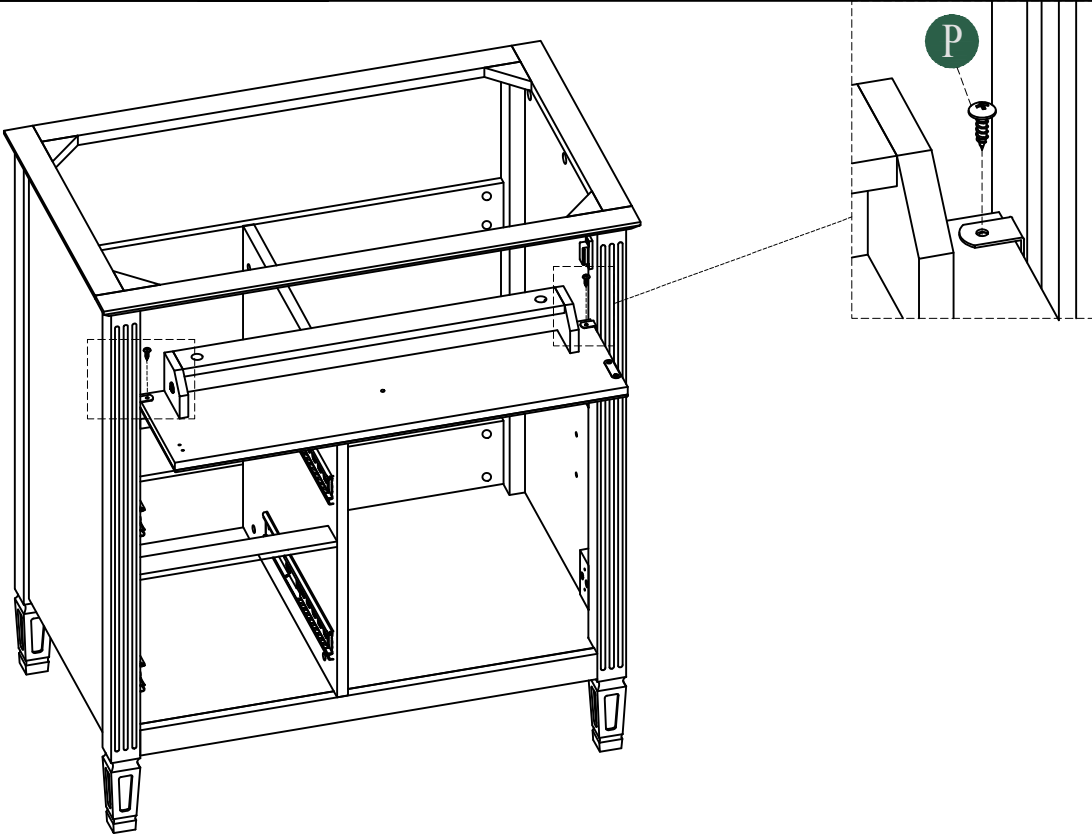


	3.5*12MM		2PCS
--	----------	---	------


STEP 21/ÉTAPE 21

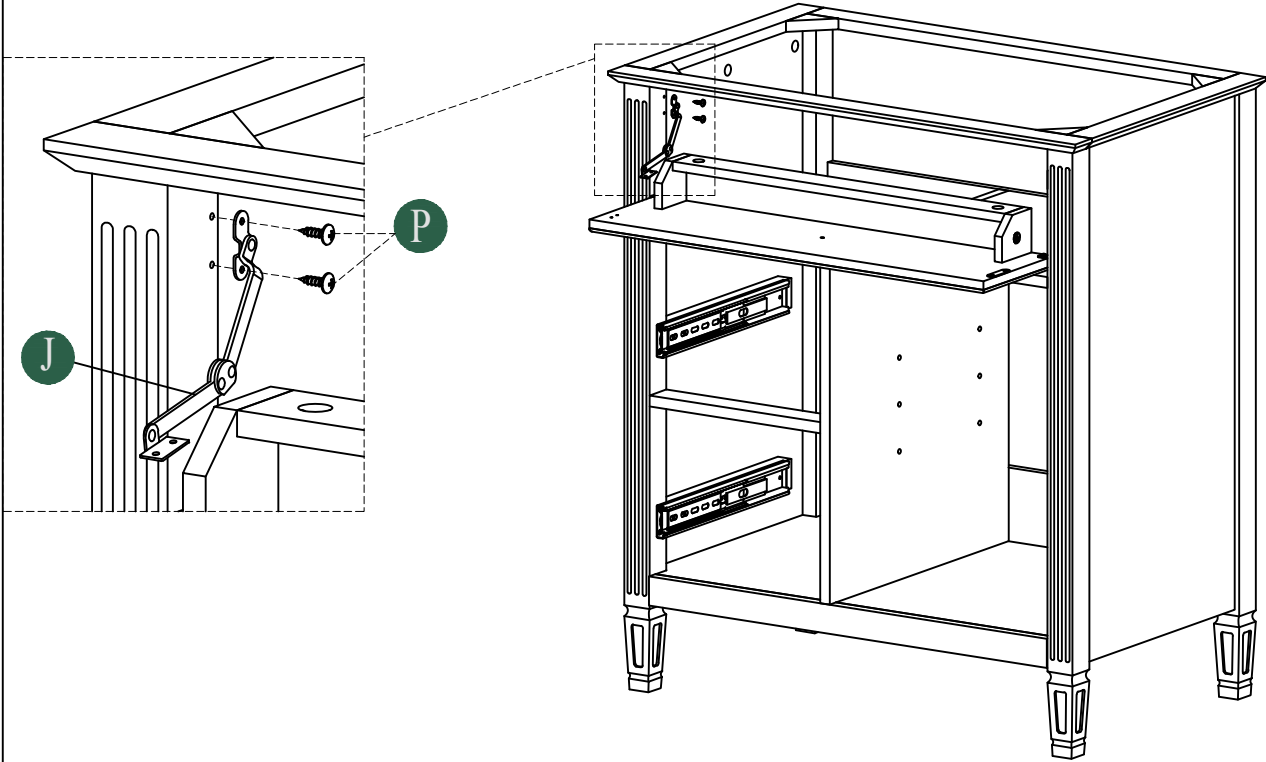



J	STAY ARM		1PC	P	3.5*12MM		2PCS
---	----------	--	-----	---	----------	--	------

STEP 22/ÉTAPE 22

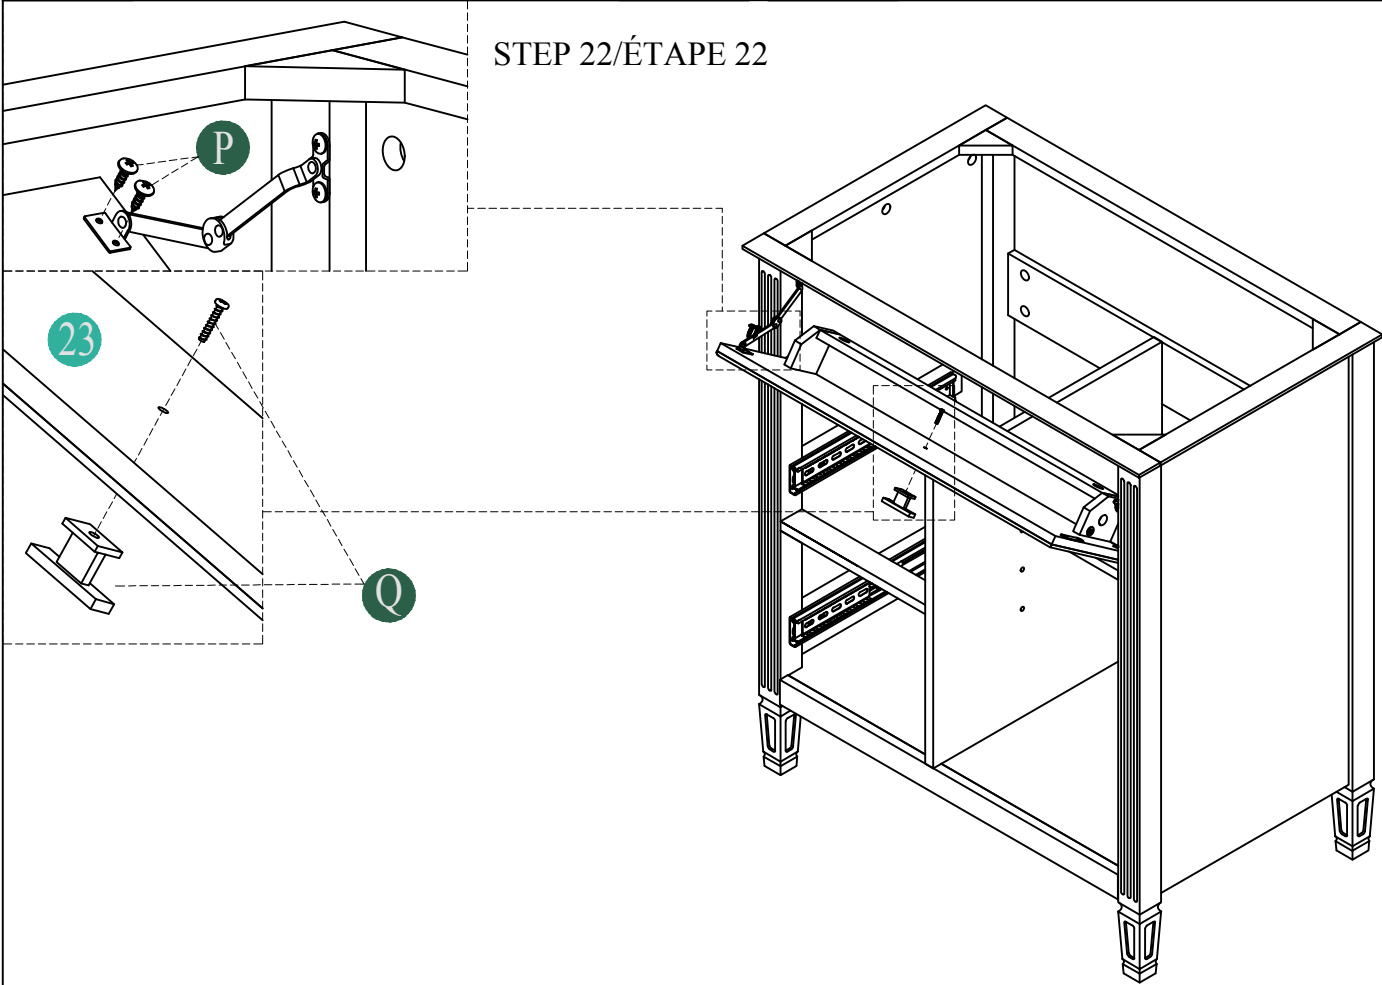


P	3.5*12MM		2PCS	Q	M4*18MM HANDLE		1 SET
---	----------	---	------	---	-------------------	---	-------

STEP 23/ÉTAPE 23

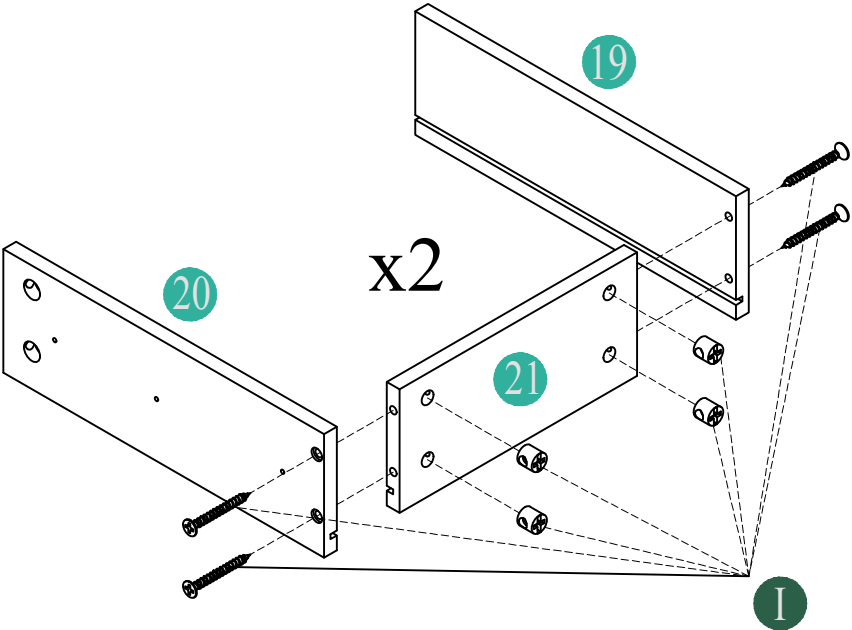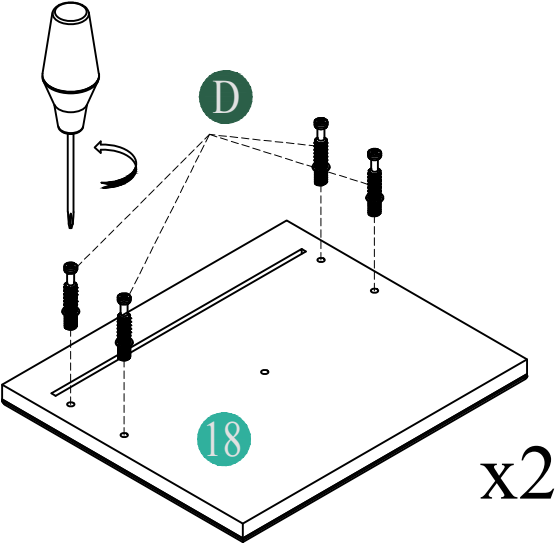

D


Ø5*35MM



8PCS


I

M4*45MM




8 SET

STEP 24/ÉTAPE 24

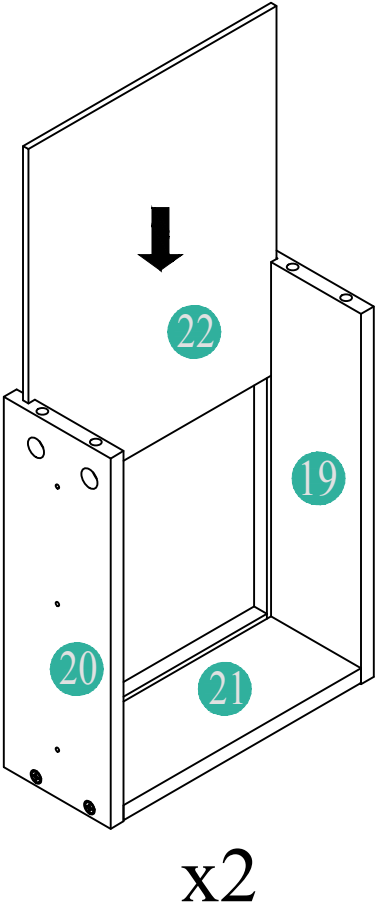

STEP 25/ÉTAPE 25

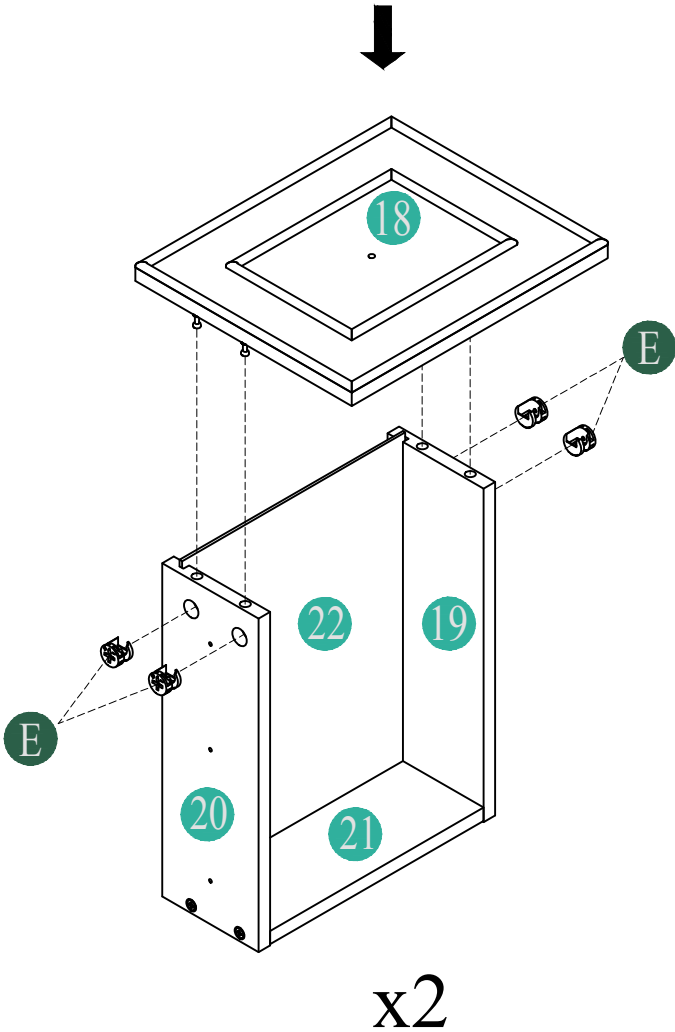


E

Ø 15*10MM




8PCS


STEP 26/ÉTAPE 26



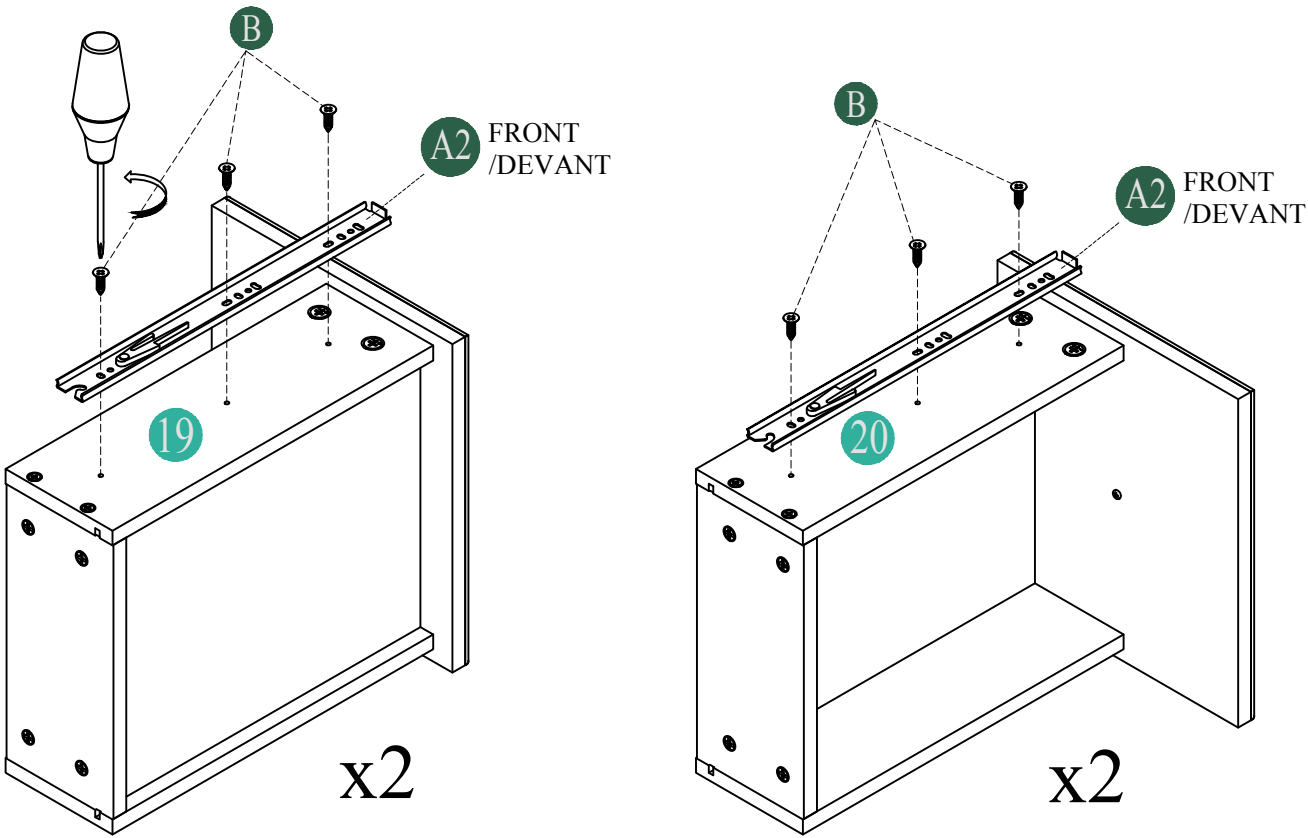



B	3.5*12MM		12PCS	A2	D300MM		4PCS
---	----------	---	-------	----	--------	---	------

STEP 27/ÉTAPE 27

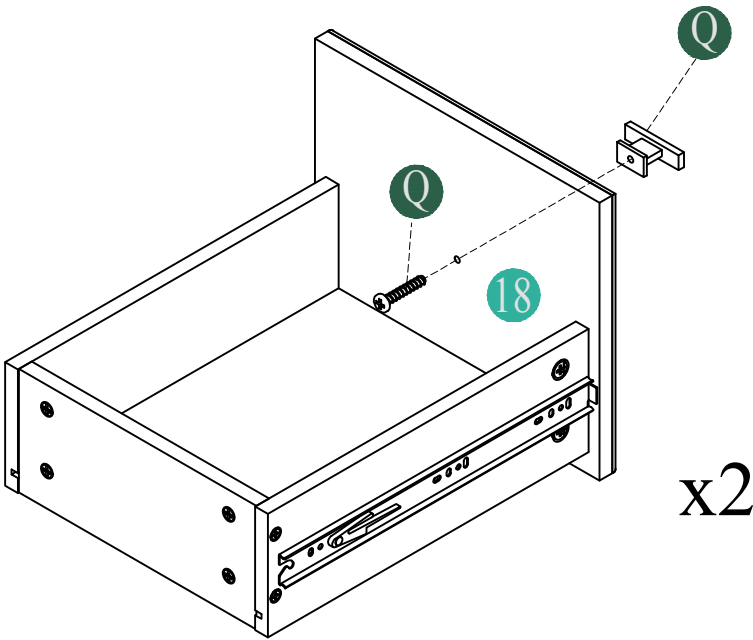


Q	M4*18MM HANDLE		2 SET
---	-------------------	---	-------

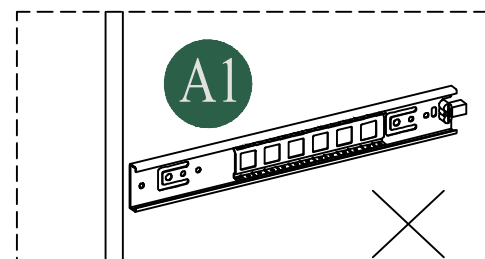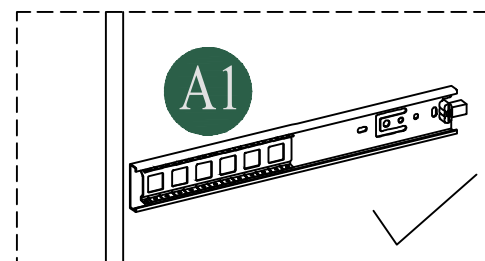
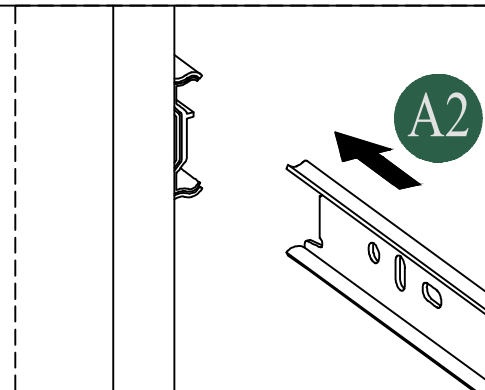


D	Ø5*35MM		4PCS
G	HINGES		2PCS
M	3.5*15MM		4PCS


B	3.5*12MM		2PCS
H1	L 45MM		1PC

STEP 30/ÉTAPE 30

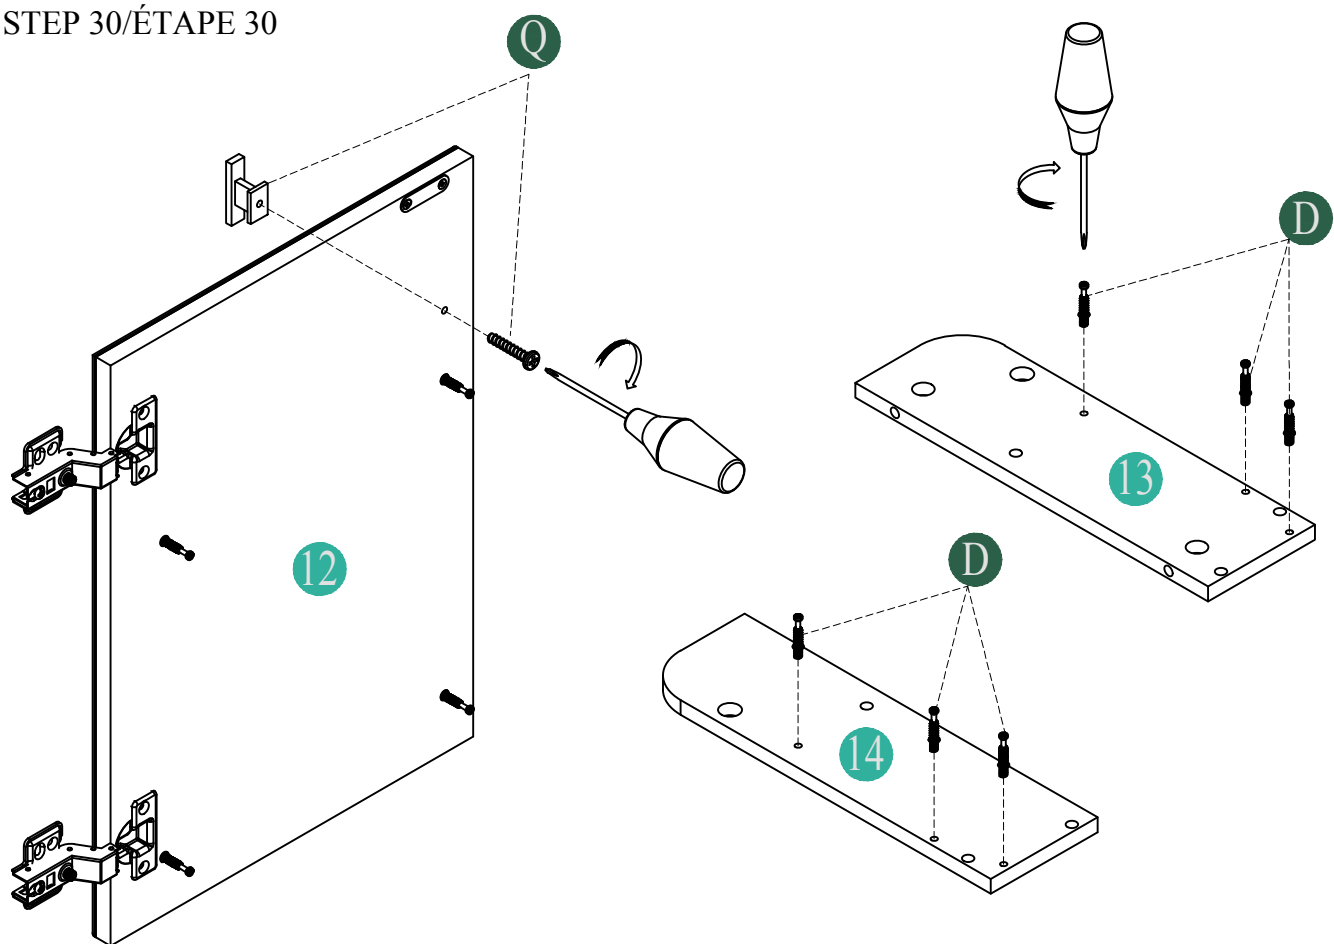


D	Ø5*35MM		6PCS	Q	M4*18MM HANDLE		1 SET
----------	---------	---	------	----------	-------------------	---	-------

STEP 31/ÉTAPE 31

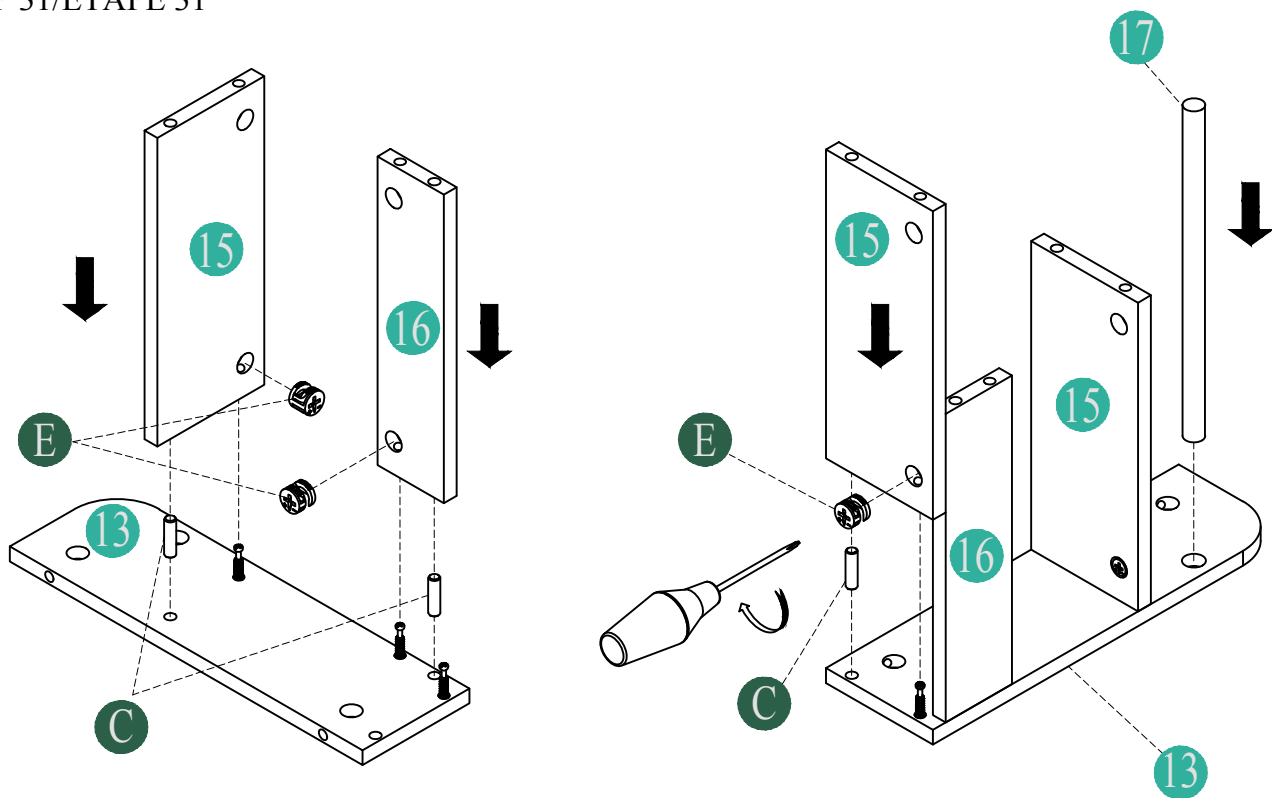


E	Ø 15*10MM		3PCS	C	Ø8 * 30MM		3PCS
----------	-----------	---	------	----------	-----------	---	------

STEP 32/ÉTAPE 32

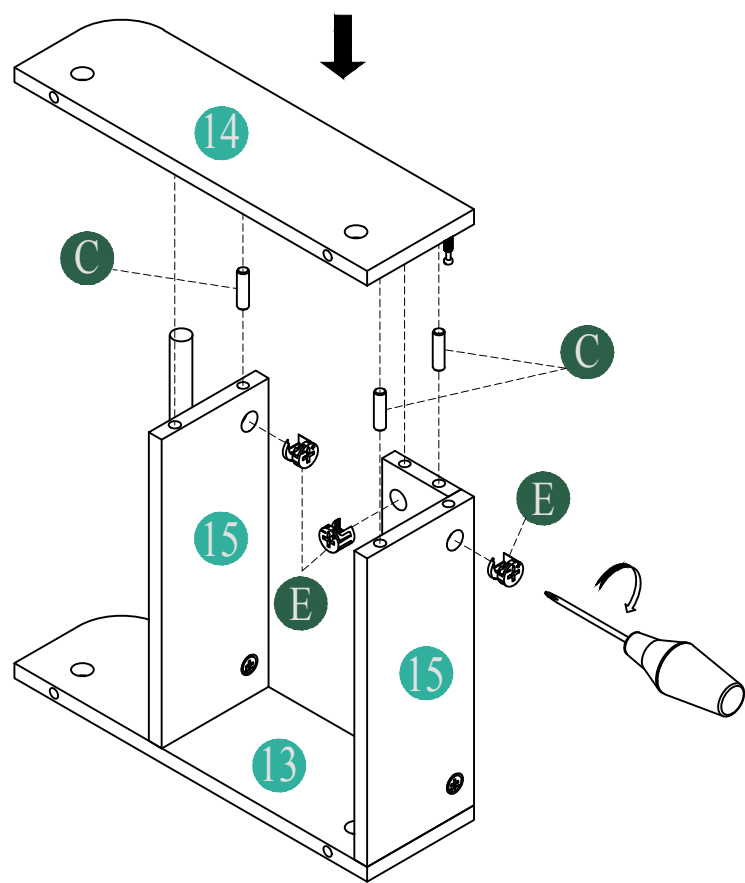

E	STEP 34/ÉTAPE 34 Ø 15*10MM	 3PCS	C	Ø8 * 30MM	 3PCS
--------------	-------------------------------	--	--------------	-----------	--

STEP 33/ÉTAPE 33

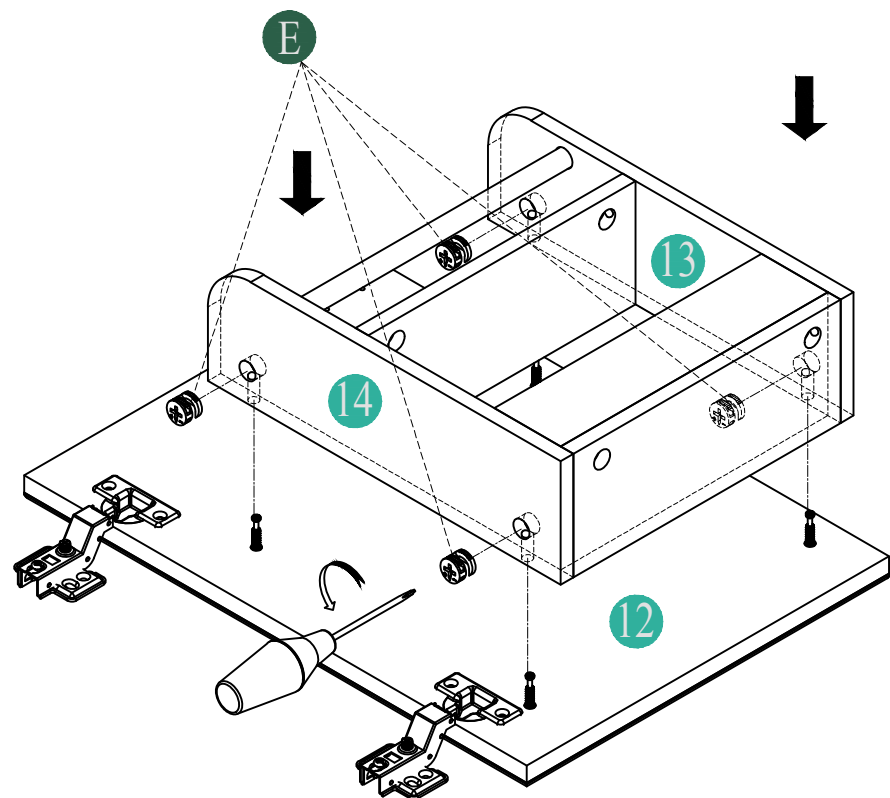





E	Ø 15*10MM	 4PCS
--------------	-----------	--

M

12

M

M

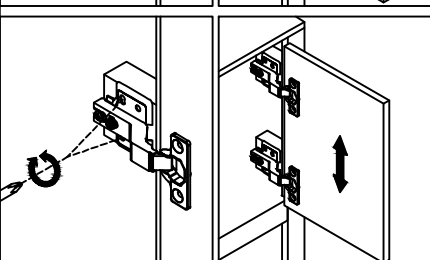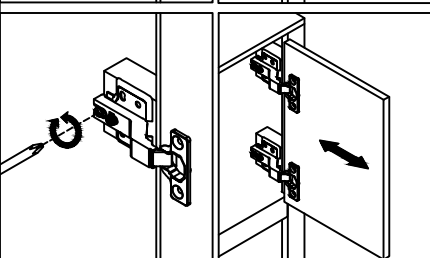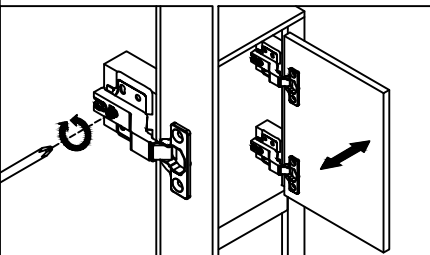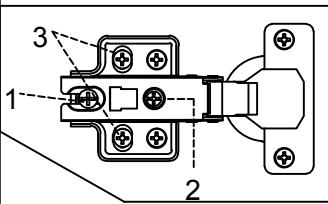

Three-way adjustable hinge for perfectly aligned doors

1.To adjust the door forward or backward.

2.To adjust the door right or left.

3.To adjust the door up or down.

Charnière réglable en trois directions pour des portes parfaitement alignées

1.Pour régler la porte vers l'avant ou vers l'arrière.

2.Pour régler la porte vers la droite ou vers la gauche.

3.Pour régler la porte vers le haut ou vers le bas.



M


3.5*15MM



8PCS

STEP 35/ÉTAPE 35

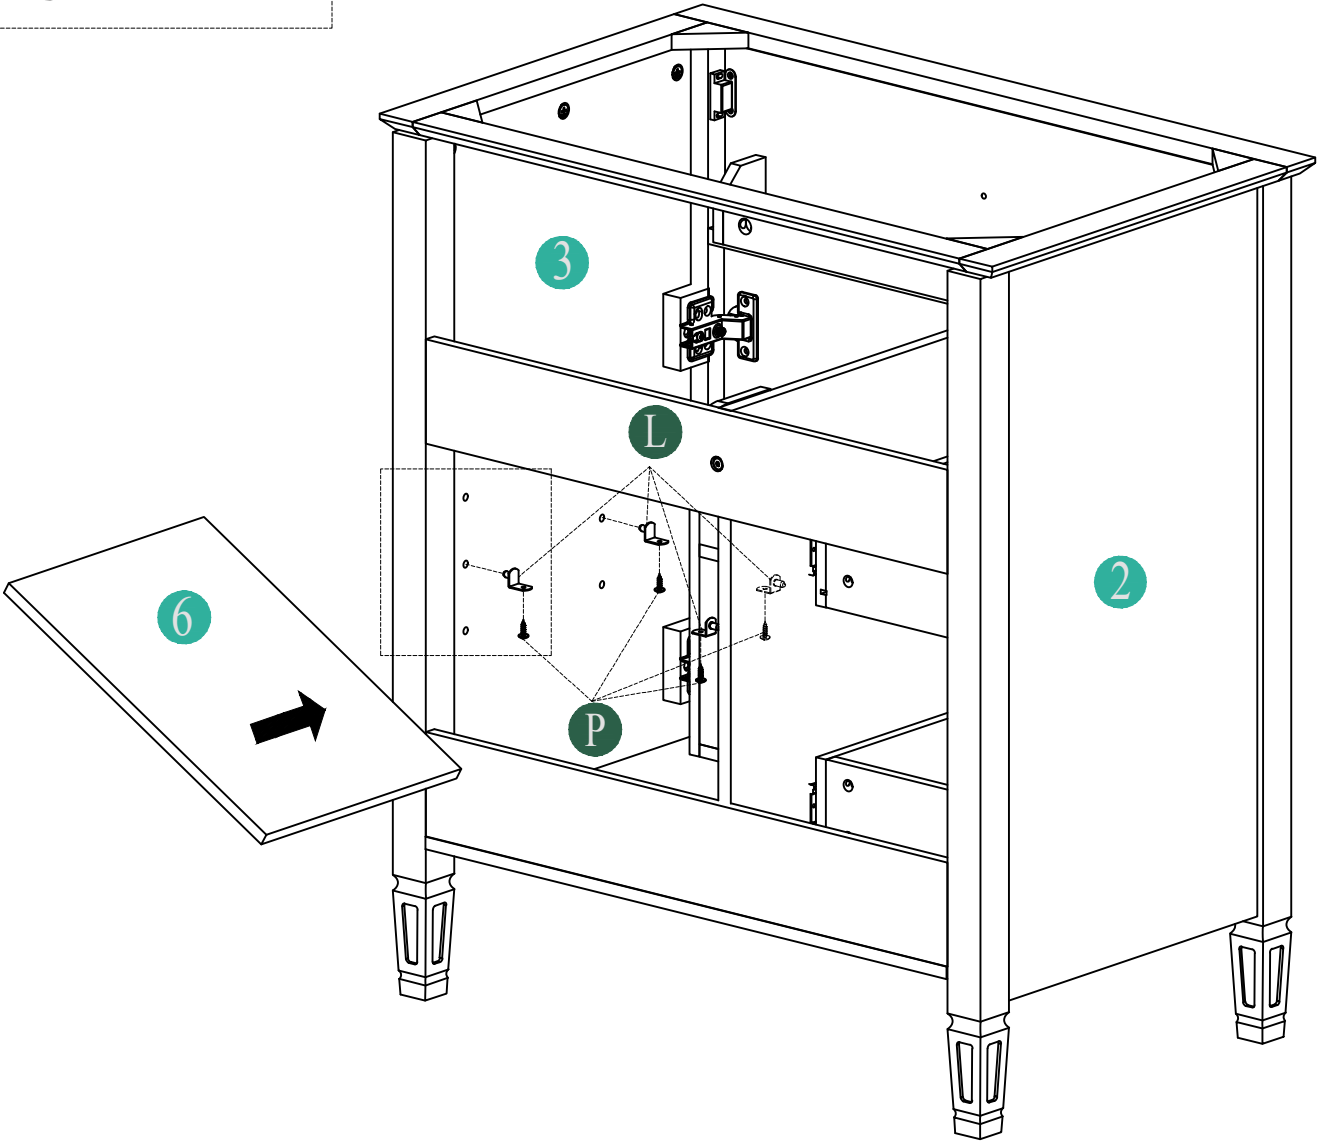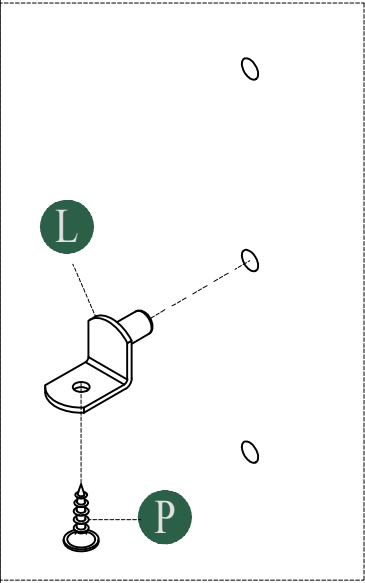



P	Ø3.5*12MM		4PCS	L	L 12MM		4PCS
---	-----------	---	------	---	--------	---	------

STEP 36/ÉTAPE 36


To install the Top (1) to the vanity (2).




Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet. Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.









Pour installer le plan de travail (1) sur le meuble-lavabo (2), appliquez du mastic silicone sur le bord supérieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, posez délicatement le plan de travail avec le lavabo assemblé sur le meuble. Assurez-vous que le plan de travail est bien aligné avec l'arrière du meuble et les parois latérales gauche et droite du meuble.

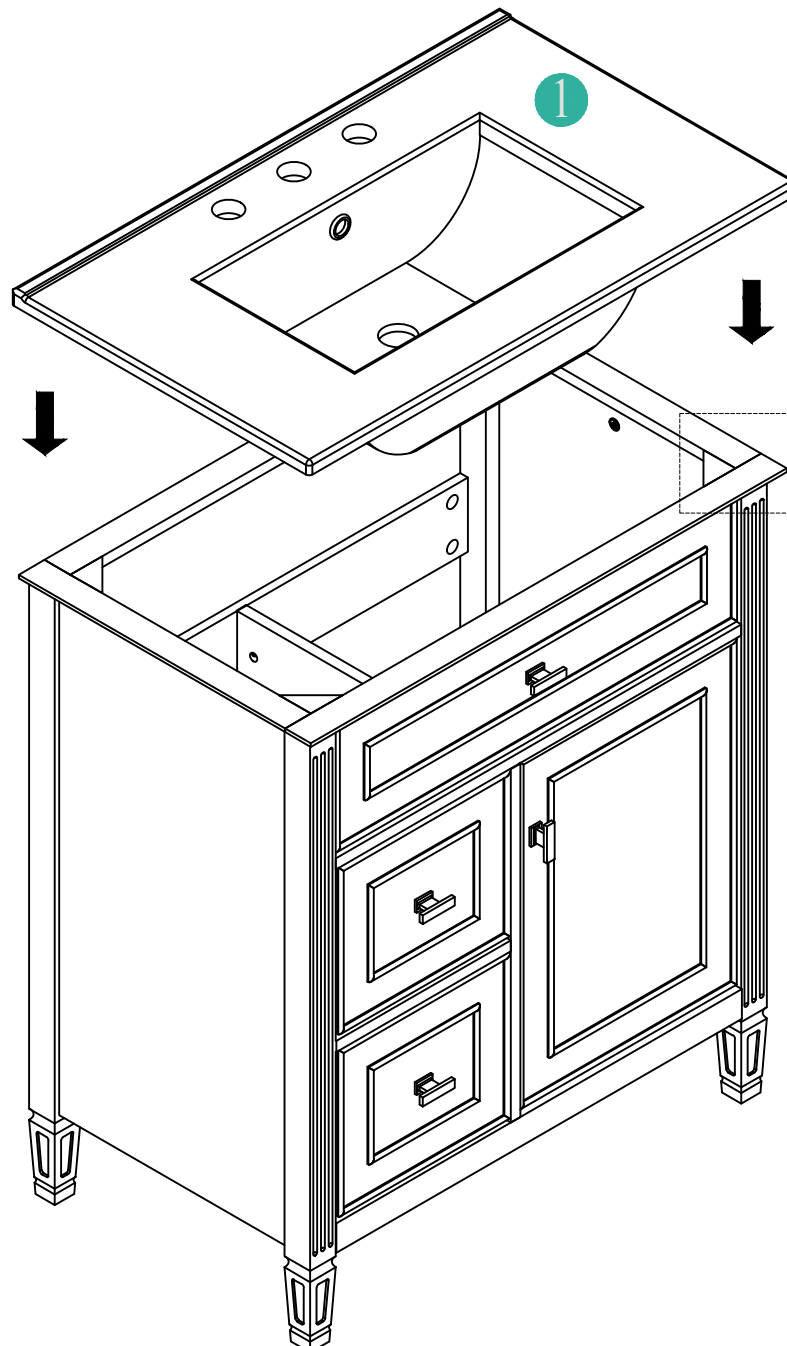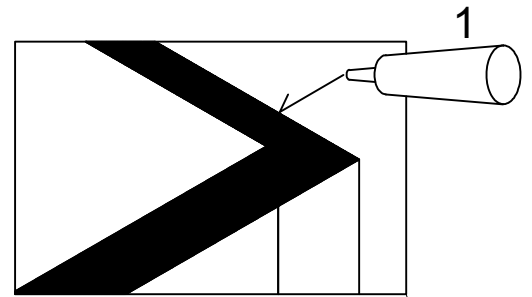

STEP 37/ÉTAPE 37

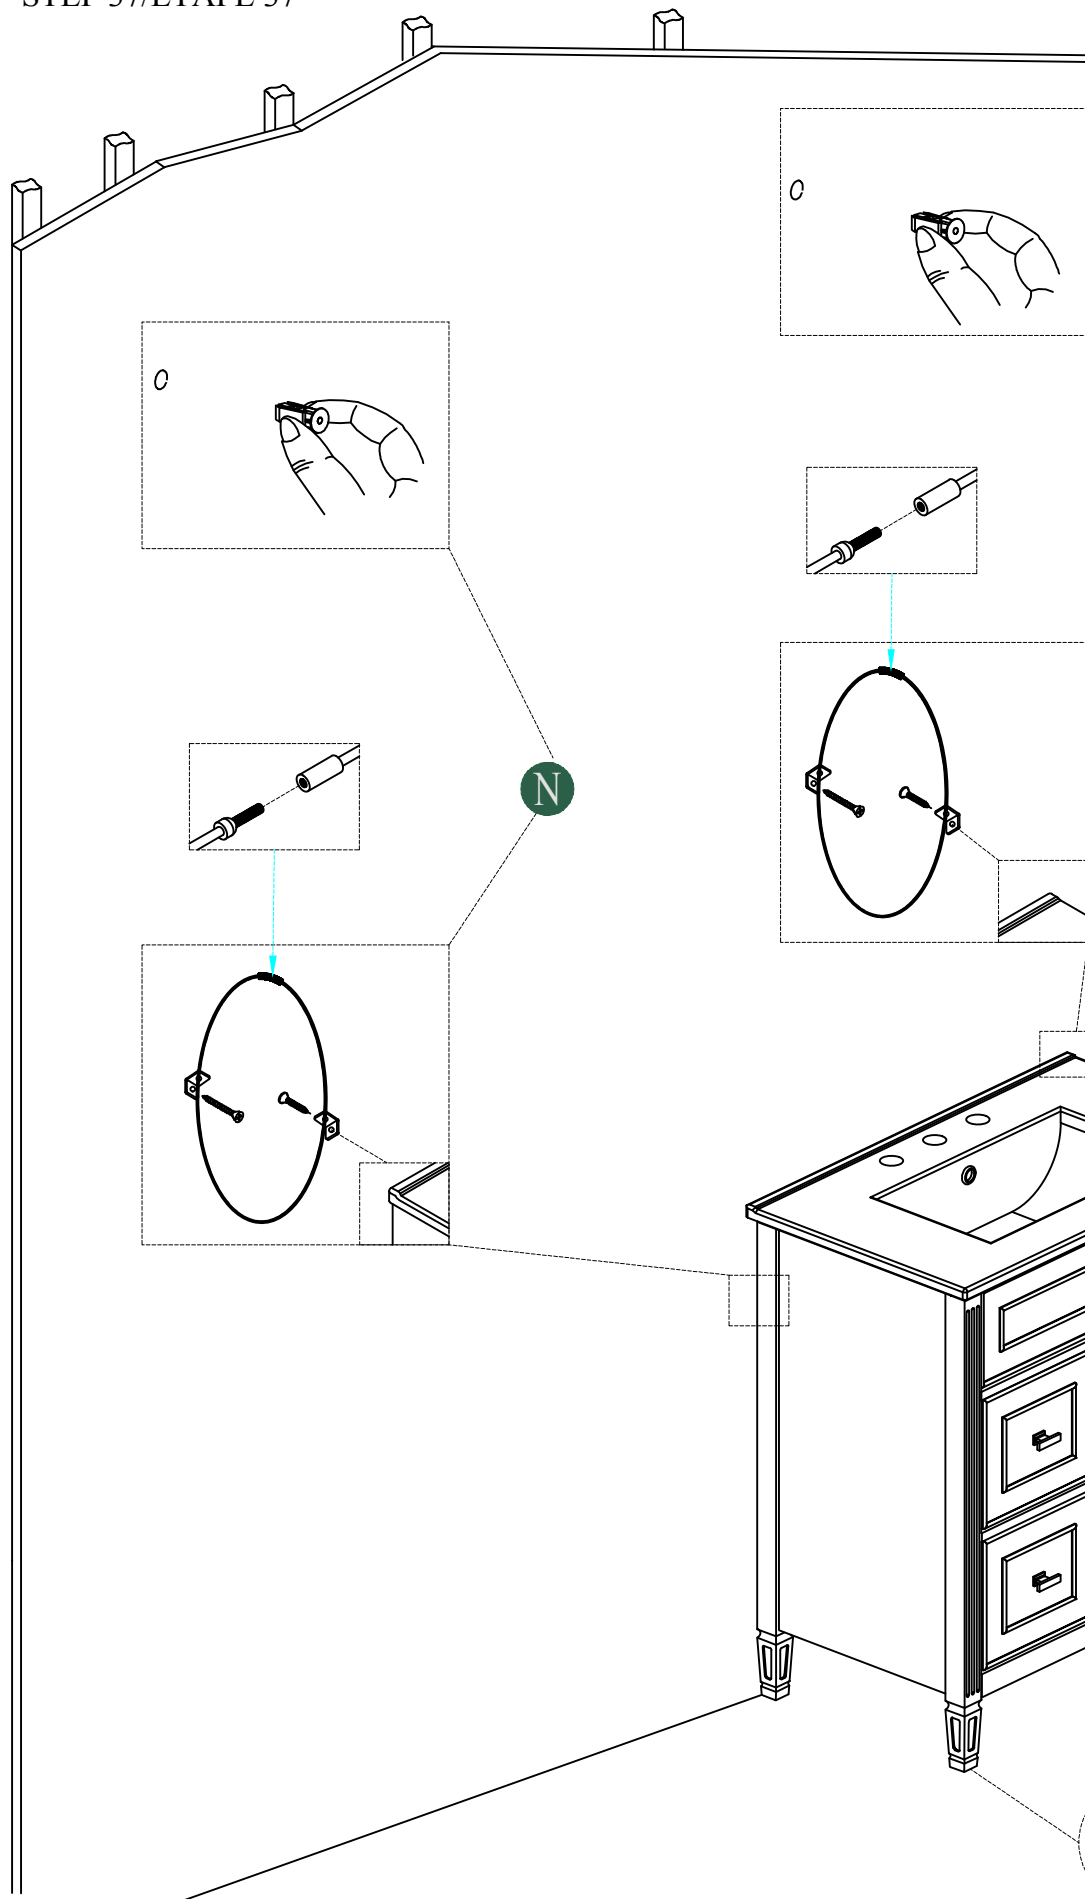


N	    	2SETS
---	--	-------

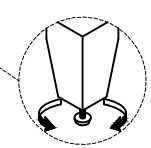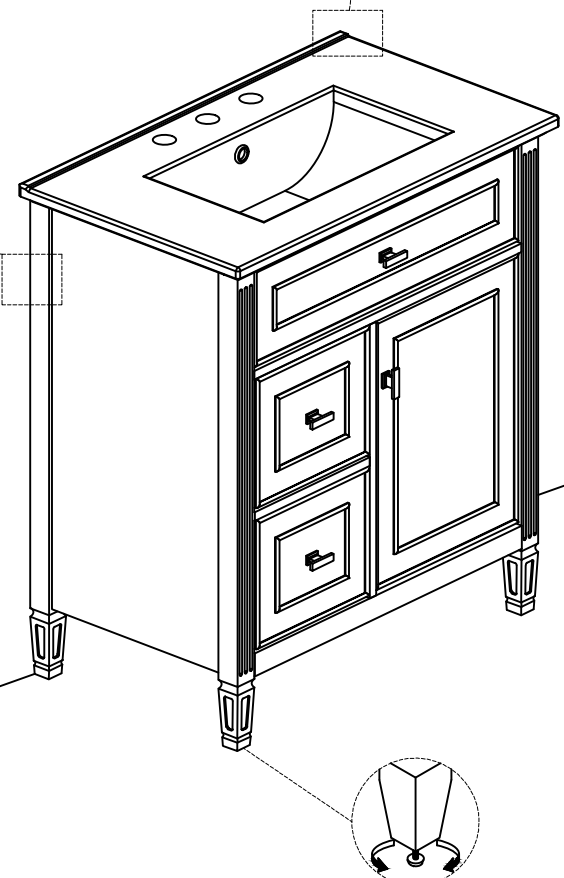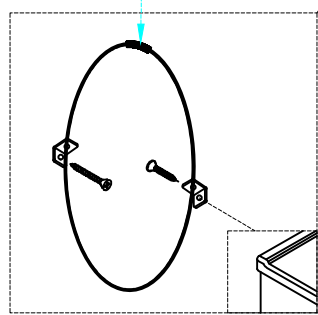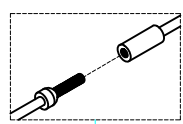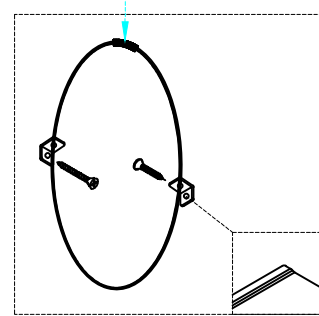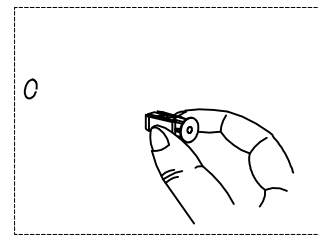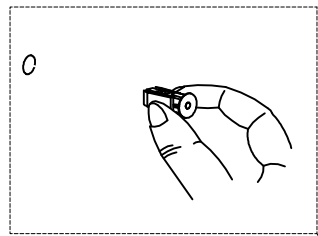

Rotate counterclockwise to increase the length of Floor Leveler, and raise that corner. Rotate clockwise to lower that corner.
 Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la longueur du niveleur et relever le coin correspondant. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'abaisser.

HINGE ADJUSTMENTS

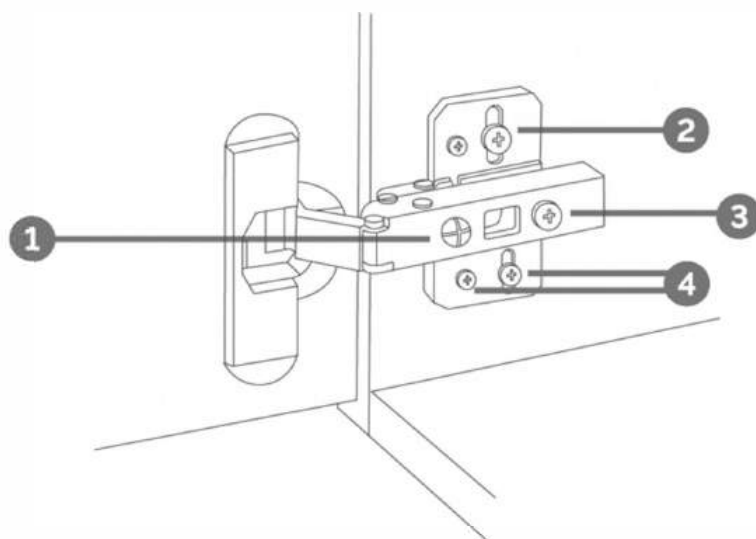


1 Sideways / Tilt adjustment

Turn the screw

clockwise to move the door further away from the side of the cabinet

anticlockwise to move the door closer to the side of the cabinet

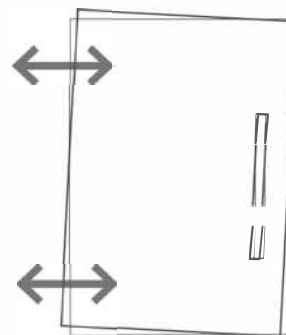


2 4 Height adjustment

While supporting the weight of the door, turn the screws

clockwise to move the door up

anticlockwise to move the door down

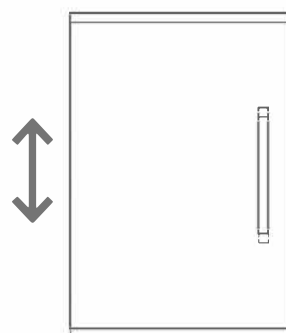


3 Forward and back adjustment


If the gap between the back of the door and the cabinet is too small, and the door may not close fully. Turn the screw

clockwise to decrease the gap between the door and the cabinet

anticlockwise to increase the gap between the door and the cabinet

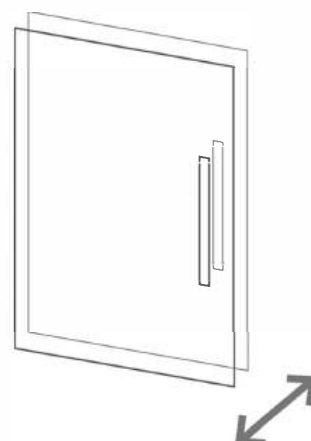


RÉGLAGES DES CHARNIÈRES

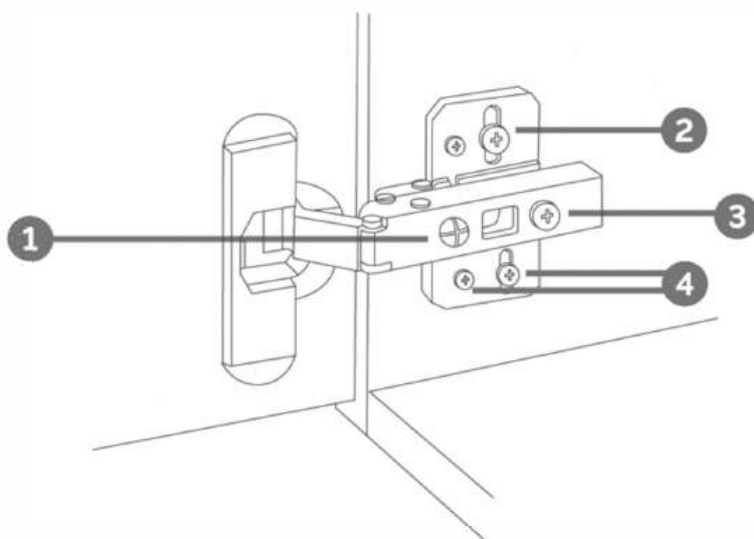


1 De côté / Réglage de l'inclinaison

Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour éloigner la porte du côté de l'armoire. Tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour rapprocher la porte du côté de l'armoire.

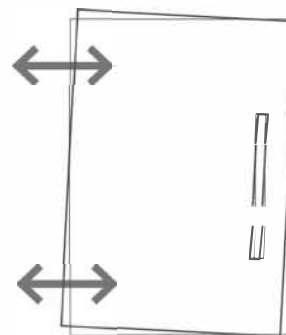

2 4 Réglage de la hauteur

Tout en supportant le poids de la porte, tournez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer la porte vers le haut dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la porte

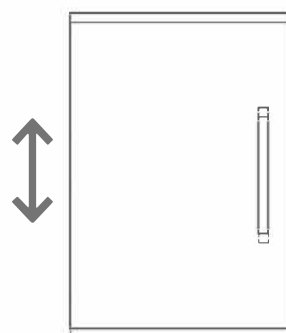

3 Réglage avant et arrière

Si l'espace entre l'arrière de la porte et l'armoire est trop petit, la porte risque de ne pas se fermer complètement. Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire l'espace entre la porte et l'armoire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter l'écart entre la porte et l'armoire

