


DOUBLE DRAPERY ROD INSTALLATION INSTRUCTIONS

PARTS LIST	Mounting Brackets	Mounting Screws	Wall Anchors	Back Rods	Front Rods
42-120"	3	6	6	3	3

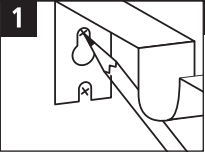


1 Place bracket in desired location.

Using a pencil, mark wall at top of both holes. Repeat for each bracket, ensuring that the brackets are evenly spaced and are at the same height.



2a FOR MOUNTING TO WOOD OR STUDS

Drill screws into the pencil marks on the wall.

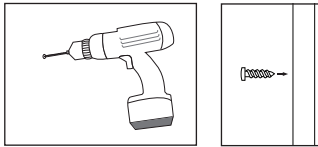

2b FOR MOUNTING TO DRYWALL OR PANELING


Pre-drill holes for wall anchors, using a 7/32" bit, into the pencil marks on the wall. Then insert anchors into holes and insert screws into wall anchors.

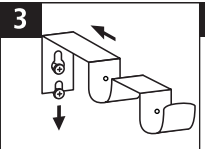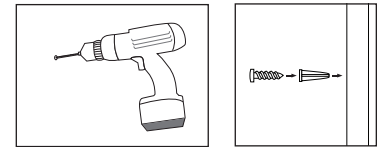


3 Position screw heads into the bracket's holes and tighten.

4a TO USE RODS UP TO 80 INCH EXTENSION – USE ONE SMALL DIAMETER AND ONE LARGE DIAMETER SECTION FOR THE FRONT, AND ONE SMALL DIAMETER AND ONE LARGE DIAMETER SECTION FOR THE BACK. THE 3RD SECTIONS CAN BE DISCARDED OR STORED. MOUNT RODS USING 2 OR 3 BRACKETS AS NEEDED TO SUPPORT THE WEIGHT OF YOUR CURTAINS. SEE INSTRUCTIONS FOR MOUNTING BRACKETS BELOW.

If you DO NOT wish to extend your drapery rod to more than 80" then begin by removing the endcap from both ends of the back rod. Slide on drapery clips (if desired) and/or drapery panels (only for clips and drapery panels to be positioned within the brackets). Slide pole into back bracket hole. Add drapery clips and/or panels to be positioned outside of brackets. Screw endcaps back onto the ends of the rods.




Repeat for front rod (with finials instead of endcaps) and the front bracket holes.




* For poles between 66" and 80", a third bracket will be needed.

4b TO USE RODS FOR EXTENSION BEYOND 81 INCHES – UNSCREW FINIALS (FRONT ROD) AND ENDCAPS (BACK ROD) FROM THE SMALL DIAMETER SECTIONS AND TRANSFER TO THE SECOND LARGE DIAMETER SECTIONS, SCREWING THEM SECURELY INTO THE THREADED ENDS. THEN ASSEMBLE ALL 3 RODS WITH THE LARGE DIAMETER SECTIONS AT THE OUTER ENDS AND THE SMALL DIAMETER SECTION IN THE MIDDLE (BOTH FRONT AND BACK ROD). MOUNT ROD USING ALL 3 BRACKETS, INSTALLING AS DESCRIBED BELOW.

Begin by unscrewing the endcaps from both ends of the back rod. Put the third rod onto the end of the small rod. Slide on drapery clips (if desired) and/or drapery panels (only for clips and drapery panels to be positioned within the brackets). Slide pole into back bracket hole. Add drapery clips and/or panels to be positioned outside of brackets. Screw endcaps back onto the ends of the rods.

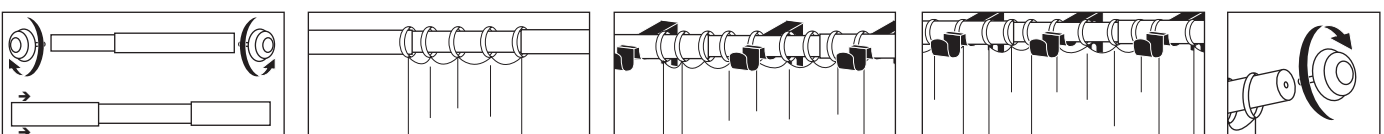


Repeat for front rod (with finials instead of endcaps) and the front bracket holes.

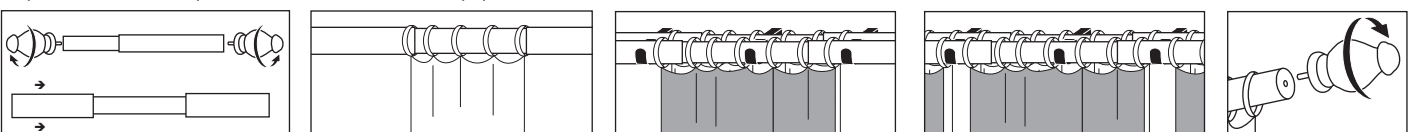

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LA VARILLA PARA CORTINAS DOBLES

Lista de piezas	Soportes de montaje	Tornillos de montaje	Anclajes para pared	Varillas traseras	Varillas delanteras
106.68 - 304.8cm	3	6	6	3	3


1 Coloque el soporte en la ubicación deseada.

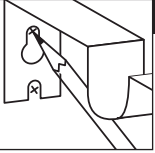

Con un lápiz, haga una marca en la pared por encima de ambos orificios. Repita el procedimiento para cada soporte y asegúrese de que todos los soportes queden espaciados uniformemente y a la misma altura.


2a PARA EL MONTAJE EN MADERA O MONTANTES

Perfore orificios para tornillos en las marcas trazadas con lápiz en la pared.

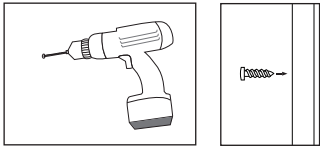


2b PARA EL MONTAJE EN PANEL DE YESO O PANELES

Perfore orificios para los anclajes para pared con una broca de 0.6 cm en las marcas trazadas con lápiz en la pared. Luego, inserte los anclajes en los orificios y los tornillos en los anclajes para pared.

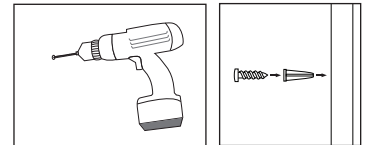


3 Coloque las cabezas de los tornillos en los orificios de los soportes y apriételes.

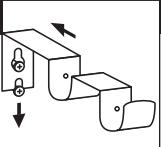


4a PARA UTILIZAR VARILLAS DE HASTA 203.2 CM DE EXTENSIÓN - UTILIZAR UN PEQUEÑO DIÁMETRO Y UNA SECCIÓN DE GRAN DIÁMETRO PARA LA PARTE DELANTERA, Y UNO DE DIÁMETRO PEQUEÑO Y UNA SECCIÓN DE DIÁMETRO GRANDE PARA LA PARTE TRASERA. LA 3RA SECCIONES PUEDEN SER DESCARTADOS O ALMACENADOS. BARRAS DE MONTAJE UTILIZANDO 2 O 3 SOPORTES COMO SEA NECESARIO PARA SOPORTAR EL PESO DE SUS CORTINAS. VEA LAS INSTRUCCIONES PARA LOS SOPORTES DE MONTAJE A CONTINUACIÓN.

Si NO quiere que su varilla para cortinas se extienda más de 203.2 cm, comience por quitar la tapa de cada extremo de la varilla trasera. Deslice los sujetadores de la cortina (si lo desea) o los paneles de la cortina (sólo para colocar los sujetadores y los paneles de la cortina en los soportes). Deslice el poste en el orificio del soporte trasero. Agregue los sujetadores de la cortina o paneles y colóquelos fuera de los soportes. Vuelva a atornillar las tapas en los extremos de las varillas.




Repita el procedimiento para la varilla delantera (con terminaciones en lugar de tapas) y los orificios de los soportes delanteros.




* Se necesitará un tercer soporte para postes que midan entre 167.6 cm y 203.2 cm.

4b PARA UTILIZAR LAS BARRAS DE EXTENSIÓN MÁS ALLÁ DE 206 CM - REMATES DESENROSCUE (VARILLA FRONTAL) Y TAPAS (PARTE POSTERIOR DE LA BARRA) DE LA PEQUEÑA SECCIONES DE DIÁMETRO Y TRANSFERENCIA A LAS SEGUNDAS SECCIONES DE GRAN DIÁMETRO, TORNILLOS DE FORMA SEGURA EN EL ROSCADO TERMINA. A CONTINUACIÓN, MONTAR LOS 3 BARRAS CON LAS SECCIONES DE GRAN DIÁMETRO EN LOS EXTREMOS EXTERIORES Y LA SECCIÓN DE DIÁMETRO PEQUEÑO EN EL MEDIO (TANTO DELANTE COMO DETRÁS DE VARILLA). LA BARRA DEL MONTAJE USANDO LOS 3 SOPORTES, LA INSTALACIÓN TAL COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN.

Comience por desatornillar las tapas de ambos extremos de la varilla trasera. Coloque la tercera varilla en el extremo de la varilla pequeña. Deslice los sujetadores de la cortina (si lo desea) o los paneles de la cortina (sólo para colocar los sujetadores y los paneles de la cortina en los soportes). Deslice el poste en el orificio del soporte posterior. Agregue los sujetadores de la cortina o paneles y colóquelos fuera de los soportes. Vuelva a atornillar las tapas en los extremos de las varillas.

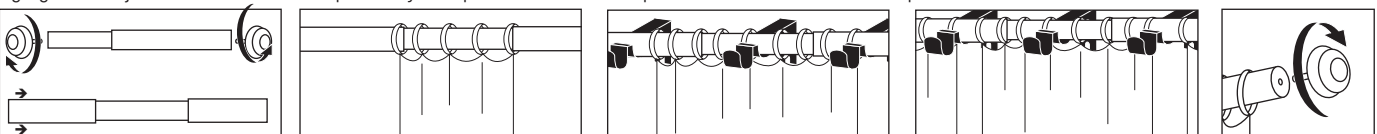


Repita el procedimiento para la varilla delantera (con terminaciones en lugar de tapas) y los orificios de los soportes delanteros.

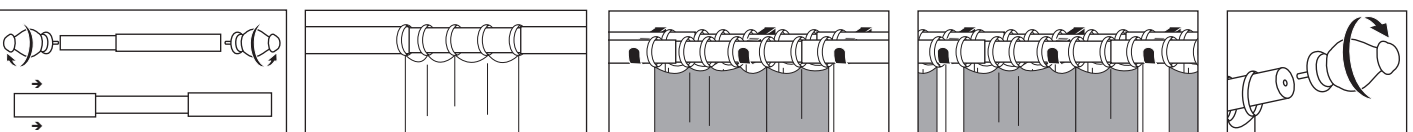

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE TRINGLES À DEUX RIDEAUX

Liste des pièces	Supports de montage	Vis de montage	Dispositifs d'ancrage au mur	Tringles arrières	Tringles avant
106.68 - 304.8cm	3	6	6	3	3

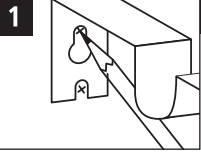


1 Placer le support à l'endroit désiré.

À l'aide d'un crayon, marquer le mur au-dessus des deux trous. Répéter pour chaque support, en s'assurant que les supports sont espacés de façon égale et sont à la même hauteur.



2a POUR MONTAGE SUR BOIS OU MONTANTS

Percer des vis dans les marques de crayon sur le mur.

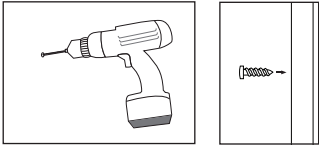

2b POUR MONTAGE SUR CLOISON SÈCHE OU PANNEAUX


Pré-percer des trous pour les ancres au mur, à l'aide d'une mèche de 7/32 po, dans les marques de crayon sur le mur. Puis insérer les ancres dans les trous et insérer les vis dans les ancres.

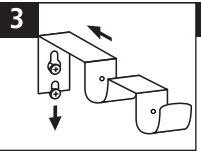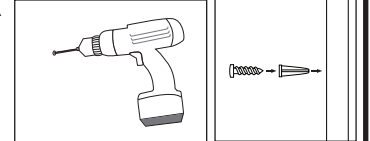


3 Placer les têtes de vis dans les trous du support et serrer.

4a POUR UTILISER DES TIGES JUSQU'À CM EXTENSION DE 203 - UTILISER UN PETIT DIAMÈTRE ET UNE SECTION DE GRAND DIAMÈTRE POUR L'AVANT, ET UN PETIT DIAMÈTRE ET UNE SECTION DE GRAND DIAMÈTRE POUR LE DOS. LES 3E SECTIONS PEUVENT ÊTRE ÉLIMINÉES OU STOCKÉES. TIGES DE MONTAGE EN UTILISANT 2 OU 3 CROCHETS COMME NÉCESSAIRE POUR SUPPORTER LE POIDS DE VOS RIDEAUX. VOIR LES INSTRUCTIONS POUR LES SUPPORTS DE MONTAGE CI-DESSOUS.

Si vous ne voulez PAS allonger votre tringle de rideau à plus de 203 cm, alors commencer par enlever le capuchon de bout aux deux extrémités de la tringle arrière. Glisser les pinces de rideaux (si désiré) et/ou les panneaux de rideaux (seulement pour les pinces et les panneaux de rideaux devant être placés entre les supports). Glisser la tringle dans le trou du support arrière. Ajouter des pinces de rideaux et/ou des panneaux à être placés en dehors des supports. Visser les capuchons de bout aux extrémités des tringles.




Répéter pour la tringle avant (avec des fleurons au lieu de capuchons de bout) et les trous de support avant.



* Pour des tringles entre 167,6 cm et 203,2 cm, un troisième support sera nécessaire.

4b POUR UTILISER DES TIGES D'EXTENSION AU-DELÀ DE 206 CM - FINIALS DÉVISSE (TIGE AVANT) ET EMBOUTS (RETOUR TIGE) DE LA PETITE SECTIONS DE DIAMÈTRE ET TRANSFERT À LA SECONDE SECTIONS DE GRAND DIAMÈTRE, LES VISSER SOLIDEMENT DANS LE FILETAGE PREND FIN. ASSEMBLER ENSUITE LES 3 TIGES AVEC LES SECTIONS DE GRAND DIAMÈTRE AUX EXTRÉMITÉS EXTÉRIEURES ET LA SECTION DE PETIT DIAMÈTRE AU MILIEU (À LA FOIS AVANT ET ARRIÈRE TIGE). TIGE MONT EN UTILISANT LES 3 SUPPORTS, L'INSTALLATION COMME DÉCRIT CI-DESSOUS.

Commencer par dévisser les capuchons de bout des deux extrémités de la tringle arrière. Placer la troisième tringle au bout de la petite tringle. Glisser les pinces de rideaux (si désiré) et/ou les panneaux de rideaux (seulement pour les pinces et les panneaux de rideaux devant être placés entre les supports). Glisser la tringle dans le trou du support arrière. Ajouter des pinces de rideaux et/ou des panneaux à être placés en dehors des supports. Visser les capuchons de bout aux extrémités des tringles.

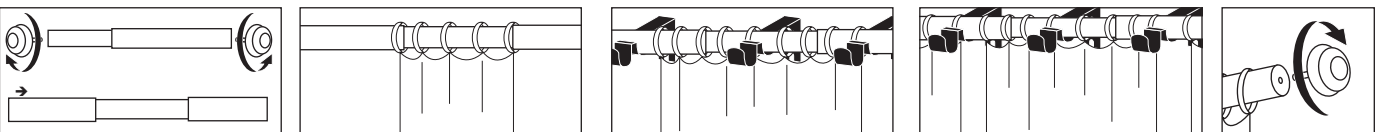

Répéter pour la tringle avant (avec des fleurons au lieu de capuchons de bout) et les trous de support avant.

