

ASSEMBLY INSTRUCTION

Cushionbox 15280YJ/15286YJ



Let op: Bij het monteren van het meubel eerst alle schroeven half indraaien met de hand.


Pas als alle schroeven op de plek zitten alles vast draaien.












Note: When assembling the furniture, first screw all screws halfway by hand. When all the screws are in place, tighten everything.

Achtung! Um die Montage des Möbelstückes zu vereinfachen, erst alle Schrauben handfest andrehen und am Ende erst alle Schrauben fest anziehen.




Attention: Avec votre meuble, tous les visser par rapidement monter par la main. Ci tout sur son place, vous pouvez les monter.

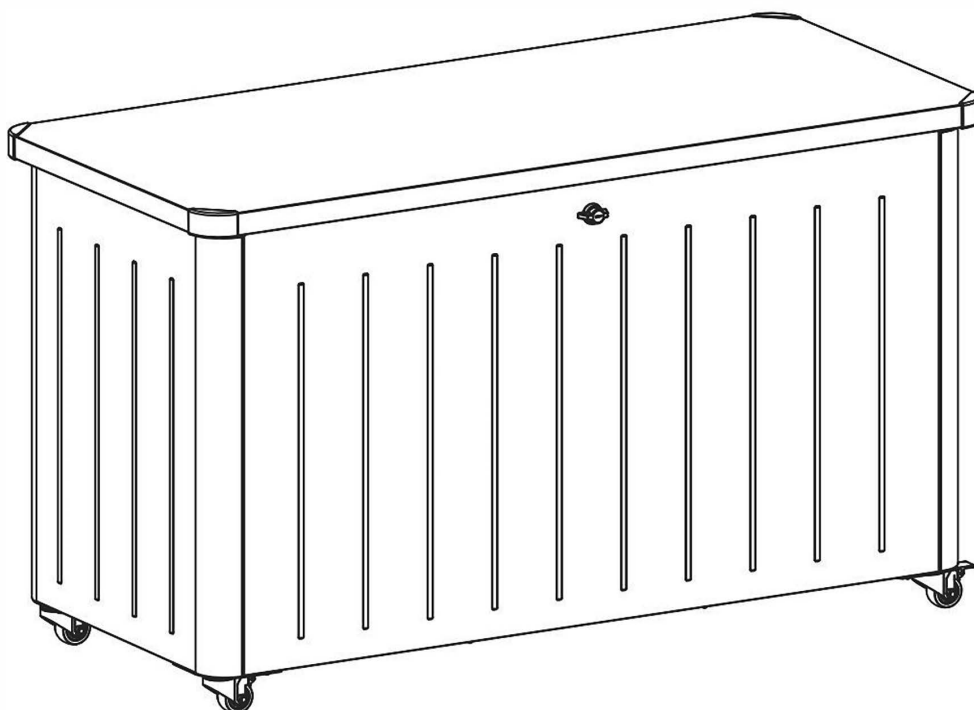

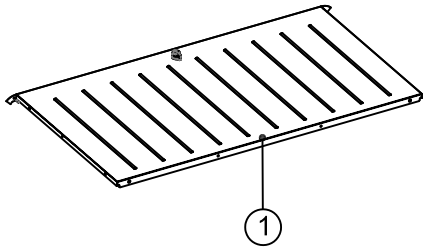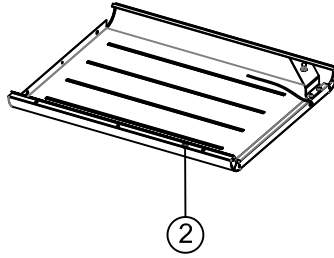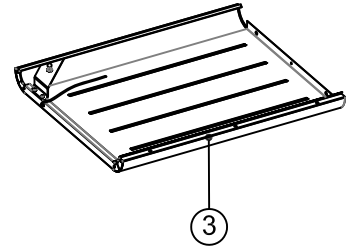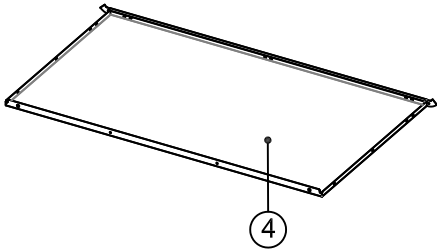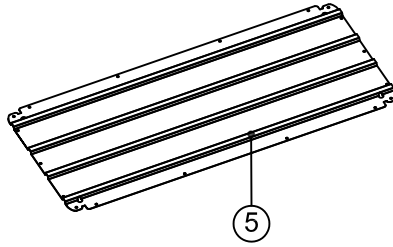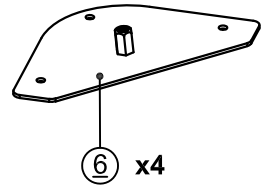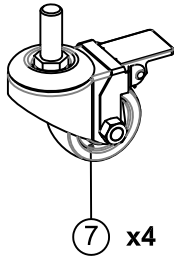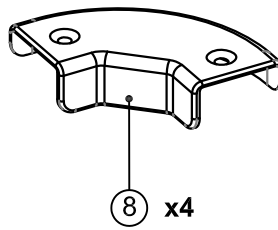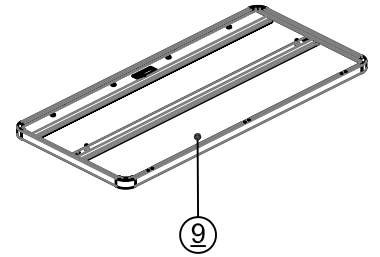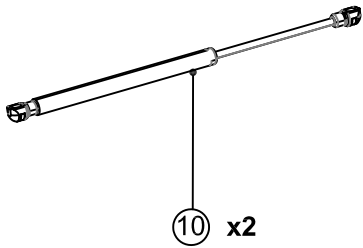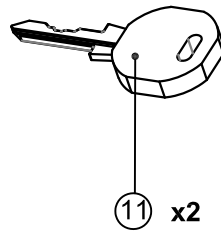


A x 32

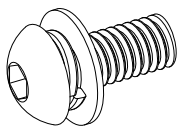


M4 x 14 mm

B x 14

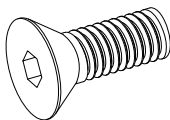


M4 x 12 mm

C x 2

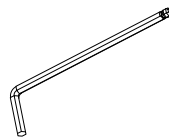


● 2.5 mm

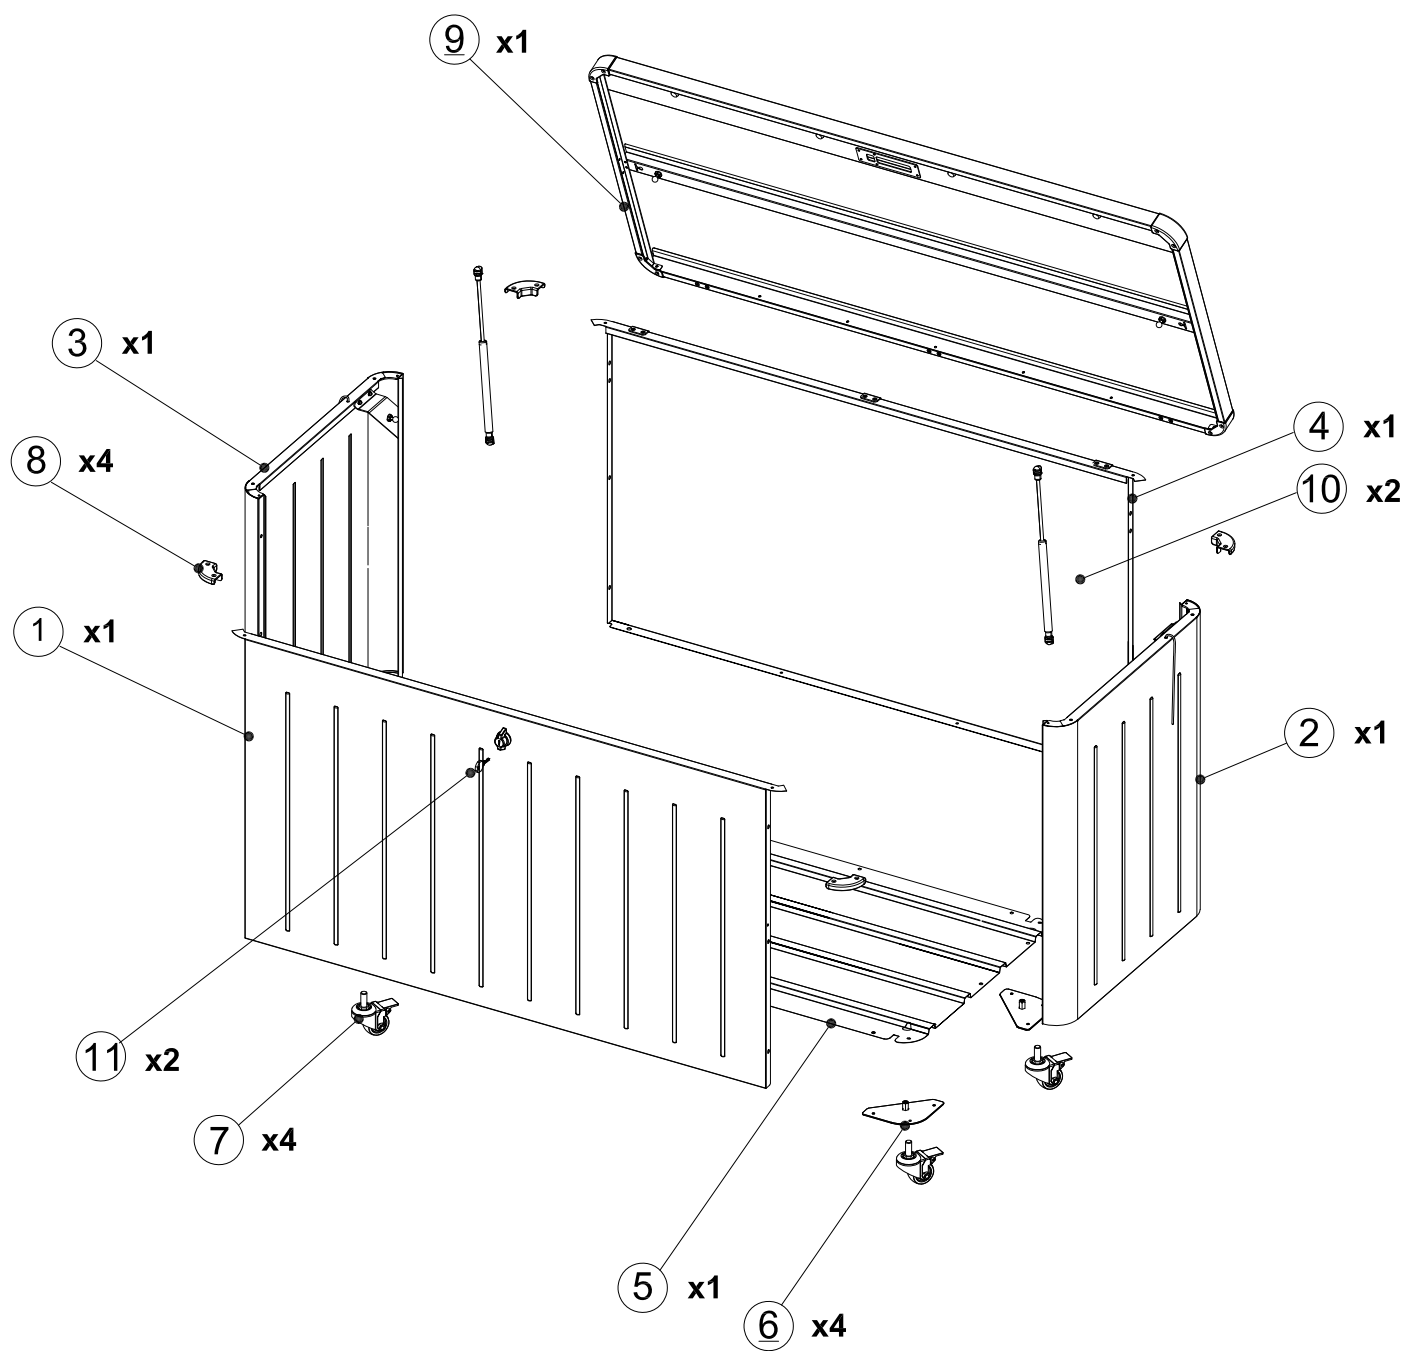

1




A x 4	C x 2
	
M4 x 14 mm	2.5 mm

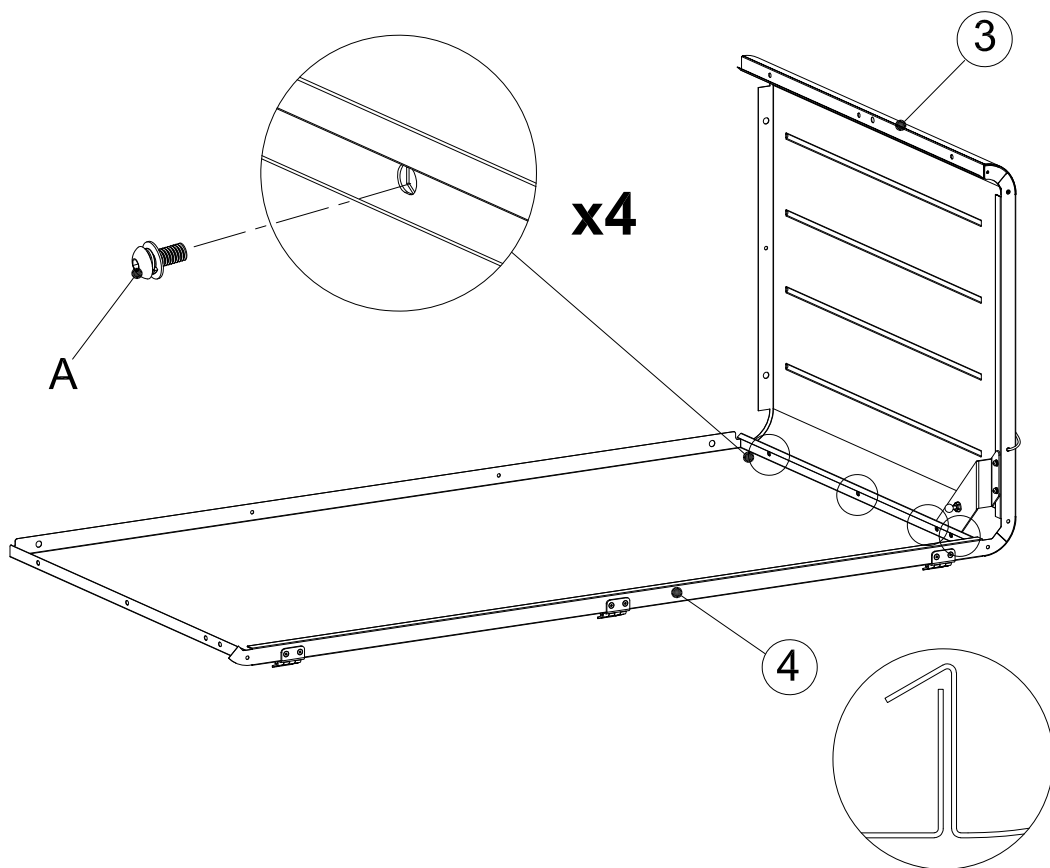


2




A x 4	C x 2
	
M4 x 14 mm	2.5 mm






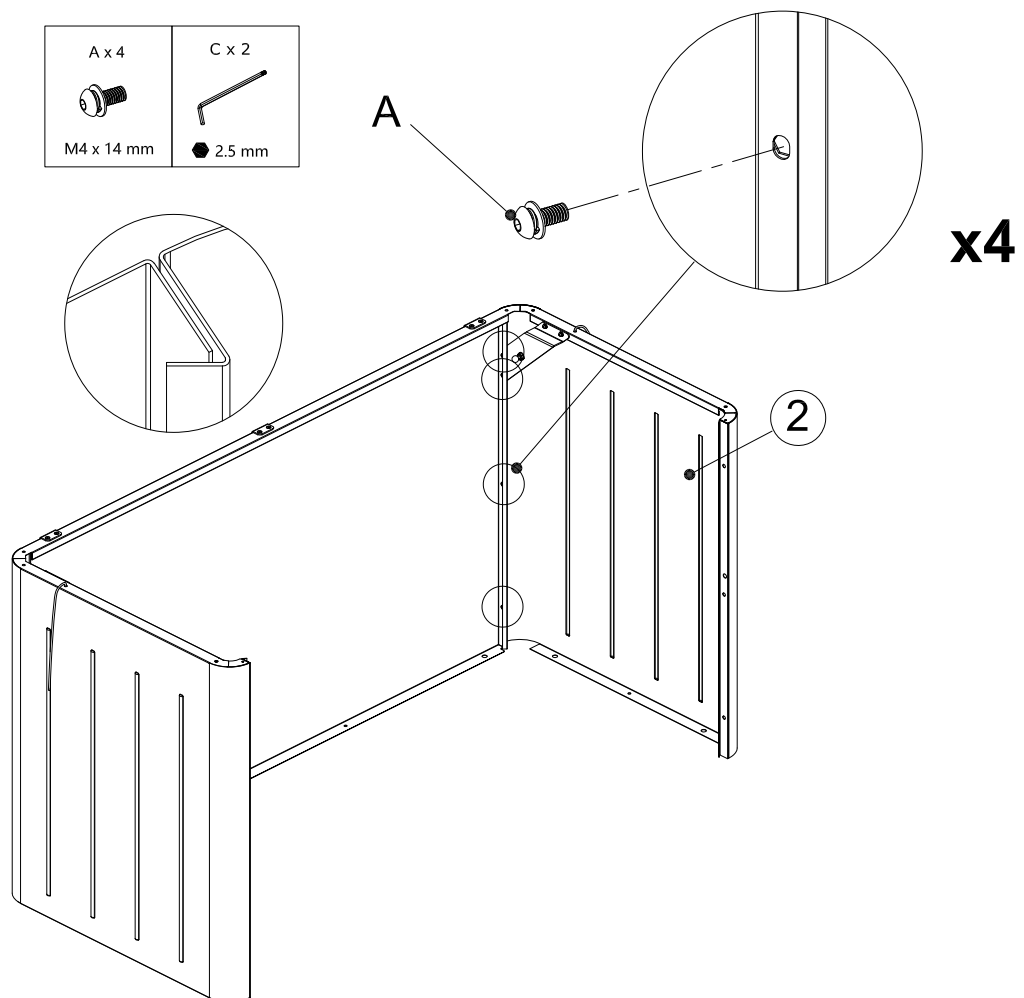








3

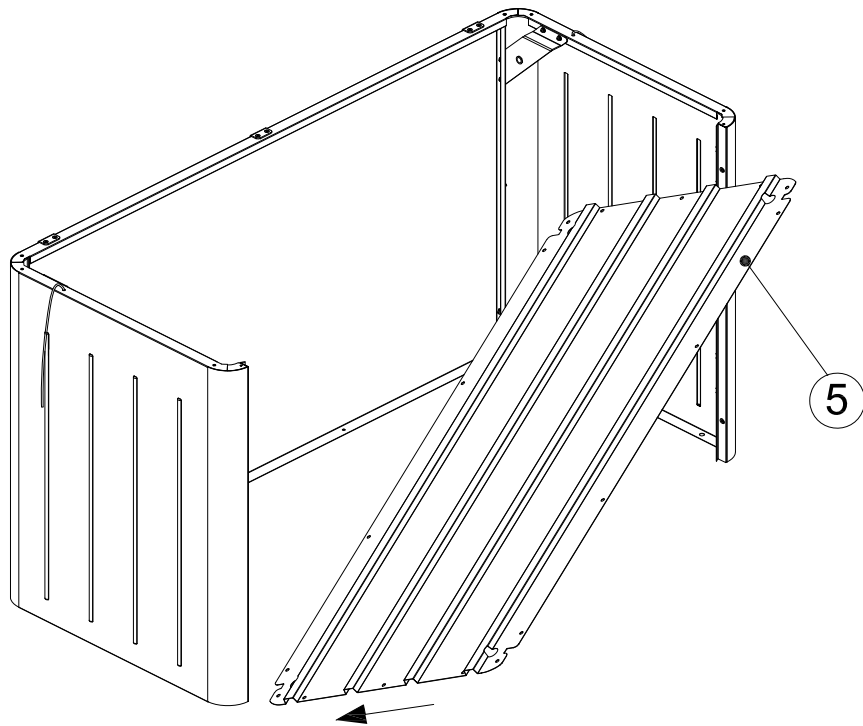

4

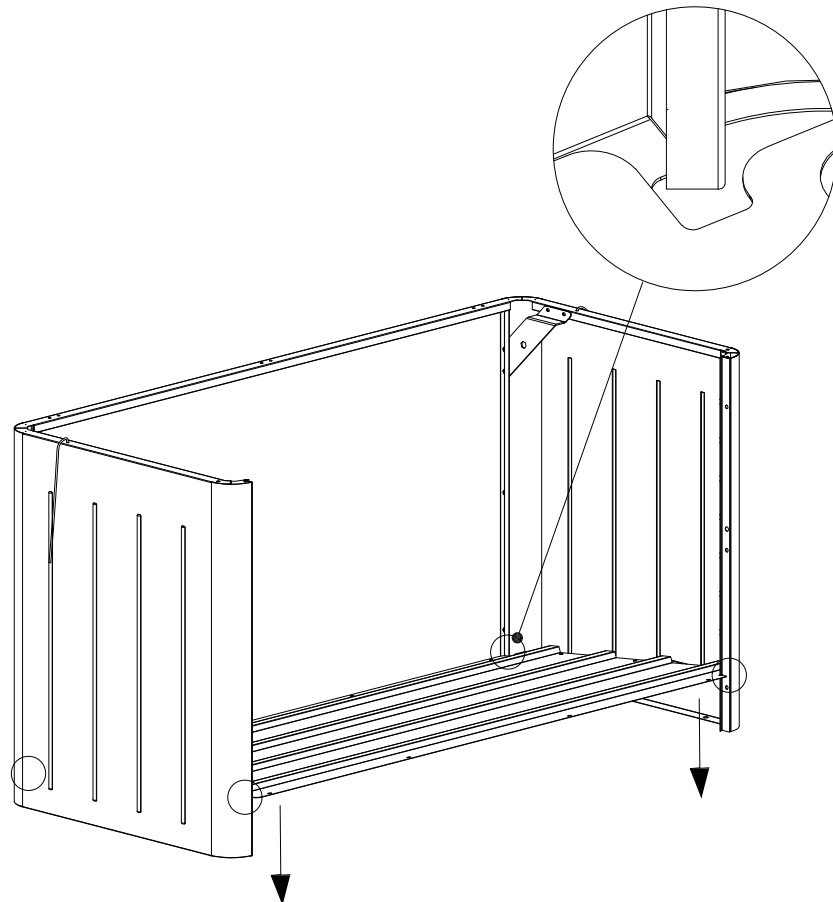


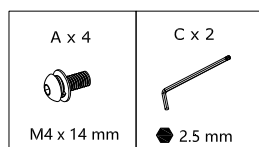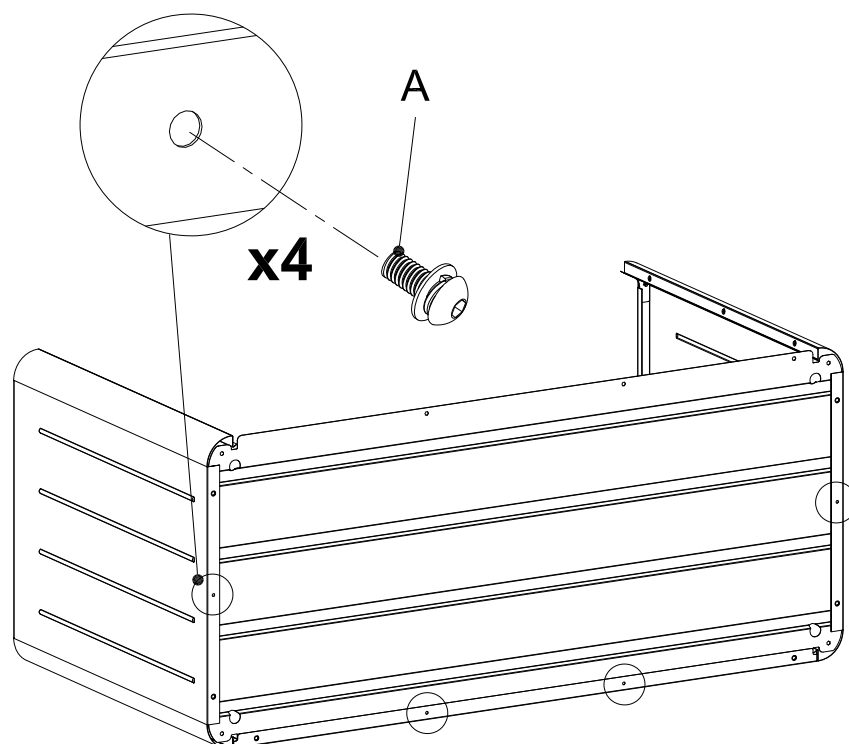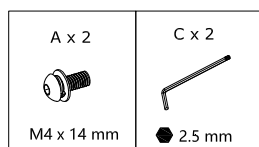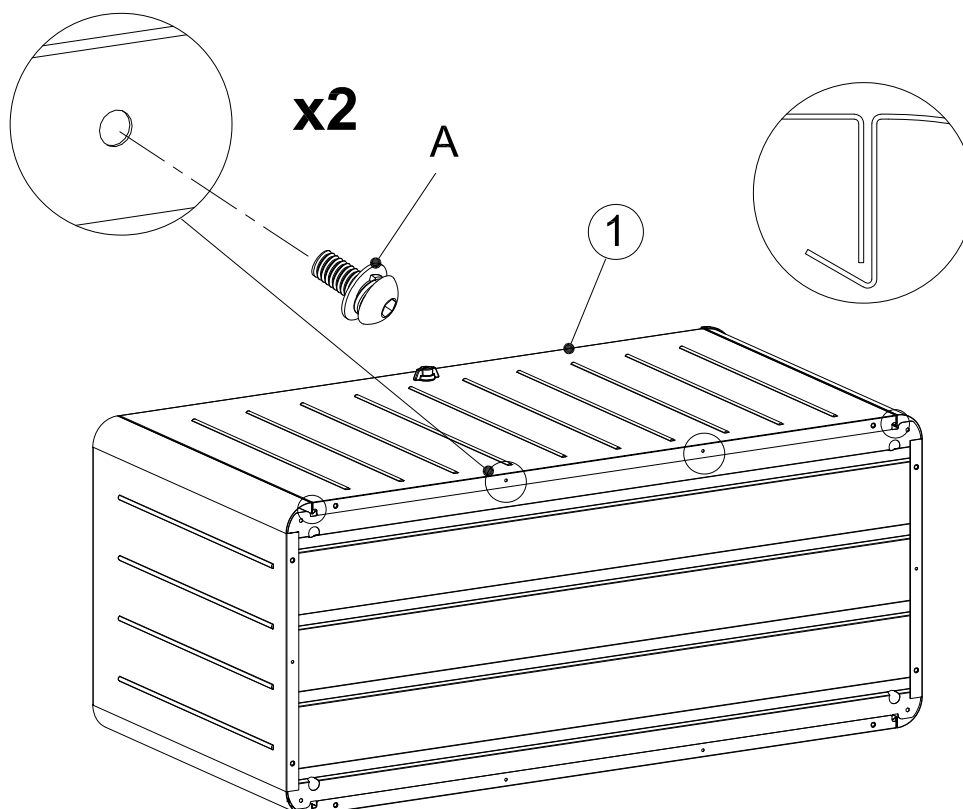

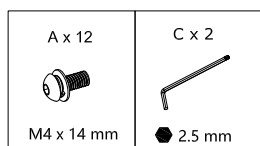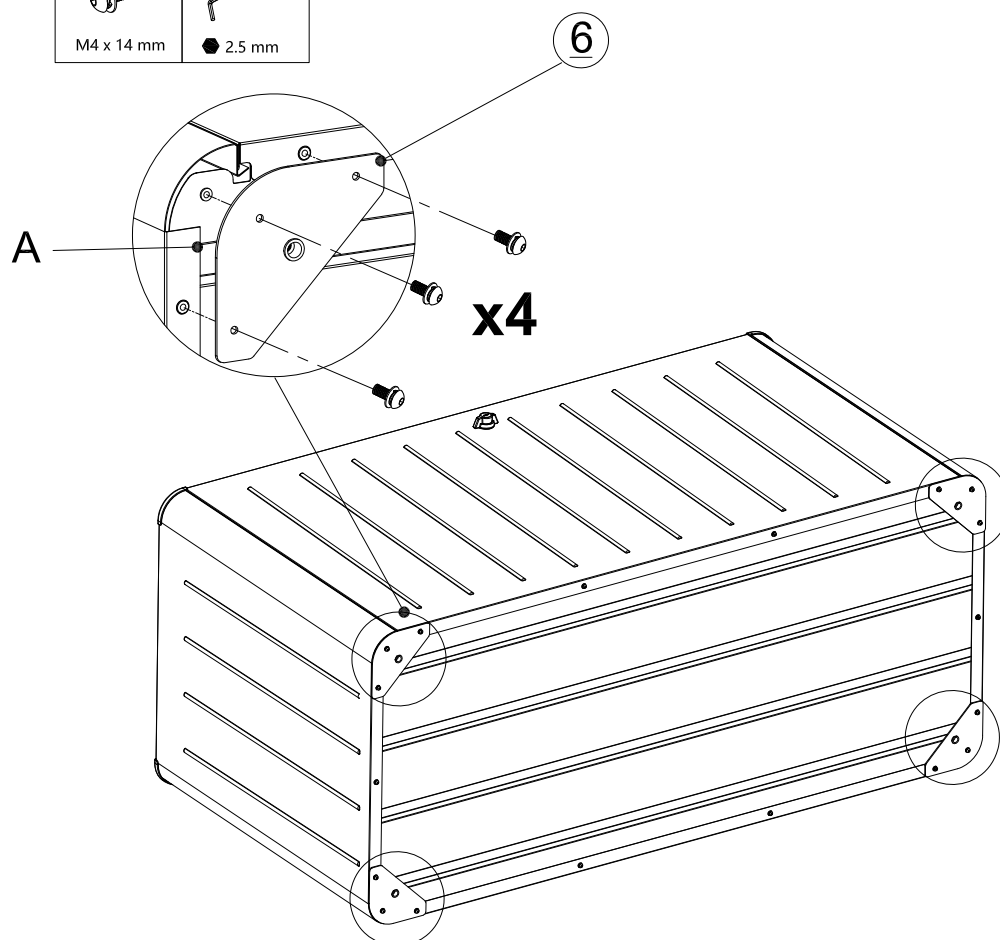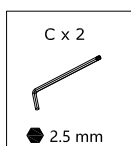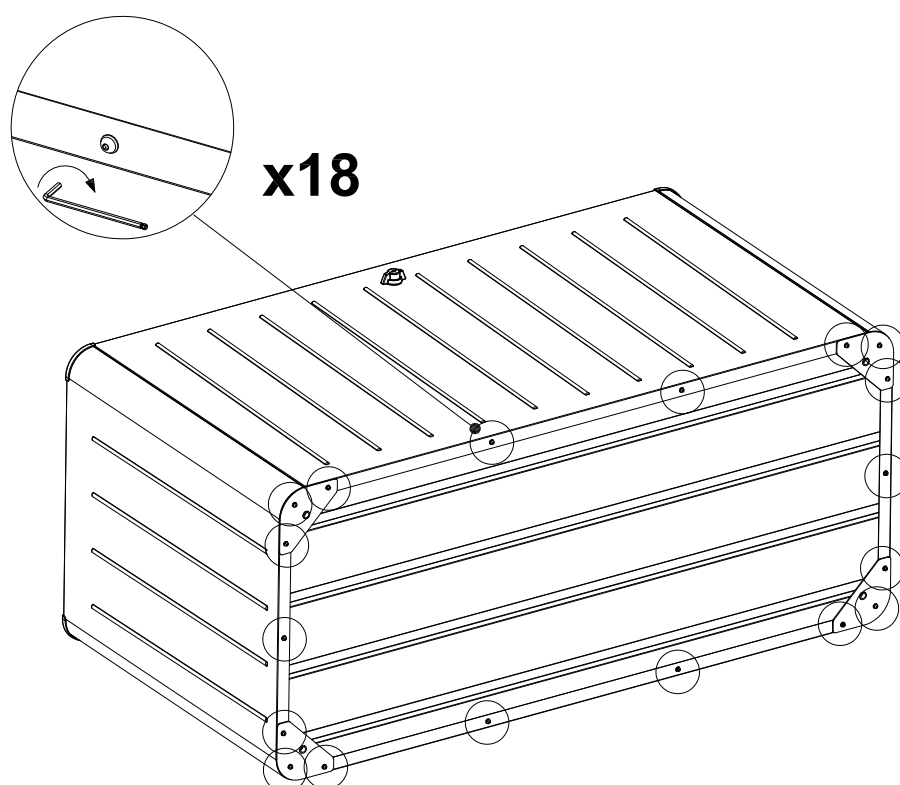

9


100%

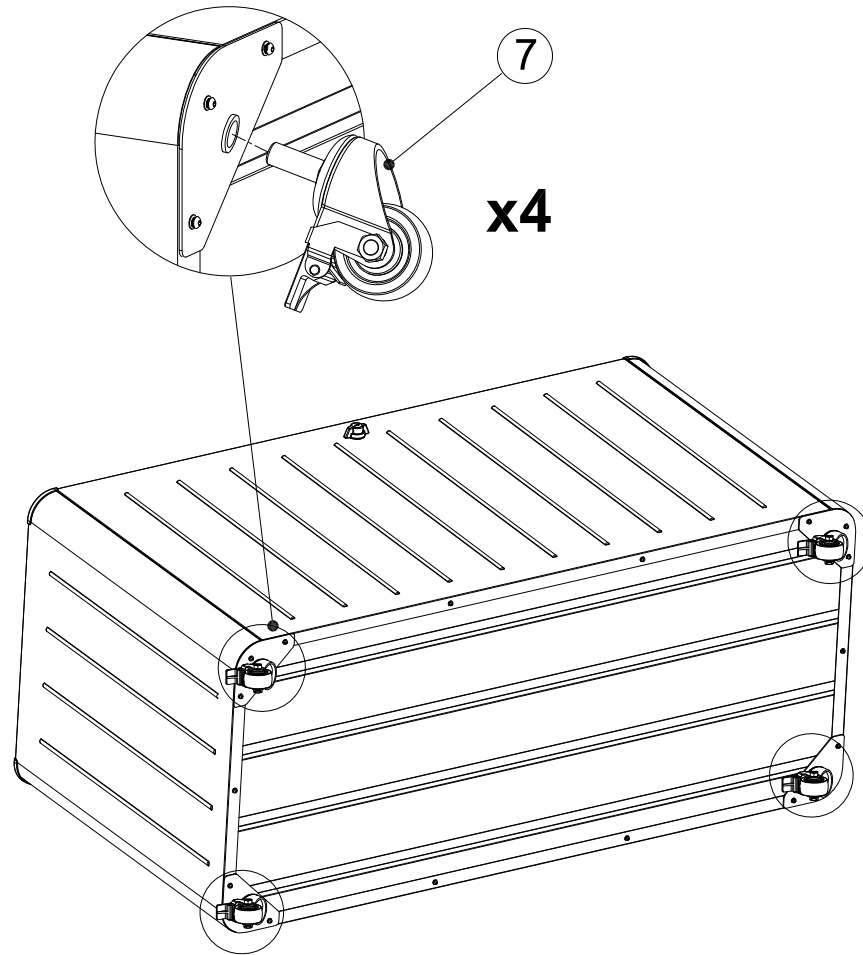

10

100%


A x 3	C x 2
	
M4 x 14 mm	2.5 mm

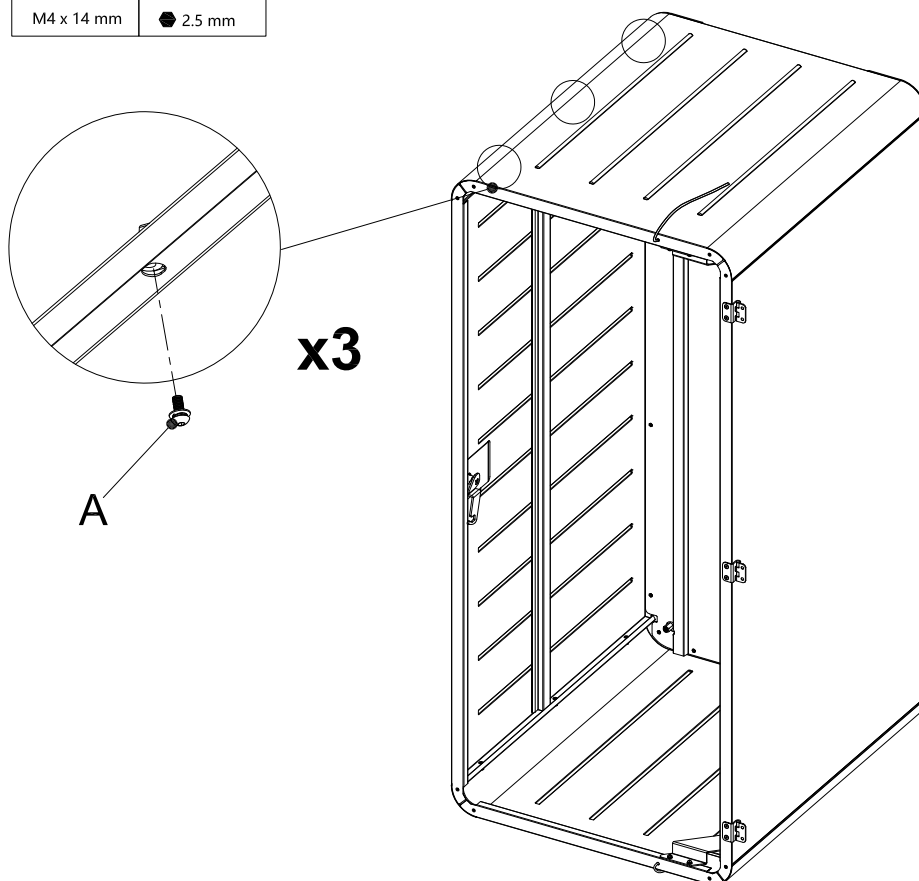

11

100%


A x 3	C x 2
	
M4 x 14 mm	2.5 mm

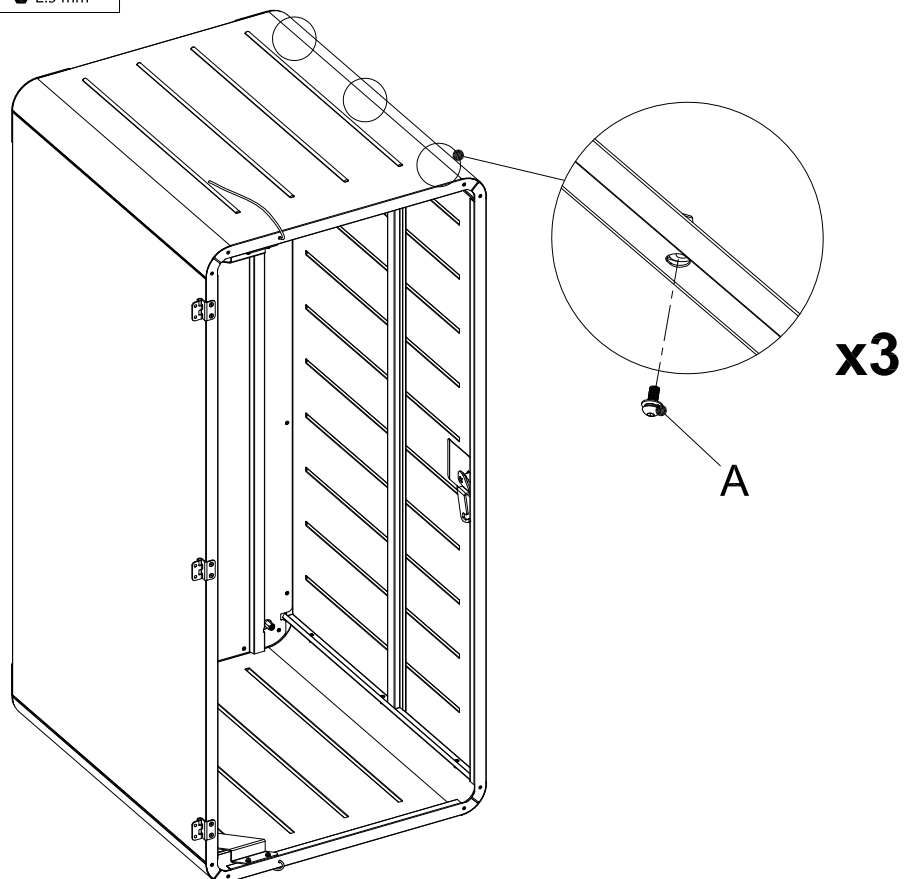



12

80%


B x 8	C x 2
	
M4 x 12 mm	2.5 mm

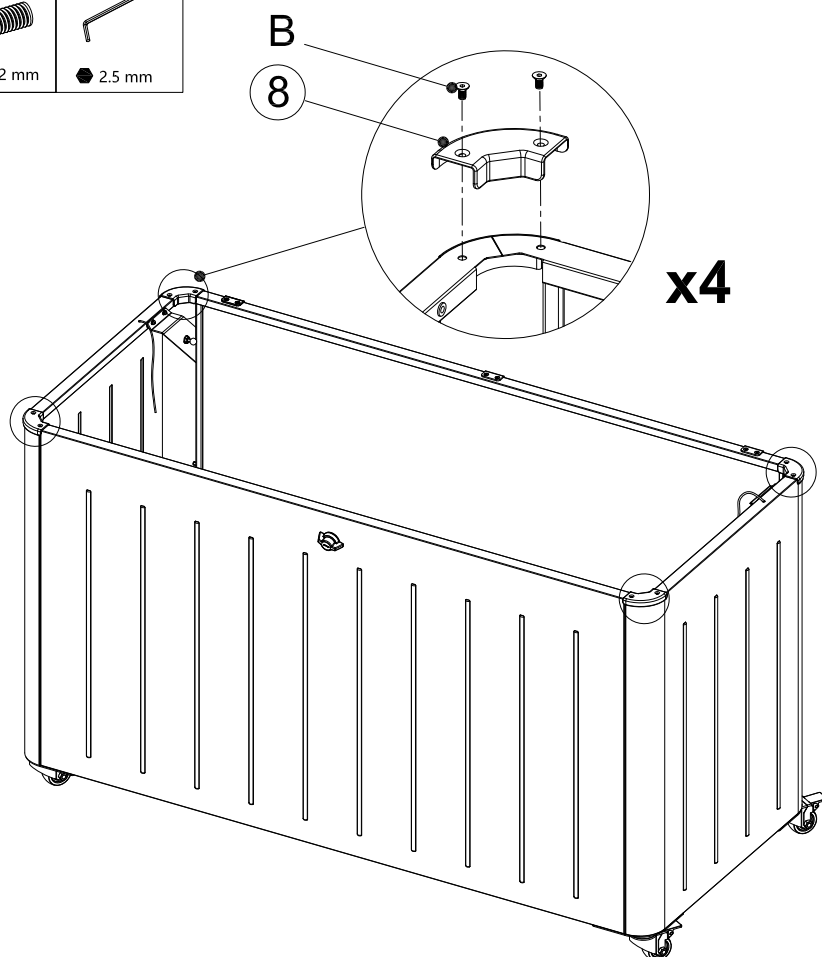


13

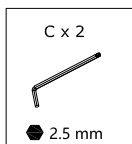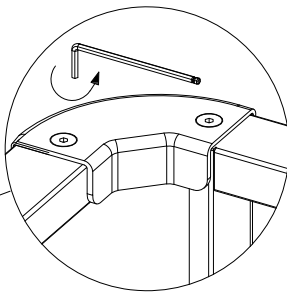

x4

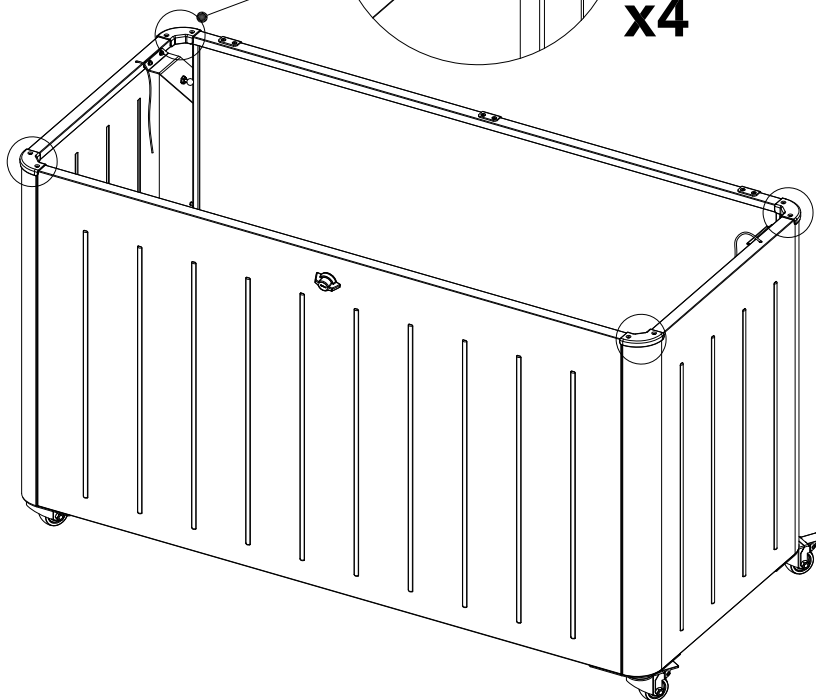



14

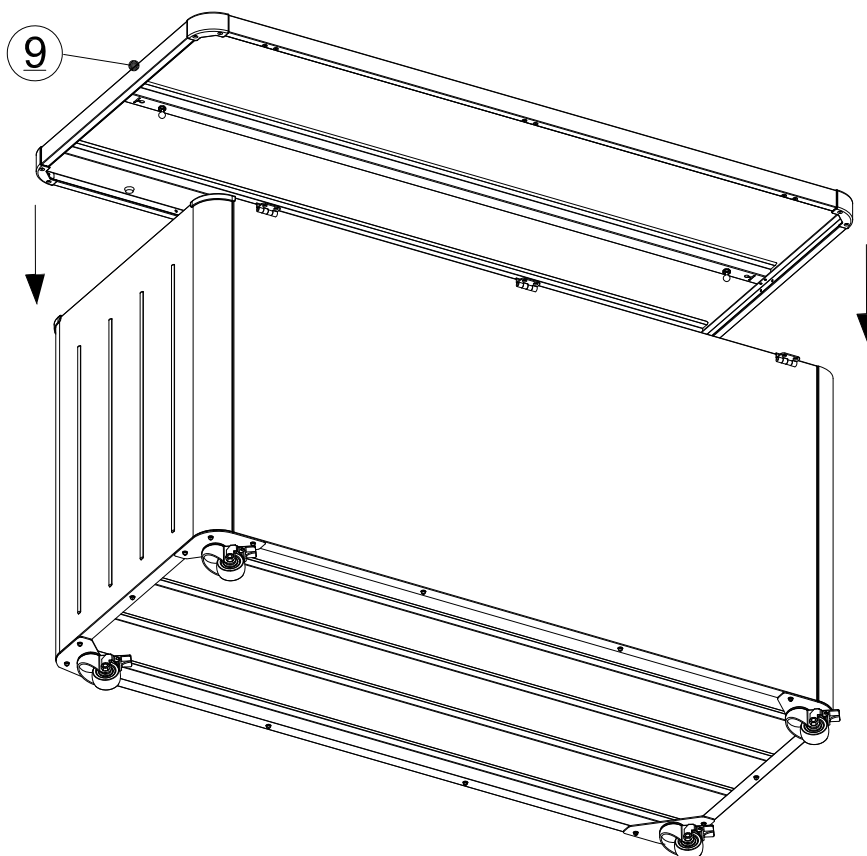

15



100%

B x 6	C x 2
	
M4 x 12 mm	2.5 mm

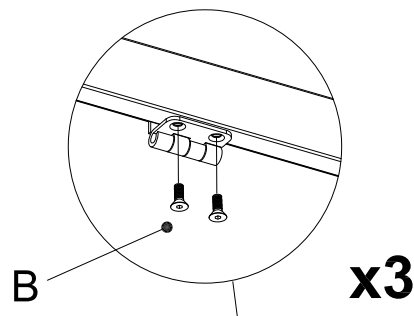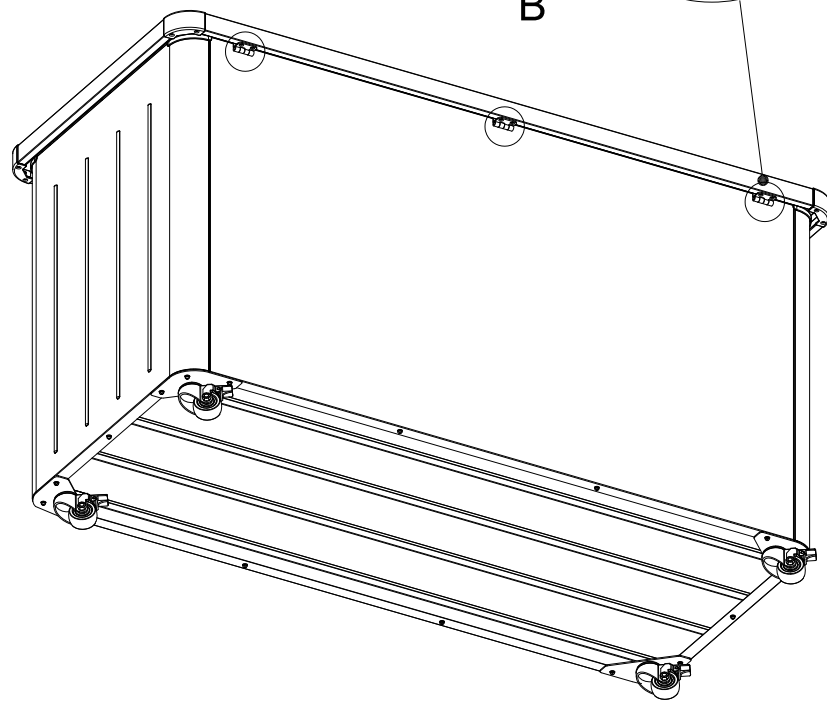

16

x4

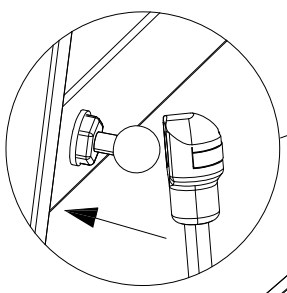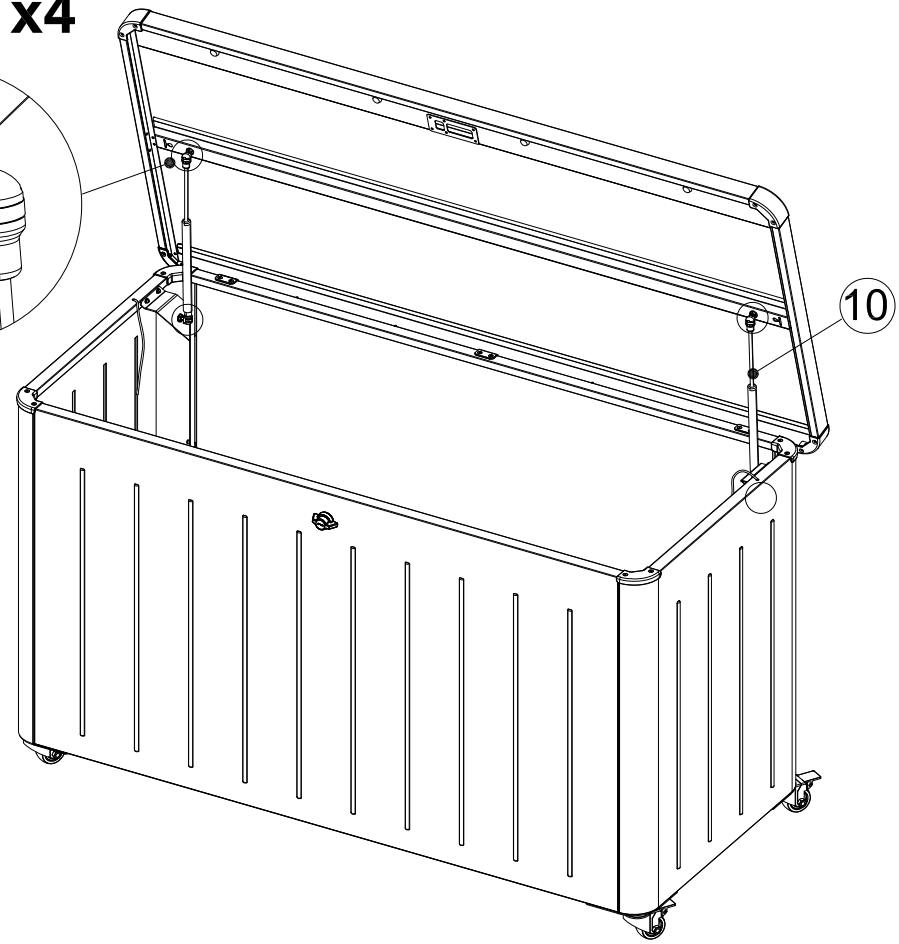

17

