

Assembly Instructions

Instructions de Montage

Case & Maintenance / Entretien et Maintenance

 	Not for commercial use. For residential use only. Non destiné à un usage commercial. Pour usage résidentiel uniquement.
 	Furniture may scratch floors. We recommend using furniture pads to protect your floors. Les meubles peuvent rayer les sols. Nous recommandons d'utiliser des patins pour meubles afin de protéger vos sols.
 	Do not put hot items directly on furniture surface. Ne posez pas d'objets chauds directement sur la surface des meubles.
 	Do not clean furniture with harsh cleansers or polish. Ne nettoyez pas les meubles avec des produits de nettoyage agressifs ou du polish.
 	Do not place furniture under direct sunlight. Ne placez pas les meubles sous la lumière directe du soleil.
 	Do not write on furniture near heating or cooling vents. Ne pas écrire sur les meubles à proximité des bouches de chauffage ou de climatisation.
 	Do not write on furniture without a padded barrier to protect the surface. Ne pas écrire sur les meubles sans une protection rembourrée pour préserver la surface.
 	Do not place furniture outside for indoor use only. Ne placez pas les meubles à l'extérieur, usage intérieur uniquement.
 	Stains may be removed with mild soap solution and damp cloth. Les taches peuvent être enlevées avec une solution savonneuse douce et un chiffon humide.
 	Children should not climb or jump on the furniture. Les enfants ne doivent pas grimper ni sauter sur les meubles.
 	Dust and pick-upspills using a clean, non-colored, lint-free cloth. Dépoussiérez et essuyez les déversements avec un chiffon propre, non coloré et sans peluches.


Please look in the box for hardware packs and legs.

Veuillez vérifier dans la boîte la présence des kits de quincaillerie et des pieds.

Sets oftenship in multiple boxes and may arrive a day or two apart.

Les ensembles sont souvent expédiés dans plusieurs colis et peuvent arriver un jour ou deux à des dates différentes.






Queen bed
N709P444749A




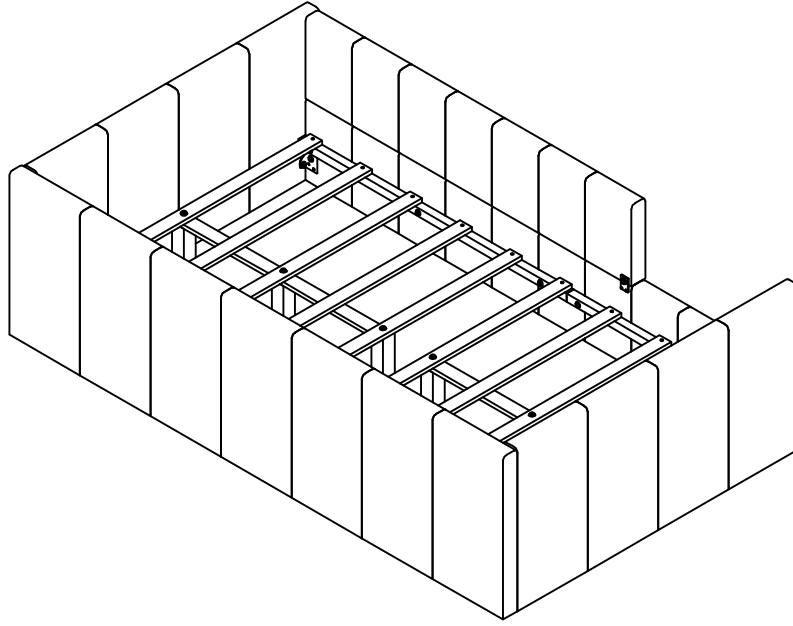


Part List / Liste Des Pièces

Label Étiquette	Picture Image	Description Description	QTY Quantité
②		Side Rail(L) Rail Latéral (L)	1
④		Side Rail(R) Rail Latéral (R)	1
⑤		Side Rail (L) Rail Latéral (L)	1
⑥		Side Rail (R) Rail Latéral (R)	1
⑨		Support Rail Rail De Support	2
⑩		Support Rail Rail De Support	2
⑪		Center Support Leg Pied De Support Central	6

Part List / Liste Des Pièces

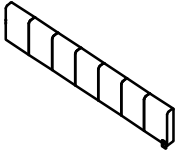
Label Étiquette	Picture Image	Description Description	QTY Quantité
①		Headboard Tête de lit	1
③		Side Rail(R) Rail Latéral(R)	1
⑦		Footboard Pied De Lit	1
⑧		Slats Lattes	2
⑫		Middle Support Bar Barre Centrale De Lit	2

Label Étiquette	Picture Image	Description Description	QTY Quantité
(A)		Screw(4x30mm) Vis(4x30mm)	38+1
(B)		Bolts(5/16"x30mm) Boulons(5/16"x30mm)	13+1
(C)		Bolts(5/16"x50mm) Boulons(5/16"x50mm)	16+1
(D)		Lock Washer(5/16") Rondelle frein(5/16")	29+1
(E)		Flat Washer(5/16") Rondelle plate(5/16")	29+1
(F)		Metal pad(L) Plaquette métallique (L)	2
(G)		Metal pad(R) Plaquette métallique (R)	2
(H)		Allen Key(M4) Clé Allen (M4)	1+1
(T)		Pass	1
(K)		wood dowel	1
(P)		Lock Washer(1/4") Rondelle frein(1/4")	6+1
(J)		Flat Washer(1/4") Rondelle plate(1/4")	6+1
(L)		Bolts(1/4"x50mm) Boulons(1/4"x50mm)	6+1

Assembly Preparation / Préparation à l'assemblage

Before Beginning assembly:


Avant de commencer l'assemblage:

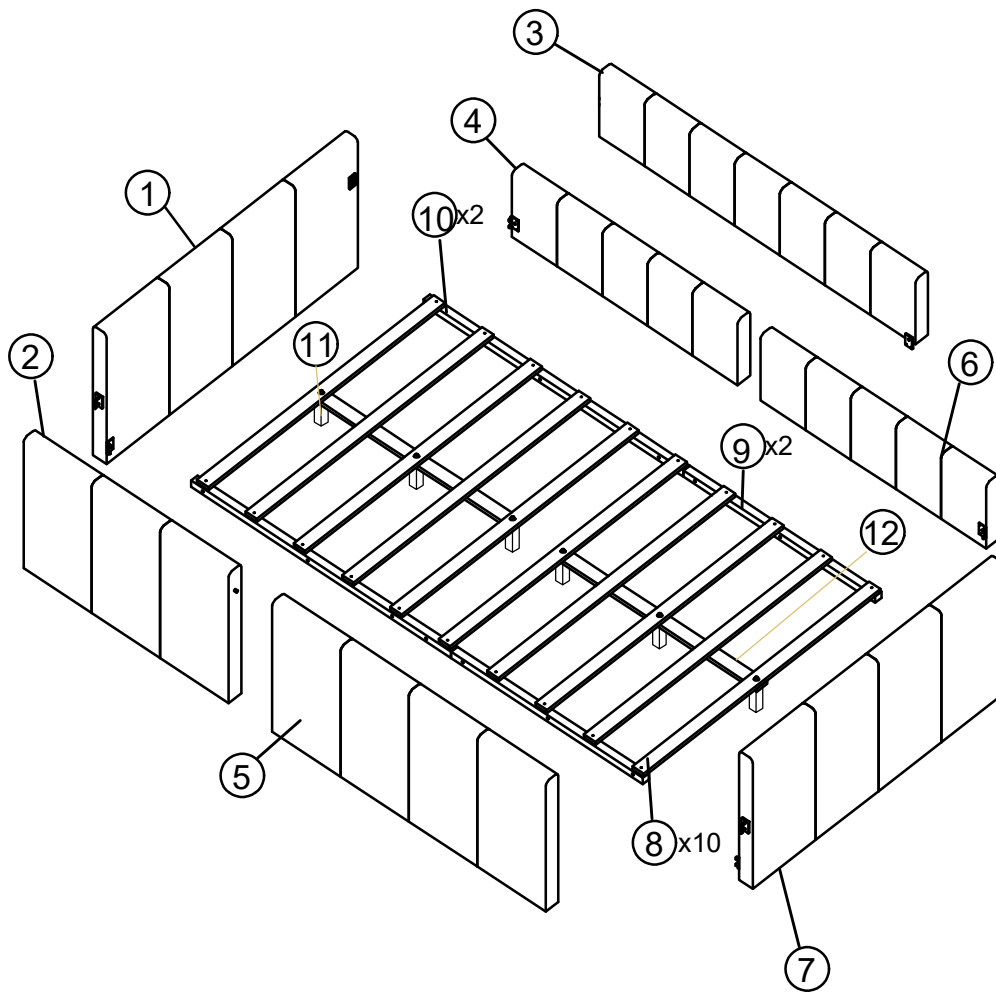

-  Read the instructions cover to cover
Lisez les instructions de bout en bout
-  Have 2 adults on hand for assembly
Prévoir 2 adultes pour l'assemblage
-  Do not assemble on flooring or carpet
Ne pas assembler sur le sol ou la moquette
-  Assemble on a clean, non-marring surface
Assemblez sur une surface propre et non rayante
-  Save all packaging until finished
Conservez tous les emballages jusqu'à la fin

Assembly Steps / Étapes d'assemblage

OVERVIEW / Vue d'ensemble

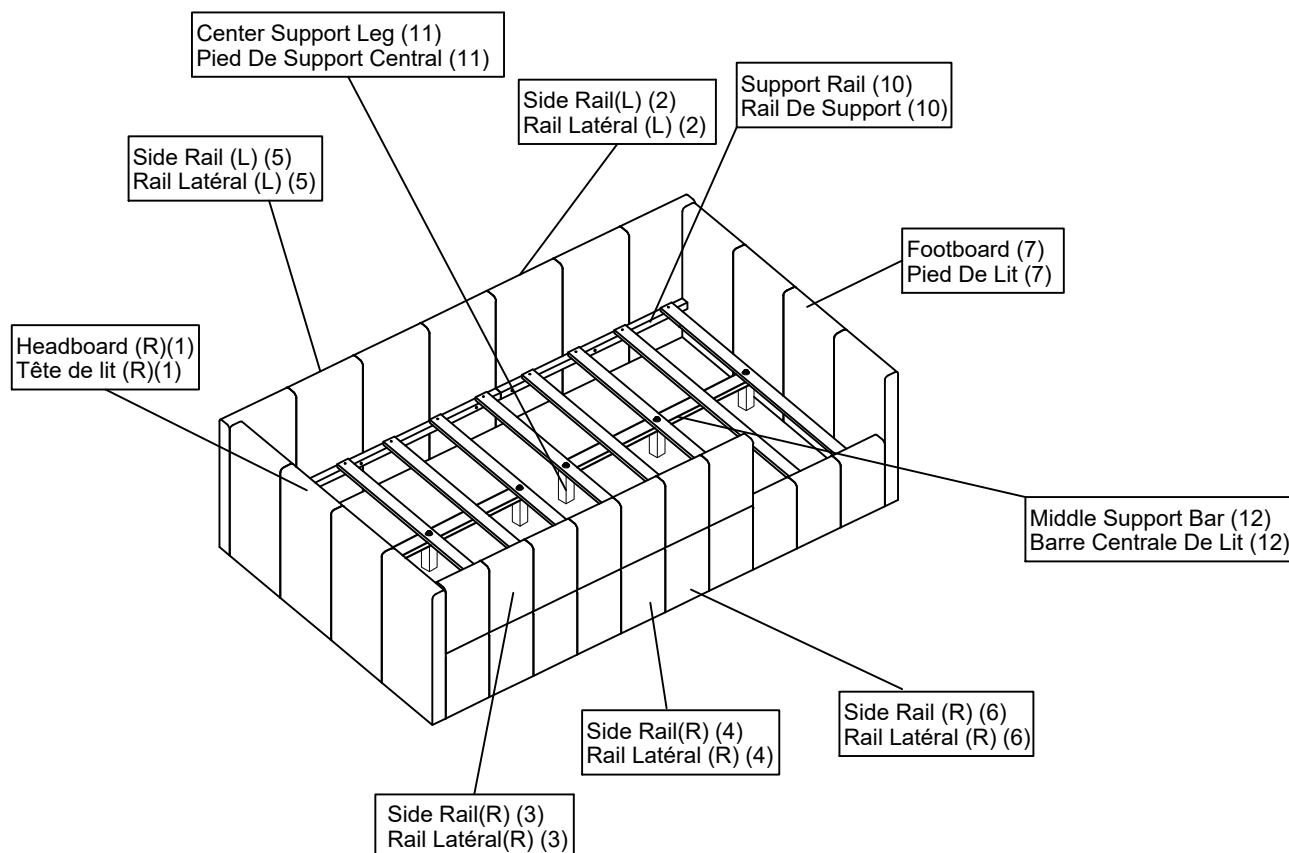

FRONT FACING / FACE AVANT

-This Bed have multiple parts and may require up to 30 minutes to assemble.
-Ce lit comporte plusieurs pièces et peut nécessiter jusqu'à 30 minutes pour être assemblé.



-To give you an overview of the Bed parts, the above picture is to help you put the various parts into perspective. Please read through the instructions below to familiarise yourself with the parts and steps before assembly.

-Pour vous donner une vue d'ensemble des pièces du lit, l'image ci-dessus est destinée à vous aider à situer les différentes parties. Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous afin de vous familiariser avec les pièces et les étapes avant l'assemblage.

Note: It is recommended that you have an adult partner to assist during the entire assembly process.

Remarque: Il est recommandé d'avoir un adulte pour vous aider tout au long du processus d'assemblage.







Step 1 / Étape 1

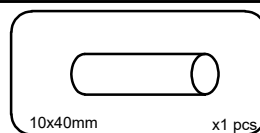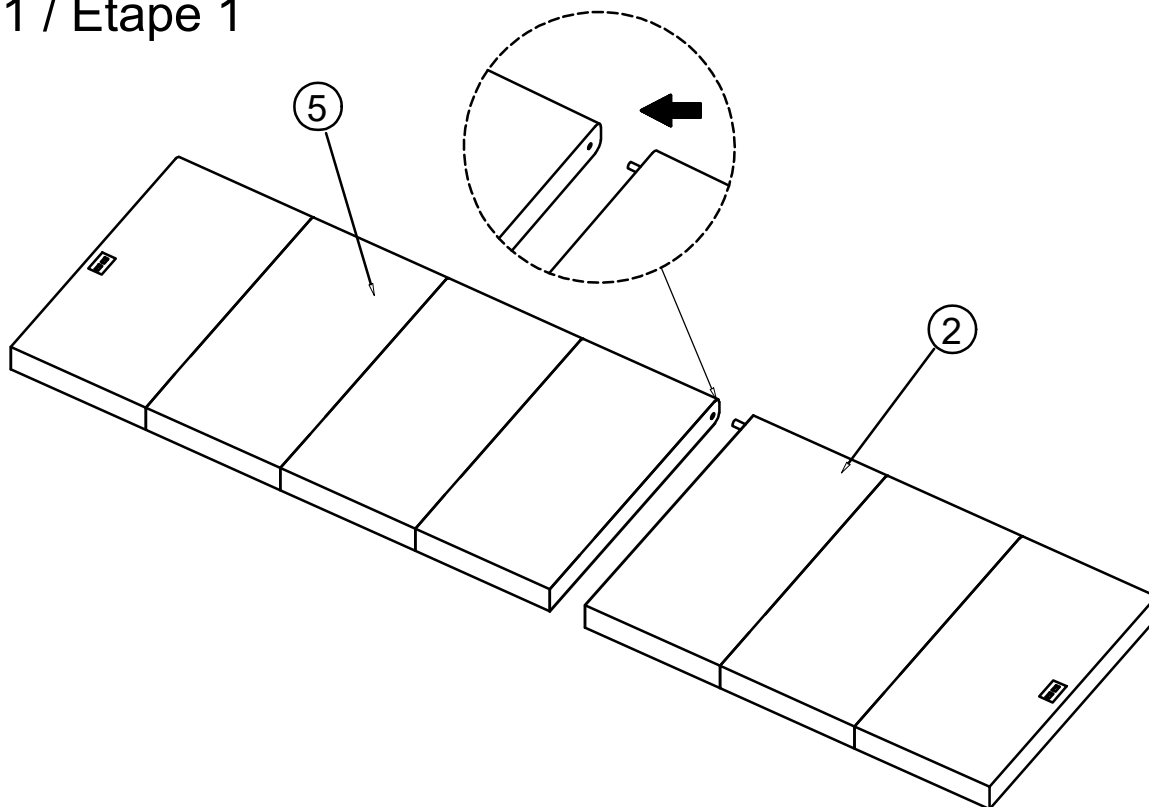

Connect Side Rail (L) (5) to Side Rail (L) (2) by using one 10x40mm dowel.

Connectez le rail latéral (L) (5) au rail latéral (L) (2) à l'aide d'une cheville de 10x40 mm.

Step 2 / Étape 2

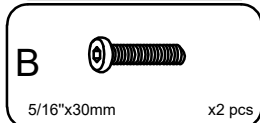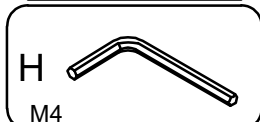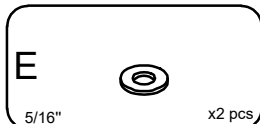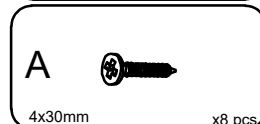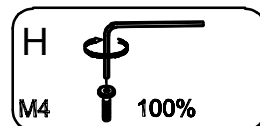
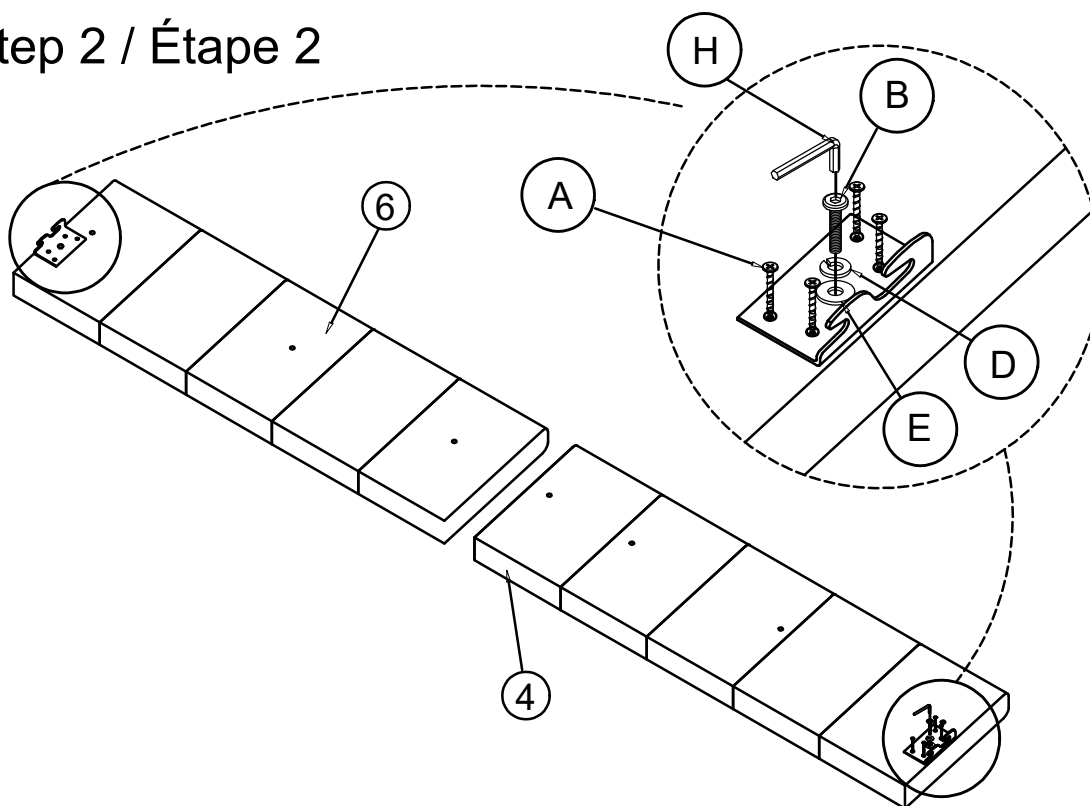


Attach the metal pad to the joint between Side Rail (R) (6) and Side Rail (R) (4) using Bolts (B), Lock Washers (D), Flat Washers (E), and Screws (A). Use the Allen Key (H) to tighten.

Fixez la plaque métallique à la jonction entre le rail latéral (R) (6) et le rail latéral (R) (4) à l'aide des boulons (B), des rondelles frein (D), des rondelles plates (E) et des vis (A).

Utilisez la clé Allen (H) pour serrer.



Step 3 / Étape 3

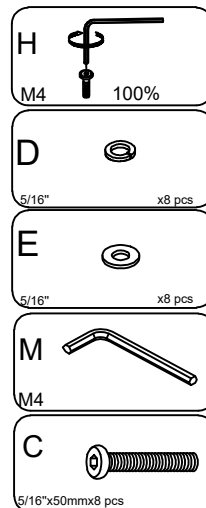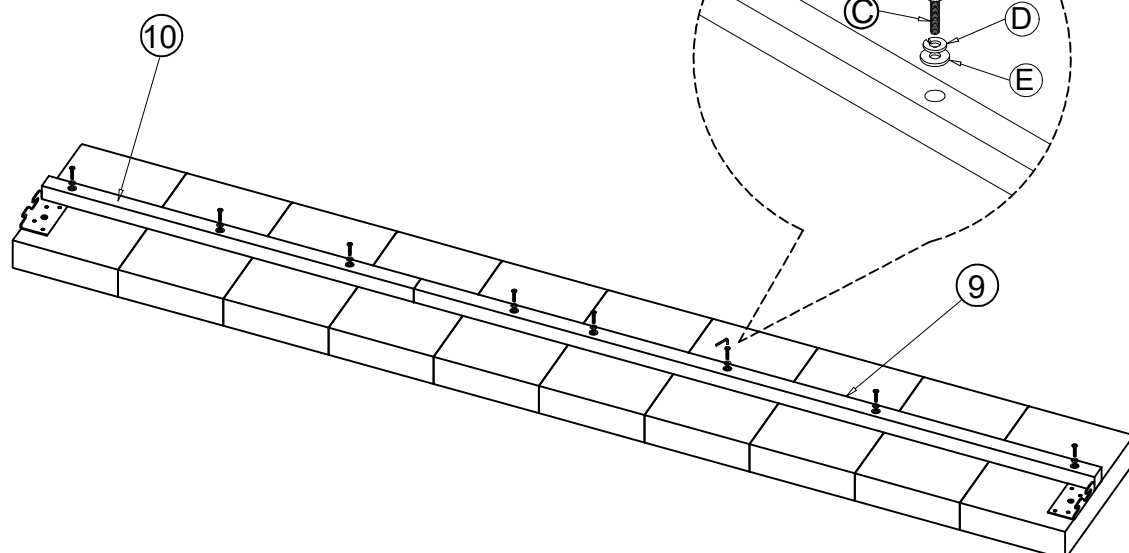

Attach Support Rail (9) and Support Rail (10) along the side rail. Secure them using Bolts (C), Lock Washers (D), and Flat Washers (E). Use the Allen Key (H) to tighten completely.
(Pro tip for the order: Bolt C goes through Lock Washer D, then Flat Washer E).

Fixez les rails de support (9) et (10) le long du rail latéral. Fixez-les à l'aide des boulons (C), des rondelles frein (D) et des rondelles plates (E). Serrez complètement avec la clé Allen (H).
(Conseil : le boulon C traverse d'abord la rondelle frein D, puis la rondelle plate E).

Step 4 / Étape 4

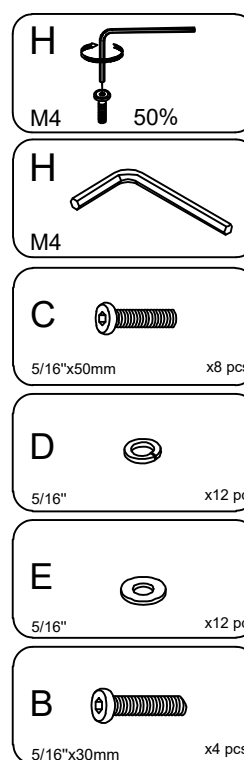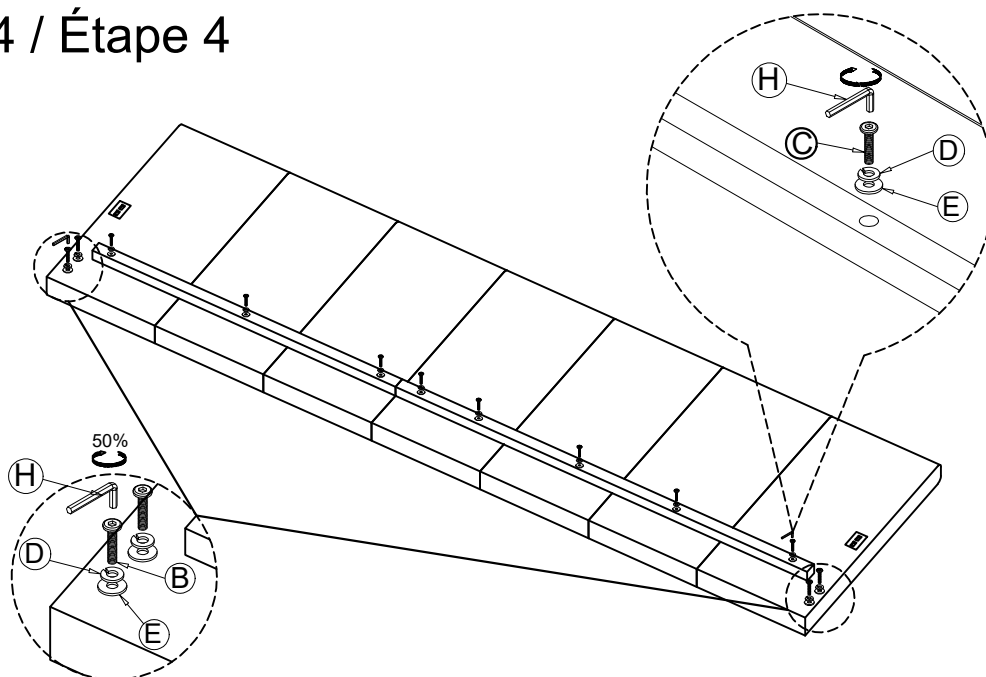


For the holes along the middle: Use Bolts (C), Lock Washers (D), and Flat Washers (E). Use the Allen Key (H) to tighten completely.
For the 4 holes at the ends: Use Bolts (B), Lock Washers (D), and Flat Washers (E). Use the Allen Key (H) to insert the bolts, but only tighten to 50% (leave them loose).

Pour les trous centraux : utilisez les boulons (C), les rondelles frein (D) et les rondelles plates (E). Serrez à fond avec la clé Allen (H).

Pour les 4 trous aux extrémités : utilisez les boulons (B), les rondelles frein (D) et les rondelles plates (E). Insérez les boulons avec la clé Allen (H), mais ne les serrez qu'à 50 % (laissez-les légèrement desserrés).

Step 5 / Étape 5

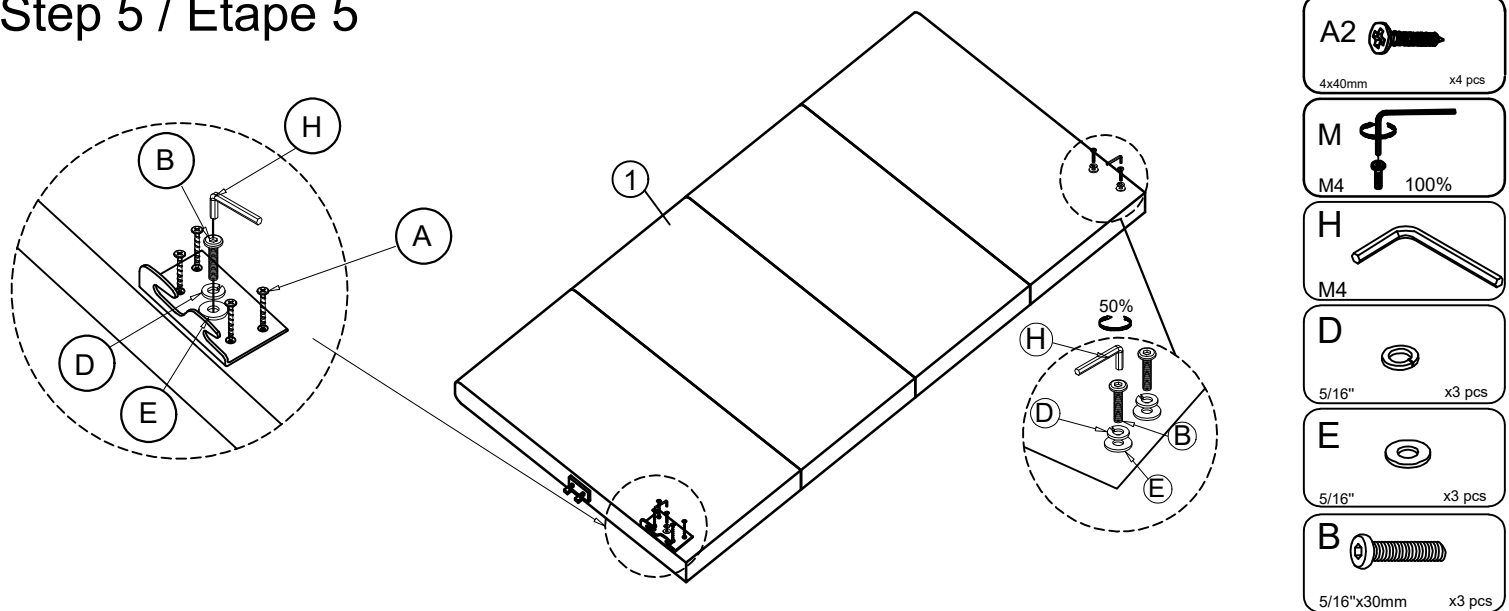


For the bottom left corner: Attach the metal pad using Screws (A), Bolt (B), Lock Washer (D), and Flat Washer (E). Use the Allen Key (H) to tighten completely.

For the top right corner: Insert Bolt (B), along with Lock Washer (D) and Flat Washer (E), into the pre-drilled hole. Use the Allen Key (H) to insert the bolt, but only tighten to 50% (leave it loose).

Pour le coin inférieur gauche : fixez la plaque métallique à l'aide des vis (A), du boulon (B), de la rondelle frein (D) et de la rondelle plate (E). Serrez complètement avec la clé Allen (H).

Pour le coin supérieur droit : insérez le boulon (B), la rondelle frein (D) et la rondelle plate (E) dans le trou pré-percé. Insérez le boulon avec la clé Allen (H), mais ne le serrez qu'à 50 % (laissez-le légèrement desserré).

Step 6 / Étape 6

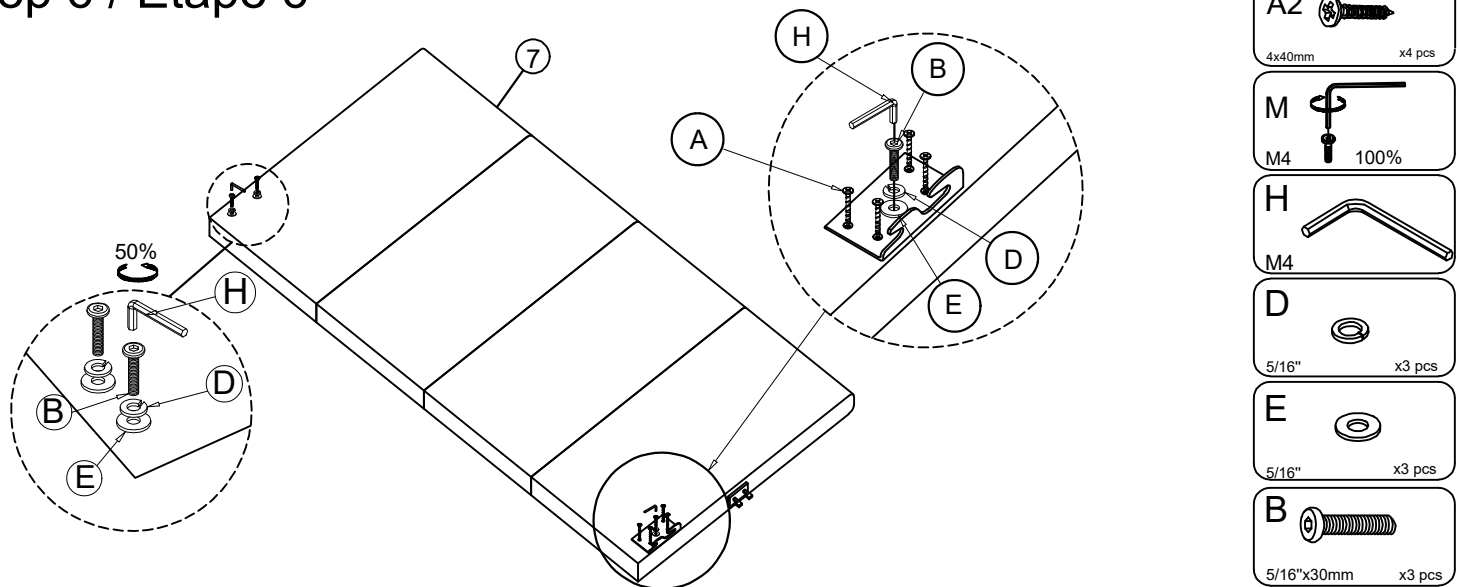



For the bottom right corner: Attach the metal pad using Screws (A), Bolt (B), Lock Washer (D), and Flat Washer (E). Use the Allen Key (H) to tighten completely.

For the top left corner: Insert Bolt (B), along with Lock Washer (D) and Flat Washer (E), into the pre-drilled hole. Use the Allen Key (H) to insert the bolt, but only tighten to 50% (leave it loose).

Pour le coin inférieur gauche : fixez la plaque métallique à l'aide des vis (A), du boulon (B), de la rondelle frein (D) et de la rondelle plate (E). Serrez complètement avec la clé Allen (H).

Pour le coin supérieur droit : insérez le boulon (B), la rondelle frein (D) et la rondelle plate (E) dans le trou pré-percé. Insérez le boulon avec la clé Allen (H), mais ne le serrez qu'à 50 % (laissez-le légèrement desserré).



Step 7 / Étape 7

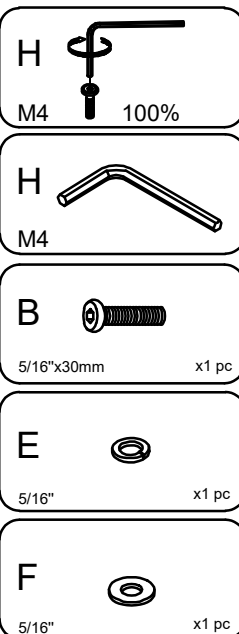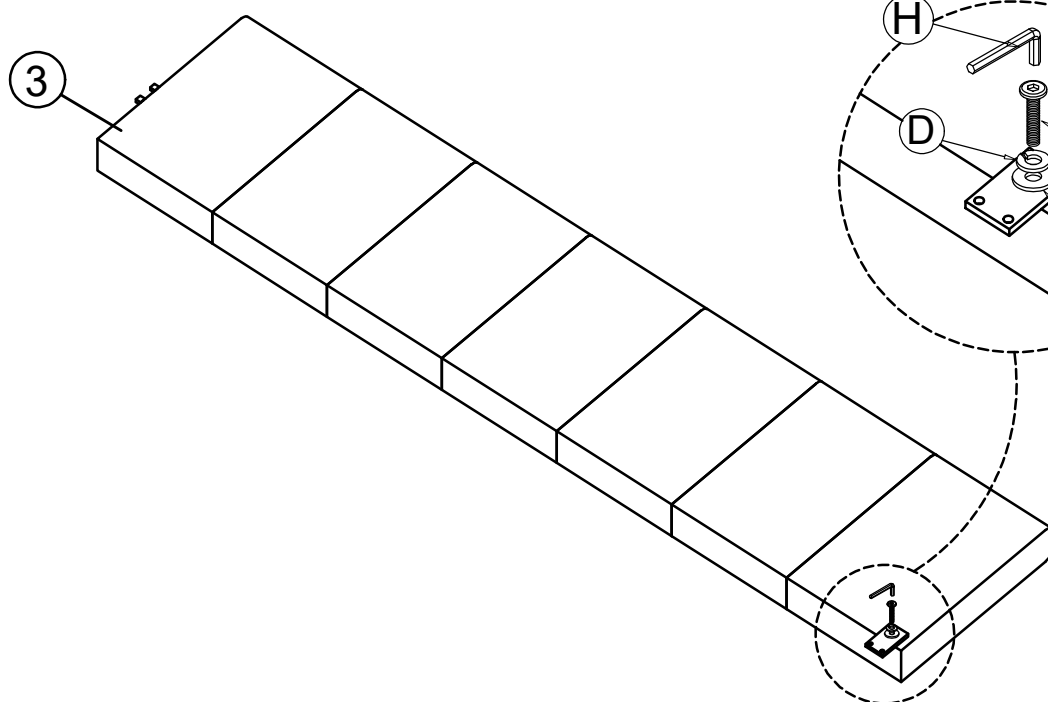

Prepare Side Rail (R) (3). At the metal pad on one end of the rail, insert Bolt (B) through Lock Washer (D) and Flat Washer (E). Use the Allen Key (H) to tighten completely (100%).

Préparer le rail latéral (R) (3). Au niveau de la pastille métallique située à une extrémité du rail, insérer le boulon (B) à travers la rondelle frein (D) et la rondelle plate (E). Utiliser la clé Allen (H) pour serrer complètement (100 %).

Step 8 / Étape 8

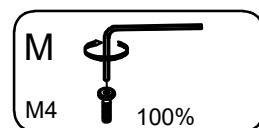
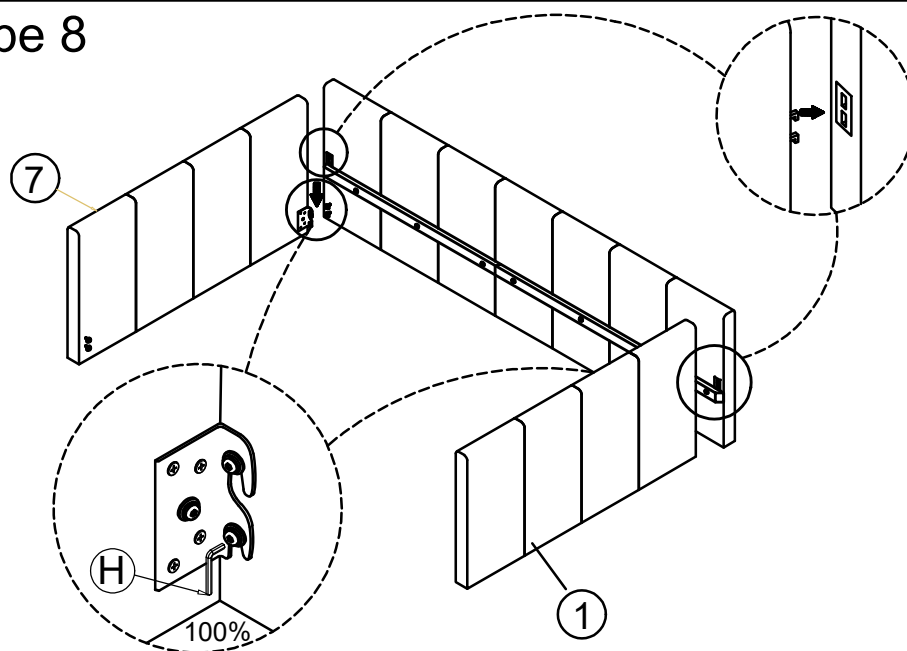


Align and insert the fixed bases of the side rail into the corresponding holes on both headboards. Slide the metal hooks of the side rail onto the bolts that were left 50% loose on the headboards. Once securely hooked in place, use the Allen Key (H) to fully tighten (100%) the bolts.

Alignez et insérez les fixations des longerons dans les trous correspondants des deux têtes de lit. Glissez les crochets métalliques des longerons sur les boulons laissés à moitié desserrés des têtes de lit.



Une fois les fixations bien en place, serrez complètement les boulons (100 %) à l'aide de la clé Allen (H).

Step 9 / Étape 9

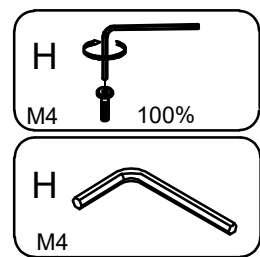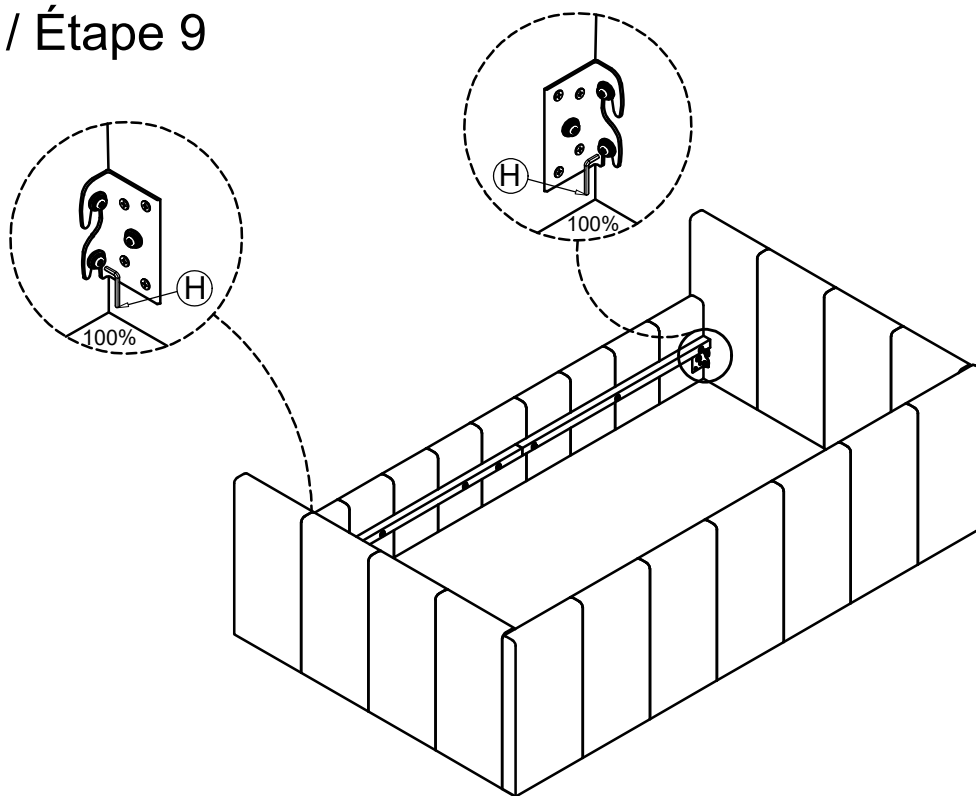


Slide the metal hooks of the side rail onto the bolts (currently 50% loose) on both headboards. Use the Allen Key (H) to fully tighten (100%) all bolts at all 4 corners to lock the bed frame in place. Glissez les crochets métalliques du longeron sur les boulons (actuellement desserrés à 50 %) des deux têtes de lit. Utilisez la clé Allen (H) pour serrer complètement (100 %) tous les boulons aux 4 coins afin de bloquer le cadre de lit.

Step 10 / Étape 10

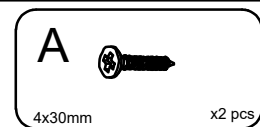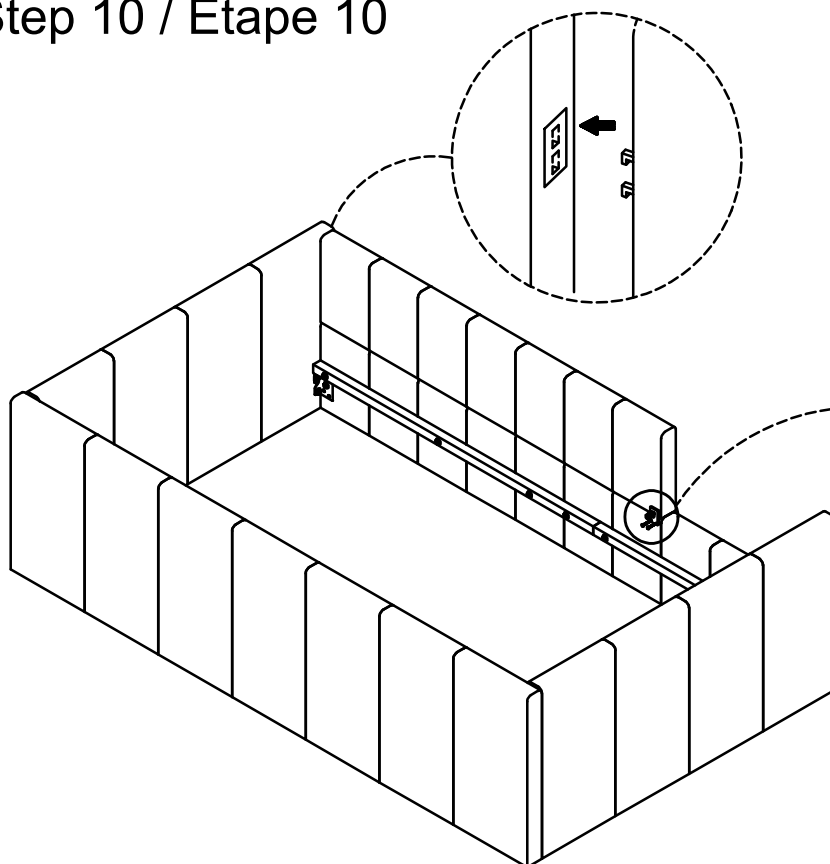

Use 2 Screws (A) to securely tighten this bracket in place. Utilisez 2 vis (A) pour fixer solidement ce support en place.


Step 11 / Étape 11

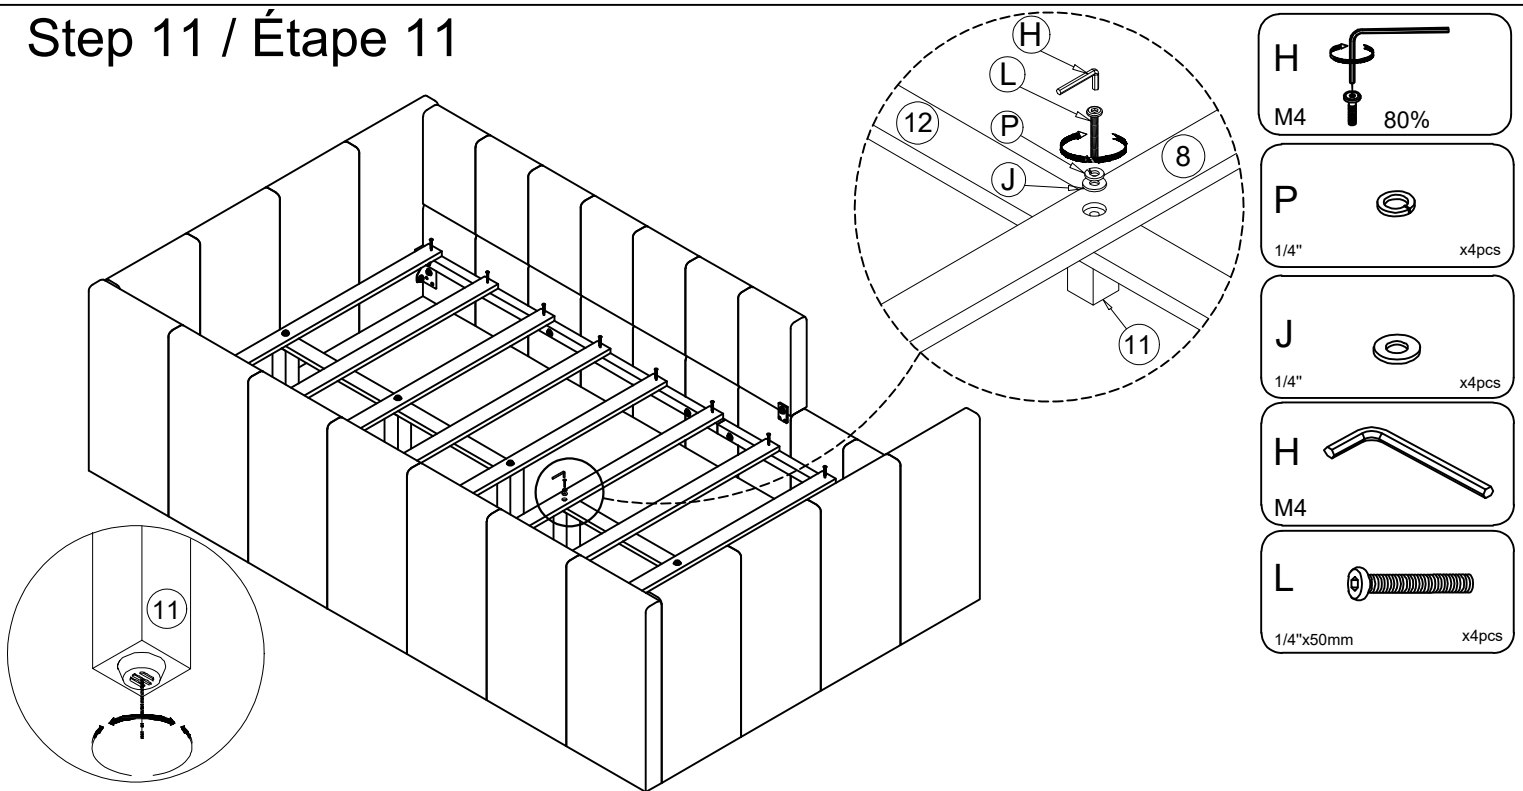

Align the assembly position on the Middle Support Bar (12) with the Slat (8) and the Center Support Leg (11). Then attach the Slat (8) and the Middle Support Bar (12) to the Center Support Leg (11) by using the Bolts (L), the Lock Washer (P) and the Flat Washer (J) Allen Key (H).

Alignez la position d'assemblage de la barre de support centrale (12) avec les lattes (8) et le pied de support central (11). Ensuite, fixez les lattes (8) et la barre de support centrale (12) au pied de support central (11) à l'aide des boulons (L), des rondelles frein (P) et des rondelles plates (J), avec la clé Allen (H).


Step 12 / Étape 12

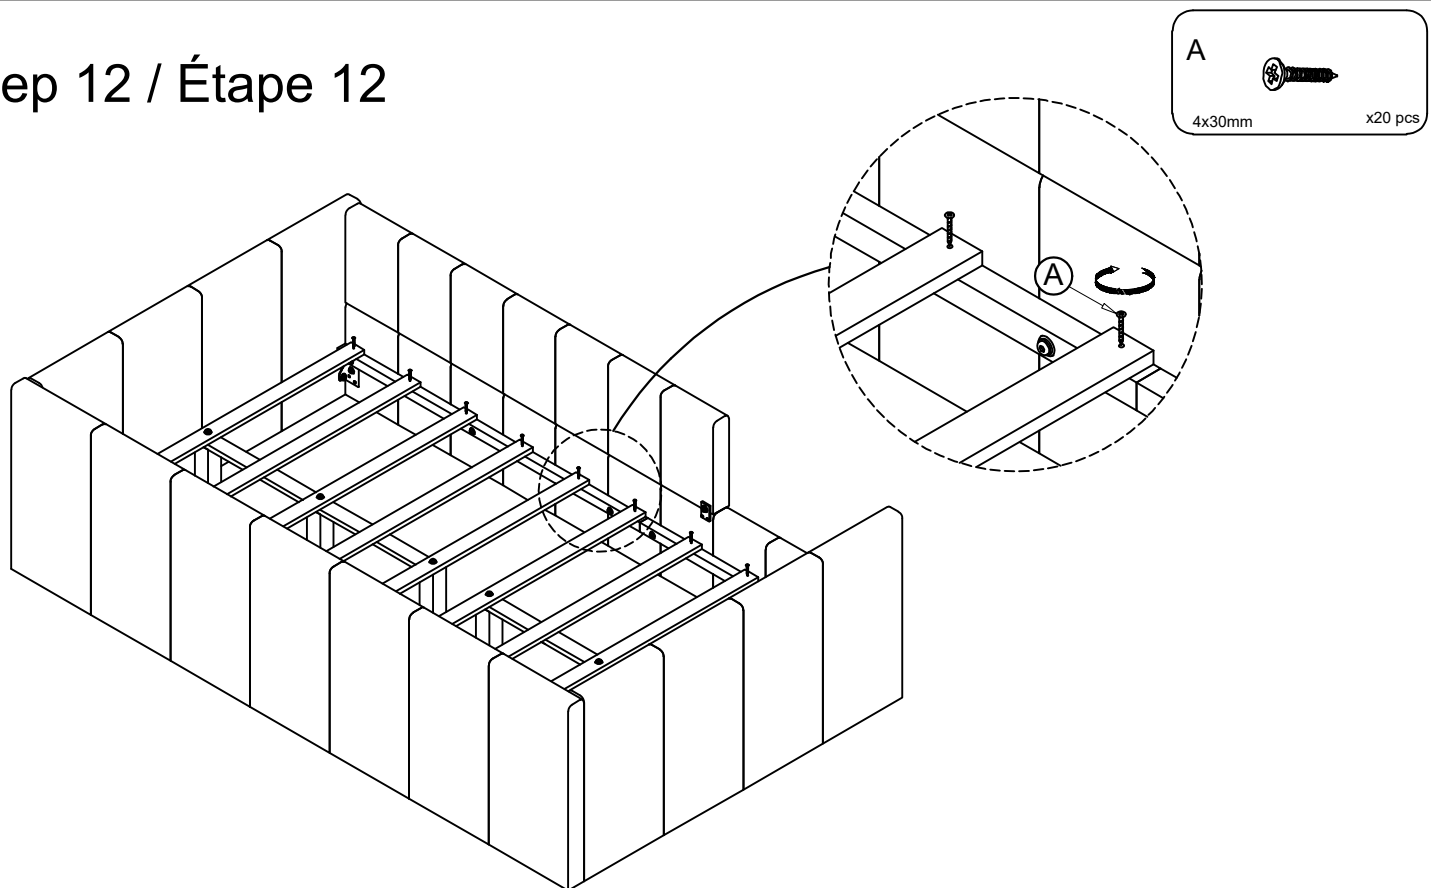

Attach the Slat (8) to the bed Sides Rail (9) and (10). Use Screw (A).

Fixez les lattes (8) aux longerons latéraux du lit (9) et (10). Utilisez les vis (A).

Step 13 / Étape 13

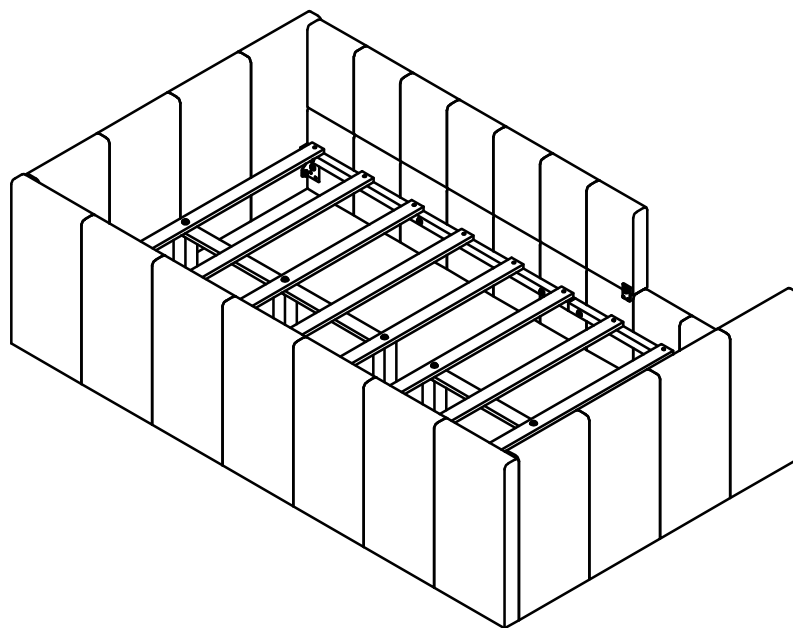

Finish.
Terminé.

Finish / Terminé

Place the Bed on a LEVEL SURFACE. / Placez le lit sur une surface plane et stable.

Inspect it and make sure all parts are adequately connected.

Inspectez-le et assurez-vous que toutes les pièces sont correctement connectées.

Don't push too hard, shake on the bed. / Ne poussez pas trop fort et ne secouez pas le lit.

This would help to align all the parts at the joint areas.

Cela aidera à aligner toutes les pièces aux zones de jonction.

CAUTION 1: When tightening these screws, tighten sequentially.

ATTENTION 1: Lors du serrage de ces vis, serrez-les dans l'ordre.

DO NOT tighten any screws fully and then towards the next one.

NE serrez aucune vis complètement avant de passer à la suivante.

This would cause the frame to warp. / Cela pourrait provoquer une déformation du cadre.

If there is still wobbles, loosen the screws and execute this same process.

S'il y a encore des oscillations, desserrez les vis et répétez ce même processus.

DO NOT tighten any screws fully and then towards the next one.

NE serrez aucune vis complètement avant de passer à la suivante.

WARNING: IF BED IS NOT STABLE, IT COULD LEAD TO DAMAGING THE PRODUCT.

AVERTISSEMENT: SI LE LIT N'EST PAS STABLE, IL POURRAIT ENDOMMAGER LE PRODUIT.

Ensure all screws are fully locked into position.

Assurez-vous que toutes les vis sont complètement verrouillées en position.

The bed is ready to be used. / Le lit est prêt à être utilisé.

CAUTION 2: This bed can only be used on a flat, level surface.

ATTENTION 2: Ce lit ne peut être utilisé que sur une surface plane et horizontale.