

## 开始安装



1. 取出底部层板以及侧边支架A用大号螺丝安装  
(层板凹槽和支架凹槽对齐)



2. 取出中间层板用大号螺丝安装



3. 取出顶部层板用大号螺丝安装



4. 取出后档条用大号螺丝安装



5. 取出背板沿层板凹槽插入




6. 同理插入另外个背板



7. 翻转架子




8. 取出门板在门板两端插入门栓

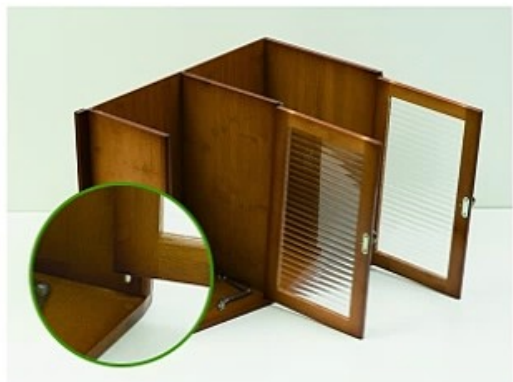

9. 然后把门板上的门栓插入侧边支架孔洞中



10. 取出侧边支架B用大号螺丝安装

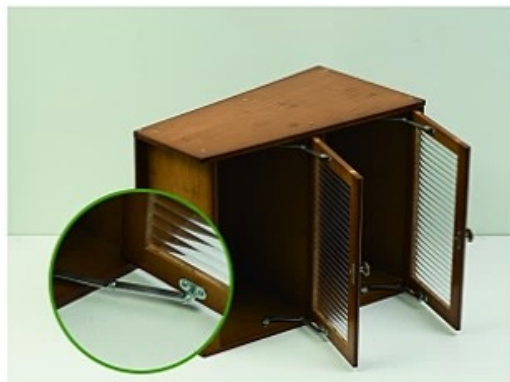

11. 把铰链用小号螺丝固定到门板上



12. 竖起柜子即可