

Outils d'installation



Scie circulaire



Ruban à mesurer




Pistolet à clous




Adhésif

Installation

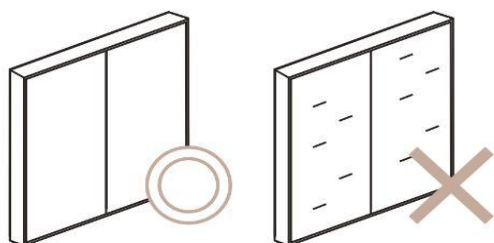


1

Préparez le mur : Assurez-vous que le mur est propre, sec et lisse. Comblez les trous ou imperfections, puis laissez le mur sécher complètement avant de continuer.

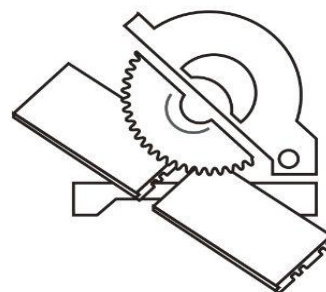


2

Mesurez et coupez les panneaux : Mesurez la hauteur et la largeur du mur pour déterminer combien de panneaux vous aurez besoin. Coupez les panneaux de fin à la taille appropriée à l'aide d'une scie circulaire ou d'un couteau utilitaire si nécessaire.

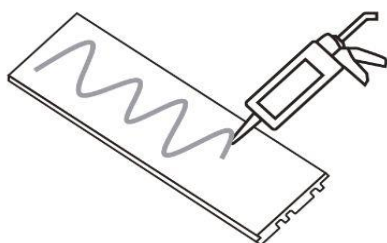


3

Appliquez l'adhésif : Appliquez un adhésif puissant ou de la colle de construction au dos des panneaux cannelés. Veillez à étaler l'adhésif uniformément pour garantir une bonne adhérence.

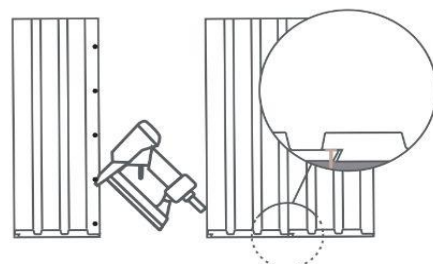

4

Installez les panneaux : Commencez par le bas et fixez les panneaux au mur. Appuyez fermement et maintenez pendant quelques secondes pour garantir une bonne adhérence. Utilisez un niveau pour vous assurer que les panneaux sont correctement alignés. Optionnel : Utilisez un pistolet à clous pour insérer des clous dans la languette du bord du panneau. Couvrez les marques de clous avec les rainures du panneau adjacent.

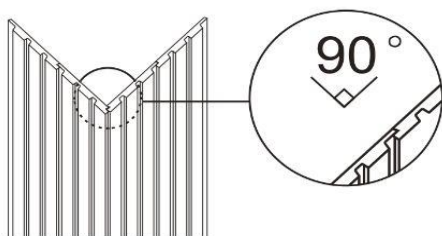

5

Finition et séchage : Une fois tous les panneaux installés, appliquez des moulures pour couvrir les espaces le long des bords. Pour les coins, alignez les deux rainures pour créer une finition homogène. Utilisez un chiffon humide pour enlever tout excédent d'adhésif et laissez les panneaux sécher sans perturbation pendant au moins 4 heures. Pour de meilleurs résultats, laissez la colle durcir complètement pendant 24 heures.