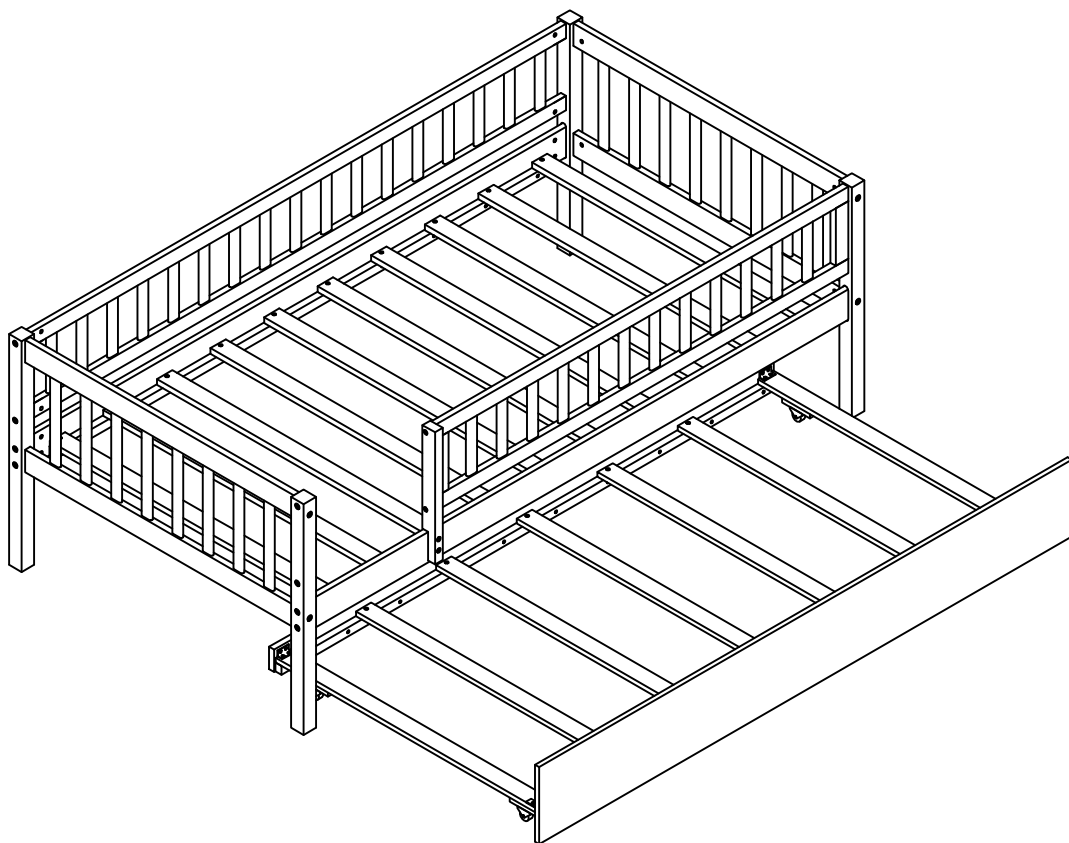


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

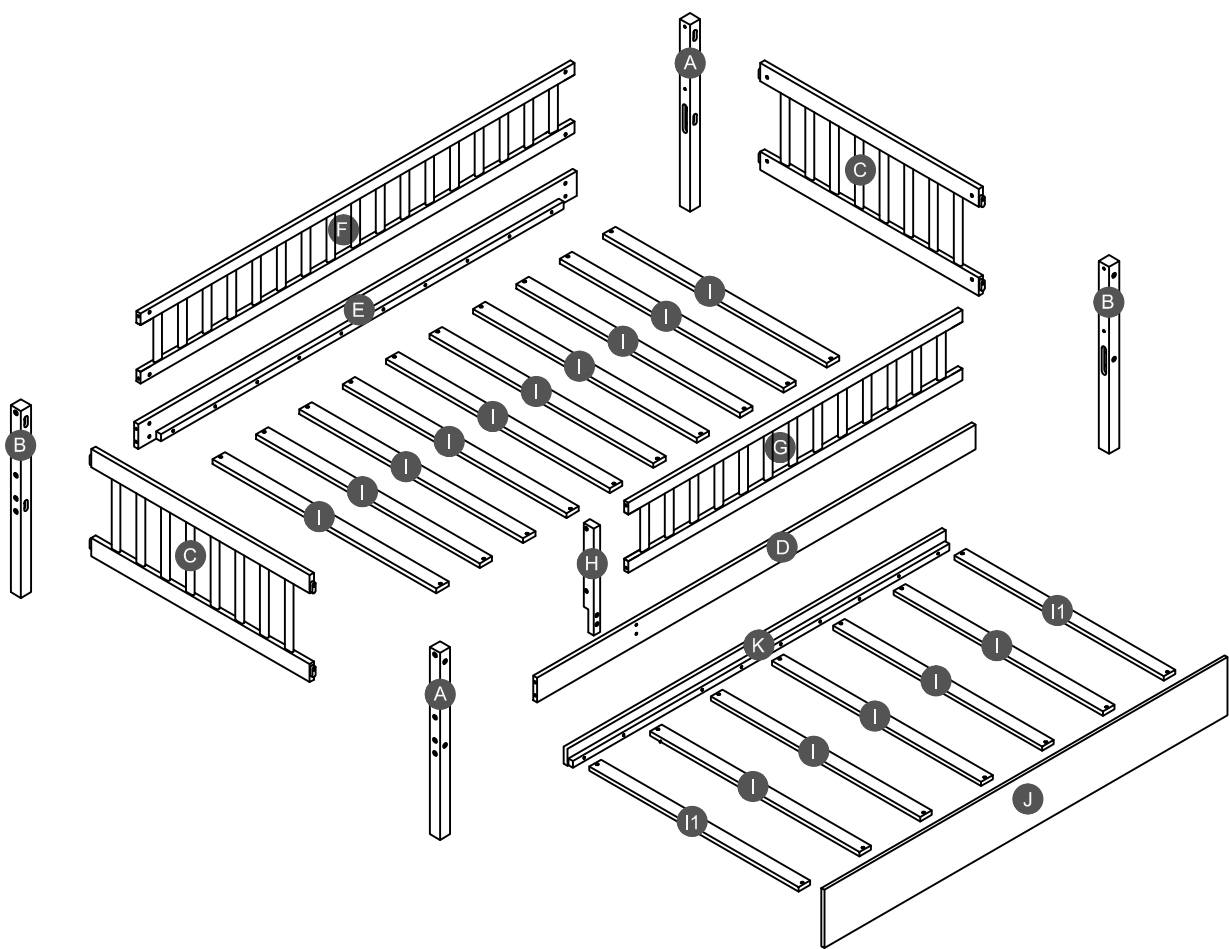
TWIN BED WITH TRUNDLE

LIT SIMPLE AVEC LIT GIGOGNE













Detail View

Vue Détaillée







Part List

Liste des Pièces

A  Leg (Left Front/Right Back) - 2pcs Pied (Avant gauche/Arrière droit)	B  Leg (Left Back/Right Front) - 2pcs Pied (Arrière gauche/Avant droite)	C  Frame HB/FB - 2pcs Cadre HB/FB
D  Side rail (Front) - 1pc Rail latéral (Avant)	E  Side rail (Back) - 1pc Rail latéral (Arrière)	F  Long guard rail (Back) - 1pc Garde-corps long
G  Short guard rail (Front) - 1pc Garde-corps court (Avant)	H  Support guard rail (Left) - 1pc Support de garde-corps (Gauche)	I  Slats - 15pcs Latte
I1  Slats - 2pcs Latte	J  Front panel of Trundle - 1pc Panneau avant du Trundle	K  Back panel side rail of Trundle -1pc Rail latéral du panneau arrière du Trundle


Hardware List

Liste des Accessoires

1  (Ø15)1/4"*100mm Hex-Head bolts (14pcs) Boulons à tête hexagonale	2  (Ø15)1/4"*80mm Hex-Head bolts (10pcs) Boulons à tête hexagonale	3  (Ø12)1/4"*35mm Hex-Head bolts (2pcs) Boulons à tête hexagonale
4  1/4"*15 (9.5mm) Horizontal-Hole bolts(24pcs) Boulons à tête hexagonale	5  (1/4")4.5*58mm Allen key (1pc) Clé Allen	6  Ø4*30mm Wood screws (42pcs) Vis
7  Ø3.5*15mm Wood screws (16pcs) Vis	8  95*95*18*3mm Metal bracket (2pcs) Support métallique	9  40*17*17*1.6mm Metal bracket (2pcs) Support métallique
10  100*61*20mm Wheels (4pcs) Roues		

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)

OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS (NON INCLUS)



(Phillip head screwdriver)

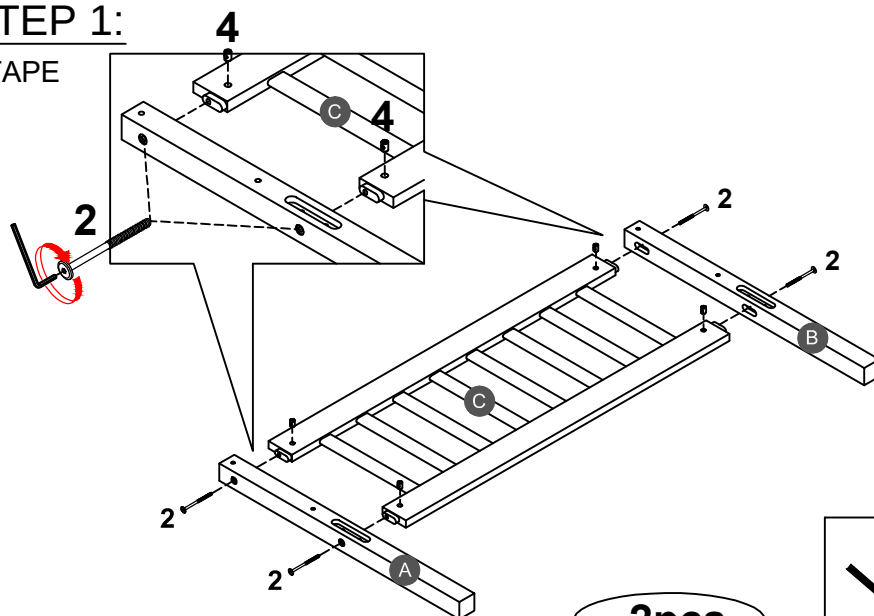


PLEASE BE CAREFUL DO NOT DAMAGE THE HOLE POSITION WHEN YOU USE POWER TOOLS !

NE PAS UTILISEZ DES OUTILS ÉLECTRIQUES POUR ASSEMBLER CE PRODUIT !

STEP 1:

ÉTAPE



2



8PCS

4

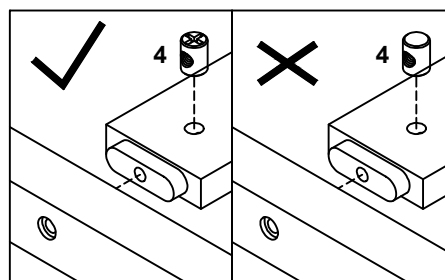


8PCS

2pcs


Note: Part 4 will face up with the "x" mark on it, otherwise it cannot be tightened

Remarque: La pièce 4 sera face vers le haut avec la marque "x", sinon elle ne peut pas être serrée.



STEP 2:

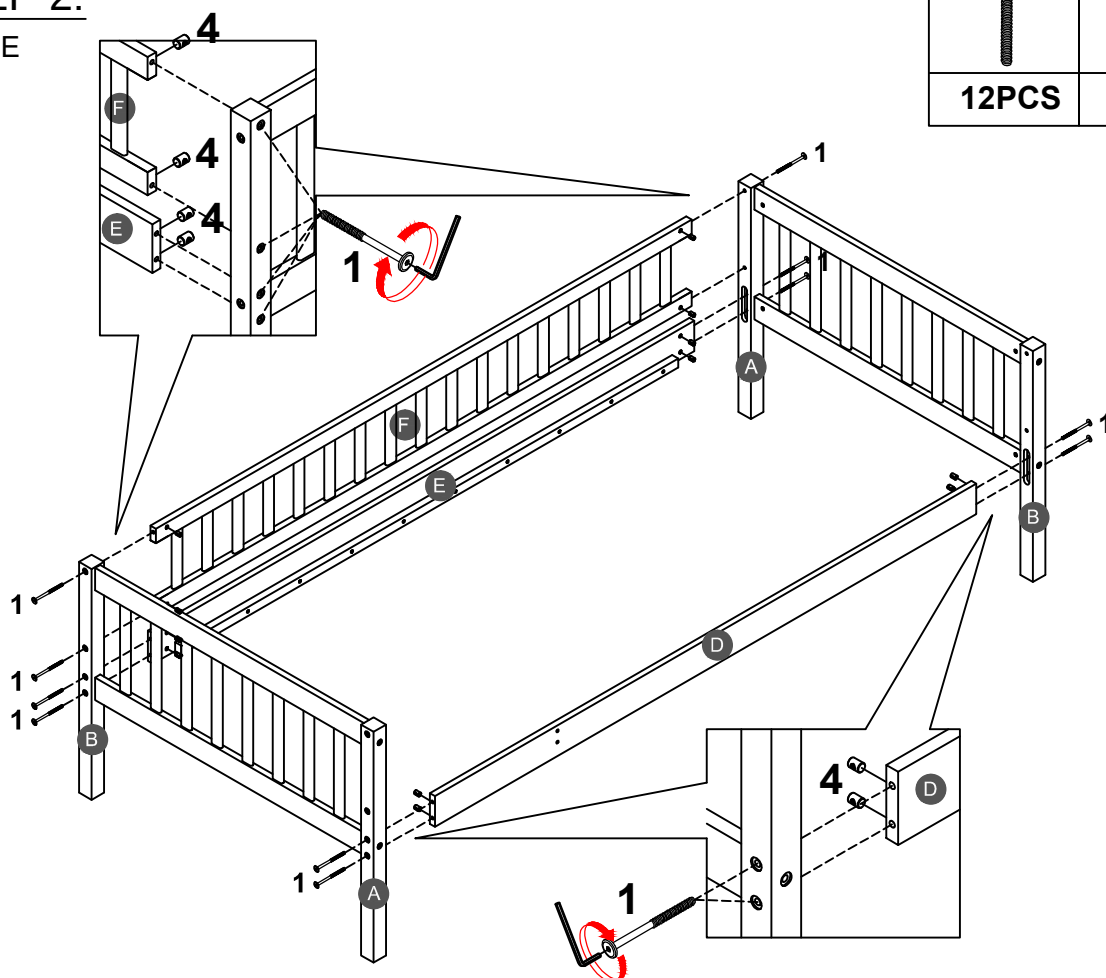ÉTAPE



1



12PCS

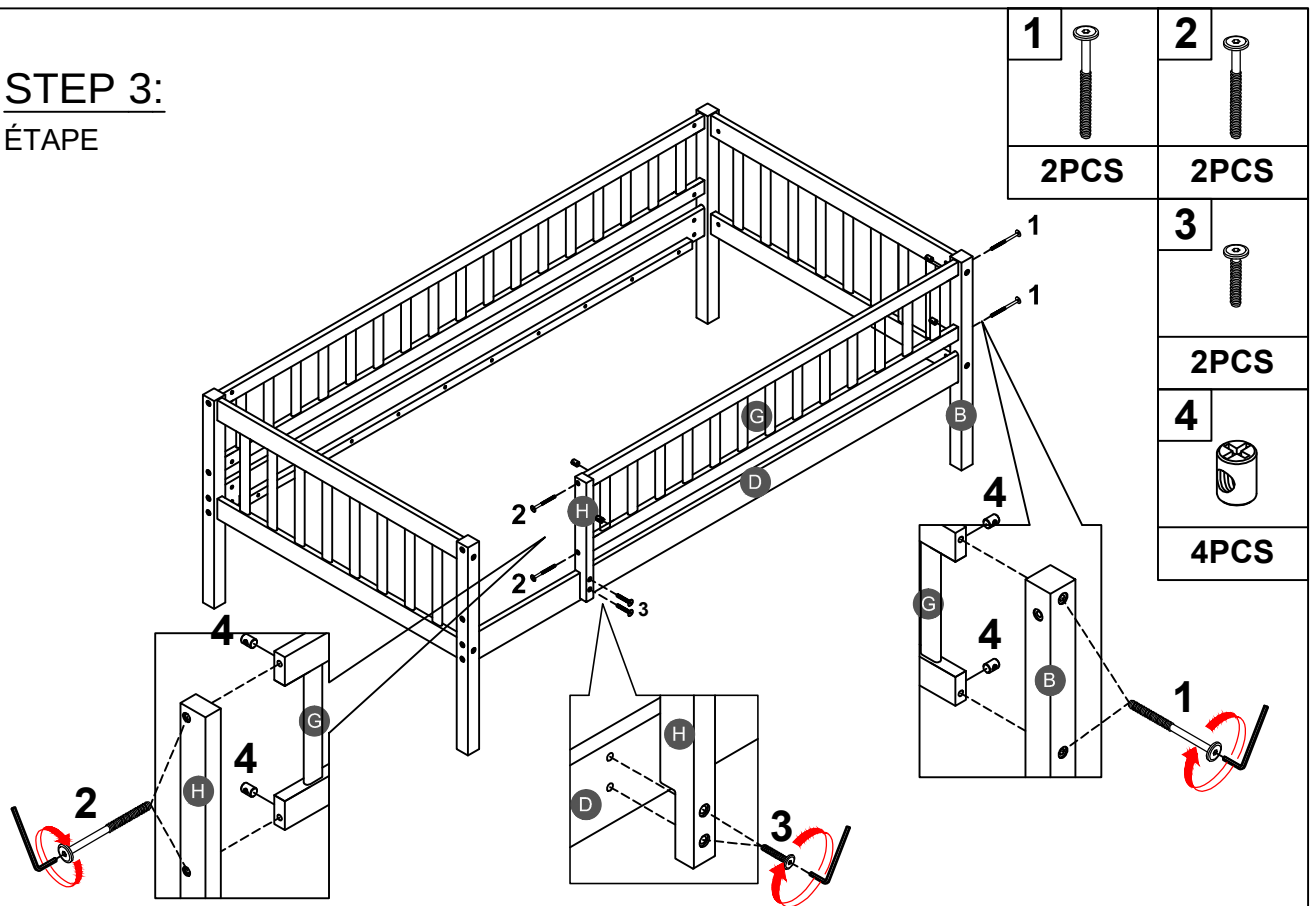
4



12PCS


STEP 3:

ÉTAPE



STEP 4:

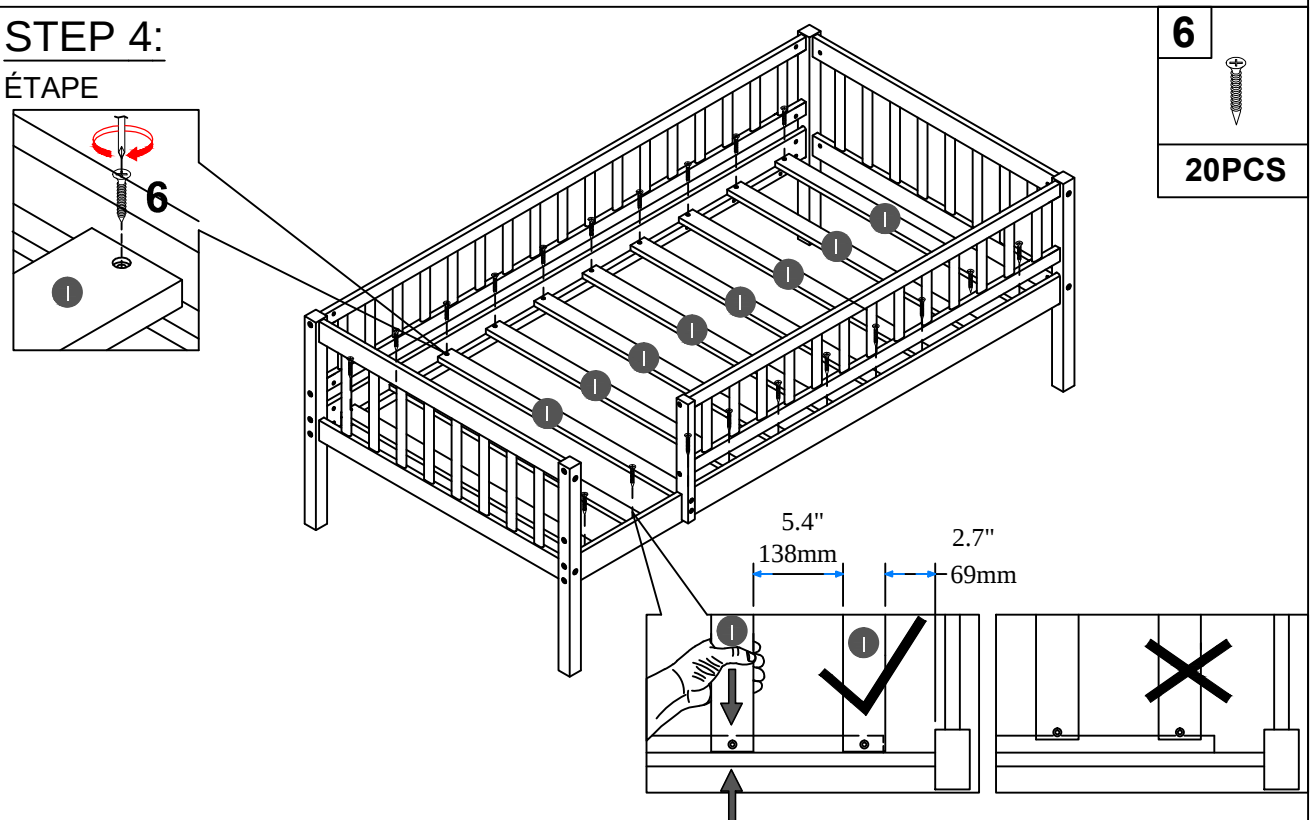ÉTAPE




NOTE: Please make sure the bed slats close to the side rail before locking the screws to avoid breakage. This step is required for both the left and right sides. Moreover, please do not lock the screws of the bed slats at the outermost edge to avoid damaging.

Remarque: Assurez-vous Les lattes du lit fermer du rail latéral avant de verrouiller les vis pour éviter la casse. Cette étape est requise pour tous les deux côtés gauche et droit. De plus, ne verrouillez pas les vis des lattes de lit sur le bord le plus extérieur pour éviter d'endommager.

STEP 5:

ÉTAPE


6		10	
8PCS		4PCS	

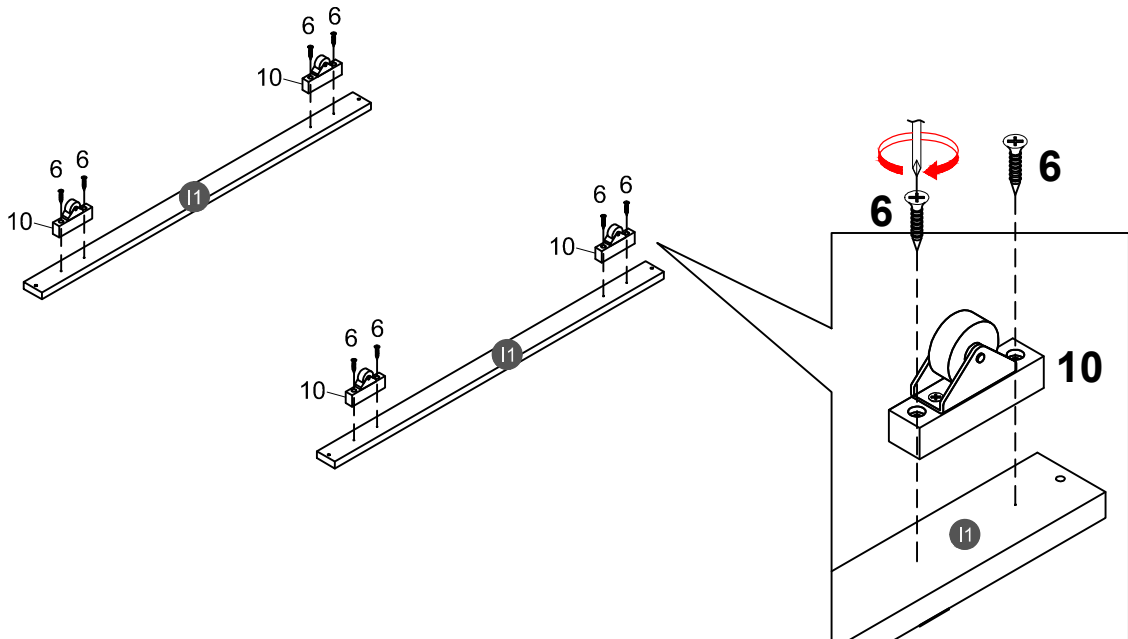

STEP 6:

ÉTAPE

6	
14PCS	

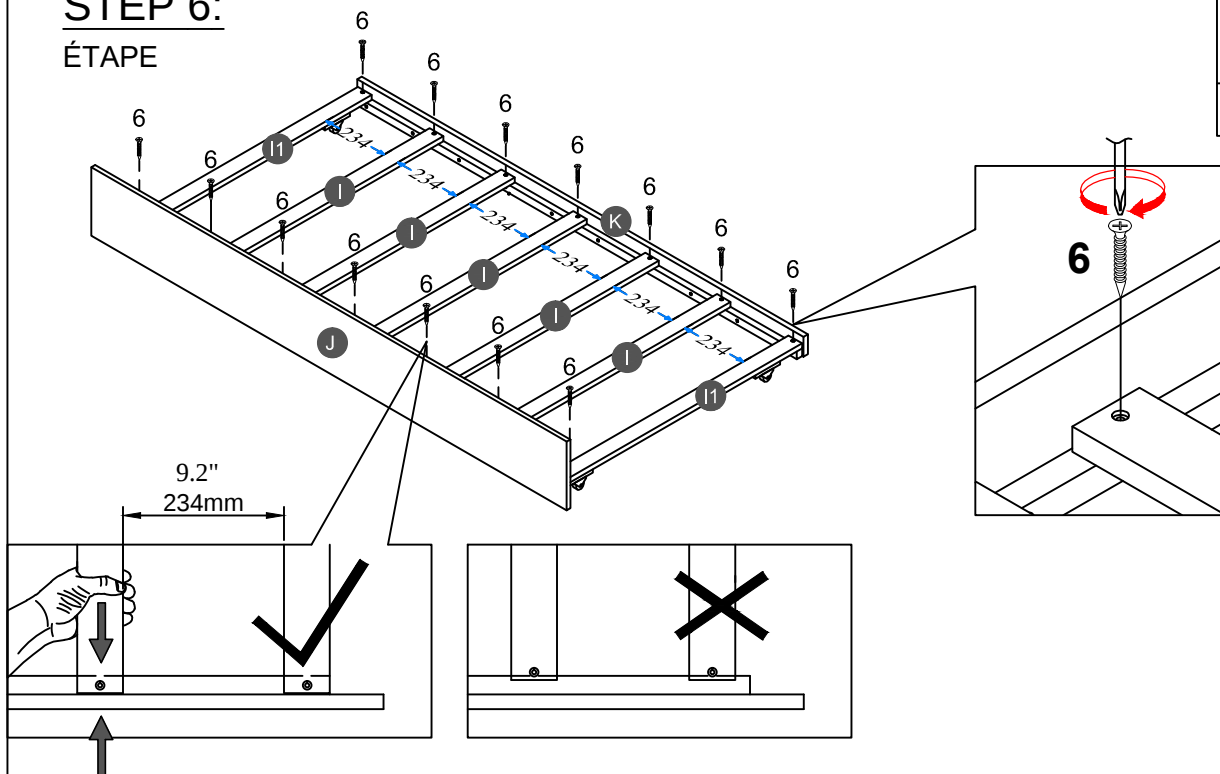



NOTE: Please make sure the bed slats close to the side rail before locking the screws to avoid breakage. This step is required for both the left and right sides. Moreover, please do not lock the screws of the bed slats at the outermost edge to avoid damaging.

Remarque: Assurez-vous Les lattes du lit fermer du rail latéral avant de verrouiller les vis pour éviter la casse. Cette étape est requise pour tous les deux côtés gauche et droit. De plus, ne verrouillez pas les vis des lattes de lit sur le bord le plus extérieur pour éviter d'endommager.

STEP 7:

ÉTAPE


7	8
	
8PCS	2PCS

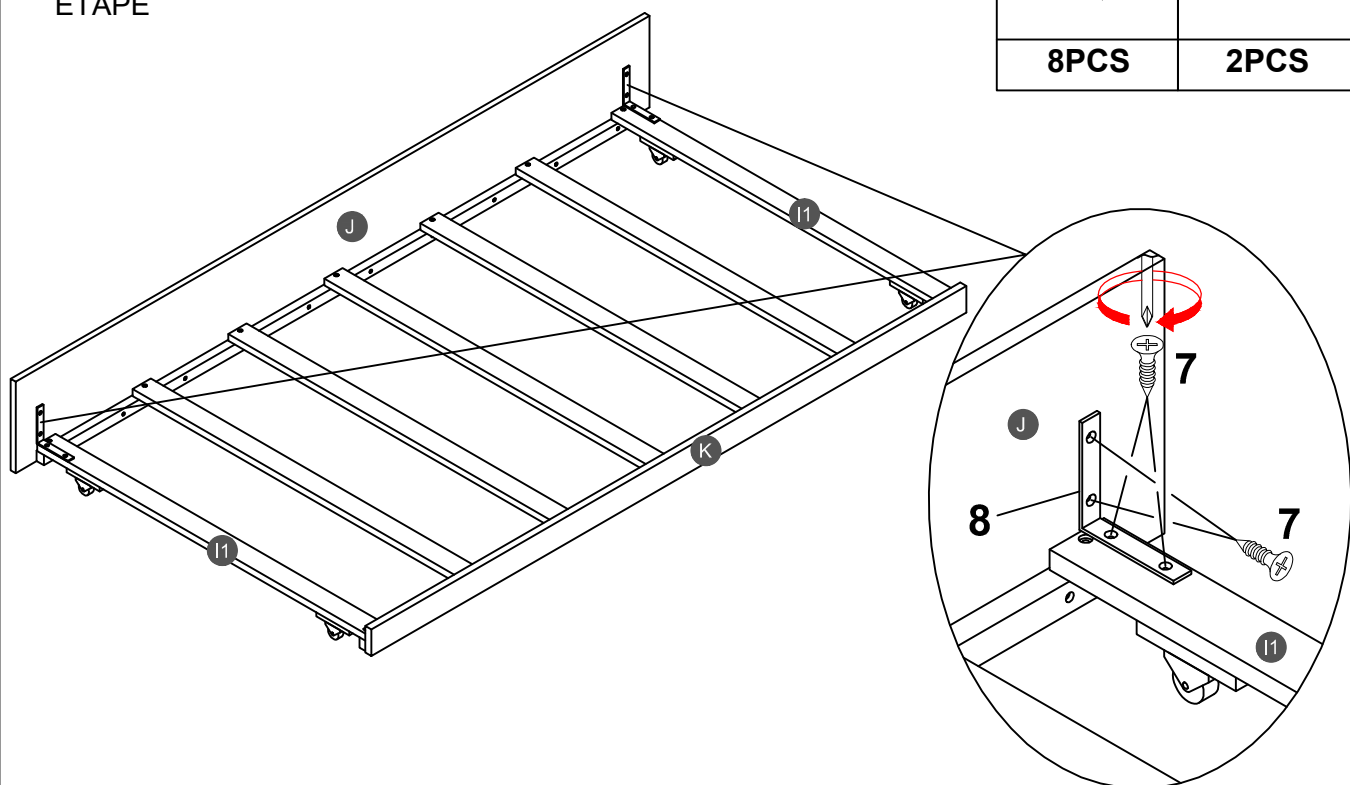

STEP 8:


ÉTAPE

7	9
	
8PCS	2PCS

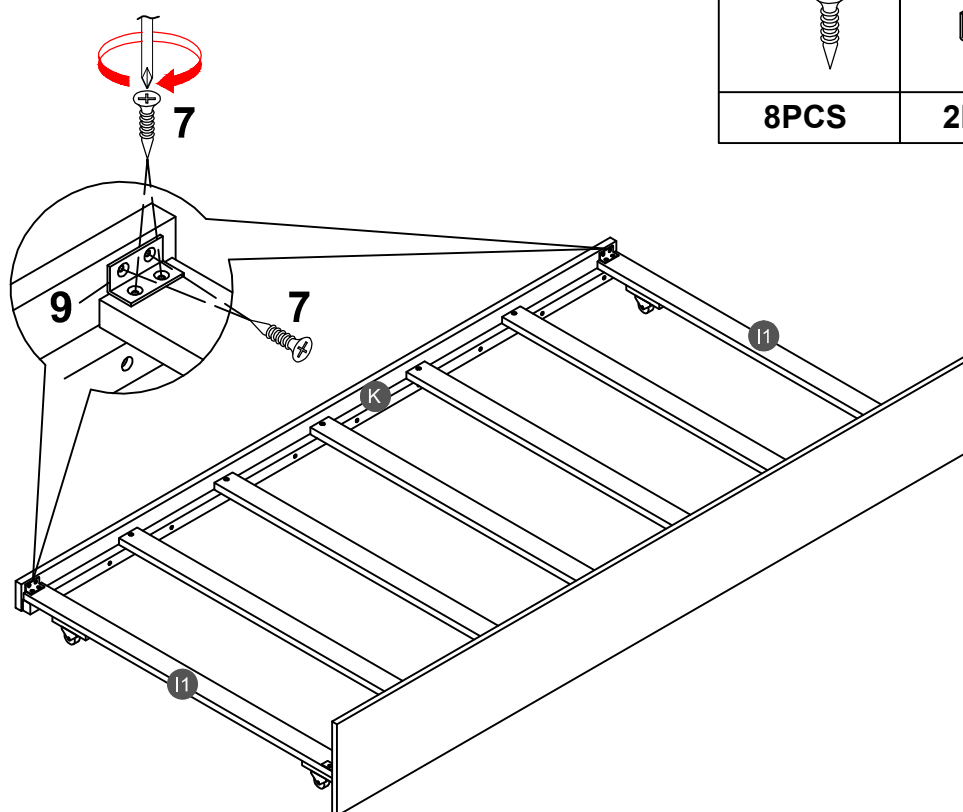


STEP 9:

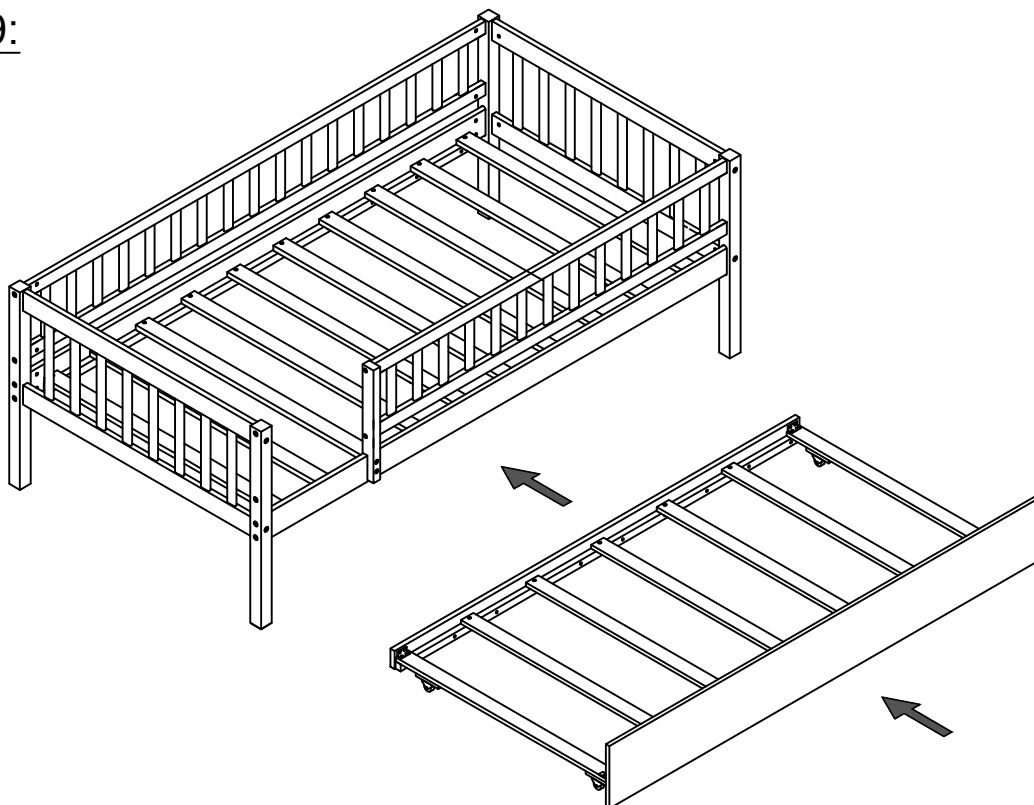ÉTAPE



Push Trundle and Drawer under the bottom of Bunkbed.

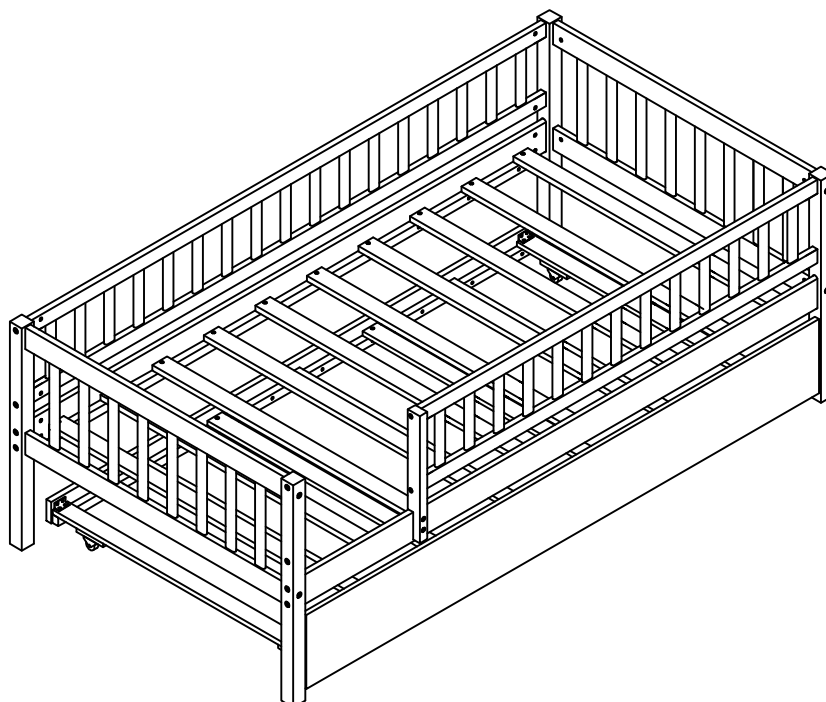Poussez le lit gigogne sous le bas du lit superposé.



Make sure to tighten all the screws of the bed.

Assurez-vous de serrer toutes les vis des de lit.