


N729P478488

N729P478489

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)
36 INCH BATH VANITY (COMBO)**

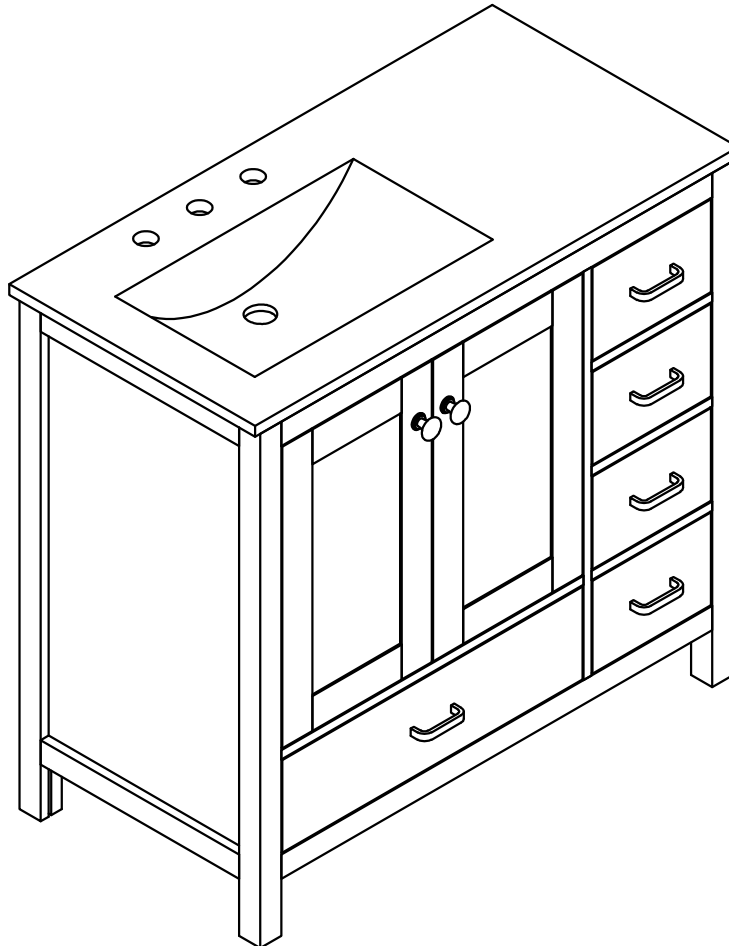

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packaging material carefully for small parts which may have come loose inside the carton during shipment. Separate, identify and count all parts and hardware.

Compare with the parts list to be sure all parts are present.



"DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED"

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tout le matériel d'emballage pour détecter les petites pièces qui auraient pu se détacher à l'intérieur du carton pendant le transport. Séparez, identifiez et comptez toutes les pièces et le matériel.


Comparez avec la liste des pièces pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes.

"NE SERREZ PAS LES VIS AVANT D'ÊTRE COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉES"

*** Use of power tool to assemble this product will invalidate any claim and damage this product making unsafe !!!
* Please assemble on a clean soft surface to avoid damage.**

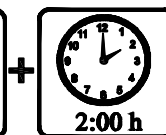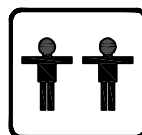

Tools Required



(Not Included)

IMPORTANT:

**PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE STARTING THE ASSEMBLY
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE**

Before Installation


Important - Please read these instructions fully before starting assembly

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing materials carefully for small parts, which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all items according to the PARTS LIST and/or HARDWARE LIST shown below. Check you have all the components and tools listed on the following pages.

- . We recommend that you assemble this product with the assistance of another person; this will make the assembly easier, and will help eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.
- . Please do not over tighten screws or bolts until the assembly is completed.
- . Keep children and animal away from the work area, small parts could choke if swallowed.
- . Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.

If you find that you have any trouble with assembly or missing or damaged parts please contact the seller.

Cam Lock Assembly Instructions

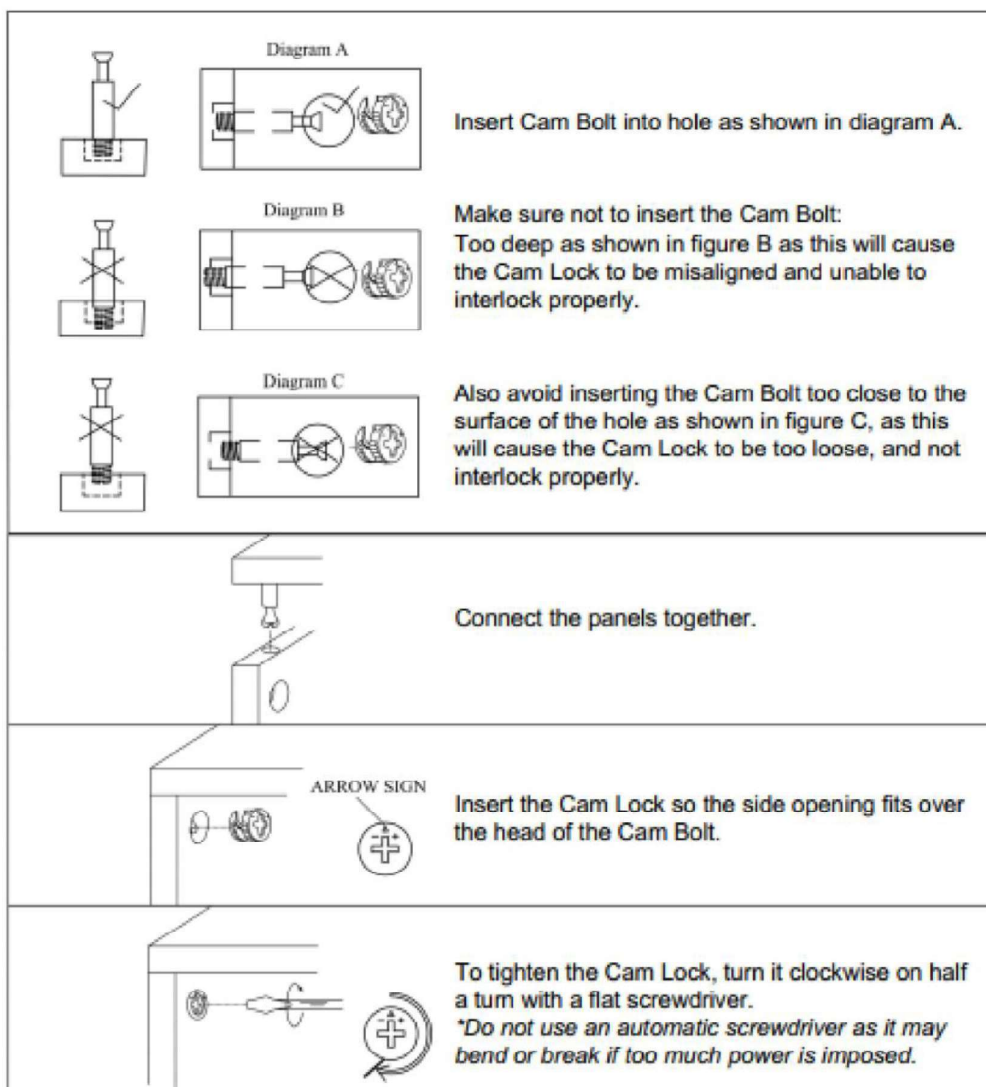

Before Installation


Important - Veuillez lire entièrement ces instructions avant de commencer l'assemblage.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour détecter les petites pièces qui pourraient s'être détachées à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifiez et comptez tous les éléments conformément à la LISTE DES PIÈCES et/ou à la LISTE DU MATÉRIEL indiquée ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés dans les pages suivantes.


- Nous vous recommandons d'assembler ce produit avec l'aide d'une autre personne ; cela facilitera l'assemblage et aidera à éliminer les dommages au produit ou les blessures corporelles pendant l'assemblage.
- Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.
- Tenir les enfants et les animaux éloignés de la zone de travail, les petites pièces pourraient s'étouffer en cas d'ingestion.
- Veuillez placer toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivre les étapes d'assemblage pour assembler correctement et efficacement votre produit nouvellement acheté.

Si vous constatez des problèmes d'assemblage ou des pièces manquantes ou endommagées, veuillez contacter le vendeur.

Instructions d'assemblage du verrou à came




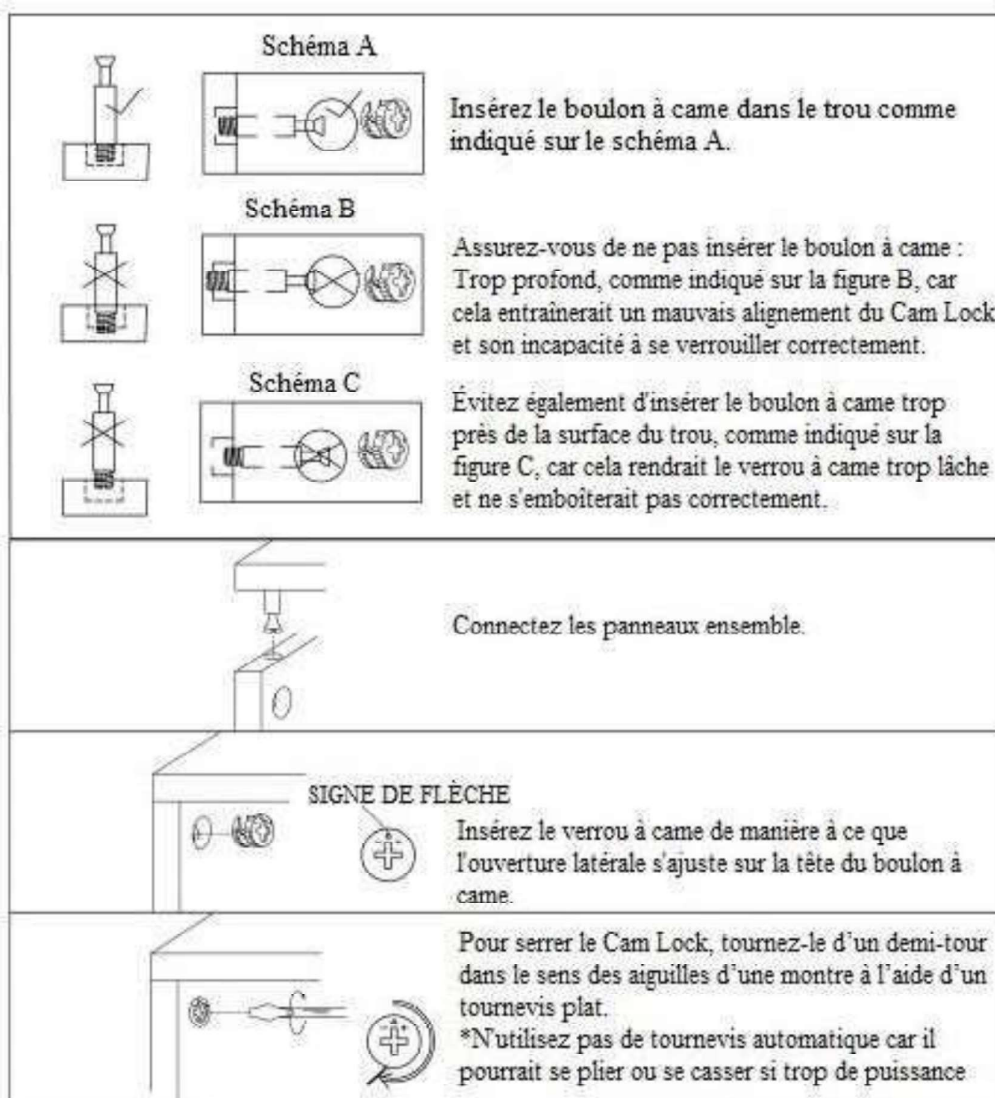


Detail View - VANITY
(Vue détaillée - Vanité)






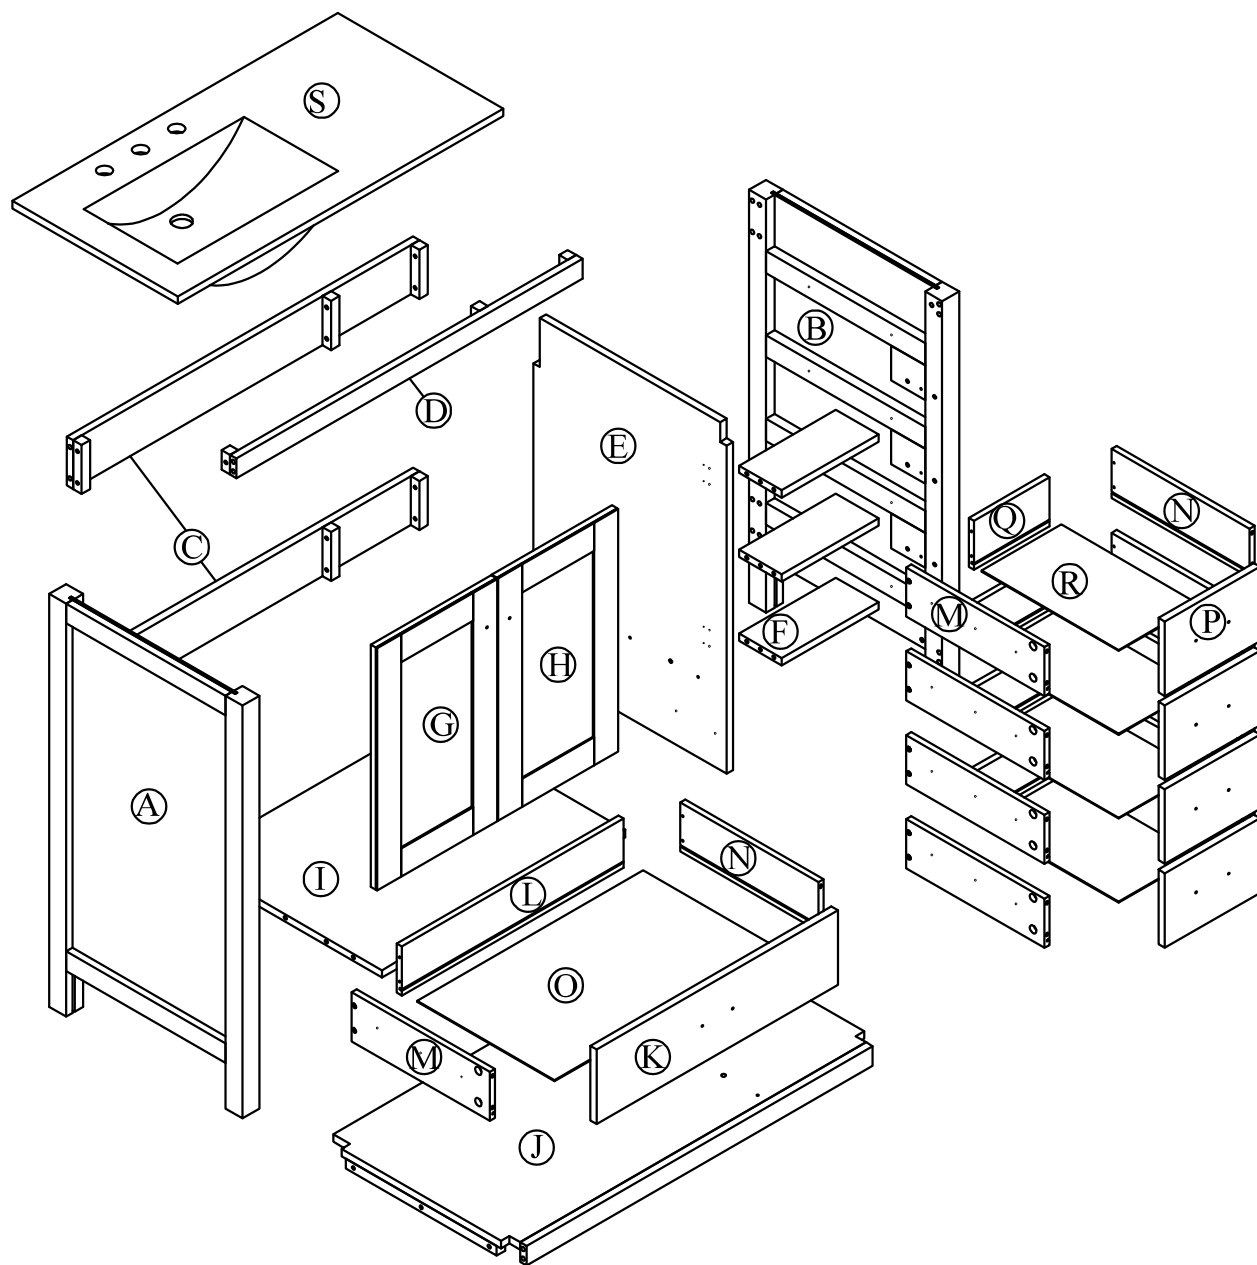


Identifying the Hardware - Identify the hardware using the illustrations below
(Identification du matériel - Identifiez le matériel à l'aide des illustrations ci-dessous)





Part List (Liste des pièces) N729P478488

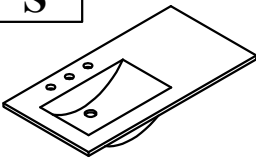E  Partition Panel - 1PC Panneau de séparation	G  Door (L) - 1PC Porte
H  Door (R) - 1PC Porte	I  Fixed Shelf- 1PC Tablette fixe
J  Bottom frame - 1PC Cadre inférieur	S  Sink- 1PC Lavabo


Part List (Liste des pièces) N729P478489

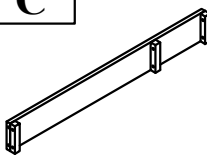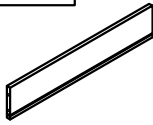A  Side Panel (L) - 1PC Panneau latéral	B  Side Panel (R) - 1PC Panneau latéral
C  Back Panel - 2PCS Panneau arrière	D  Front Rail - 1PC Rail avant
K  Front Drawer Frame - 1PC Cadre avant du tiroir	F  Horizontal Partition - 3PCS Cloison Horizontale
L  Back Drawer Panel - 1PC Panneau arrière du tiroir	M  Side Drawer Panel (L) - 5PCS Panneau latéral du tiroir








Part List (Liste des pièces) N729P478489

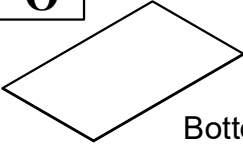N  Side Drawer Panel (R) - 5PCS Panneau latéral du tiroir	O  Bottom Drawer Panel - 1PC Panneau de tiroir inférieur
P  Front Drawer Frame - 4PCS Cadre avant du tiroir	Q  Back Drawer Panel - 4PCS Panneau arrière du tiroir
R  Bottom Drawer Panel - 4PCS Panneau de tiroir inférieur	


Part List (Liste des pièces) N729P478488

10  Ball Bearing Soft Close - 10 SET	13  Screws M3.5x12 - 60+2PCS Vis
---	---

Part List (Liste des pièces) N729P478489

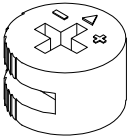1  Allen Bolts 1/4"x30 - 21PCS Boulons Allen	2  Wooden Ø8x30-34+2PCS Enbois	3  Cam Lock Screws - 32PCS Vis de verrouillage à came
4  Cam Lock -32PCS Serrure à came	5  Screws M4x25 - 3+2PCS Vis	6  Hinges - 4PCS Charnières
7  Screws M3.5x12 - 24PCS Vis	8  Screws M4x20 - 12PCS boulons à tête de vis	9  Allen key M4 - 1PC Clé Allen
11  Handle - 5PCS Poignée	12  Handle - 2PCS Poignée	14  Screws M4x20 - 20+2PCS Vis

Hardware list: (Anti tipping kit 2 bag in the box)


A  Brackets - 04pcs	B  Steel cables - 02pcs
C  Screws - 02pcs	D  Screws - 02pcs
E  wall anchor - 02pcs	


ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)



STEP: 1


(ÉTAPE : 1)


3	2	10a	13
			
3 PCS	2 PCS	04 PCS	12 PCS

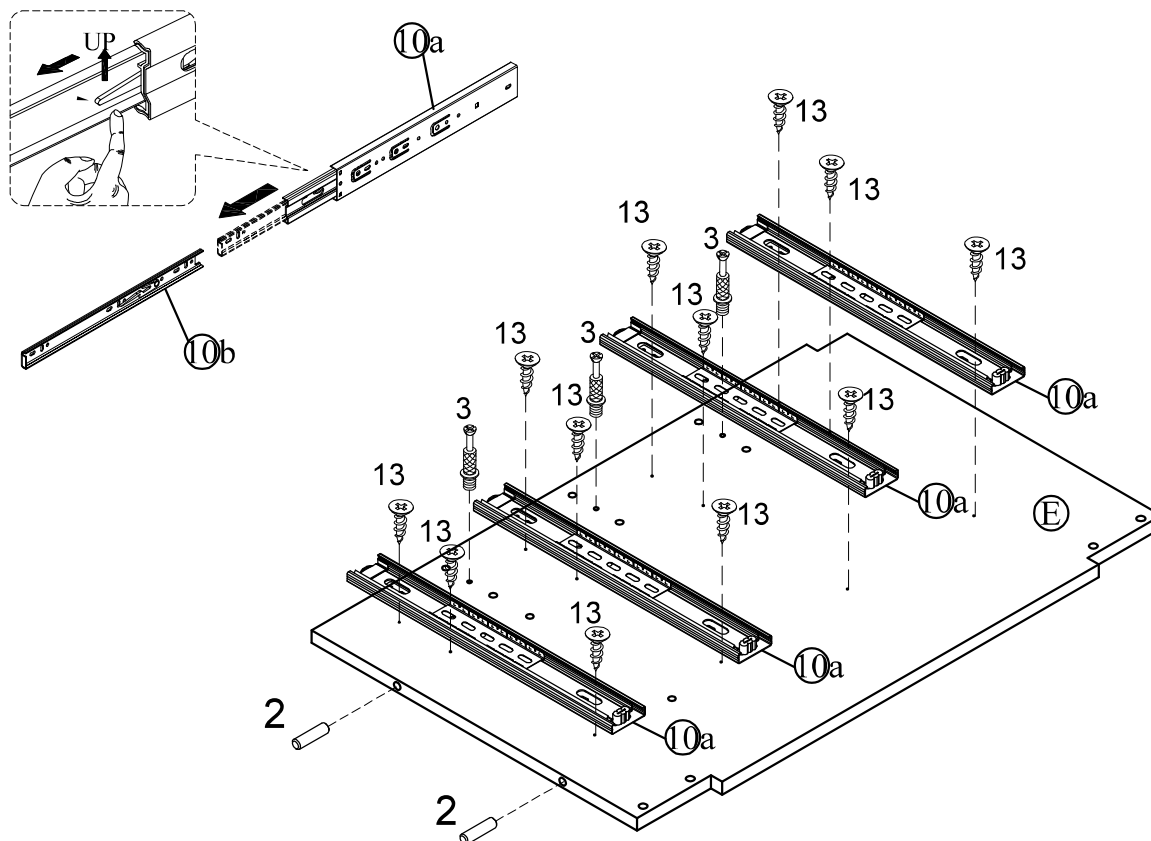

STEP: 2


(ÉTAPE : 2)

3	10a	13
		
3 PCS	1 PC	3 PCS

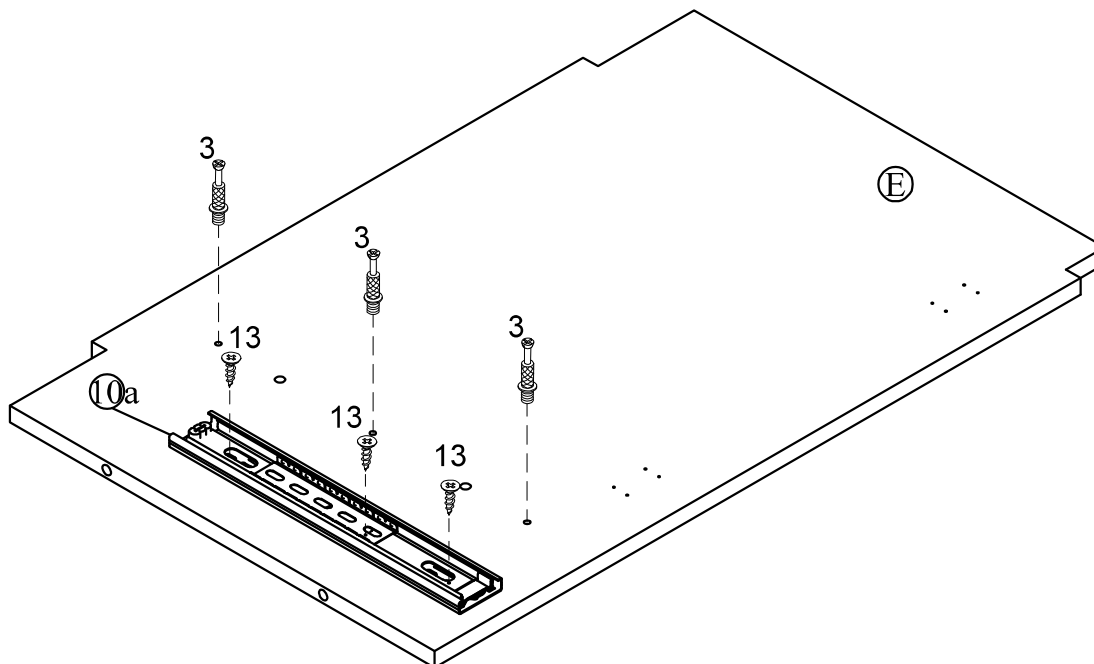


STEP: 3 (ÉTAPE : 3)

5	
M4 X 25	
3 PCS	

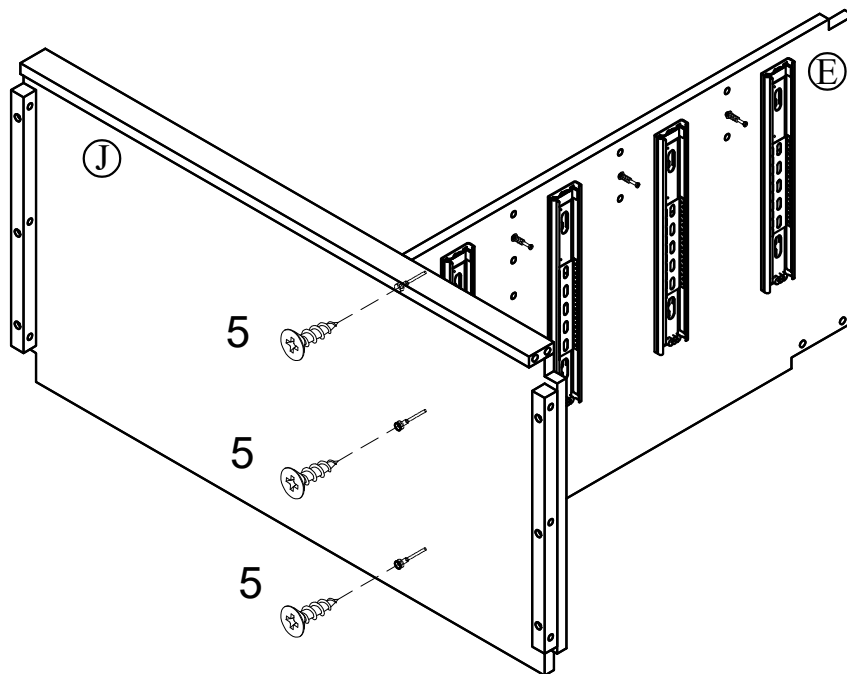

STEP: 4 (ÉTAPE : 4)

2		9		1	
Ø8 X 30		Allen key M4		1/4 X 30	
6 PCS		1 PC		5 PCS	

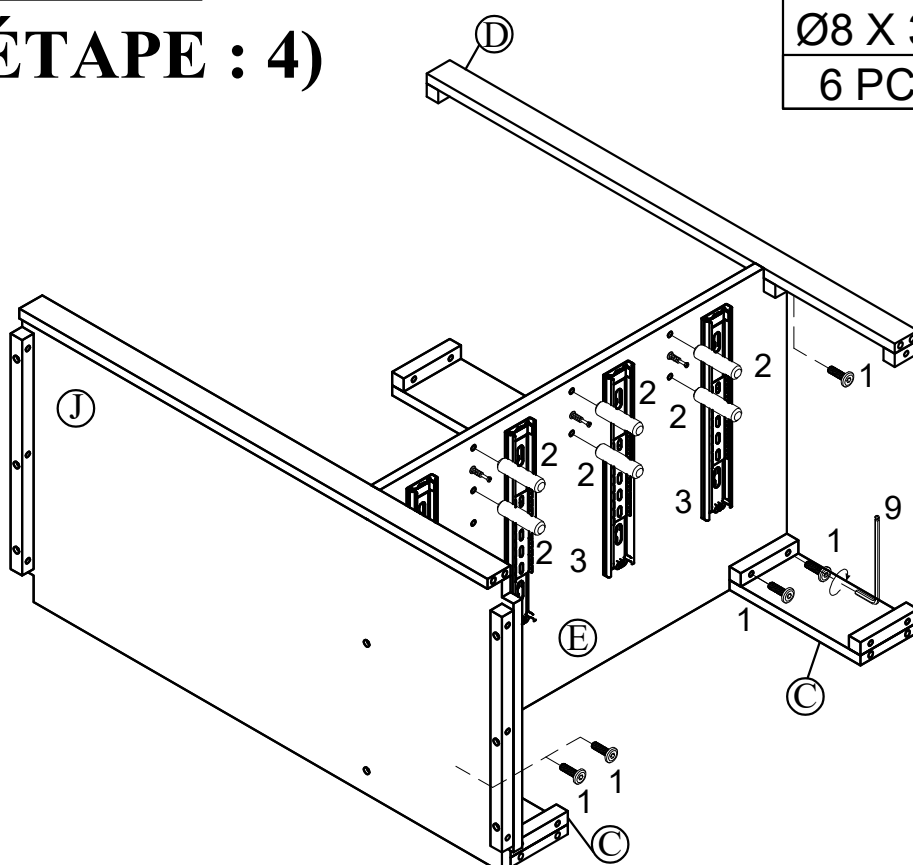

STEP: 5


(ÉTAPE : 5)

2



Ø8 X 30

2 PCS

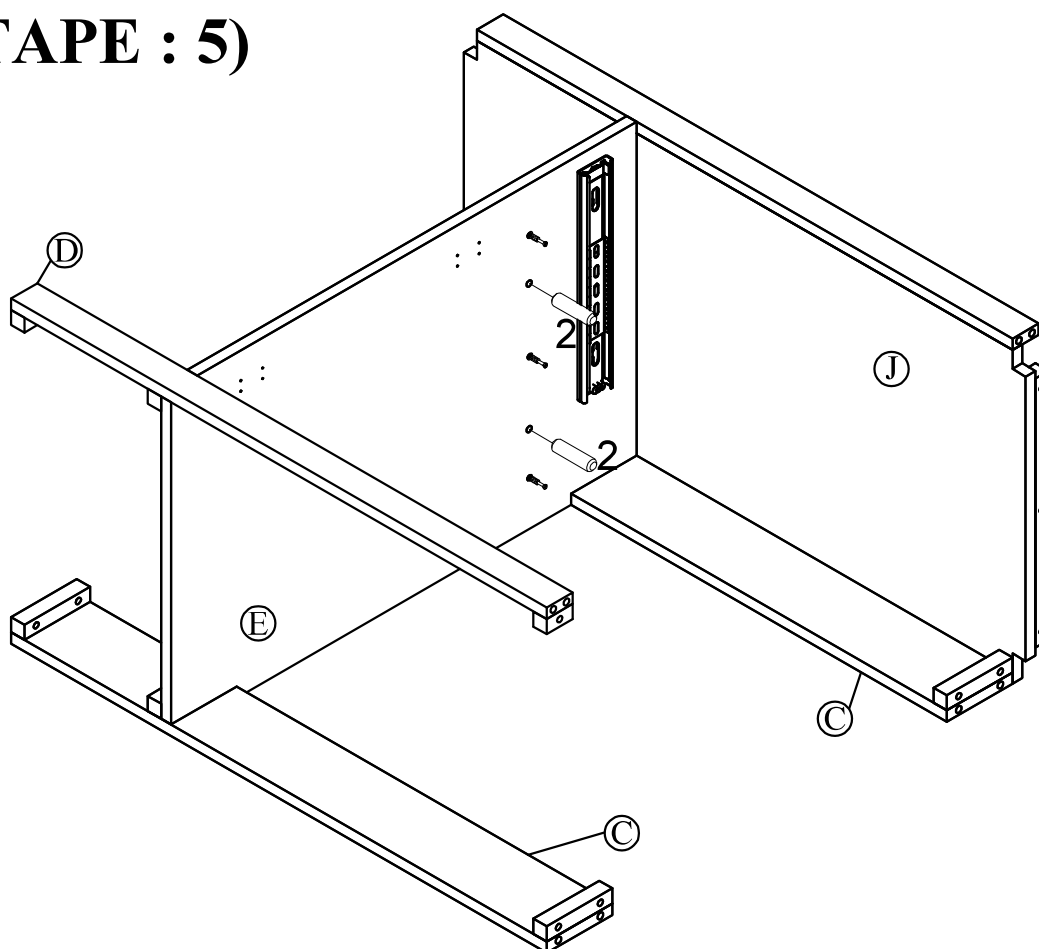


STEP: 6

(ÉTAPE : 6)

4





6 PCS

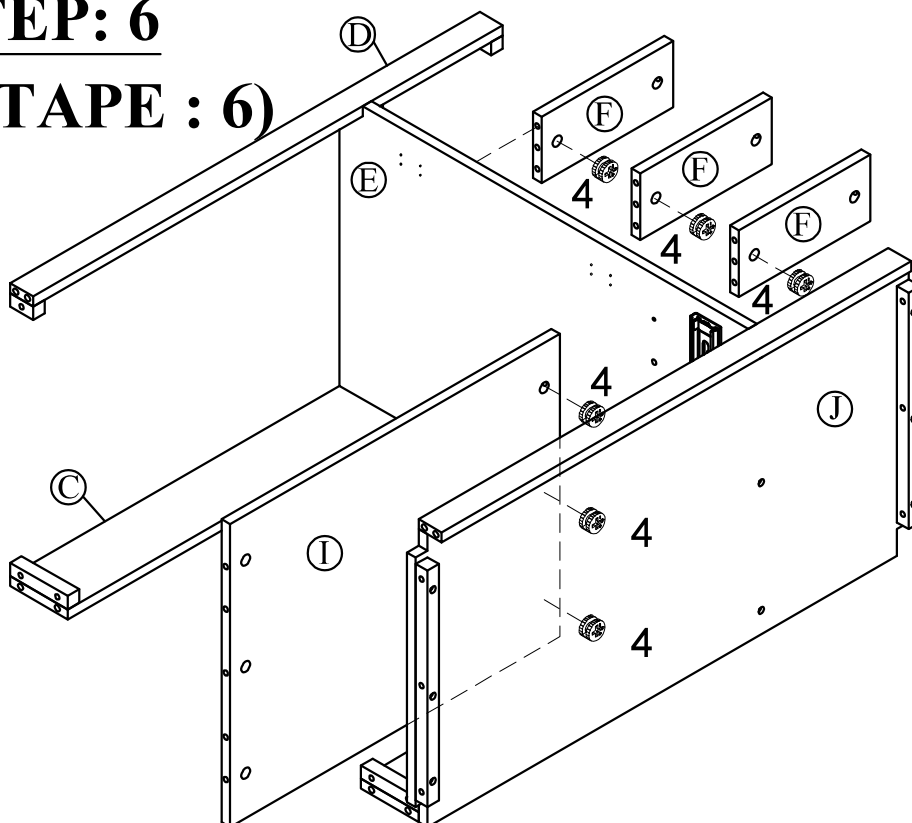

STEP: 8

(ÉTAPE : 8)


3	2	10a	13
			
3 PCS	Ø8 X 30	04 PCS	M3.5 X 12

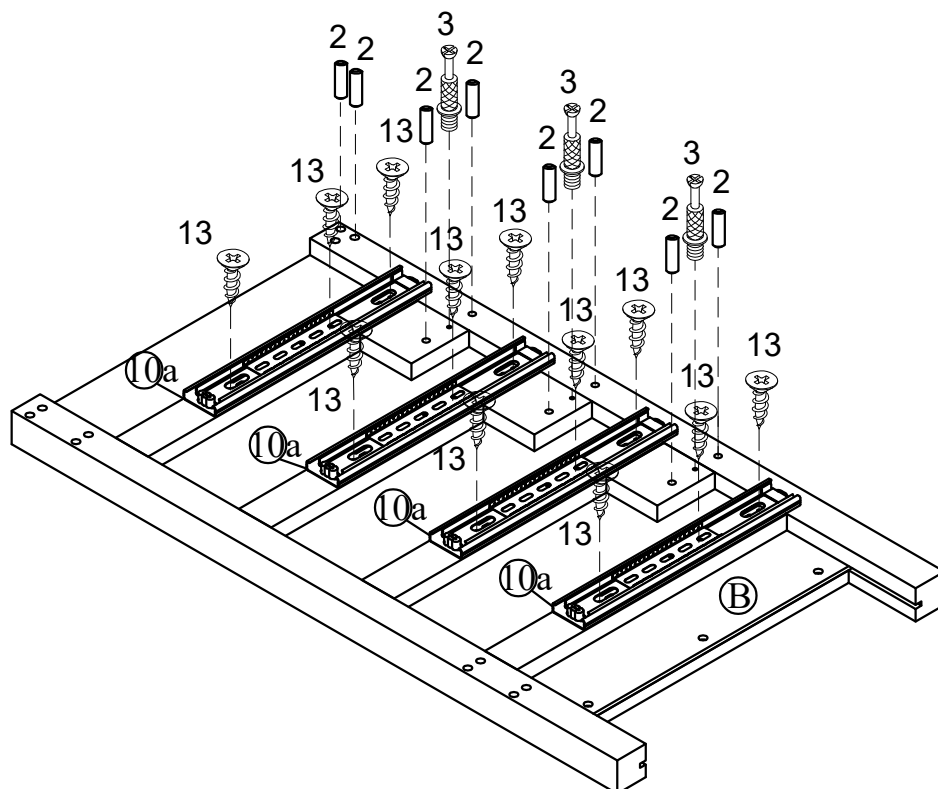


STEP: 7


(ÉTAPE : 7)

9	1	4
		
Allen key M4	1/4 X 30	
1 PC	8 PCS	3 PCS

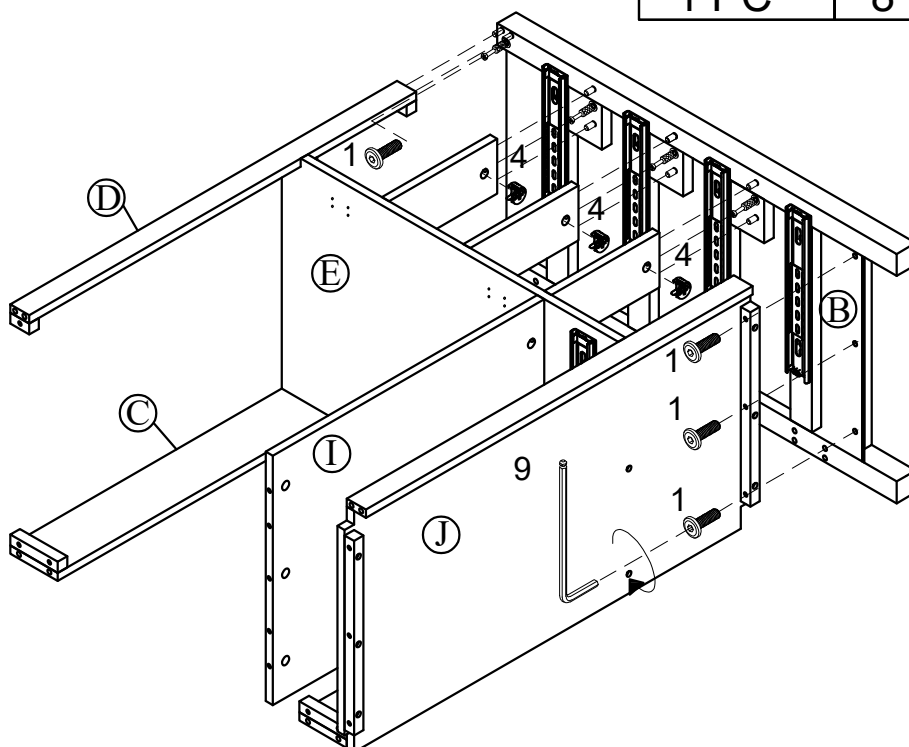


STEP: 9 (ÉTAPE : 9)

3	2	10a	13
	 Ø8 X 30		 M3.5 X 12
3 PCS	08 PCS	01 PC	3 PCS

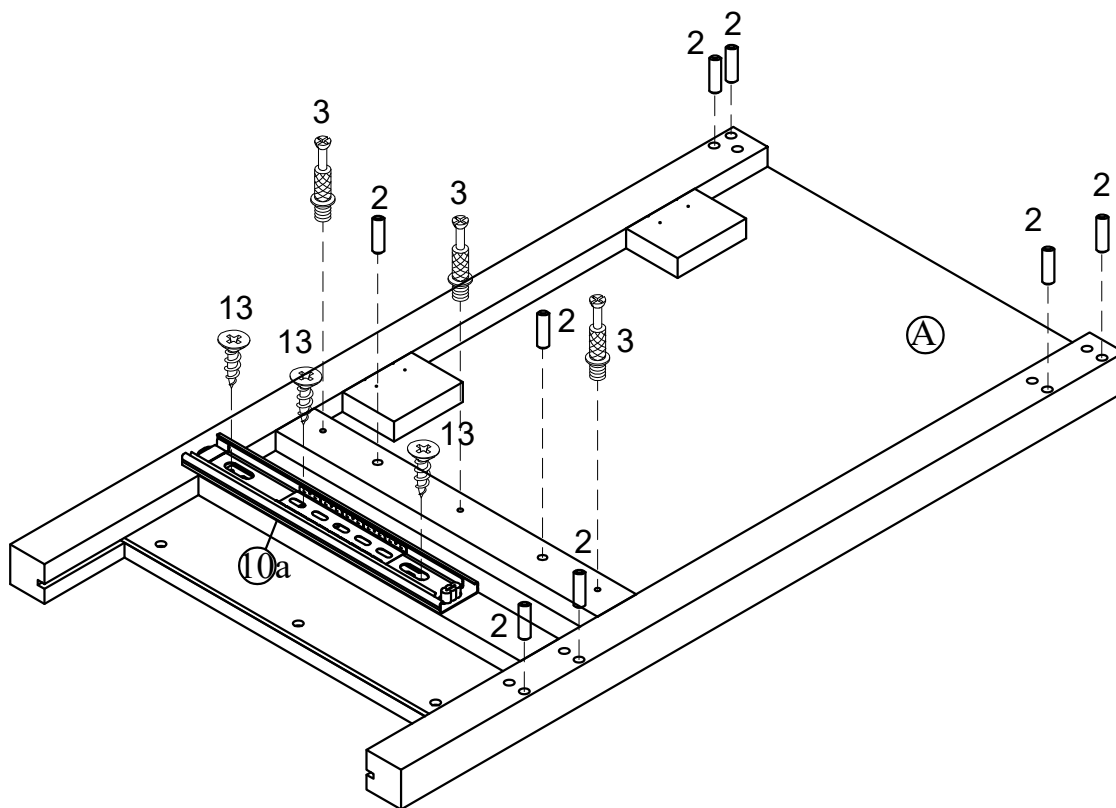


STEP: 10 (ÉTAPE : 10)


9	1	4
 Allen key M4	 1/4 X 30	
1 PC	8 PCS	3 PCS

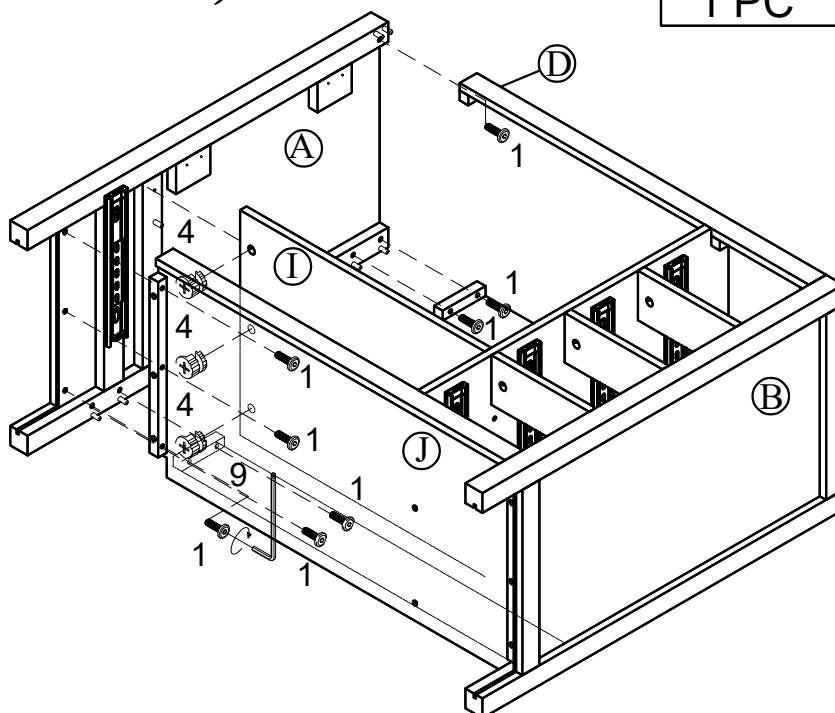

STEP: 11

(ÉTAPE : 11)


6	7
	
4 PCS	M3.5X12
	8 PCS

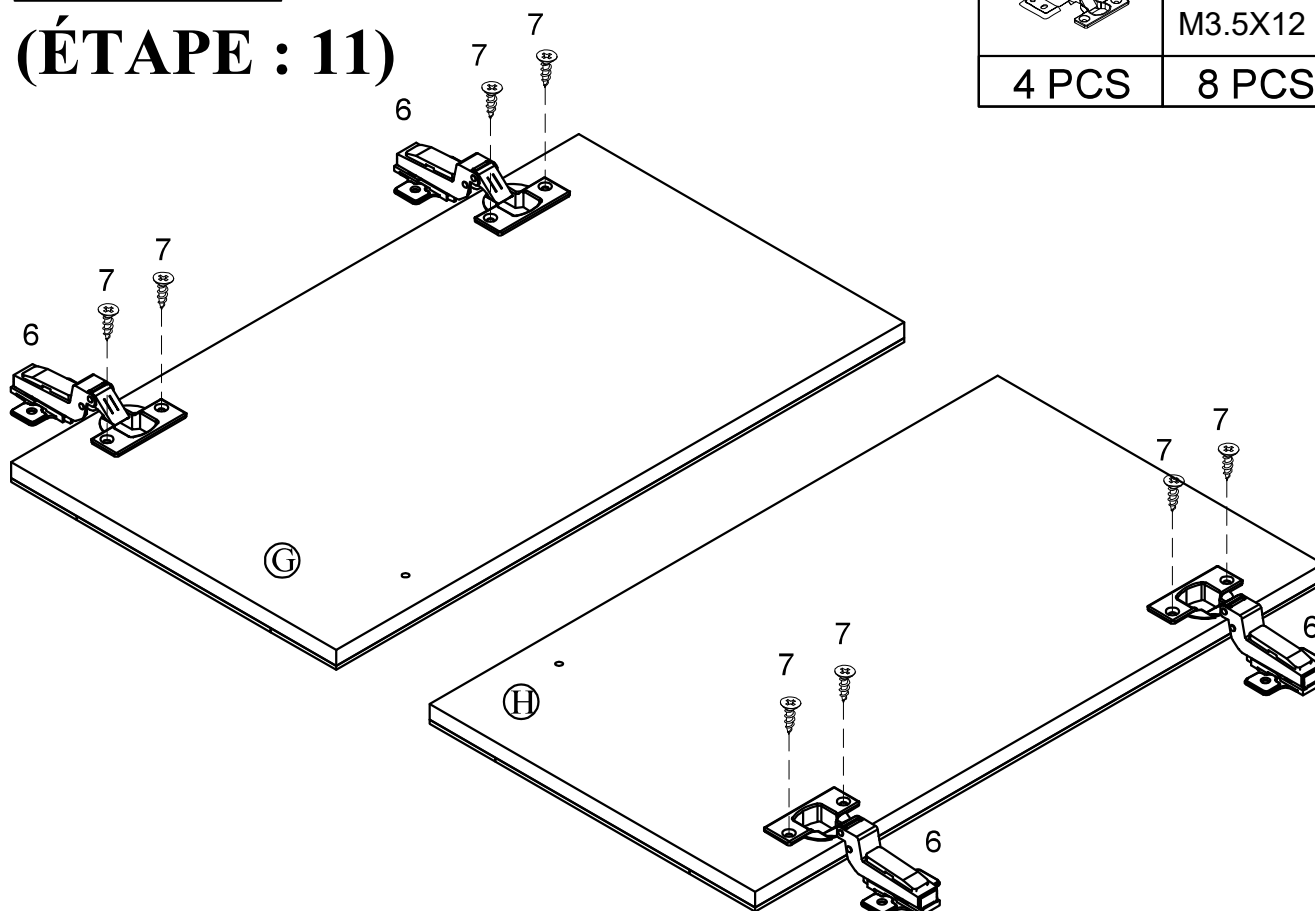

STEP: 12

(ÉTAPE : 12)

10b	13
	
	M3.5 X 12
10 PCS	30 PCS

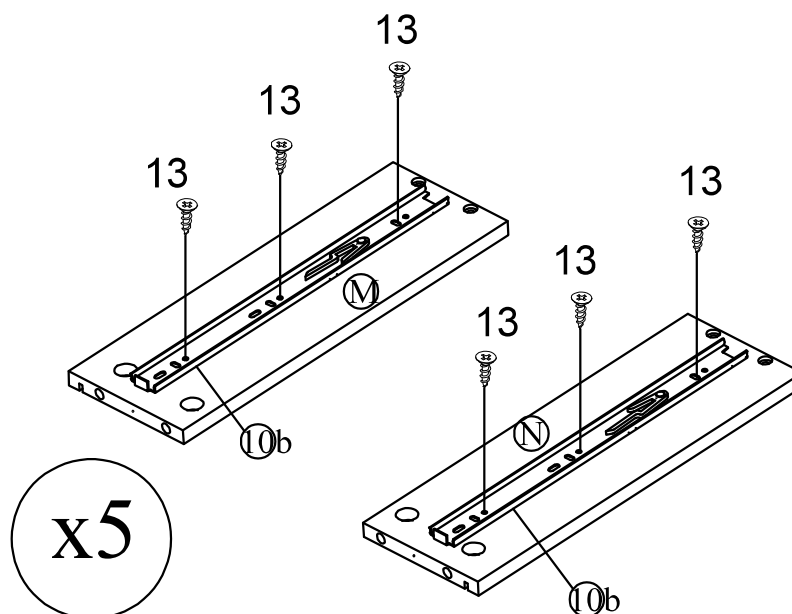


STEP: 13

(ÉTAPE : 13)

3



20 PCS

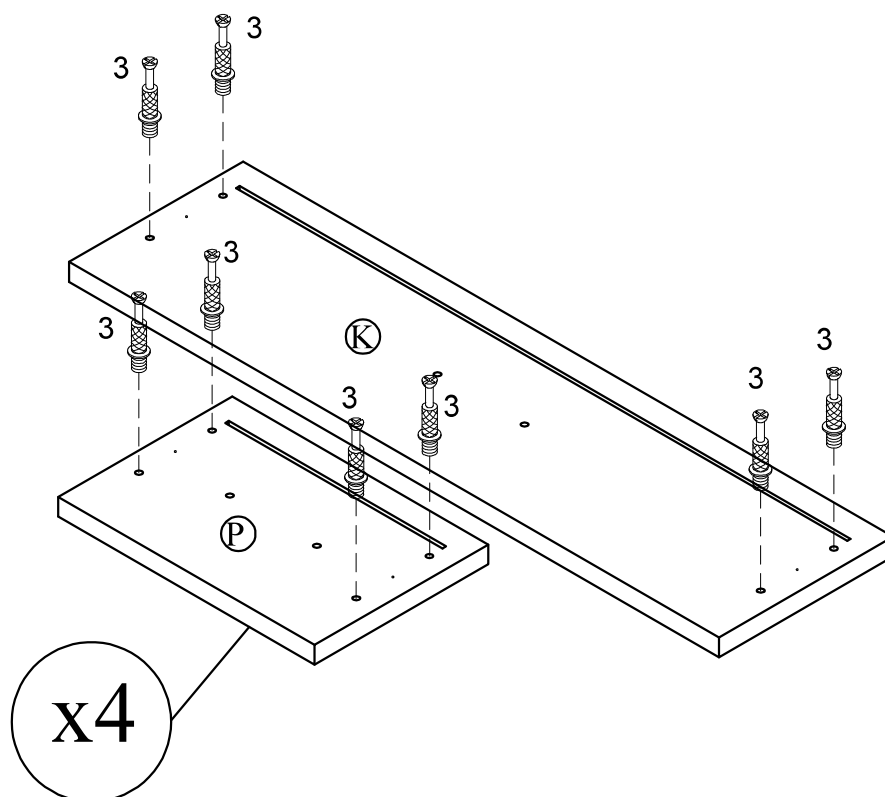


STEP: 14

(ÉTAPE : 14)

4




20 PCS

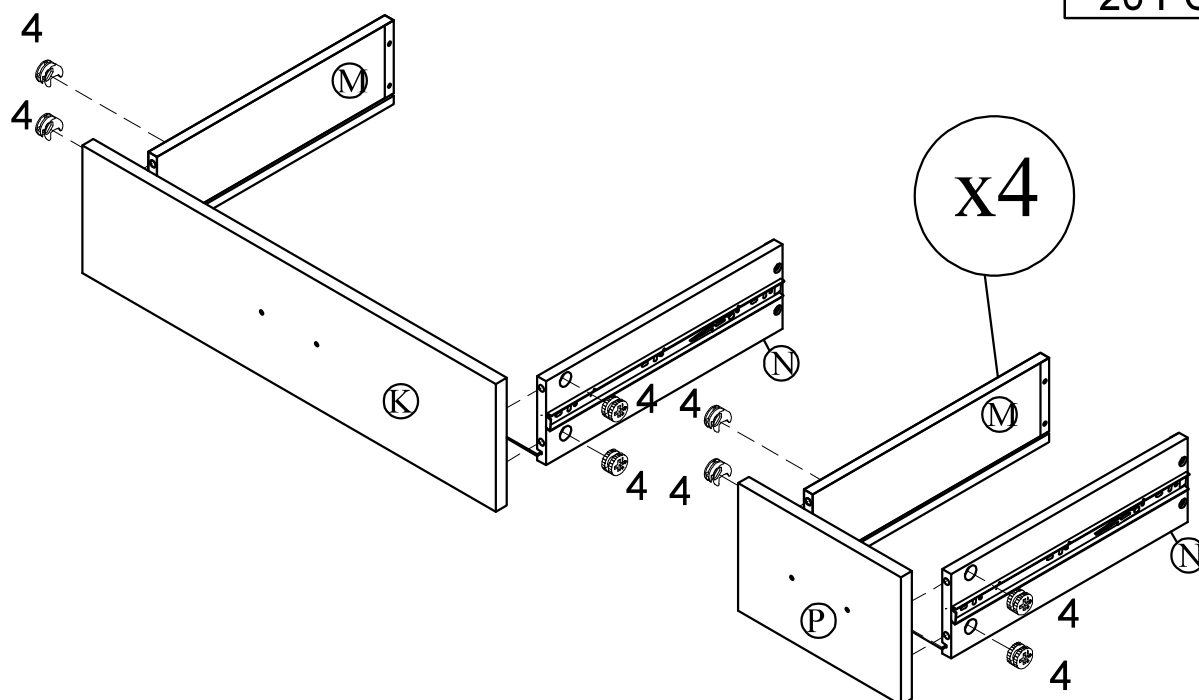


STEP: 15

(ÉTAPE : 15)

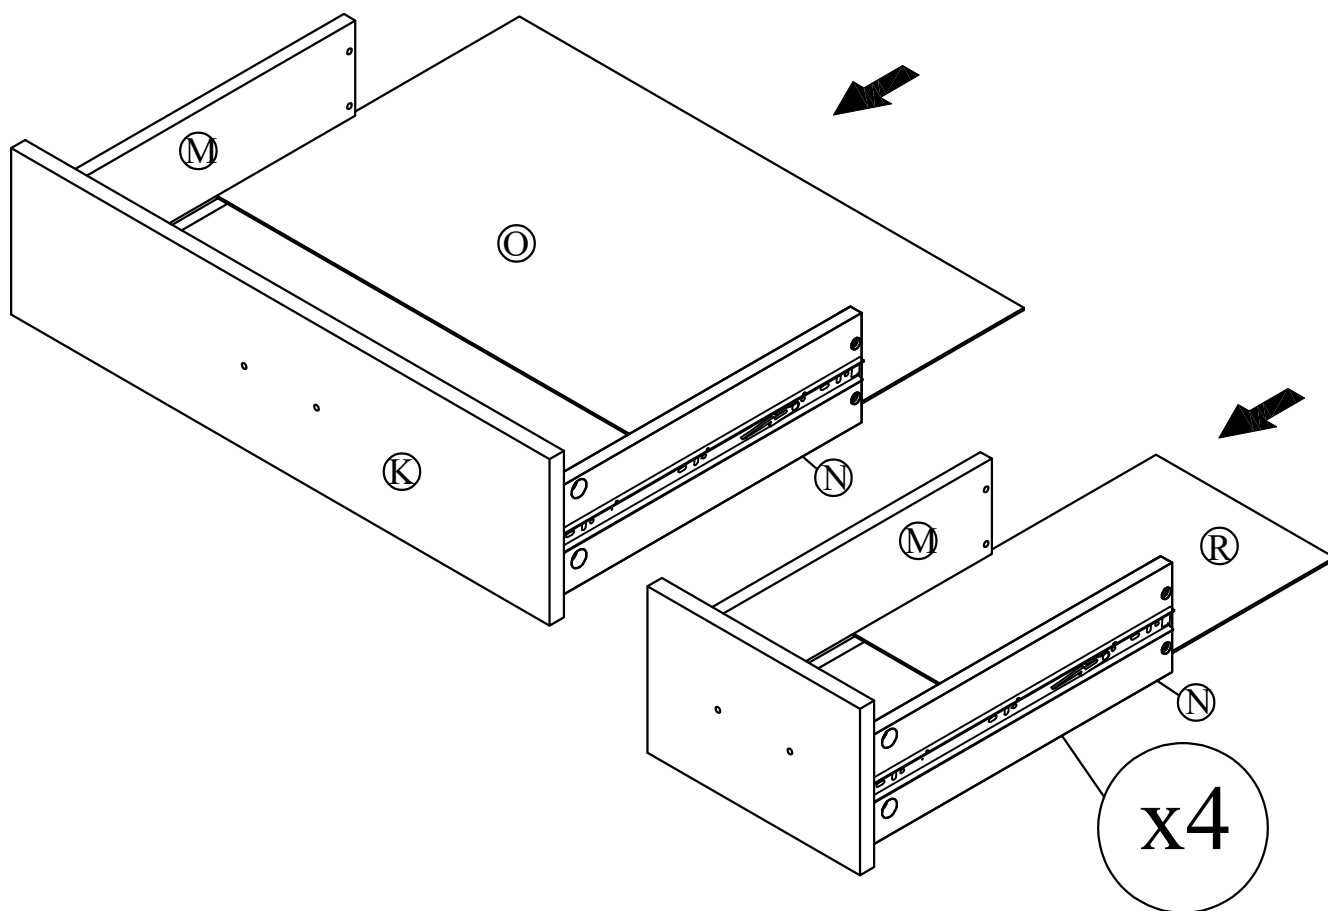


STEP: 16


(ÉTAPE : 16)

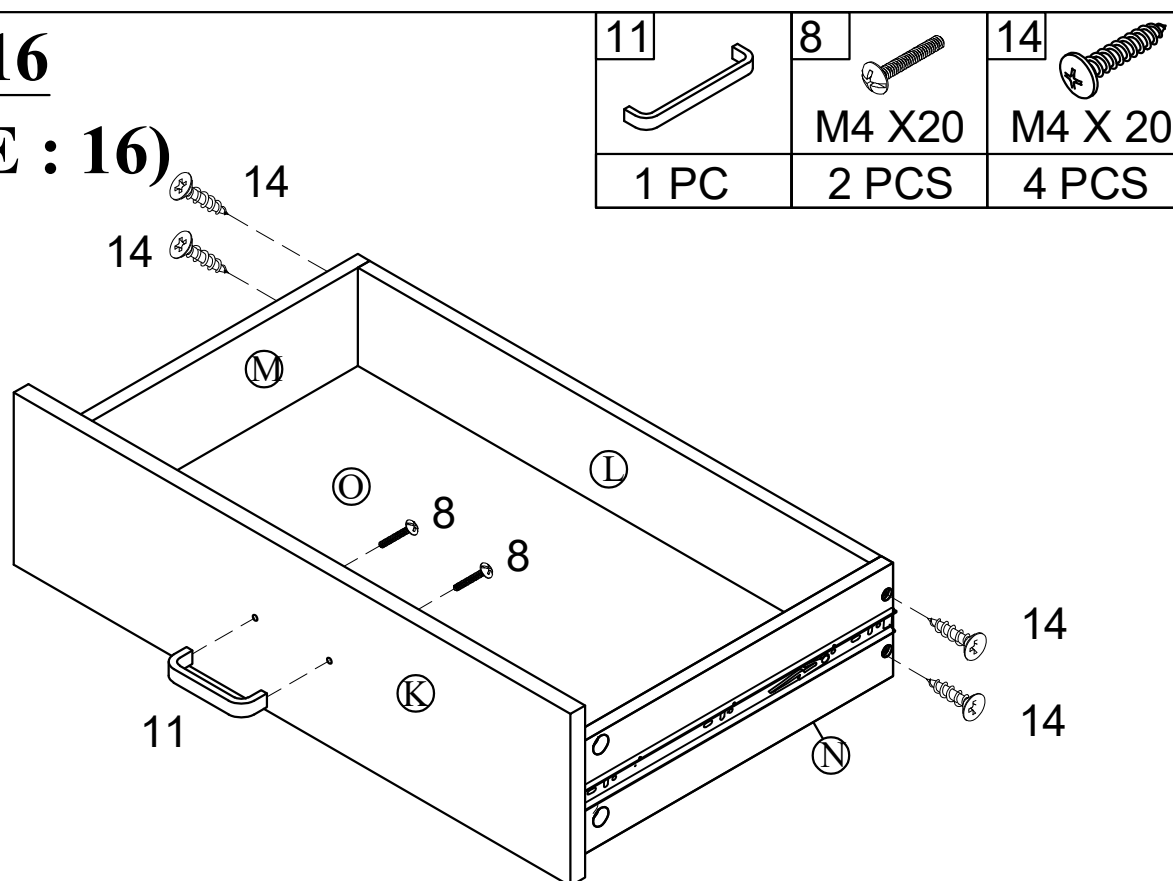

STEP: 17

(ÉTAPE : 17)

11	8	14
		
M4 X20	M4 X 20	
4 PCS	8 PCS	16 PCS

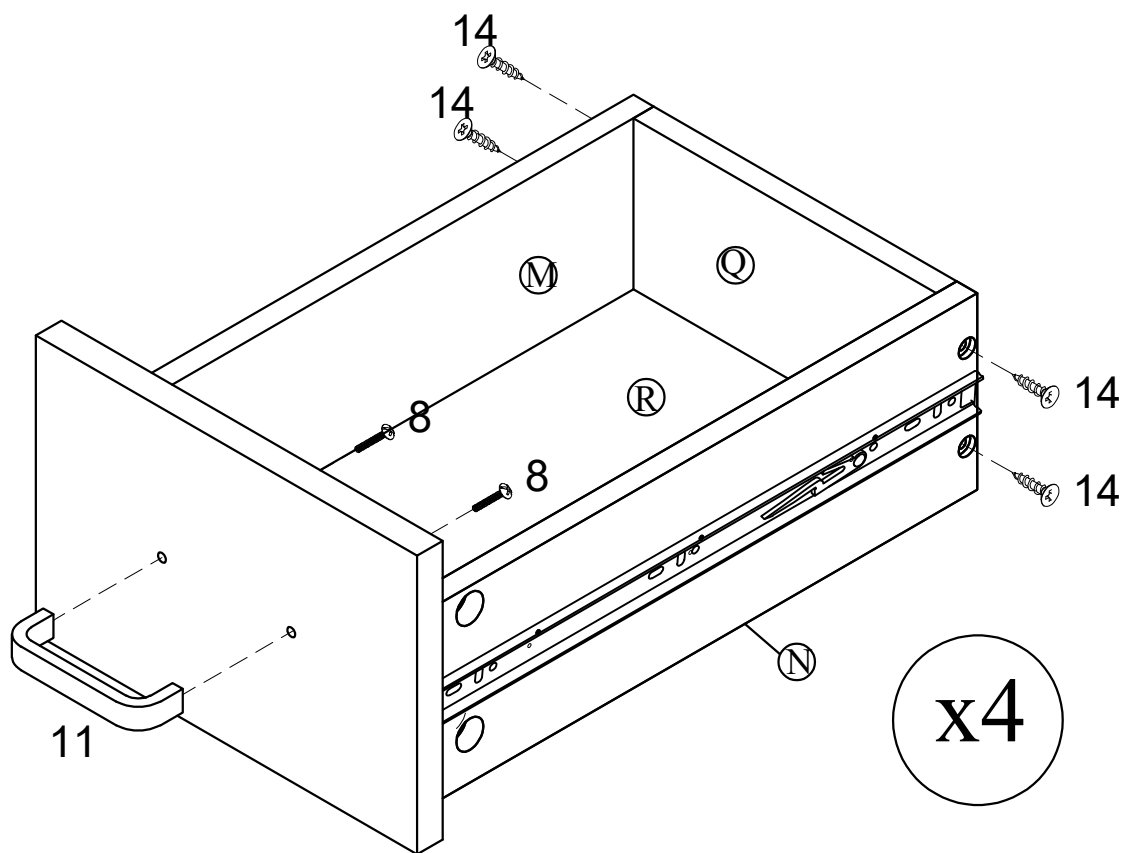


STEP: 18

(ÉTAPE : 18)

7


M4 X 15
16 PCS

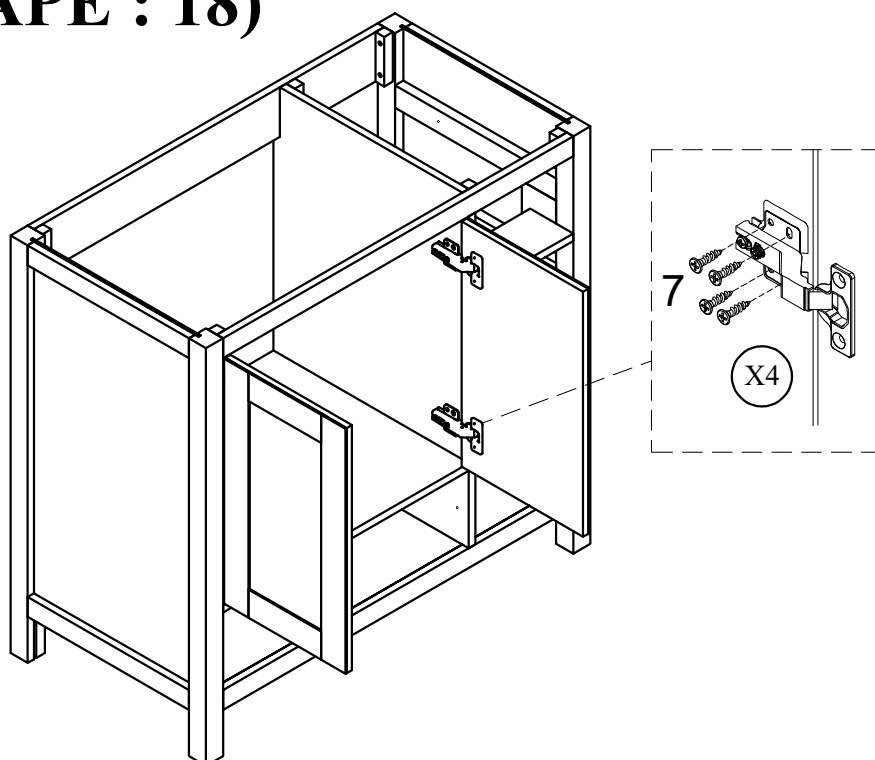

STEP: 19


(ÉTAPE : 19)

12		8	
2 PCS		M4 X20	
2 PCS		2 PCS	

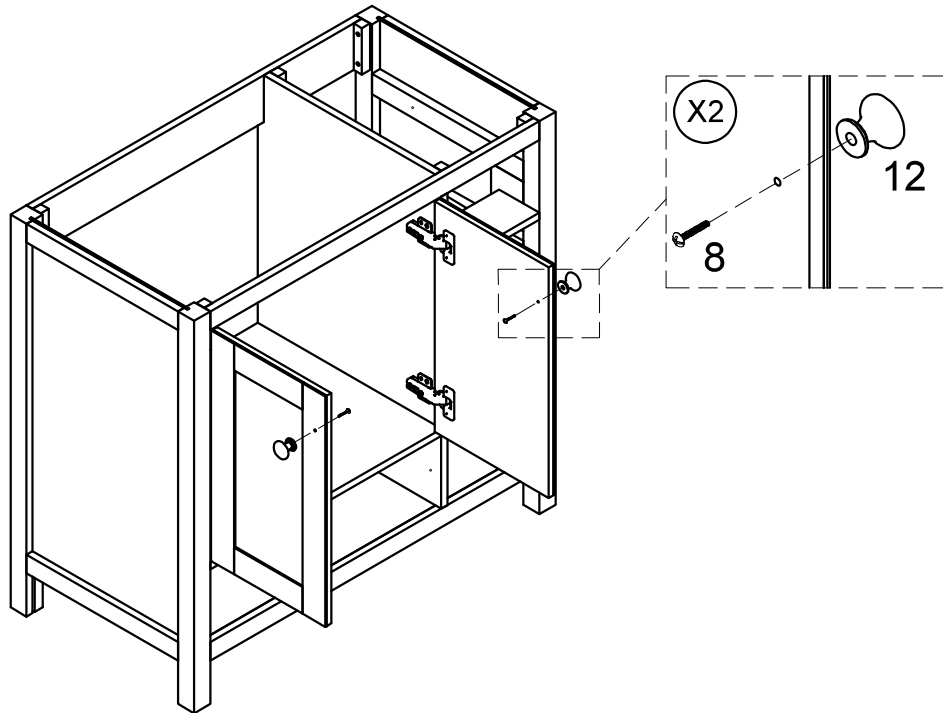


STEP: 20

(ÉTAPE : 20)

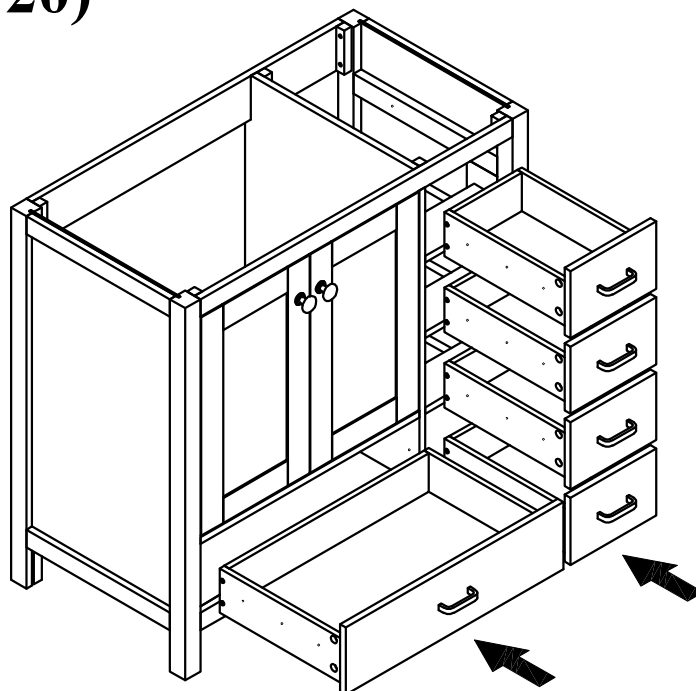

STEP: 21

(ÉTAPE : 21)

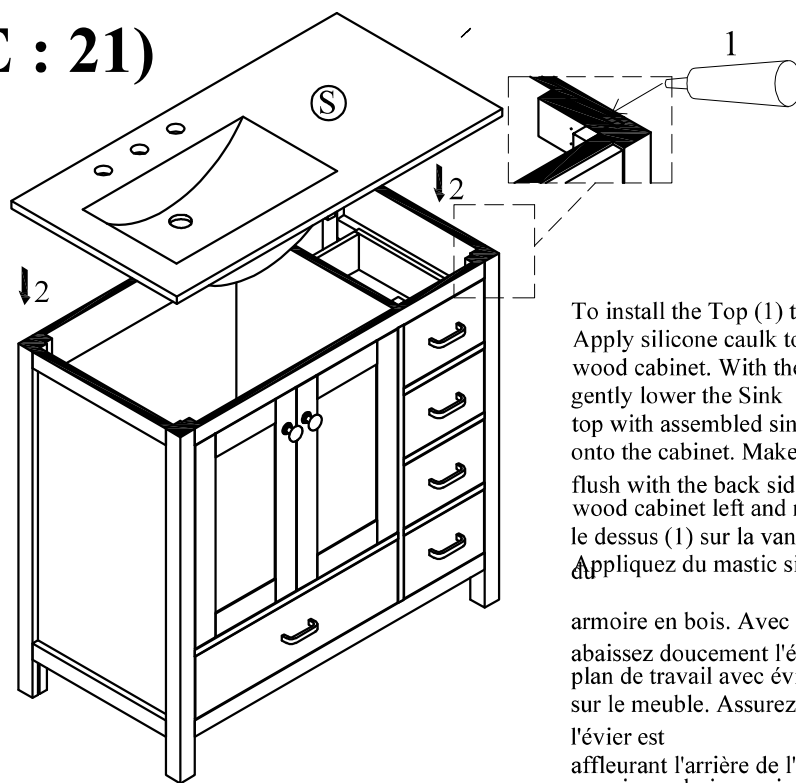


To install the Top (1) to the vanity (2).
Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet. Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls. Pour installer le dessus (1) sur la vanité (2). Appliquez du mastic silicone sur le bord supérieur



armoie en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, abaissez doucement l'évier plan de travail avec évier assemblé sur le meuble. Assurez-vous que le dessus de l'évier est affleurant l'arrière de l'armoie en bois et le armoie en bois parois latérales gauche et droite.


STEP: 22

(ÉTAPE : 22)

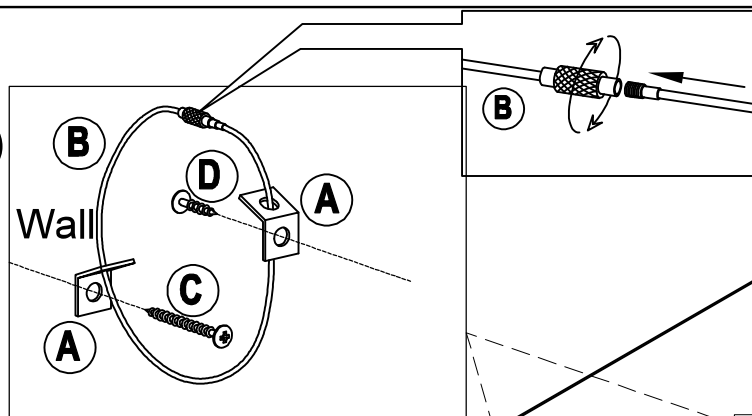


Hardware list: (Anti tipping kit 2 set in the bag)

A  Brackets - 04pcs	B  Steel cables - 02pcs
C  Screws - 02pcs	D  Screws - 02pcs
E  wall anchor - 02pcs	

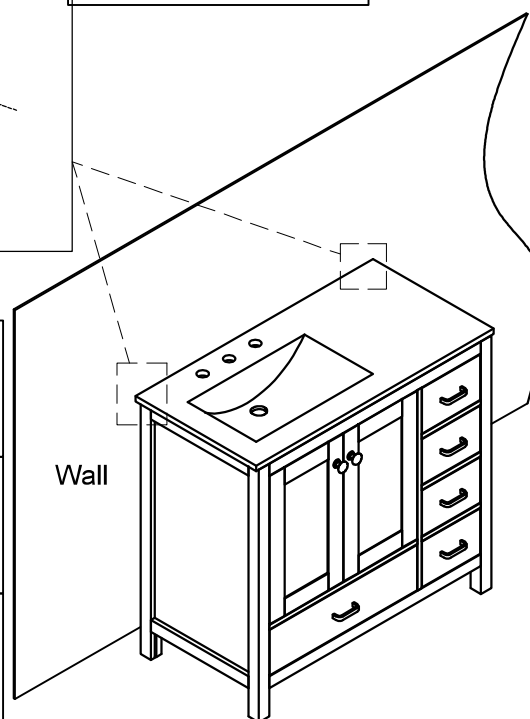

HINGE ADJUSTMENTS

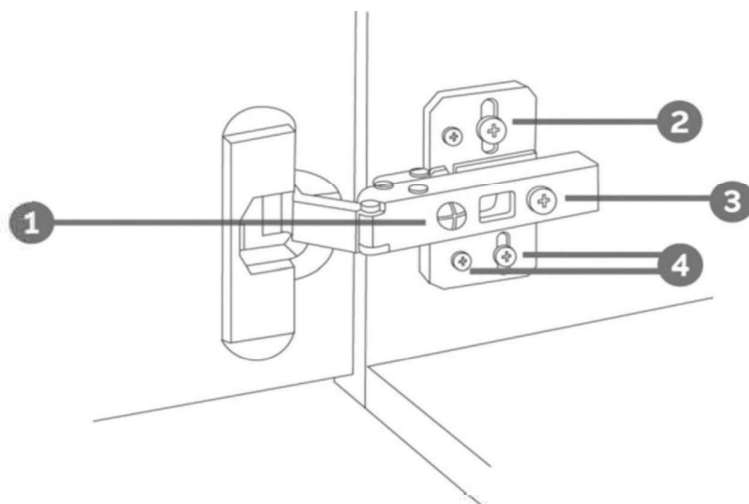


1 Sideways / Tilt adjustment

Turn the screw

clockwise to move the door further away from the side of the cabinet

anticlockwise to move the door closer to the side of the cabinet

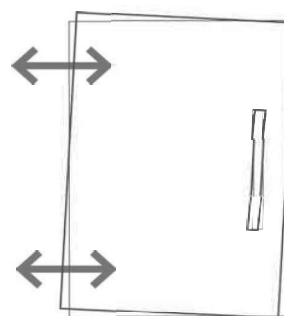


2 4 Height adjustment

While supporting the weight of the door, turn the screws

clockwise to move the door up

anticlockwise to move the door down

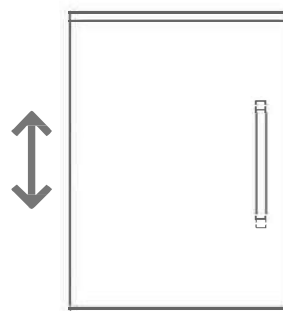


3 Forward and back adjustment


If the gap between the back of the door and the cabinet is too small, and the door may not close fully. Turn the screw

clockwise to decrease the gap between the door and the cabinet

anticlockwise to increase the gap between the door and the cabinet

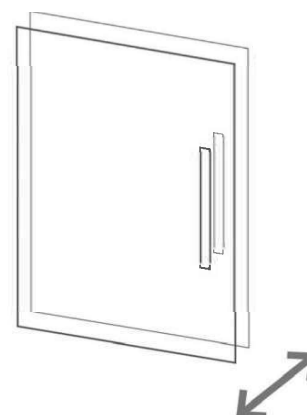


RÉGLAGES DES CHARNIÈRES

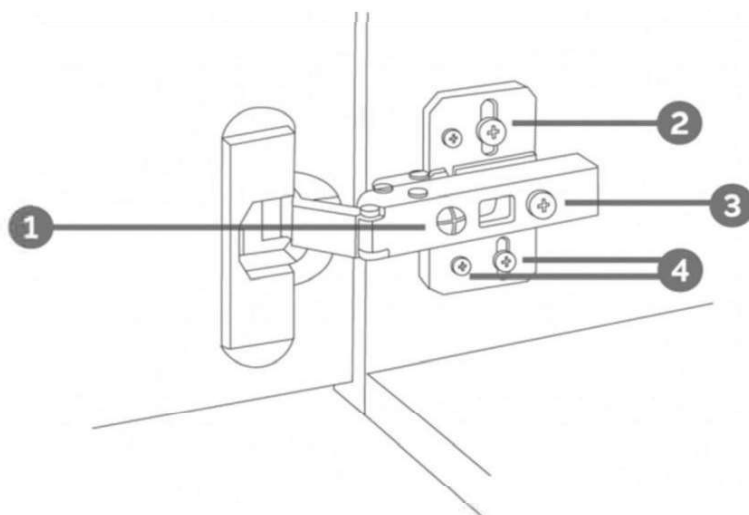


❶ De côté / Réglage de l'inclinaison

Tournez la vis
dans le sens des aiguilles d'une montre pour éloigner
la porte
le côté du meuble
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour
rapprocher la porte du
côté du meuble

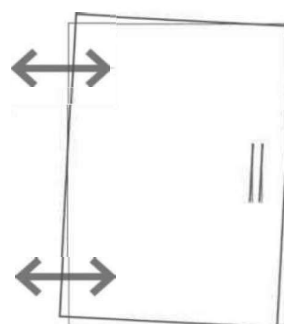

❷❹ Réglage de la

Tout en supportant le poids de la porte, tournez les vis
dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer la
porte vers le haut
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour
abaissier la porte

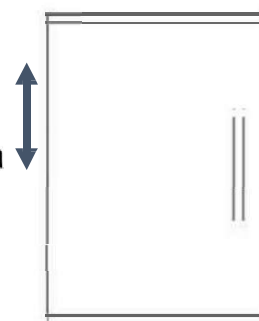

❸ Réglage vers l'avant et vers l'arrière

Si l'espace entre l'arrière de la porte et le
l'armoire est trop petite et la porte risque de ne pas se
fermer complètement. Tournez la vis
dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer
l'écart entre la porte et l'armoire
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour
augmenter l'écart entre la porte et l'armoire.

