



Wall Shelf




- Small Shelf •
- Medium Shelf •
- Large Shelf •

01 x 3



Metal Frame
02 x 6

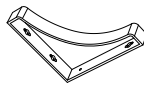

ST4 x 15mm
Screw
03 x 12




ST4 x 40mm
Lag Screw
A x 12



M13 x 40mm
Drywall
Anchor
B x 12



M6 x 30mm
Concrete Wall
Anchor
C x 12

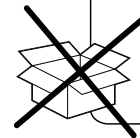

Phillips
Screwdriver



Pencil



Hammer



Level



Stud
Finder



Drill




Wood
Drill Bit
5/64"
(2mm)




Concrete
Drill Bit
1/4"
(6mm)



1A

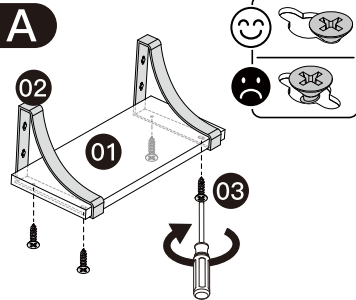

1B

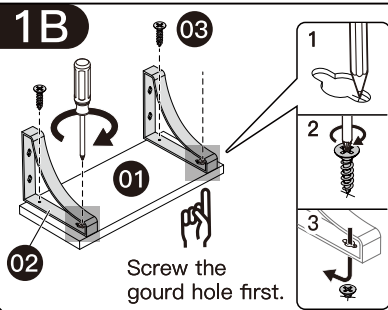


Screw the
gourd hole first.

3x

2


Determine Wall Type

Use a stud finder to see if there is a stud in the wall where you marked the hole.
For wood stud installation, go to 3A.
For drywall only, go to 3B.
For solid concrete installation, go to 3C.

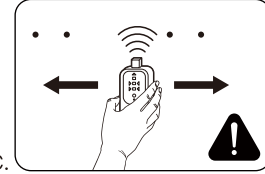


3A

Wood Studs

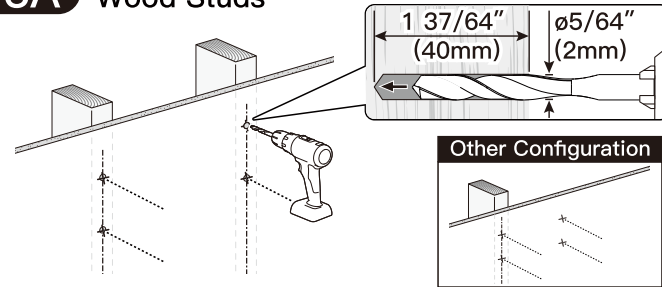


Other Configuration

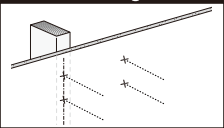


3B

Drywall

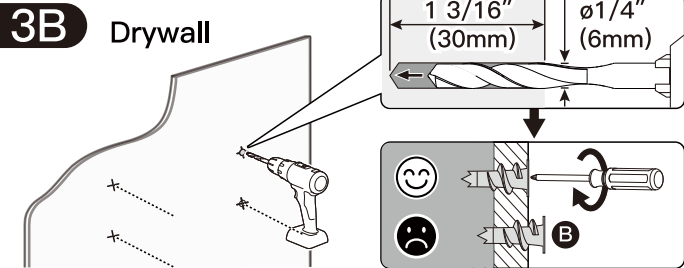


3C


Solid Concrete

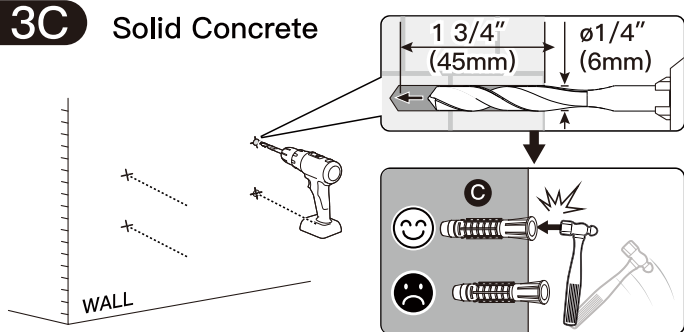




4

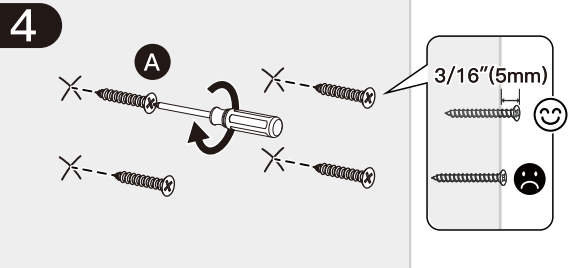

3x

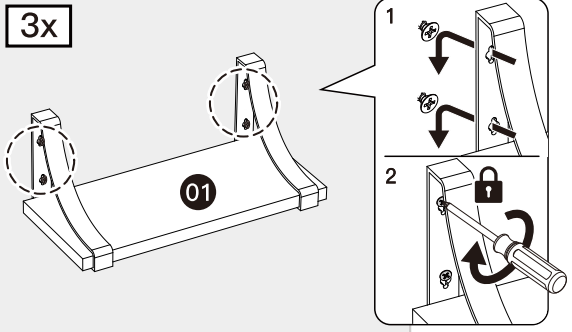

5

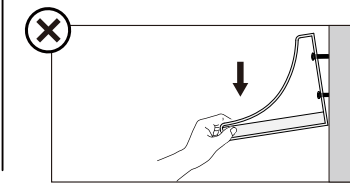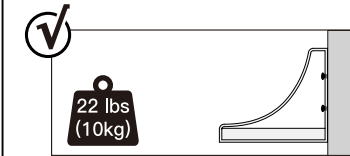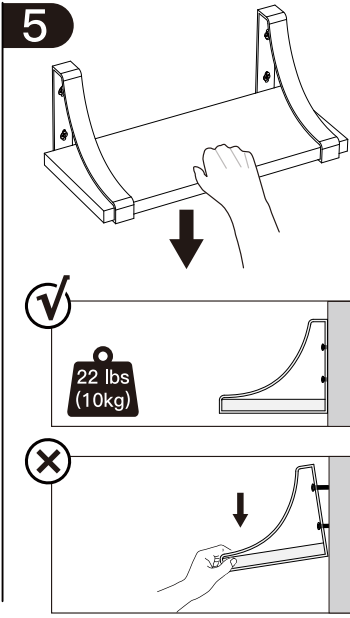

English

STEP 1: Attach Metal Frames and Mark Holes

STEP 2: Determine Wall Type

Use a stud finder to see if there is a stud in the wall where you marked the hole.

- For wood stud installation, go to 3A.
- For drywall only, go to 3B.
- For solid concrete installation, go to 3C.

STEP 3: Drill Pilot Holes

STEP 4: Secure Shelves to the Wall

STEP 5: Verify Shelves are Firmly Mounted

Deutsch

SCHRITT 1: Befestigen Sie die Metallrahmen und markieren Sie diese

SCHRITT 2: Wandtyp bestimmen

Verwenden Sie einen Balkenfinder, um zu sehen, ob sich ein Balken in der Wand befindet, wo Sie das Loch markiert haben.

- Für die Installation an Holzstollen gehen Sie zu 3A.
- Nur für Gipskarton, gehen Sie zu 3B.
- Für die Installation in massivem Beton gehen Sie zu 3C.

SCHRITT 3: Vorbohrungen durchführen

SCHRITT 4: Regale an der Wand befestigen

SCHRITT 5: Überprüfen, ob die Regale fest montiert sind

Français

ÉTAPE 1 : Fixez les cadres métalliques et marquez-les

ÉTAPE 2 : Déterminer le type de mur

Utilisez un détecteur de montants pour voir s’il y a un montant dans le mur où vous avez marqué le trou.

- Pour une installation sur montant en bois, allez à 3A.
- Pour du placo seul, allez à 3B.
- Pour une installation en béton solide, allez à 3C.

ÉTAPE 3 : Percer des avant-trous

ÉTAPE 4 : Fixer les étagères au mur

ÉTAPE 5 : Vérifier si les étagères sont solidement fixées

Español

PASO 1: Fije los marcos metálicos y márquelos

PASO 2: Determinar el tipo de pared

Utilice un detector de montantes para ver si hay un montante en la pared donde marcó el agujero.

- Para instalación en montante de madera, vaya al 3A.
- Solo para yeso, vaya al 3B.
- Para instalación en concreto sólido, ve a 3C.

PASO 3: Taladrar agujeros guía

PASO 4: Asegurar las estanterías a la pared

PASO 5: Verificar que las estanterías estén firmemente montadas

Italiano

PASSAGGIO 1: Fissare i telai metallici e contrassegnarli

PASSAGGIO 2: Determinare il tipo di parete

Usa un rilevatore di elementi portanti per vedere se c’è un elemento portante nel muro dove hai segnato il buco.

- Per l’installazione su montante in legno, passa al 3A.
- Solo per cartongesso, passa al 3B.
- Per l’installazione su calcestruzzo, vai al 3C.

PASSAGGIO 3: Fare dei fori pilota

PASSAGGIO 4: Fissare gli scaffali al muro

PASSAGGIO 5: Verificare che gli scaffali siano saldamente fissati