
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

DINING CHAIR
CHAISES DE SALLE À MANGER

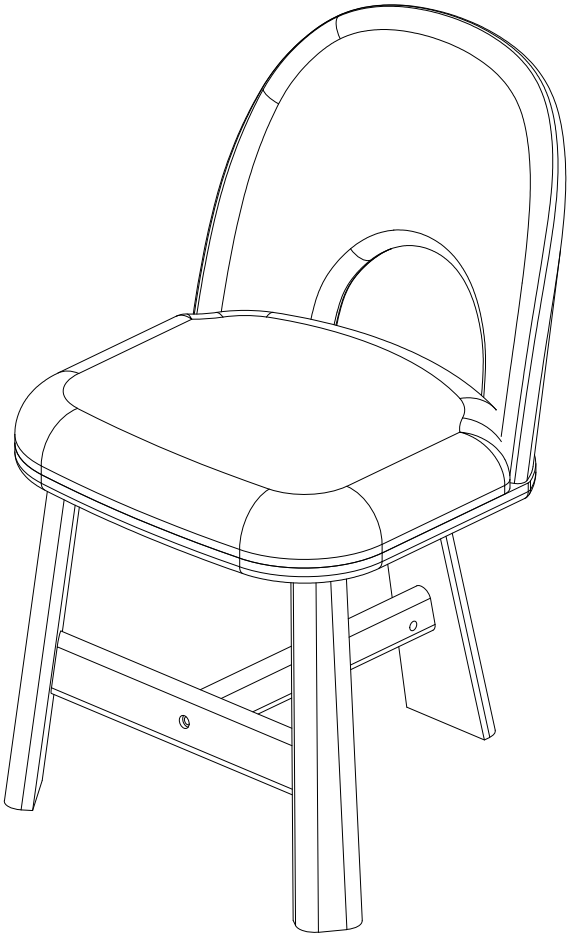







IMPORTANT NOTE:
NOTE IMPORTANTE:

-PLACE ALL PARTS ON A CLEAN AND SMOOTH SURFACE SUCH AS A RUG OR CARPET TO AVOID THE PARTS FROM BEING SCRATCHED.
PLACEZ TOUTES LES PIÈCES SUR UNE SURFACE PROPRE ET LISSE COMME UN TAPIS OU UNE MOQUETTE POUR ÉVITER QUE LES PIÈCES NE SOIENT RAYÉES.







-BEFORE YOU BEGIN, KINDLY FOLLOW THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS STEP BY STEP.
AVANT DE COMMENCER, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ÉTAPE PAR ÉTAPE

-DO NOT TIGHTEN ALL SCREWS AND BOLTS UNTIL THE CHAIR IS FULLY SET-UP.
NE SERREZ PAS TOUS LES VIS ET BOULONS TANT QUE LA CHAISE N'EST PAS COMPLÈTEMENT INSTALLE.


CHAIR PART LISTS
LISTES DE PIÈCES DE CHAISE

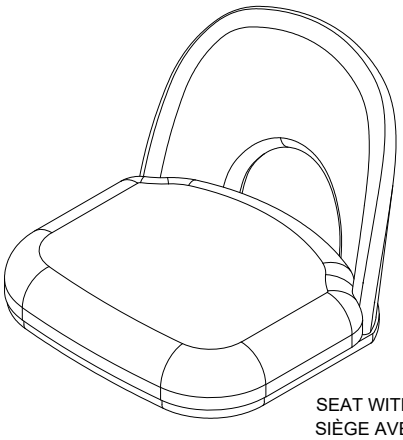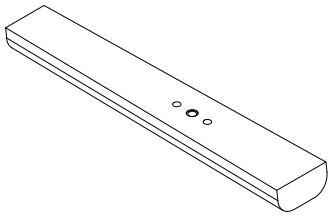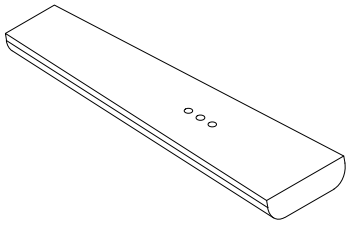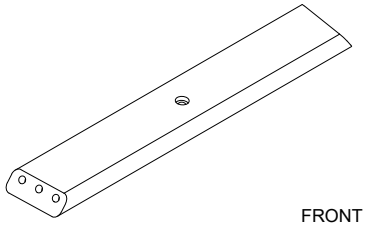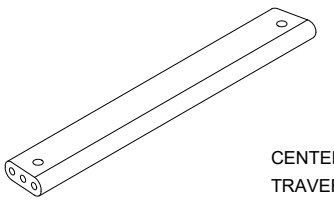NO. NO.	DESCRIPTION / SKETCH DESCRIPTION / DESSIN	QTY QTÉ
1	 SEAT WITH BACK REST SIÈGE AVEC DOSSIER	2 PCS
2	 JOINT CONNECTOR BAR BARRE DE LIAISON	6 PCS
3	 FRONT LEG PIED AVANT	4 PCS
4	 BACK LEG PIED ARRIÈRE	2 PCS
5	 FRONT STRETCHER TRAVERSE AVANT	2 PCS
6	 CENTER STRETCHER TRAVERSE CENTRALE	2 PCS


CHAIR HARDWARE LISTS
LISTES DE MATÉRIEL DE CHAISE

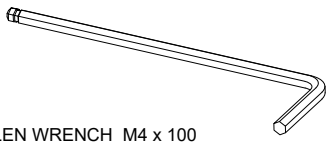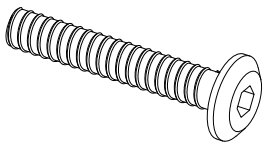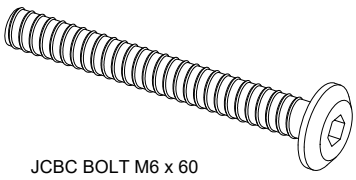NO. NO.	DESCRIPTION / SKETCH DESCRIPTION / DESSIN	QTY QTÉ
A	 ALLEN WRENCH M4 x 100 CLÉ ALLEN M4 × 100	1 PC
B	 WOOD DOWEL 8 x 25 TOURILLON EN BOIS M8 X 30	17 PCS
C	 SPRING WASHER M6 RONDELLE ÉLASTIQUE M6	33 PCS
D	 JCBC BOLT M6 x 20 BOULON JCBC M6 x 20	25 PCS
E	 JCBC BOLT M6 x 35 BOULON JCBC M6 x 35	5 PCS
F	 JCBC BOLT M6 x 60 BOULON JCBC M6 x 60	5 PCS
G	 BARREL NUT 6 X 15 ÉCROU À BARILLET 6 × 15	5 PCS


CARTON CONTENT / CONTENU DU CARTON




② X 6

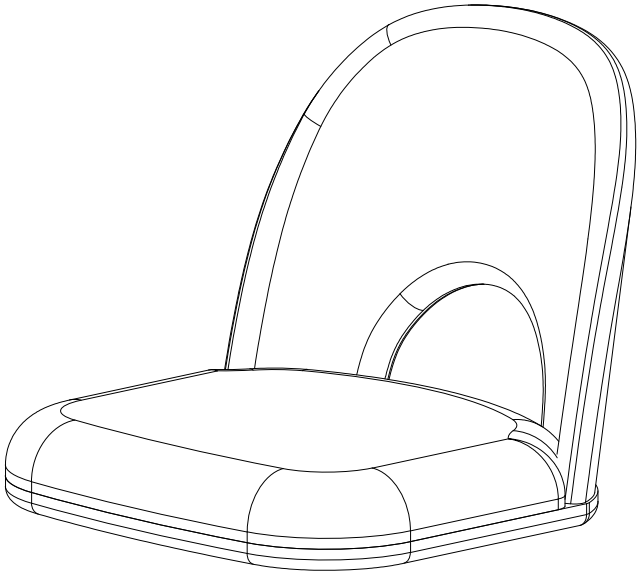


① X 2

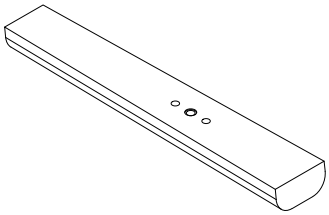


③ X 4

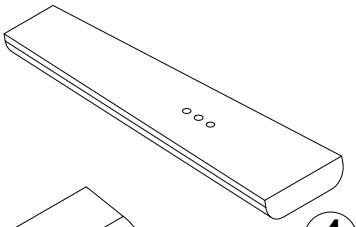


④ X 2

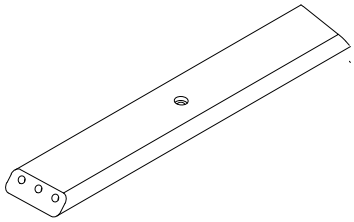


⑤ X 2

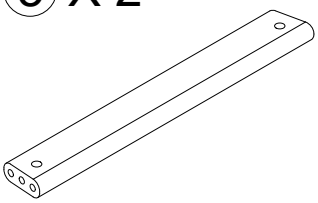

⑥ X 2

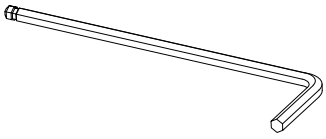


Ⓐ X 1




Ⓑ X 17




Ⓒ X 33




Ⓓ X 25

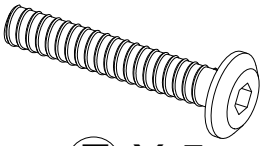

Ⓔ X 5

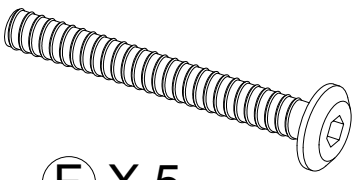


Ⓕ X 5




Ⓖ X 5

ASSEMBLY STEPS / ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

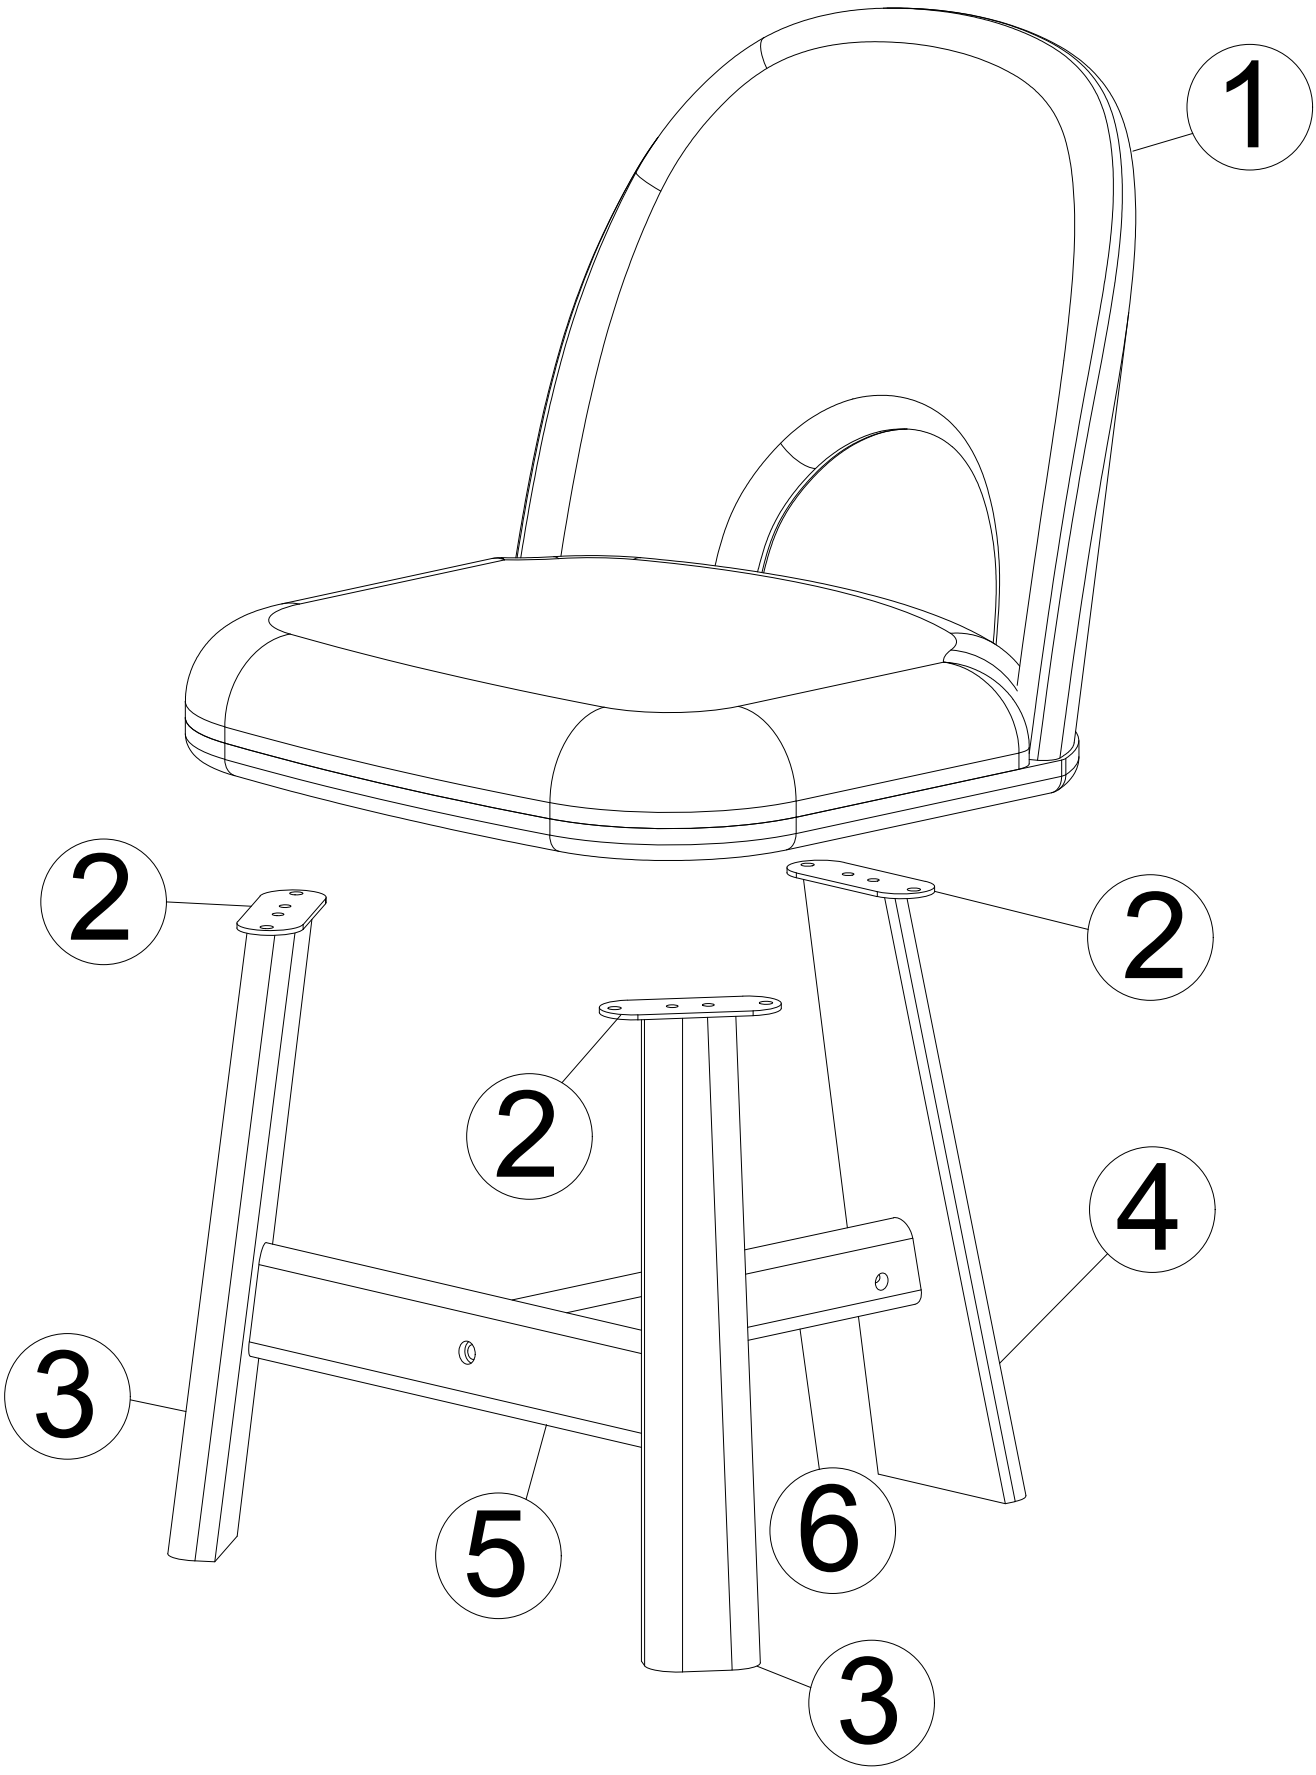



STEP (1)
ETAPE (1)

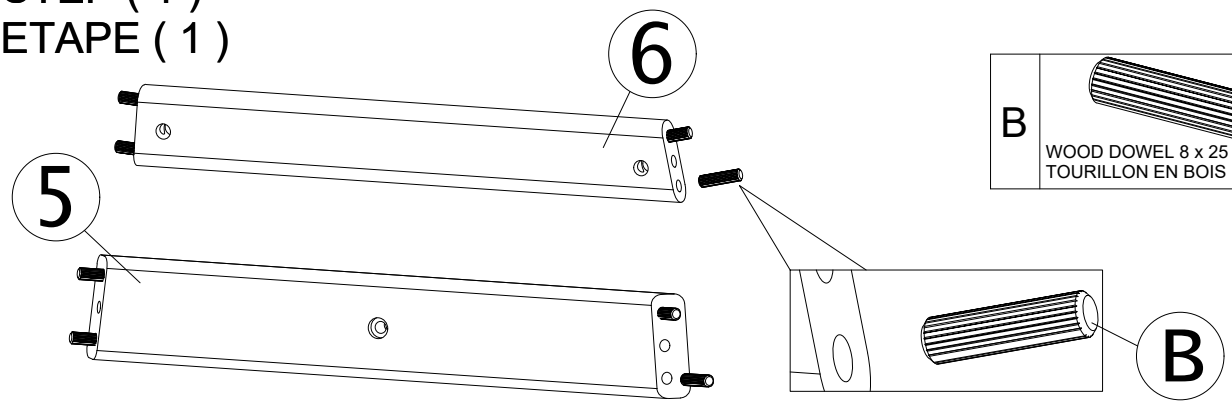

B	WOOD DOWEL 8 x 25 TOURILLON EN BOIS M8 x 25	8

STEP (2)
ETAPE (2)

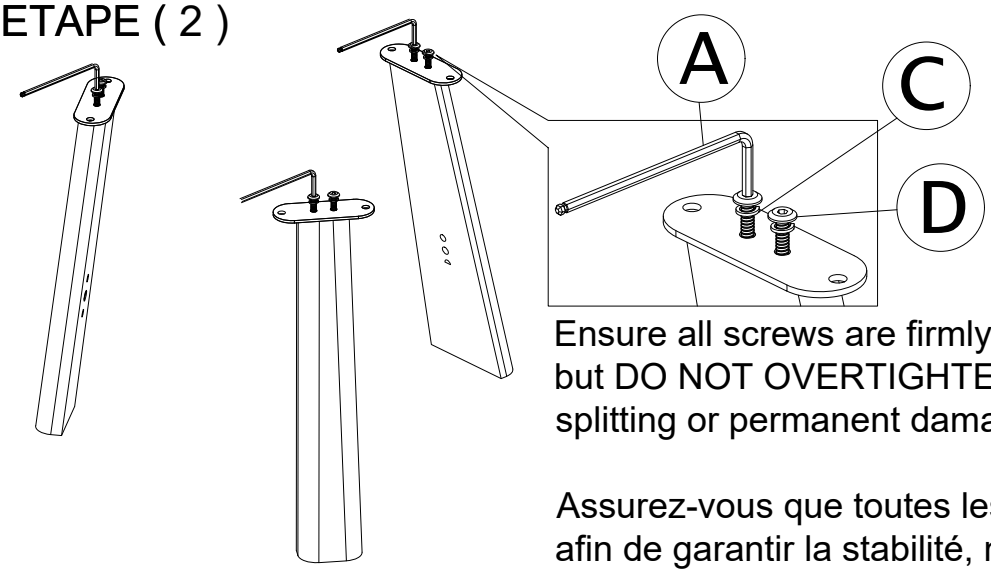


C	 SPRING WASHER M6 RONDELLE ÉLASTIQUE M6	6
D	 JCBC BOLT M6 x 20 BOULON JCBC M6 x 20	6


Ensure all screws are firmly tightened for stability, but DO NOT OVERTIGHTEN as this may cause splitting or permanent damage.

Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées afin de garantir la stabilité, mais NE LES SERREZ PAS EXCESSIVEMENT, car cela pourrait provoquer des fissures ou des dommages permanents.


STEP (3)
ETAPE (3)

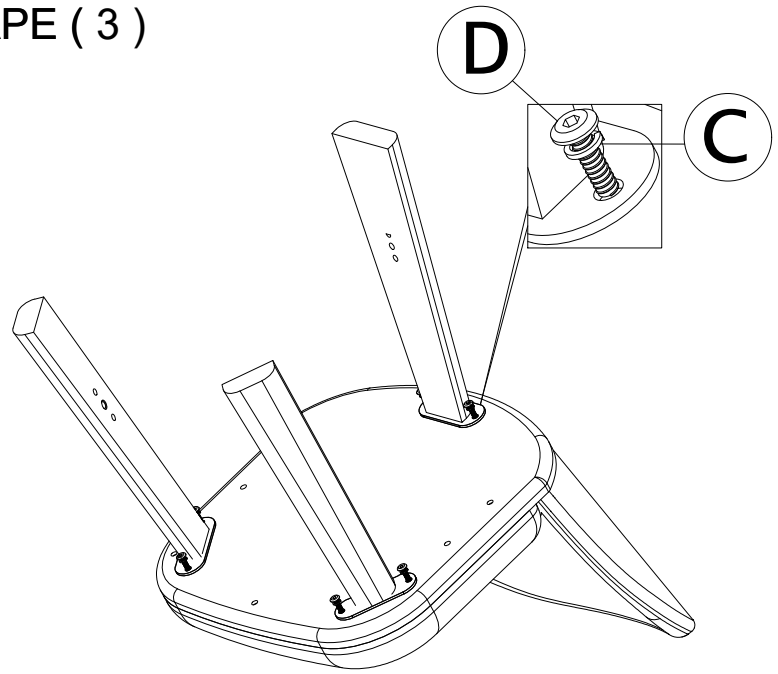

Do not fully tighten at this stage.
Ne pas serrer complètement à ce stade

C	 SPRING WASHER M6 RONDELLE ÉLASTIQUE M6	6
D	 JCBC BOLT M6 x 20 BOULON JCBC M6 x 20	6

STEP (4)
ETAPE (4)

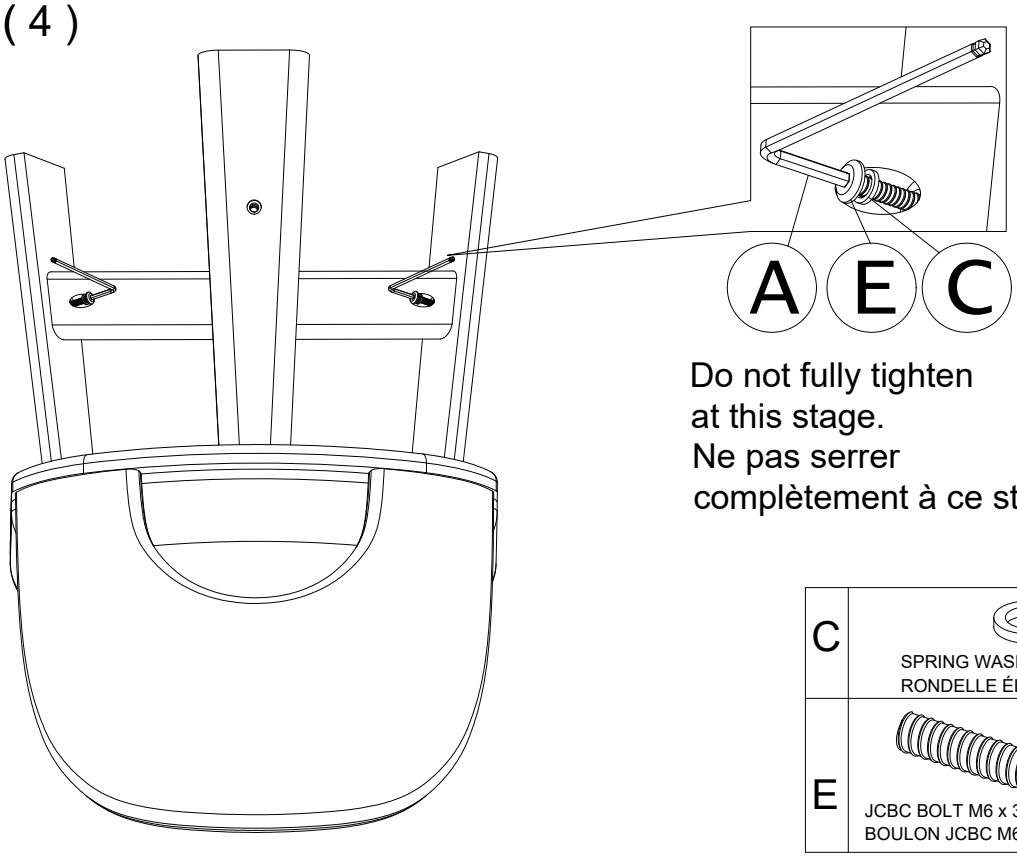


Do not fully tighten
at this stage.
Ne pas serrer
complètement à ce stade

C	SPRING WASHER M6 RONDELLE ÉLASTIQUE M6	2
E	JCBC BOLT M6 x 35 BOULON JCBC M6 x 35	2


STEP (5)
ETAPE (5)

Do not fully tighten
at this stage.
Ne pas serrer
complètement à ce stade

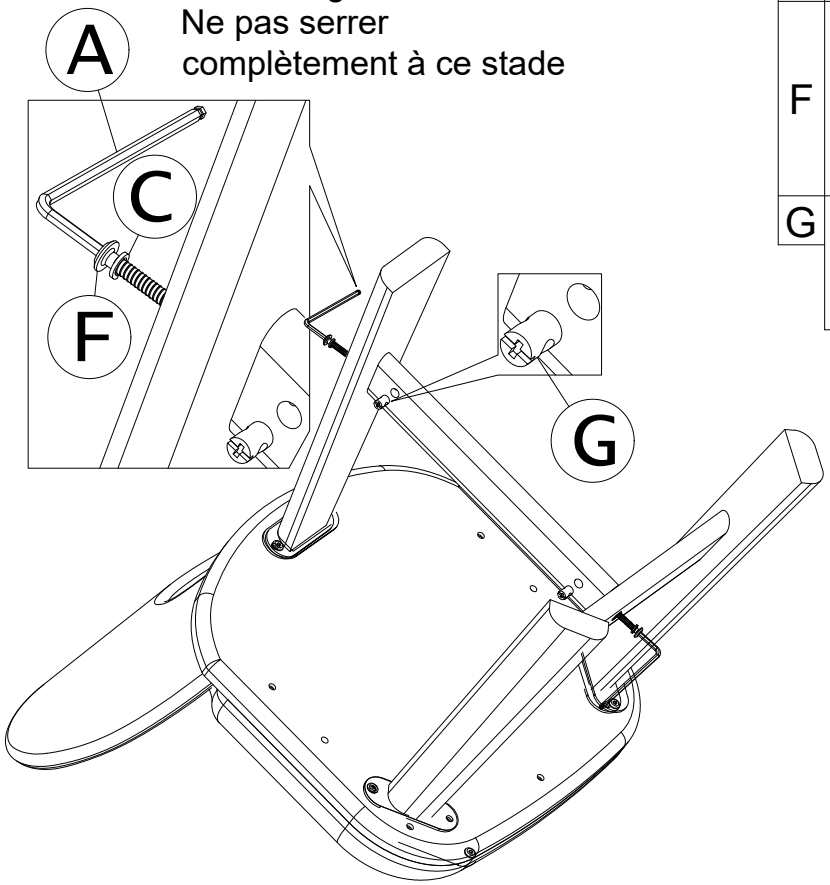

C	SPRING WASHER M6 RONDELLE ÉLASTIQUE M6	2
F	JCBC BOLT M6 x 60 BOULON JCBC M6 x 60	2
G	BARREL NUT 6 x 15 ÉCROU À BARILLET 6 × 15	2


STEP (6)
ETAPE (6)

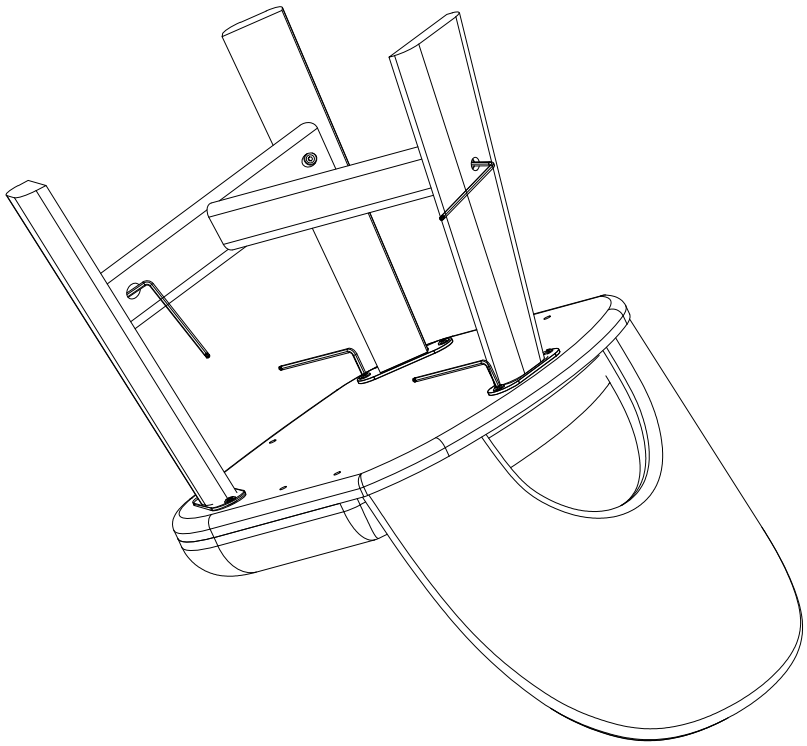

Make sure all three legs rest evenly on the floor, then use the Allen Wrench (A) to fully tighten all previously loosened bolts.
If the chair remains uneven, adjust the legs or slightly loosen and retighten the bolts until stable.

Assurez-vous que les trois pieds reposent uniformément sur le sol, puis utilisez la clé Allen (A) pour serrer complètement tous les boulons qui avaient été desserrés.
Si la chaise reste instable, ajustez les pieds ou desserrez légèrement puis resserrez les boulons jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement stable.

STEP (7)
ETAPE (7)

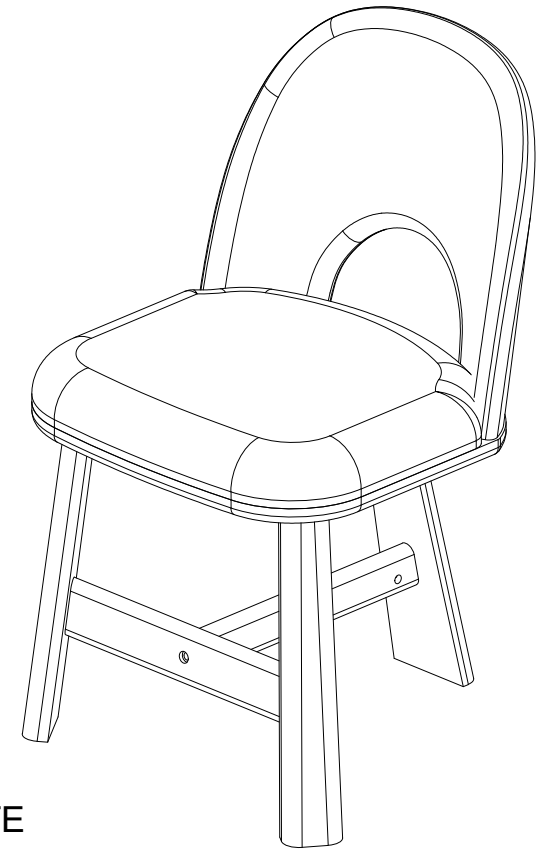

ASSEMBLY COMPLETE
ASSEMBLAGE COMPLETE