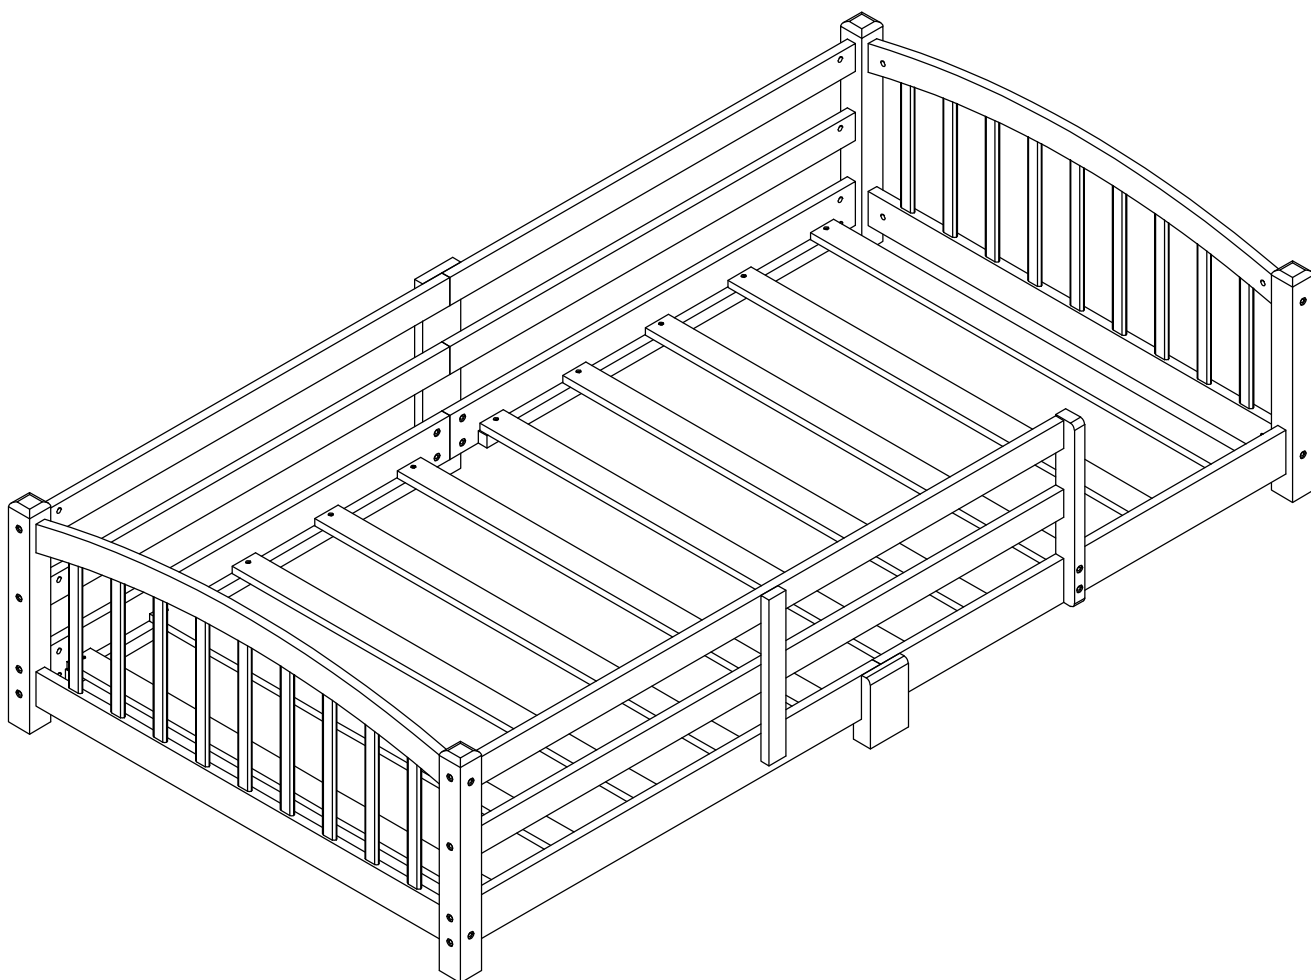


ASSEMBLY INSTRUCTION



SAFETY WARNINGS AND GENERAL NOTES:

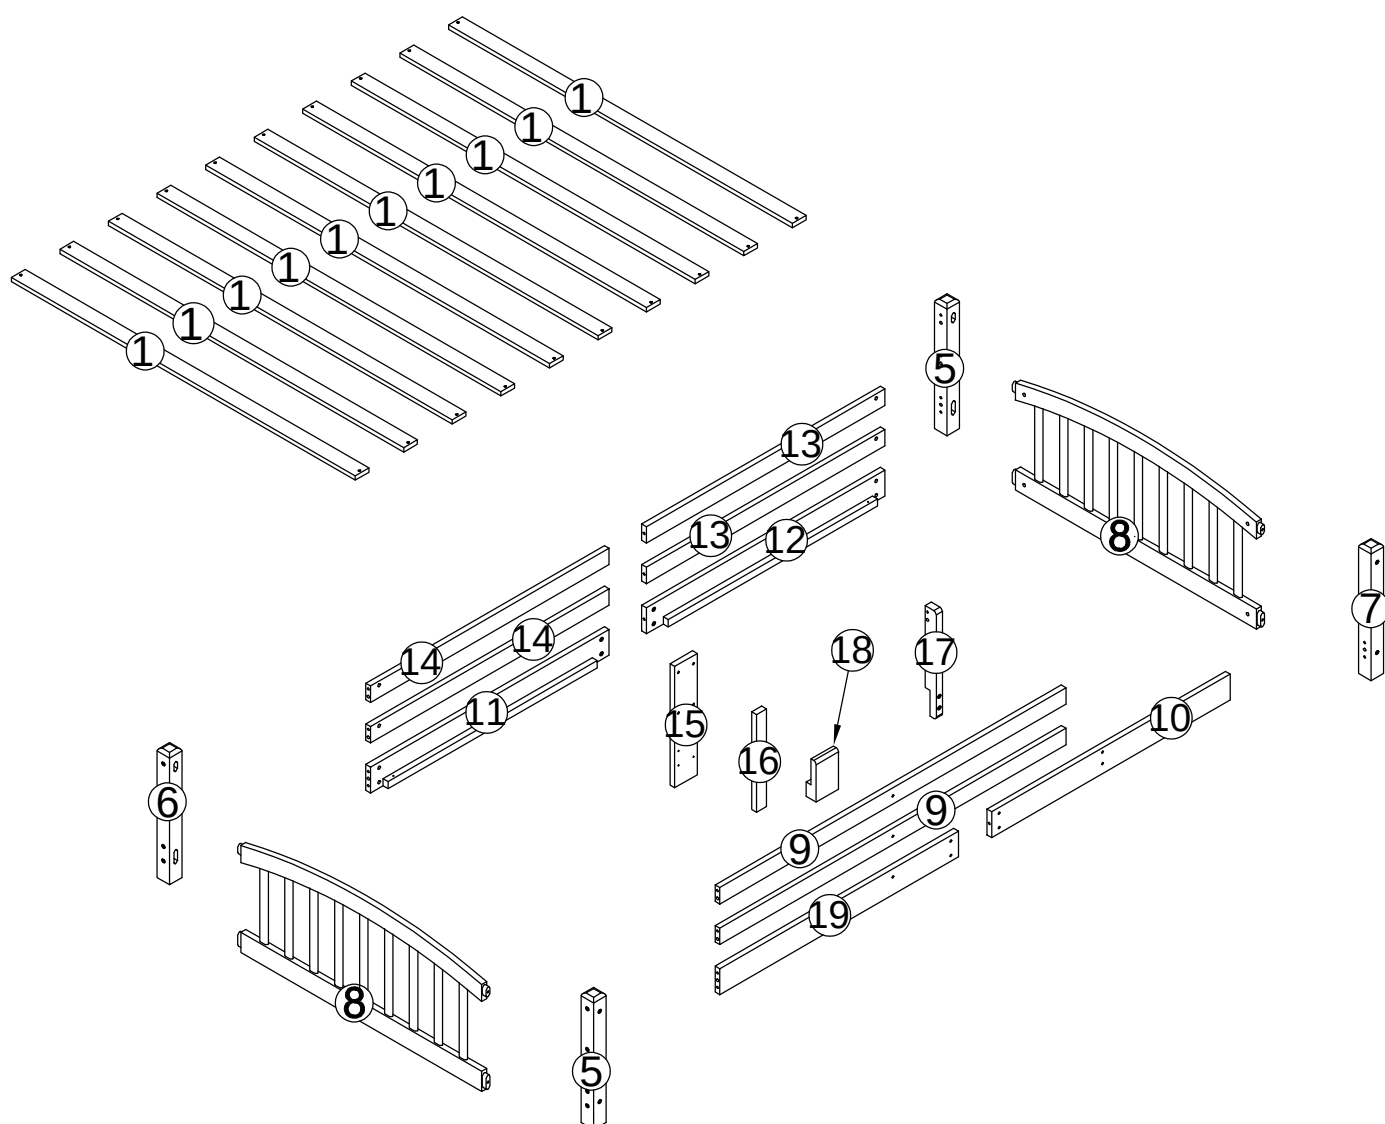
1. Do not use substitute parts. Contact the manufacturer or dealer for replacement parts.
2. Keep these instructions for future reference.
3. We recommend assembling your bed on the shipping carton to protect your floor.
4. Be certain all staples are out of the box before beginning assembly on the shipping carton.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET REMARQUES GÉNÉRALES :

1. N'utilisez pas de pièces de rechange. Contactez le fabricant ou le revendeur pour les pièces de rechange.
2. Conservez ces instructions pour référence future.
3. Nous vous recommandons d'assembler votre lit sur le carton d'expédition pour protéger votre sol.
4. Assurez-vous que toutes les agrafes sont sorties de la boîte avant de commencer l'assemblage sur le carton d'expédition.








ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE










Part List (Box N733P400298)

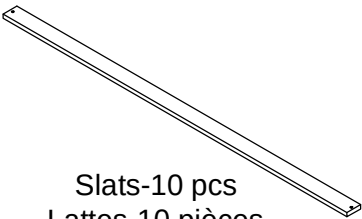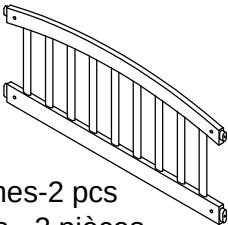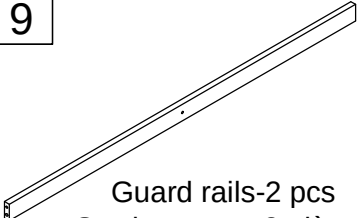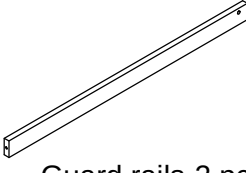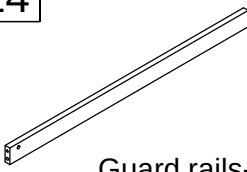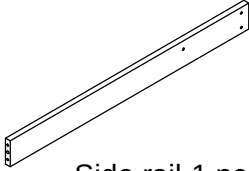
Liste des pièces (boîte N733P400298)

1  Slats-10 pcs Lattes-10 pièces	5  Legs-2 pcs Jambes-2 pièces	6  Leg-1 pc Jambe-1 pièce
7  Leg-1 pc Jambe-1 pièce	8  Frames-2 pcs Cadres - 2 pièces	9  Guard rails-2 pcs Garde-corps - 2 pièces
10  Side rail-1 pc Rail latéral - 1 pièce	11  Side rail-1 pc Rail latéral - 1 pièce	12  Side rail-1 pc Rail latéral - 1 pièce
13  Guard rails-2 pcs Garde-corps - 2 pièces	14  Guard rails-2 pcs Garde-corps - 2 pièces	15  Rail-1 pc Rail-1 pièce
16  Rail-1 pc Rail-1 pièce	17  Rail-1 pc Rail-1 pièce	18  Rail-1 pc Rail-1 pièce
19  Side rail-1 pc Rail latéral - 1 pièce		

Hardware List (Box N733P400298)


Liste du matériel (boîte N733P400298)


A  Bolt M6 x 90 mm-22 pcs Boulon M6 x 90 mm-22 pièces	B  M6 x 13 mm -24 pcs M6 x 13 mm -24 pièces	C  Allen Key-1 pc Clé Allen-1 pièce
D  Wood dowel Ø8 x 30 mm-4 pcs Cheville en bois Ø8 x 30 mm-4 pièces	E  Screw M6 x 30 mm-15 pcs Vis M6 x 30 mm - 15 pièces	F  Wood dowel Ø10 x 40 mm-12 pcs Cheville en bois Ø10 x 40 mm-12 pièces
G  Bolt M6 x 70 mm-2 pcs Boulon M6 x 70 mm-2 pièces	H  Bolt M6 x 35 mm-2 pcs Boulon M6 x 35 mm-2 pièces	K  M6 x 15 mm-2 pcs M6 x 15 mm-2 pièces
M  Screws M4 x 30 mm-20 pcs Vis M4 x 30 mm-20 pièces		




Assembly Tools Required (Not Included)
Outils d'assemblage requis (non inclus)


STEP 1: ÉTAPE 1:

	M6x13mm 	M6x90mm 
Cx1	Bx4	Ax4

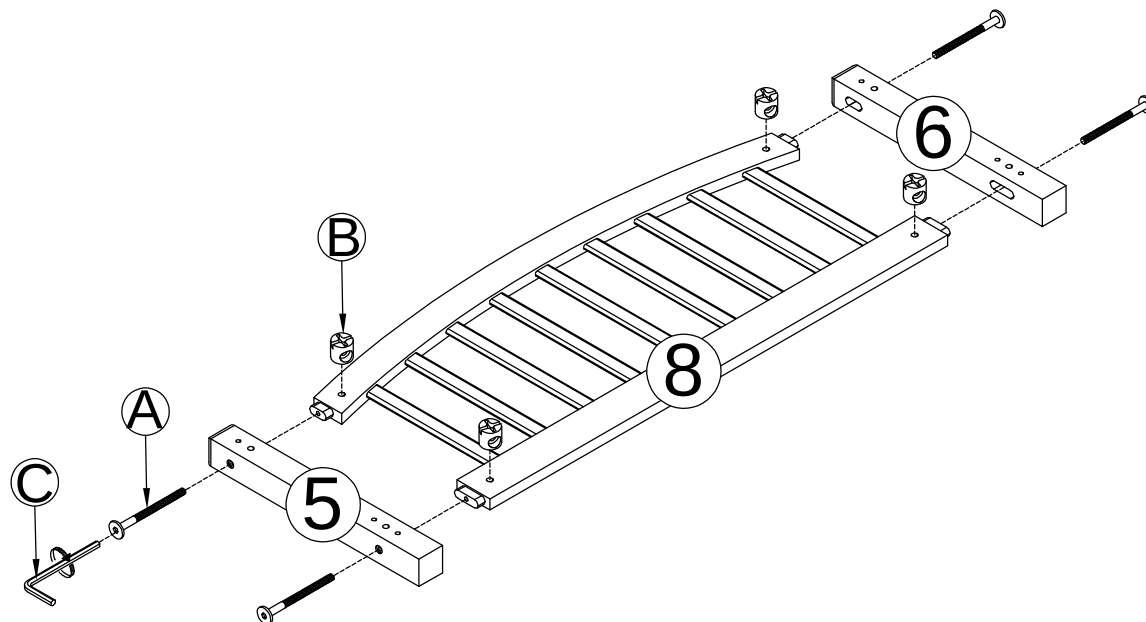

STEP 2: ÉTAPE 2:

	M6x13mm 	M6x90mm 
Cx1	Bx4	Ax4


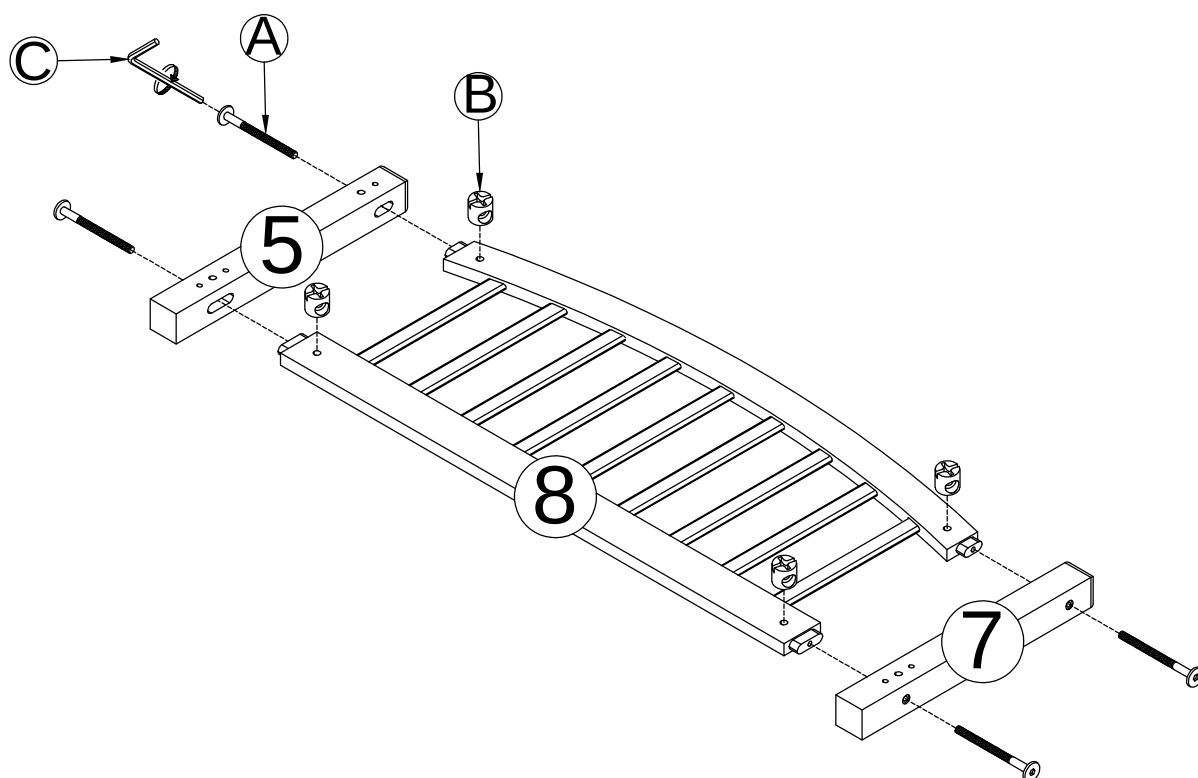


STEP 3-1:
ÉTAPE 3-1:


Ø8x30mm



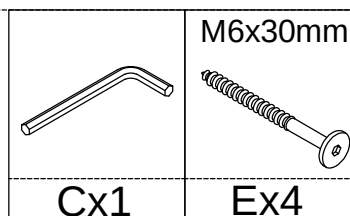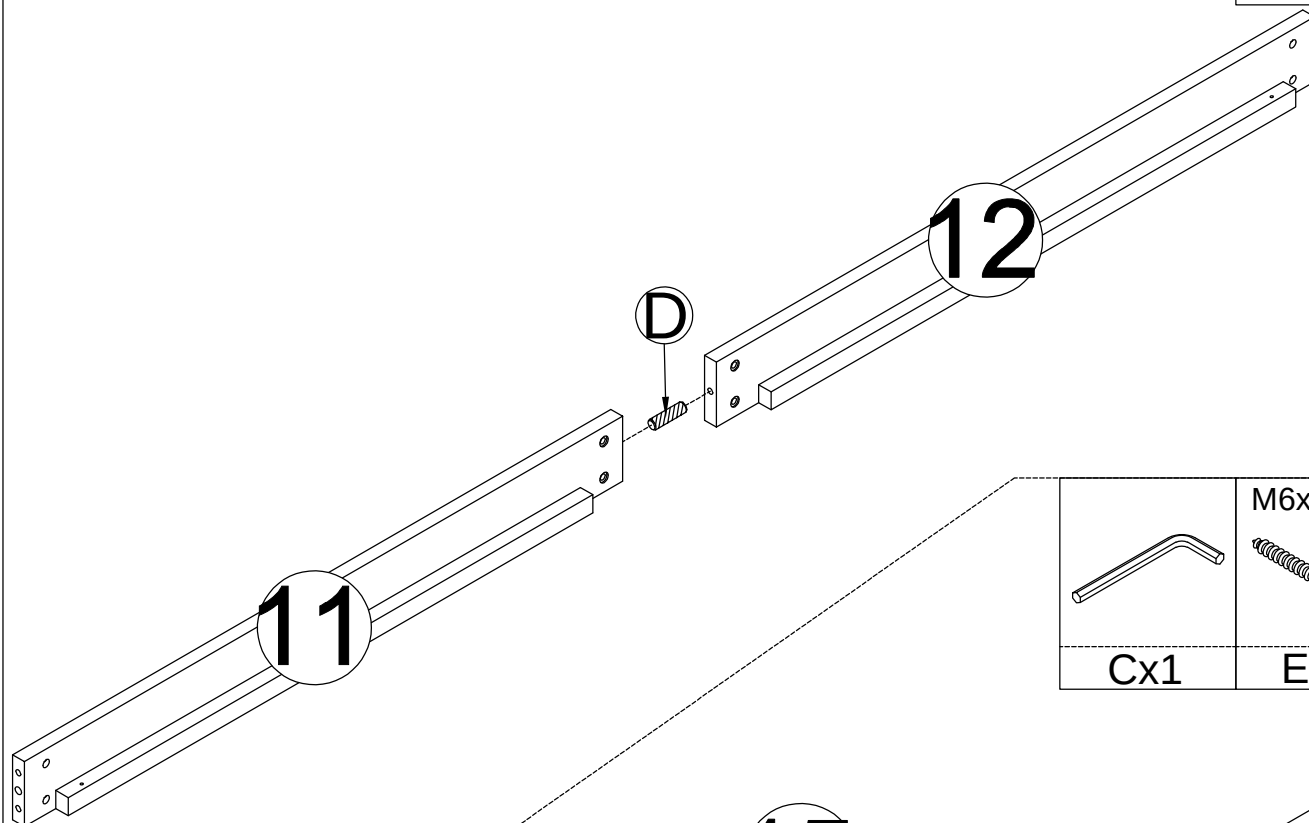Dx1



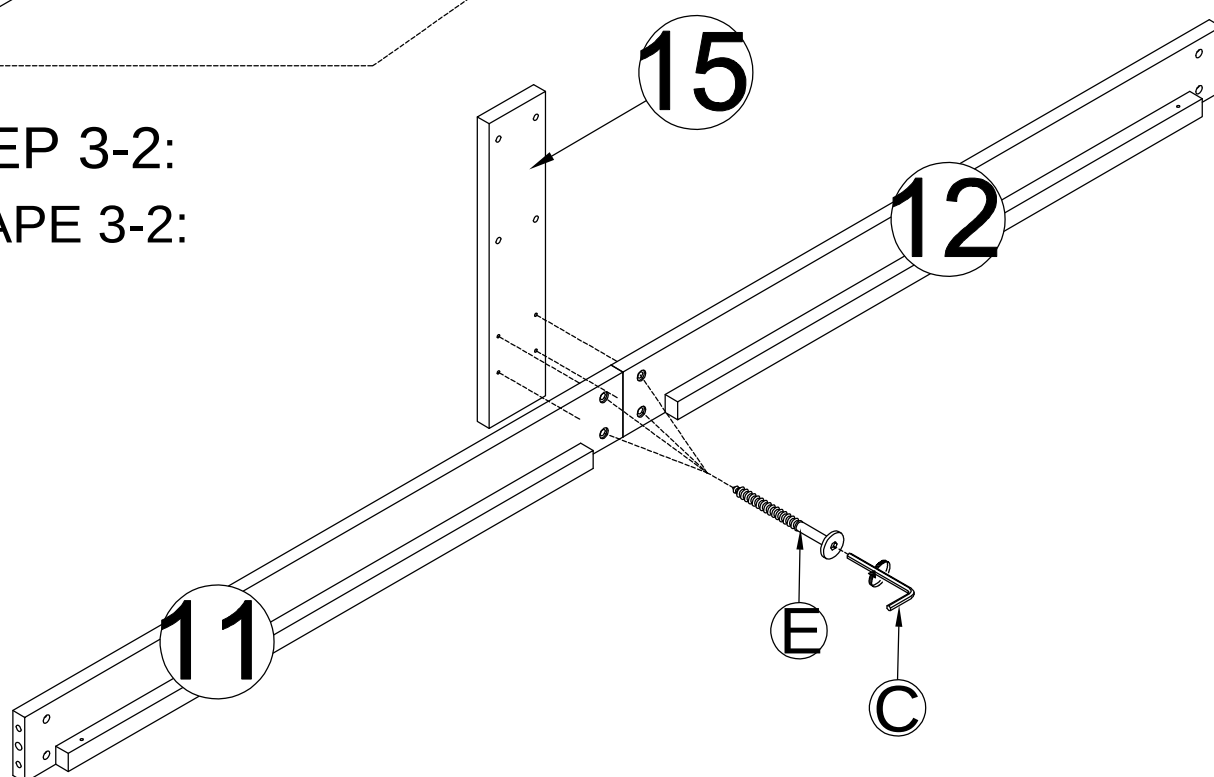STEP 3-2:
ÉTAPE 3-2:





STEP 3-3:
ÉTAPE 3-3:


Ø8x30mm



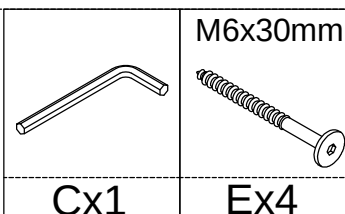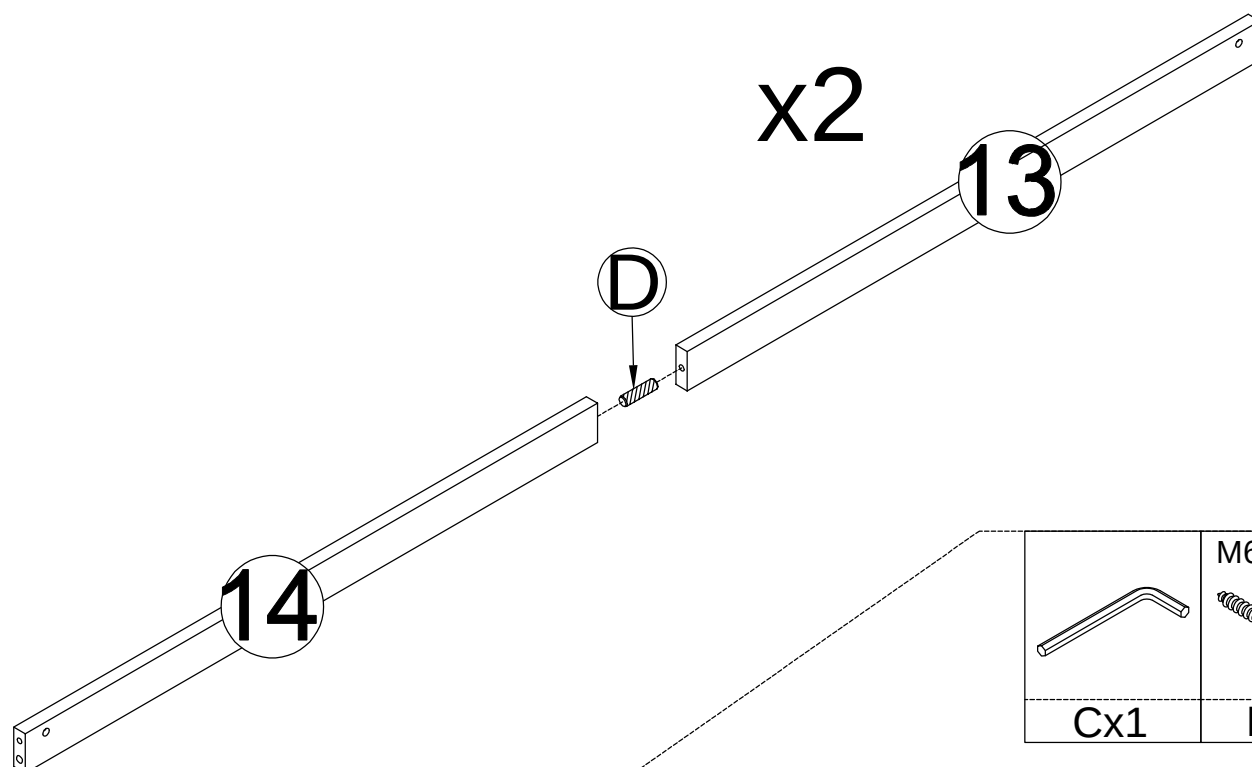Dx2



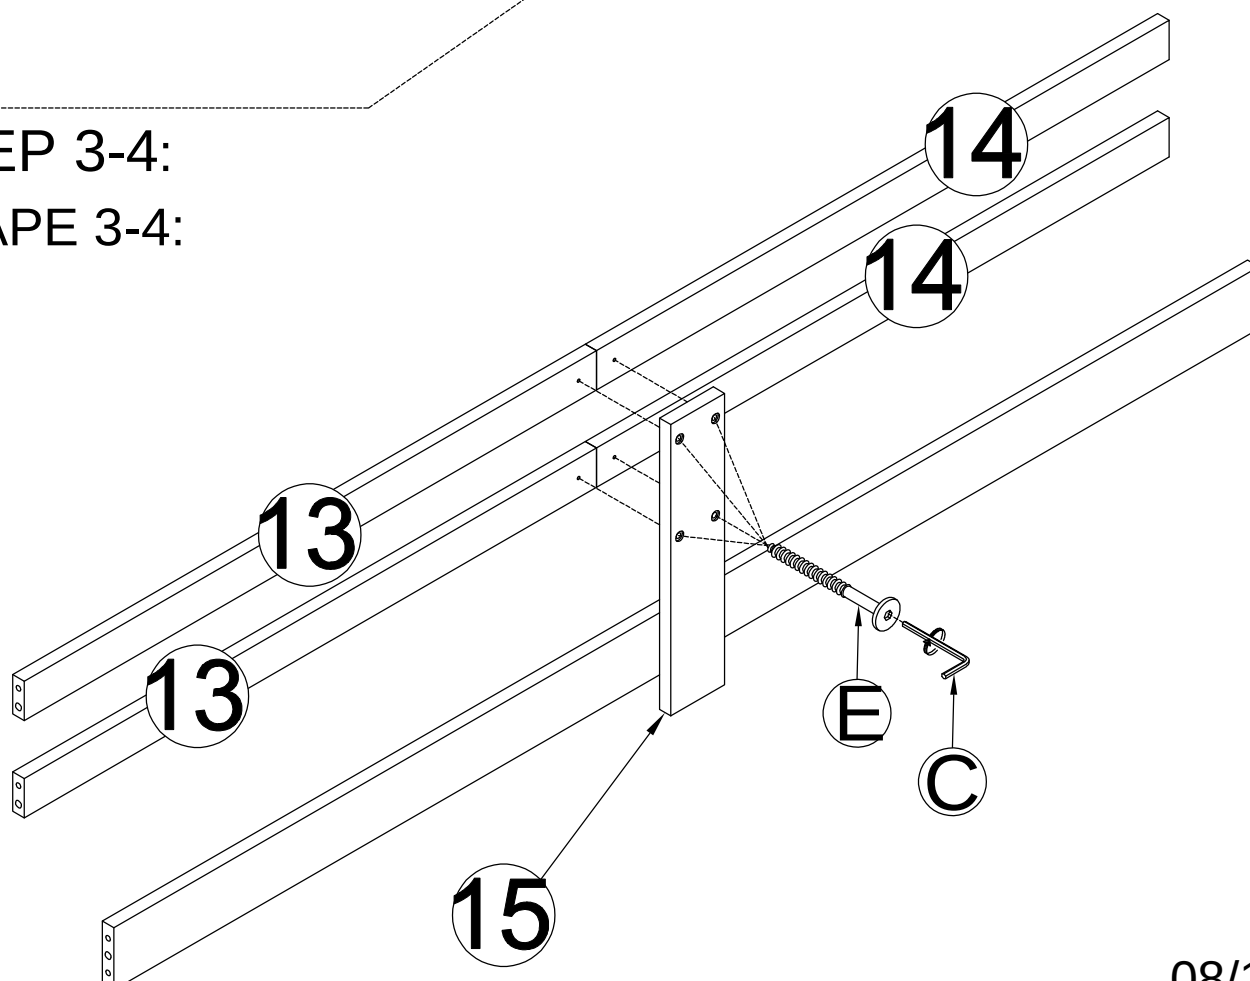STEP 3-4:
ÉTAPE 3-4:





STEP 4-1:
ÉTAPE 4-1:

Ø8x30mm




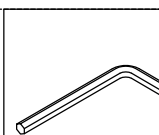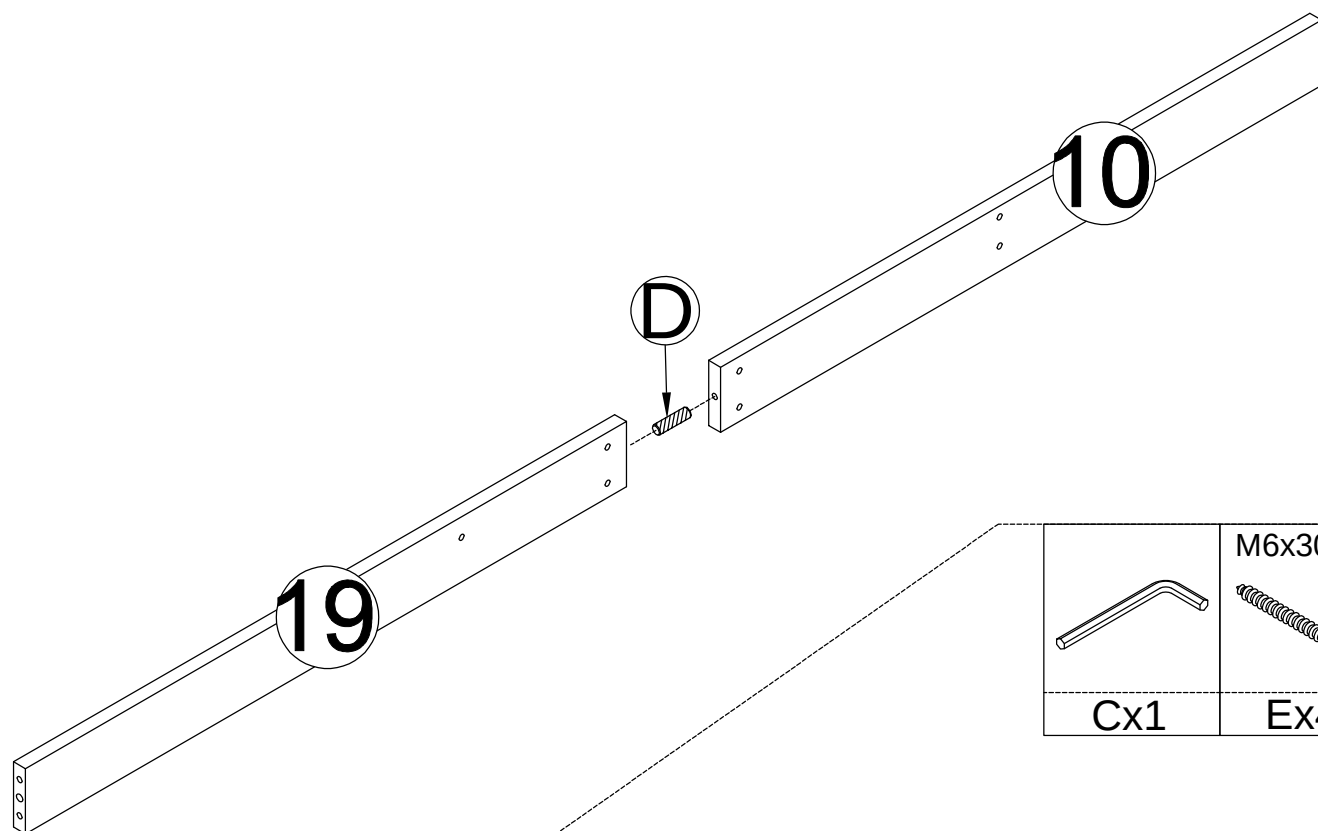Dx1




Cx1

M6x30mm





Ex4

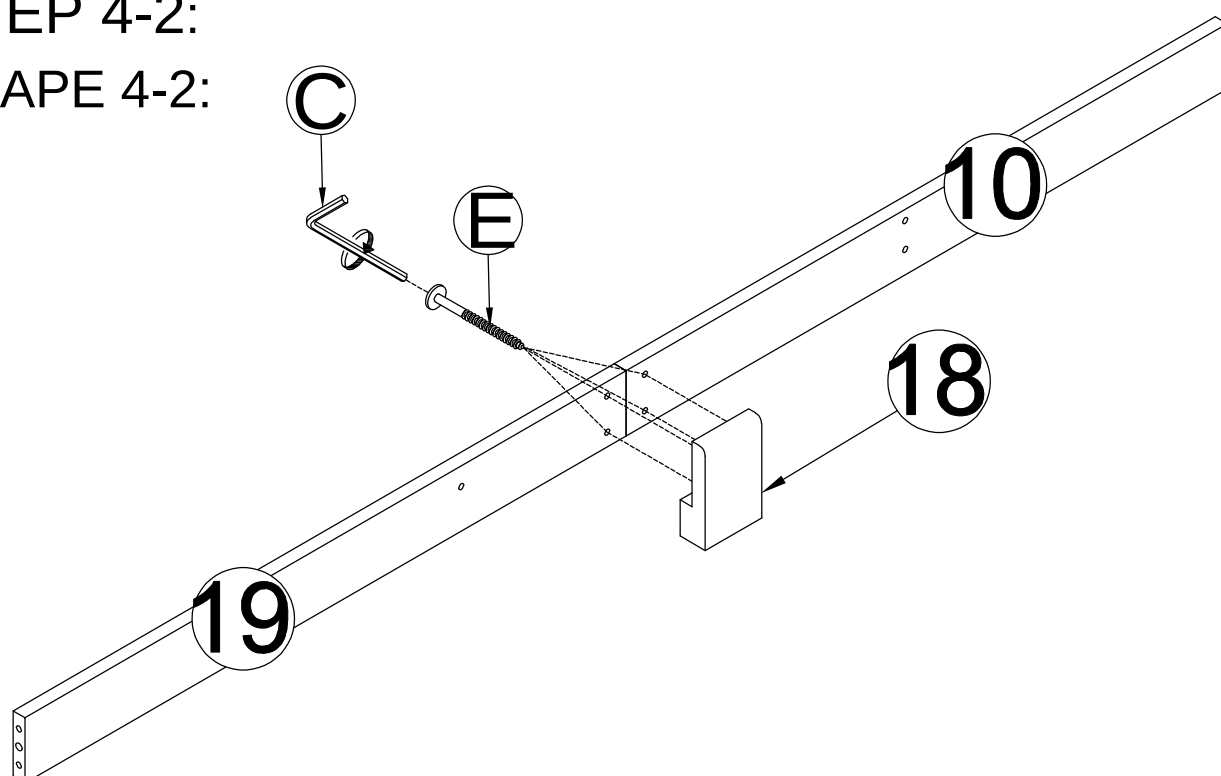STEP 4-2:
ÉTAPE 4-2:






STEP 5: ÉTAPE 5:


Ø10x40mm		M6x13mm	M6x90mm
			
Fx8	Cx1	Bx12	Ax12

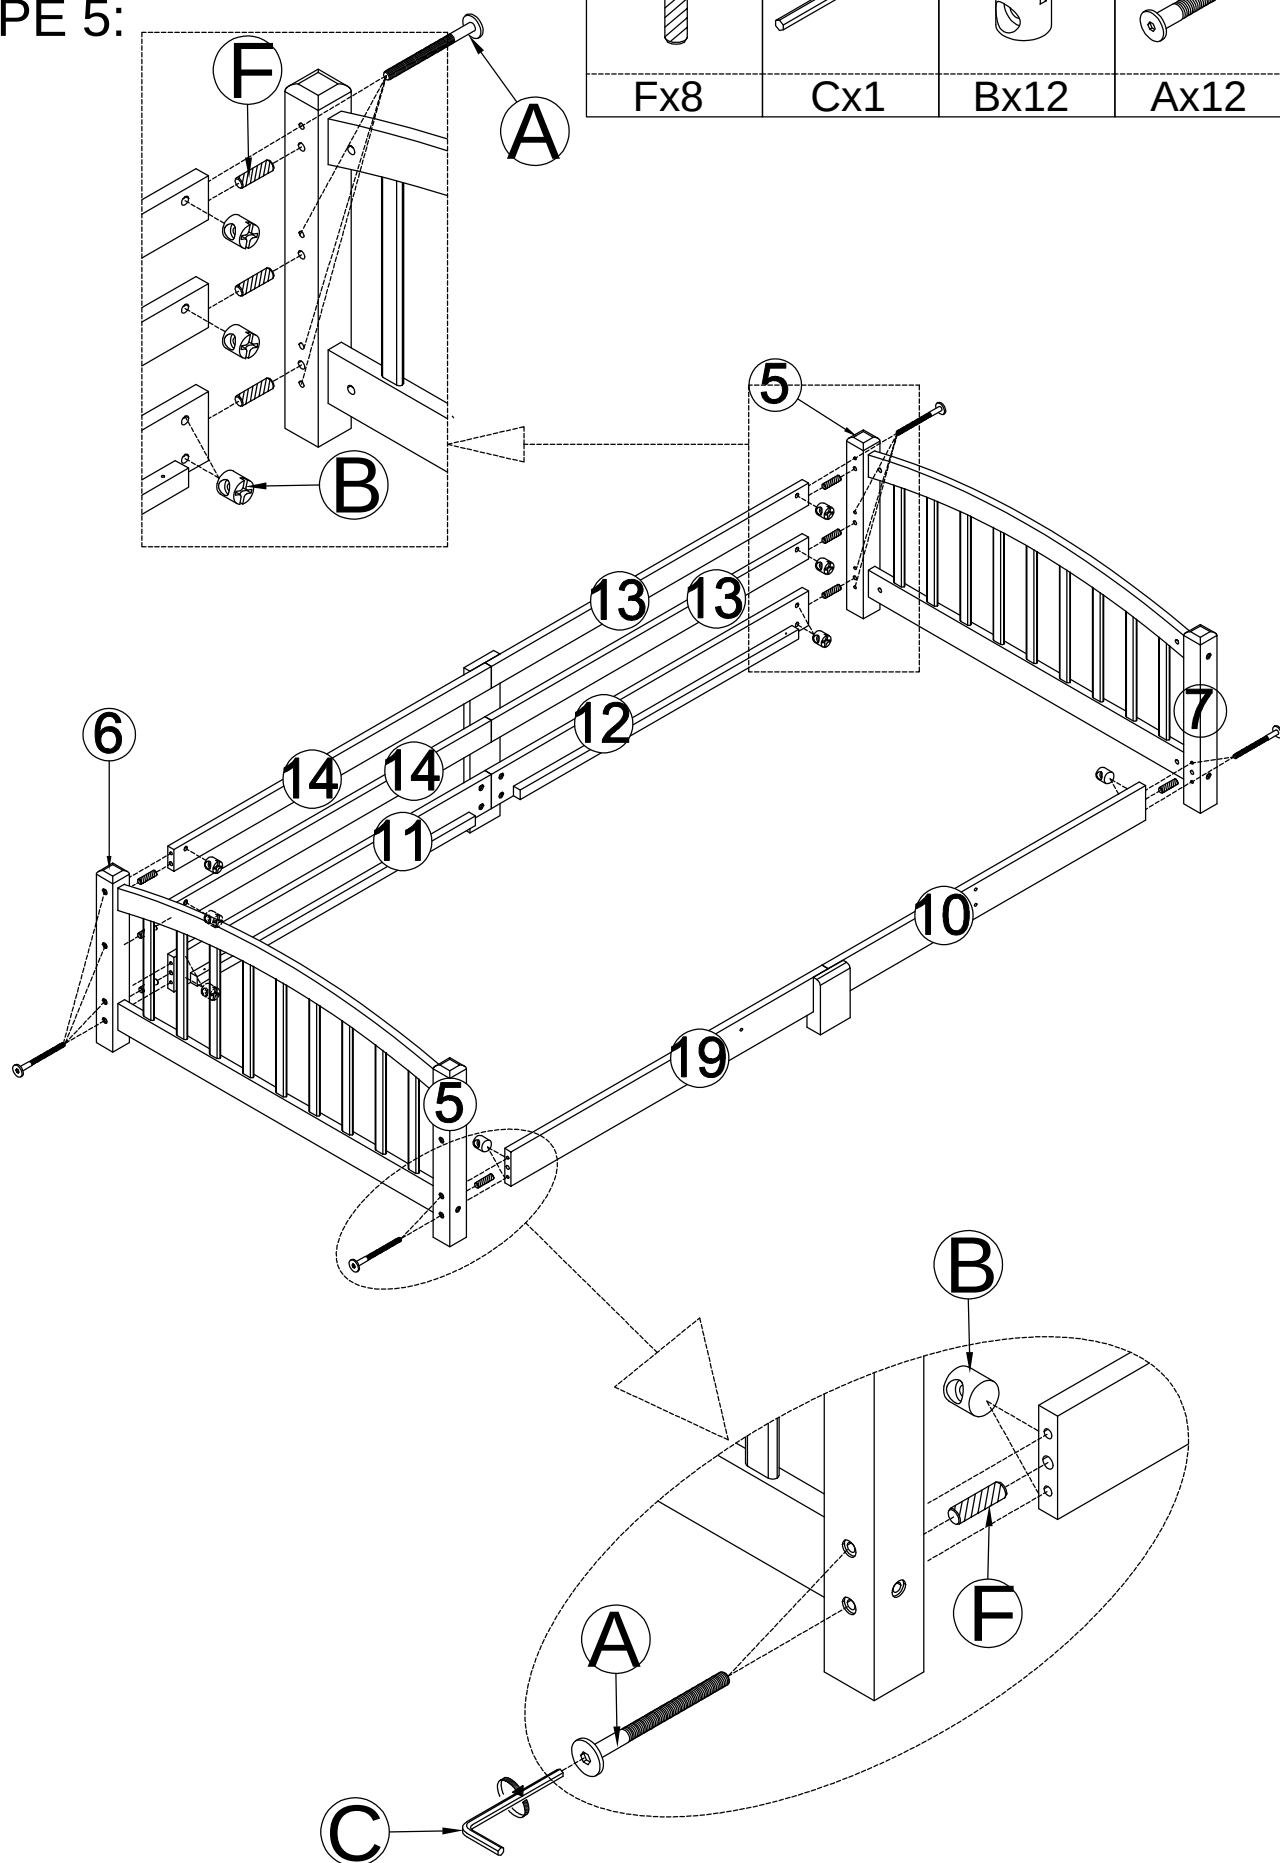

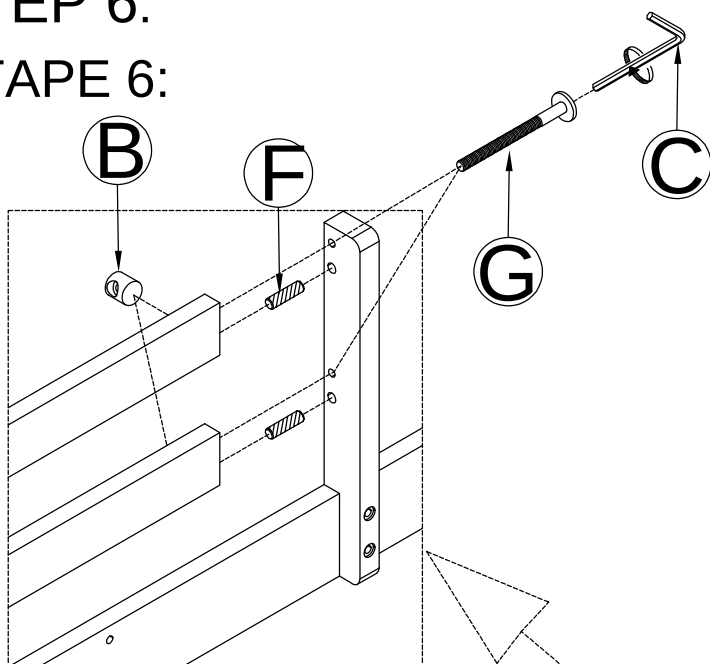


STEP 6: ÉTAPE 6:




M6x13mm	M6x90mm
	
Bx4	Ax2
Ø10x40mm	
Fx4	Cx1
	M6x70mm
	
	Gx2

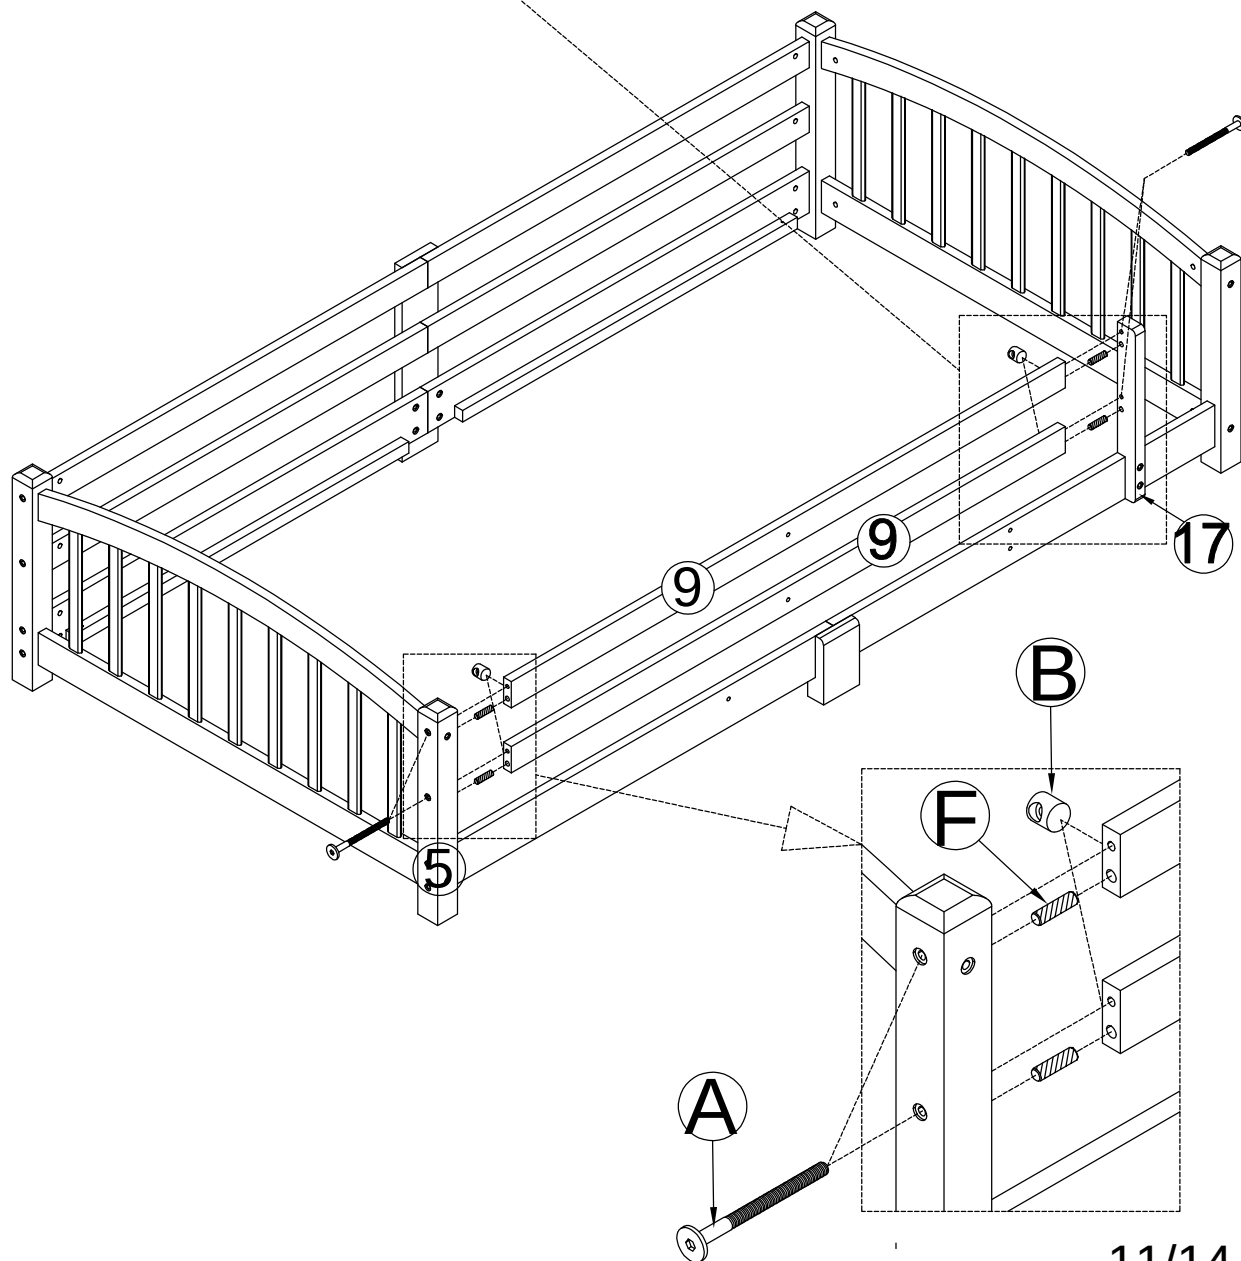

STEP 7: ÉTAPE 7:

	M6x30mm	M6x35mm	M6x15mm
			
Cx1	Ex3	Hx2	Kx2

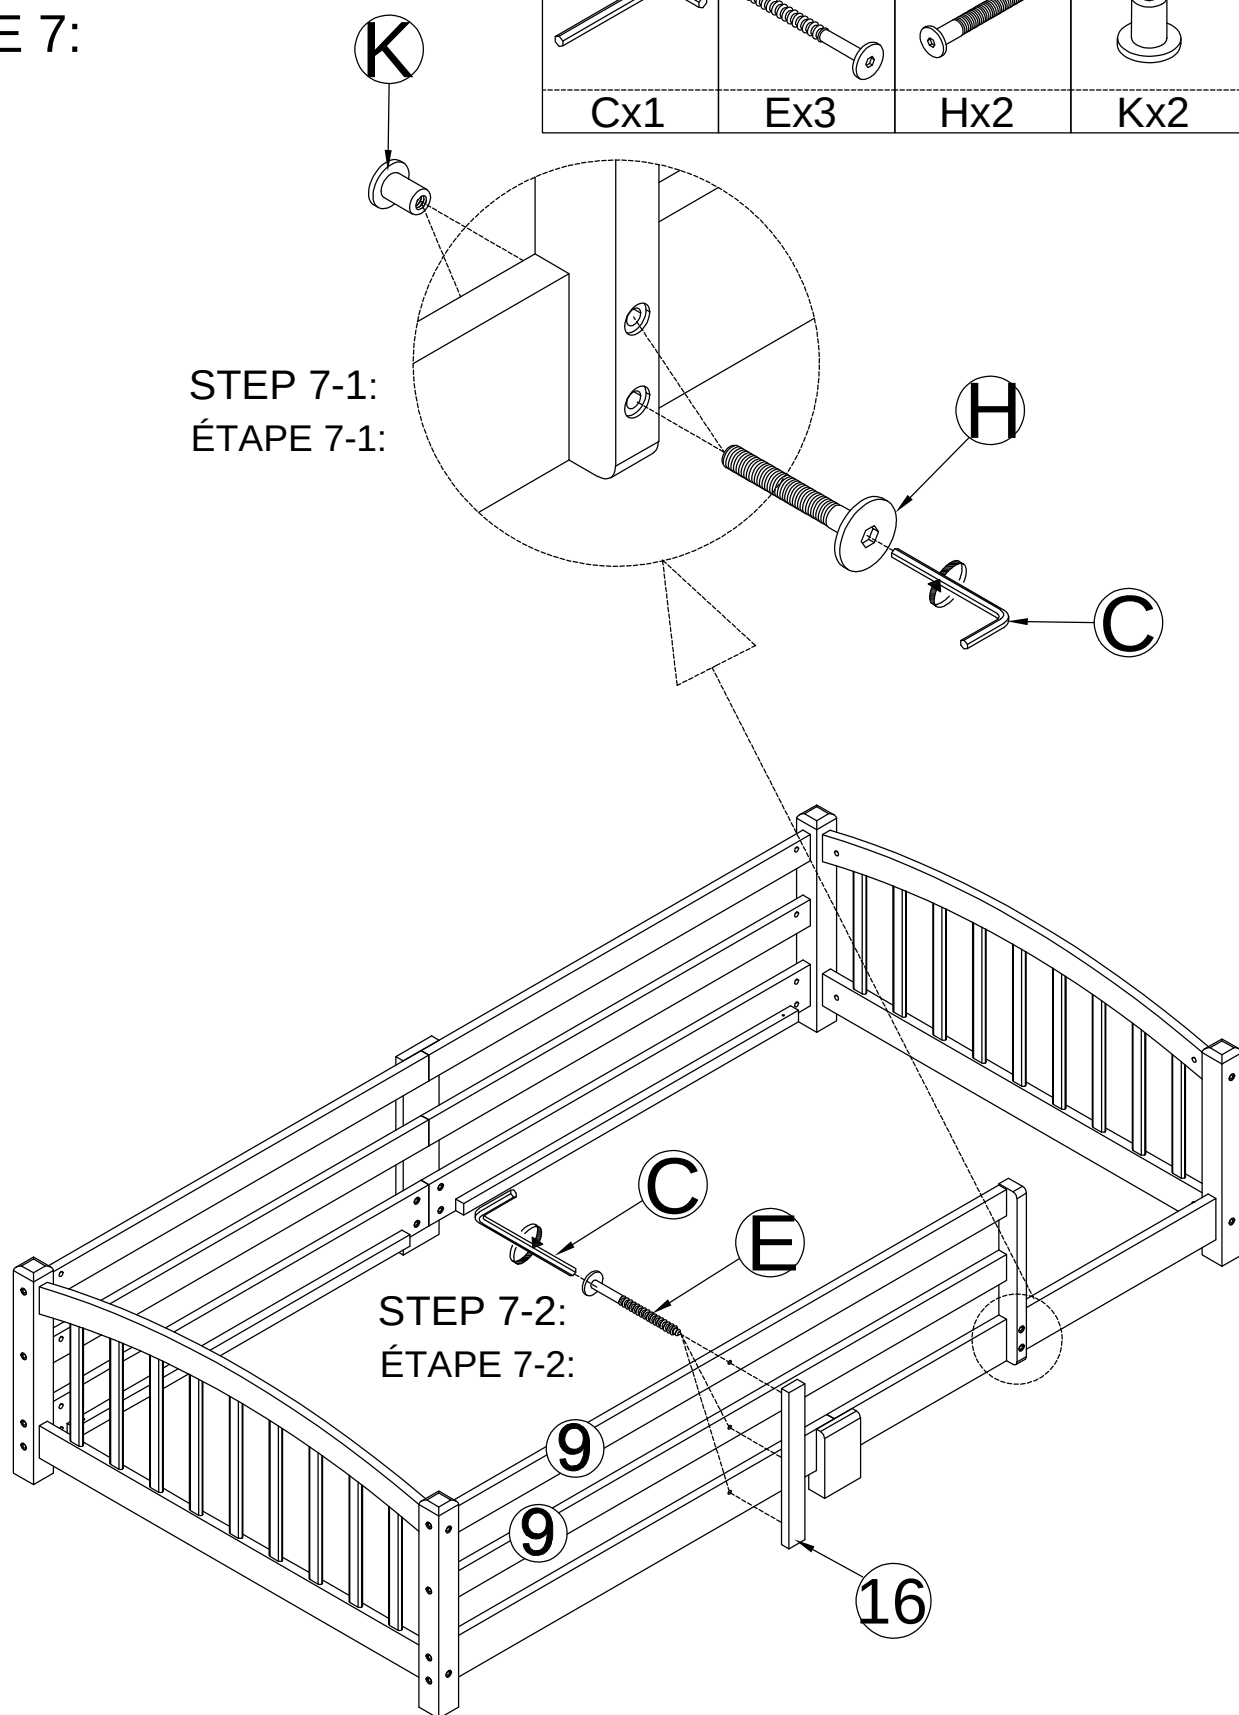


STEP 8:
ÉTAPE 8:

M4x30mm



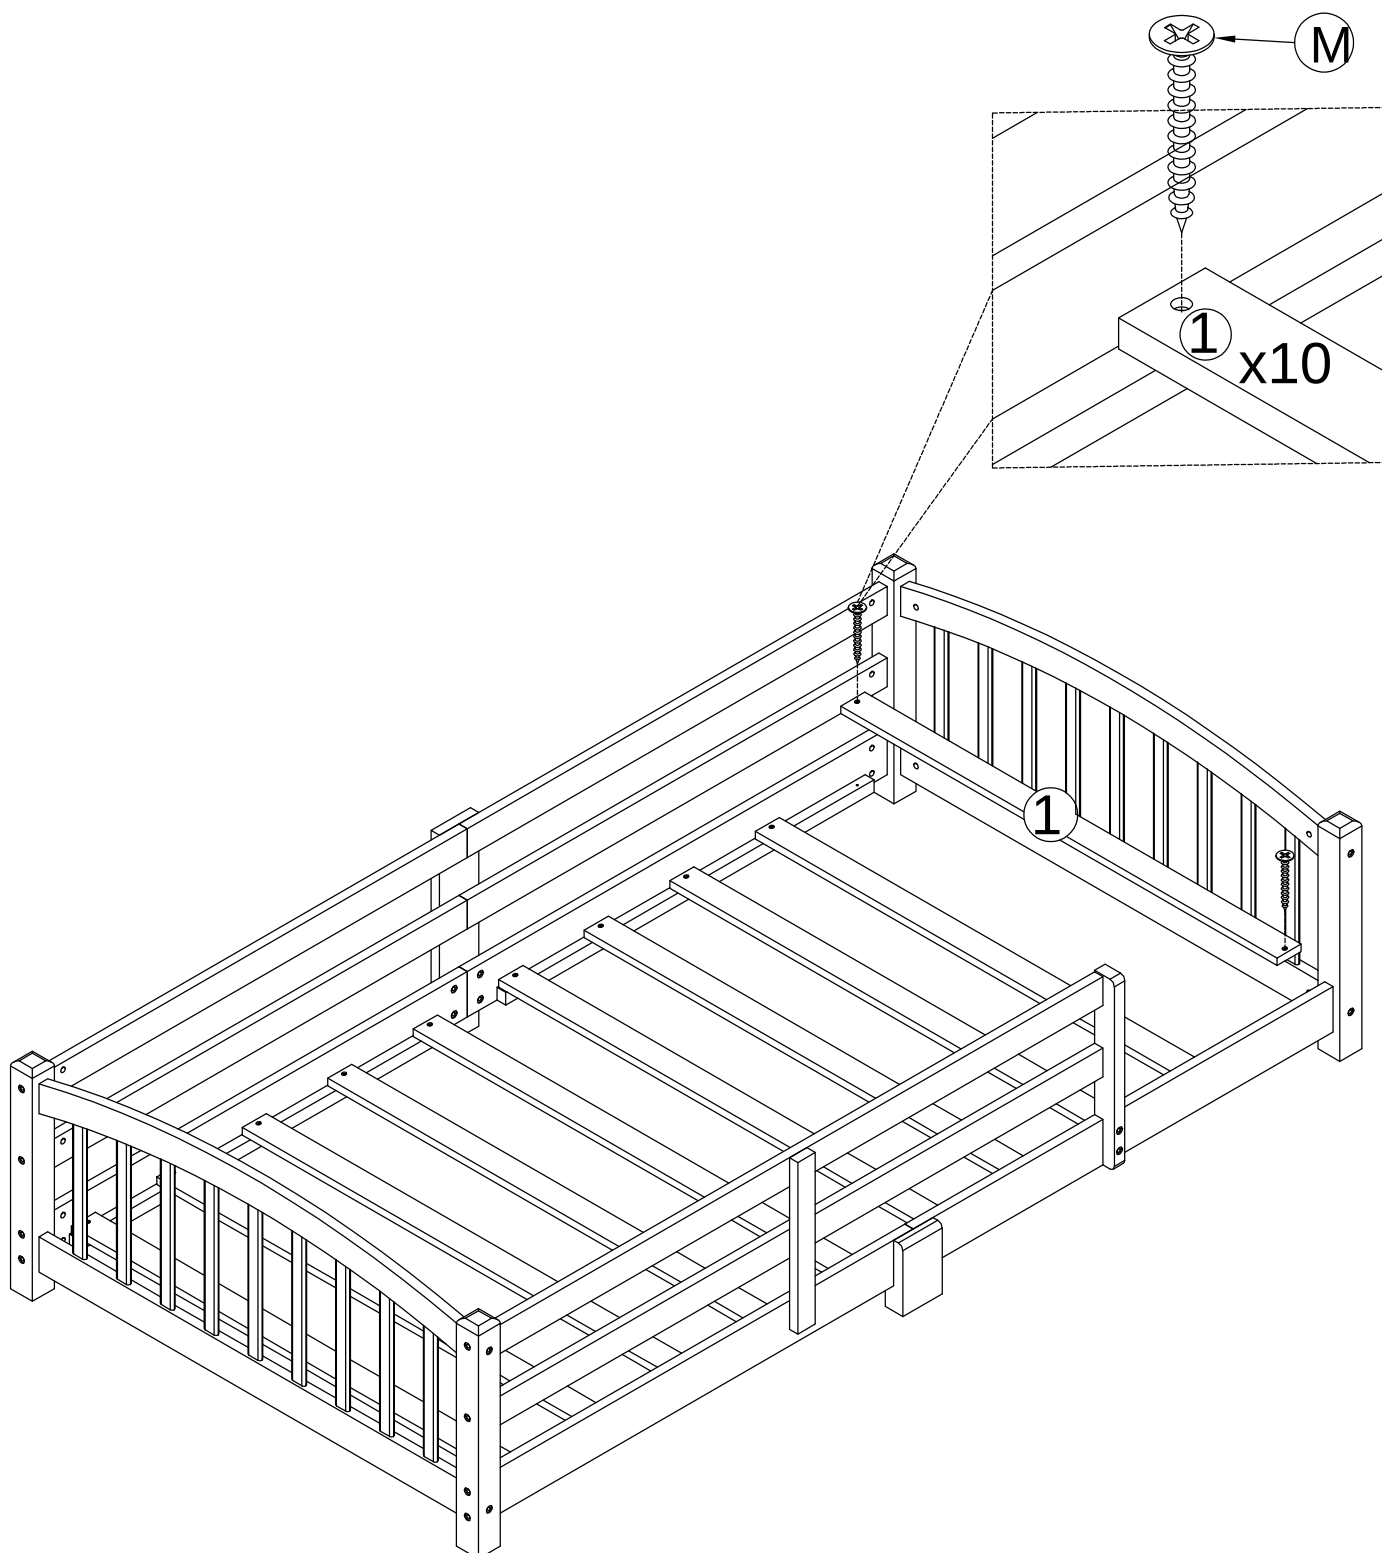Mx20



CONGRATULATION. YOU HAVE COMPLETED THE BED
FÉLICITATION. VOUS AVEZ TERMINÉ LE LIT

