VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV SCISSOR JACKS

MODEL:ST-120L,ST-120LA,ST-120CA


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV SCISSOR JACKS

MODEL:ST-120L,ST-120LA,ST-120CA

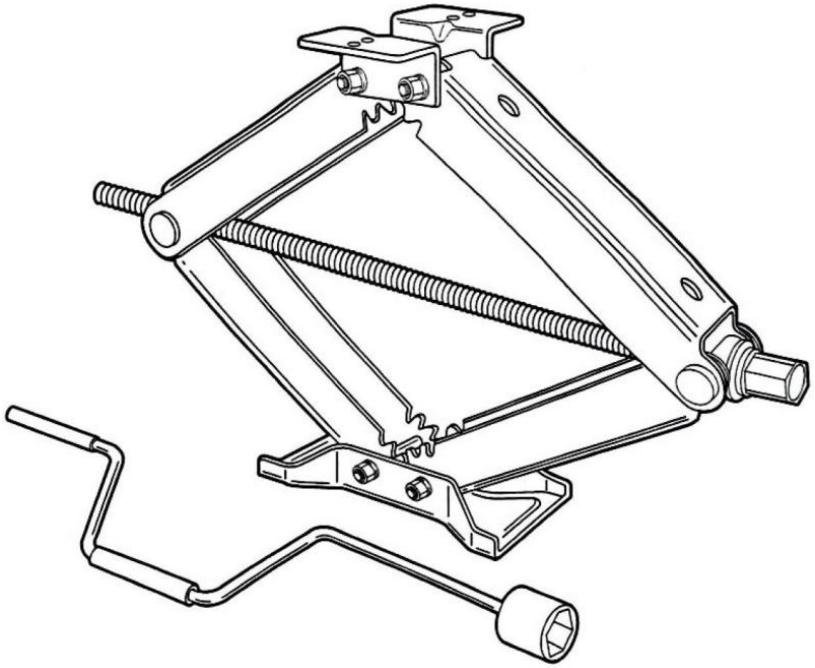

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly and use.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING:

- DO NOT ATTEMPT TO USE THIS SCISSORS JACK TO LIFT EXCESSIVE WEIGHT OR MAKE TIRES OFF THE GROUND - VEHICLE FRAME AND DOOR JAMB DAMAGE MAY OCCUR.
- USE ONLY STOCK HANDLE SUPPLIED. DO NOT USE A CHEATER BAR ON HANDLE.
- DO NOT USE THIS SCISSORS JACK AS A TIRE CHANGING JACK.
- If the product is damaged, it must be replaced or repair by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to



avoid a hazard.

- The product is not a toy, children shall not play with the product.
- The product can't be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience use of the product.
- NEVER run the engine when the SCISSORS JACK is attached to the vehicle.

SPECIFICATION

Model	ST-120L	ST-120LA	ST-120CA
Material	Steel	Steel	Steel
Max Load	5000lbs	6500lbs	9000lbs
Altitude range	103-595mm/ 4-23.4in	103-595mm/ 4-23.4in	103-595mm/ 4-23.4in
Color	Black	Black	Black

PACKAGE LIST

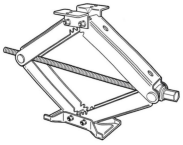No.	Name	Picture	QTY
1	Rv scissor jacks		2 or 4 pcs
2	Hand crank		1pc
3	Magnetic socket		1pc
4	Magnetic bubble level		1pc

INSTALLATION

STEP 1: PREPARATION FOR INSTALLATION

1.1 Park RV on level ground.Prevent wheels from rolling by activating emergency brake and/or by using tire chocks.

1.2 Before proceeding with installation, perform this important test to ensure that the jack has sufficient position clearance to close and open at the installation location.

a. Clamp the jack to the vehicle frame using two "C" clamps or Vise grips.

b. Close the jack with the crank handle and check to insure that the location chosen will allow the jack to close without coming into contact with or obstruct any under chassis components (e.g: plumbing, exhaust, etc.)

c. Open the jack until it touches the around. Recheck location and adjust as needed.

d. Once in place,apply enough pressure so Jack cannot move during installation procedure. After the installation is completed, remove clamps or Vise grips.

STEP 2: FIX THE JACK

METHOD 1: BOLT-ON INSTALLATION (Not included)

WARNING: BEFORE DRILLING HOLES, BE SURE THE DRILL WILL NOT DAMAGE UNDER CHASSIS COMPONENTS WHICH MAY BE ROUTED INSIDE VEHICLE FRAME (e.g: Electrical,gas,water,generator fuel lines, holding tank plumbing, water heater).

2.1. Using the mounting plate as a template, mark the locations of the four mounting holes on the vehicle frame.and than Remove the jack.

2.2. Mark the center of each hole location with a center punch and hammer.

2.3 Drill a 1/8" pilot hole and finish by drilling holes with a 5/16" diameter drill.

2.4. Reposition jack.Use a 9/16" socket and ratchet to install the jacks to

the vehicle frame using four screws and four lock washers per jack (Fig.1).

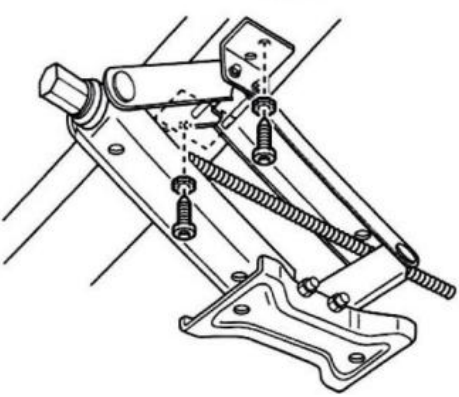


Fig.1

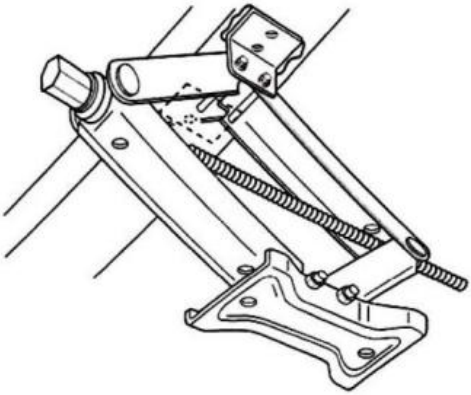


Fig.2

METHOD 2: WELD-ON INSTALLATION

Weld each mounting plate to the vehicle frame with each 1" welds, as shown (Fig. 2).

OPERATION

1): Park RV on level ground,prevent wheels from rolling, use tire chocks.

2): Level trailer fore and aft using tongue jack or landing gear.

3): Check level gauge for low side of trailer, crank down stabilizers on low side first, bringing the trailer to a fine level position.

4): Crank down stabilizers on opposite side of trailer to insure maximum stability. Then re-snug stabilizers on low side of trailer if necessary.

NOTE:

BEFORE MOVINGTRAILER: Crank up stabilizers to fully closed position and tighten 1/4 turn to secure in Travel position (this prevents stabilizers from working open due to road vibration)**.**

MAINTENANCE:

Use small amounts of WD-40 or similar lubricant on drive screw threads and bolt locations as required.

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CRIC À CISEAUX POUR VR

MODÈLE : ST-120L, ST-120LA, ST-120CA


Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CRIC À CISEAUX POUR VR

MODÈLE : ST-120L, ST-120LA, ST-120CA

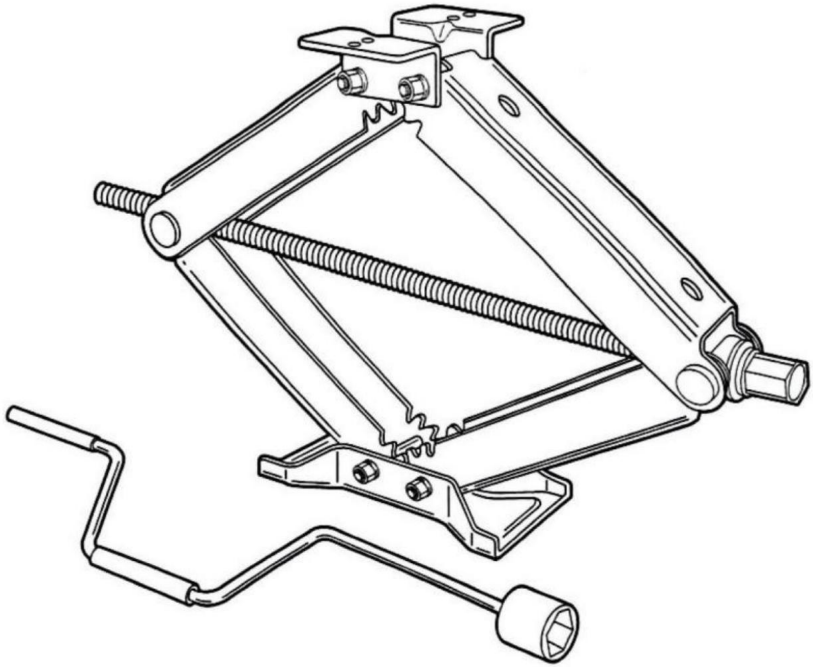

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Machine Translated by Google

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou l'entretien de ce produit. Le non-respect de ces avertissements et le non-respect des instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages à des biens de valeur.

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer dangers.

2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant montage et utilisation.

3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.

4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.

5. Ne vous réunissez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou médicament.

6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et complètement assemblé.

7. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez tous les éléments.

Conserver les pièces détachées dans un espace de travail propre. Conserver les petites pièces détachées hors de portée des enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

N'ESSAYEZ PAS D'UTILISER CE CRIC À CISEAUX POUR SOULEVER POIDS EXCESSIF OU PNEUS SORTANT DU SOL - VÉHICULE

DES DOMMAGES AU CADRE ET AU MONTANT DE LA PORTE PEUVENT SURVENIR.

UTILISEZ UNIQUEMENT LA POIGNÉE DE STOCK FOURNIE. N'UTILISEZ PAS DE TRICHEUR BARRE SUR POIGNÉE.

N'UTILISEZ PAS CE CRIC À CISEAUX COMME CRIC POUR CHANGER LES PNEUMATIQUES.

Si le produit est endommagé, il doit être remplacé ou réparé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées de manière similaire afin de

Machine Translated by Google

éviter un danger.

Le produit n'est pas un jouet, les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.


Le produit ne peut pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou capacités mentales ou manque d'expérience dans l'utilisation du produit.

NE JAMAIS faire tourner le moteur lorsque le CRIC À CISEAUX est fixé au véhicule.

SPÉCIFICATION

Modèle	ST-120L	ST-120LA	ST-120CA
Matériel	Acier	Acier	Acier
Charge maximale	5000 livres	6 500 livres	9000 livres
Plage d'altitude	103-595 mm/ 4-23,4 pouces	103-595 mm/ 4-23,4 pouces	103-595 mm/ 4-23,4 pouces
Couleur	Noir	Noir	Noir

LISTE DES PAQUETS

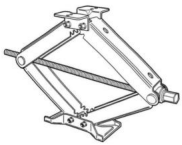Non.	Nom	Image	Qté
1	Crics ciseaux pour VR		2 ou 4 pièces
2	Manivelle		1 pièce
3	Prise magnétique		1 pièce
4	Niveau à bulle magnétique		1 pièce

Machine Translated by Google

INSTALLATION

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

1.1 Garez le camping-car sur un terrain plat. Empêchez les roues de rouler en activant
frein de secours et/ou en utilisant des cales de pneus.

1.2 Avant de procéder à l'installation, effectuez ce test important pour
s'assurer que le cric dispose d'un espace de position suffisant pour se fermer et
ouvert à l'emplacement d'installation. a. Fixez le
cric au châssis du véhicule à l'aide de deux pinces en « C » ou de pinces-étaux.

b. Fermez le cric avec la manivelle et vérifiez que l'emplacement
choisi permettra au cric de se fermer sans entrer en contact avec ou obstruer aucun
composants sous le châssis (par exemple : plomberie, échappement, etc.)

c. Ouvrez le cric jusqu'à ce qu'il touche le pourtour. Revérifiez l'emplacement et ajustez-le si nécessaire.
nécessaire.

d. Une fois en place, appliquez suffisamment de pression pour que le cric ne puisse pas bouger pendant l'installation
procédure. Une fois l'installation terminée, retirez les pinces ou les pinces-étaux.

ÉTAPE 2 : RÉPARER LE CRIC

MÉTHODE 1 : INSTALLATION À BOULON (non incluse)

AVERTISSEMENT : AVANT DE PERCER DES TROUS, ASSUREZ-VOUS QUE LA PERCEUSE
PAS DE DOMMAGES AUX COMPOSANTS SOUS LE CHÂSSIS QUI PEUVENT ÊTRE
ACHEMINÉ À L'INTÉRIEUR DU CHÂSSIS DU VÉHICULE (par exemple : électricité, gaz, eau, générateur)
conduites de carburant, plomberie du réservoir de stockage, chauffe-eau).

2.1. En utilisant la plaque de montage comme gabarit, marquez les emplacements des quatre
trous de montage sur le châssis du véhicule.et retirez ensuite le cric.

2.2. Marquez le centre de chaque emplacement de trou avec un poinçon central et
marteau.

2.3 Percez un trou pilote de 1/8" et terminez en perçant des trous d'un diamètre de 5/16"
percer.

2.4. Repositionnez le cric. Utilisez une douille de 9/16" et un cliquet pour installer les crics

Machine Translated by Google

le châssis du véhicule à l'aide de quatre vis et de quatre rondelles frein par cric (Fig.1).

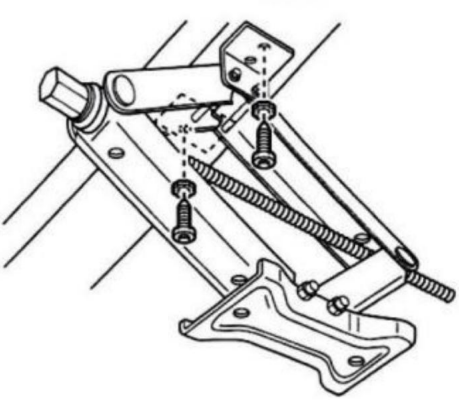


Fig.1

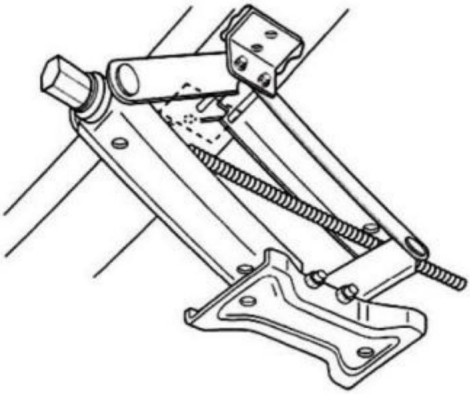


Fig.2

MÉTHODE 2 : INSTALLATION PAR SOUDAGE

Souder chaque plaque de montage au châssis du véhicule avec chaque soudure de 1", comme montré (Fig. 2).

OPÉRATION

1) : Garez le camping-car sur un terrain plat, empêchez les roues de rouler, utilisez des cales de pneus.

2) : Mettez la remorque à niveau d'avant en arrière à l'aide d'un cric de flèche ou d'un train d'atterrissage.

3) : Vérifiez la jauge de niveau du côté bas de la remorque, tournez les stabilisateurs sur bas côté d'abord, en amenant la remorque à une position de niveau précis.

4) : Abaissez les stabilisateurs du côté opposé de la remorque pour assurer une traction maximale Stabilité. Resserrez ensuite les stabilisateurs sur le côté bas de la remorque si nécessaire.

NOTE:

AVANT DE DÉPLACER LA REMORQUE : Relevez les stabilisateurs jusqu'à la position complètement fermée et serrez d'1/4 de tour pour fixer en position de déplacement (cela empêche les stabilisateurs (de travailler à découvert en raison des vibrations de la route).

ENTRETIEN:

Utilisez de petites quantités de WD-40 ou d'un lubrifiant similaire sur les filetages des vis d'entraînement et les emplacements des boulons selon les besoins.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV-Scherenwagenheber

MODELL: ST-120L, ST-120LA, ST-120CA


Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV-Scherenwagenheber

MODELL: ST-120L, ST-120LA, ST-120CA

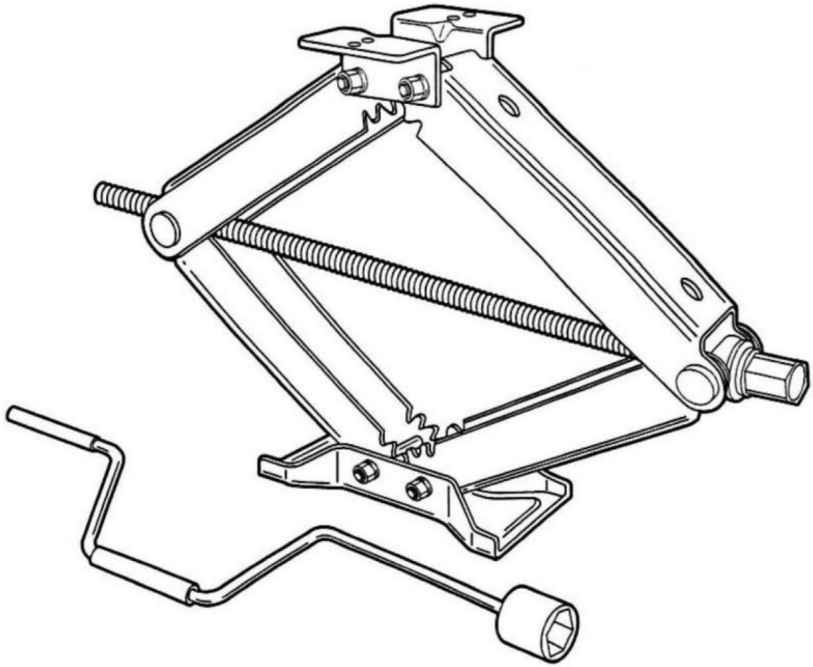

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vollständig, bevor Sie es in Betrieb nehmen. oder Wartung dieses Produkts. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren.

2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und strapazierfähige Arbeitshandschuhe während Montage und Verwendung.

3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.

5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamente.

6. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.

7. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montageplan dieses Handbuchs. Packen Sie alle Ersatzteile an einem sauberen Arbeitsplatz. Bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

WARNUNG:

ÿ VERSUCHEN SIE NICHT, DIESEN SCHERENWAGENHEBER ZUM HEBEN ZU VERWENDEN ÜBERMÄSSIGE GEWICHT ODER REIFEN VOM BODEN ABHEBEN - FAHRZEUG Es können Schäden am Rahmen und Türpfosten auftreten.

ÿ VERWENDEN SIE NUR DEN MITGELIEFERTEN GRIFF. VERWENDEN SIE KEINEN CHEATER Stange am Griff.

ÿ VERWENDEN SIE DIESEN SCHERENWAGENHEBER NICHT ALS WAGENHEBER ZUM REIFENWECHSEL.

ÿ Wenn das Produkt beschädigt ist, muss es ersetzt oder repariert werden durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen, um

Machine Translated by Google

eine Gefahr vermeiden.

ÿ Das Produkt ist kein Spielzeug, Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.


ÿ Das Produkt kann nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung im Umgang mit dem Produkt.

ÿ Lassen Sie den Motor NIEMALS laufen, wenn der SCHERENWAGENHEBER am Fahrzeug.

SPEZIFIKATION

Modell	ST-120L	ST-120LA	ST-120CA
Material	Stahl	Stahl	Stahl
Maximale Belastung	5000 Pfund	6500 Pfund	9000 Pfund
Höhenbereich	103-595 mm/ 4-23,4 Zoll	103-595 mm/ 4-23,4 Zoll	103-595 mm/ 4-23,4 Zoll
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz

PAKETLISTE

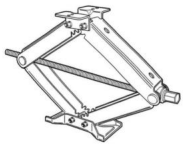NEIN.	Name	Bild	MENGE
1	Wohnmobil-Scherenwagenheber		2 oder 4 Stück
2	Handkurbel		1 Stück
3	Magnetsockel		1 Stück
4	Magnetische Wasserwaage		1 Stück

Machine Translated by Google

INSTALLATION

SCHRITT 1: VORBEREITUNG DER INSTALLATION

1.1 Parken Sie das Wohnmobil auf ebenem Boden. Verhindern Sie das Wegrollen der Räder durch Notbremsung und/oder durch Verwendung von Unterlegkeilen.

1.2 Bevor Sie mit der Installation fortfahren, führen Sie diesen wichtigen Test durch, um Stellen Sie sicher, dass der Wagenheber genügend Spiel hat, um zu schließen und am Einbauort öffnen. a. Den Wagenheber mit zwei

C-Klemmen oder einer Schraubzwinge am Fahrzeugrahmen festklemmen.

b. Schließen Sie den Wagenheber mit der Kurbel und prüfen Sie, ob die Position
Die gewählte Option ermöglicht das Schließen des Wagenhebers, ohne dass dieser mit anderen Komponenten unter dem Fahrgestell (z. B. Rohrleitungen, Auspuff usw.)

c. Öffnen Sie den Wagenheber, bis er den Boden berührt. Überprüfen Sie die Position erneut und passen Sie sie gegebenenfalls an.
benötigt.

d. Sobald der Wagenheber an Ort und Stelle ist, wenden Sie genügend Druck an, damit er sich während der Installation nicht bewegen kann.

Nachdem die Installation abgeschlossen ist, entfernen Sie die Klemmen oder Schraubstöcke.

SCHRITT 2: BEFESTIGEN SIE DEN WAGENHEBER

METHODE 1: ANSCHRAUBMONTAGE (Nicht im Lieferumfang enthalten)

WARNUNG: VOR DEM BOHREN VON LÖCHERN SICHERSTELLEN, DASS DER BOHRER KEINE SCHÄDEN UNTER FAHRGESTELLKOMPONENTEN, DIE INNERHALB DES FAHRZEUGRAHMENS VERLEGT (zB: Strom, Gas, Wasser, Generator Kraftstoffleitungen, Abwassertankleitungen, Warmwasserbereiter).

2.1. Markieren Sie mit der Montageplatte als Schablone die Positionen der vier Befestigungslöcher am Fahrzeugrahmen. Und dann den Wagenheber entfernen.

2.2. Markieren Sie die Mitte jedes Lochs mit einem Körner und Hammer.

2.3 Bohren Sie ein 1/8"-Pilotloch und beenden Sie das Bohren mit Löchern mit einem Durchmesser von 5/16" bohren.

2.4. Positionieren Sie die Wagenheber neu. Verwenden Sie eine 9/16"-Stecknuss und eine Ratsche, um die Wagenheber zu installieren.

Machine Translated by Google

Mit vier Schrauben und vier Federscheiben pro Wagenheber am Fahrzeugrahmen befestigen (Abb. 1).

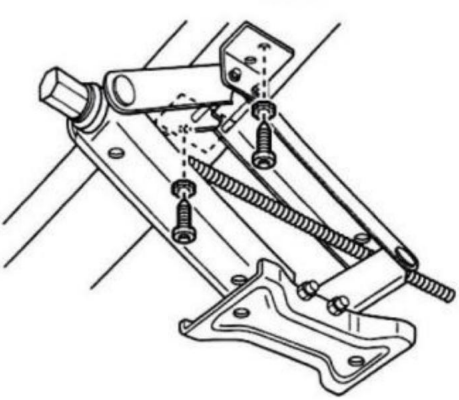


Abb. 1

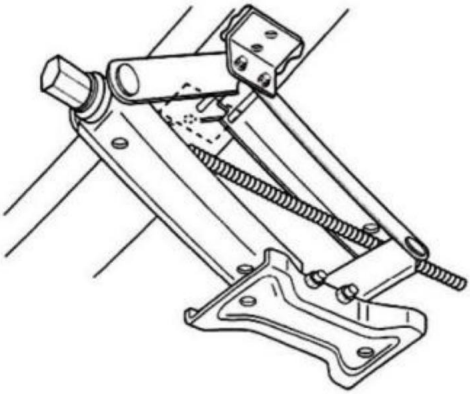


Abb.2

METHODE 2: ANSCHWEISSINSTALLATION

Schweißen Sie jede Montageplatte mit jeweils 1" Schweißnähten an den Fahrzeugrahmen, wie dargestellt (Abb. 2).

BETRIEB

1): Parken Sie das Wohnmobil auf ebenem Boden, verhindern Sie, dass die Räder wegrollen, verwenden Sie Unterlegkeile.

2): Den Anhänger mit einer Stützwinde oder einem Fahrwerk vorn und hinten nivellieren.

3): Überprüfen Sie die Wasserwaage auf der niedrigen Seite des Anhängers, kurbeln Sie die Stabilisatoren auf der niedrigen Seite herunter Seite zuerst, um den Anhänger in eine schöne waagerechte Position zu bringen.

4): Kurbeln Sie die Stabilisatoren auf der gegenüberliegenden Seite des Anhängers herunter, um maximale Stabilität. Ziehen Sie dann bei Bedarf die Stabilisatoren an der unteren Seite des Anhängers wieder fest.

NOTIZ:

VOR DEM BEWEGEN DES ANHÄNGERS: Kurbeln Sie die Stabilisatoren in die vollständig geschlossene Position und ziehen Sie es um eine Vierteldrehung fest, um es in der Fahrposition zu sichern (dies verhindert, dass Stabilisatoren durch Straßenvibrationen geöffnet werden).

WARTUNG:

Verwenden Sie kleine Mengen WD-40 oder ein ähnliches Schmiermittel auf den Gewinden der Antriebsschraube und Bolzenpositionen nach Bedarf.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CRIC A FORBICE PER CAMPER

MODELLO:ST-120L,ST-120LA,ST-120CA


Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

CRIC A FORBICE PER CAMPER

MODELLO:ST-120L,ST-120LA,ST-120CA

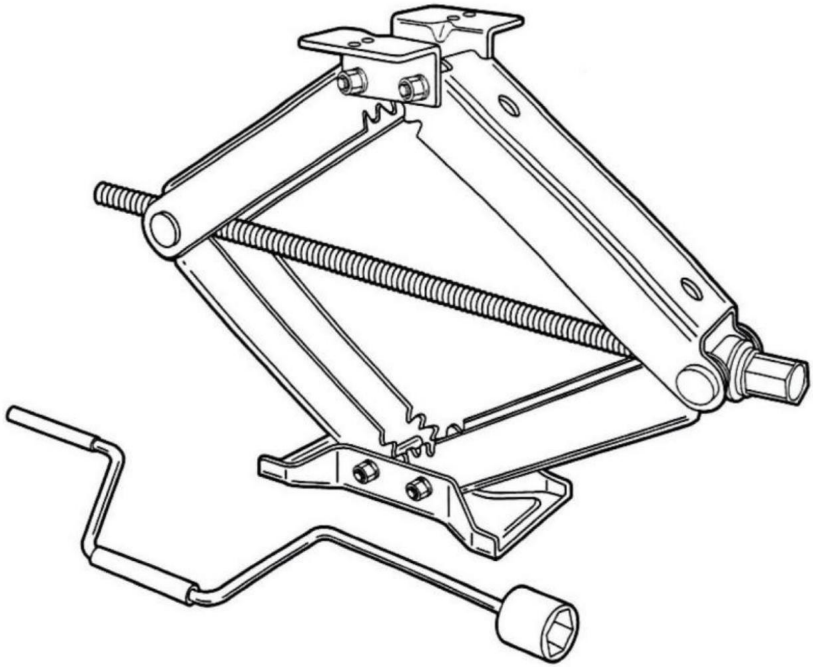

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE: leggere e comprendere l'intero manuale prima di utilizzare il prodotto o la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni possono causare lesioni personali o danni a beni di valore.

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio non corretto può creare pericoli.

2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante montaggio e utilizzo.

3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.

5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaco.

6. Le capacità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.

7. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i parti in un'area di lavoro pulita. Si prega di tenere le piccole parti di ricambio fuori dalla portata dei bambini.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

AVVERTIMENTO:

ÿ NON TENTARE DI UTILIZZARE QUESTO CRIC A FORBICE PER SOLLEVARE PESO ECCESSIVO O RENDERE I PNEUMATICI SOLLEVATI DA TERRA - VEICOLO POTREBBERO VERIFICARSI DANNI AL TELAIO E AGLI STIPITI DELLA PORTA.

ÿ UTILIZZARE SOLO L'IMPUGNATURA DI CALCIO FORNITA. NON UTILIZZARE UN IMBROGLIO BARRA SULL'IMPUGNATURA.

ÿ NON UTILIZZARE QUESTO CRIC A FORBICE COME CRIC PER CAMBIARE GOMME.

ÿ Se il prodotto è danneggiato, deve essere sostituito o riparato dal produttore, il suo agente di servizio o persone ugualmente qualificate al fine di

Machine Translated by Google

evitare un pericolo.

ÿ Il prodotto non è un giocattolo, i bambini non devono giocare con il prodotto.


ÿ Il prodotto non può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o capacità mentali o mancanza di esperienza nell'uso del prodotto.

ÿ NON far funzionare MAI il motore quando il CRIC A FORBICE è collegato al veicolo.

SPECIFICHE

Modello	ST-120L	ST-120LA	Modello ST-120CA
Materiale	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Carico massimo	5000 libbre	6500 libbre	9000 libbre
Intervallo di altitudine	103-595mm/ 4-23,4 pollici	103-595mm/ 4-23,4 pollici	103-595mm/ 4-23,4 pollici
Colore	Nero	Nero	Nero

ELENCO DEI PACCHETTI

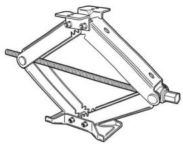NO.	Nome	Immagine	Quantità
1	Martinetti a forbice per camper		2 o 4 pezzi
2	Manovella		1 pz.
3	Presa magnetica		1 pz.
4	Livella a bolla magnetica		1 pz.

Machine Translated by Google

INSTALLAZIONE

FASE 1: PREPARAZIONE PER L'INSTALLAZIONE

1.1 Parcheggiare il camper su un terreno pianeggiante. Impedire alle ruote di rotolare attivando utilizzando il freno di emergenza e/o i cunei per pneumatici.

1.2 Prima di procedere con l'installazione, eseguire questo importante test per assicurarsi che il martinetto abbia sufficiente spazio libero per chiudersi e aperto nel luogo di installazione. a. Fissare il

martinetto al telaio del veicolo utilizzando due morsetti a "C" o morsetti a morsa.

b. Chiudere il cric con la manovella e controllare che la posizione scelto consentirà al martinetto di chiudersi senza entrare in contatto o ostruire alcun componenti sotto il telaio (ad esempio: impianto idraulico, scarico, ecc.)

c. Aprire il cric finché non tocca il giro. Ricontrollare la posizione e regolare come necessario.

d. Una volta in posizione, applicare una pressione sufficiente affinché Jack non possa muoversi durante l'installazione procedura. Dopo aver completato l'installazione, rimuovere i morsetti o le morse.

FASE 2: RIPARARE IL CRIC

METODO 1: INSTALLAZIONE A BULLONE (non incluso)

ATTENZIONE: PRIMA DI FORARE I FORI, ASSICURARSI CHE IL TRAPANO NON DANNI AI COMPONENTI SOTTO IL TELAIO CHE POTREBBERO ESSERE INSTRADATO ALL'INTERNO DEL TELAIO DEL VEICOLO (ad esempio: elettrico, gas, acqua, generatore tubazioni del carburante, impianto idraulico del serbatoio di raccolta, scaldabagno).

2.1. Utilizzando la piastra di montaggio come modello, contrassegnare le posizioni dei quattro fori di montaggio sul telaio del veicolo, quindi rimuovere il cric.

2.2. Segnare il centro di ogni posizione del foro con un punzone e martello.

2.3 Praticare un foro pilota da 1/8" e terminare praticando dei fori con un diametro di 5/16" trapano.

2.4. Riposizionare il martinetto. Utilizzare una bussola da 9/16" e una chiave a cricchetto per installare i martinetti su

Machine Translated by Google

il telaio del veicolo utilizzando quattro viti e quattro rondelle elastiche per martinetto (Fig.1).

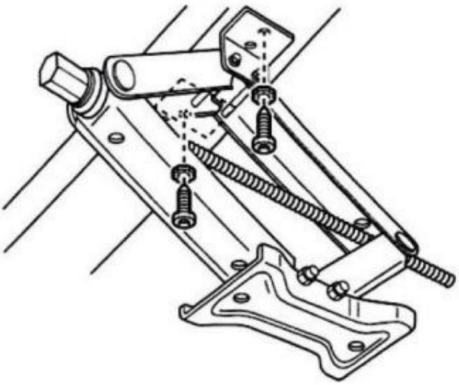


Fig.1

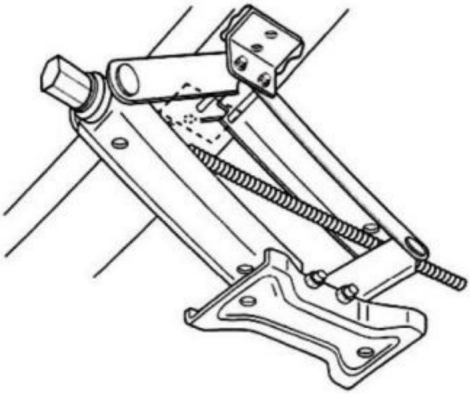


Figura 2

METODO 2: INSTALLAZIONE A SALDATURA

Saldare ogni piastra di montaggio al telaio del veicolo con ogni saldatura da 1", come mostrato (Fig. 2).

OPERAZIONE

1): Parcheggiare il camper su un terreno pianeggiante, evitare che le ruote si muovano, utilizzare cunei per pneumatici.

2): Livellare il rimorchio avanti e indietro utilizzando il martinetto a timone o il carrello di atterraggio.

3): Controllare l'indicatore di livello per il lato basso del rimorchio, abbassare gli stabilizzatori sul lato basso prima lateralmente, portando il rimorchio in posizione perfettamente orizzontale.

4): Abbassare gli stabilizzatori sul lato opposto del rimorchio per garantire il massimo stabilità. Quindi, se necessario, riavvitare gli stabilizzatori sul lato basso del rimorchio.

NOTA:

PRIMA DI MUOVERE IL RIMORCHIO: portare gli stabilizzatori in posizione completamente chiusa e stringere di 1/4 di giro per fissare in posizione di viaggio (ciò impedisce agli stabilizzatori dal funzionamento aperto a causa delle vibrazioni della strada).

MANUTENZIONE:

Utilizzare piccole quantità di WD-40 o lubrificante simile sulle filettature delle viti di trasmissione e posizioni dei bulloni secondo necessità.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GATOS DE TIJERA PARA RV

MODELO: ST-120L, ST-120LA, ST-120CA


Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GATOS DE TIJERA PARA RV

MODELO: ST-120L, ST-120LA, ST-120CA

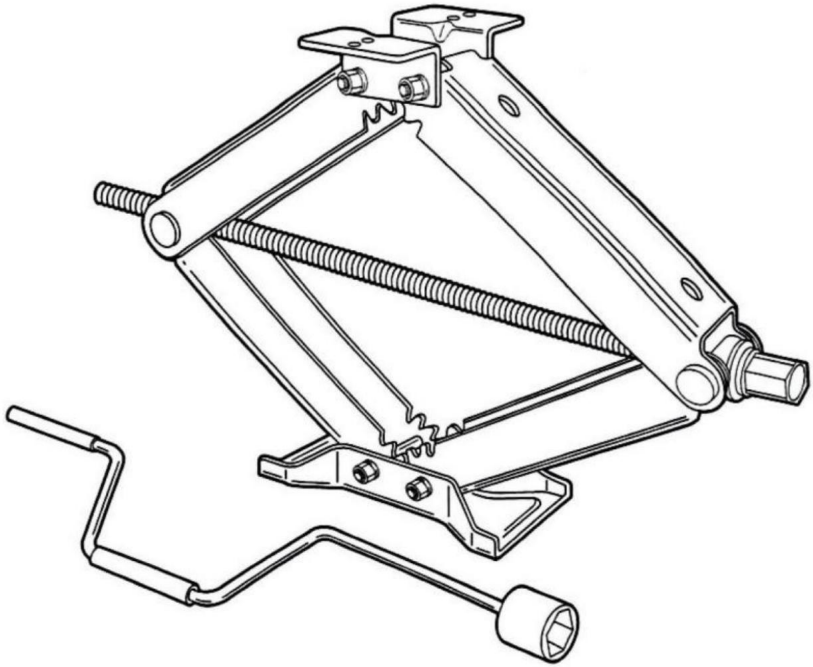

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda todo este manual antes de operar.

o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias y

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones personales o daños a propiedades valiosas.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede provocar...
peligros.

2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante
montaje y uso.

3. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.

4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

5. No se monte cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o
medicamento.

6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de manera correcta y completa.

7. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte
el diagrama de ensamblaje de este manual. Desenvuelva y separe todas las piezas.
Guarde las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA:

NO INTENTE UTILIZAR ESTE GATO DE TIJERA PARA LEVANTAR
PESO EXCESIVO O HACER QUE LOS NEUMÁTICOS ESTÉN ELEVADOS DEL SUELO - VEHÍCULO
PUEDEN PRODUCIRSE DAÑOS EN EL MARCO Y EN LA JAMBA DE LA PUERTA.

UTILICE ÚNICAMENTE EL MANGO DE SERIE SUMINISTRADO. NO UTILICE UN MANGO DE ACCESO ADICIONAL.
BARRA EN EL MANGO.

NO UTILICE ESTE GATO DE TIJERA COMO GATO PARA CAMBIAR NEUMÁTICOS.

Si el producto está dañado, debe ser reemplazado o reparado por el
fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para

Machine Translated by Google

evitar un peligro

El producto no es un juguete, los niños no deben jugar con él.


El producto no puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. capacidades mentales o falta de experiencia en el uso del producto.

NUNCA haga funcionar el motor cuando el GATO DE TIJERA esté conectado al vehículo.

ESPECIFICACIÓN

Modelo	ST-120L	ST-120LA	ST-120CA
Material	Acero	Acero	Acero
Carga máxima	5000 libras	6500 libras	9000 libras
Rango de altitud	103-595 mm/ 4-23,4 pulgadas	103-595 mm/ 4-23,4 pulgadas	103-595 mm/ 4-23,4 pulgadas
Color	Negro	Negro	Negro

LISTA DE PAQUETES

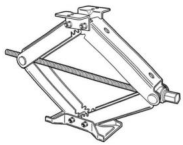No.	Nombre	Imagen	CANTIDAD
1	Gatos de tijera para vehículos recreativos		2 o 4 piezas
2	Manivela manual		1 pieza
3	Zócalo magnético		1 pieza
4	Nivel de burbuja magnético		1 pieza

Machine Translated by Google

INSTALACIÓN

PASO 1: PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

1.1 Estacione el RV en terreno nivelado. Evite que las ruedas rueden activando
freno de emergencia y/o utilizando calzos para neumáticos.

1.2 Antes de continuar con la instalación, realice esta prueba importante para
Asegúrese de que el gato tenga suficiente espacio libre para cerrar y
Abra el lugar de instalación. a. Sujete el gato al
chasis del vehículo con dos abrazaderas en forma de C o mordazas de banco.

b. Cierre el gato con la manivela y verifique que la ubicación
El tipo elegido permitirá que el gato se cierre sin entrar en contacto ni obstruir ningún
debajo de los componentes del chasis (por ejemplo: plomería, escape, etc.)

c. Abra el gato hasta que toque el borde. Vuelva a verificar la ubicación y ajuste según sea necesario.
necesario.

d. Una vez en su lugar, aplique suficiente presión para que el gato no se mueva durante la instalación.
Procedimiento. Una vez finalizada la instalación, retire las abrazaderas o mordazas.

PASO 2: ARREGLAR EL GATO

MÉTODO 1: INSTALACIÓN CON PERNOS (No incluido)

ADVERTENCIA: ANTES DE PERFORAR AGUJEROS, ASEGÚRESE DE QUE EL TALADRO
NO DAÑAR LOS COMPONENTES DEL CHASIS QUE PUEDAN ESTAR
ENRUTADO DENTRO DEL BASTIDOR DEL VEHÍCULO (por ejemplo: electricidad, gas, agua, generador)
líneas de combustible, tuberías del tanque de retención, calentador de agua).

2.1. Utilizando la placa de montaje como plantilla, marque las ubicaciones de los cuatro
agujeros de montaje en el bastidor del vehículo y luego retire el gato.

2.2. Marque el centro de cada orificio con un punzón central y
martillo.

2.3 Perfore un orificio piloto de 1/8" y termine perforando orificios con un diámetro de 5/16".
perforar.

2.4. Vuelva a colocar el gato. Utilice un dado de 9/16" y un trinquete para instalar los gatos.

Machine Translated by Google

el bastidor del vehículo utilizando cuatro tornillos y cuatro arandelas de seguridad por gato (Fig.1).

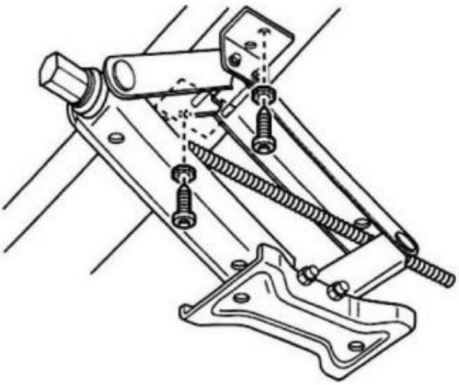


Fig.1

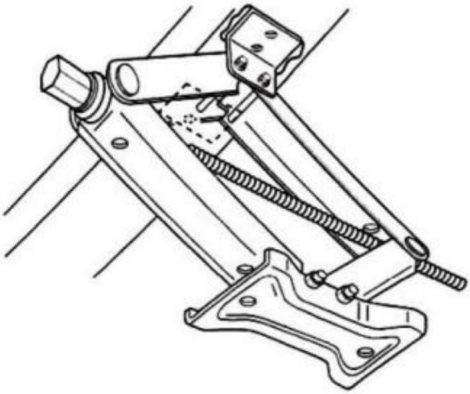


Figura 2

MÉTODO 2: INSTALACIÓN SOLDADURA

Suelde cada placa de montaje al bastidor del vehículo con cada soldadura de 1", como se muestra (Fig. 2).

OPERACIÓN

1): Estacione el RV en terreno nivelado, evite que las ruedas rueden, use calzos para neumáticos.

2): Nivele el remolque hacia adelante y hacia atrás usando un gato de plataforma o un tren de aterrizaje.

3): Verifique el indicador de nivel del lado bajo del remolque, baje los estabilizadores en la posición baja. primero de lado, colocando el remolque en una posición bien nivelada.

4): Baje los estabilizadores en el lado opuesto del remolque para asegurar la máxima estabilidad. Luego, vuelva a ajustar los estabilizadores en el lado bajo del remolque si es necesario.

NOTA:

ANTES DE MOVER EL REMOLQUE: Levante los estabilizadores a la posición completamente cerrada y apriete 1/4 de vuelta para asegurar en la posición de viaje (esto evita que los estabilizadores (de trabajar a cielo abierto debido a la vibración de la carretera).

MANTENIMIENTO:

Utilice pequeñas cantidades de WD-40 o un lubricante similar en las roscas de los tornillos de transmisión. y ubicaciones de pernos según sea necesario.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Podnośniki nożycowe do pojazdów kempingowych

MODEL: ST-120L, ST-120LA, ST-120CA

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

MODEL: ST-120L, ST-120LA, ST-120CA

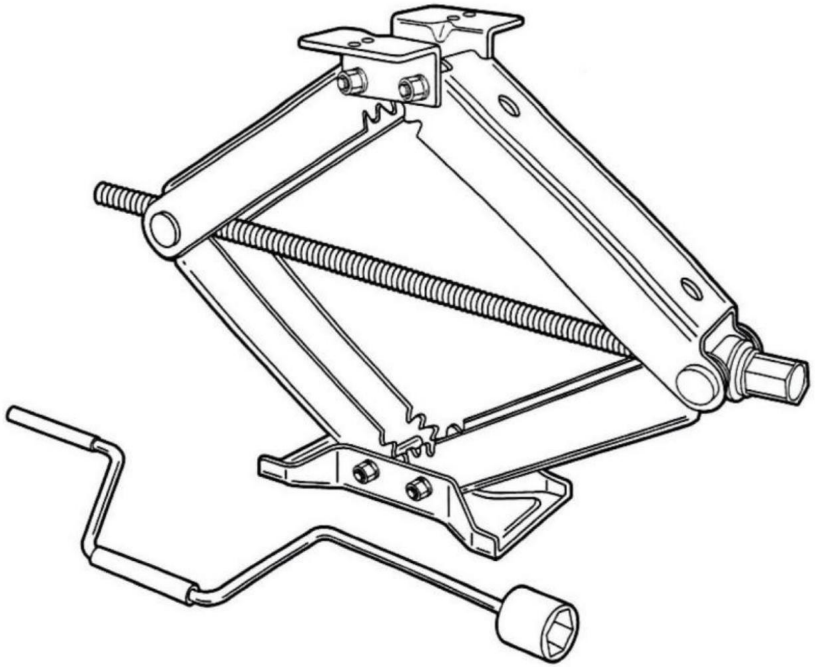

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. lub serwisowania tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może spowodować zagrożenia.

2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI. montaż i użytkowanie.

3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.

4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.

5. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.

6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.

7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Proszę trzymać małe części zamienne poza zasięgiem dzieci.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

OSTRZEŻENIE:

NIE PRÓBUJ UŻYWAĆ TEGO PODNOŚNIKA NOŻYCOWEGO DO PODNOSZENIA NADMIAROWA MASA LUB OPONY ODDALAJĄCE SIĘ OD PODŁOŻA - POJAZD MOŻE DOJŚĆ DO USZKODZENIA RAMY I OŚCIEŻNICY DRZWI.

UŻYWAJ TYLKO DOSTARCZONEGO UCHWYTU fabrycznym. NIE UŻYWAJ OSZUSTÓW PRĘT NA UCHWYCIE.

NIE UŻYWAJ TEGO PODNOŚNIKA NOŻYCOWEGO JAKO PODNOŚNIKA DO WYMIANY OPON.

W przypadku uszkodzenia produktu należy go wymienić lub naprawić producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu

Machine Translated by Google

uniknąć zagrożenia.

Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się produktem.


Produkt nie może być stosowany przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub zdolności umysłowe lub brak doświadczenia w korzystaniu z produktu.

NIGDY nie uruchamiaj silnika, gdy do niego podłączony jest PODNOŚNIK NOŻYCOWY. pojazd.

SPECYFIKACJA

Model	ST-120L	ST-120LA	ST-120CA
Tworzywo	Stal	Stal	Stal
Maksymalne obciążenie	5000 funtów	6500 funtów	9000 funtów
Zakres wysokości	103-595 mm/ 4-23,4 cala	103-595 mm/ 4-23,4 cala	103-595 mm/ 4-23,4 cala
Kolor	Czarny	Czarny	Czarny

LISTA PAKIETÓW

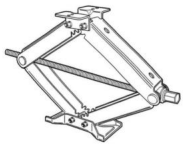NIE.	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ
1	Podnośniki nożycowe do kamperów		2 lub 4 szt.
2	Korba ręczna		1 szt.
3	Gniazdo magnetyczne		1 szt.
4	Poziomica magnetyczna		1 szt.

Machine Translated by Google

INSTALACJA

KROK 1: PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

1.1 Zaparkuj pojazd kempingowy na równym podłożu. Zapobiegaj toczeniu się kół, aktywując awaryjnego hamowania i/lub stosowania klinów pod koła.

1.2 Przed przystąpieniem do instalacji należy wykonać ten ważny test, aby upewnij się, że podnośnik ma wystarczającą ilość miejsca do zamknięcia i otworzyć w miejscu instalacji. a. Zacisnąć

podnośnik do ramy pojazdu za pomocą dwóch zacisków typu „C” lub imadła.

b. Zamknij podnośnik za pomocą korby i sprawdź, czy położenie jest prawidłowe.

wybrany pozwoli na zamknięcie podnośnika bez wchodzenia w kontakt lub blokowania czegokolwiek

elementy podwozia (np. instalacja hydrauliczna, układ wydechowy itp.)

c. Otwórz podnośnik, aż dotknie on dookoła. Sprawdź ponownie lokalizację i dostosuj zgodnie z wymagany.

d. Po zamontowaniu należy zastosować odpowiedni nacisk, aby podnośnik nie mógł się poruszać podczas instalacji.

procedura. Po zakończeniu instalacji usuń zaciski lub imadła.

KROK 2: NAPRAW PODNOŚNIK

METODA 1: MONTAŻ NA PRZYKRĘTACH (brak w zestawie)

OSTRZEŻENIE: PRZED WIERCENIEM OTWORÓW UPEWNIJ SIĘ, ŻE WIERTŁO BĘDZIE NIE USZKODZONE POD PODWOZIEM, KTÓRE MOGĄ BYĆ

PRZEPROWADZONE WEWNĄTRZ RAMY POJAZDU (np.: instalacja elektryczna, gazowa, wodna, generator)

przewody paliwowe, instalacja hydrauliczna zbiornika na ścieki, podgrzewacz wody).

2.1. Używając płyty montażowej jako szablonu, zaznacz położenie czterech otwory montażowe w ramie pojazdu, a następnie wyjmij podnośnik.

2.2. Zaznacz środek każdego otworu za pomocą punktaka i młotek.


2.3 Wywierć otwór pilotażowy o średnicy 1/8" i zakończ wierceniem otworów o średnicy 5/16".

wiertarka.


2.4. Zmień położenie podnośnika. Za pomocą nasadki 9/16" i grzechotki zamontuj podnośniki.

Machine Translated by Google

ramę pojazdu za pomocą czterech śrub i czterech podkładek zabezpieczających na każdy podnośnik (rys.1).

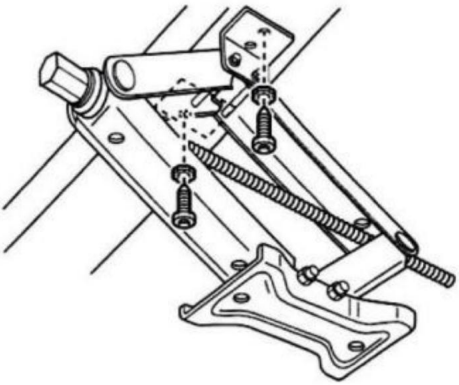

Rys.1

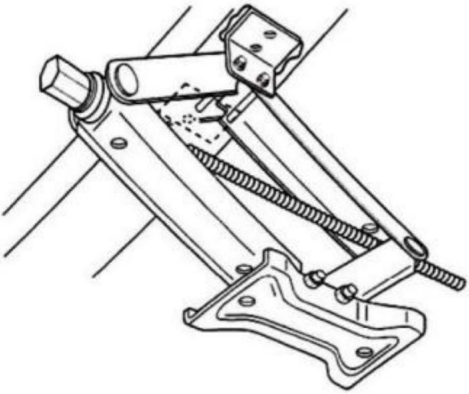

Ryc.2

METODA 2: INSTALACJA SPAWANA

Przyspawaj każdą płytę montażową do ramy pojazdu, wykonując spoiny co 1 cal, jak pokazano na rysunku.
pokazano (rys. 2).

DZIAŁANIE

1): Zaparkuj kampera na równym podłożu, zapobiegnij stoczeniu się kół, podłóż kliny pod koła.

2): Wypoziomuj przyczepę wzdłużnie, używając podnośnika lub podwozia.

3): Sprawdź wskaźnik poziomu na przyczepie, czy jest niski, opuść stabilizatory, gdy jest niski.
najpierw bok, aby przyczepa znalazła się w dokładnie wypoziomowanej pozycji.

4): Opuść stabilizatory po przeciwnej stronie przyczepy, aby zapewnić maksymalną stabilność.
stabilność. Następnie, jeśli to konieczne, dokręć stabilizatory po niskiej stronie przyczepy.

NOTATKA:

PRZED RUCHEM PRZYCZEPY: Podnieś stabilizatory do pozycji całkowicie zamkniętej
i dokręć o 1/4 obrotu, aby zabezpieczyć w pozycji podróżnej (zapobiega to blokowaniu się stabilizatorów)
z powodu pracy na otwartej przestrzeni z powodu wibracji drogi).

KONSERWACJA:

Na gwinty śrub napędowych należy nanieść niewielką ilość WD-40 lub podobnego środka smarującego.
i lokalizacje śrub, jeśli to konieczne.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV SCHAARKRIKKEN

MODEL: ST-120L, ST-120LA, ST-120CA


Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV SCHAARKRIKKEN

MODEL: ST-120L, ST-120LA, ST-120CA

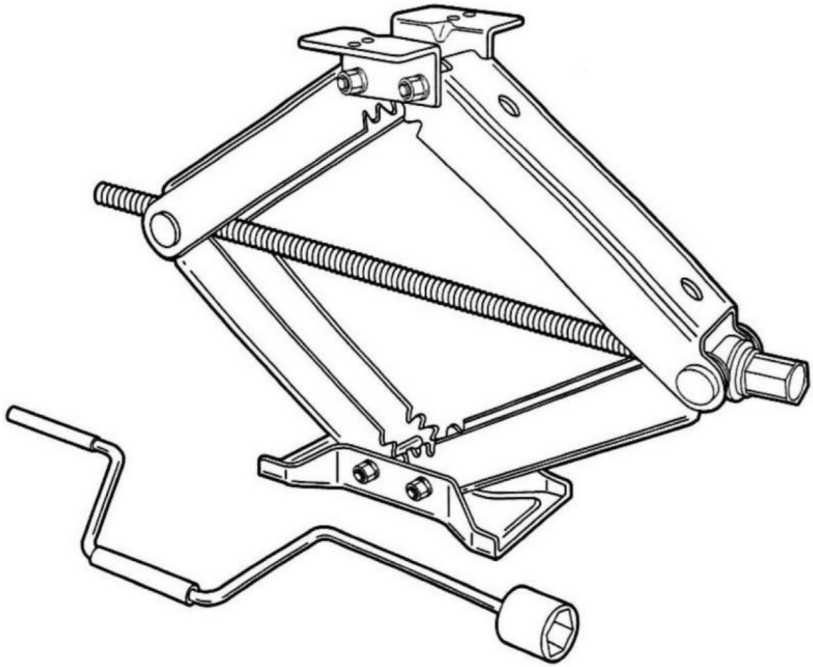

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u het apparaat bedient.
of het onderhouden van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en
Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan leiden tot
gevaren.

2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
montage en gebruik.

3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.

4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.

5. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of
medicatie.

6. De producteigenschappen gelden alleen voor producten die correct en volledig zijn gemonteerd.

7. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, raadpleegt
u het montageschema van deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar.
onderdelen in een schone werkruimte. Houd kleine reserveonderdelen buiten bereik van kinderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

ÿ PROBEER NIET OM DEZE SCHAARKRIK TE GEBRUIKEN OM
OVERMATIG GEWICHT OF BANDEN VAN DE GROND - VOERTUIG
ER KAN SCHADE AAN HET FRAME EN DE DEURSTIJL OPTREDEN.

ÿ GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE STOCK HANDGREEP. GEBRUIK GEEN CHEATER
STAAF OP HANDGREEP.

ÿ GEBRUIK DEZE SCHAARKRIK NIET ALS BANDENKRIK.

ÿ Als het product beschadigd is, moet het door de verkoper worden vervangen of gerepareerd.
fabrikant, zijn serviceagent of soortgelijke gekwalificeerde personen om

Machine Translated by Google

een gevaar vermijden.

ÿ Het product is geen speelgoed. Kinderen mogen niet met het product spelen.


ÿ Het product mag niet worden gebruikt door personen met een verminderde fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring met het gebruik van het product.

ÿ Laat de motor NOOIT draaien als de SCHAARKRIK aan de voertuig.

SPECIFICATIE

Model	ST-120L	ST-120LA	ST-120CA
Materiaal	Staal	Staal	Staal
Maximale belasting	5000 pond	6500 pond	9000 pond
Hoogtebereik	103-595mm/ 4-23,4 inch	103-595mm/ 4-23,4 inch	103-595mm/ 4-23,4 inch
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart

PAKKETLIJST

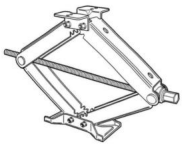Nee.	Naam	Afbeelding	Hoeveelheid
1	Rv schaarkrikken		2 of 4 stuks
2	Handzwengel		1 stuk
3	Magnetische aansluiting		1 stuk
4	Magnetische waterpas		1 stuk

Machine Translated by Google

INSTALLATIE

STAP 1: VOORBEREIDING VOOR INSTALLATIE

1.1 Parkeer de camper op een vlakke ondergrond. Voorkom dat de wielen gaan rollen door de parkeerrem in te schakelen.
noodrem en/of door gebruik te maken van bandenblokken.

1.2 Voer deze belangrijke test uit voordat u met de installatie begint:
Zorg ervoor dat de krik voldoende speling heeft om te sluiten en
open op de installatielocatie. a. Klem de krik
met twee "C"-klemmen of bankschroefklemmen vast aan het voertuigframe.

b. Sluit de krik met de kruk en controleer of de locatie goed is
gekozen zal de krik in staat stellen om te sluiten zonder in contact te komen met of te blokkeren
componenten onder het chassis (bijv. leidingen, uitlaat, enz.)

c. Open de krik totdat deze de omtrek raakt. Controleer de locatie opnieuw en pas deze aan als
nodig.

d. Zodra de krik op zijn plaats zit, oefent u voldoende druk uit zodat de krik niet kan bewegen tijdens de installatie
procedure. Nadat de installatie is voltooid, verwijdert u de klemmen of bankschroefgrepen.

STAP 2: BEVESTIG DE KRIK

METHODE 1: BOLT-ON INSTALLATIE (Niet inbegrepen)

WAARSCHUWING: ZORG ERVOOR DAT DE BOOR VOLDOENDE IS VOORDAT U GATEN BOORT.
GEEN SCHADE AAN CHASSISCOMPONENTEN DIE MOGELIJK ZIJN
GELEID IN HET VOERTUIGFRAME (bijv.: Elektriciteit, gas, water, generator)
brandstofleidingen, leidingen voor vuilwatertanks, boilers).

2.1. Markeer de locaties van de vier montageplaten met behulp van de montageplaat als sjabloon.
Bevestig de krik door de bevestigingsgaten op het frame van het voertuig. Verwijder vervolgens de krik.

2.2. Markeer het midden van elke gatlocatie met een centerpons en
hamer.

2.3 Boor een 1/8" geleidegat en maak het af door gaten te boren met een diameter van 5/16"
oefening.

2.4. Plaats de krik terug. Gebruik een 9/16" dop en ratel om de krikken te installeren.

Machine Translated by Google

Bevestig het chassis van het voertuig met vier schroeven en vier borgringen per krik (Fig.1).


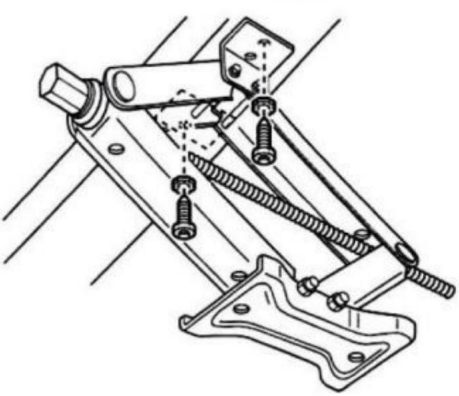


Fig.1

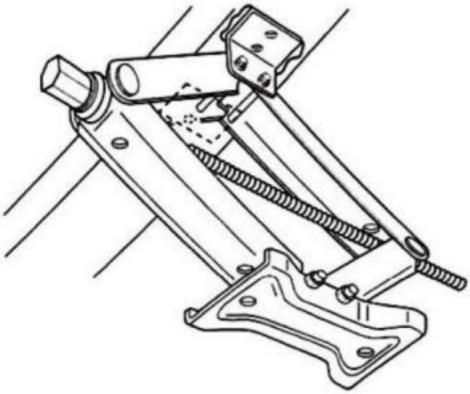

Afbeelding 2

METHODE 2: LASINSTALLATIE

Las elke montageplaat aan het voertuigframe met elke 1" las, zoals getoond (Fig. 2).

WERKING

1): Parkeer de camper op een vlakke ondergrond, voorkom dat de wielen wegrollen en gebruik wielblokken.

2): Zet de trailer voor en achter waterpas met behulp van een disselboom of landingsgestel.

3): Controleer de niveaumeter voor de lage kant van de aanhanger, draai de stabilisatoren naar beneden op de lage kant eerst de zijkant, zodat de aanhanger mooi waterpas komt te staan.

4): Draai de stabilisatoren aan de andere kant van de aanhanger omlaag om maximale stabiliteit te garanderen. stabiliteit. Zet de stabilisatoren vervolgens weer vast aan de lage kant van de trailer, indien nodig.

OPMERKING:

VOORDAT U DE AANHANGWAGEN VERPLAATST: Zet de stabilisatoren volledig gesloten en draai 1/4 slag vast om de stabilisatoren in de rijpositie te bevestigen (dit voorkomt dat de stabilisatoren losraken). (door trillingen van de weg, open werken).

ONDERHOUD:

Gebruik kleine hoeveelheden WD-40 of een soortgelijk smeermiddel op de schroefdraad van de aandrijfschroef en boutlocaties indien nodig.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV SCISSOR JACKS

MODELL: ST-120L, ST-120LA, ST-120CA


Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV SCISSOR JACKS

MODELL: ST-120L, ST-120LA, ST-120CA

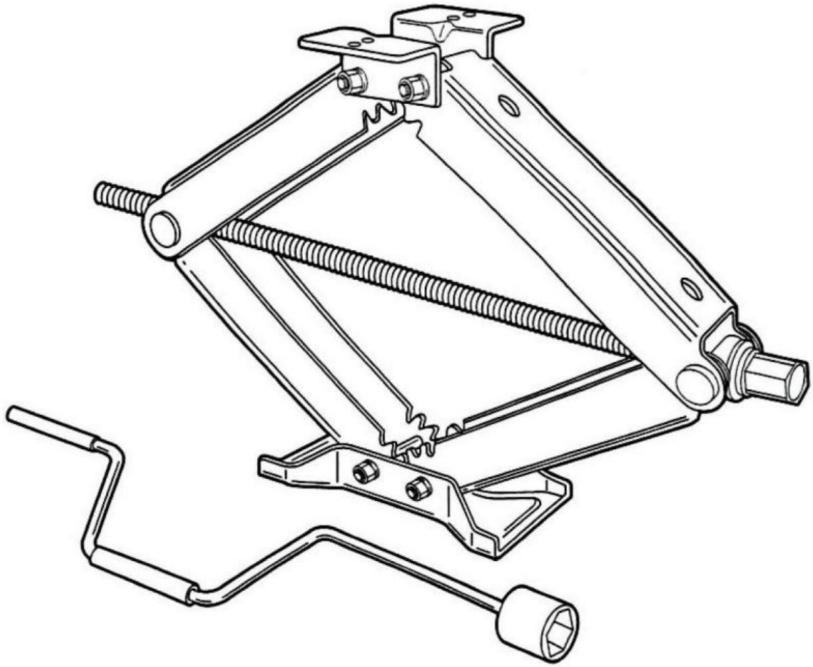

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna bruksanvisning innan du använder den eller serva denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.

2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering och användning.

3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.

4. Håll åskådare borta från området under monteringen.

5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.

6. Produktens kapacitet gäller endast för korrekt och färdigmonterad produkt.

7. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera allt delar i ett rent arbetsområde. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

VARNING:

ÿ FÖRSÖK INTE ANVÄNDA DENNA SAKSJACK FÖR ATT LYFTA ÖVERVIKT ELLER GÖR DÄCK FRÅN MARKEN - FORDON SKADOR OM KAMMAR OCH DÖRRKOPP KAN OPSTÅ.

ÿ ANVÄND ENDAST LAGERHANDTAG MEDFÖLJANDE. ANVÄND INTE EN FUCKARE STÅNG PÅ HANDTAG.

ÿ ANVÄND INTE DETTA SAKSJACK SOM DÄCKBYTE.

ÿ Om produkten är skadad måste den bytas ut eller repareras av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att

Machine Translated by Google

undvika en fara.

ÿ Produkten är inte en leksak, barn får inte leka med produkten.


ÿ Produkten får inte användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet av användning av produkten.

ÿ Kör ALDRIG motorn när SAKSJACKET är anslutet till fordon.

SPECIFIKATION

Modell	ST-120L	ST-120LA	ST-120CA
Material	Stål	Stål	Stål
Max belastning	5000 pund	6500 pund	9000 pund
Höjdområde	103-595 mm/ 4-23,4 tum	103-595 mm/ 4-23,4 tum	103-595 mm/ 4-23,4 tum
Färg	Svart	Svart	Svart

PAKETLISTA

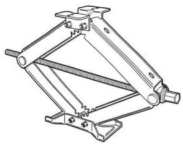Inga.	Namn	Bild	ANTAL
1	Rv saxuttag		2 eller 4 st
2	Handvev		1 st
3	Magnetuttag		1 st
4	Magnetisk bubbelnivå		1 st

Machine Translated by Google

INSTALLATION

STEG 1: FÖRBEREDELSE FÖR INSTALLATION

1.1 Parkera husbilen på plan mark. Förhindra hjulen från att rulla genom att aktivera nödbroms och/eller genom att använda däckklossar.

1.2 Innan du fortsätter med installationen, utför detta viktiga test för att se till att domkraften har tillräckligt med lägesavstånd för att stänga och öppen på installationsplatsen. a. Kläm

fast domkraften på fordonsramen med två "C"-klämmor eller Vise-grepp.

b. Stäng domkraften med vevhandtaget och kontrollera för att säkerställa att platsen vald kommer att tillåta domkraften att stängas utan att komma i kontakt med eller hindra någon under chassikomponenter (t.ex.: VVS, avgaser, etc.)

c. Öppna domkraften tills den nuddar runt. Kontrollera platsen igen och justera som behövs.

d. Väl på plats, applicera tillräckligt tryck så att Jack inte kan röra sig under installationen förfarande. När installationen är klar, ta bort klämmor eller Vise-grepp.

STEG 2: FIXA jacket

METOD 1: INSTALLATION AV BULT PÅ (ingår ej)

VARNING: INNAN DU BORAR HÅL, VAR SÄKER TILL ATT BORREN KOMMER INTE SKADOR UNDER CHASSITSKOMPONENTER SOM KAN VARA DRIFTAD INNE I FORDONSRAMEN (t.ex.: El, gas, vatten, generator bränsleledningar, VVS-tank, varmvattenberedare).

2.1. Använd monteringsplattan som mall och markera placeringen av de fyra monteringshål på fordonsramen.och än Ta bort domkraften.

2.2. Markera mitten av varje hålplats med en mittstans och hammare.

2.3 Borra ett 1/8" pilothål och avsluta med att borra hål med en 5/16" diameter borra.

2.4. Flytta jack. Använd en 9/16" hylsa och spärr för att installera domarna på

Machine Translated by Google

fordonsramen med fyra skruvar och fyra låsbrickor per domkraft (Fig.1).

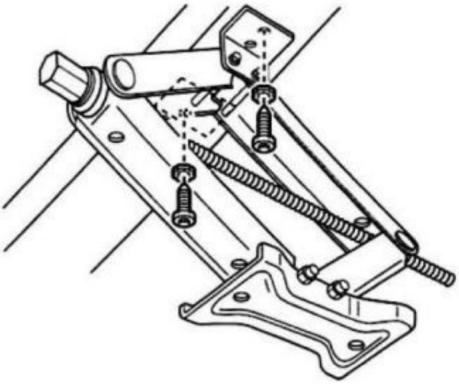


Fig.1

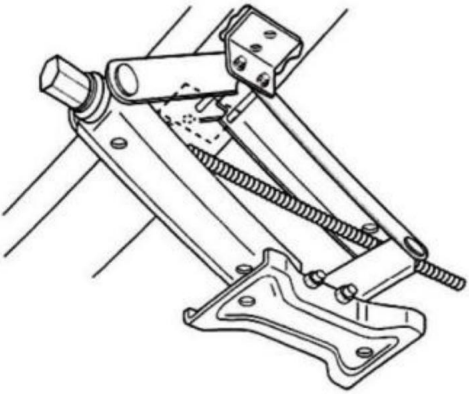


Fig.2

METOD 2: INSTALLATION AV SVETSNING

Svetsa varje monteringsplatta till fordonsramen med varje 1"-svets, som visas (fig. 2).

DRIFT

1): Parkera husbilen på plan mark, förhindra att hjulen rullar, använd däckklossar.

2): Jämna släpvagnen framåt och bakåt med hjälp av tungdomkraft eller landningsställ.

3): Kontrollera nivåmätaren för släpvagnens låga sida, dra ner stabilisatorerna på låg sidan först, vilket bringar släpvagnen till ett fint plant läge.

4): Dra ner stabilisatorerna på motsatt sida av trailern för att säkerställa maximalt stabilitet. Sätt sedan tillbaka stabilisatorerna på vagnens undersida om det behövs.

NOTERA:

INNAN DU FLYTTAR TRAILER: Vrid upp stabilisatorerna till helt stängt läge och dra åt 1/4 varv för att säkra i resläge (detta förhindrar stabilisatorer från att arbeta öppet på grund av vägvibrationer).

UNDERHÅLL:

Använd små mängder WD-40 eller liknande smörjmedel på drivskruvens gängor och bultplatser efter behov.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support