
12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126

Innovation through Organization™

INSTALLATION INSTRUCTIONS

5300/5700 SERIES PULLOUT PANTRY

TOOLS REQUIRED

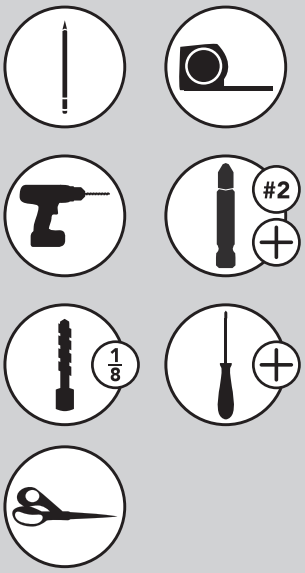

CARE AND MAINTENANCE

Clean with a damp cloth and wipe parts dry.

WATCH TUTORIALS OF OUR PRODUCTS BEING INSTALLED


WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS



PARTS LIST

No.	Description	Qty.
A	Steel Frame	1
B	Wire Baskets or Solid Bottom Baskets	4 or 6*
C	Top Slide Assembly	1
D	Bottom Slide Assembly	1
E	T-Type Door-Mount Brackets	2
F	4" T-Type Door-Mount Brackets*	2
G	Door-Mount Brackets	2
H	4" Door-Mount Brackets & M5X-8MM Pan Head Screws*	2
I	Slide Feet	3
J	Logo Cap	2
K	Plastic Basket Clips	12
L	Solid Bottom Tray Cover Caps*	4
M	4mm Allen Wrench	1
N	M6 Screws	2
O	Washers	2
P	#8x1/2" Wood Screws	20
Q	#8x1" Wood Screws	24
R	M4 Screws**	6
S	#3/16 x 1" Wood Screws	4
T	Top and Bottom Templates	1


*Dependent on unit purchased **Packaged with the slide assemblies

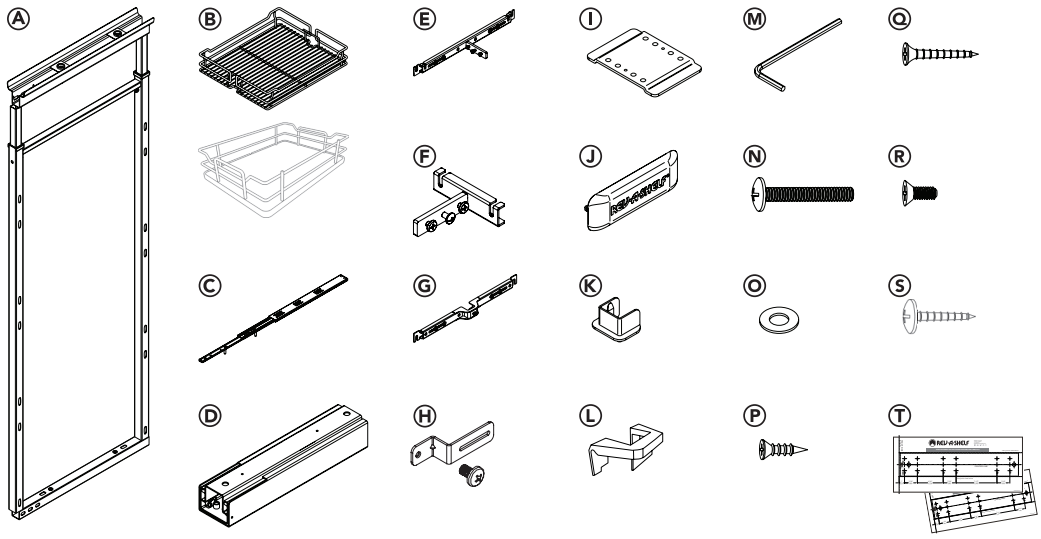

PREPARATION

FOR FACE FRAME APPLICATIONS ONLY: A TOP SUPPORT PANEL IS REQUIRED (NOT INCLUDED).


The panel needs to be the same thickness as the face frame overlay and extends the full depth of the cabinet. Securely attach with screws.

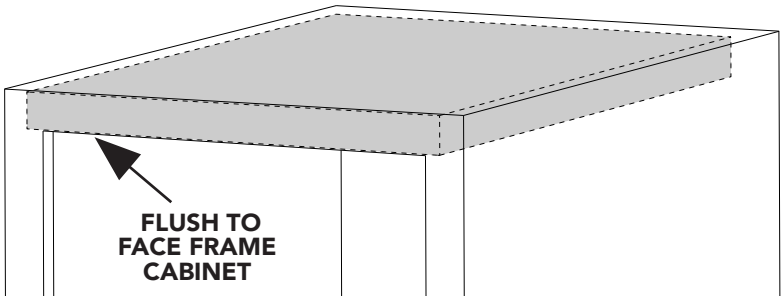


1




Remove the inner two members from the Bottom Slide Assembly **(D)**, lifting up slightly to help inner members clear any rollers.

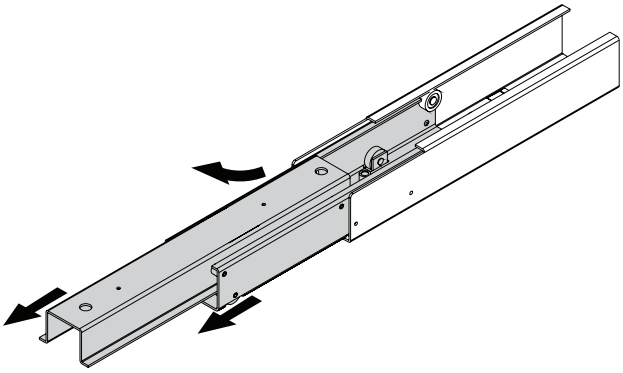


2




Remove the soft-close mechanism from the back of the Bottom Slide Assembly **(D)** and set aside.

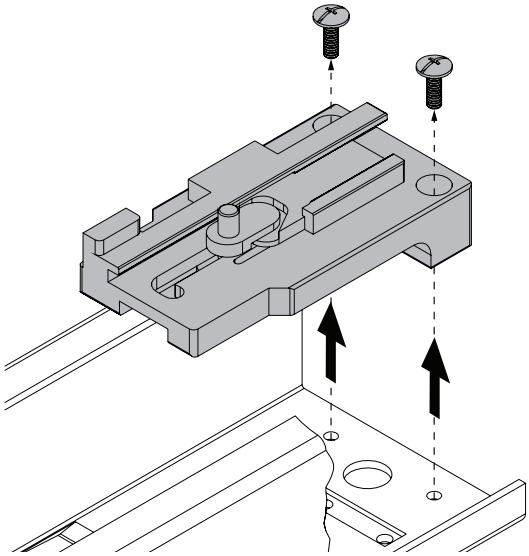


3



Attach the Slide Feet **(I)** to the Bottom Slide Assembly **(D)** with (6) M4 Screws **(R)**.

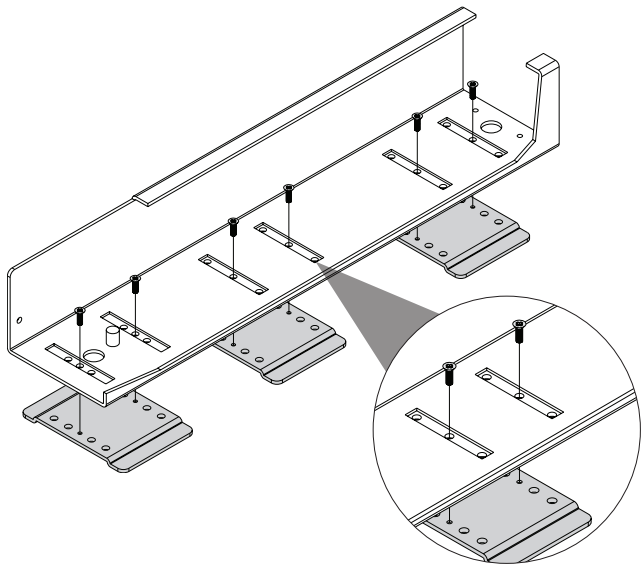


4



Measure and mark the center of your bottom cabinet opening. Align the centerline of the Template **(T)** with this mark, ensuring the dotted line is flush with the front of the cabinet as shown. Pre-drill 1/8" pilot holes, then remove the template once complete.


NOTE: You may need to trim the template to fit your cabinet. Either fold along the dotted line or trim the excess as needed.

FOR INSET APPLICATIONS: Move the dotted line of the template back the thickness of the door.

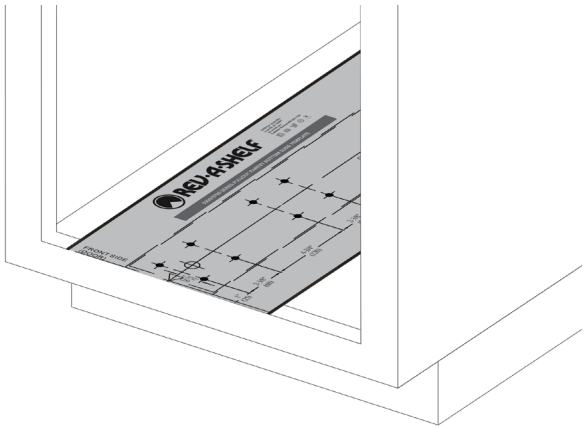


5

Attach the Bottom Slide Assembly **(D)** to the cabinet with (12) #8 x 1" Wood Screws **(Q)**.

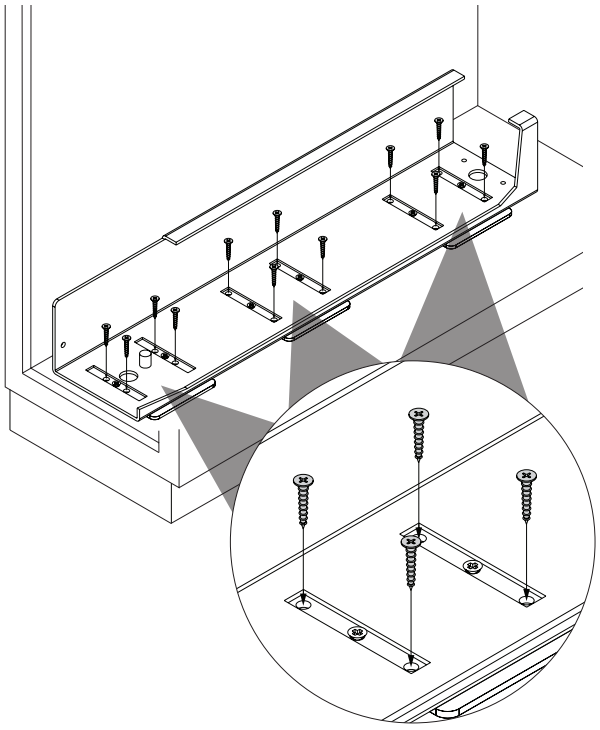


6

Re-attach the soft-close mechanism to the back of the Bottom Slide Assembly **(D)**.

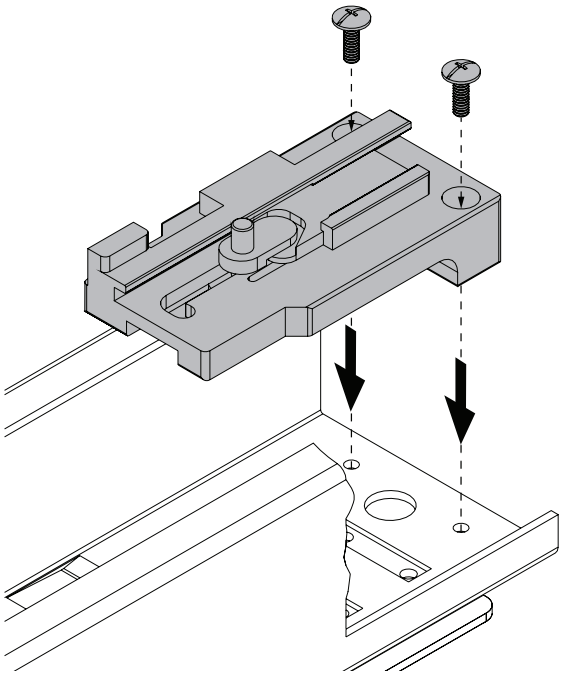

7

Slide the two inner members back into the Bottom Slide Assembly **(D)**, lifting up slightly to help inner members clear any rollers.

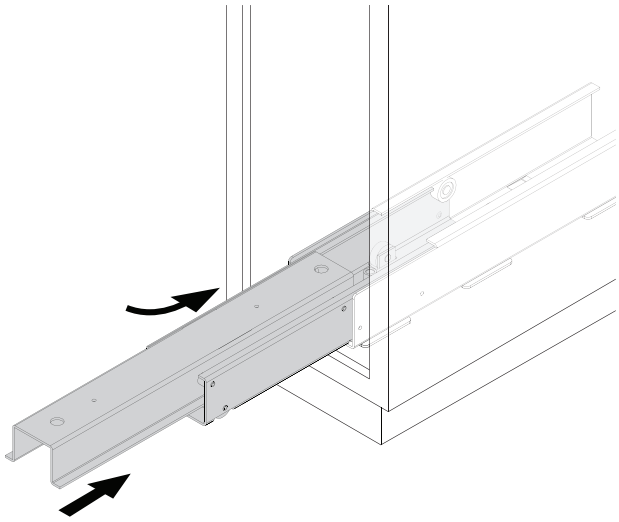


8

Measure and mark the center of your top cabinet opening. Align the centerline of the Template **(T)** with this mark, ensuring the dotted line is flush with the front of the cabinet as shown. Pre-drill 1/8" pilot holes, then remove the template once complete.


NOTE: You may need to trim the template to fit your cabinet. Either fold along the dotted line or trim the excess as needed.

FOR INSET APPLICATIONS: Move the dotted line of the template back the thickness of the door.

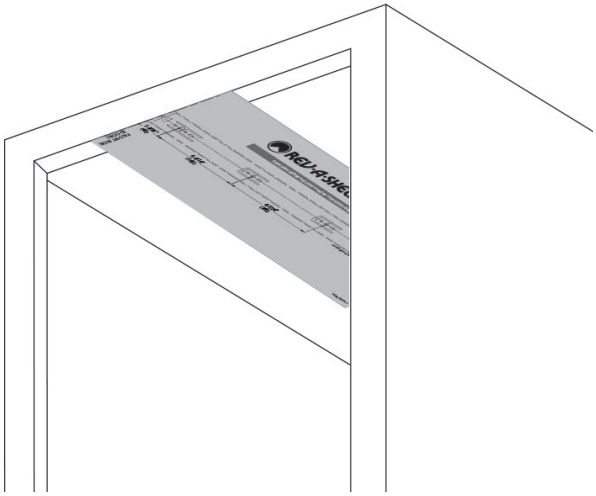


9

Align the front of the Top Slide Assembly **(C)** with the front edge of the cabinet, ensuring it is centered. Attach to the top of the cabinet using (3) #8 x 1/2" Wood Screws **(P)**. Use the mounting holes indicated in the diagram.

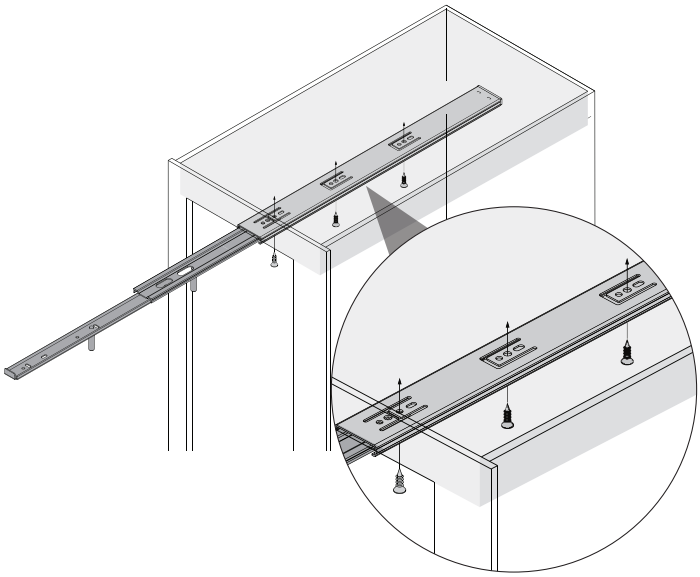


10

Attach the bottom of the Steel Frame **(A)** to the Bottom Slide Assembly **(D)** using (2) M6 Screws **(N)** and (2) Washers **(O)**.

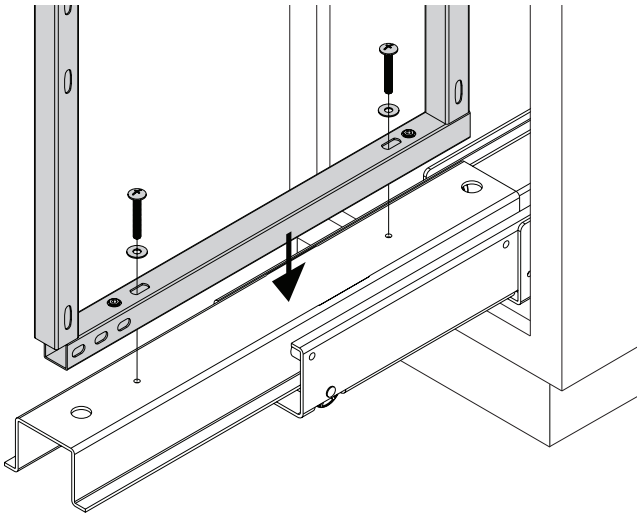

11


Loosen the screws shown on the Steel Frame **(A)** and slide the top portion of the Frame into the (2) pins of the Top Slide Assembly **(C)**. Retighten the screws.
NOTE: Leave 1/4" of clearance between the top of the frame and the Top Slide Assembly (C).

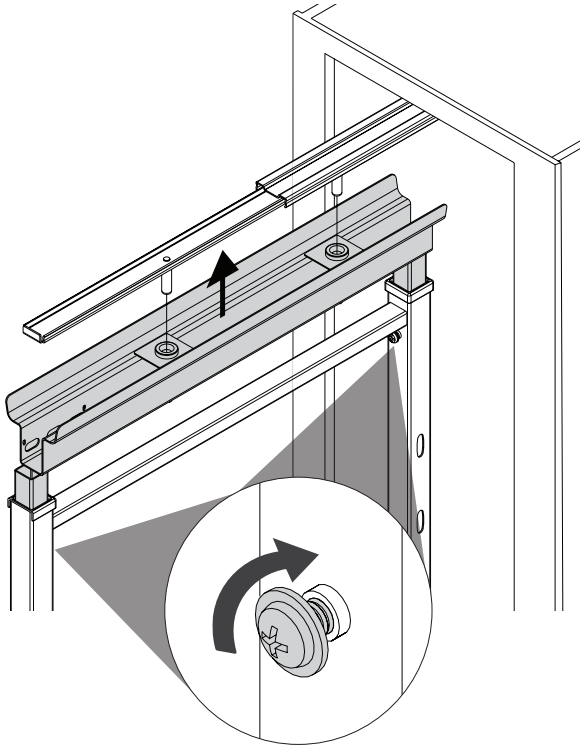


12

Remove the center screw from T-Type Door-Mount Bracket **(E or F)** and insert into the Steel Frame **(A)** as shown (ensure it is facing the correct way), then retighten the center screw.


NOTE: For 4" units, use the 4" T-Type Door-Mount Bracket (F).

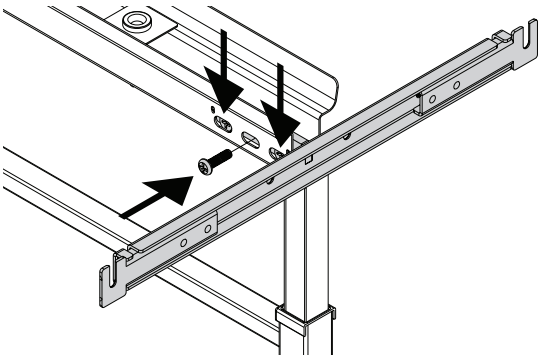

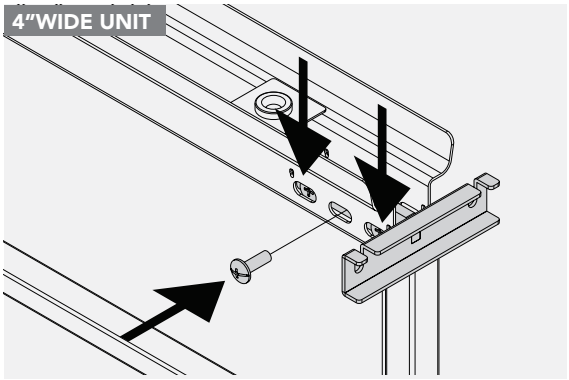


13

Repeat Step 12 for the bottom T-Type Door-Mount Bracket **(E or F)**.

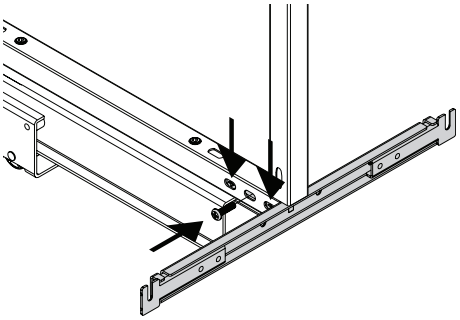


4"WIDE UNIT

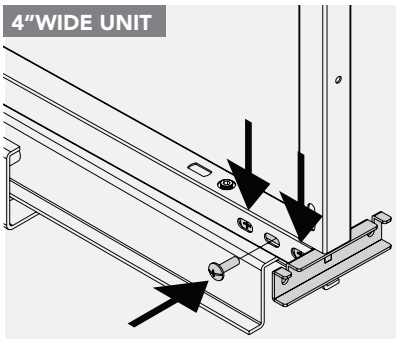

14

To adjust the frame so it is level with the front of the cabinet, you will need to loosen the screws **(N)** from Step 10. Level the frame by adjusting the allen screws with the provided Allen Wrench **(M).** Once adjustments are complete, tighten bolts.

Note: If you over adjust, it can cause the top slide to bind.

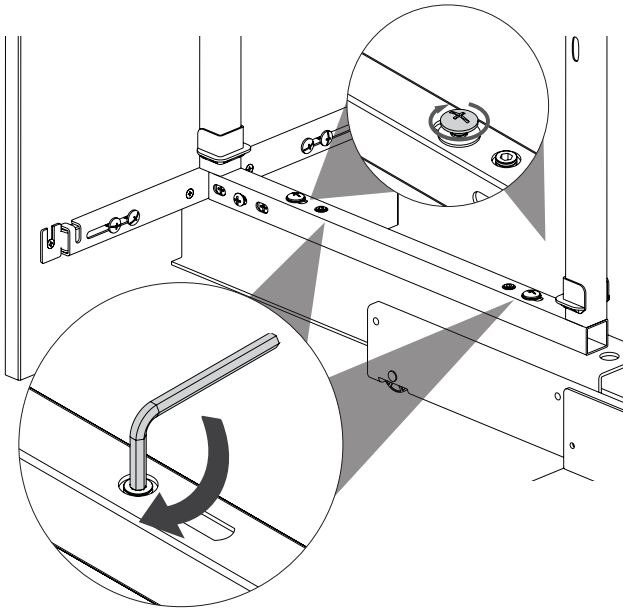

15 - DOOR-MOUNTING

A Measure the distance from the bottom edge of the opening to the slotted u-holes in the Bottom T-Type Door-Mount Bracket **(E or F).** This is the **HARDWARE HOLE LOCATION.**

B Measure the cabinet opening and then measure the door height. Take the difference of these two numbers and divide it by 2. This number is the **DOOR OVERLAY.**


NOTE: If the door is larger than the opening, ADD the door overlay to the HARDWARE HOLE DIMENSIONS

NOTE: If the door is smaller than the opening, SUBTRACT the inset gap from the HARDWARE HOLE DIMENSIONS.


C Measure and mark the screw locations, pre-drill holes.

NOTE: Be careful not to drill through the cabinet door.


A HARDWARE HOLE LOCATION

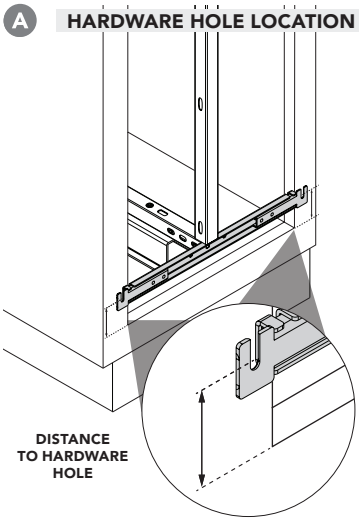

B DOOR OVERLAY

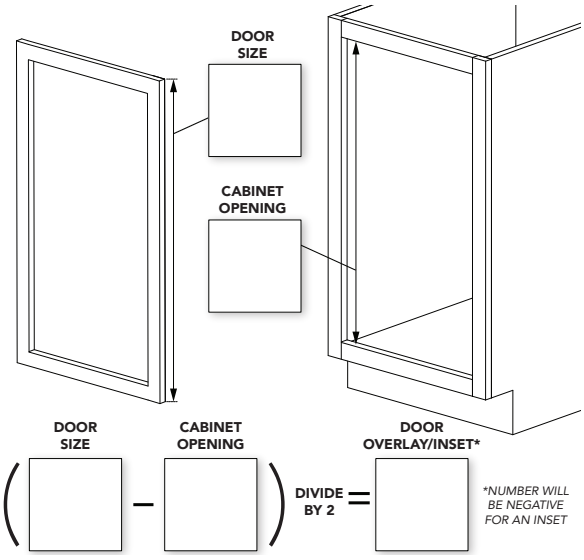


C SCREW LOCATIONS

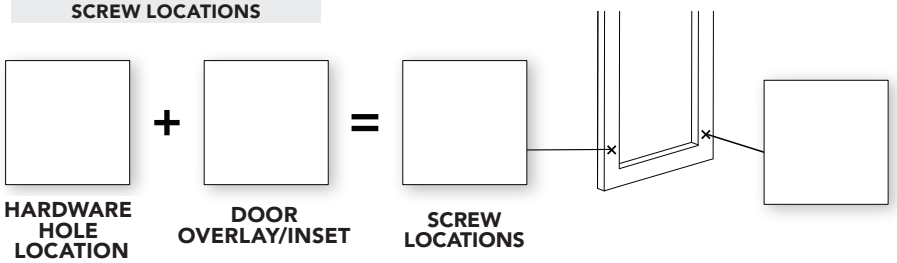


16

Attach the door to the top and bottom Door-Mounting Brackets **(E)** with (4) #8x1/2" Wood Screws **(P).** In some applications, the door mount might be too wide. If this is the case, remove the two inner screws on each size of brackets, take out the u-shaped extenders, and attach the door directly to T-Type bracket.

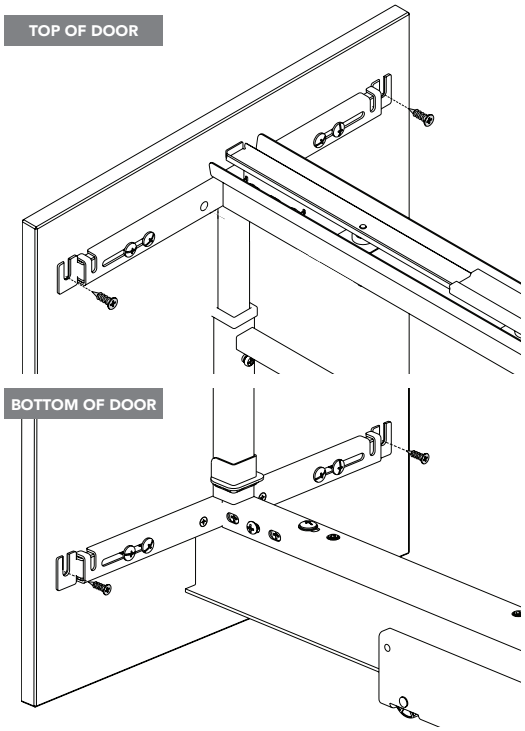


17

To adjust door tilt, loosen or tighten rear and front screws. Tighten the center screw when the adjustment is complete.

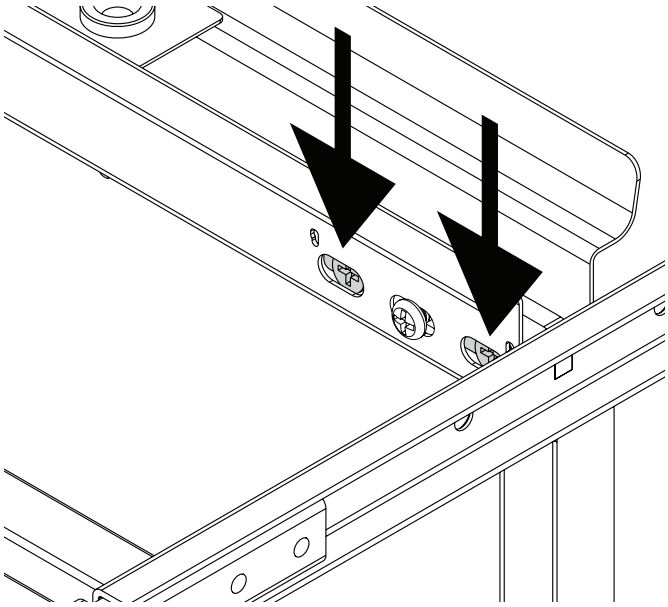

18


To adjust the door left and right, loosen the inner screws on each T-Type Door-Mounting Bracket **(E or F)**. Slide the door left or right so that the overlay is the same on both sides. Tighten both screws on each bracket when finished with adjustments.

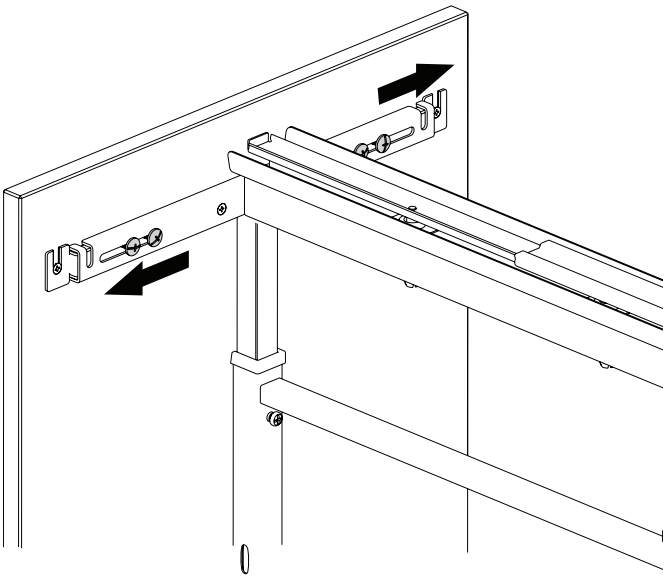

19

Evenly space the remaining Door-Mount Brackets **(G or H)** between the installed T-Type Door-Mounting Brackets **(E or F)** and pre-drill the door. Attach each bracket with (2) #8 x 1/2" Wood Screws **(P)**, then tighten the center screw to secure the brackets to the Steel Frame **(A)**. For 4" Door Mount-Brackets **(H)**, use the included M5X8MM Pan Head Screws to attached to holes in the frame and adjust.


Note: The Door-Mount Brackets (G) do not use the system holes in the Steel Frame (A).

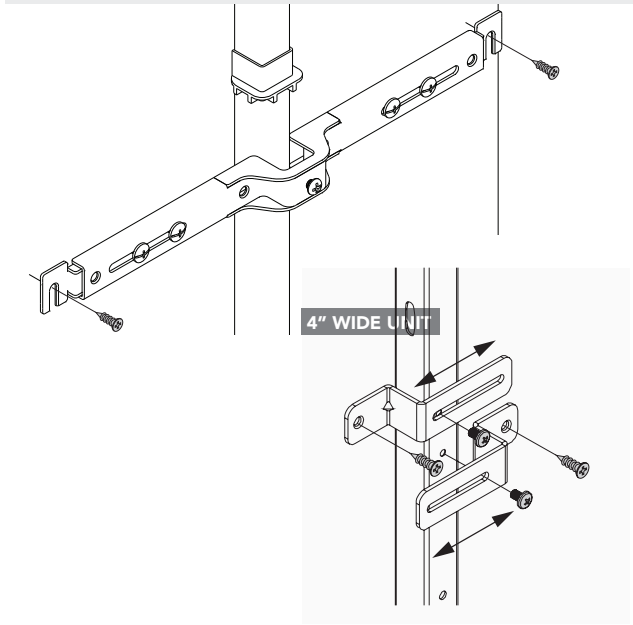

20



Snap on the Logo Caps **(J)** to cover the exposed hardware.

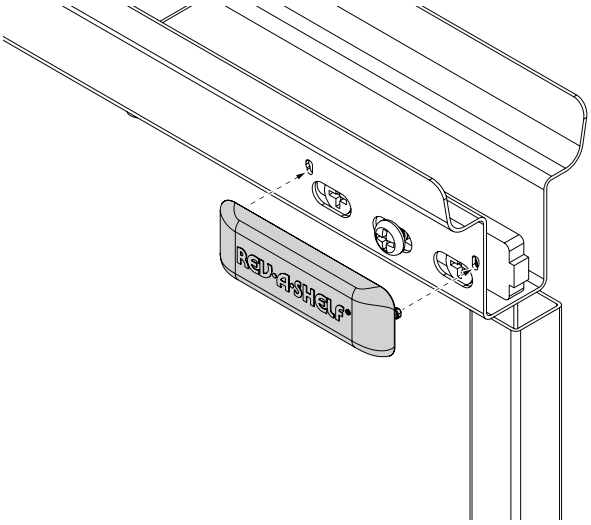



21





Attach (1) Plastic Basket Clip **(K)** to the Steel Frame **(A)**. Tilt the Basket **(B)** into position, then secure it with the second Plastic Basket Clip **(K)**.

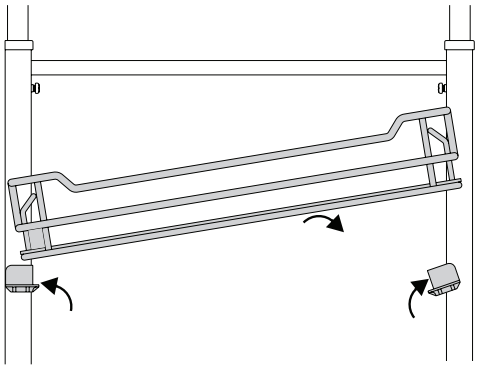


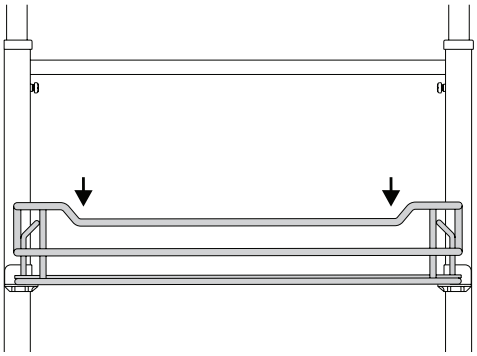

22



FOR SOLID BOTTOM BASKETS ONLY:
Snap in Solid Bottom Tray Cover Caps **(L)** to lock in your basket.

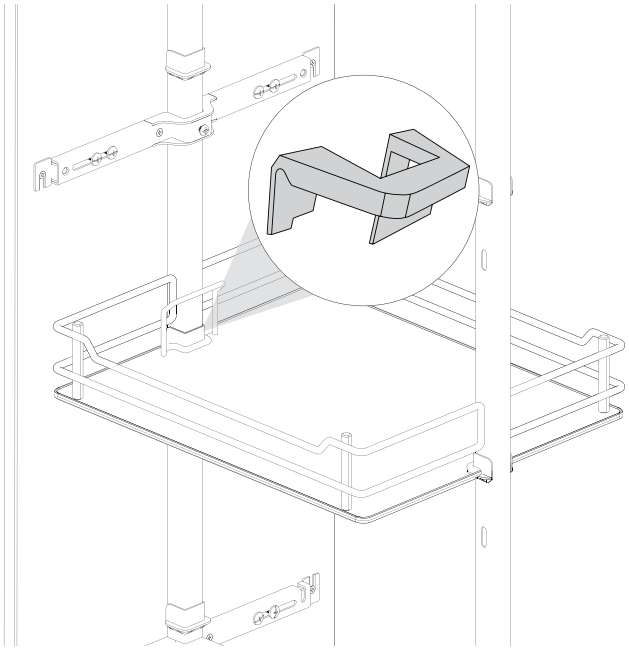



REV·A·SHELF®
Innovation through Organization™


12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126

12400 Earl Jones Way
Louisville, KY 40299
rev-a-shelf.com
Customer Service: 800-626-1126

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

DESPENSA EXTRAÍBLE SERIE 5300/5700
GARDE-MANGER COULISSANT DE LA SÉRIE 5300/5700

Herramientas Requeridas:
Outils Requis:

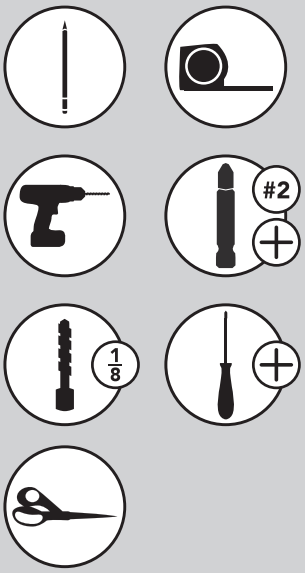

CUIDADO / ENTRETIEN:

Limpie con un paño húmedo y seque las partes.

—

Nettoyer avec un chiffon humide et essuyer pour sécher complètement.


VIDEO TUTORIAL / TUTOTIEL VIDÉO

WWW.REV-A-SHELF.COM/VIDEOS

LISTA DE PARTES / LISTE DES PIÈCES

No.	Descripción / La Description	Qty.
A	Marco de acero / Cadre en acier	1
B	Cestas de alambre o cestas con fondo sólido / Paniers en fil métallique ou paniers à fond plein	4 or 6*
C	Conjunto de corredera superior / Assemblage de glissière supérieure	1
D	Conjunto de corredera inferior / Assemblage de glissière inférieure	1
E	Soportes de montaje para puerta tipo T / Supports de montage de porte de type T	2
F	Soportes de montaje para puerta tipo T de 4* / Supports de montage de porte de type T de 4 po*	2
G	Soportes de montaje para puerta / Supports de montage de porte	2
H	Soportes de montaje para puerta de 4" y tornillos de cabeza cilíndrica M5 x 8 mm* / Supports de montage de porte de 4 po et vis à tête cylindrique M5 x 8 mm*	2
I	Patas para corredera / Pieds de glissière	3
J	Tapa con logotipo / Capuchon avec logo	2
K	Clips plásticos para cestas / Attaches de panier en plastique	12
L	Tapas para bandeja de fondo sólido* / Capuchons de recouvrement pour plateau à fond plein*	4
M	Llave Allen de 4 mm / Clé Allen de 4 mm	1
N	Tornillos M6 / Vis M6	2
O	Arandelas / Rondelles	2
P	Tornillos para madera #8 x 1/2" / Vis à bois #8 x 1/2 po	20
Q	Tornillos para madera #8 x 1"/ Vis à bois #8 x 1 po	24
R	Tornillos M4 ** / Vis M4 **	6
S	Tornillos para madera #3/16 x 1" / Vis à bois #3/16 x 1 po	4
T	Plantillas superior e inferior / Gabarits supérieur et inférieur	1

* Depende de la unidad adquirida / Selon l'unité achetée..
** Empacado con los conjuntos de correderas. / Selon l'unité achetée.

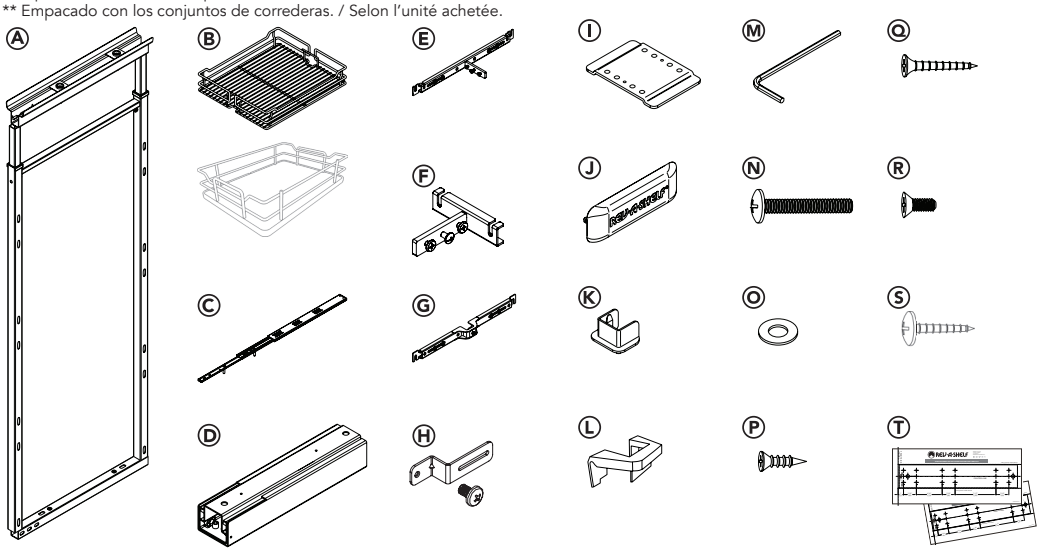


PREPARACIÓN / PRÉPARATION

SOLO PARA APLICACIONES CON MARCO FRONTAL: SE REQUIERE UN PANEL DE SOPORTE SUPERIOR (NO INCLUIDO).

El panel debe tener el mismo espesor que la superposición del marco frontal y extenderse a toda la profundidad del gabinete. Fíjelo firmemente con tornillos.

POUR LES APPLICATIONS AVEC CADRE AVANT UNIQUEMENT :UN PANNEAU DE SUPPORT SUPÉRIEUR EST REQUIS (NON INCLUS).

Le panneau doit avoir la même épaisseur que le recouvrement du cadre avant et s'étendre sur toute la profondeur de l'armoire. Fixez-le solidement à l'aide de vis.

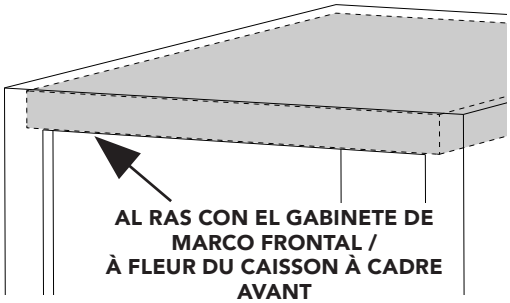


1

Retire los dos miembros interiores del conjunto de corredera inferior **(D)**, levantándolos ligeramente para ayudar a que los miembros interiores superen cualquier rodillo.

—

Retirez les deux éléments intérieurs de l'assemblage de glissière inférieure **(D)** en les soulevant légèrement afin de les aider à franchir les rouleaux éventuels.

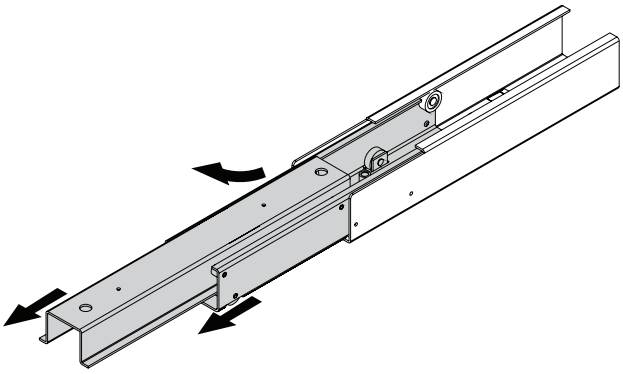


2

Retire el mecanismo de cierre suave de la parte posterior del conjunto de corredera inferior **(D)** y déjelo a un lado.

—

Retirez le mécanisme de fermeture amortie situé à l'arrière de l'assemblage de glissière inférieure **(D)** et mettez-le de côté.

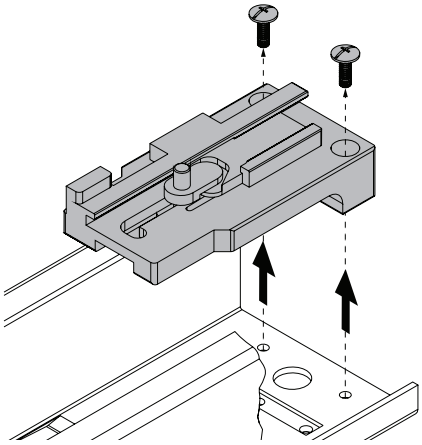


3

Retire el mecanismo de cierre suave de la parte posterior del conjunto de corredera inferior **(D)** y déjelo a un lado.

—

Retirez le mécanisme de fermeture amortie situé à l'arrière de l'assemblage de glissière inférieure **(D)** et mettez-le de côté.

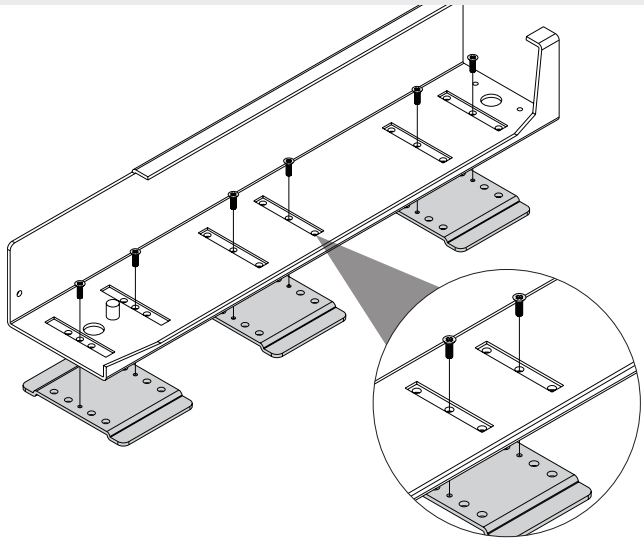

4

Mida y marque el centro de la abertura inferior de su gabinete. Alinee la línea central de la Plantilla **(T)** con esta marca, asegurándose de que la línea punteada quede al ras con la parte frontal del gabinete, como se muestra. Perfore previamente orificios guía de 1/8", luego retire la plantilla una vez completado el proceso.

Nota: Es posible que necesite recortar la plantilla para ajustarla a su gabinete. Dóblela a lo largo de la línea punteada o recorte el exceso según sea necesario.


PARA APLICACIONES EMPOTRADAS (INSET): Desplace la línea punteada de la plantilla hacia atrás una distancia igual al espesor de la puerta.

—

Mesurez et marquez le centre de l'ouverture inférieure de votre armoire. Alignez la ligne centrale du gabarit **(T)** avec cette marque, en vous assurant que la ligne pointillée est à fleur de l'avant de l'armoire, comme illustré. Prépercez des trous pilotes de 1/8 po, puis retirez le gabarit une fois l'opération terminée.

Remarque : Vous devrez peut-être découper le gabarit pour l'adapter à votre armoire. Pliez-le le long de la ligne pointillée ou coupez l'excédent au besoin.

POUR LES APPLICATIONS ENCASTRÉES : Reculez la ligne pointillée du gabarit d'une distance égale à l'épaisseur de la porte.

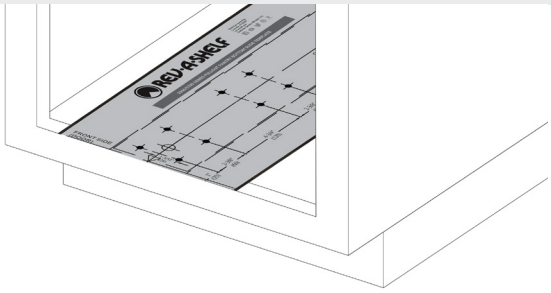


5

Fije el conjunto de corredera inferior **(D)** al gabinete con (12) tornillos para madera #8 x 1" **(Q).**

—

Fixez l'assemblage de glissière inférieure **(D)** à l'armoire à l'aide de (12) vis à bois #8 x 1 po **(Q).**

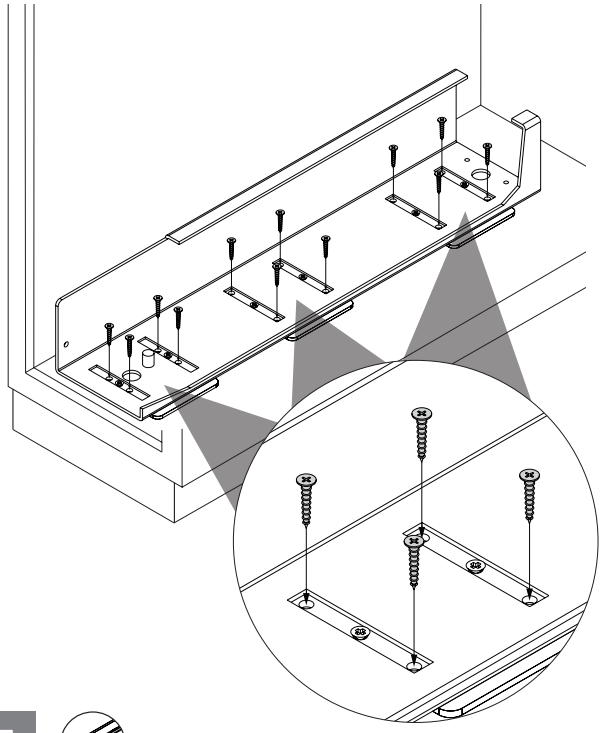


6

Vuelva a colocar el mecanismo de cierre suave en la parte posterior del conjunto de corredera inferior **(D).**

—

Réinstallez le mécanisme de fermeture amortie à l'arrière de l'assemblage de glissière inférieure **(D).**

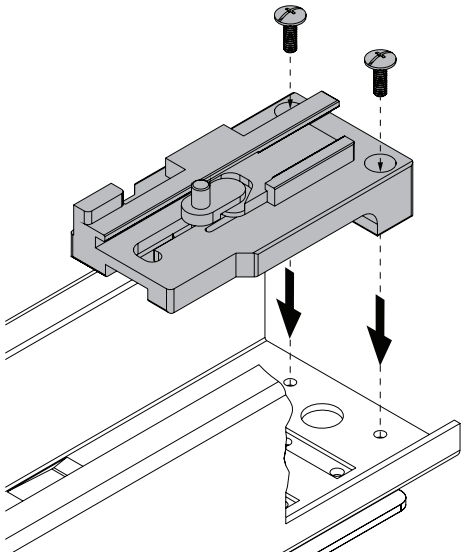


7

Deslice nuevamente los dos miembros interiores dentro del conjunto de corredera inferior **(D),** levantándolos ligeramente para ayudar a que los miembros interiores superen cualquier rodillo.

—

Faites glisser de nouveau les deux éléments intérieurs dans l'assemblage de glissière inférieure **(D)** en les soulevant légèrement afin de les aider à franchir les rouleaux éventuels.

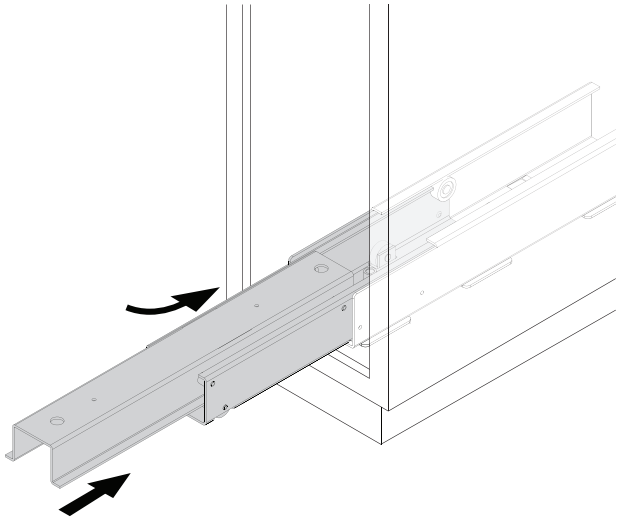


8

Mida y marque el centro de la abertura superior de su gabinete. Alinee la línea central de la Plantilla **(T)** con esta marca, asegurándose de que la línea punteada quede al ras con la parte frontal del gabinete, como se muestra. Perfore previamente orificios guía de 1/8", luego retire la plantilla una vez completado el proceso.
Nota: Es posible que necesite recortar la plantilla para ajustarla a su gabinete. Dóblela a lo largo de la línea punteada o recorte el exceso según sea necesario.
PARA APLICACIONES EMPOTRADAS (INSET): Desplace la línea punteada de la plantilla hacia atrás una distancia igual al espesor de la puerta.

—

Mesurez et marquez le centre de l'ouverture supérieure de votre armoire. Alignez la ligne centrale du gabarit **(T)** avec cette marque, en vous assurant que la ligne pointillée est à fleur de l'avant de l'armoire, comme illustré. Prépercez des trous pilotes de 1/8 po, puis retirez le gabarit une fois l'opération terminée.
Remarque : Vous devrez peut-être découper le gabarit pour l'adapter à votre armoire. Pliez-le le long de la ligne pointillée ou coupez l'excédent au besoin.
POUR LES APPLICATIONS ENCASTRÉES : Reculez la ligne pointillée du gabarit d'une distance égale à l'épaisseur de la porte.

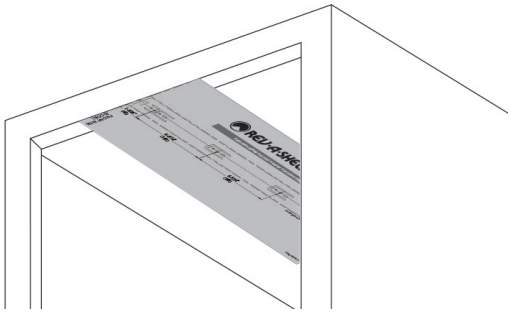


9

Alinee la parte frontal del conjunto de corredera superior **(C)** con el borde frontal del gabinete, asegurándose de que esté centrado. Fíjelo a la parte superior del gabinete utilizando (3) tornillos para madera #8 x 1/2" **(P).** Utilice los orificios de montaje indicados en el diagrama.

—

Alignez l'avant de l'assemblage de glissière supérieure **(C)** avec le bord avant de l'armoire, en vous assurant qu'il est centré. Fixez-le au haut de l'armoire à l'aide de (3) vis à bois #8 x 1/2 po **(P).** Utilisez les trous de montage indiqués sur le schéma.

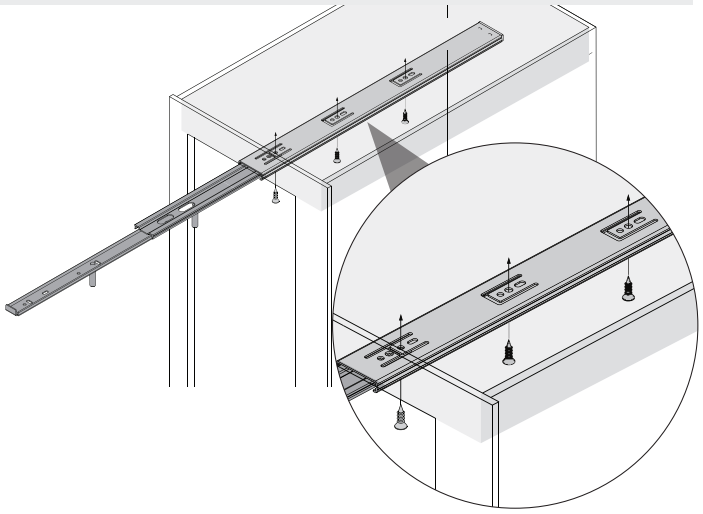


10

Fije la parte inferior del marco de acero **(A)** al conjunto de corredera inferior **(D)** utilizando (2) tornillos M6 **(N)** y (2) arandelas **(O).**

—

Fixez la partie inférieure du cadre en acier **(A)** à l'assemblage de glissière inférieure **(D)** à l'aide de (2) vis M6 **(N)** et de (2) rondelles **(O).**

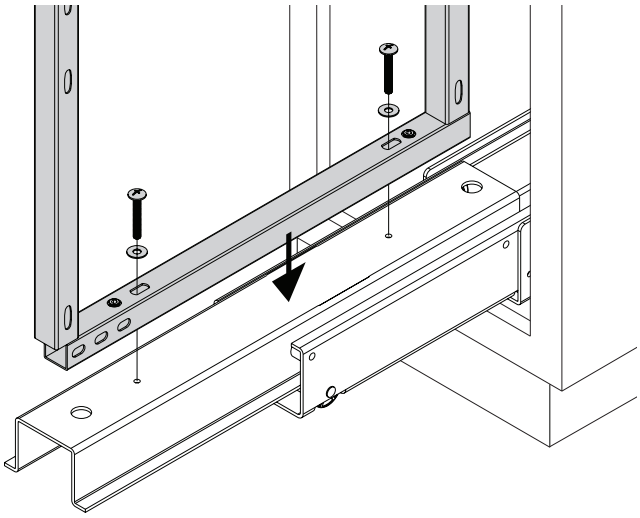


11

Afloje los tornillos que se muestran en el marco de acero **(A)** y deslice la parte superior del marco dentro de los (2) pasadores del conjunto de corredera superior **(C).** Vuelva a apretar los tornillos.
NOTA: Deje una separación de 1/4" entre la parte superior del marco y el conjunto de corredera superior (C).

—

Desserrez les vis indiquées sur le cadre en acier **(A)** et faites glisser la partie supérieure du cadre dans les (2) goupilles de l'assemblage de glissière supérieure **(C).** Resserrez ensuite les vis.
REMARQUE : Laissez un jeu de 1/4 po entre le haut du cadre et l'assemblage de glissière supérieure (C).

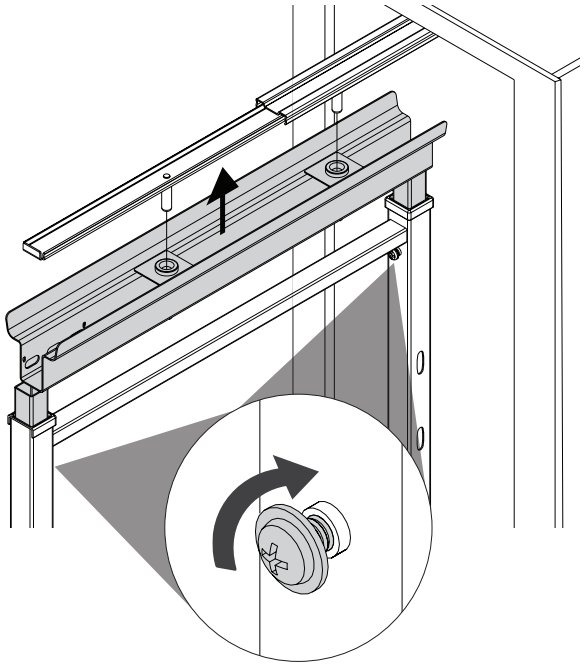


12

Retire el tornillo central del soporte de montaje de puerta tipo T **(E o F)** e insértelo en el marco de acero **(A)** como se muestra (asegúrese de que esté orientado correctamente); luego vuelva a apretar el tornillo central.
NOTA: Para las unidades de 4", utilice el soporte de montaje de puerta tipo T de 4" (F).

—

Retirez la vis centrale du support de montage de porte de type T **(E ou F)** et insérez-le dans le cadre en acier **(A)** comme illustré (assurez-vous qu'il est orienté correctement), puis resserrez la vis centrale.
REMARQUE : Pour les unités de 4 po, utilisez le support de montage de porte de type T de 4 po (F).

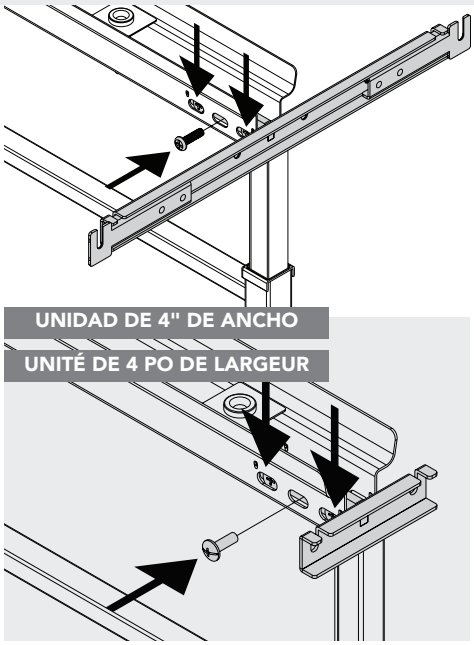


13

Repita el Paso 12 para el soporte de montaje de puerta tipo T inferior **(E o F).**


—

Répétez l'étape 12 pour le support de montage de porte de type T inférieur **(E ou F)**.

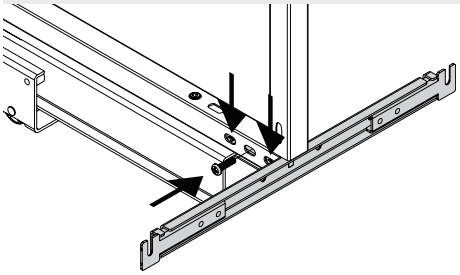

UNIDAD DE 4" DE ANCHO

UNITÉ DE 4 PO DE LARGEUR

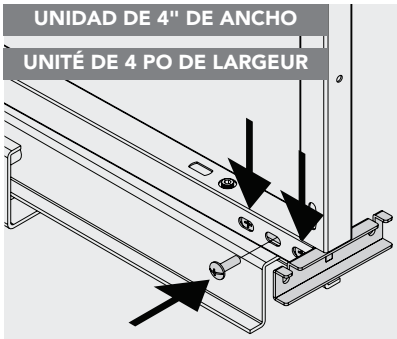


14

Para ajustar el marco de modo que quede nivelado con la parte frontal del gabinete, deberá aflojar los tornillos del Paso 10. Nivele el marco ajustando los tornillos Allen con la llave Allen **(M)** incluida. Una vez completados los ajustes, apriete los pernos. **Nota: Si ajusta en exceso, puede provocar que la corredera superior se atasque.**

—

Pour ajuster le cadre afin qu'il soit au même niveau que l'avant de l'armoire, vous devrez desserrer les vis **(N)** de l'étape 10. Mettez le cadre de niveau en ajustant les vis Allen à l'aide de la clé Allen **(M)** fournie. Une fois les réglages terminés, resserrez les boulons. **Remarque : Un ajustement excessif peut provoquer le coincement de la glissière supérieure.**

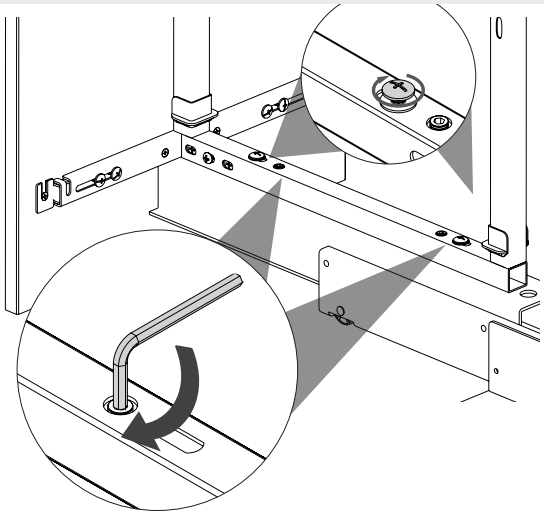

15 - MONTAJE DE LA PUERTA / MONTAGE DE LA PORTE

A Mida la distancia desde el borde inferior de la abertura hasta los orificios en U ranurados del soporte de montaje de puerta tipo T inferior **(E o F)**. Esta es la **UBICACIÓN DE LOS ORIFICIOS DEL HERRAJE.**

B Mida la abertura del gabinete y luego mida la altura de la puerta. Tome la diferencia entre estas dos medidas y divídala entre 2. Este **valor es la superposición de la puerta.**

NOTA: Si la puerta es más grande que la abertura, SUME la superposición de la puerta a las DIMENSIONES DE LOS ORIFICIOS DEL HERRAJE.

NOTA: Si la puerta es más pequeña que la abertura, RESTE la separación de empotramiento (inset) de las DIMENSIONES DE LOS ORIFICIOS DEL HERRAJE.

C Mida y marque las ubicaciones de los tornillos y realice los orificios piloto.

NOTA: Tenga cuidado de no perforar completamente la puerta del gabinete.

A Mesurez la distance entre le bord inférieur de l'ouverture et les trous en U oblongs du support de montage de porte de type T inférieur (E ou F). Il s'agit de **L'EMPLACEMENT DES TROUS DE FIXATION.**

B Mesurez l'ouverture de l'armoire, puis mesurez la hauteur de la porte. Calculez la différence entre ces deux mesures et divisez-la par 2. Cette valeur correspond au recouvrement de la porte.


REMARQUE : Si la porte est plus grande que l'ouverture, AJOUTEZ le recouvrement de la porte aux DIMENSIONS DES TROUS DE FIXATION.

REMARQUE : Si la porte est plus petite que l'ouverture, SOUSTRAYEZ le jeu d'encastrement aux DIMENSIONS DES TROUS DE FIXATION.


C Mesurez et marquez les emplacements des vis, puis prépercez les trous.

REMARQUE : Veillez à ne pas percer complètement la porte de l'armoire.


A UBICACIÓN DEL ORIFICIO DEL HERRAJE/ EMPLACEMENT DU TROU DE FIXATION

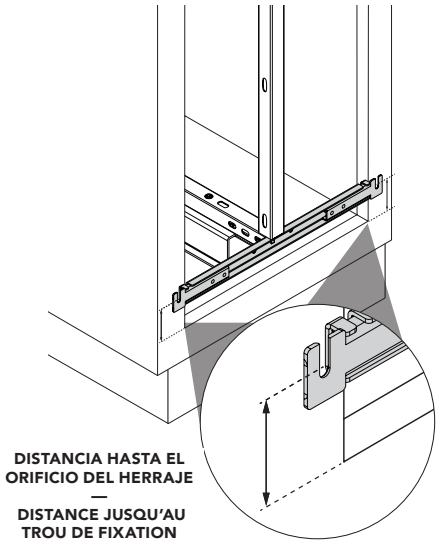

B SUPERPOSICIÓN DE LA PUERTA / RECOUVREMENT DE LA PORTE

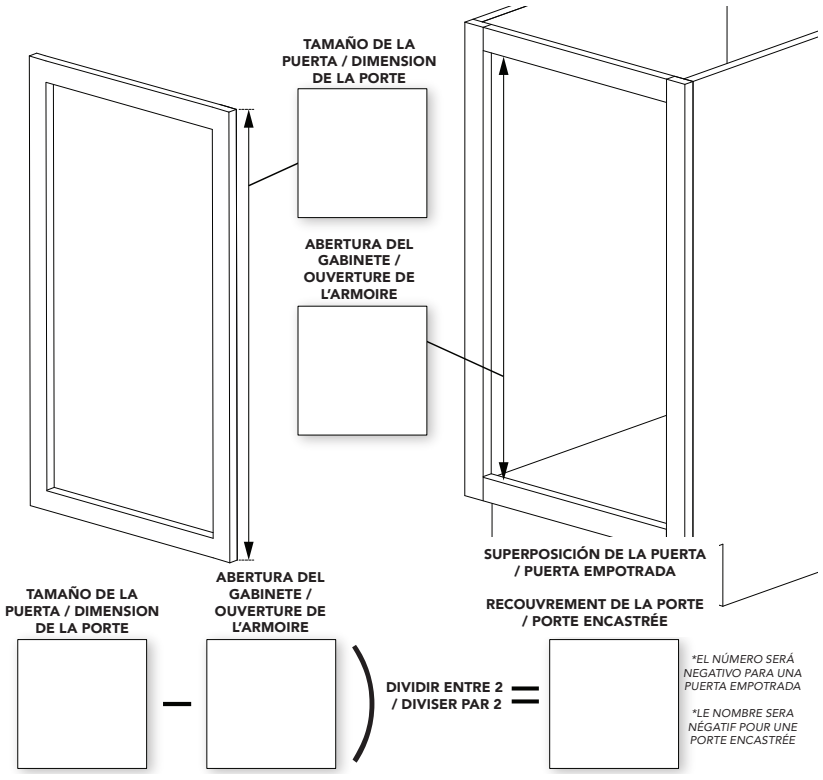

C UBICACIONES DE LOS TORNILLOS / EMPLACEMENTS DES VIS

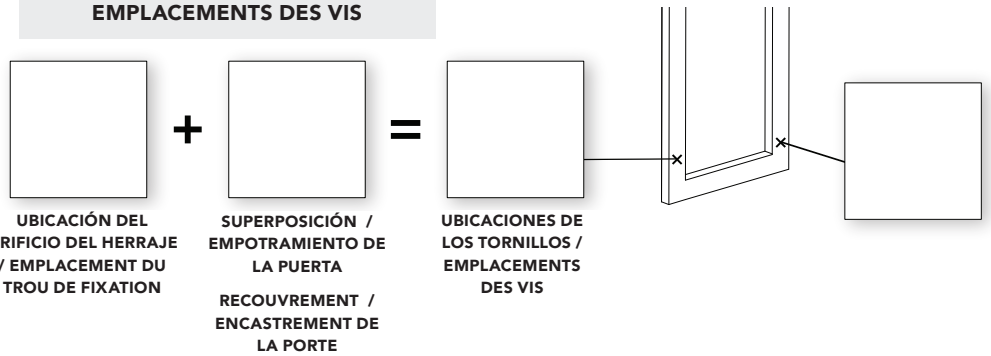


16

Fije la puerta a los soportes de montaje superior e inferior **(E)** con (4) tornillos para madera #8 x 1/2" **(P)**. En algunas aplicaciones, el soporte de montaje de la puerta puede ser demasiado ancho. Si este es el caso, retire los dos tornillos interiores de cada lado de los soportes, retire los extensores en forma de U y fije la puerta directamente al soporte tipo T.

—

Fixez la porte aux supports de montage supérieur et inférieur **(E)** à l'aide de (4) vis à bois #8 x 1/2 po **(P)**. Dans certaines applications, le support de montage de porte peut être trop large. Si c'est le cas, retirez les deux vis intérieures de chaque côté des supports, enlevez les rallonges en forme de U et fixez la porte directement au support de type T.

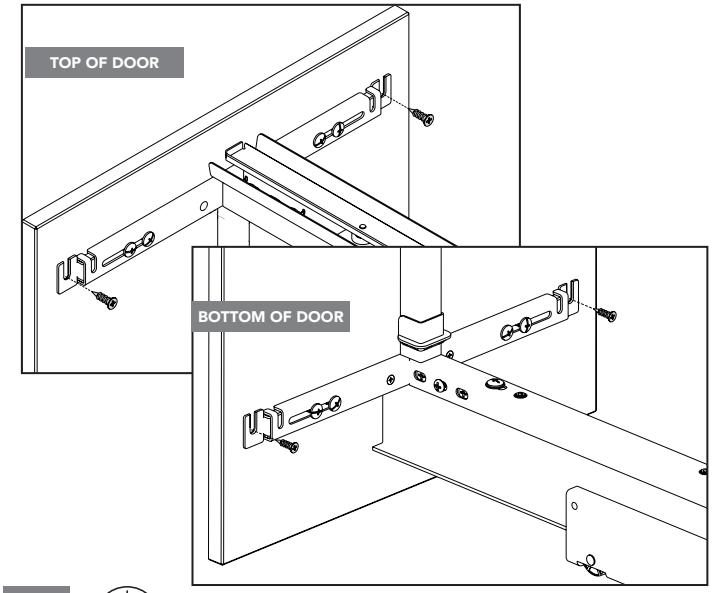


17

Para ajustar la inclinación de la puerta, afloje o apriete los tornillos delanteros y traseros. Apriete el tornillo central una vez que el ajuste esté completo.

—

Pour ajuster l'inclinaison de la porte, desserrez ou serrez les vis avant et arrière. Serrez la vis centrale une fois le réglage terminé.

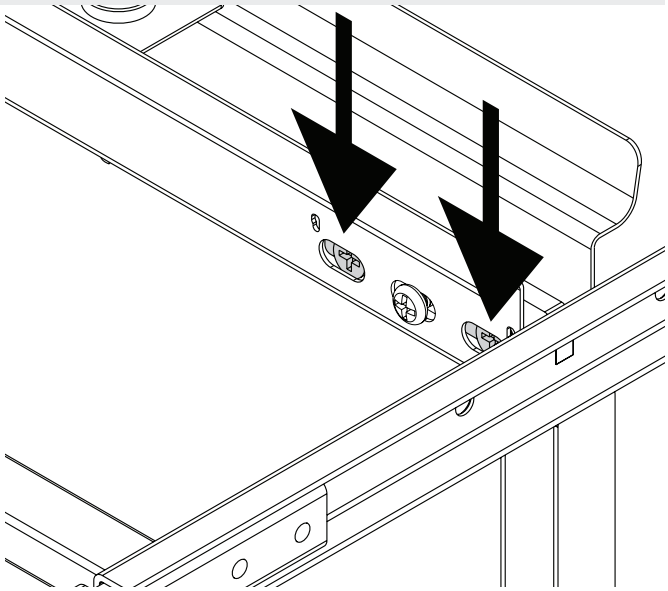


18

Para ajustar la puerta hacia la izquierda o la derecha, afloje los tornillos interiores de cada soporte de montaje de puerta tipo T **(E o F).** Deslice la puerta hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que la superposición sea igual en ambos lados. Apriete ambos tornillos de cada soporte cuando haya terminado los ajustes.

—

Pour ajuster la porte vers la gauche ou vers la droite, desserrez les vis intérieures de chaque support de montage de porte de type T **(E ou F).** Faites glisser la porte vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que le recouvrement soit identique des deux côtés. Resserrez les deux vis de chaque support une fois les réglages terminés.

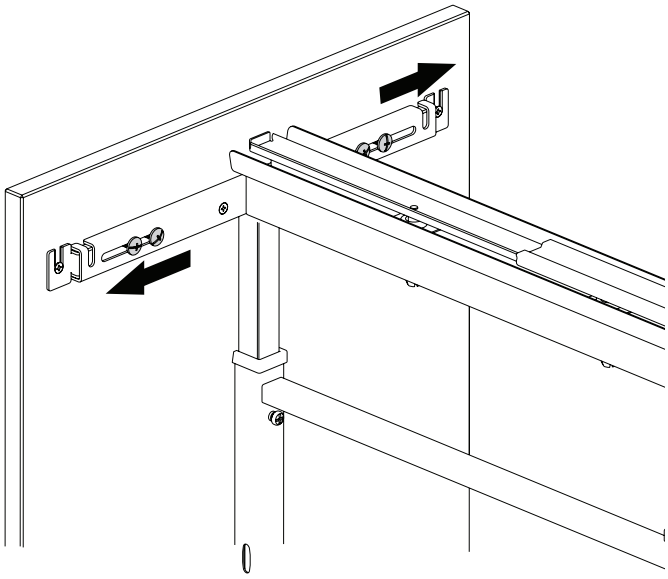


19

Espacie uniformemente los soportes de montaje de puerta restantes **(G o H)** entre los soportes de montaje de puerta tipo T **(E o F)** ya instalados y perfore previamente la puerta. Fije cada soporte con (2) tornillos para madera #8 x 1/2" **(P)** y, a continuación, apriete el tornillo central para asegurar los soportes al marco de acero **(A).**
Para los soportes de montaje de puerta de 4" **(H)**, utilice los tornillos de cabeza cilíndrica M5 x 8 mm incluidos para fijarlos a los orificios del marco y realizar los ajustes.
Nota: Los soportes de montaje de puerta (G) no utilizan los orificios del sistema en el marco de acero (A).

—

Répartissez uniformément les supports de montage de porte restants **(G ou H)** entre les supports de montage de porte de type T **(E ou F)** déjà installés, puis prépercez la porte. Fixez chaque support à l'aide de (2) vis à bois #8 x 1/2 po **(P)**, puis serrez la vis centrale afin de fixer les supports au cadre en acier (**A)**.
Pour les supports de montage de porte de 4 po **(H)**, utilisez les vis à tête cylindrique M5 x 8 mm fournies pour les fixer aux trous du cadre et effectuer les réglages.
Remarque : Les supports de montage de porte (G) n'utilisent pas les trous du système situés dans le cadre en acier (A).

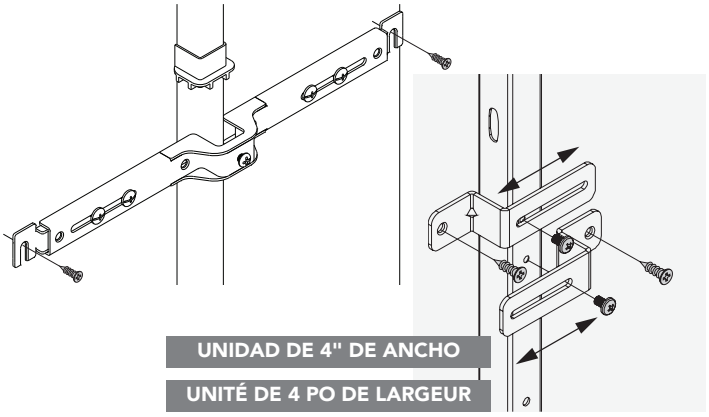


20

Encaje las tapas con logotipo **(J)** para cubrir los herrajes expuestos.

—

Emboîtez les capuchons avec logo **(J)** pour couvrir la quincaillerie exposée.

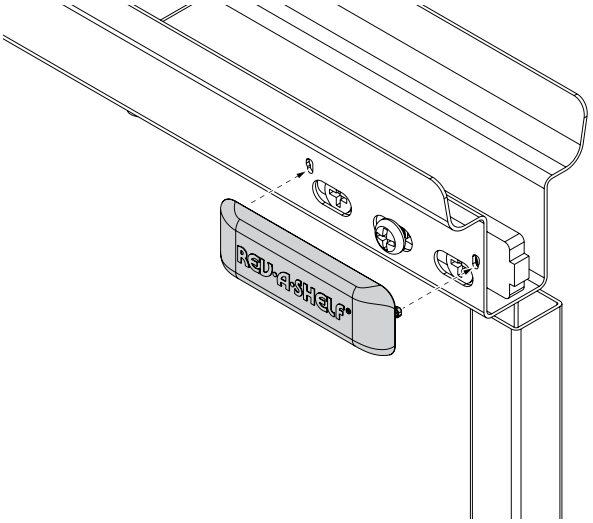



21

Fije (1) clip plástico para cesta **(K)** al marco de acero **(A).** Incline la cesta **(B)** hasta colocarla en posición y luego asegúrela con el segundo clip plástico para cesta **(K).**

—

Fixez (1) attache de panier en plastique **(K)** au cadre en acier (A). Inclinez le panier (B) pour le mettre en position, puis fixez-le à l'aide de la seconde attache de panier en plastique **(K).**

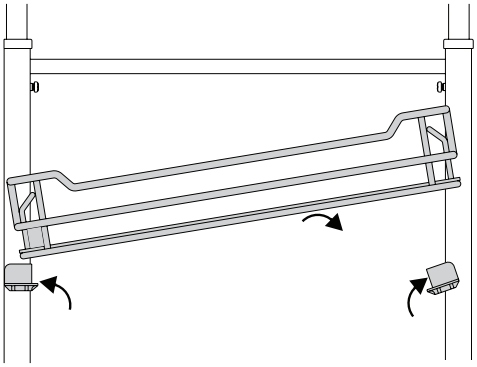

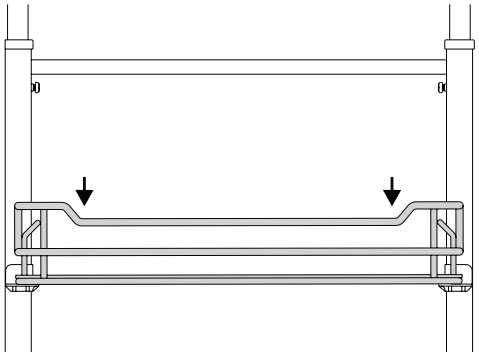

22

SOLO PARA CESTAS CON FONDO SÓLIDO:
Encaje las tapas de cubierta para bandeja de fondo sólido (L) para asegurar la cesta en su lugar.

—

POUR LES PANIERS À FOND PLEIN UNIQUEMENT :
Emboîtez les capuchons de recouvrement pour plateau à fond plein (L) afin de verrouiller votre panier en place.

