
ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTION D' ASSEMBLAGE

ITEM NO: 4565BK /GY/PK/WH

DRESSING TABLE WITH MIRROR / COIFFEUSE AVEC MIROIR

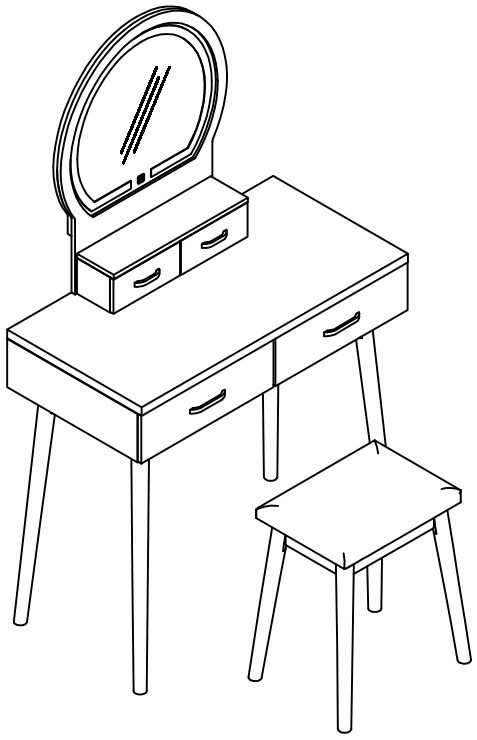

Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow the instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in packing matterials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.

Merci d'avoir achete ce produit. Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous. Verifez avant le montage que vous avez toutes les pieces et fixation. Les pieces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les materiaux d'emblage. Si vous n'avez pas toutes les pieces de la liste, demandez à votre detailant et nous les enverrons immediatement.

It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.

Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.


Hardware may loosen over time .Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

Le matériel peut se desserrer au fil du temps. Vérifiez périodiquement que toutes les connexions sont serrées. Serrer à nouveau si nécessaire.


DRESSING TABLE WITH MIRROR PART LISTS/LISTE DE PIECES

NO.	SKETCH/ ESQUISSER	DESCRIPTION/ LA DESCRIPTION	Q'TY/ Q'TÉ
A		DESK TOP / DESSUS DE TABLE	1 PC
B		TABLE LEGS / PIED TABLE	4 PCS
C		MIRROR / MIROIR	1 PC
D		SMALL DRAWER WITH FRAME / PETIT TIROIR AVEC CADRE	1 PC
E		CONNECTING BAR / PLAQUE DE MONTAGE	2 PCS

STOOL PART LISTS /LISTE DE PIECES

NO.	SKETCH/ ESQUISSER	DESCRIPTION/ LA DESCRIPTION	Q'TY/ Q'TÉ
F		STOOL FRAME WITH CUSHION/ COUSSIN DE SIÈGE	1 PC
G		STOOL LEGS / TABOURET PIED	4 PCS

HARDWARE LISTS/LISTE DE QUINCAILLERIE


NO.	DESCRIPTION / LA DESCRIPTION	SIZE / TAILLE	SKETCH / ESQUISSER	Q'TY/ Q'TÉ
1	BOLT / BOULON	Ø1/4" x 2-1/8"		16 PCS
2	BOLT / BOULON	Ø1/4" x 1-1/8"		8 PCS
3	LOCK WASHER / RONDELLE D'ARRÊT	Ø1/4" x 1/2"		24 PCS
4	FLAT WASHER / RONDELLE PLATE	Ø1/4" x 3/4"		24 PCS
5	ALLEN KEY / CLÈ ALLEN	1/6" x 2-1/4"		1 PC
6	BOLT / BOULON	5/32" x 1/2"		8 PCS

HARDWARE HANDLE/POIGNÉE DE QUINCAILLERIE


7	LONG HANDLE / GRANDE POIGNÉE	4-1/8" x 3/8"		2 PCS
8	SHORT HANDLE / PETITE POIGNÉE	3" x 3/8"		2 PCS
9	POWER OUTLET / PRISE ELECTRIQUE			1 PC

**ABOVE HARDWARE ARE PACKED IN 4565BK/GY/PK/WH FOR ASSEMBLY.
LE MATÉRIEL CI-DESSUS EST EMBALLÉ DANS 4565BK/GY/PK/WH POUR L'ASSEMBLAGE

Step 1/
Étape 1

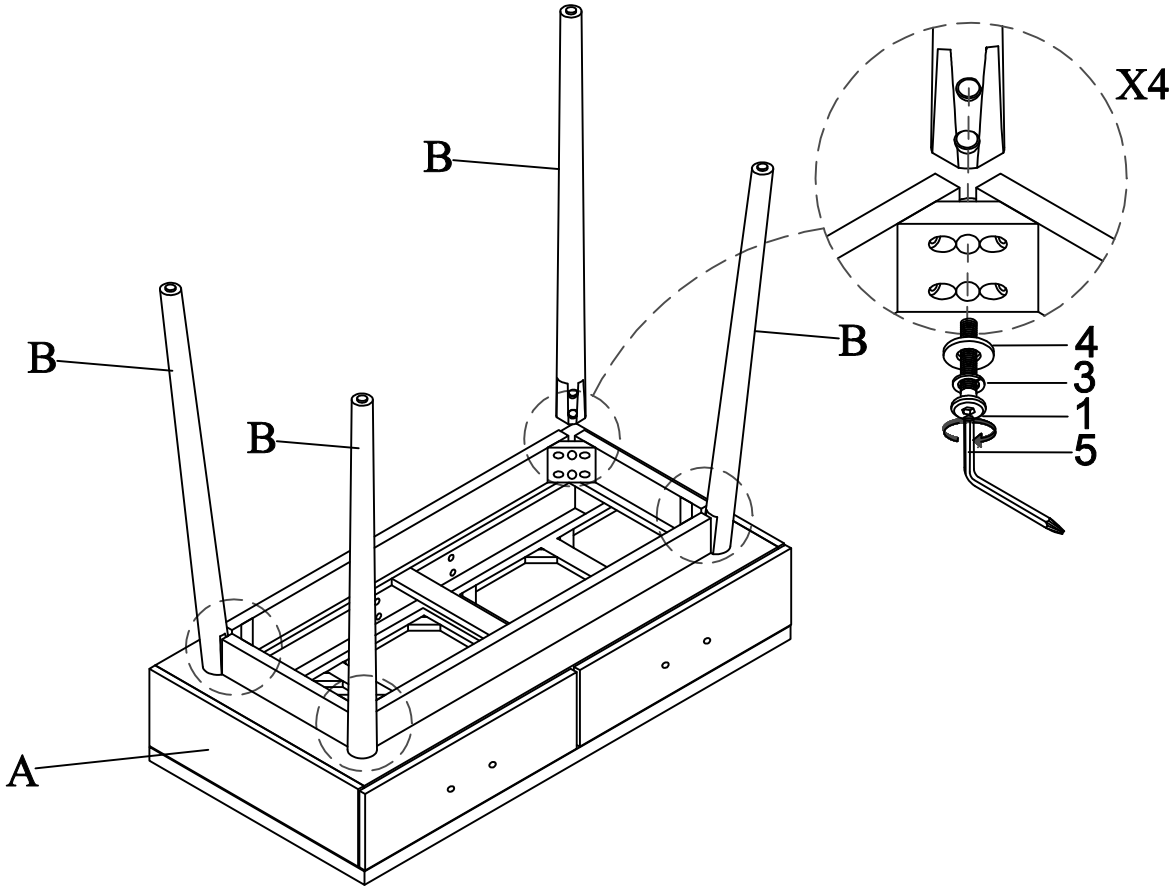


Step 2/
Étape 2

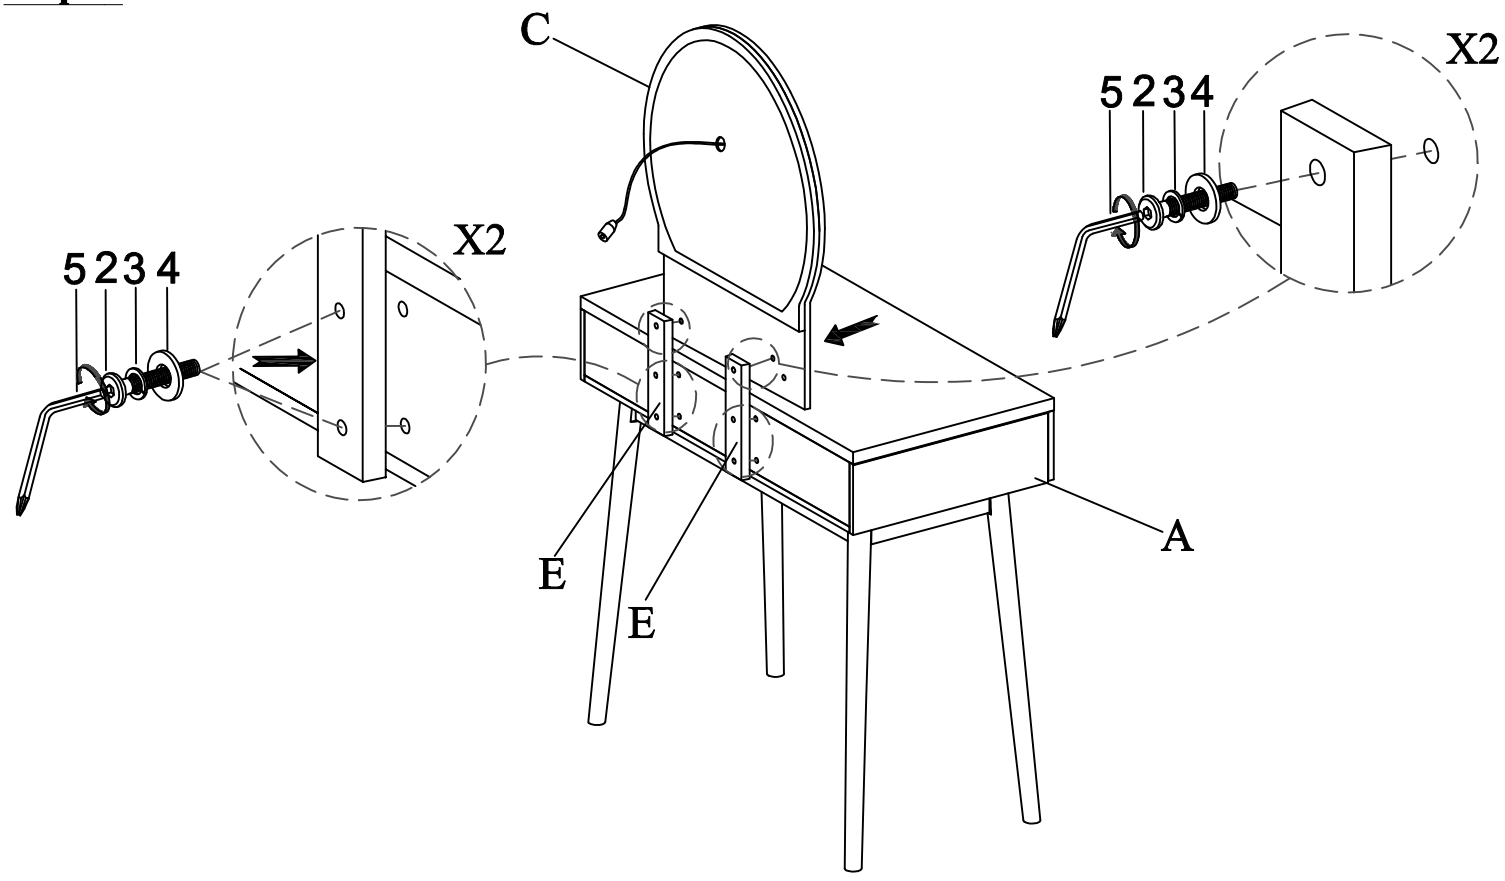


DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.
NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE
MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM

Step 3/
Étape 3

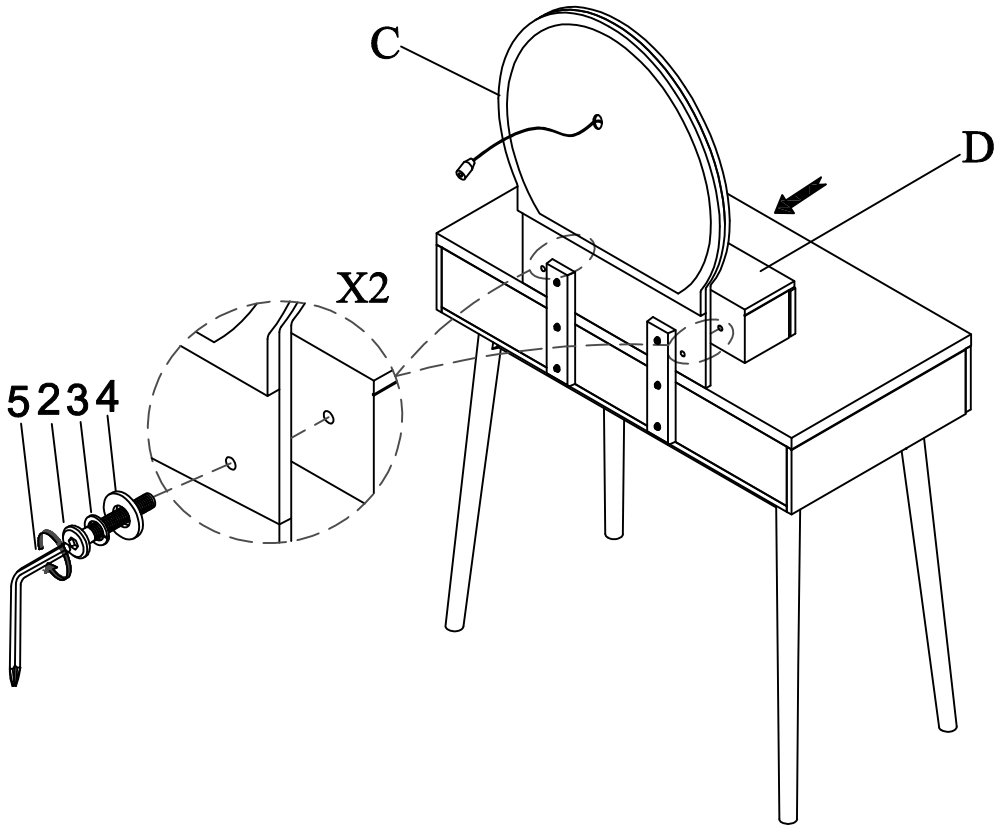


Step 4/
Étape 4

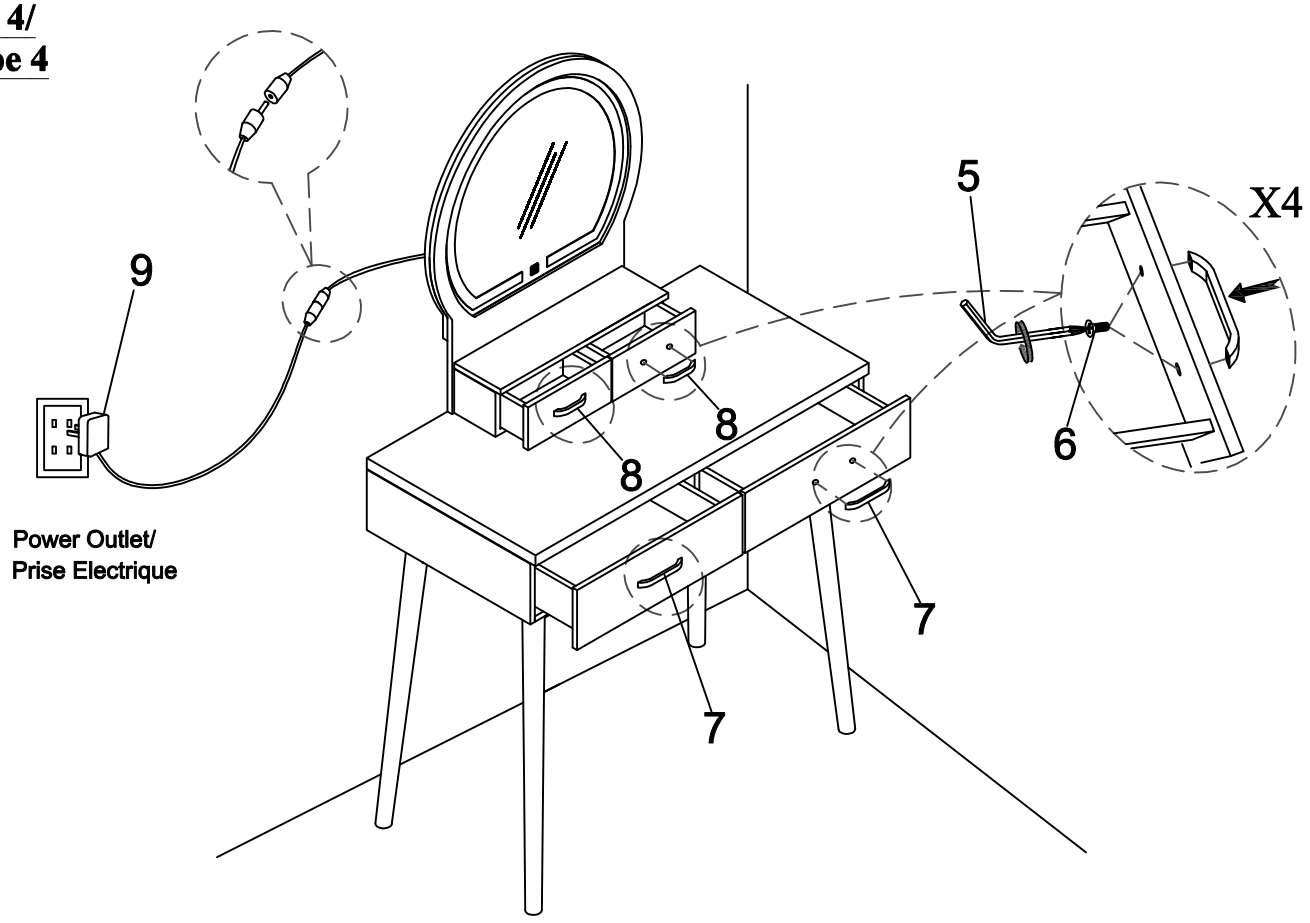

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.
NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE
MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM


Step 5/
Étape 5

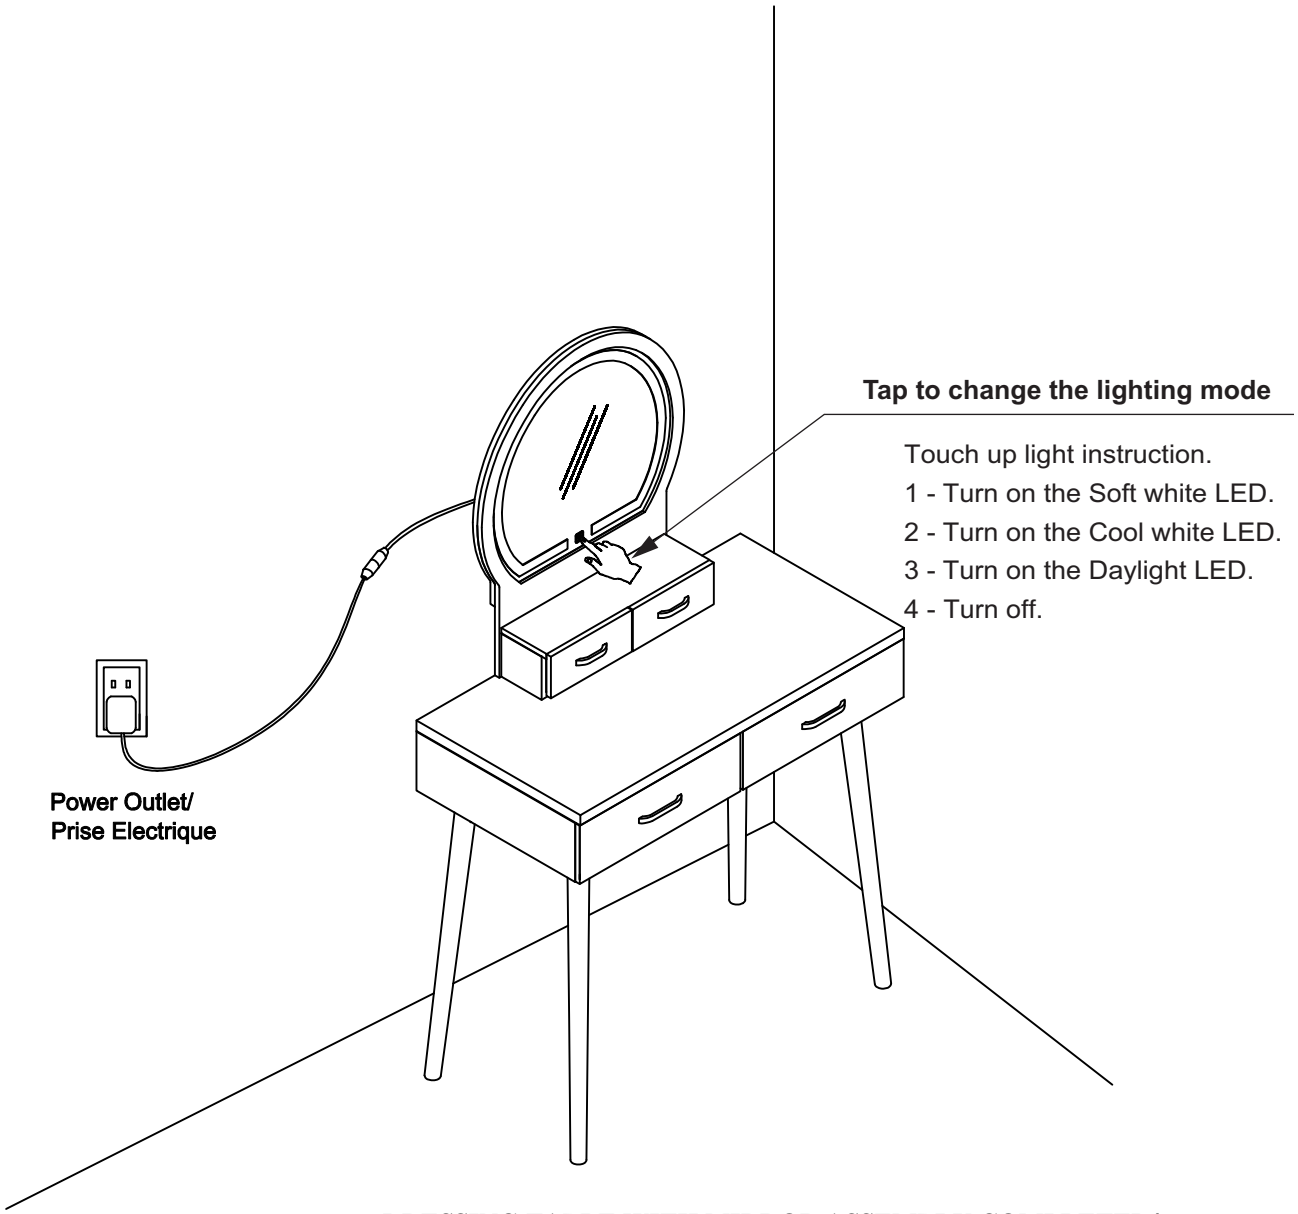


DRESSING TABLE WITH MIRROR ASSEMBLY COMPLETED/
COIFFEUSE AVEC MIROIR ASSEMBLAGE DE COMPLETÉ

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.
NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE
MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM

Step 6/
Étape 6

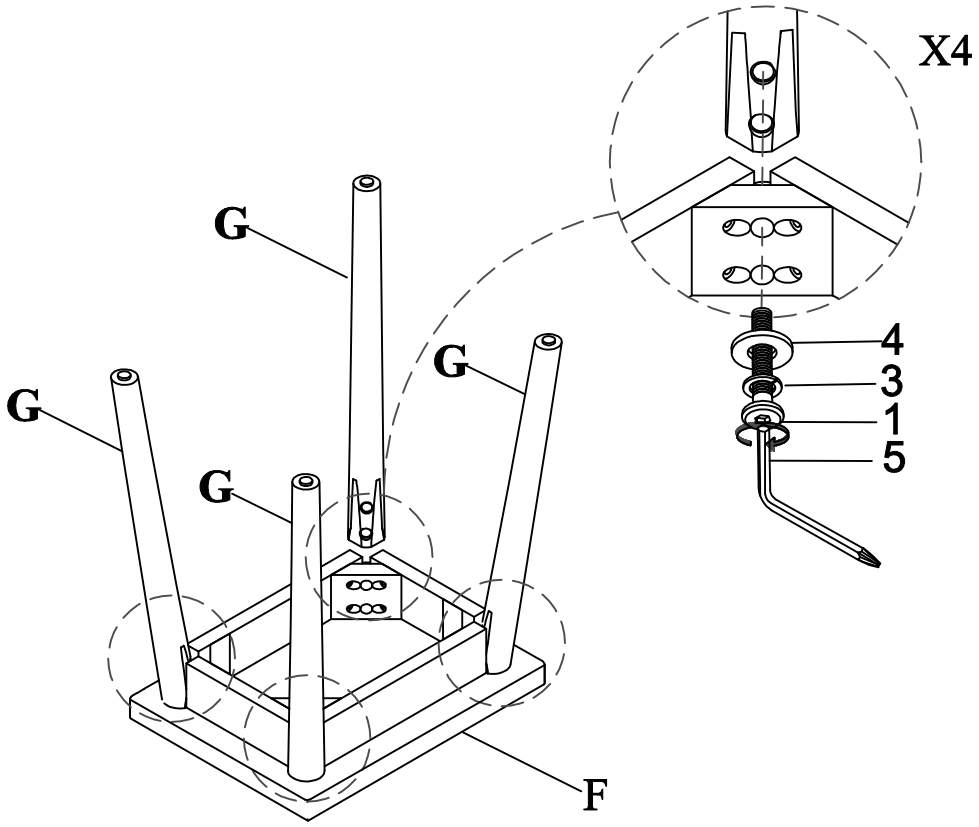


Step 7/
Étape 7

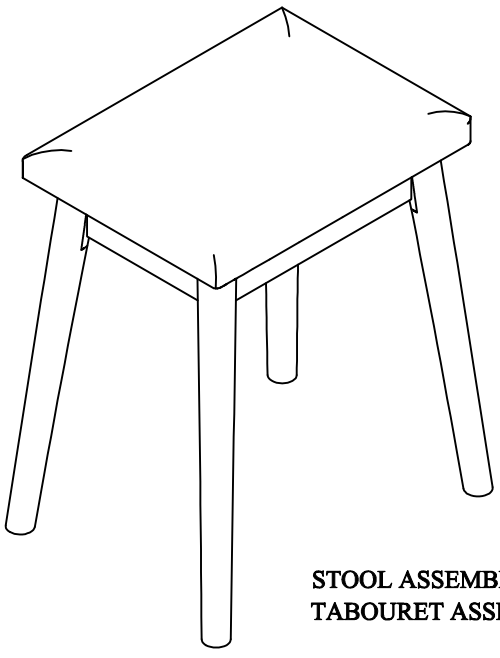

STOOL ASSEMBLY COMPLETED/
TABOURET ASSEMBLAGE DE COMPLETÉ

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.
NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE
MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM

Step 8/
Étape 8

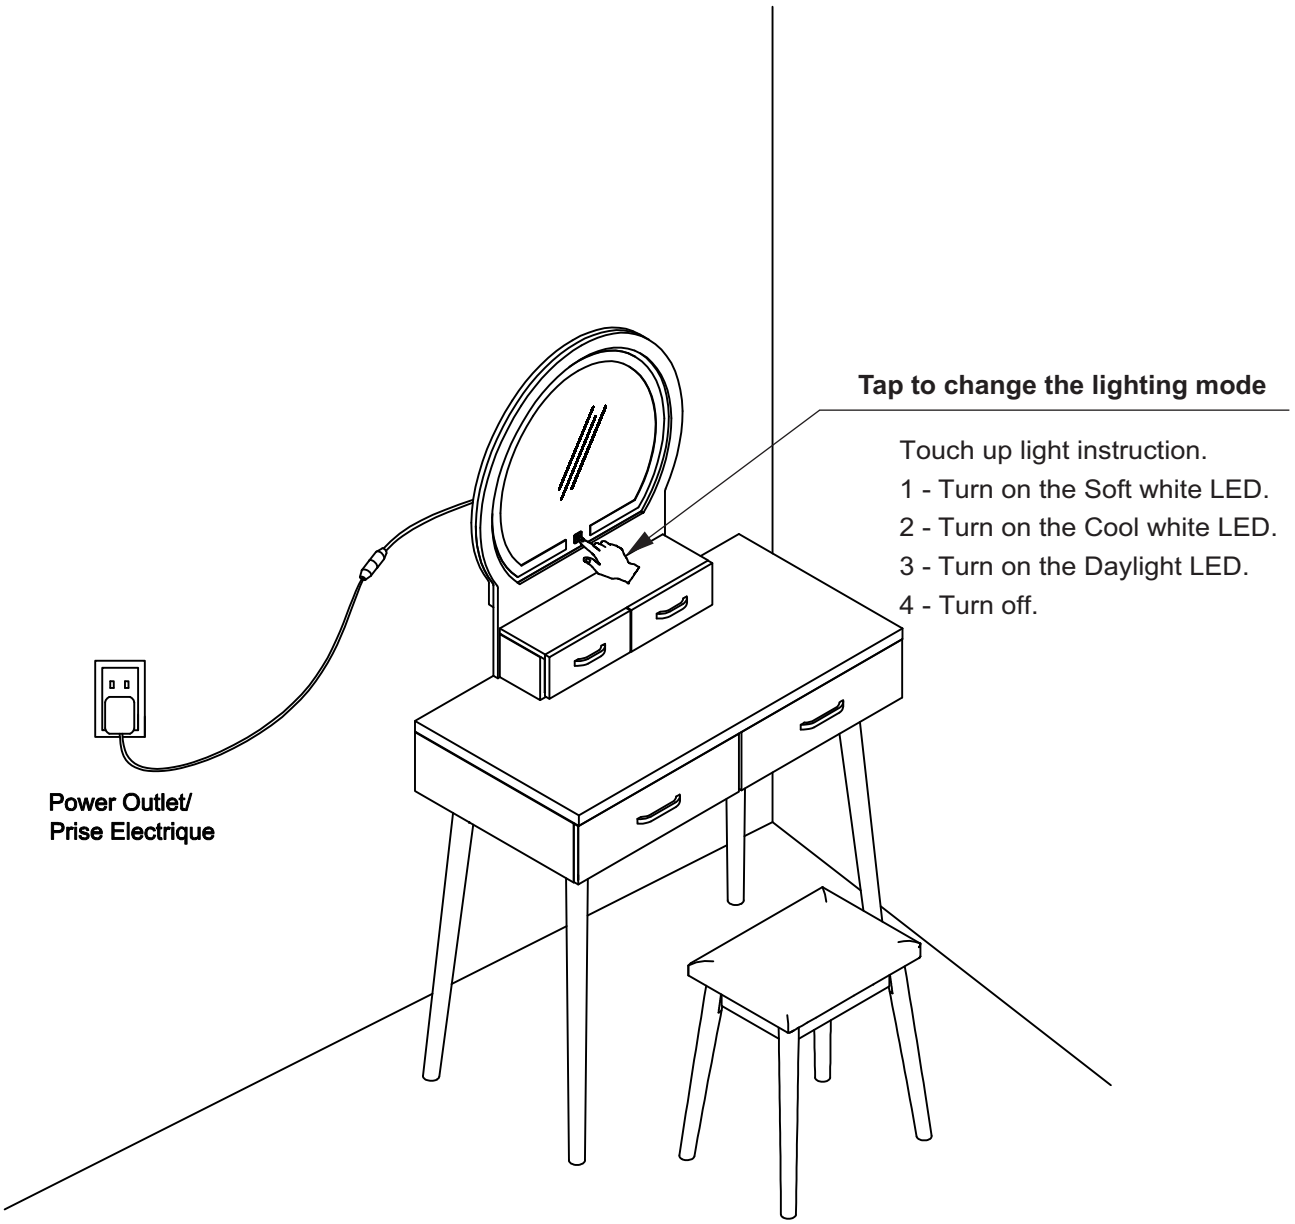

DRESSING TABLE WITH MIRROR ASSEMBLY COMPLETED/
COIFFEUSE AVEC MIROIR ASSEMBLAGE DE COMPLETÉ

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.
NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE
MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM