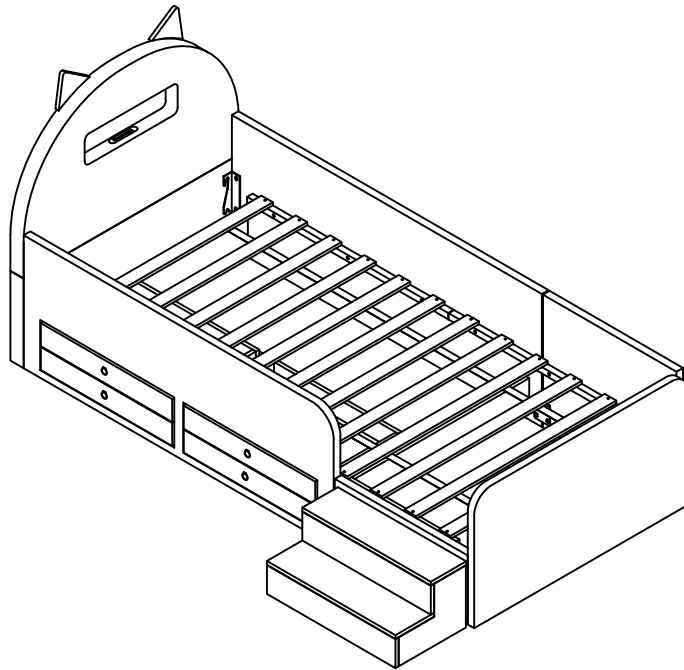


Installation sanleitung Installation Instruction Instruction d'installation



DE:Unser Produkt wird Ihnen in 3 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 3 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

UK:Our product will be delivered to you in 3 packages. The delivery times of these 3 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

FR:Notre produit vous sera livré en 3 colis. Les délais de livraison de ces 3 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.



English

IMPORTANT ! KEEP FOR FUTURE REFERENCE : READ CAREFULLY

- To be assembled by an adult. Assembly must be checked by an adult before use
- WARNING ! Keep all screws, small parts and plastic bags out of the reach of children
- Properly identify all parts before assembling
- Never use your item if any of its parts are broken or missing
- Should any problems arise, please contact our After Sales Service
- Manufacturer's instructions shall be followed at all times
- Care: Clean with a soft, dry cloth. In case of larger stains, carefully rub with a slightly damp, non-abrasive sponge
- Avoid the risk of fire by not placing furniture near sources of ignition or hot items
- Do not jump on the bed

Deutsch

WICHTIG ! ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

- Muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Der Zusammenbau muss vor dem Gebrauch von einem Erwachsenen überprüft werden
- WARNUNG! Bewahren Sie alle Schrauben, Kleinteile und Plastikbeutel außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Kennzeichnen Sie vor dem Zusammenbau alle Teile richtig
- Benutzen Sie Ihren Artikel niemals, wenn Teile gebrochen sind oder fehlen
- Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst
- Die Anweisungen des Herstellers sind stets zu befolgen
- Pflege: Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Bei größeren Flecken vorsichtig mit einem leicht feuchten, nicht scheuernden Schwamm abreiben. nicht scheuernden Schwamm
- Vermeiden Sie die Gefahr eines Brandes, indem Sie die Möbel nicht in der Nähe von Zündquellen oder heißen Gegenständen aufstellen
- Nicht auf das Bett springen

Français

IMPORTANT ! CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT

- Le montage doit être effectué par un adulte. Le montage doit être vérifié par un adulte avant Utilisation
- ATTENTION ! Tenir les vis, les petites pièces et les sachets en plastique hors de portée des enfants
- Identifiez correctement toutes les pièces avant de les assembler
- N'utilisez jamais votre article si l'une de ses pièces est cassée ou manquante
- En cas de problème, veuillez contacter notre service après-vente
- Les instructions du fabricant doivent être respectées à tout moment
- Entretien : nettoyer avec un chiffon doux et sec. En cas de taches plus importantes, frotter soigneusement avec une éponge non abrasive légèrement humide. légèrement humide et non Abrasive
- Évitez les risques d'incendie en ne plaçant pas les meubles à proximité de sources d'inflammation ou d'objets chauds
- Ne pas sauter sur le lit

Italiano

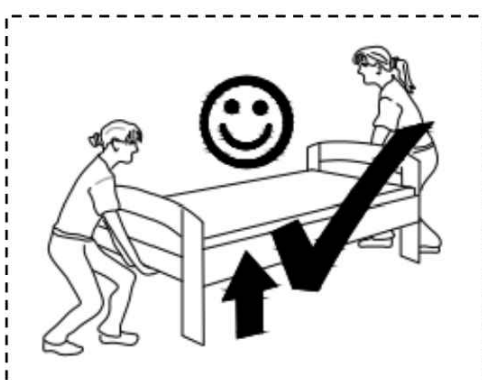
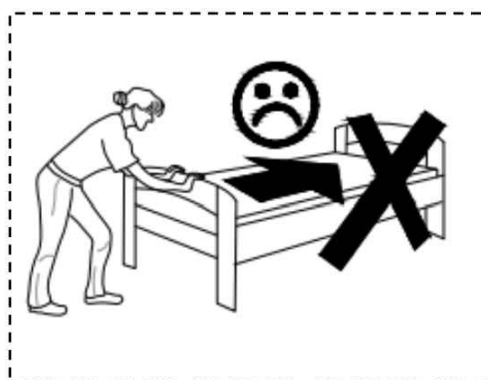
IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE

- Deve essere assemblato da un adulto. L'assemblaggio deve essere controllato da un adulto prima dell'uso
- **ATTENZIONE!** Tenere tutte le viti, le piccole parti e i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini
- Identificare correttamente tutte le parti prima dell'assemblaggio
- Non utilizzare mai l'articolo se alcune parti sono rotte o mancanti
- In caso di problemi, si prega di contattare il nostro Servizio Post Vendita
- Le istruzioni del produttore devono essere sempre seguite
- Cura: Pulire con un panno morbido e asciutto. In caso di macchie più estese, strofinare accuratamente con una spugna leggermente umida e nonspugna leggermente umida e non abrasiva
- Evitare il rischio di incendio, non collocando i mobili vicino a fonti di accensione o a oggetti caldi
- Non saltare sul letto


Español

¡ IMPORTANTE ! CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE










- Debe ser montado por un adulto. El montaje debe ser comprobado por un adulto antes del uso
- ADVERTENCIA Mantenga todos los tornillos, piezas pequeñas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.
- Identifique correctamente todas las piezas antes de montarlas
 - Nunca utilice su artículo si alguna de sus piezas está rota o falta
 - Si surge algún problema, póngase en contacto con nuestro Servicio Postventa
 - Las instrucciones del fabricante deben seguirse en todo momento
 - Cuidado: Limpiar con un paño suave y seco. En caso de manchas más grandes, frote cuidadosamente con una esponja no abrasiva ligeramente humedecida.
 - Evite el riesgo de incendio no colocando los muebles cerca de fuentes de ignición u objetos calientes.
 - No saltar sobre la cama.















Detail View

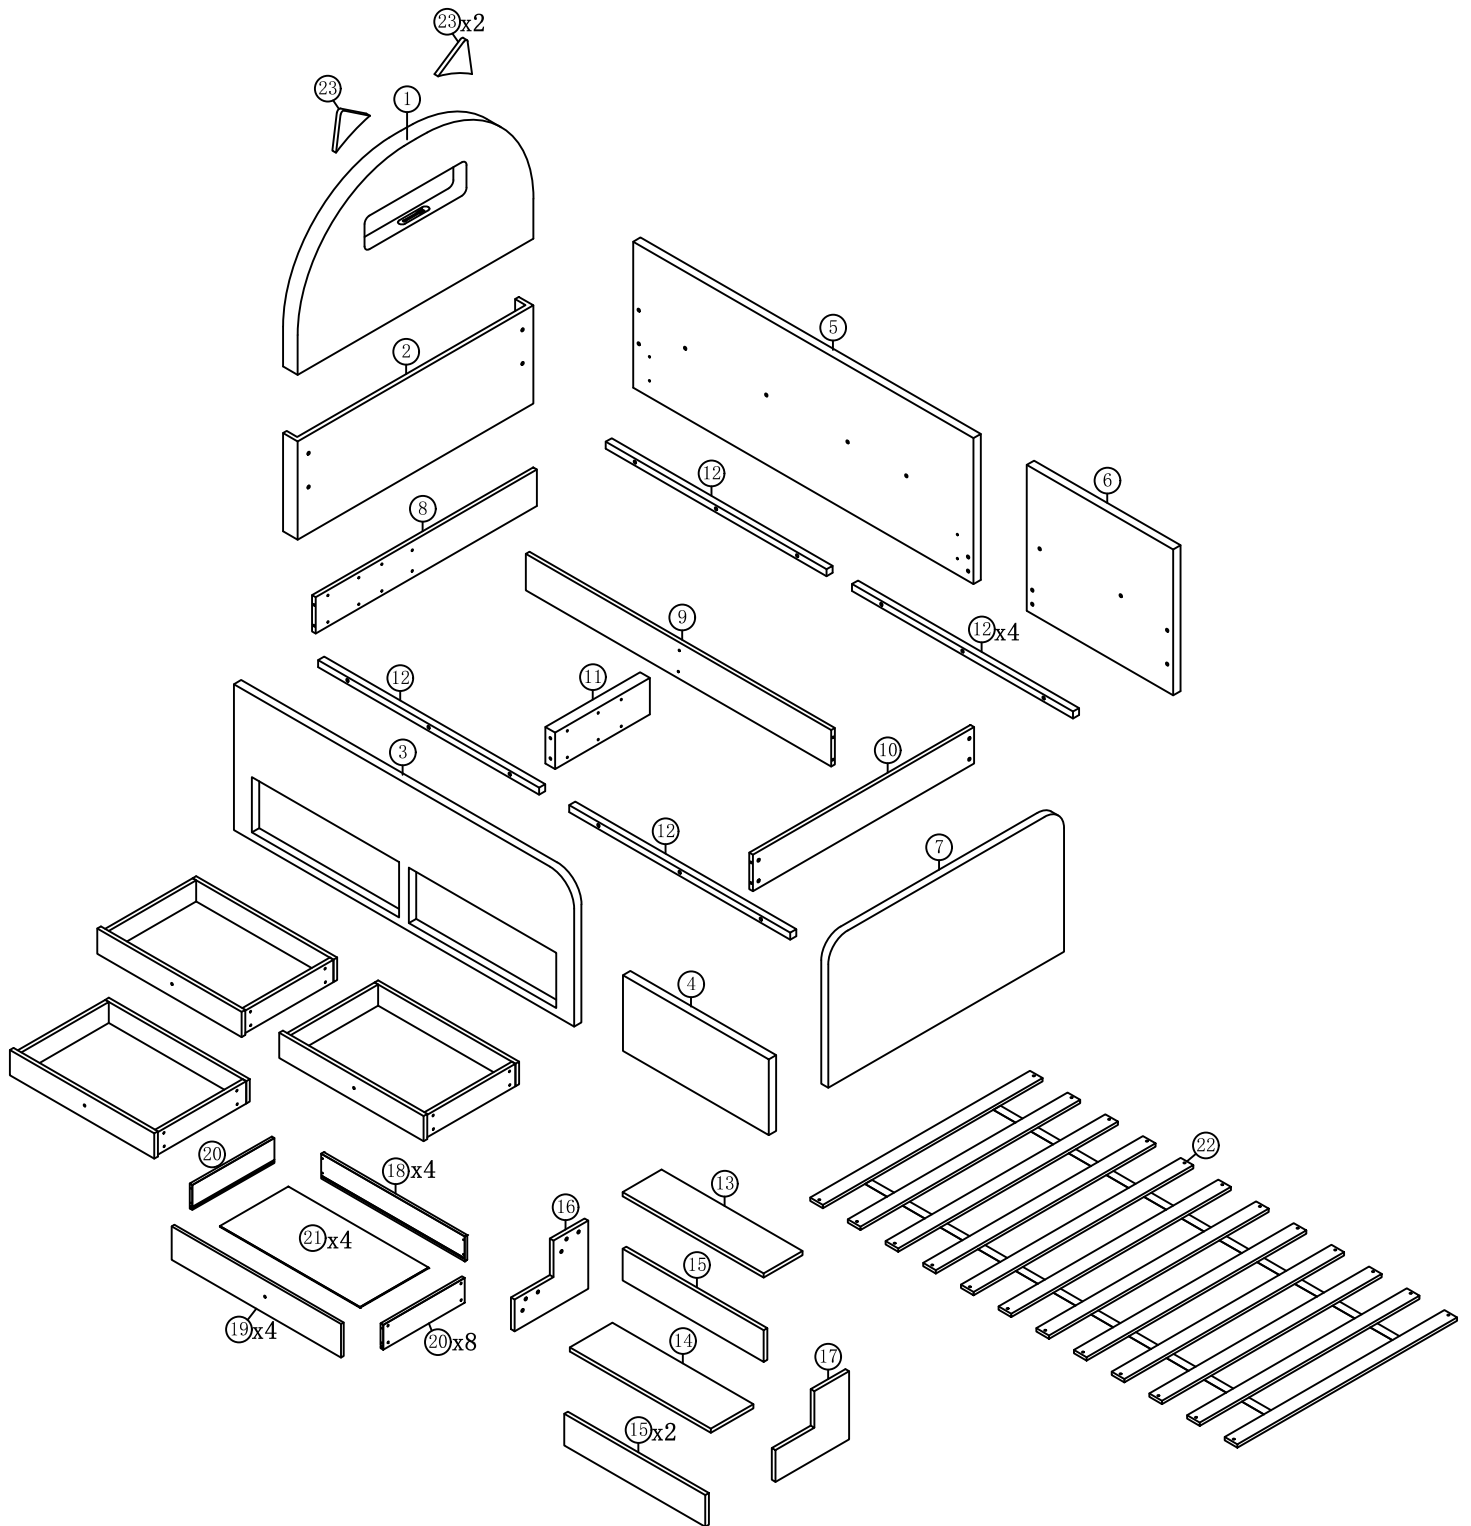









Part List

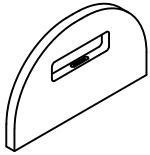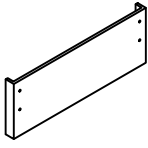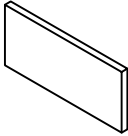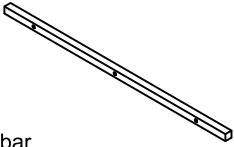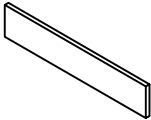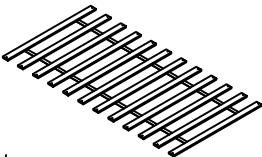① x1  Head board	② x1  Base board	④ x1  Side rail	⑫ x4  Side bar
⑬ x1  Step board	⑮ x2  Step board	⑯ x1  Step board	⑰ x1  Step board
⑳ x1  Slats	㉑ x2  Headboard ears		

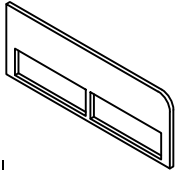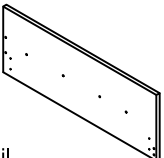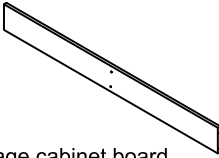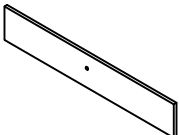③ x1  Side rail	⑤ x1  Side rail	⑨ x1  Storage cabinet board	⑪ x1  Storage cabinet board
⑭ x1  Step board	⑲ x4  Drawer outer board		

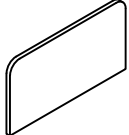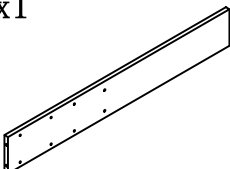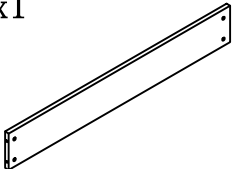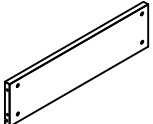⑥ x1  Side rail	⑦ x1  Foot board	⑧ x1  Storage cabinet board	⑩ x1  Storage cabinet board
⑱ x4  Drawer board	㉔ x8  Drawer board	㉕ x4  Drawer bottom panel	

Hardware list

Ax1  Allen Key	Bx4  M8x12mm Bolts	Cx72  M8x18mm Bolts
Dx12  M8x40mm Bolts	Ex24  M4x25mm Nails	Fx48  M3x16mm Nails
Gx48  Drawer fittings	Hx48  Drawer fittings	Ix1  Two hole iron
Jx4  "7" Connector	Kx5  Four hole iron	Lx2  Four hole iron
Mx4  Hinge	Nx7  Little "7" Connector	Ox4  Drawer handle
Px4  M5x20mm Bolts	Qx1  USB power adapter	Rx8  4pcsR/4pcsL Drawer track
Sx8  4pcsR/4pcsL Drawer track		

Hardware list

Bx4  M8x12mm Bolts	Cx72  M8x18mm Bolts	Dx12  M8x40mm Bolts
---	--	--

DE:Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben B,C und D ähnlich sind. Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!

UK:Please note that the shapes of screws B,C and D are similar. Please install according to the instructions and distinguish them!

FR:Notez que les vis B,C et D ont des formes similaires. Veuillez les installer en suivant les instructions pour les séparer!

DE: Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%.

Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK: Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%.

If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

FR: Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%.

Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.

Attention: Do not tighten the screws before completing the entire installation. If you have any difficulty with the installation process, please feel free to contact us.

Achtung: Ziehen Sie die Schrauben erst fest, wenn die gesamte Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie beim Installationsvorgang Schwierigkeiten haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

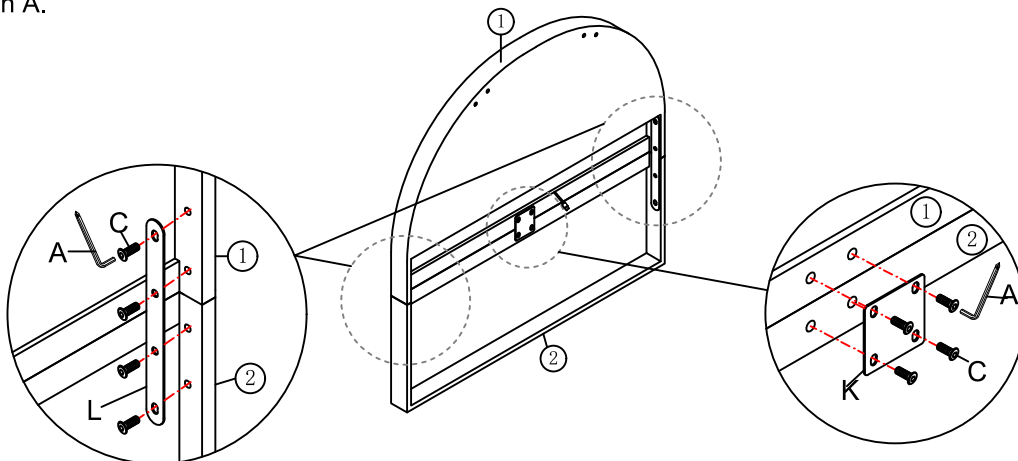
Attention : Ne serrez pas les vis avant d'avoir terminé l'installation. Si vous rencontrez des difficultés lors du processus d'installation, n'hésitez pas à nous contacter.

Step1:

Fix the Base board (2) to the Head board (1) with Bolts C, Four hole iron K and L by using Allen key A.

Befestigen Sie das Fußteil (2) mit den Schrauben C, dem vierlöchrigen Eisen K und L mithilfe des Inbusschlüssels A am Kopfteil (1).

Fixez le panneau pied (2) au panneau tête (1) avec les boulons C, la tôle métallique K et L à quatre trous à l'aide de la clé Allen A.



A Allen Key




C Bolts x 12



K Four hole iron
x 1



L Four hole iron
x 2




Step2:

Fix the Headboard ears (23) to the Head board (1) with Bolts C and Four hole iron K by using Allen Key A.

Befestigen Sie die Kopfteilhalter (23) mit den Schrauben C und dem vierlöchrigen Eisen K mithilfe des Inbusschlüssels A am Kopfteil (1).

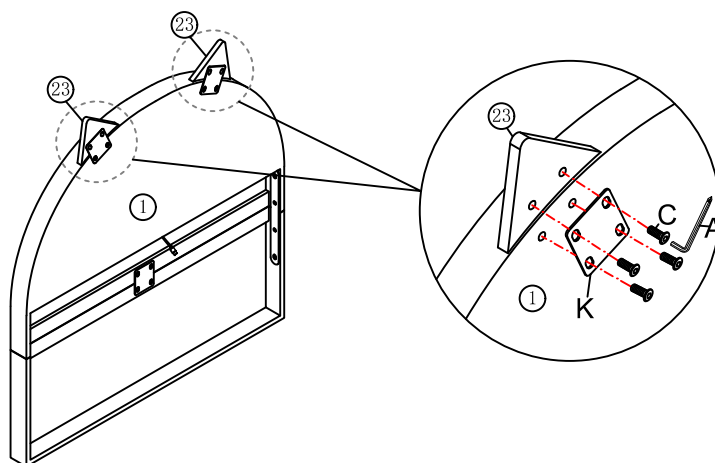Fixez les oreilles du panneau tête (23) au panneau tête (1) avec les boulons C et la tôle métallique K à quatre trous à l'aide de la clé Allen A.



A Allen Key



C Bolts x 8



K Four hole iron
x 2

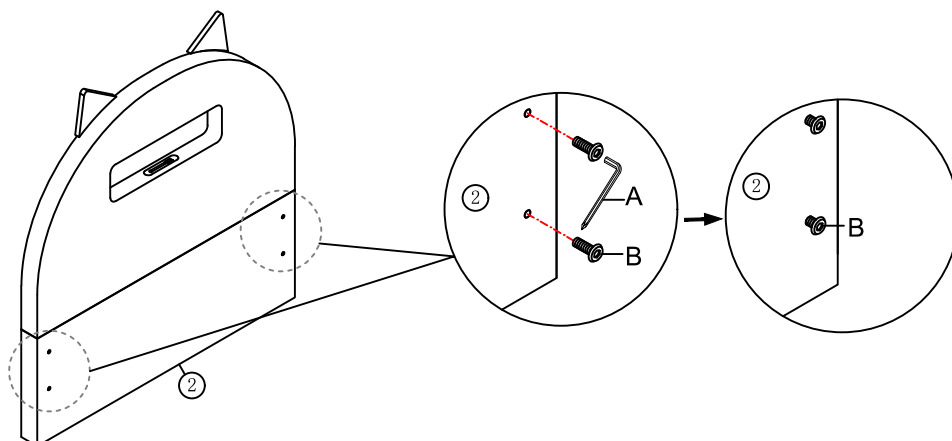


Step 3

Fix the Bolts B to the Base board (2) by using Allen key A and tighten them to 60%.

Schrauben Sie die Schrauben B mit dem Inbusschlüssel A in das Fußteil (2) ein und ziehen Sie sie zu 60 % fest.

Vissez les boulons B dans le panneau pied (2) à l'aide de la clé Allen A et serrez-les à 60 %.



A Allen Key



B Bolts x 4

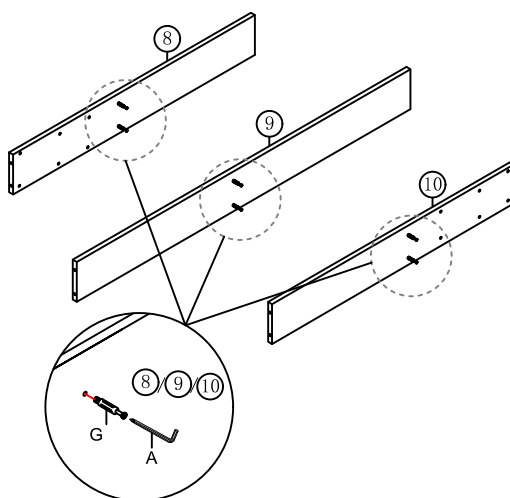


Step 4

Fix the Drawer fittings G to Storage cabinet board (8), (10) and (9) by using Allen key A .

Befestigen Sie die Schubladenbefestigungen G mithilfe des Inbusschlüssels A an den Schrankplatten (8), (10) und (9).

Fixez les fixations de tiroir G aux panneaux du meuble de rangement (8), (10) et (9) à l'aide de la clé Allen A.



A Allen Key



G Drawer fittings
x 6

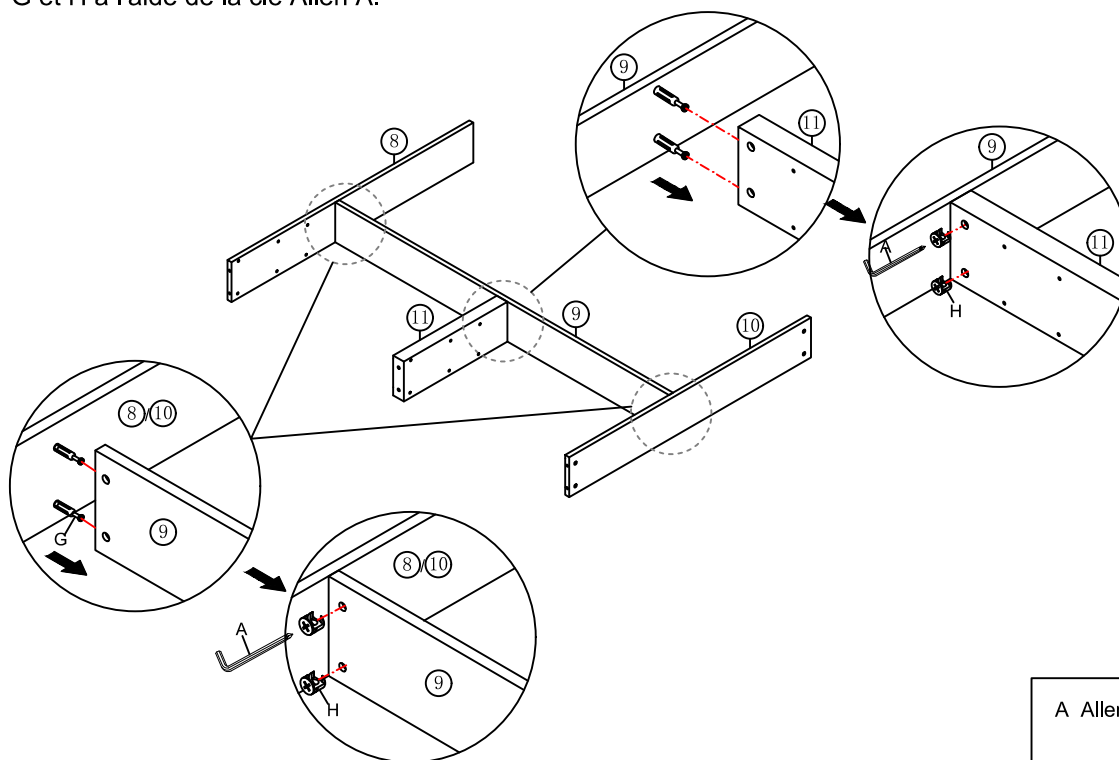


Step 5

Fix the Storage cabinet board (8), (10) and (11) to Storage cabinet board (9) with Drawer fittings G and H by using Allen Key A.

Befestigen Sie die Schrankplatten (8), (10) und (11) mit den Schubladenbefestigungen G und H mithilfe des Inbusschlüssels A an der Schrankplatte (9).

Fixez les panneaux du meuble de rangement (8), (10) et (11) au panneau du meuble de rangement (9) avec les fixations de tiroir G et H à l'aide de la clé Allen A.



A Allen Key



H Drawer fittings
x 6

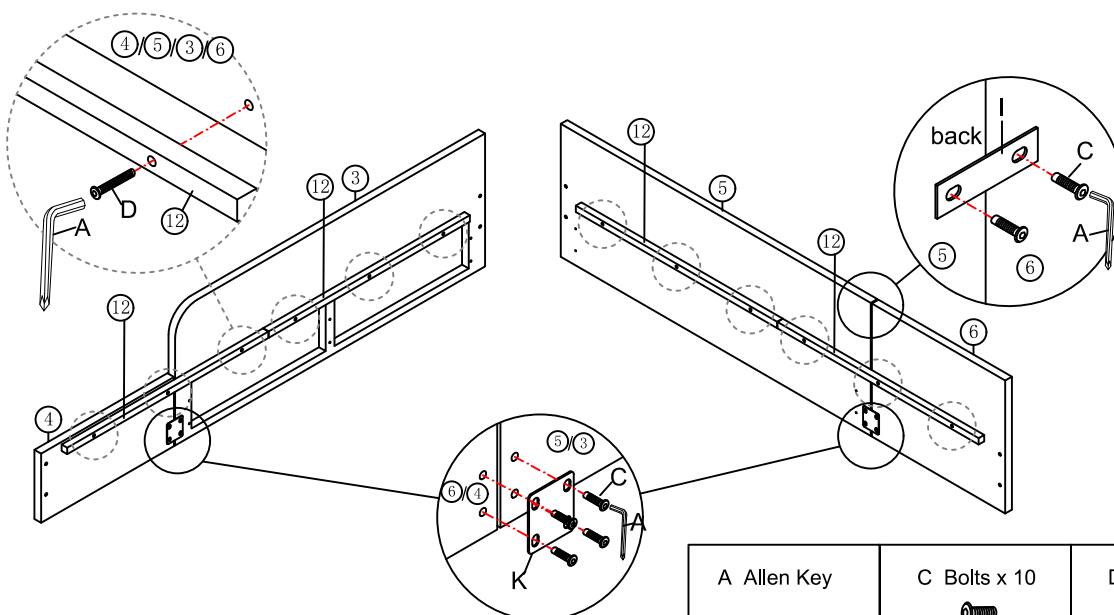


Step 6

Fix the Side rail (3) and (5) to Side rail (4) and (6) with Four hole iron K, Two hole iron I and Bolts C by using Allen key A. Fix the Side bar (12) to Side rail (3), (4), (5) and (6) with Bolts D by using Allen key A.

Befestigen Sie die Seitenleisten (3) und (5) mit dem vierlöchrigen Eisen K, dem zweiöhrigen Eisen I und den Schrauben C mithilfe des Inbusschlüssels A an den Seitenleisten (4) und (6). Befestigen Sie die Seitenstange (12) mit den Schrauben D mithilfe des Inbusschlüssels A an den Seitenleisten (3), (4), (5) und (6).

Fixez les montants latéraux (3) et (5) aux montants latéraux (4) et (6) avec la tôle métallique K à quatre trous, la tôle métallique I à deux trous et les boulons C à l'aide de la clé Allen A. Fixez la barre latérale (12) aux montants latéraux (3), (4), (5) et (6) avec les boulons D à l'aide de la clé Allen A.



A Allen Key



C Bolts x 10



M8x18mm

D Bolts x 12



M8x40mm

I Two hole iron
x 1



K Four hole iron
x 2

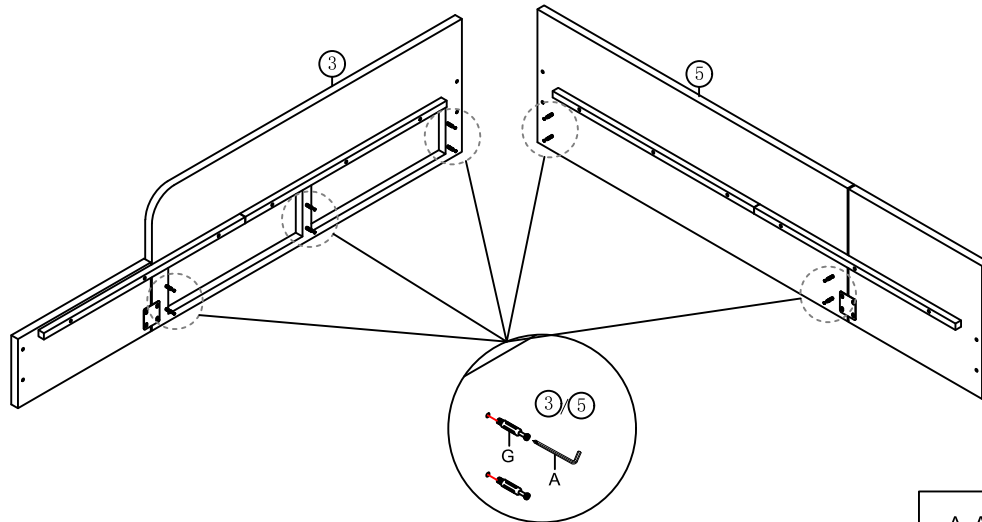


Step 7

Fix the Drawer fittings G to Side rail (3) and (5) by using Allen key A .

Befestigen Sie die Schubladenbefestigungen G mithilfe des Inbusschlüssels A an den Seitenleisten (3) und (5).

Fixez les fixations de tiroir G aux montants latéraux (3) et (5) à l'aide de la clé Allen A.



A Allen Key	G Drawer fittings x 10
	

Step 8

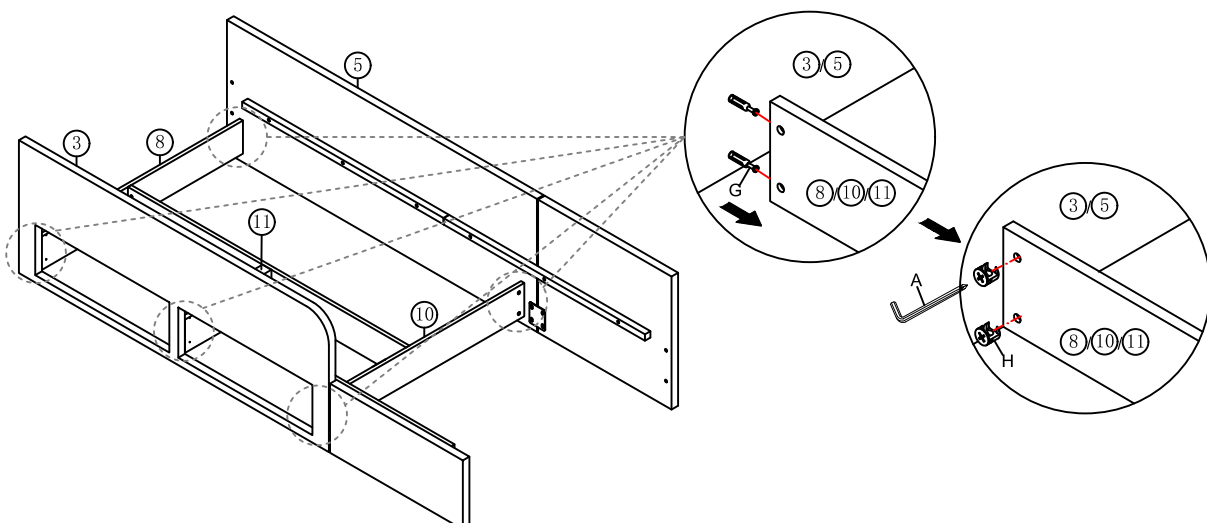
Fix the Side rail (5) to Storage cabinet board (8) and (10) with Drawer fittings G and H by using Allen Key A. Fix the Side rail (3) to Storage cabinet board (8), (10) and (11) with Drawer fittings G and H by using Allen Key A.

Befestigen Sie die Seitenleiste (5) mit den Schubladenbefestigungen G und H mithilfe des Inbusschlüssels A an den Schrankplatten (8) und (10).

Befestigen Sie die Seitenleiste (3) mit den Schubladenbefestigungen G und H mithilfe des Inbusschlüssels A an den Schrankplatten (8), (10) und (11).

Fixez la montant latéral (5) aux panneaux du meuble de rangement (8) et (10) avec les fixations de tiroir G et H à l'aide de la clé Allen A.

Fixez la montant latéral (3) aux panneaux du meuble de rangement (8), (10) et (11) avec les fixations de tiroir G et H à l'aide de la clé Allen A.




A Allen Key	H Drawer fittings x 10
	

Step 9

Fix the Drawer track S to Storage cabinet board ⑧, ⑩ and ⑪ with Nails F by using Allen Key A.

Befestigen Sie die Schubladenführung S mit den Nägeln F mithilfe des Inbusschlüssels A an den Schrankplatten ⑧, ⑩ und ⑪.

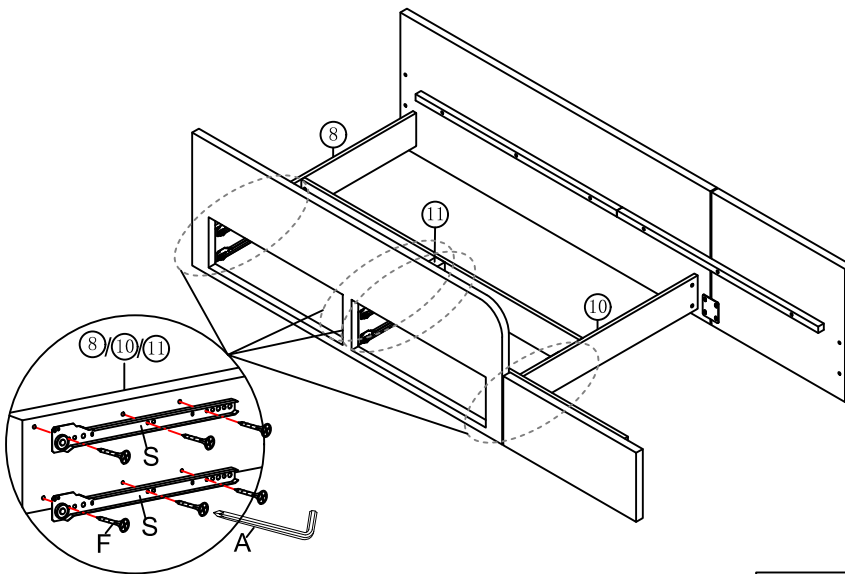Fixez le rail de tiroir S aux panneaux du meuble de rangement ⑧, ⑩ et ⑪ avec les clous F à l'aide de la clé Allen A.



A Allen Key



F Nails x 24



S Drawer track
x 8

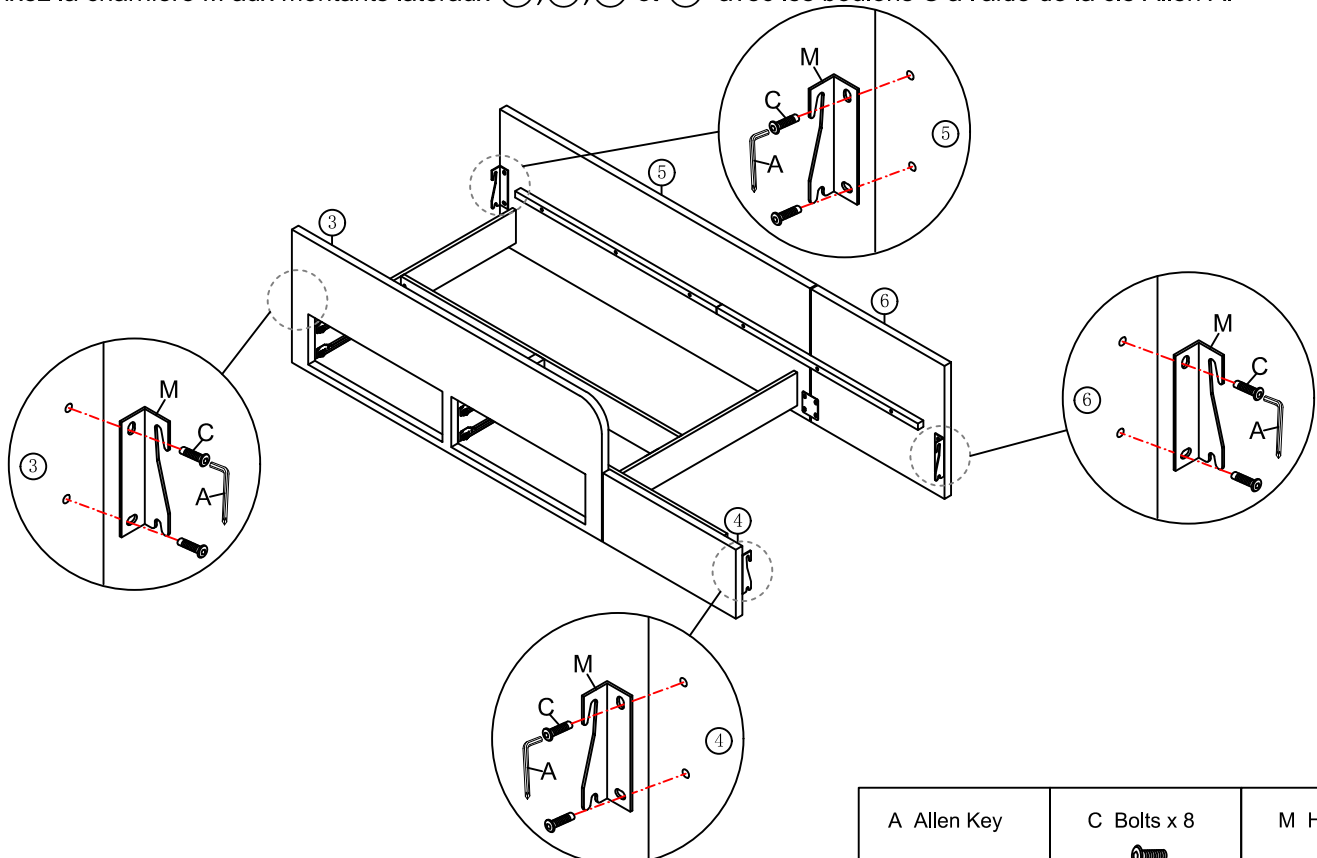


Step 10

Fix the Hinge M to Side rail ③, ④, ⑤ and ⑥ with Bolts C by using Allen key A .

Befestigen Sie das Scharnier M mit den Schrauben C mithilfe des Inbusschlüssels A an den Seitenleisten ③, ④, ⑤ und ⑥.

Fixez la charnière M aux montants latéraux ③, ④, ⑤ et ⑥ avec les boulons C à l'aide de la clé Allen A.



A Allen Key



C Bolts x 8



M Hinge x 4

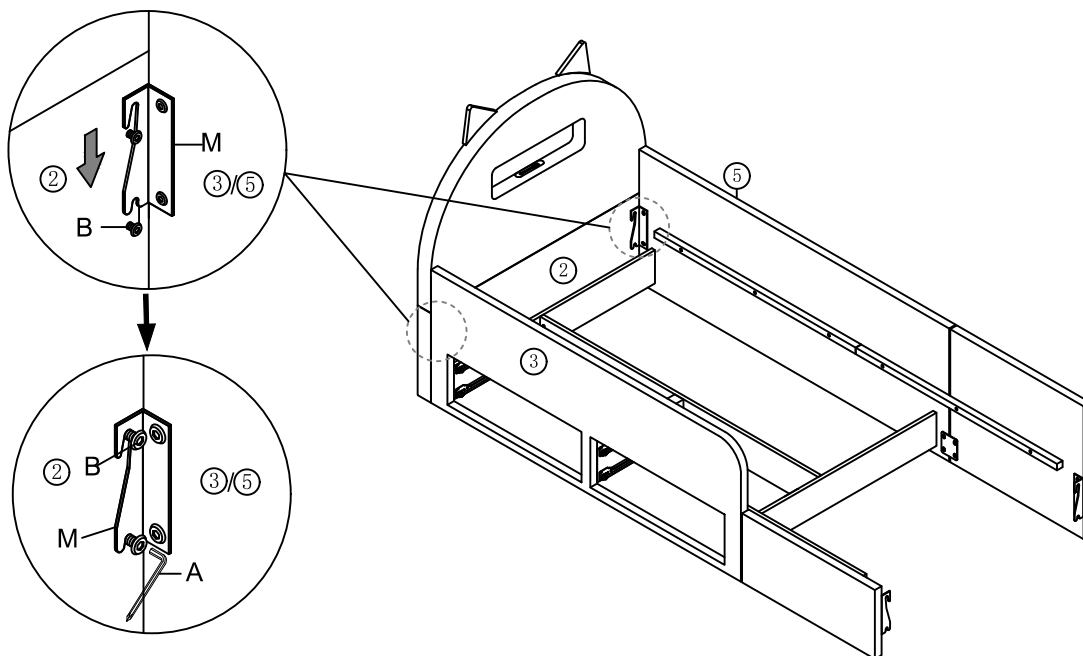


Step 11

Fix the Side rail (3) and (5) to the Base board (2) with Bolts B and Hinge M by using Allen key A and tighten them to 100%.

Befestigen Sie die Seitenleisten (3) und (5) mit den Schrauben B und dem Scharnier M mithilfe des Inbusschlüssels A am Fußteil (2) und ziehen Sie sie zu 100 % fest.

Fixez les montants latéraux (3) et (5) au panneau pied (2) avec les boulons B et la charnière M à l'aide de la clé Allen A et serrez-les à 100 %.




Step 12

Fix the Bolts C to Foot board (7) by using Allen key A and tighten them to 60% .

Schrauben Sie die Schrauben C mit dem Inbusschlüssel A in das Fußbrett (7) ein und ziehen Sie sie zu 60 % fest.

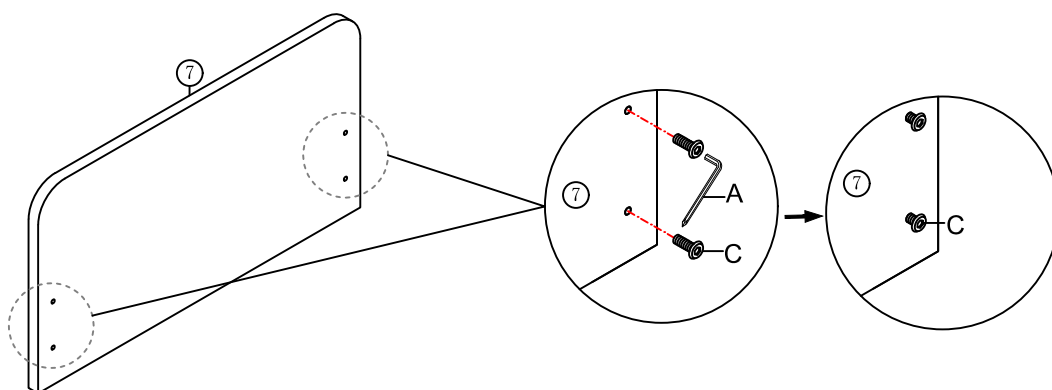Vissez les boulons C dans le panneau pied (7) à l'aide de la clé Allen A et serrez-les à 60 %.



A Allen Key



C Bolts x 4



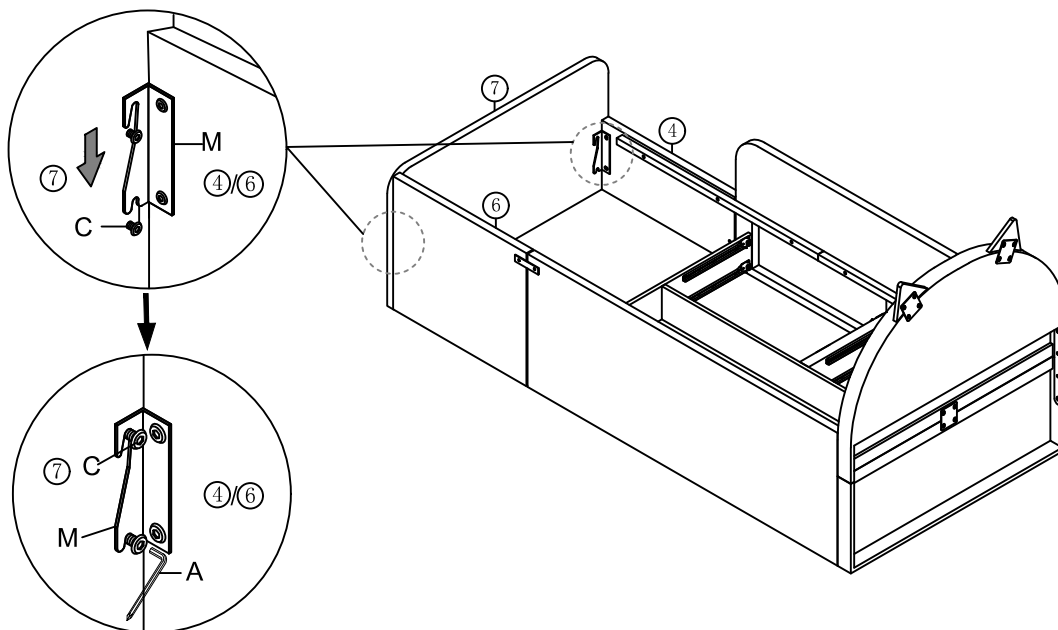
M8x18mm

Step 13

Fix the Side rail (4) and (6) to the Foot board (7) with Bolts C and Hinge M by using Allen key A and tighten them to 100%.

Befestigen Sie die Seitenleisten (4) und (6) mit den Schrauben C und dem Scharnier M mithilfe des Inbusschlüssels A am Fußbrett (7) und ziehen Sie sie zu 100 % fest.

Fixez les montants latéraux (4) und (6) au panneau pied (7) avec les boulons C et la charnière M à l'aide de la clé Allen A et serrez-les à 100 %.




Step 14

Fix the Slats (22) to Side bar (12) with Nails E by using Allen key A .

Befestigen Sie die Leisten (22) mit den Nägeln E mithilfe des Inbusschlüssels A am Seitenstange (12).

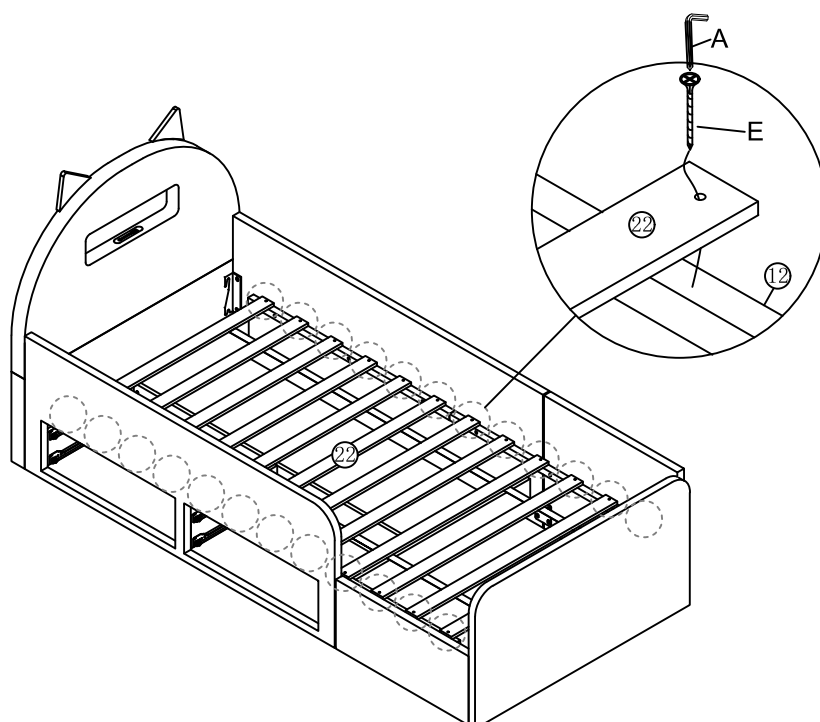Fixez les lattes (22) au la barre latérale (12) avec les clous E à l'aide de la clé Allen A.



A Allen Key



E Nails x 24

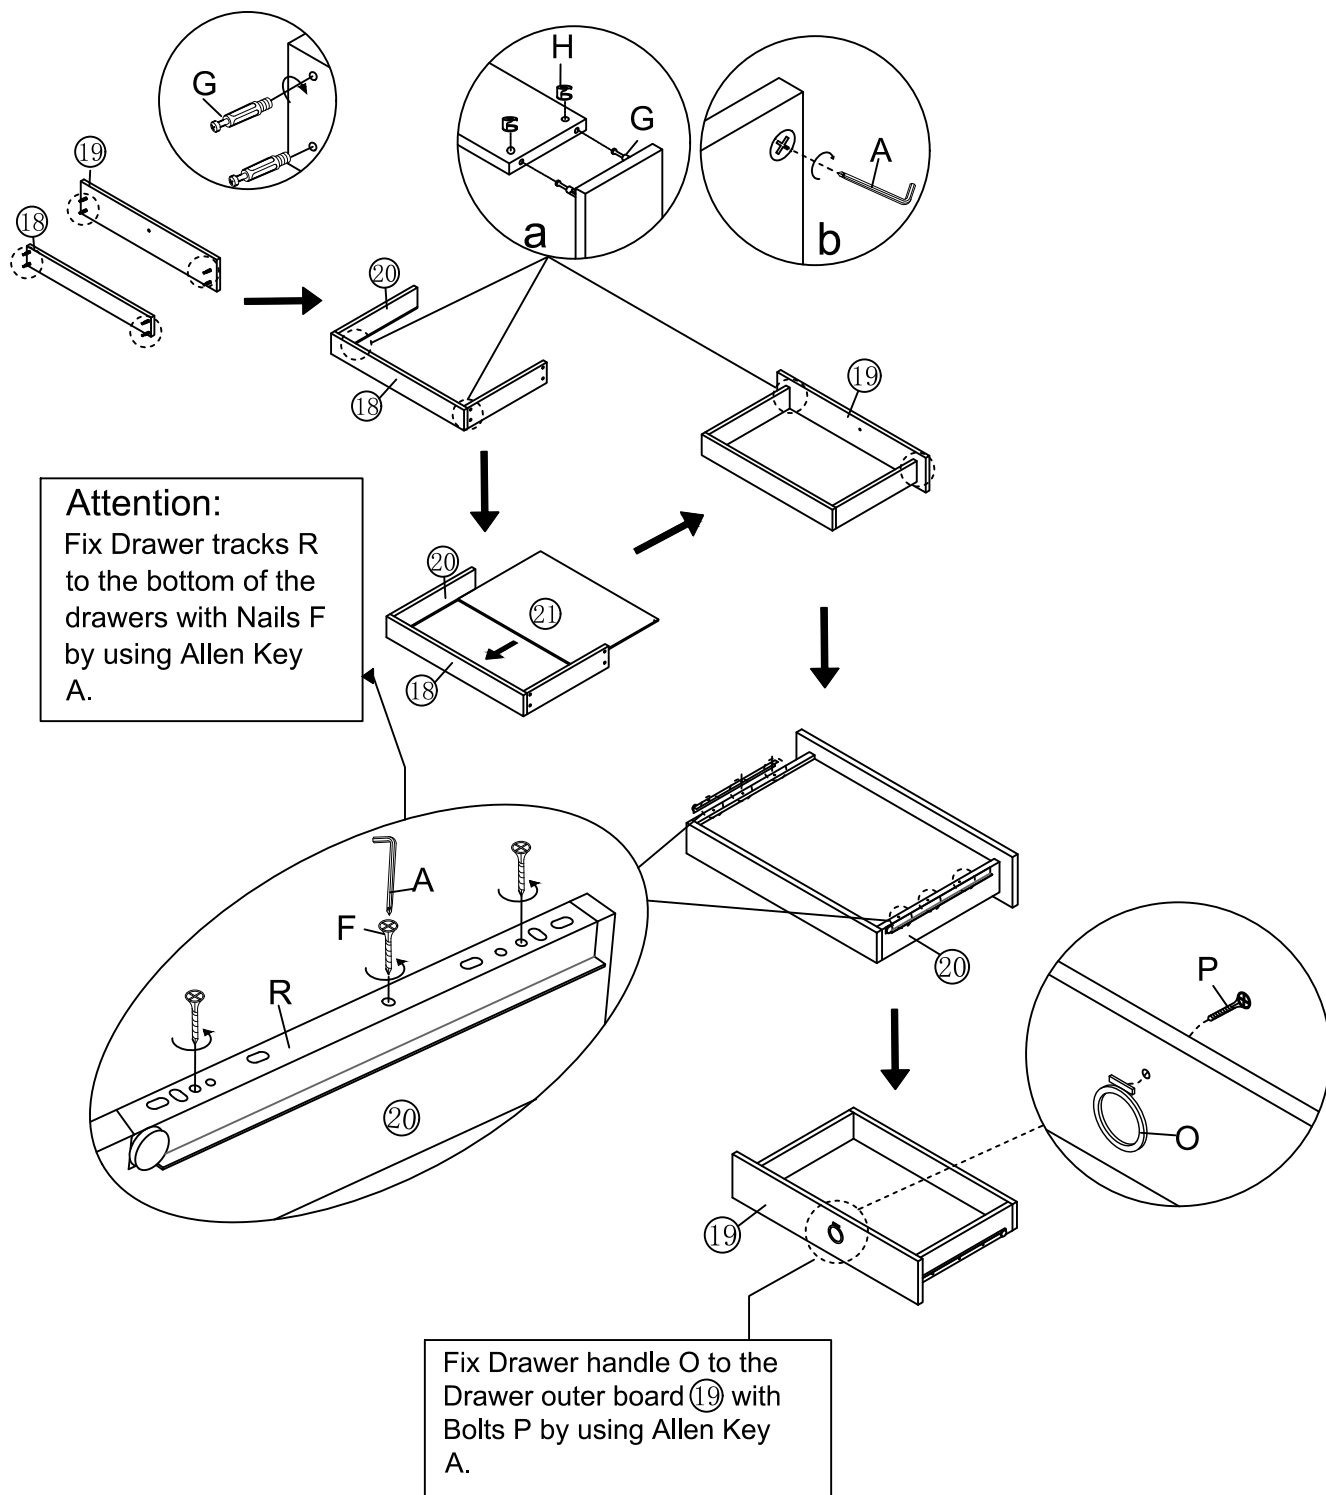


Step 15 X4

Fix the Drawer fittings G to the Drawer out board ⑰ and Drawer board ⑱. Connect Drawer board ⑳ to ⑱ and ⑰ with Drawer Fittings H by using Allen key A.

Befestigen Sie die Schubladenbefestigungen G an der Schubladenaußenplatte ⑰ und der Schubladenplatte ⑱. Verbinden Sie die Schubladenplatte ⑳ mit den Schubladenplatten ⑱ und ⑰ mithilfe der Schubladenbefestigungen H und des Inbusschlüssels A.

Fixez les fixations de tiroir G au panneau extérieur du tiroir ⑰ et au panneau du tiroir ⑱. Reliez le panneau du tiroir ⑳ aux panneaux ⑱ et ⑰ avec les fixations de tiroir H à l'aide de la clé Allen A.




Step 16

Push the drawer into the bed using Drawer track R and S.

Schieben Sie die Schublade mithilfe der Schubladenführungen R und S in das Bett hinein.

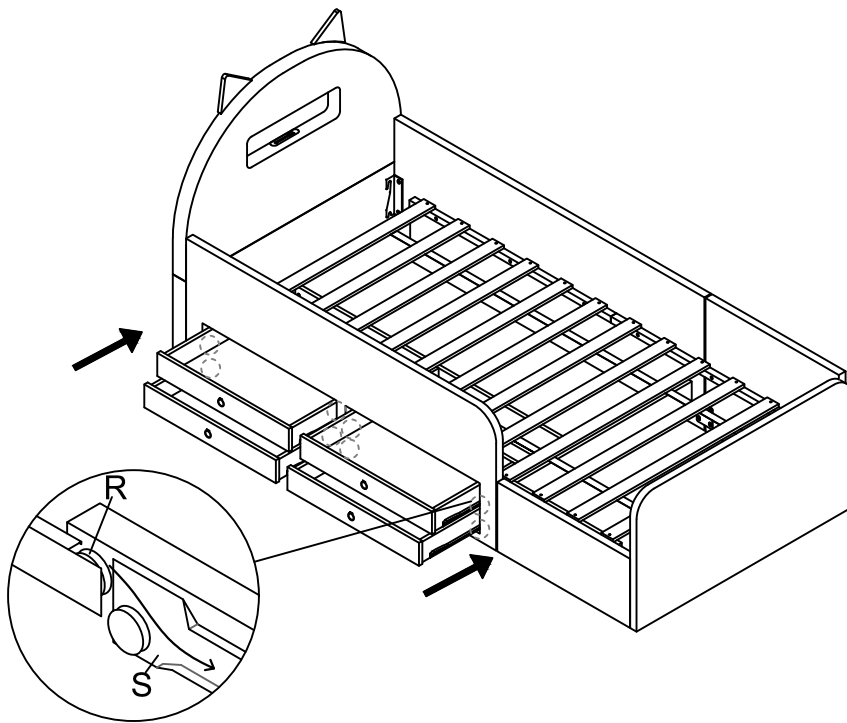Poussez le tiroir dans le lit à l'aide des rails de tiroir R et S.




Step 17

Fix the Step board (13), (14), (15) together with the Little "7" Connector N and Bolts C by using Allen Key A.

Befestigen Sie die Trittbretter (13), (14) und (15) mit den kleinen „7“-Verbinder N und den Schrauben C mithilfe des Inbusschlüssels A miteinander.

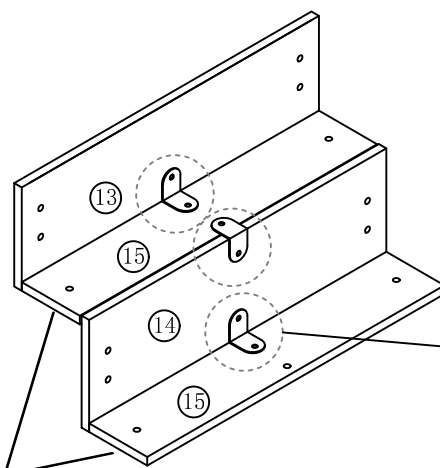Fixez les marches (13), (14) et (15) ensemble avec les petits connecteurs en forme de 7 N et les boulons C à l'aide de la clé Allen A.



Notice: If you find that the hole positions do not match when fix the Step board (15), please adjust the direction of this board.

Hinweis: Wenn die Lochpositionen bei der Befestigung der Trittbretter (15) nicht übereinstimmen, bitte richten Sie diese Platte neu aus.

Remarque : Si les positions des trous ne correspondent pas lors de la fixation de la marche (15), veuillez ajuster l'orientation de cette planche.

A Allen Key



C Bolts x 6

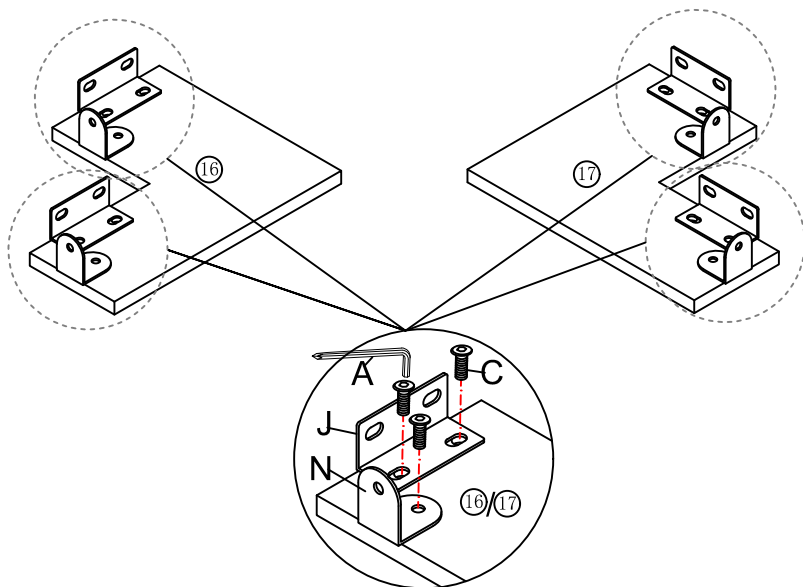


N Little "7" Connector x 3



Step 18


Fix the "7" Connector J and Little "7" Connector N to the Step board 16 and 17 with Bolts C by using Allen key A .
Befestigen Sie die „7“-Verbinder J und die kleinen „7“-Verbinder N mit den Schrauben C mithilfe des Inbusschlüssels A an den Trittbrettern 16 und 17.
Fixez les connecteurs en forme de 7 J et les petits connecteurs en forme de 7 N aux marches 16 et 17 avec les boulons C à l’aide de la clé Allen A.



A Allen Key 	C Bolts x 12  M8x18mm	J "7" Connector x 4 	N Little "7" Connector x 4 
--	---	--	---

Step 19

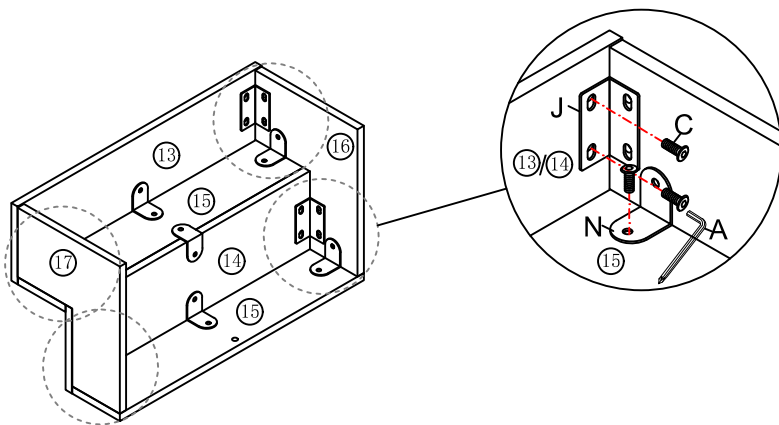Fix the Step board 13, 14 and 15 to the "7" Connector J and Little "7" Connector N with Bolts C by using Allen key A .
Befestigen Sie die Trittbretter 13, 14 und 15 mit den Schrauben C mithilfe des Inbusschlüssels A an den „7“-Verbinder J und den kleinen „7“-Verbinder N.
Fixez les marches 13, 14 et 15 aux connecteurs en forme de 7 J et aux petits connecteurs en forme de 7 N avec les boulons C à l’aide de la clé Allen A.




A Allen Key 	C Bolts x 12  M8x18mm
--	--

Step 20

Place the steps next to the bed.

Stellen Sie die TrittTrittplatten neben das Bett.

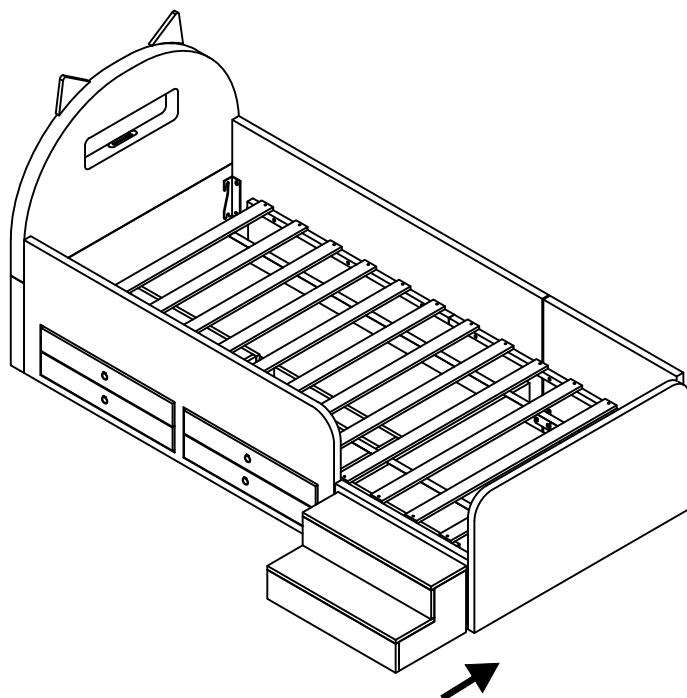Posez les plaques de marche à côté du lit.




Step 21

Plug the USB power adapter Q into the USB port.

Stecken Sie den USB-Netzadapter Q in den USB-Anschluss.

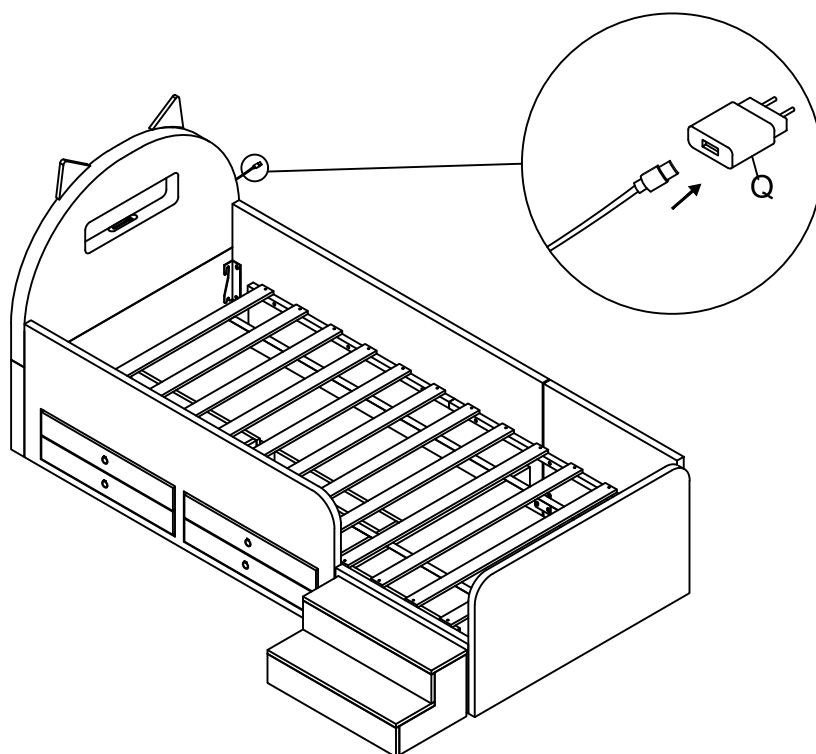Branchez l'adaptateur d'alimentation USB Q dans la prise USB.



Q USB power adapter x 1



Step 22

Every thing is finished now, please enjoy your bed.

Jetzt ist alles vorbei, bitte genießen Sie Ihr Bett.

Tout est fini maintenant, profite de ton lit.

