


Art Nr. / Item No. 39513	"Natura" Hundehütte mit Satteldach	107 x 93 x 90 cm		
---------------------------------------	------------------------------------	------------------	--	--

Pos. Nr. / Pos. No.	Beschreibung / Description		Abmessung / Measurement	Anzahl / Quantity	Art. Nr. / Item No.
Pos. 1	Vorderteil Front part		865 x 830 x 44 mm	1	39513-30
Pos. 2	Rückwand Back wall		865 x 830 x 44 mm	1	39513-31
Pos. 3	Seitenteil, links Side panel, left		674 x 695 x 32 mm	1	39513-20
Pos. 4	Seitenteil, rechts Side panel, right		674 x 695 x 32 mm	1	39513-21
Pos. 5	Kunststofffüße, Plastic feet		91 x 55 x 55 mm	4	39513-90
Pos. 6	Bodenplatte, links Left floor		416 x 652 x 22 mm	1	39513-10
Pos. 7	Bodenplatte, rechts Right floor		401 x 652 x 22 mm	1	39513-11
Pos. 8	Dachteil, links Roof part, left		900 x 504 x 50 mm	1	39513-40
Pos. 9	Dachteil, rechts Roof part, right		900 x 677 x 50 mm	1	39513-41
Pos. 10	Dachfirst Roof ridge		849 x 91 x 30 mm	1	39513-50

Kleinteileset / Small parts					
A	Gewindeschraube mit Mutter Thread screw with nut		M6 x 45	9	39513-60
B	Senkkopfschraube Countersunk screw		ø 3,5 x 30	9	
C	Senkkopfschraube Countersunk screw		ø 3,5 x 35	5	
D	Senkkopfschraube Countersunk screw		ø 3 x 22	6	
E	Senkkopfschraube Countersunk screw		ø 3,5 x 25	4	
F	Fangband Check strap		28 cm	1	


1. Verbinden Sie das Vorder- und Rückteil mit den Seitenteilen.

Fix the front part and the back wall with the side panels.

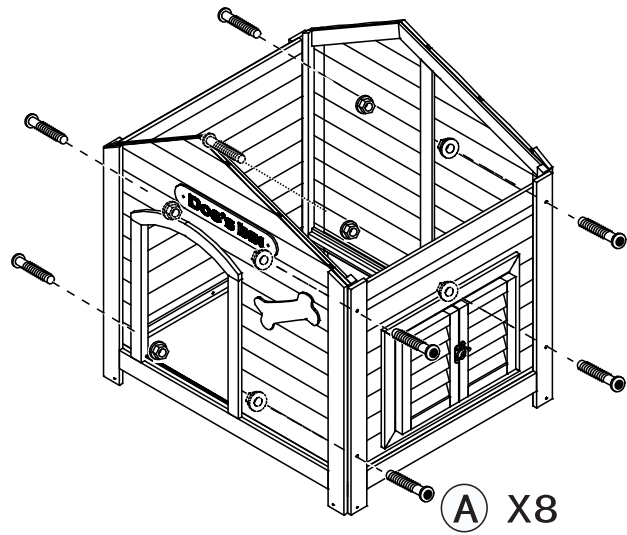


2. Befestigen Sie die Kunststofffüße und legen Sie nun die Bodenplatten ein.

Fix the plastic feet and insert the floors.

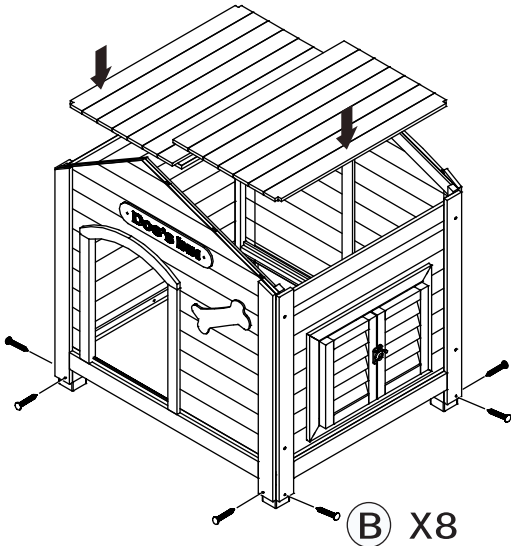

3. Befestigen Sie zunächst die linke Dachhälfte (8) und dann die Rechte (9). Nun befestigen Sie das Fangband auf der Innenseite der rechten Dachhälfte und der Rückwand.

First screw the left roof (8) and then the right roof (9). Then screw the check strap on the inner side of the right roof and the back wall.

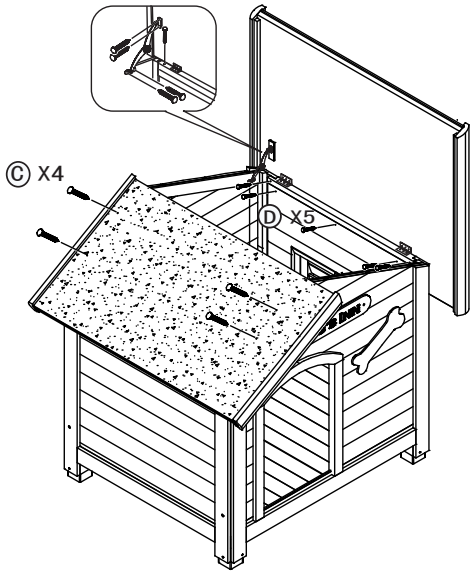

4. Schrauben Sie danach den First am Dach fest.

Fix the ridge to the roof by the enclosed screws.

