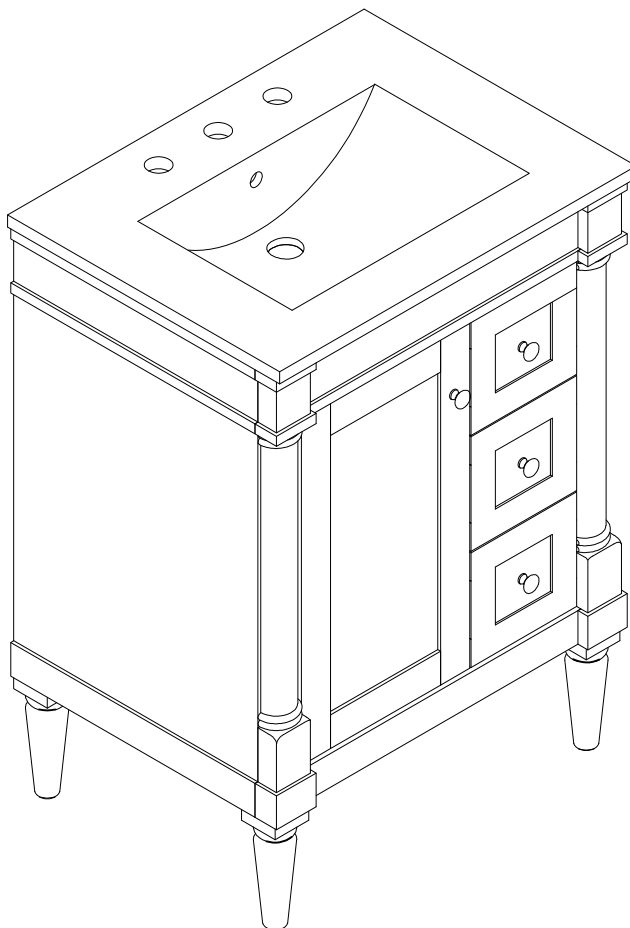





N729P515976
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)
24 INCH BATH VANITY (COMBO)
MEUBLE-LAVABO DE SALLE DE BAIN 24
POUCES (ENSEMBLE)




Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small parts which may have come loose inside the carton during shipment. Separate, identify and count all parts and hardware. Compare with the parts list to be sure all parts are present.
"DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED"

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tout le matériel d'emballage afin de détecter les petites pièces qui auraient pu se détacher à l'intérieur du carton pendant le transport. Séparez, identifiez et comptez toutes les pièces et le matériel. Comparez avec la liste des pièces pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes.
« NE SERREZ PAS LES VIS AVANT D'ÊTRE COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉES »

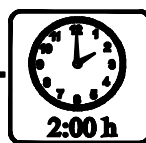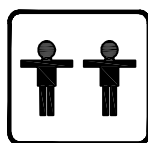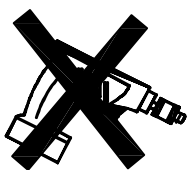▲
* Use of power tool to assemble this product will invalidate any claim and damage this product making unsafe !!!
* Please assemble on a clean soft surface to avoid damage.



Tools Requi



(Not Included)

IMPORTANT:

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE STARTING THE ASSEMBLY
VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

Before Installation







Important - Please read these instructions fully before starting assembly

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing materials carefully for small parts, which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all items according to the PARTS LIST and/or HARDWARE LIST shown below. Check you have all the components and tools listed on the following pages.

- We recommend that you assemble this product with the assistance of another person; this will make the assembly easier, and will help eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.
- Please do not over tighten screws or bolts until the assembly is completed.
- Keep children and animal away from the work area, small parts could choke if swallowed.
- Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly, and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.

If you find that you have any trouble with assembly or missing or damaged parts please contact the seller.

Cam Lock Assembly Instructions

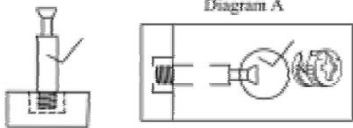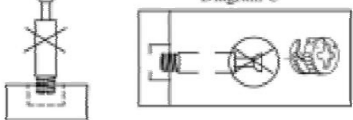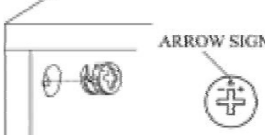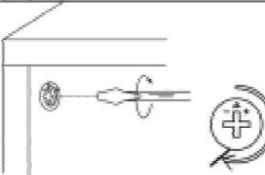	Diagram A Insert Cam Bolt into hole as shown in diagram A.
	Diagram B Make sure not to insert the Cam Bolt: Too deep as shown in figure B as this will cause the Cam Lock to be misaligned and unable to interlock properly.
	Diagram C Also avoid inserting the Cam Bolt too close to the surface of the hole as shown in figure C, as this will cause the Cam Lock to be too loose, and not interlock properly.
	Connect the panels together.
	ARROW SIGN Insert the Cam Lock so the side opening fits over the head of the Cam Bolt.
	To tighten the Cam Lock, turn it clockwise on half a turn with a flat screwdriver. <i>*Do not use an automatic screwdriver as it may bend or break if too much power is imposed.</i>

Before Installation

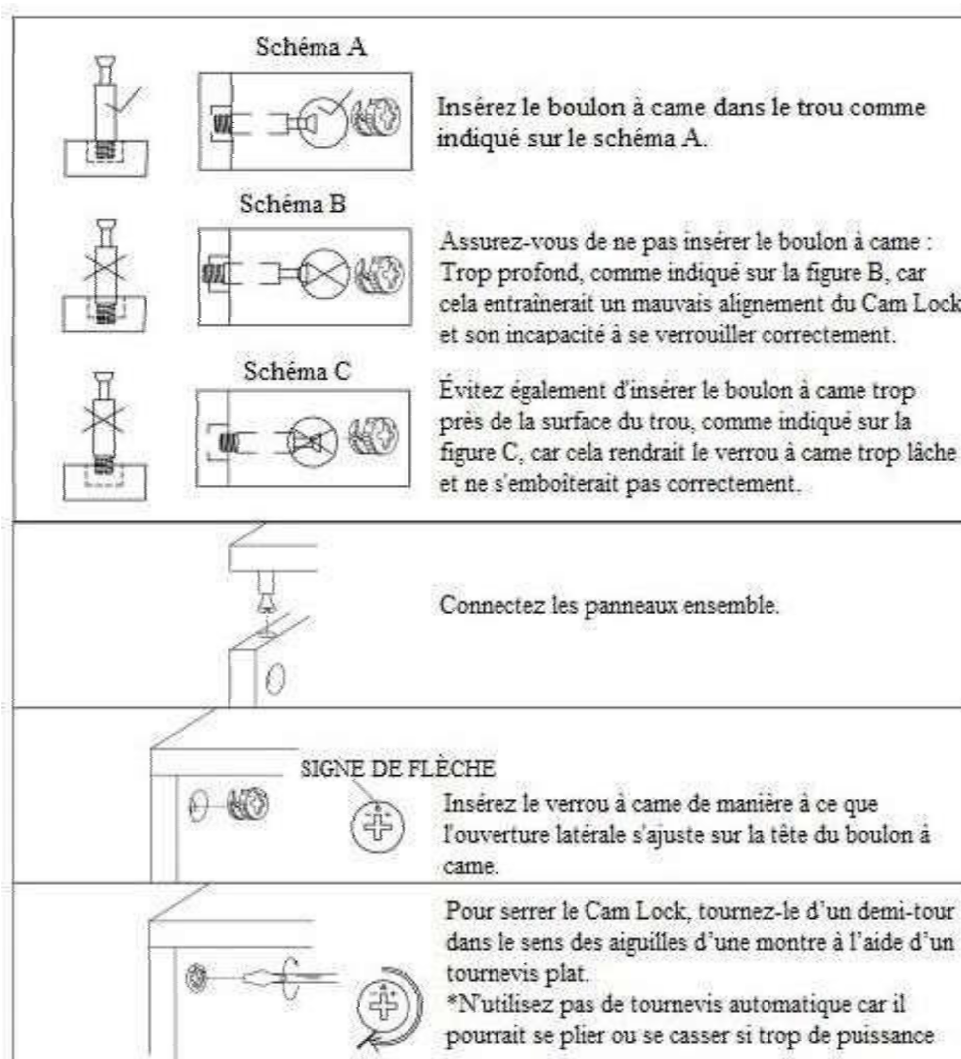
Important - Veuillez lire entièrement ces instructions avant de commencer l'assemblage.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour détecter les petites pièces qui pourraient s'être détachées à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifiez et comptez tous les éléments conformément à la LISTE DES PIÈCES et/ou à la LISTE DU MATÉRIEL indiquée ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils répertoriés dans les pages suivantes.


- Nous vous recommandons d'assembler ce produit avec l'aide d'une autre personne ; cela facilitera l'assemblage et aidera à éliminer les dommages au produit ou les blessures corporelles pendant l'assemblage.
- Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.
- Tenir les enfants et les animaux éloignés de la zone de travail, les petites pièces pourraient s'étouffer en cas d'ingestion.
- Veuillez placer toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage et suivre les étapes d'assemblage pour assembler correctement et efficacement votre produit nouvellement acheté.

Si vous constatez des problèmes d'assemblage ou des pièces manquantes ou endommagées, veuillez contacter le vendeur.

















Instructions d'assemblage du verrou à came



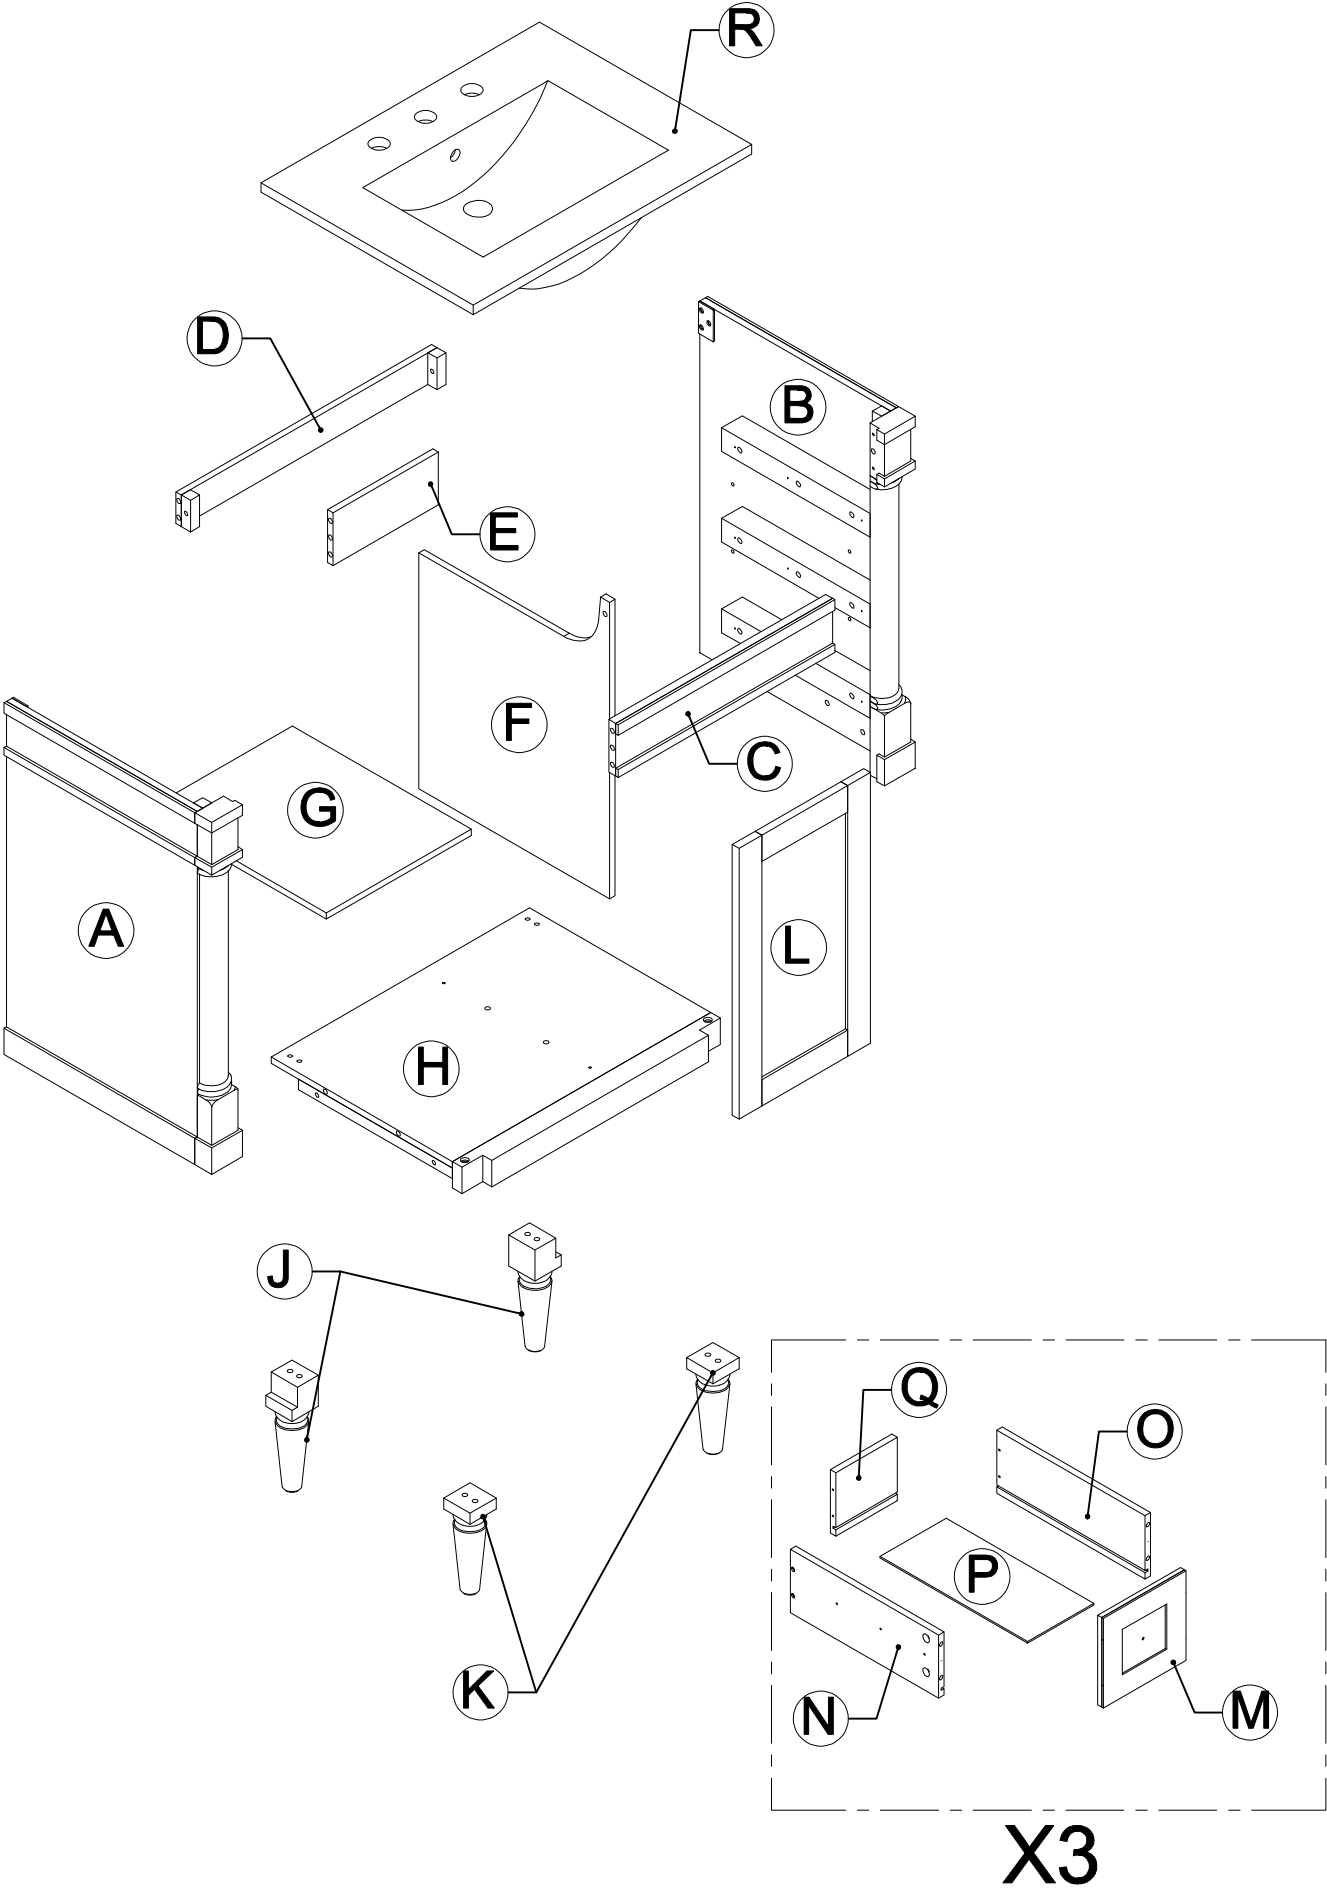
Detail View - VANITY N729P515976
(Vue détaillée - Vanité)





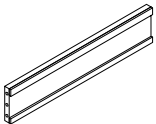




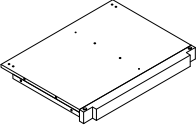




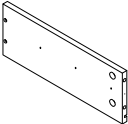
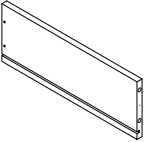
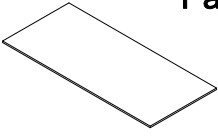

Part List (Liste des pièces) N729P515976

A Side Panel (L) Panneau latéral  1 PC	B Side Panel (R) Panneau latéral  1 PC
C Front Rail Rail avant  1 PC	D Back Panel Panneau arrière  1 PC
E Center back panel Panneau central arrière  1 PC	F Partition Panel Panneau de séparation  1 PC
G Adjustable Shelf Étagère réglable  1 PC	H Bottom frame Cadre inférieur  1 PC
J The leg (back) La jambe  2 PCS	K The leg (front) La jambe  2 PCS
L Door (L) Porte  1 PC	M Front Drawer Cadre avant du tiroir  3 PCS
N Side Drawer Panel (L) Panneau latéral du tiroir  3 PCS	O Side Drawer Panel (R) Panneau latéral du tiroir  3 PCS
P Bottom Drawer Panel Panneau de tiroir inférieur  3 PCS	Q Back Panel Panneau arrière  3 PCS

Part List (Liste des pièces) N729P515976


R	Sink- 1PC Lavabo	
		1 PC

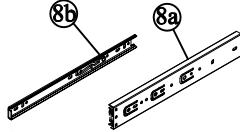Part List (Liste des pièces) N729P515976

1  Allen Bolts 1/4"x30 Boulons Allen 11 PCS	2  Wooden Ø8 x 30 Enbois 18+2 PCS	3  Cam Lock Screws Vis de verrouillage à came 20 PCS
4  Cam Lock Serrure à came 20 PCS	5  Hinges Charnières 2 PCS	6  Screws M3.5x12 Vis White 12 PCS
7  Allen key M4 Clé Allen 1 PC	8  Ball Bearing Soft Close 6 SET	9  Screws M3.5x12 Vis Black 36 - PCS
10  Handle Poignée 4 PCS	11  Screws M4x15 boulons à tête de vis 3 PCS	12  Screws M4x20 boulons à tête de vis 1 PC
13  Shelf Support Support d'étagère 4 PCS	14  Screws M3.5x12 4 PCS	15  Allen Bolts 1/4"x55 Boulons Allen 2 PCS
16  Screws M4x20 Vis 12 PCS	17  Flat Washer 6 PCS	18  Spring Washer 6 PCS

Anti tipping kit 2 bag in the box
(Kit anti-basculement – 2 sachets dans la boîte)

Hardware list / Liste de la quincaillerie

A  Brackets - 04pcs Supports - 04 pièces	B  Steel cables - 02pcs Câbles en acier - 02pièces
C  Screws - 02pcs Vis - 02 pièces	D  Screws - 02pcs Vis - 02 pièces
E  wall anchor - 02pcs Chevilles murales - 02 pièces	

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)
OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE
(NON INCLUS)



STEP : 1

(ÉTAPE : 1)

STEP 1/ÉTAPE 1

Slides Must Be Separated Before Assembly,
After Separated, Set Aside Until Needed for
Assembly.

Les lames doivent être séparées avant
l'assemblage. Une fois séparées,
elles doivent être mises de côté jusqu'à leur
utilisation pour l'assemblage.

Step 1: Extend Slide


Étape 1 : Étendre la diapositive

Step 2: Push Lever Up

Étape 2 : Poussez le levier vers le haut


Step 3: Remove Runner

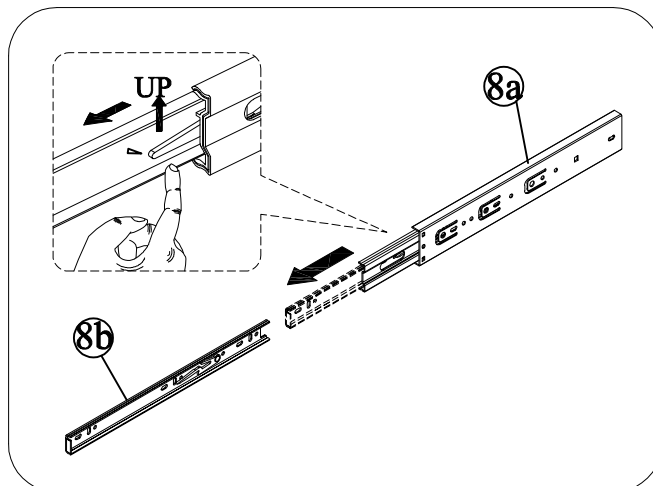Étape 3 : Retirez le Runner




STEP : 2

(ÉTAPE : 2)



3	8a	9
		
3 PCS	3 PCS	9 PCS

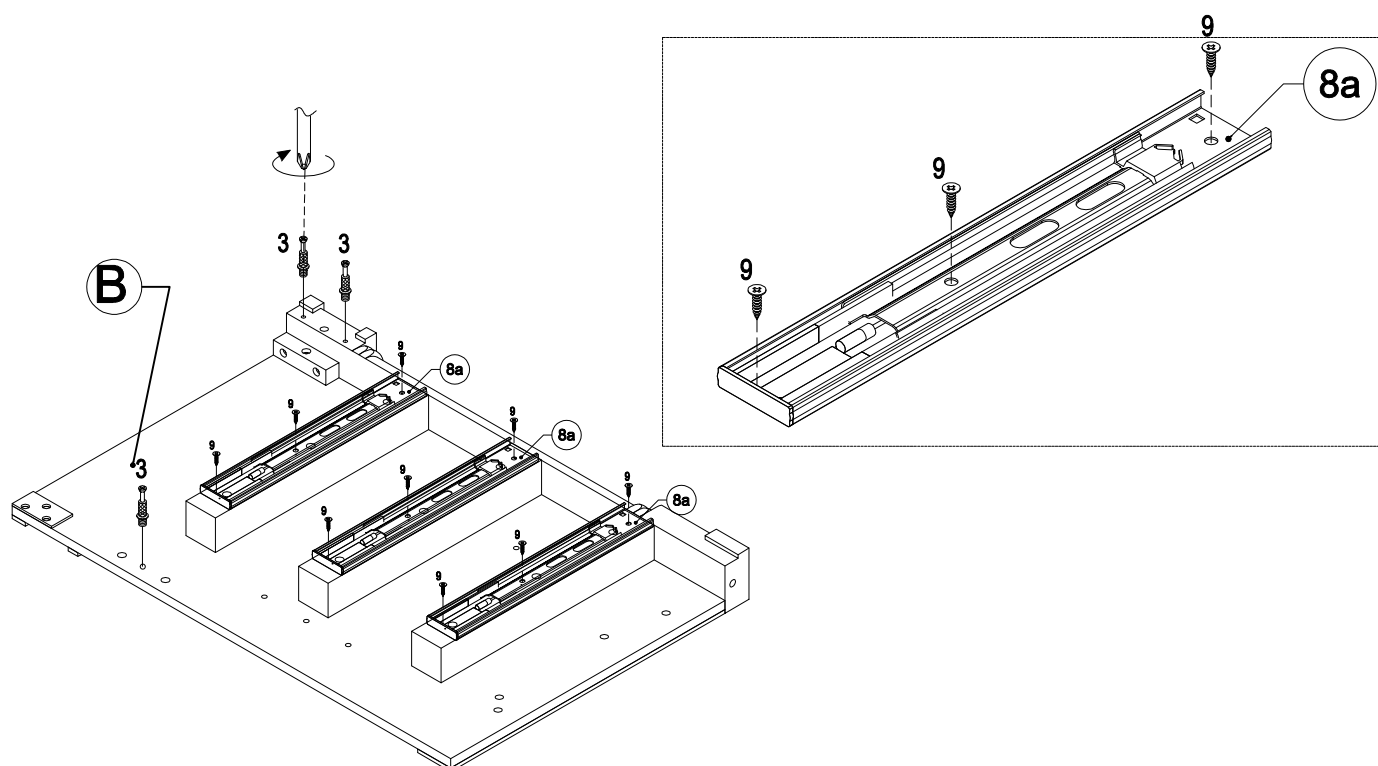M3.5 X12





STEP : 3 (ÉTAPE : 3)

3	8a	9
		
1 PC	3 PCS	M3.5 X12 9 PCS

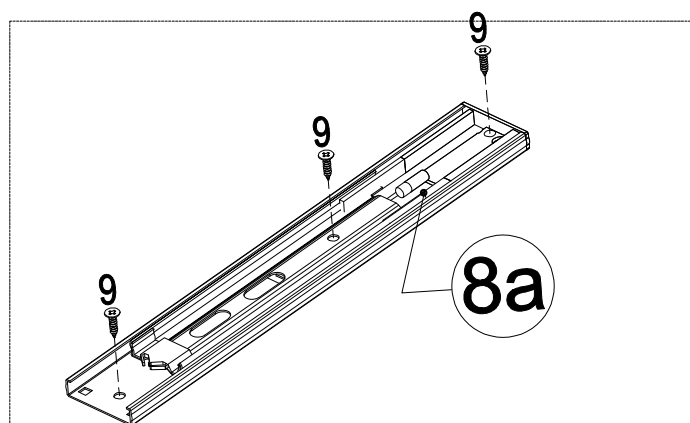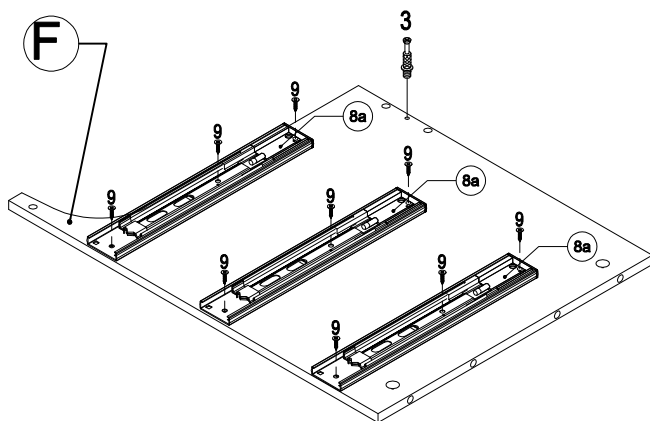


STEP : 4 (ÉTAPE : 4)

3

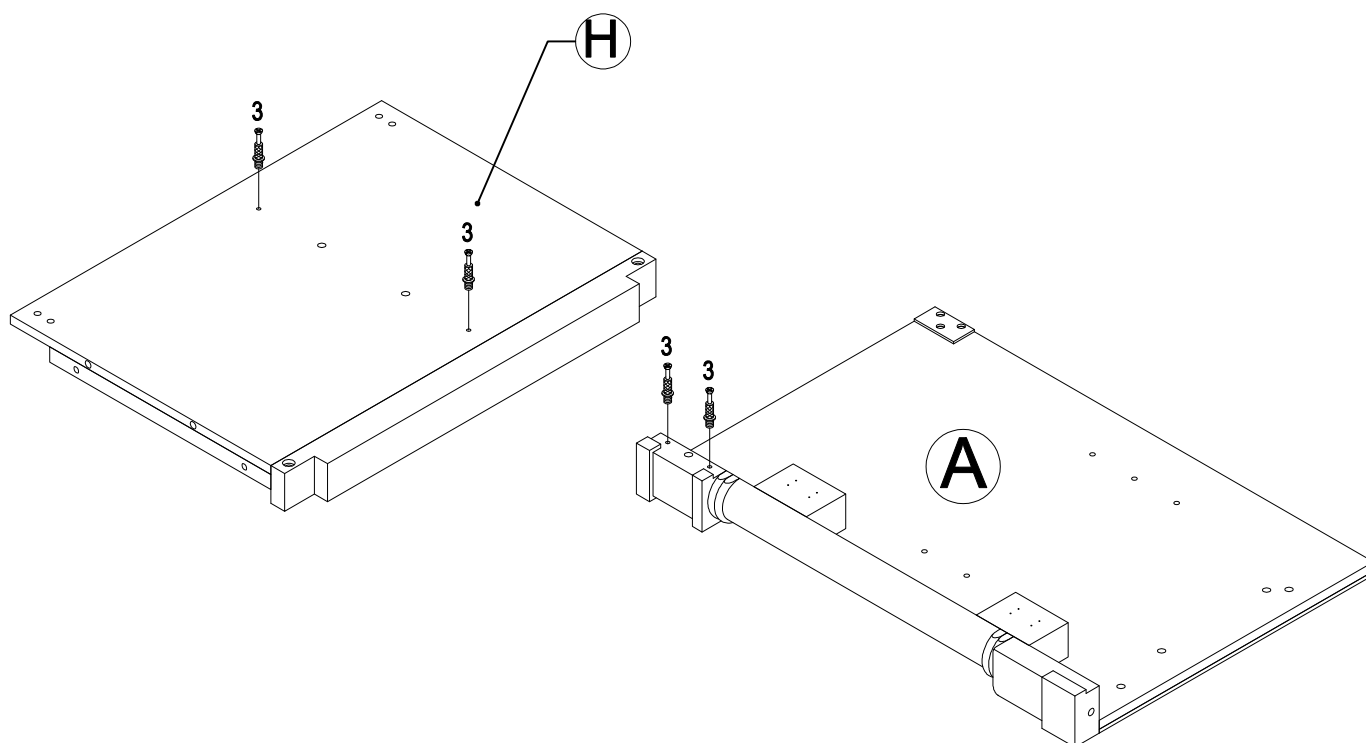4 PCS




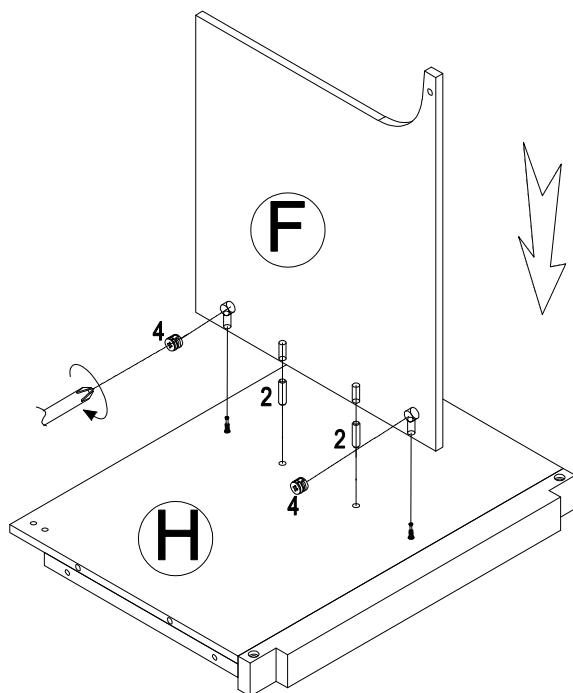
STEP : 5 (ÉTAPE : 5)

4		2	
			Ø8 X 30
2PCS		2PCS	




STEP : 6 (ÉTAPE : 6)

2		1		4	
	Ø8 X 30		1/4X30		
2 PCS		1 PC		1 PC	
				7	
				01 PCS	

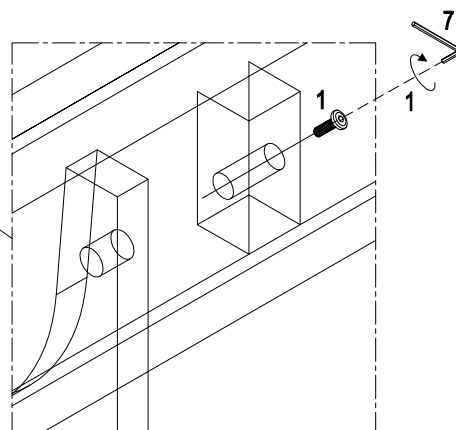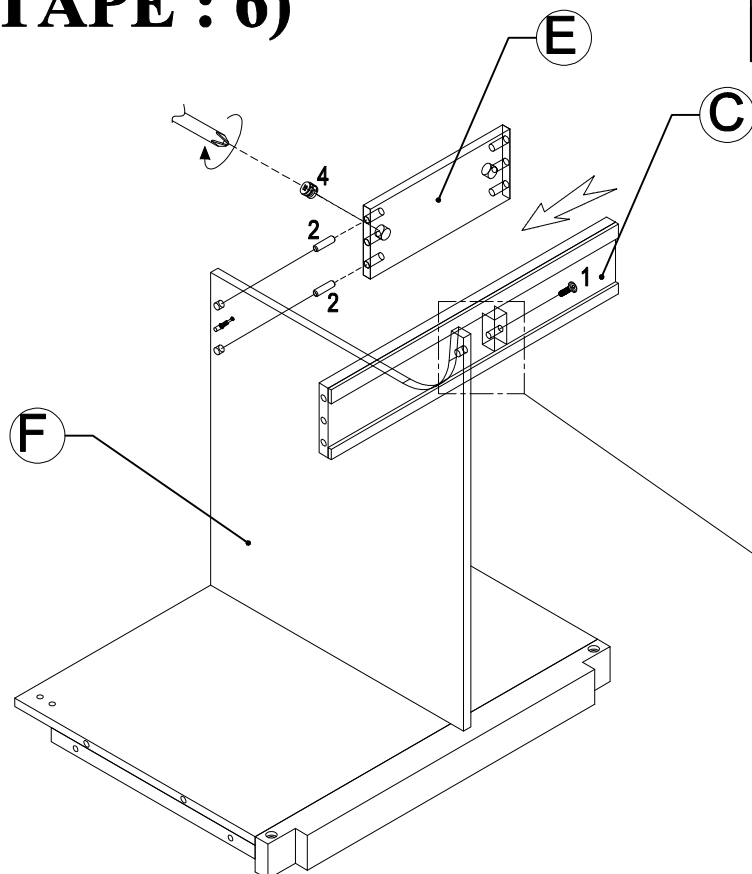


STEP : 7 (ÉTAPE : 7)

1	2	4
		
1/4X30	Ø8 X 30	
2 PCS	5 PCS	3PCS

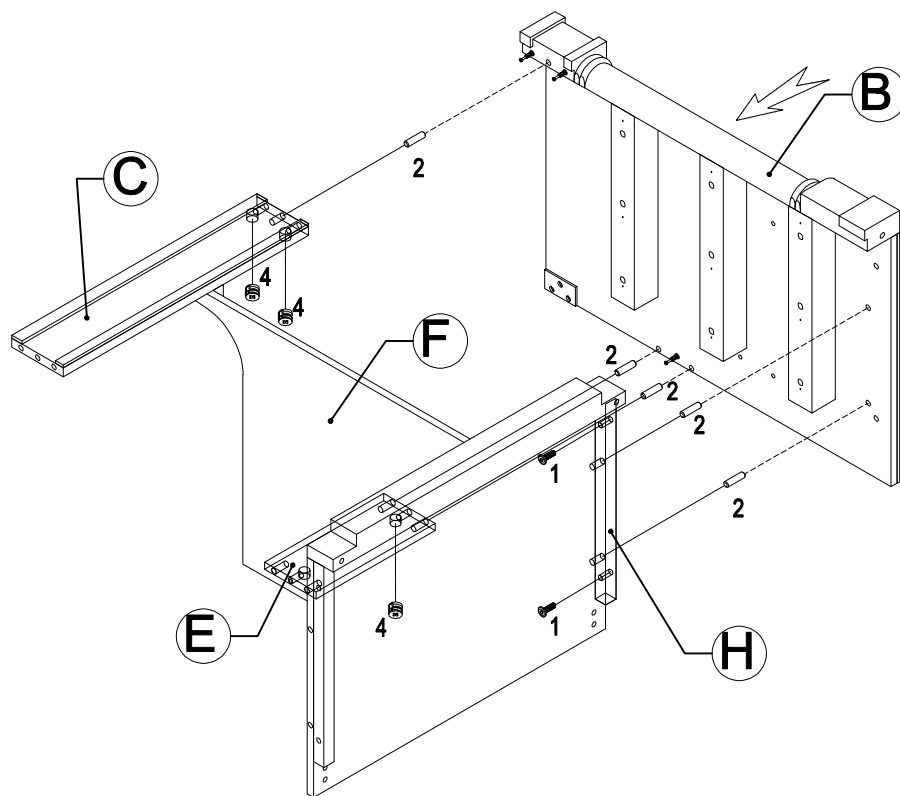

STEP : 8 (ÉTAPE : 8)


1	2	7
		
1/4X30	Ø8 X 30	
1 PC	2 PCS	01 PCS

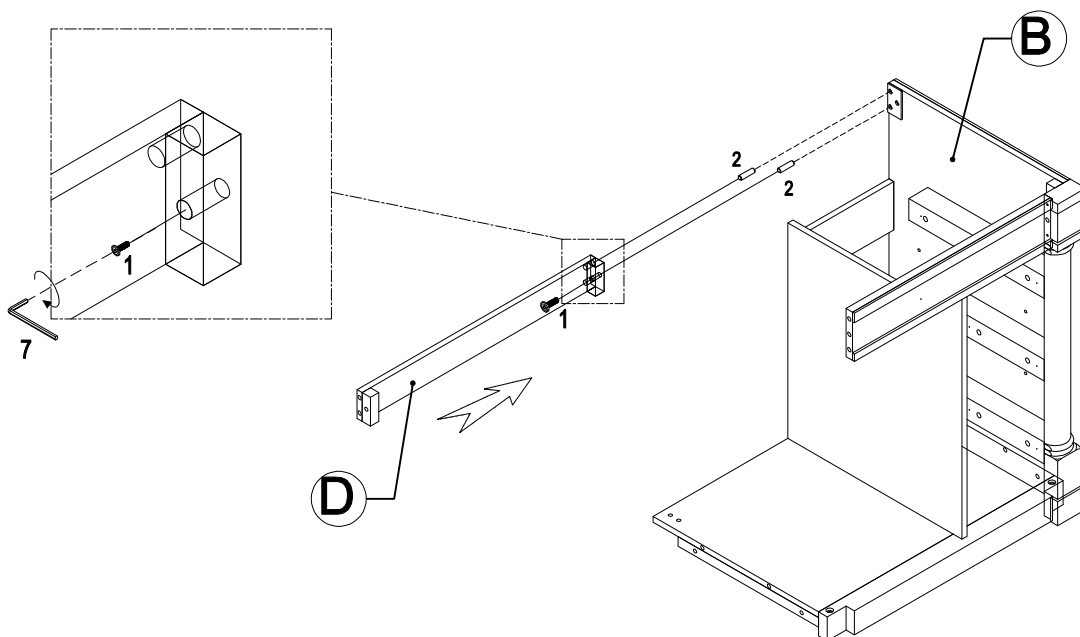

STEP : 9

(ÉTAPE : 9)


1	2	4
		
1/4X30	Ø8 X 30	
3 PCS	5 PCS	2PCS
		7
		
		01 PCS

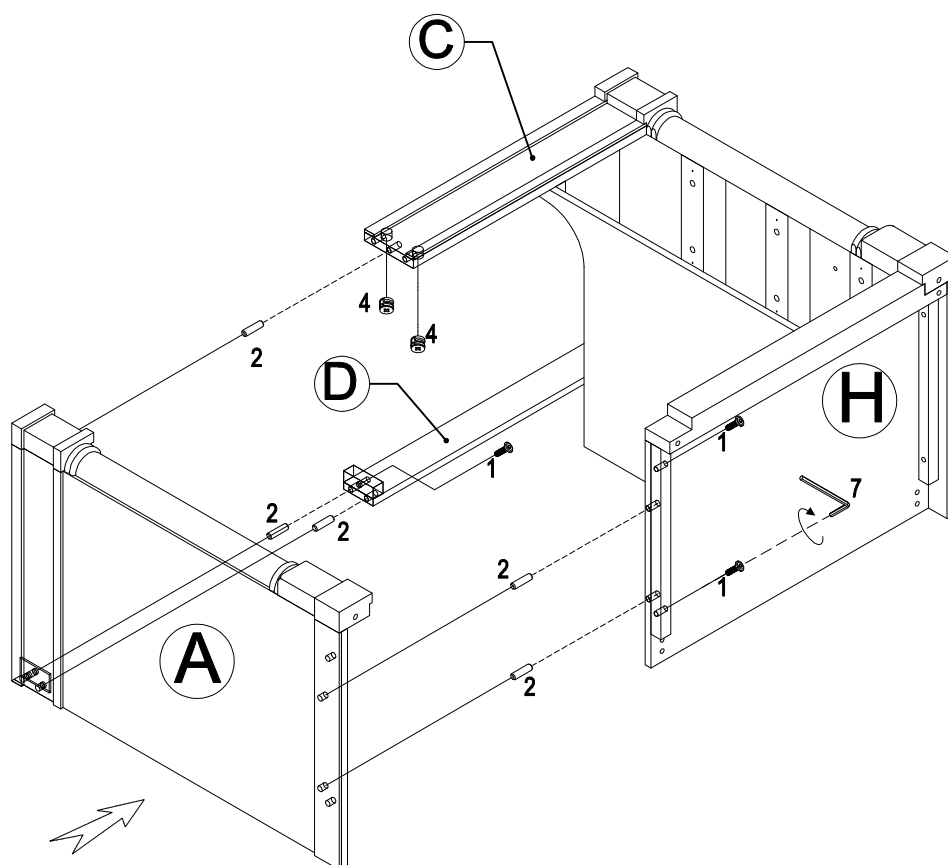

STEP : 10

(ÉTAPE : 10)


7	1	15	2
	 1/4X30	 1/4x55	 Ø8 X 30
01 PCS	4 PCS	2 PCS	2PCS
		17	18
			
		6 PCS	6 PCS

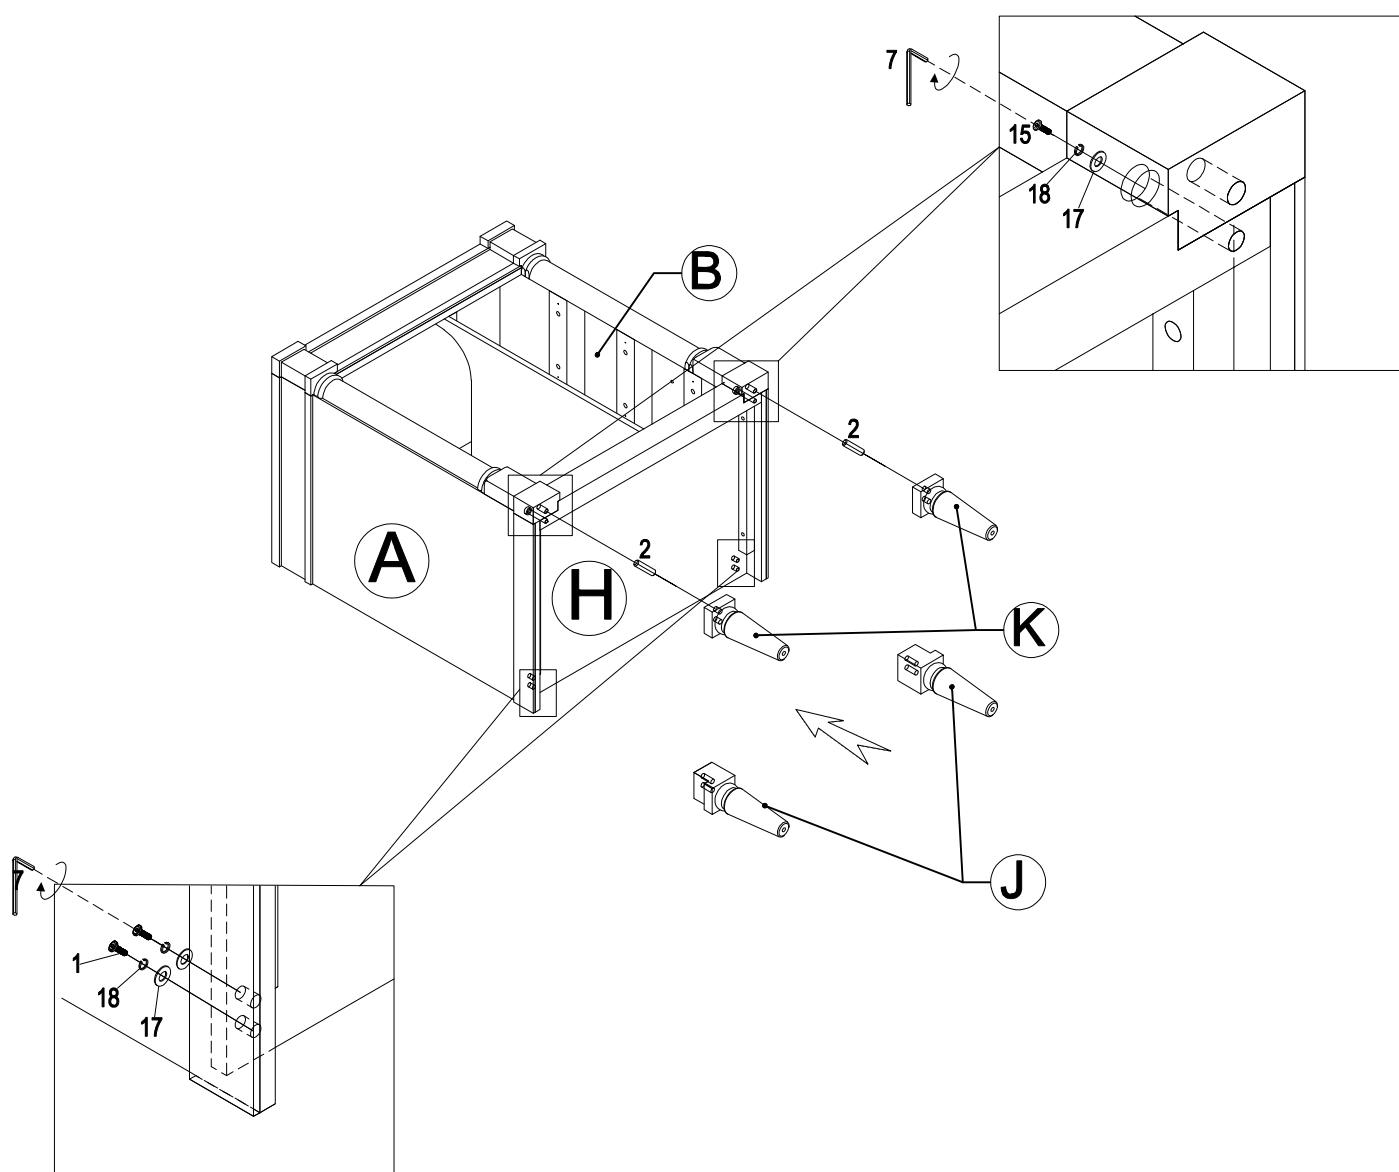

STEP : 11

(ÉTAPE : 11)

8b	9	3
		
	M3.5 X12	
6 PCS	18 PCS	12 PCS

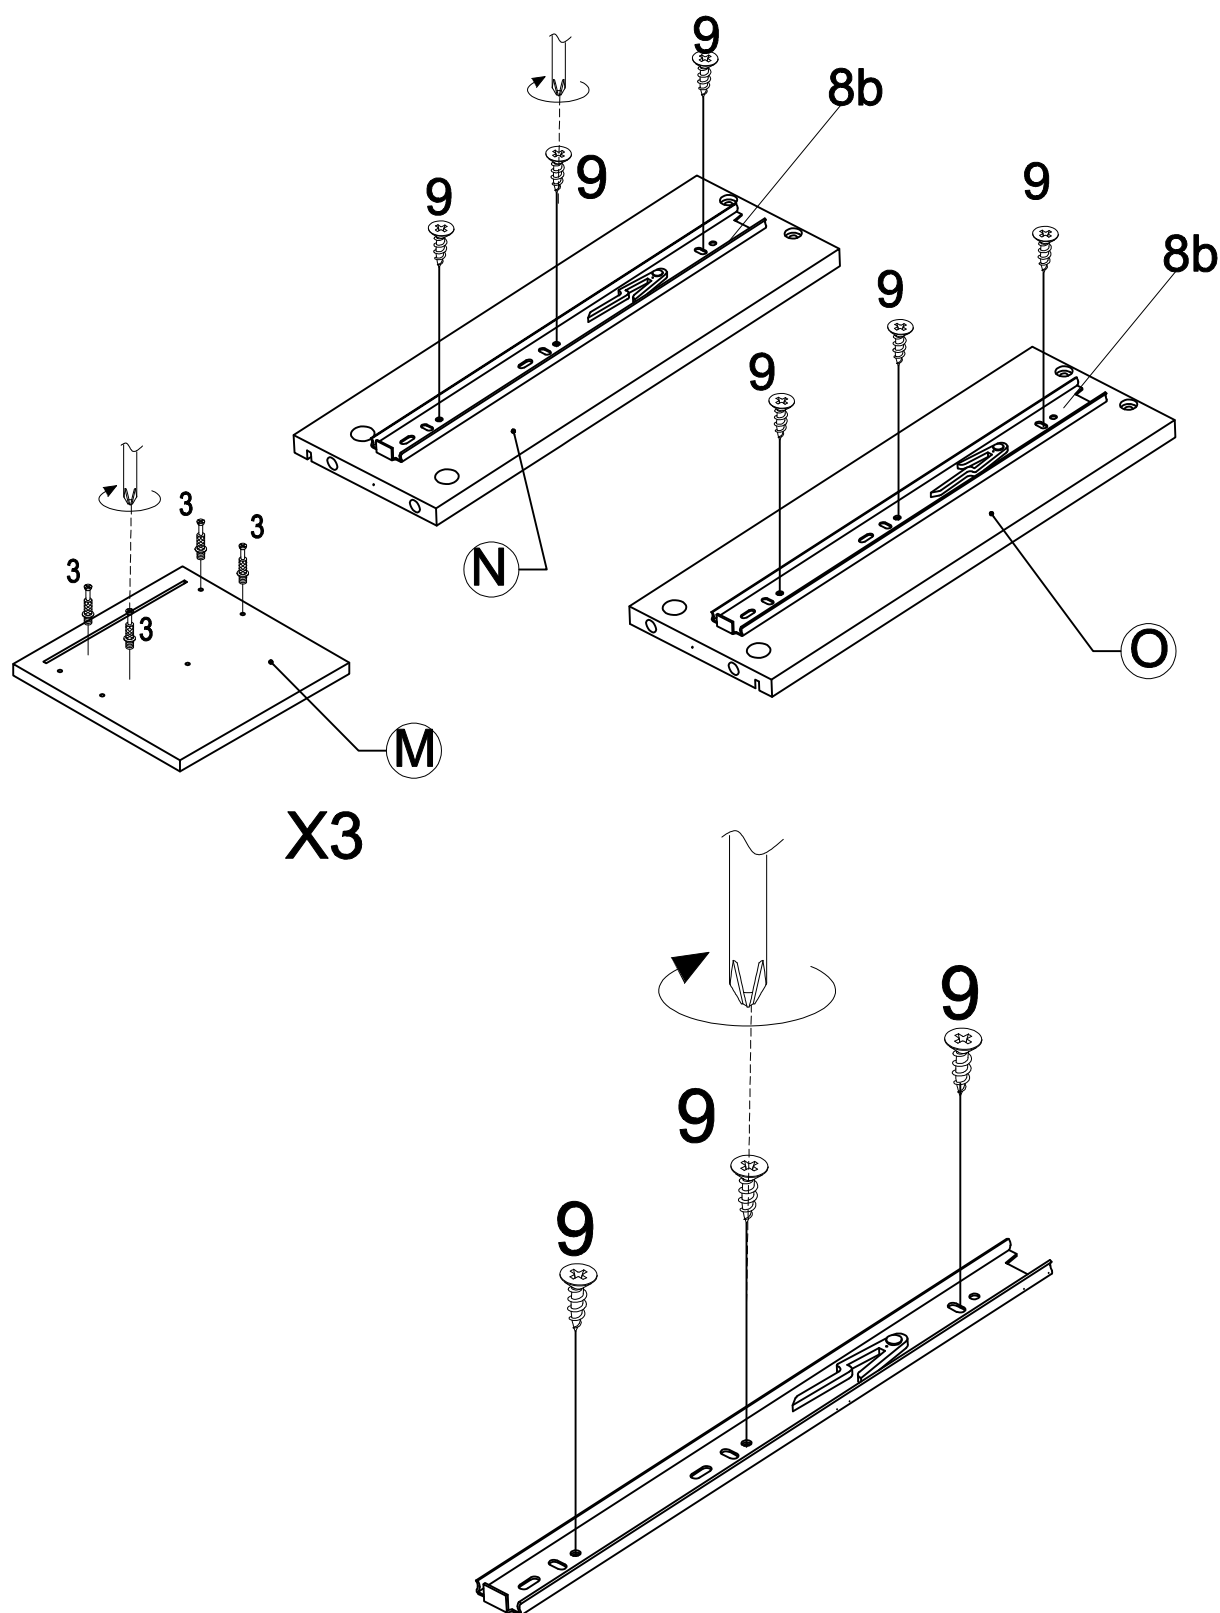


STEP : 12 **(ÉTAPE : 12)**


4



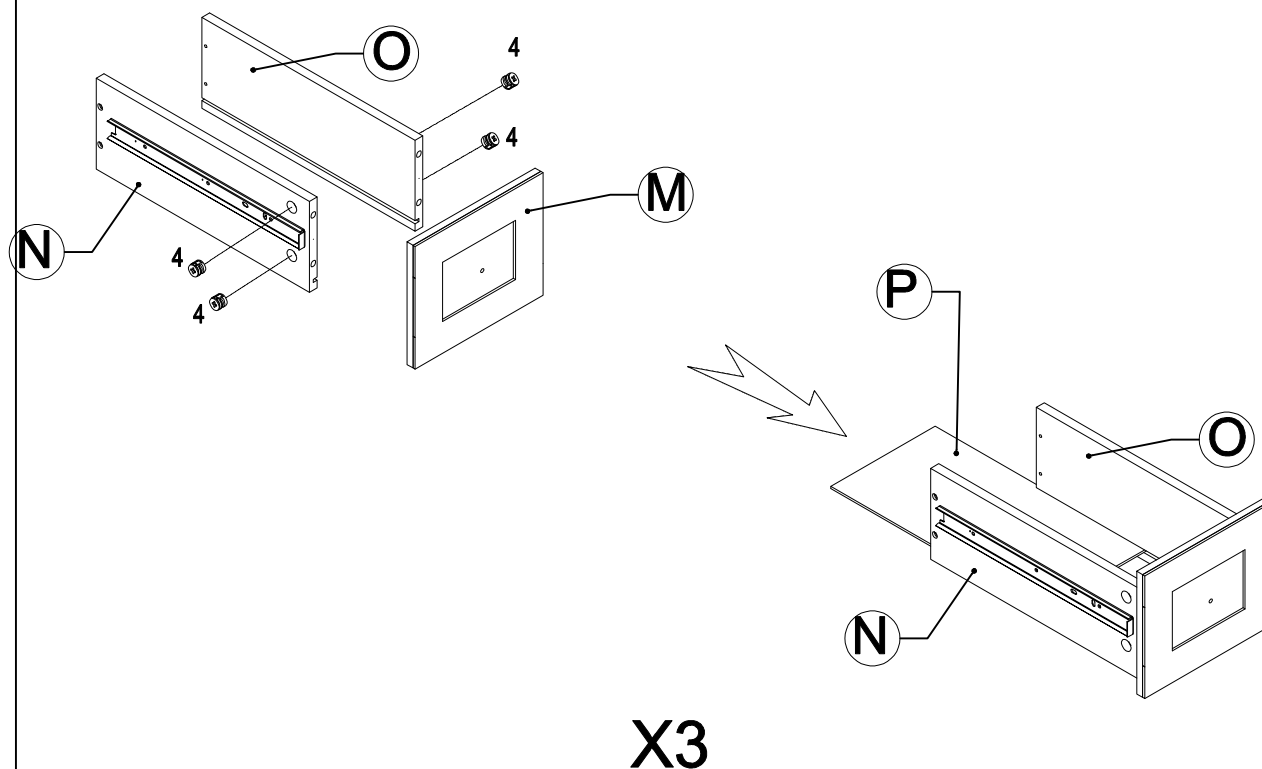
12 PCS



STEP : 13 **(ÉTAPE : 13)**

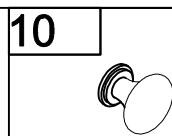


3 PCS




M4x15

3 PCS




M4 X20

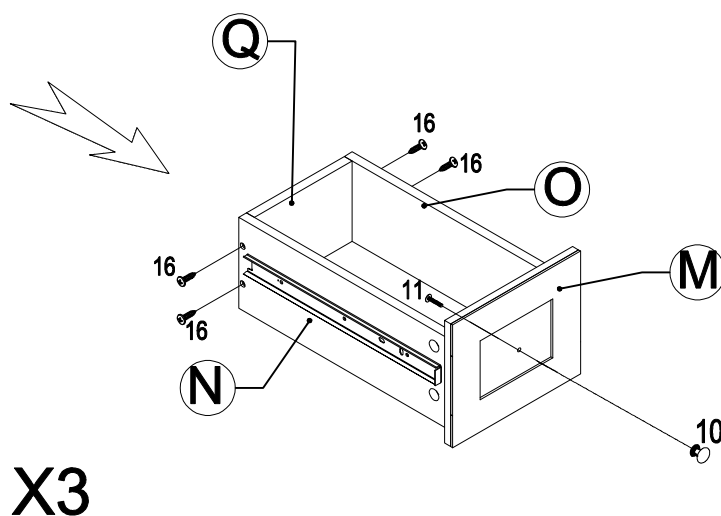
12 PCS




STEP : 14 (ÉTAPE : 14)





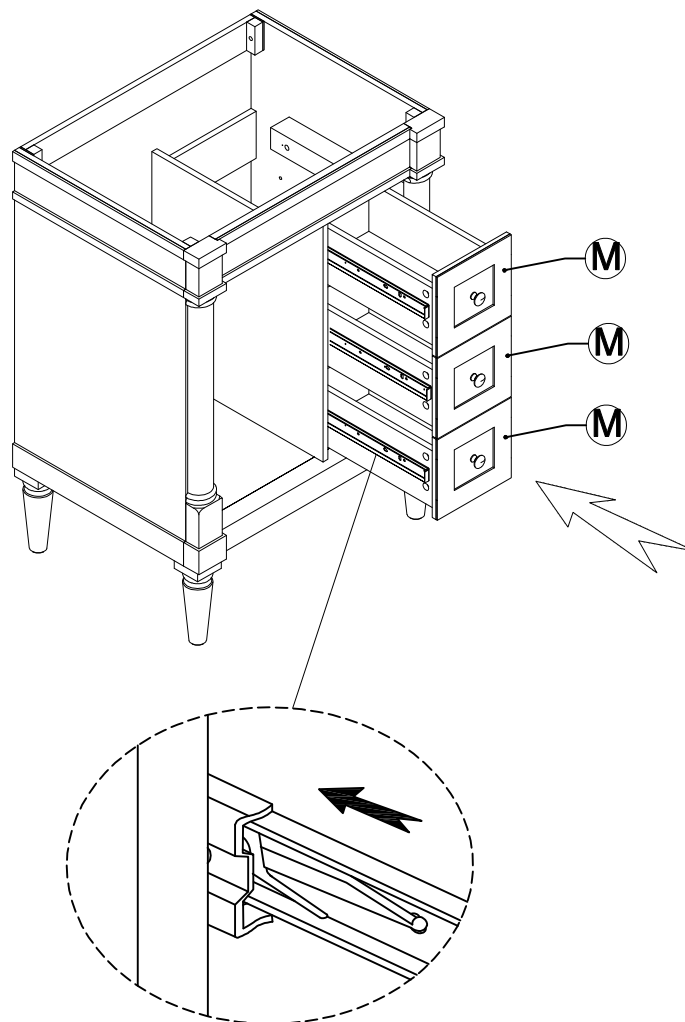


STEP : 15 (ÉTAPE : 15)


6	5
	
M3.5x12	
4 PCS	2 PCS

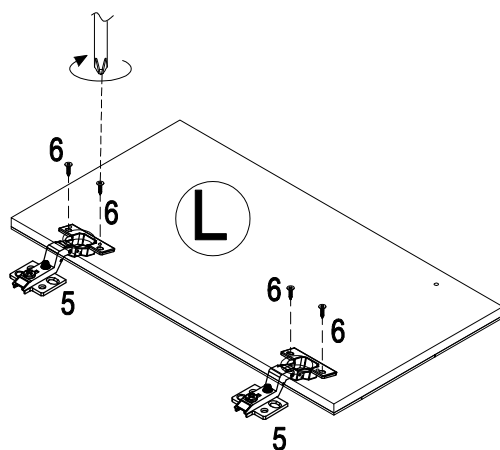


STEP : 16 (ÉTAPE : 16)

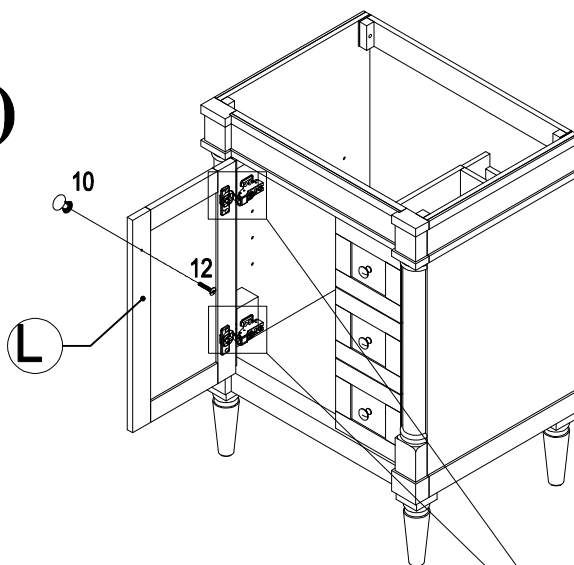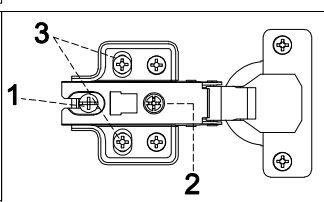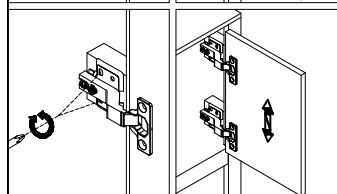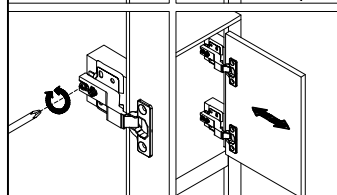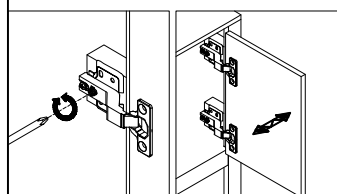



10	
1 PC	
12	
M4 X20	
1 PC	
6	
M3.5x12	
8 PCS	

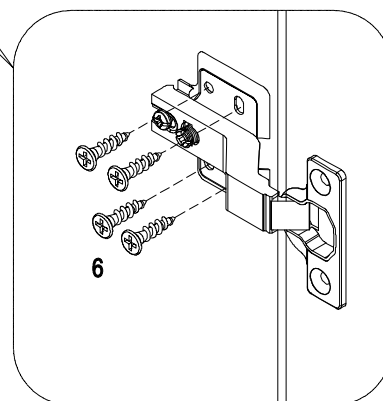


STEP : 17 (ÉTAPE : 17)

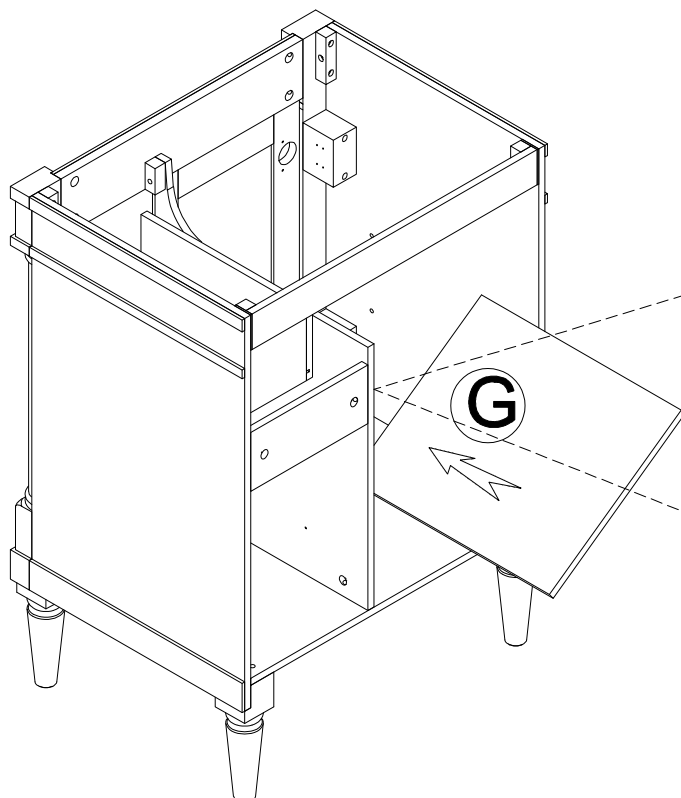

14		13	
M3.5 X12			
4 PCS		4 PCS	

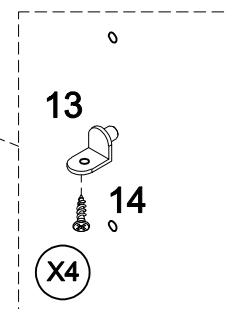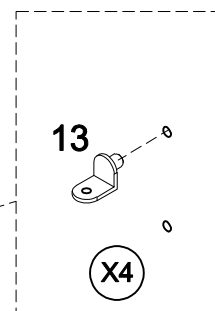

STEP : 18 (ÉTAPE : 18)

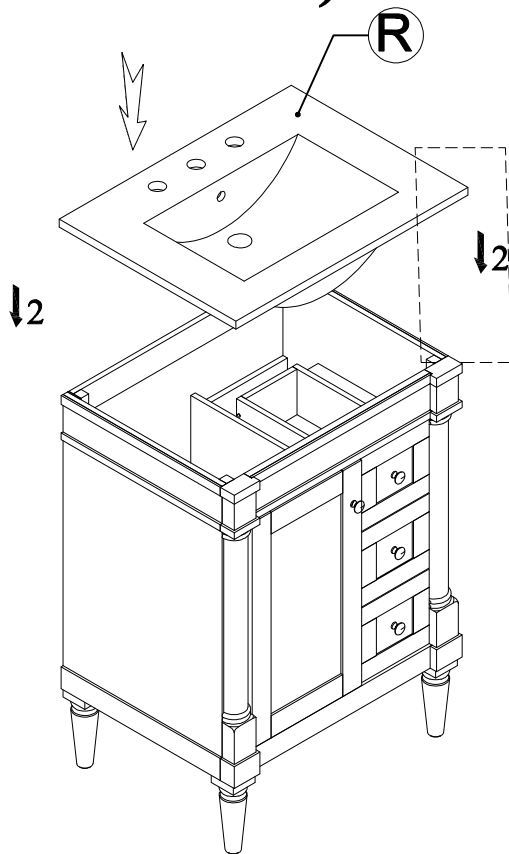



To install the Top (1) to the vanity (2).
Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet. Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls. Pour installer le dessus (1) sur la vanité (2). Appliquez du mastic silicone sur le bord supérieur

armoire en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, abaissez doucement l'évier plan de travail avec évier assemblé sur le meuble. Assurez-vous que le dessus de l'évier est affleurant l'arrière de l'armoire en bois et le armoire en bois parois latérales gauche et droite.

STEP : 19 (ÉTAPE : 19)

Adjust high for balance
Ajuster la hauteur pour assurer la stabilité.

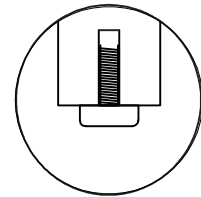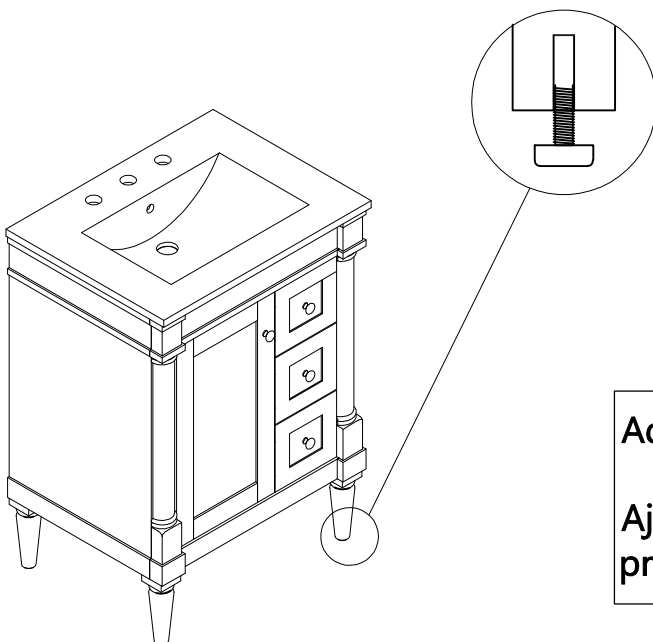Adjust low for balance
Abaisser la hauteur pour assurer la stabilité.




Adjust Pre-installed Levelers height for balance


Ajustez la hauteur des vérins de nivellement préinstallés pour assurer la stabilité.

STEP : 20

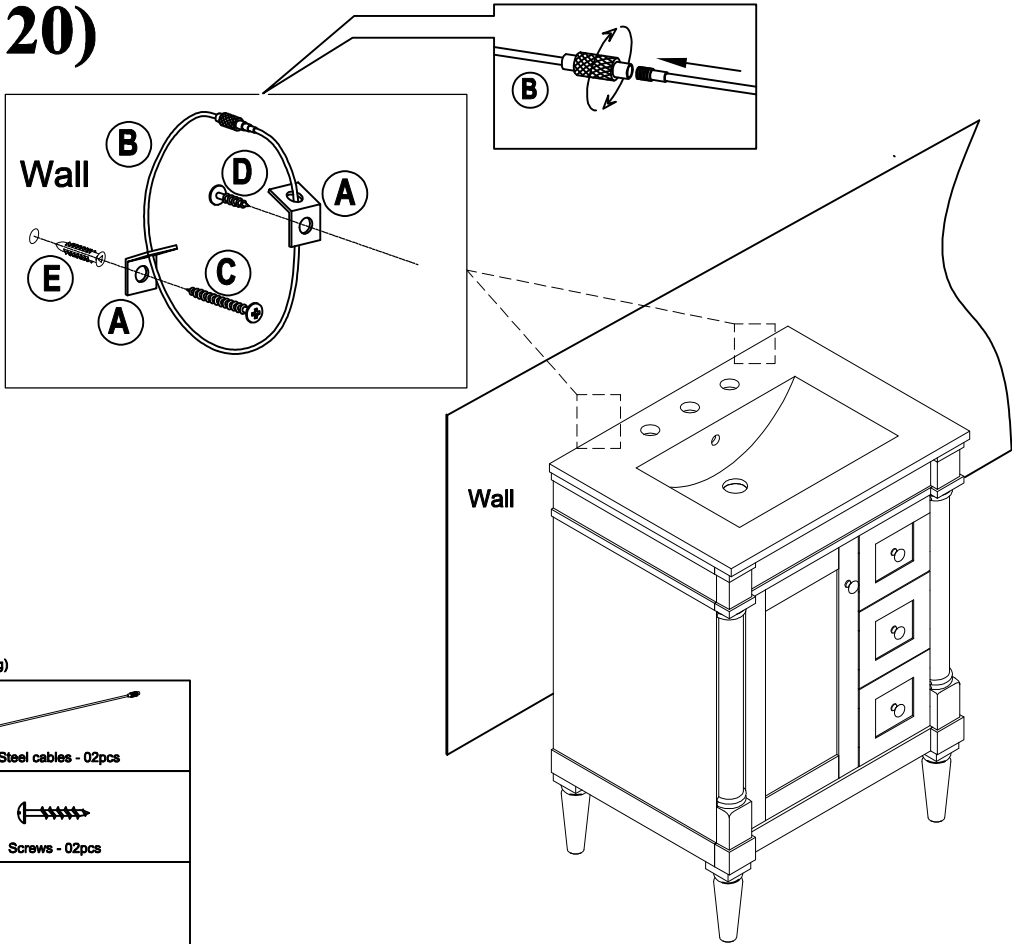
(ÉTAPE : 20)



Hardware list: (Anti tipping kit 2 set in the bag)

A  Brackets - 04pcs	B  Steel cables - 02pcs
C  Screws - 02pcs	D  Screws - 02pcs
E  wall anchor - 02pcs	

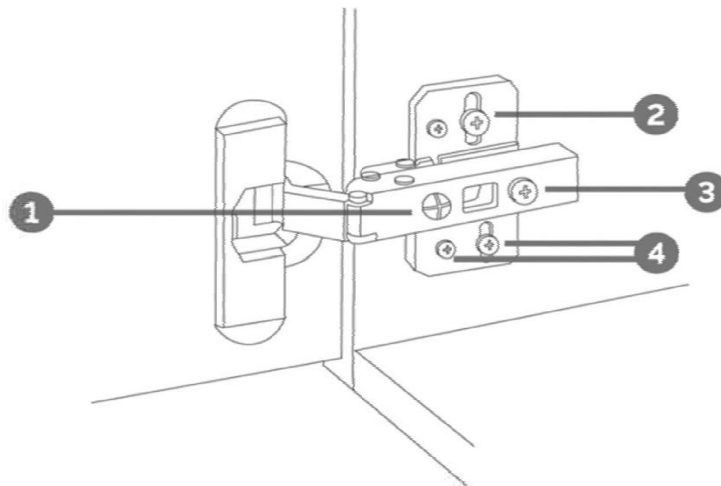HINGE ADJUSTMENTS




① Sideways / Tilt adjustment

Turn the screw

clockwise to move the door further away from the side of the cabinet

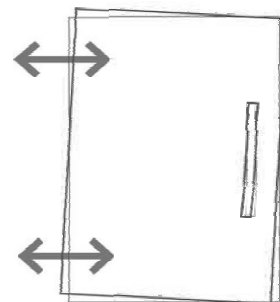anticlockwise to move the door closer to the side of the cabinet




② ④ Height adjustment

While supporting the weight of the door, turn the screws

clockwise to move the door up

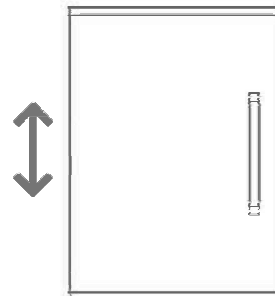anticlockwise to move the door down




③ Forward and back adjustment


If the gap between the back of the door and the cabinet is too small, and the door may not close fully. Turn the screw

clockwise to decrease the gap between the door and the cabinet

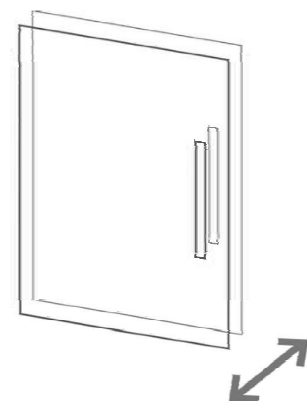anticlockwise to increase the gap between the door and the cabinet



RÉGLAGES DES CHARNIÈRES

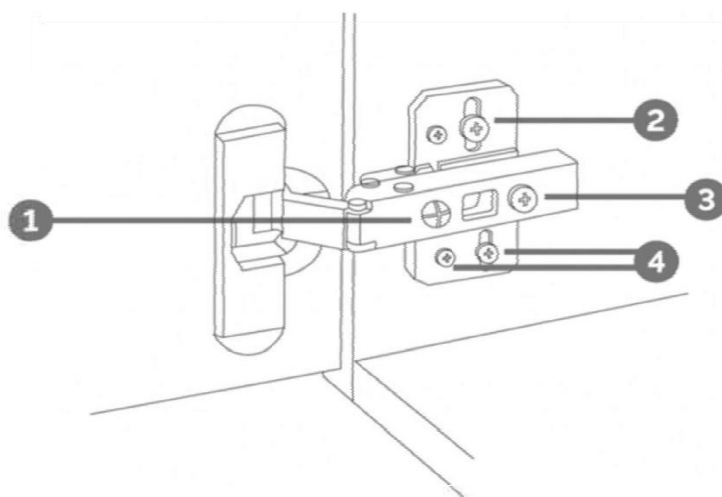


① De côté / Réglage de l'inclinaison

Tournez la vis

dans le sens des aiguilles d'une montre pour éloigner la porte

le côté du meuble

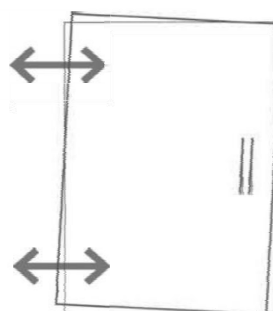
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour rapprocher la porte du côté du meuble



② ④ Réglage de la

Tout en supportant le poids de la porte, tournez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer la porte vers le haut

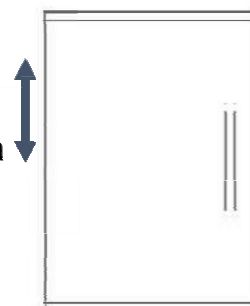dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser la porte



③ Réglage vers l'avant et vers l'arrière

Si l'espace entre l'arrière de la porte et le l'armoire est trop petite et la porte risque de ne pas se fermer complètement. Tournez la vis

dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer l'écart entre la porte et l'armoire

dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter l'écart entre la porte et l'armoire.

