ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

N729P503688/N729P503689

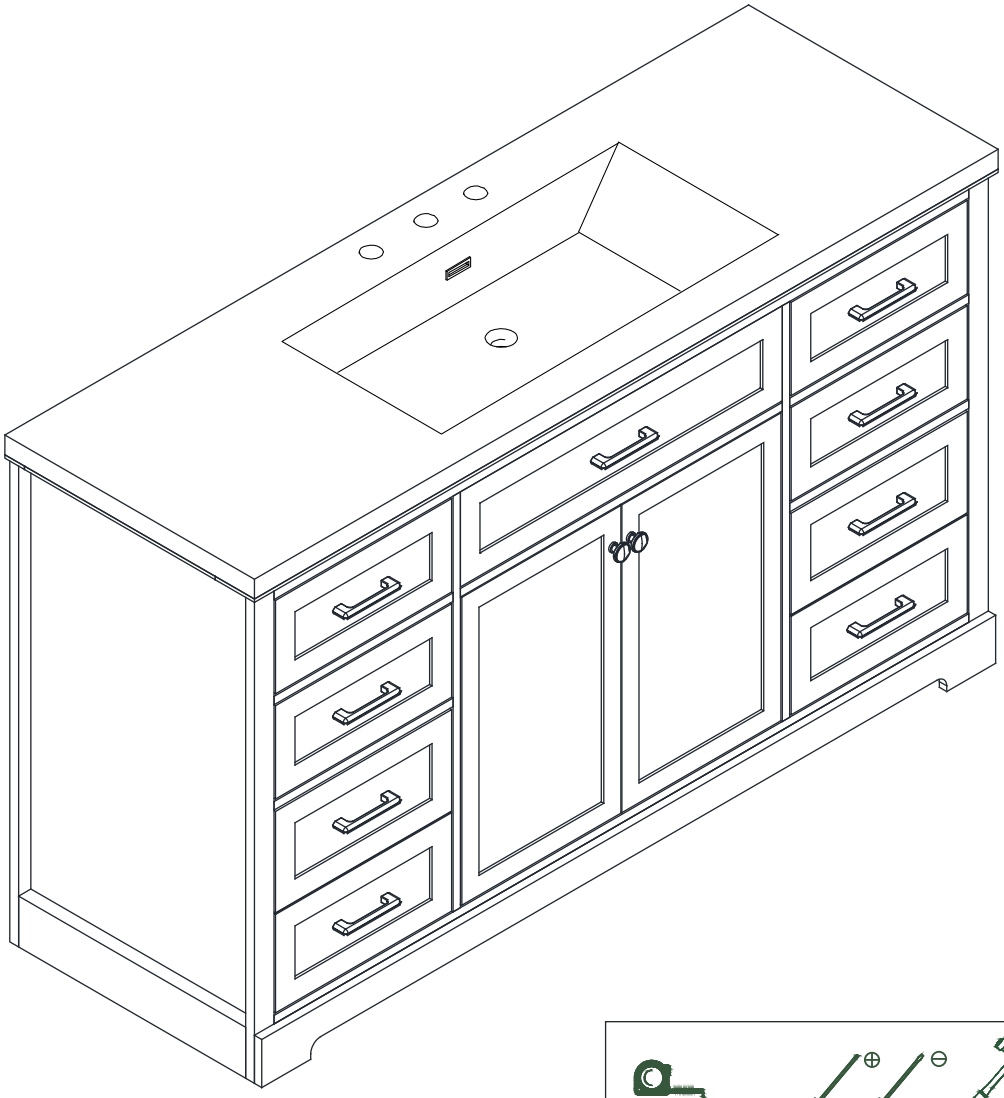

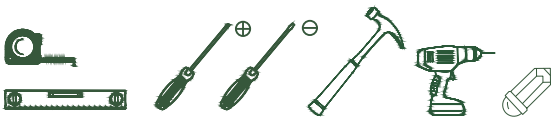

Tools Required(Not Included)

⚠ WARNING

This product is NOT a Clothing Storage Unit (CSU).
DO NOT use it for clothing storage.
Improper use may cause furniture tipover.

⚠ AVERTISSEMENT

Ce produit N'EST PAS une unité de rangement pour vêtements (CSU).
NE l'utilisez PAS pour le rangement de vêtements.
Une utilisation impropre peut entraîner un basculement des meubles.

Before Installation

Important-Please read these instructions fully before starting assembly

Thank you for purchasing this quality product.Be sure to check all packing materials carefully for small parts,which may have come loose inside the carton during shipment.Identify and count all items according to the PARTS LIST and/or HARDWARE LIST shown below.Check you have all the components and tools listed on the following pages.

- We recommend that you assemble this product with the assistance of another person;this will make the assembly easier,and will help eliminate damage to the product or injury to persons during assembly.
- Please do not over tighten screws or bolts until the assembly is completed.
- Keep children and animal away from the work area,small parts could choke if swallowed.·Please put all parts on a non-abrasive floor before assembly,and follow the assembly steps to assemble your newly purchased product correctly and efficiently.

Cam Lock Assembly Instructions




Insert Cam Bolt into hole as shown in diagram A.




Make sure not to insert the Cam Bolt:
Too deep as shown in figure B as this will cause the Cam Lock to be misaligned and unable to interlock properly.




Also avoid inserting the Cam Bolt too close to the surface of the hole as shown in figure C,as this will cause the Cam Lock to be too loose,and not interlock properly.



Connect the panels together.

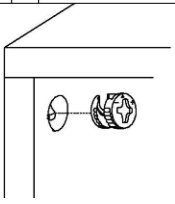
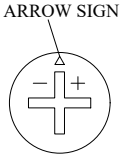

Insert the Cam Lock so the side opening fits over the head of the Cam Bolt.

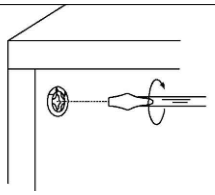

To tighten the Cam Lock,turn it clockwise on half a turn with a flat screwdriver.
*Do not use an automatic screwdriver as it may bend or break if too much power is imposed.

Avant l'installation

Important - Veuillez lire ces instructions entièrement avant de commencer l'assemblage

•Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. Assurez-vous de vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage pour repérer de petites pièces, qui pourraient s'être détachées à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifiez et comptez tous les articles selon la LISTE DES PIÈCES et/ou la LISTE DE QUINCAILLERIE indiquées ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous les composants et outils listés aux pages suivantes.
•Nous recommandons d'assembler ce produit avec l'aide d'une autre personne ; cela facilitera l'assemblage et contribuera à éviter d'endommager le produit ou de se blesser pendant l'assemblage.
•Veuillez ne pas trop serrer les vis ou les boulons avant que l'assemblage ne soit terminé.
•Tenez les enfants et les animaux éloignés de la zone de travail, les petites pièces pouvant provoquer un étouffement si elles sont avalées. Veuillez placer toutes les pièces sur un sol non abrasif avant l'assemblage, et suivez les étapes d'assemblage pour assembler correctement et efficacement votre produit nouvellement acheté.

Instructions de montage du verrou à came

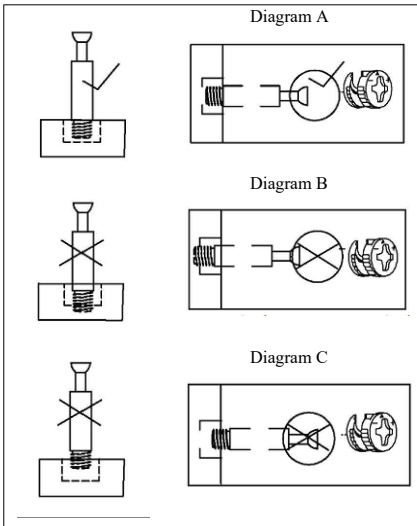

Insérez la vis à came dans le trou comme indiqué dans le diagramme A.

Assurez-vous de ne pas insérer la vis à came : trop profondément comme indiqué dans la figure B, car cela entraînera un mauvais alignement du verrou à came et l'empêchera de s'engager correctement.

Évitez également d'insérer le boulon à came trop près de la surface du trou comme montré à la figure C, car cela rendra le verrou à came trop lâche et ne s'emboîtera pas correctement.



Connectez les panneaux ensemble.

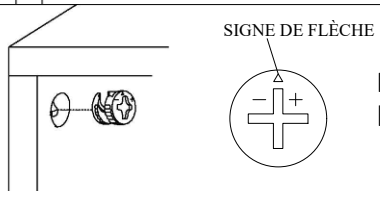

Insérez le verrou à came afin que l'ouverture latérale s'ajuste sur la tête du boulon à came.

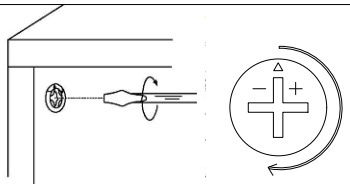

Pour serrer le verrou Cam, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre d'un demi-tour avec un tournevis plat.
*Ne pas utiliser de tournevis automatique car il peut se plier ou se casser si trop de force est appliquée.

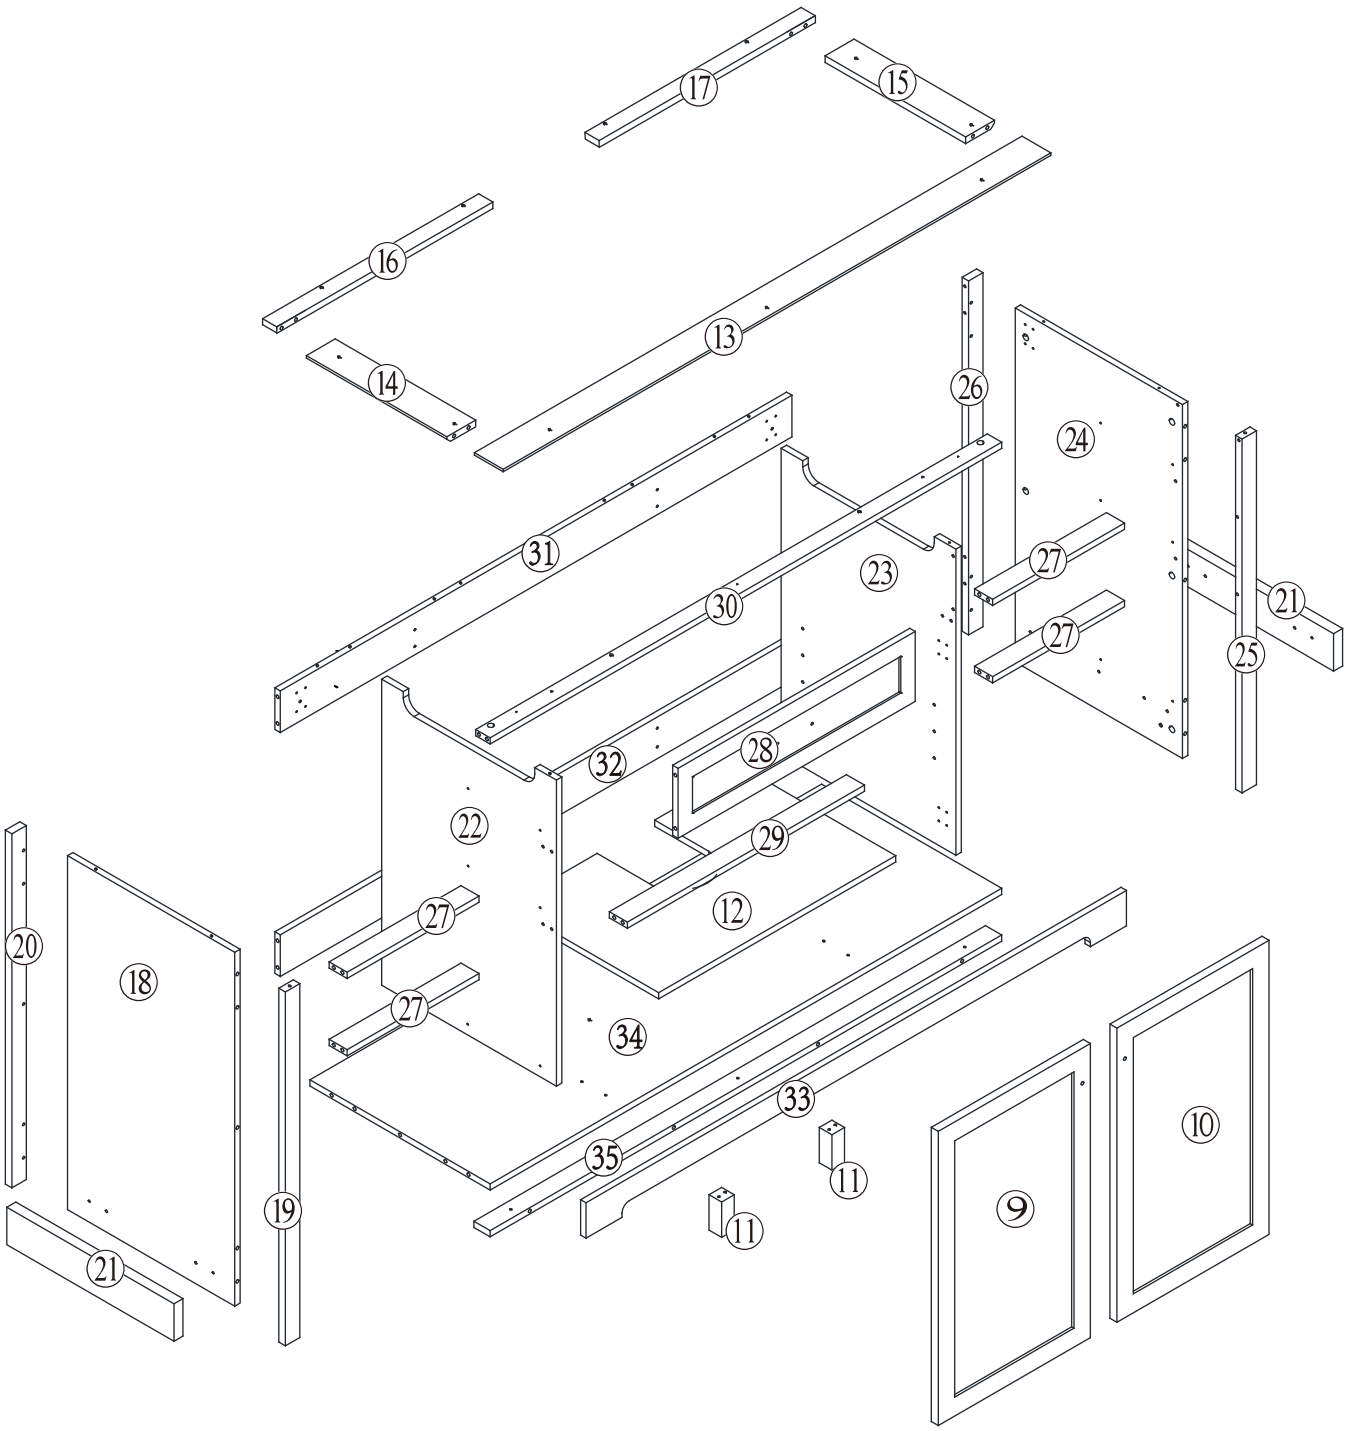
17
15
16
13
14
26
24
31
23
27
21
30
27
25
32
28
22
29
12
27
20
18
27
34
33
35
11
11
9
10
19
21

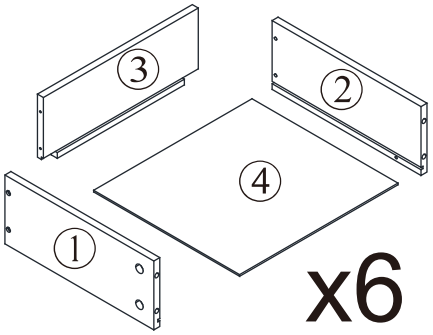
3
2
4
1

x6

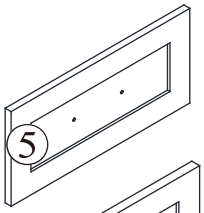
5

x4

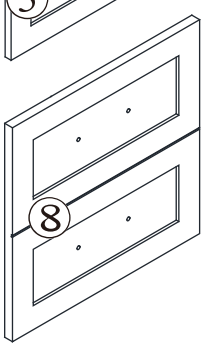
8

x2

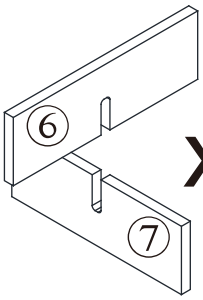
6
7

x2

Part list

N729P503688

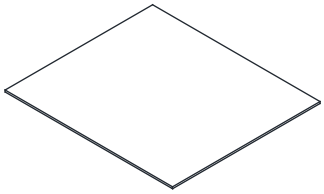 ④ x 6	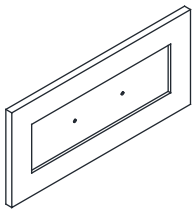 ⑤ x 4	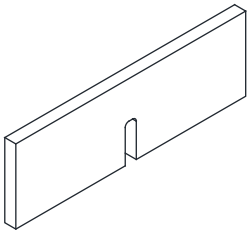 ⑥ x 2	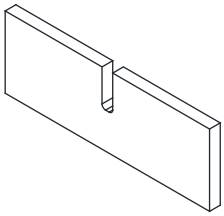 ⑦ x 2
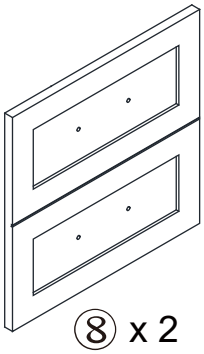 ⑧ x 2	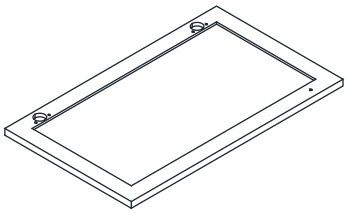 ⑨ x 1	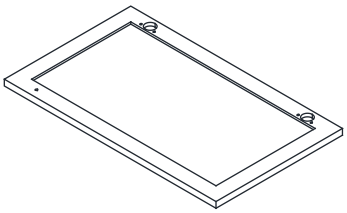 ⑩ x 1	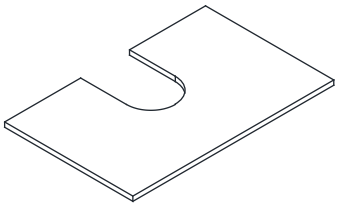 ⑫ x 1
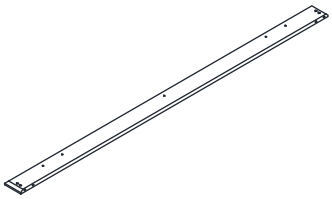 ⑬ x 1	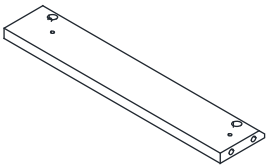 ⑭ x 1	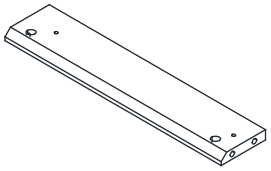 ⑮ x 1	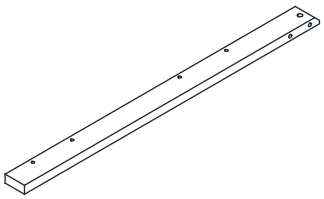 ⑯ x 1
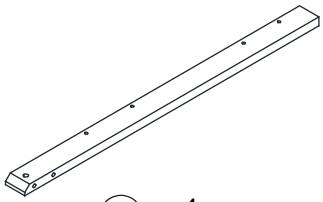 ⑰ x 1	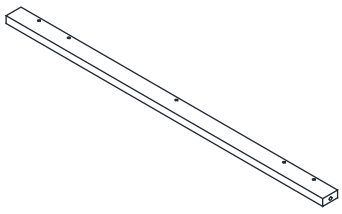 ⑲ x 1	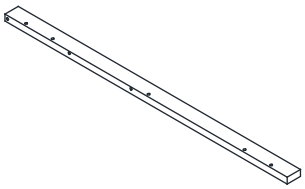 ⑳ x 1	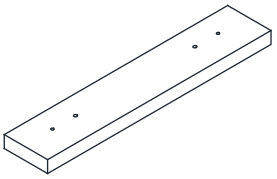 ㉑ x 2
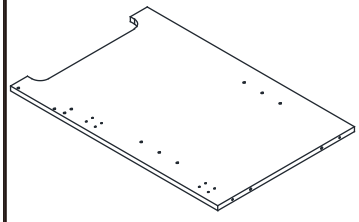 ㉒ x 1	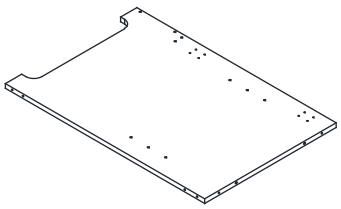 ㉓ x 1	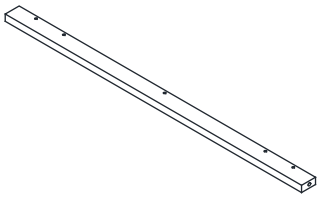 ㉕ x 1	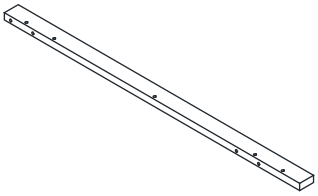 ㉖ x 1

Part list

N729P503688

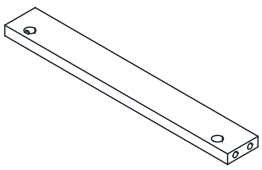 ㉗ x 4	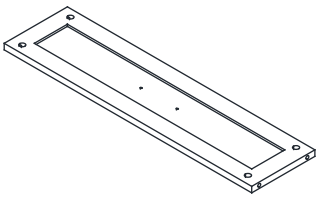 ㉘ x 1	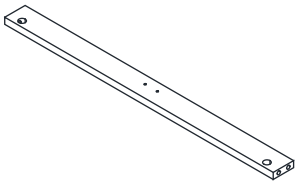 ㉙ x 1	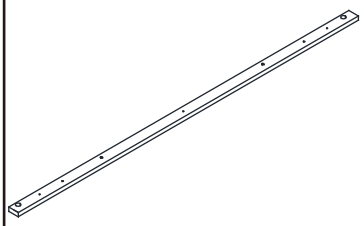 ㉚ x 1
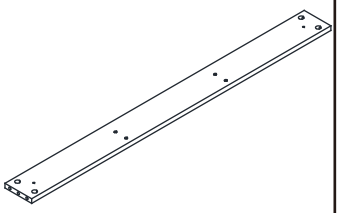 ㉛ x 1	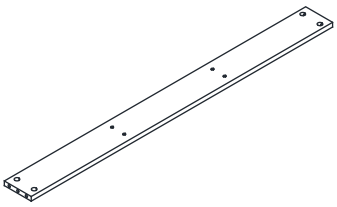 ㉜ x 1	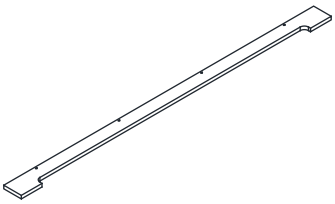 ㉝ x 1	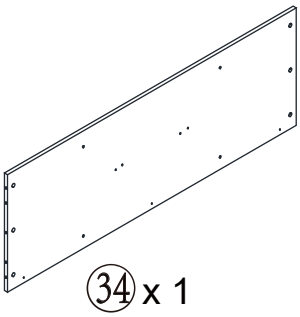 ㉞ x 1
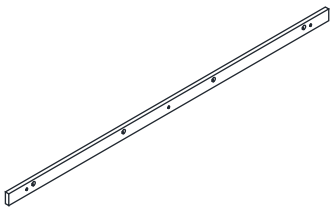 ㉟ x 1	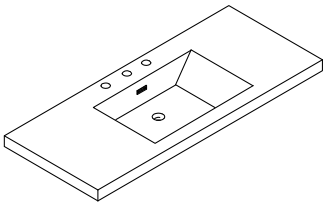 x 1		

N729P503689

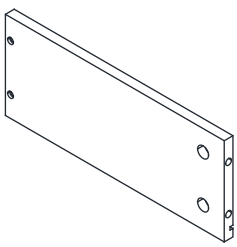 ① x 6	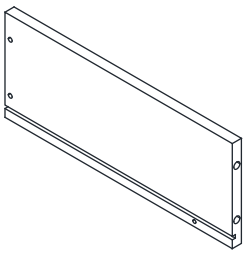 ② x 6	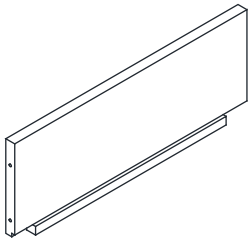 ③ x 6	 ⑪ x 2
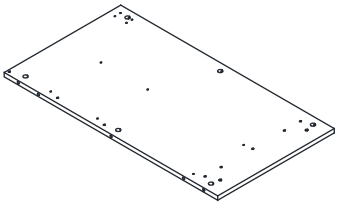 ⑱ x 1	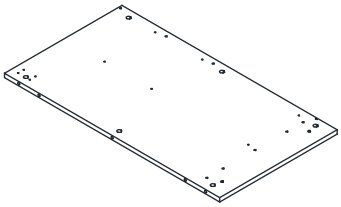 ㉔ x 1		

Hardware list

N729P503689

A x 70+3	B x 74+3	Φ6x30mm C x 36+3	 Φ4x30mm D x 24+2	 Φ4x18mm E x 2	 Φ4x8mm F x 9	 Φ4x40mm G x 18+1
Φ4x12mm H x 48+3	 J x 4	 Φ7x50mm K x 6	 L x 2	M x 2	Φ3x12mm N x 18+1	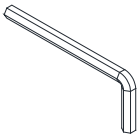 O x 1
P x 1	Φ6x20mm Q x 6	R x 4	 S x 6	 T x 6	U x 2	Φ5x50mm V x 2
 W x 4	X x 4	Φ8x40mm Y x 4	 Φ4x25mm Z x 10+1			

Step 1/Étape 1

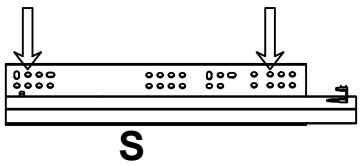

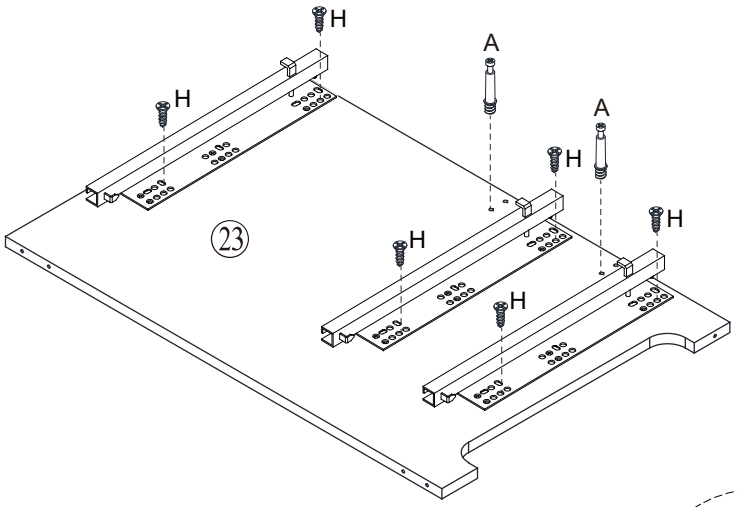

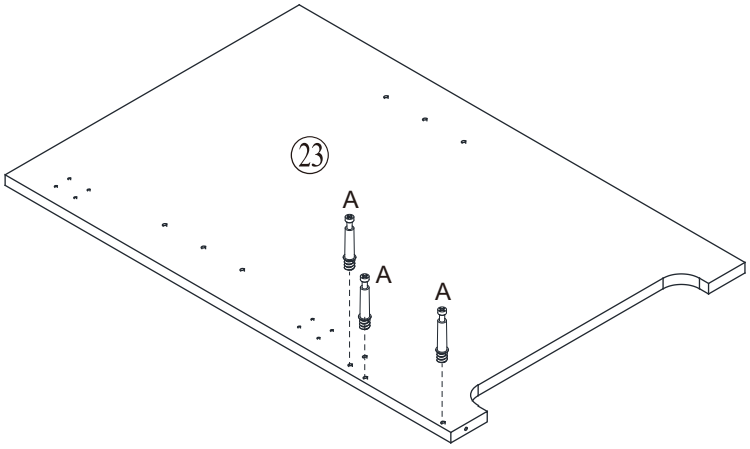

180°

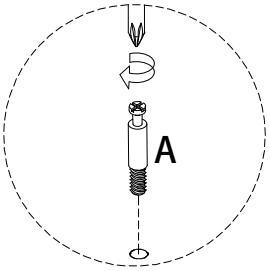



Step 2/Étape 2

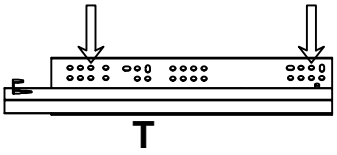

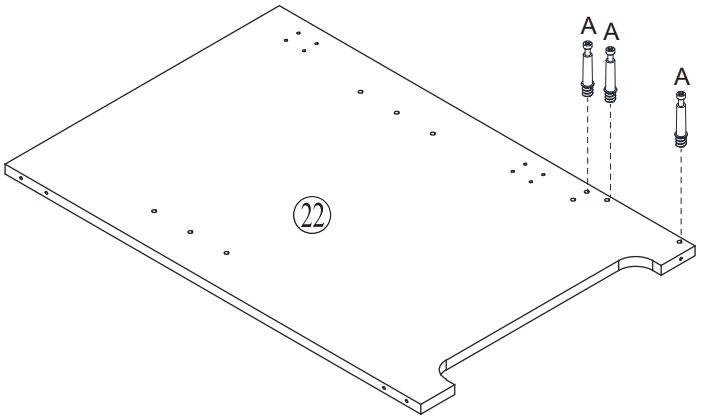

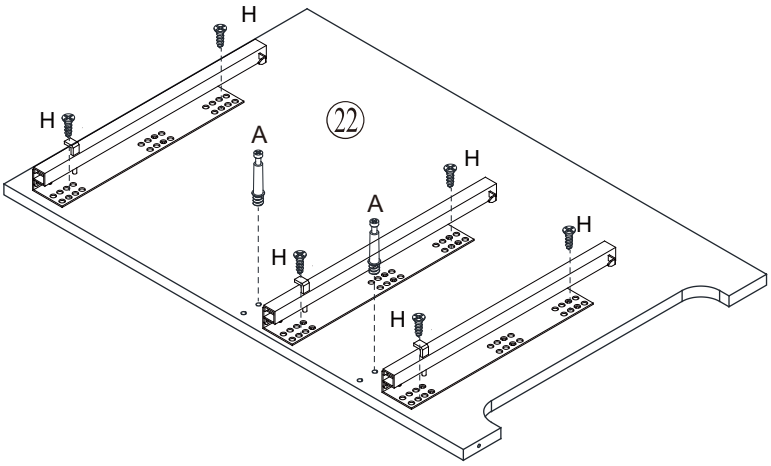

180°

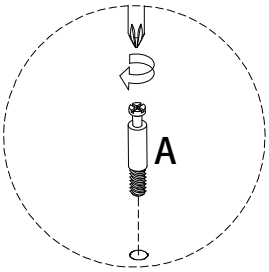

Step 3/Étape 3

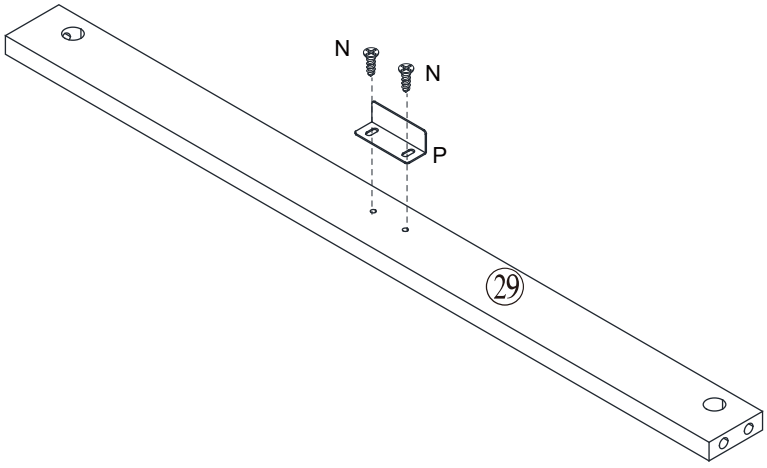



Step 4/Étape 4

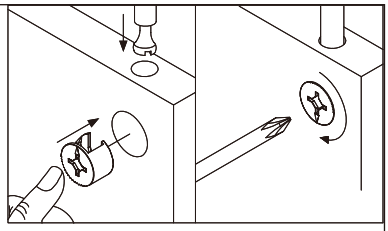

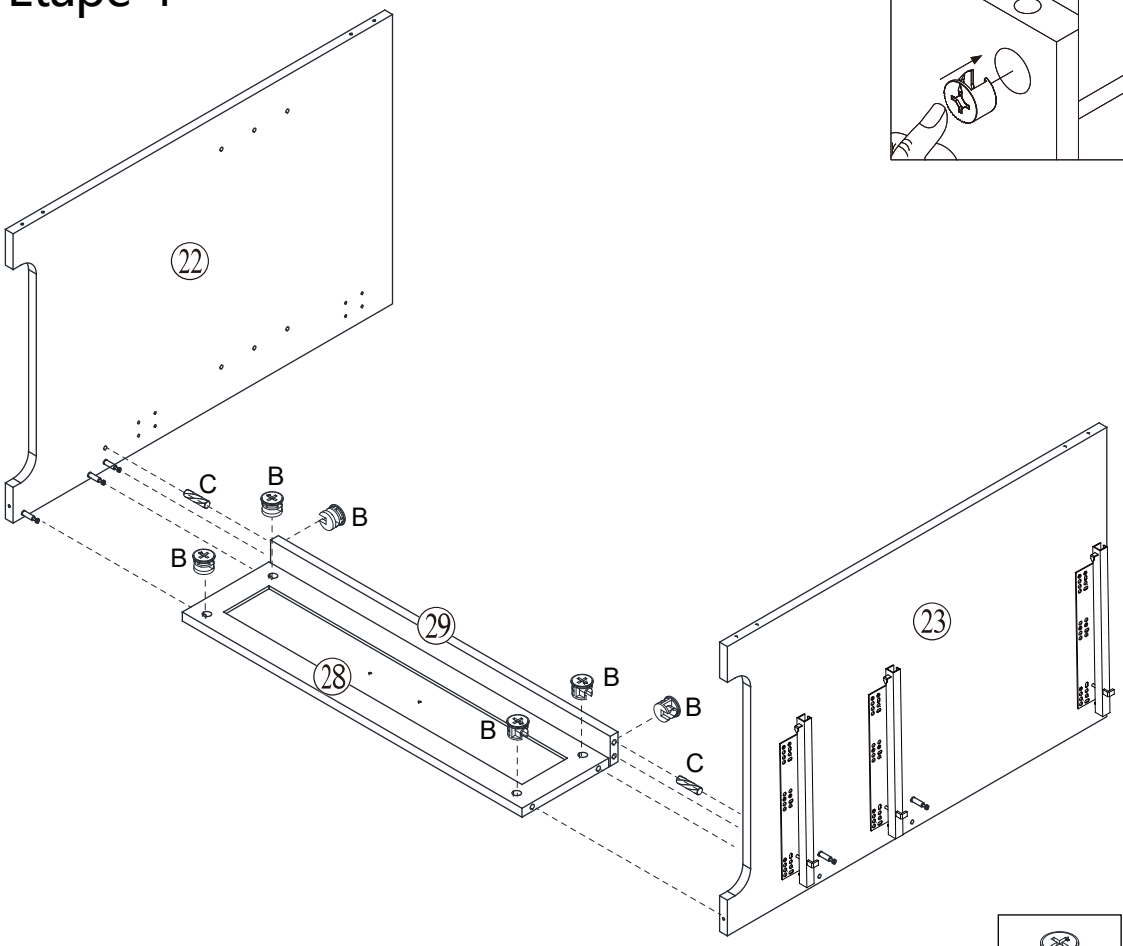



Step 5/Étape 5

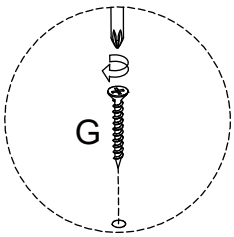

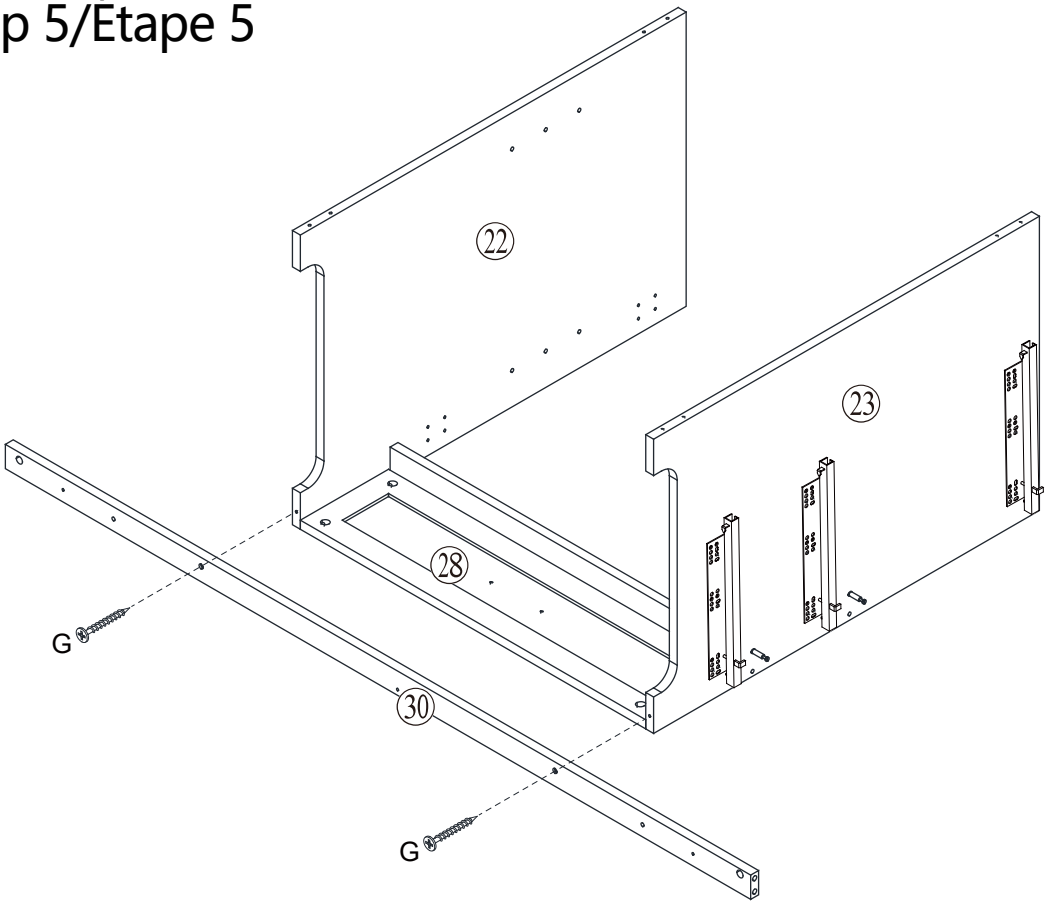

Step 6/Étape 6

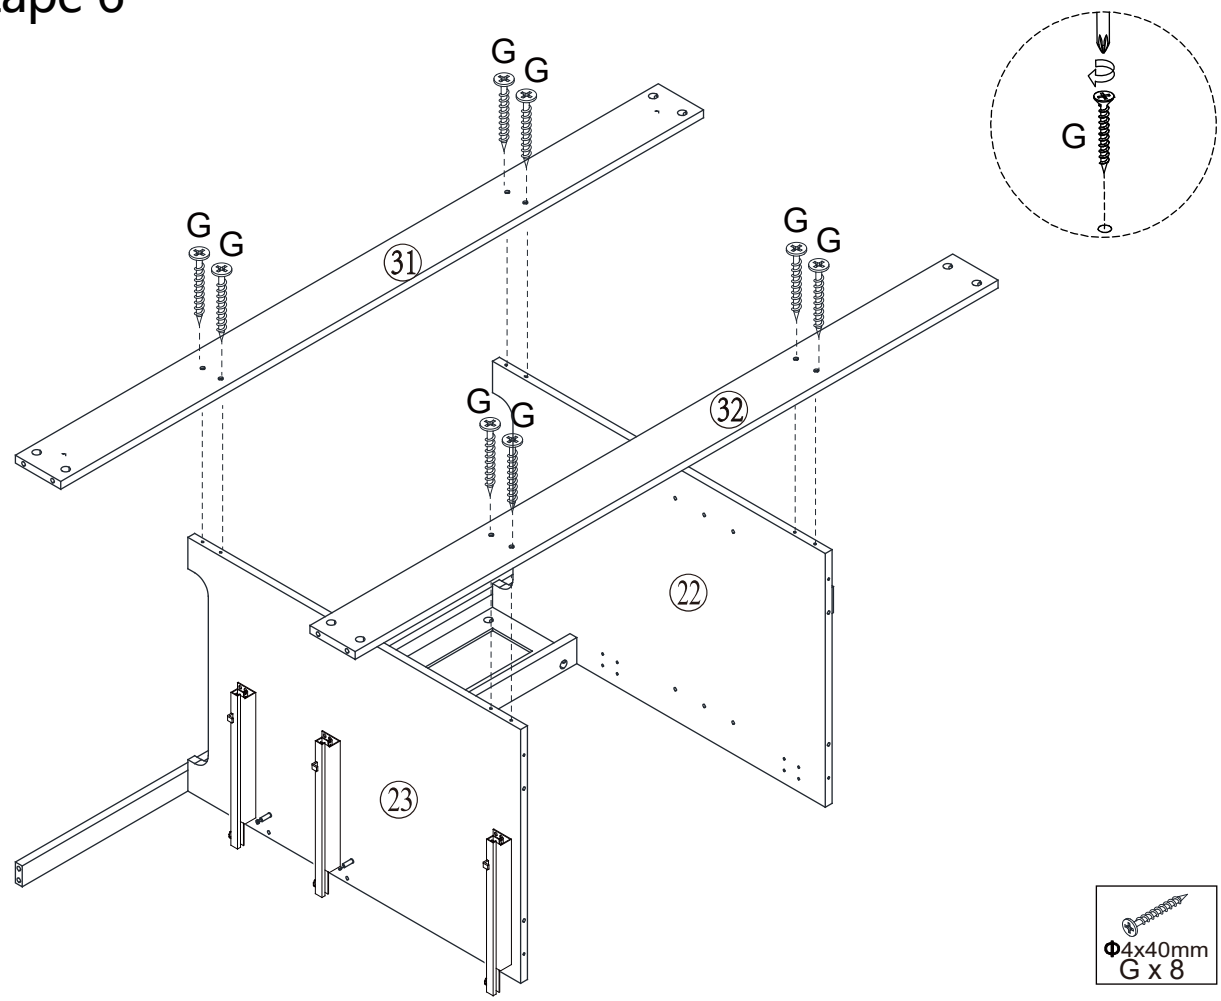

Step 7/Étape 7

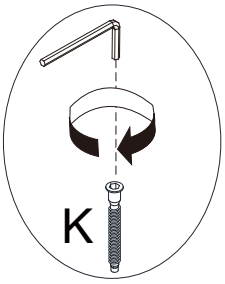

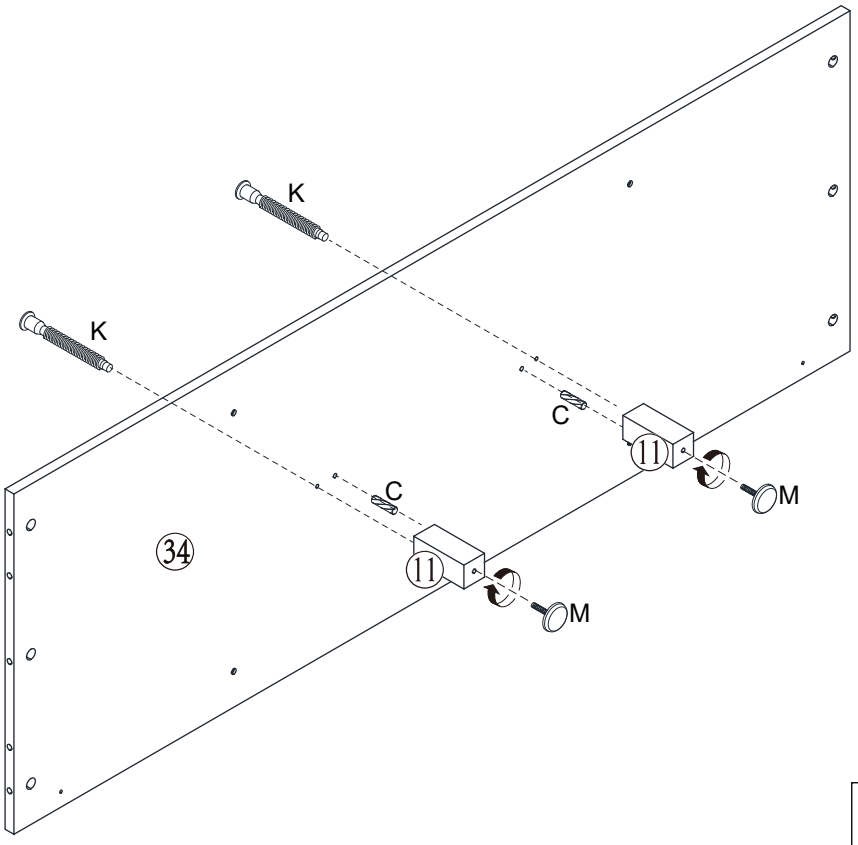

Step 8/Étape 8

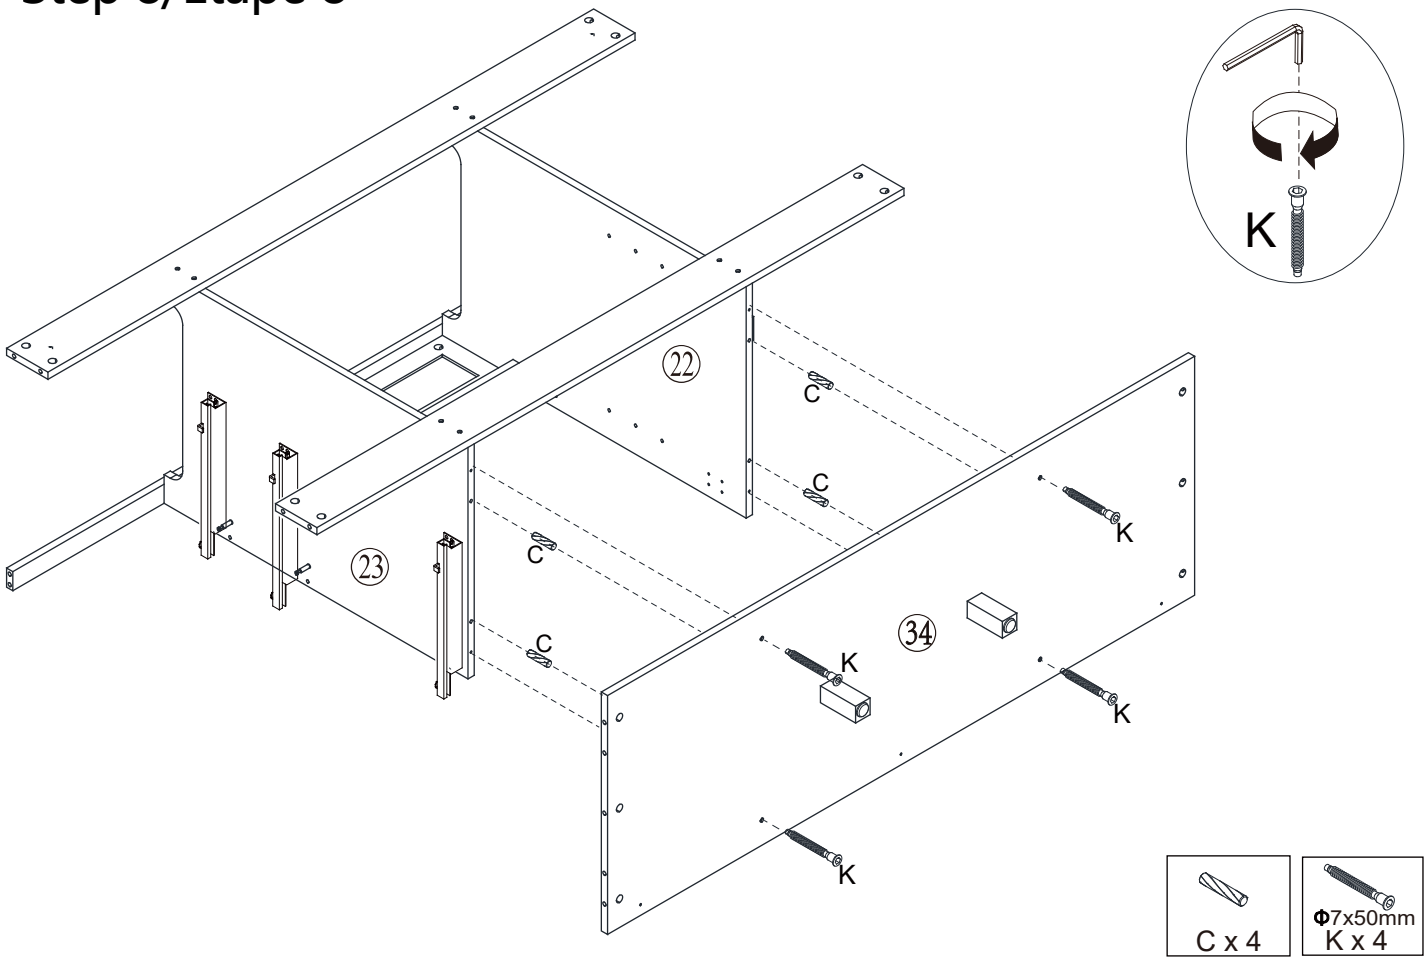

Step 9/Étape 9

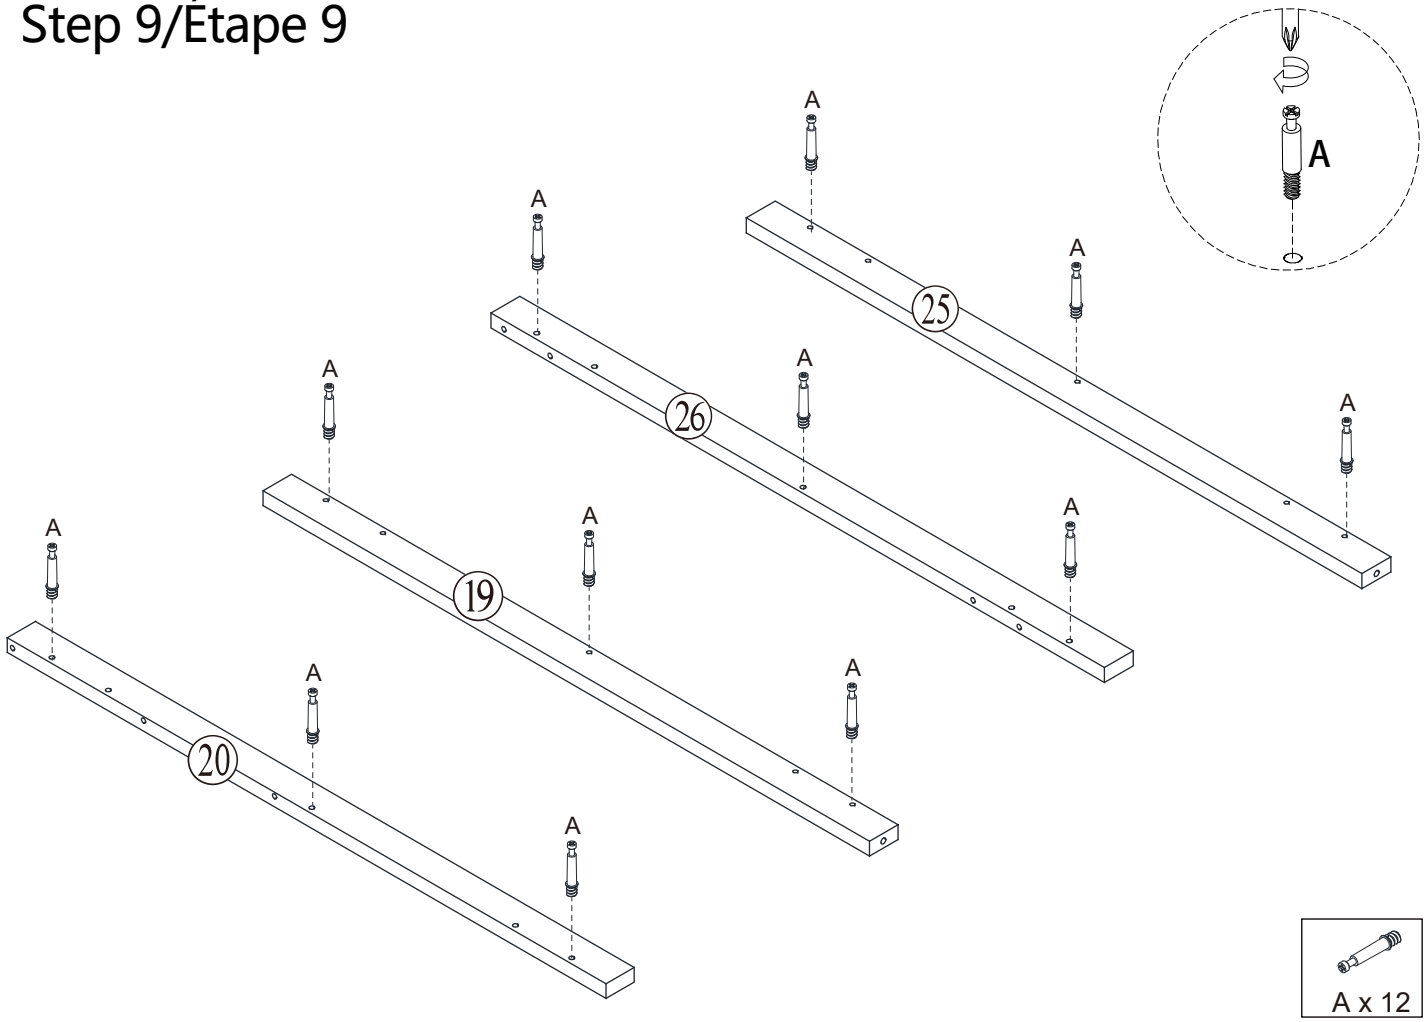

Step 10/Étape 10

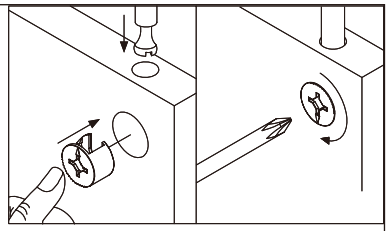

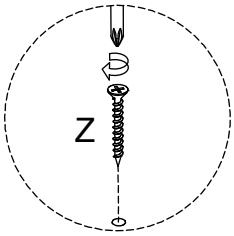

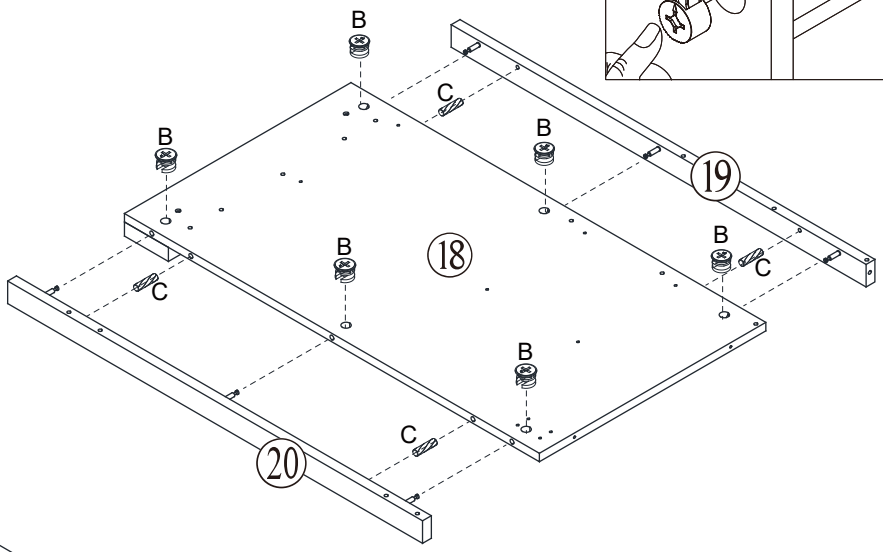

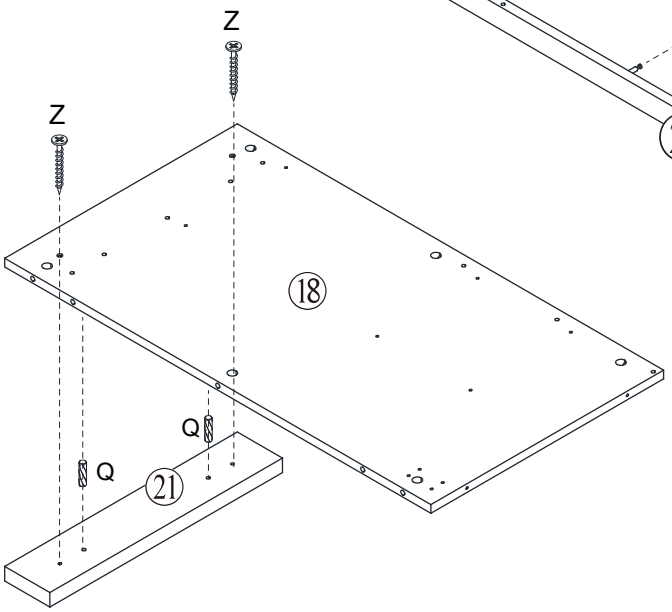



Step 11/Étape 11

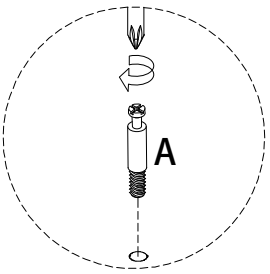

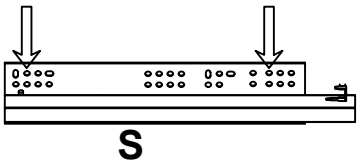

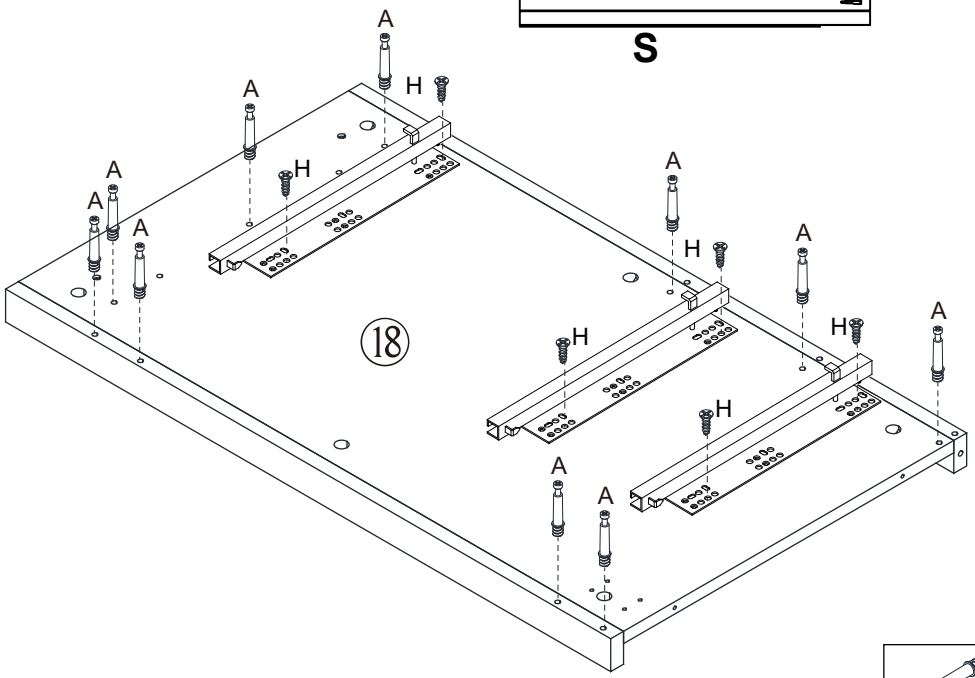

Step 12/Étape 12

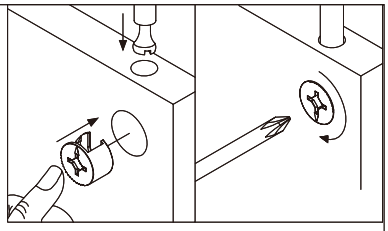

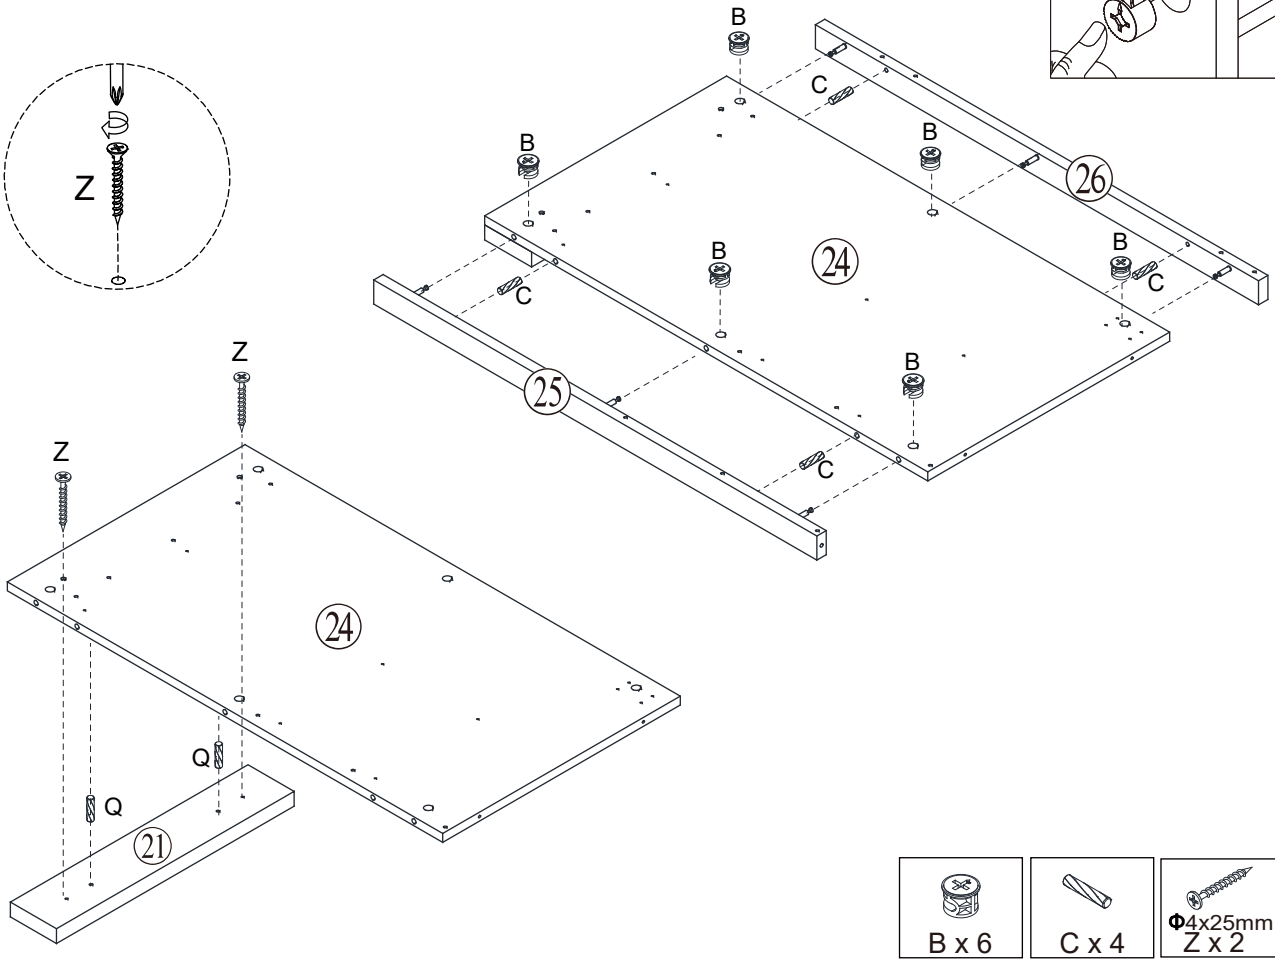

B x 6	C x 4	Φ4x25mm Z x 2	Q x 2

Step 13/Étape 13

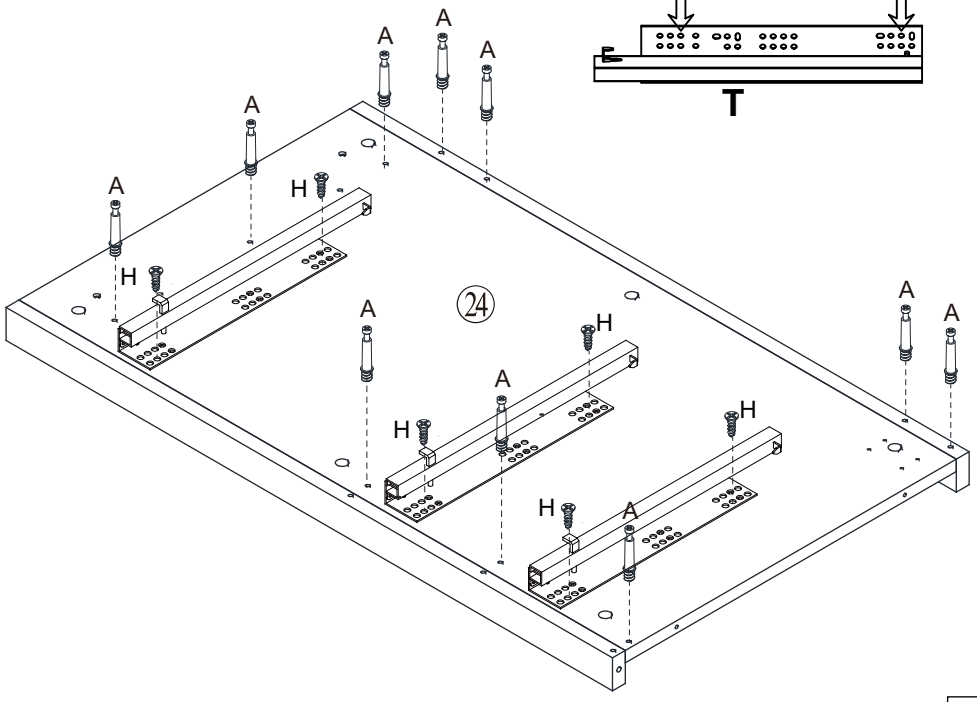

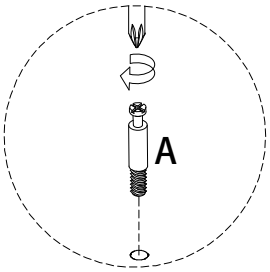

A x 10	Φ4x12mm H x 6	T x 3

Step 14/Étape 14

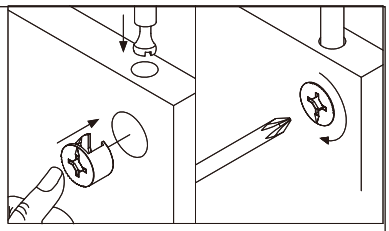

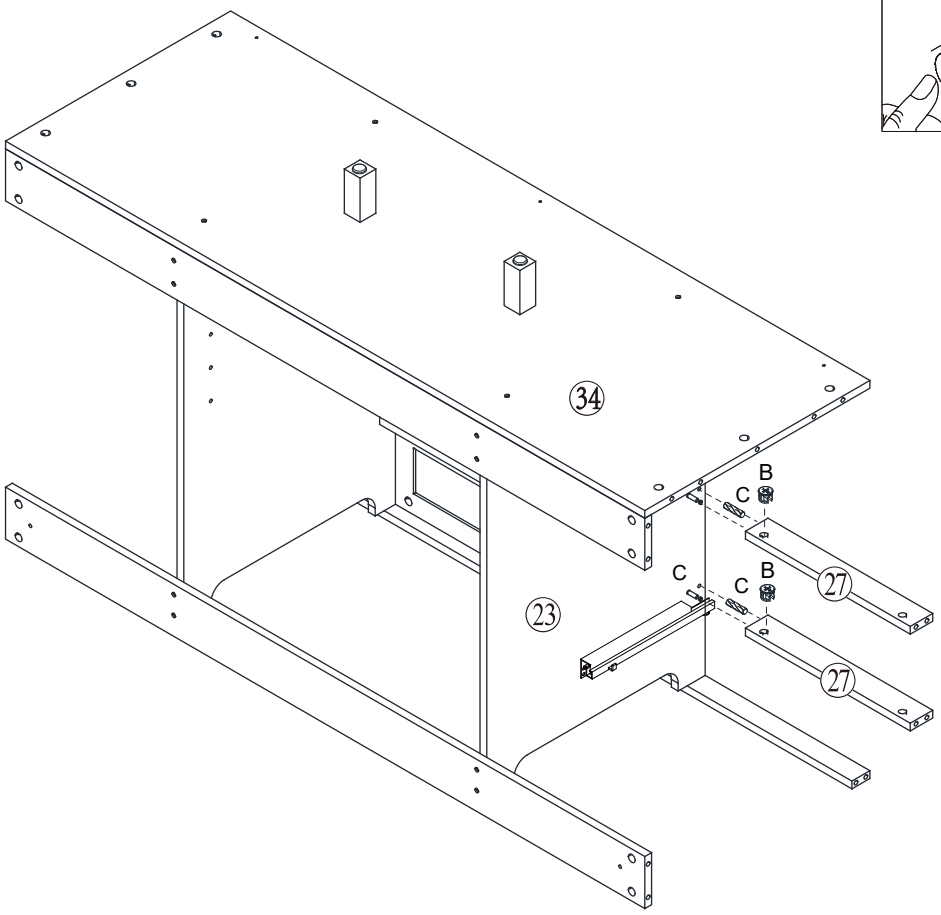



Step 15/Étape 15

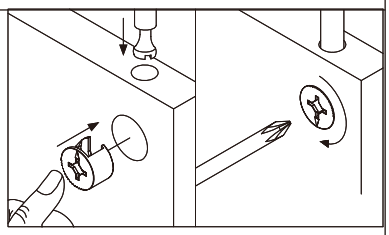

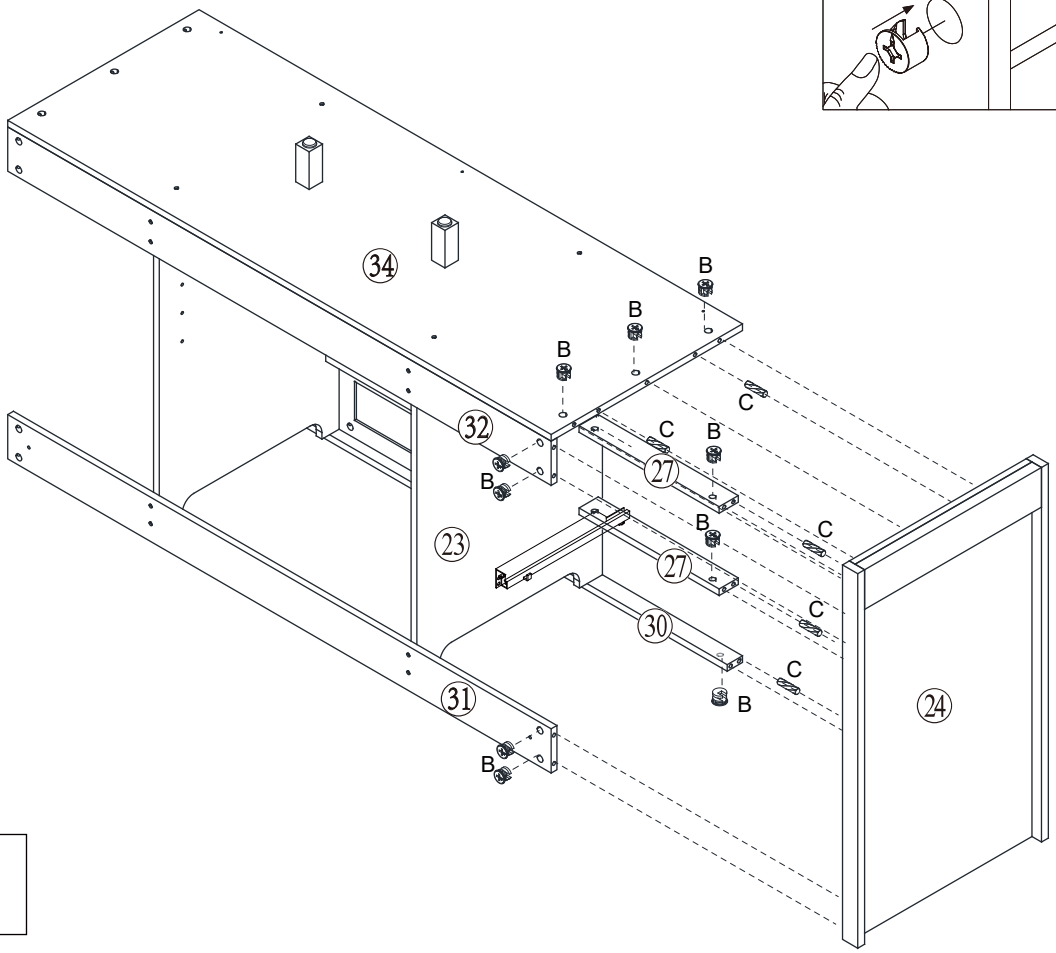



Step 16/Étape 16

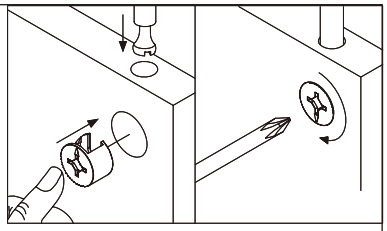

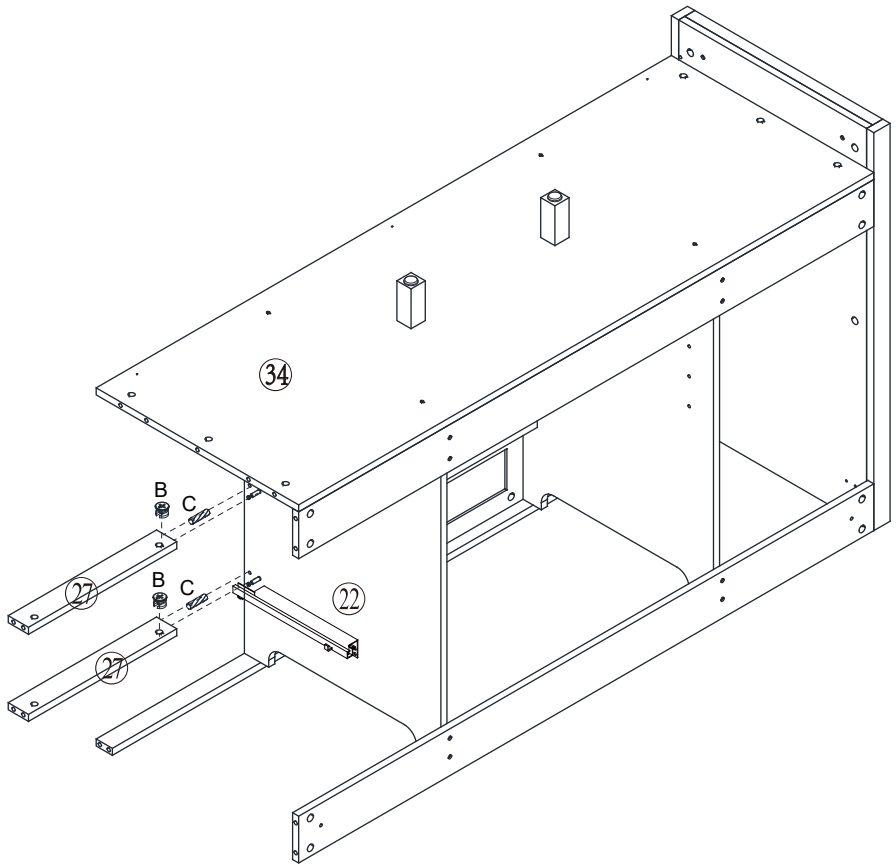



Step 17/Étape 17

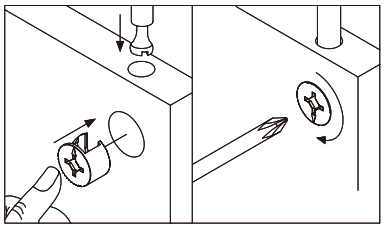



Step 18/Étape 18

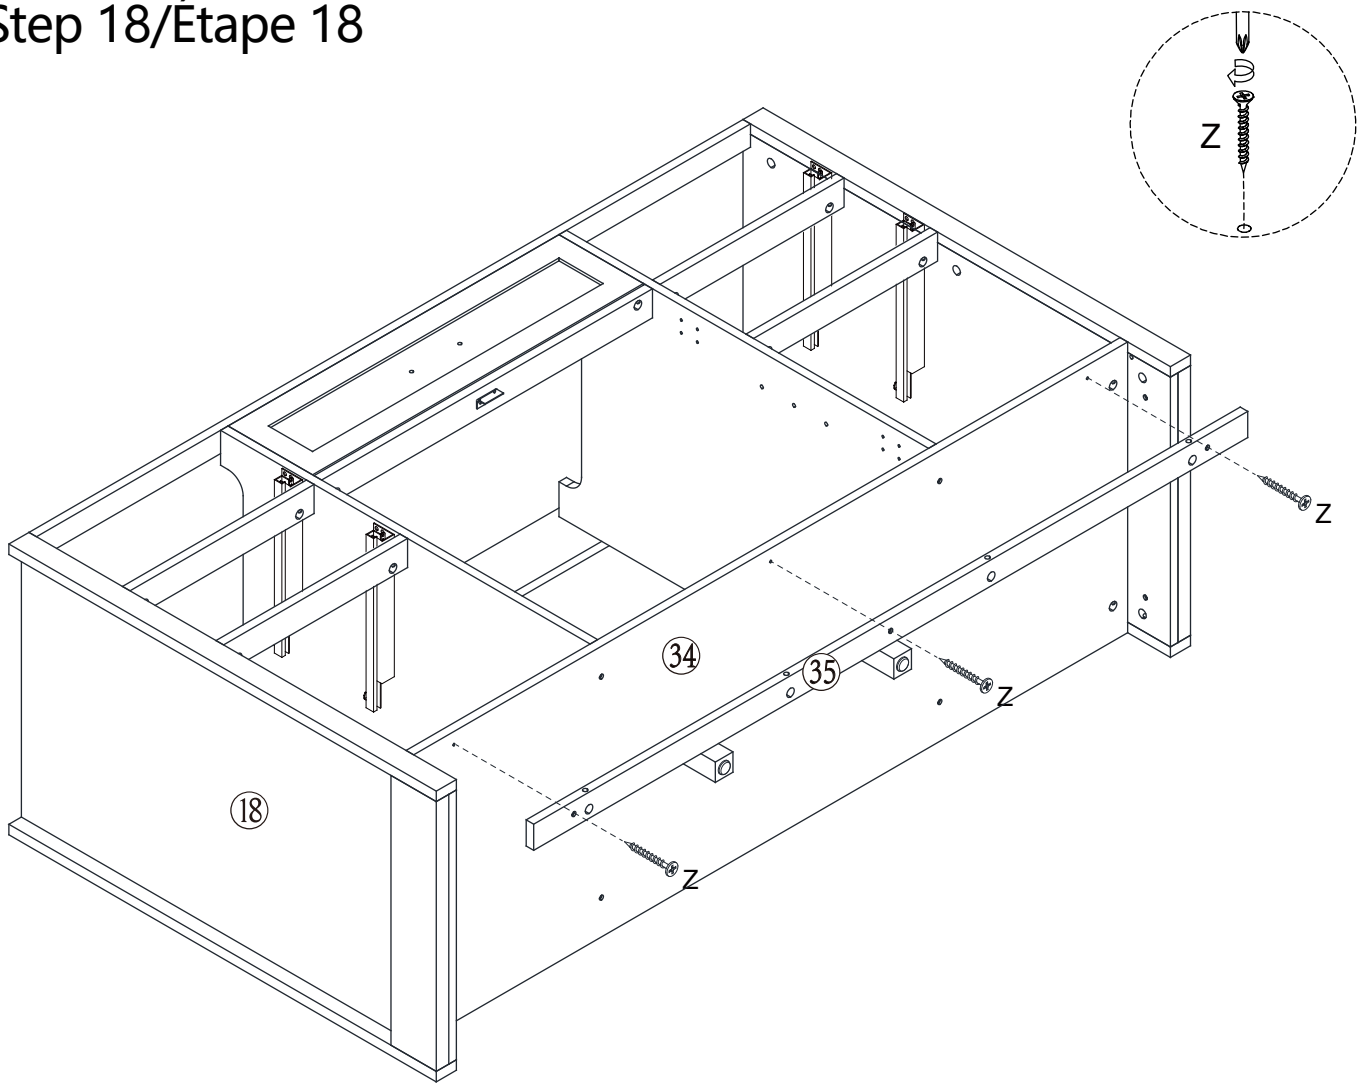

Step 19/Étape 19

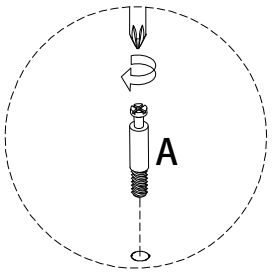

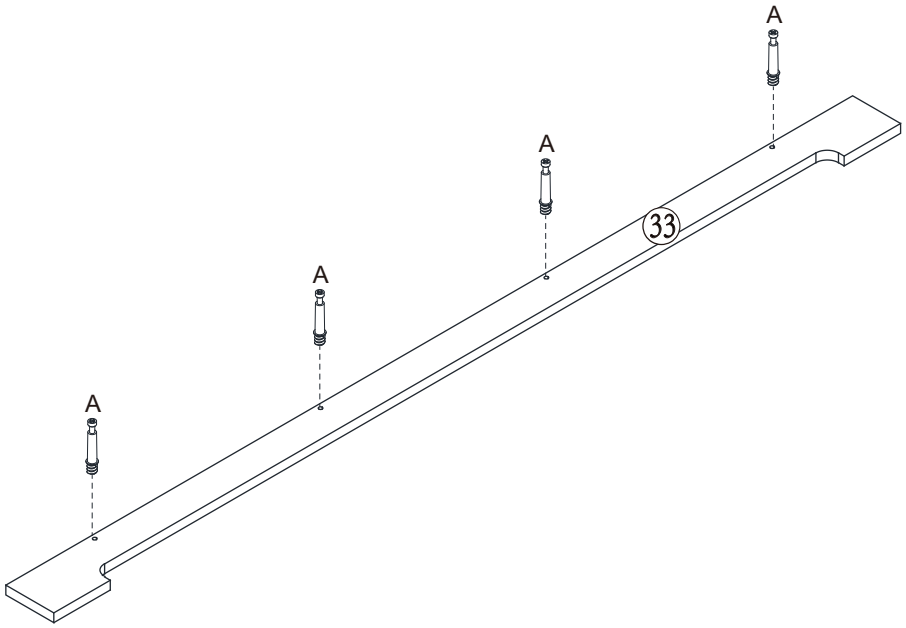



Step 20/Étape 20

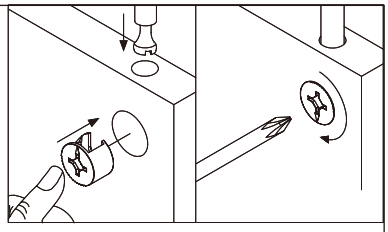

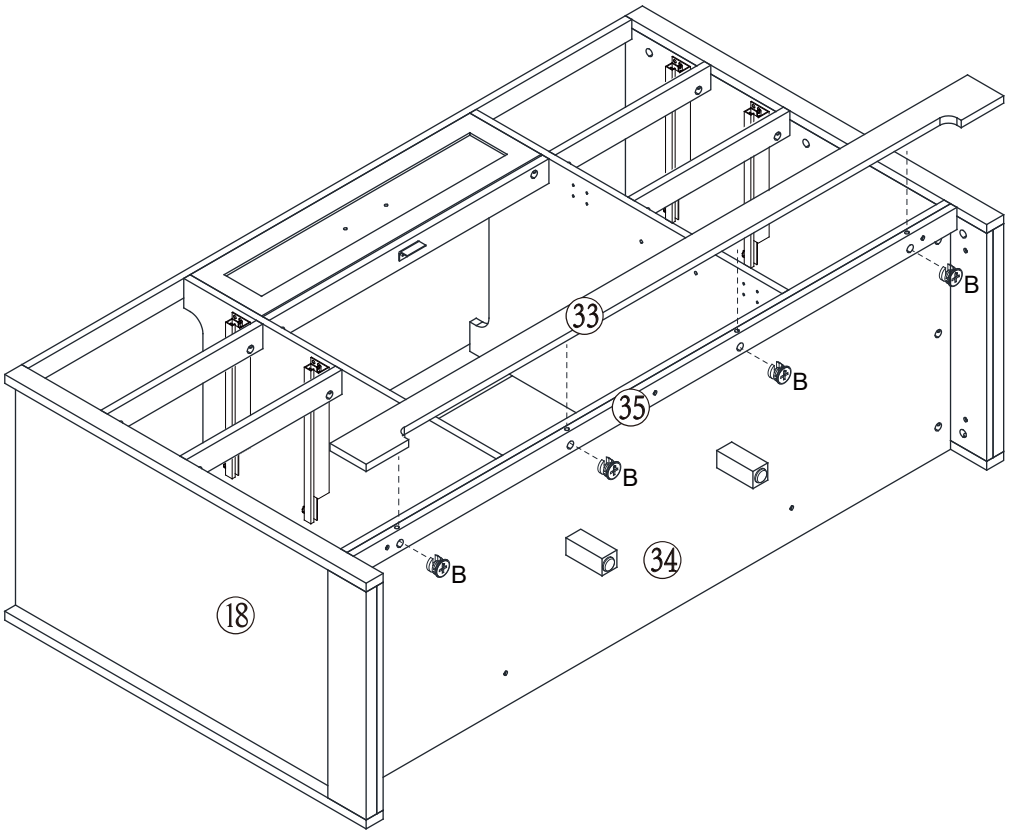



Step 21/Étape 21

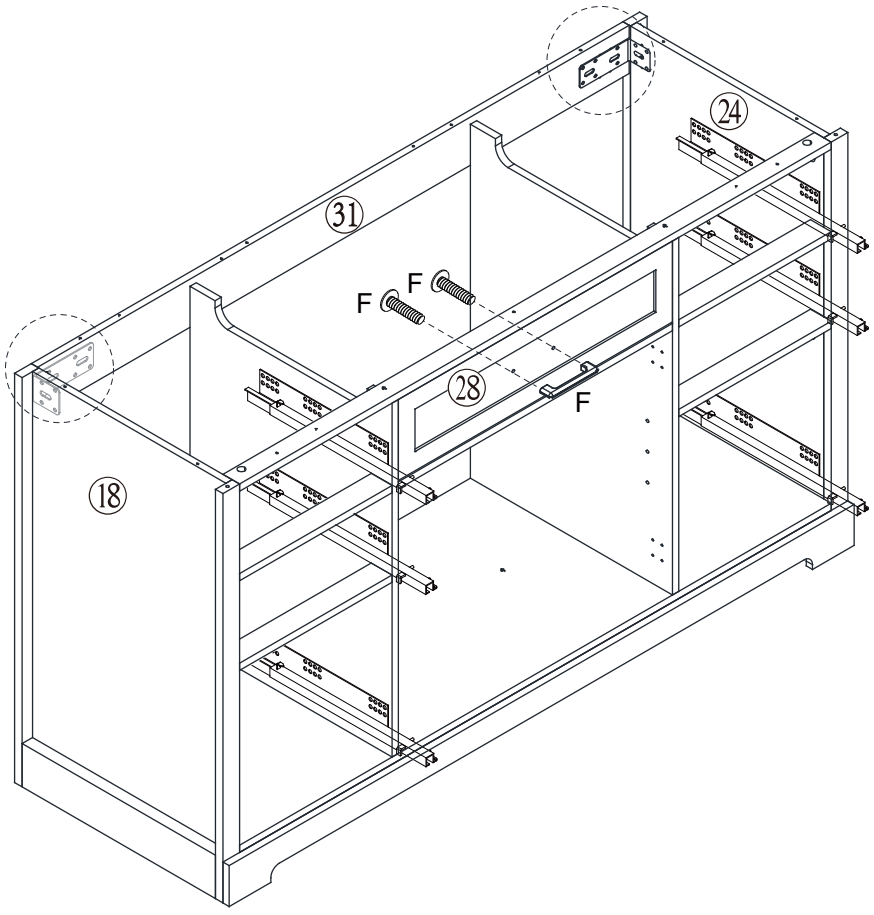

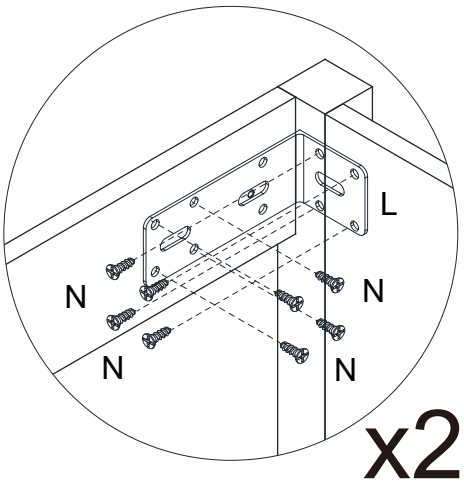

x2

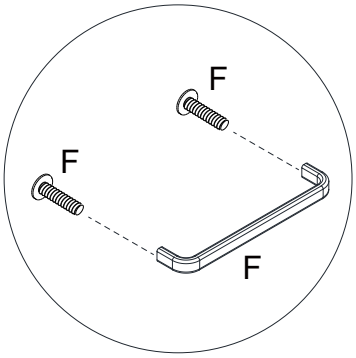

Step 22/Étape 22

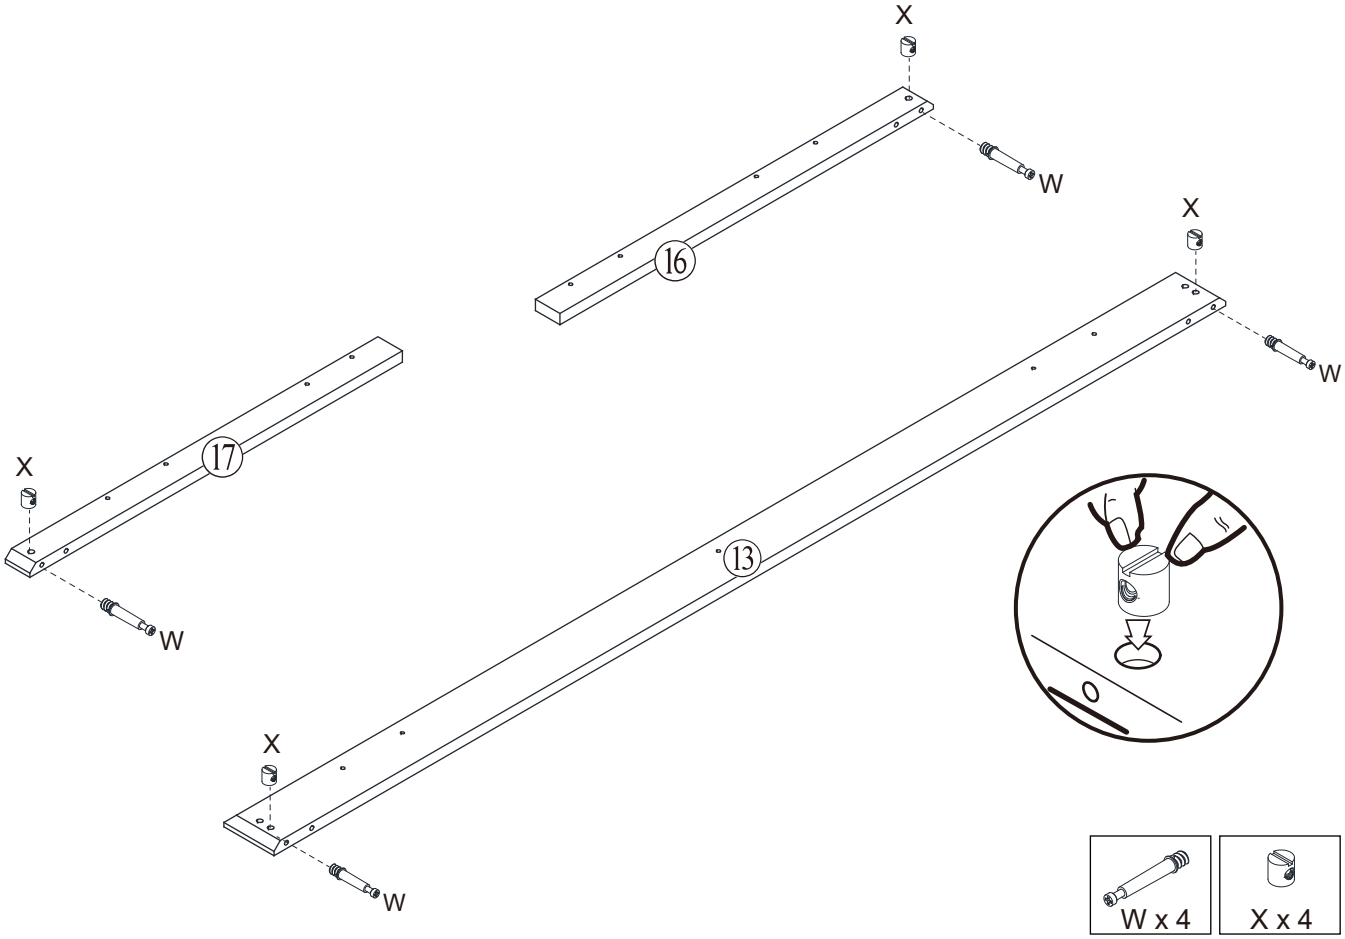

Step 23/Étape 23

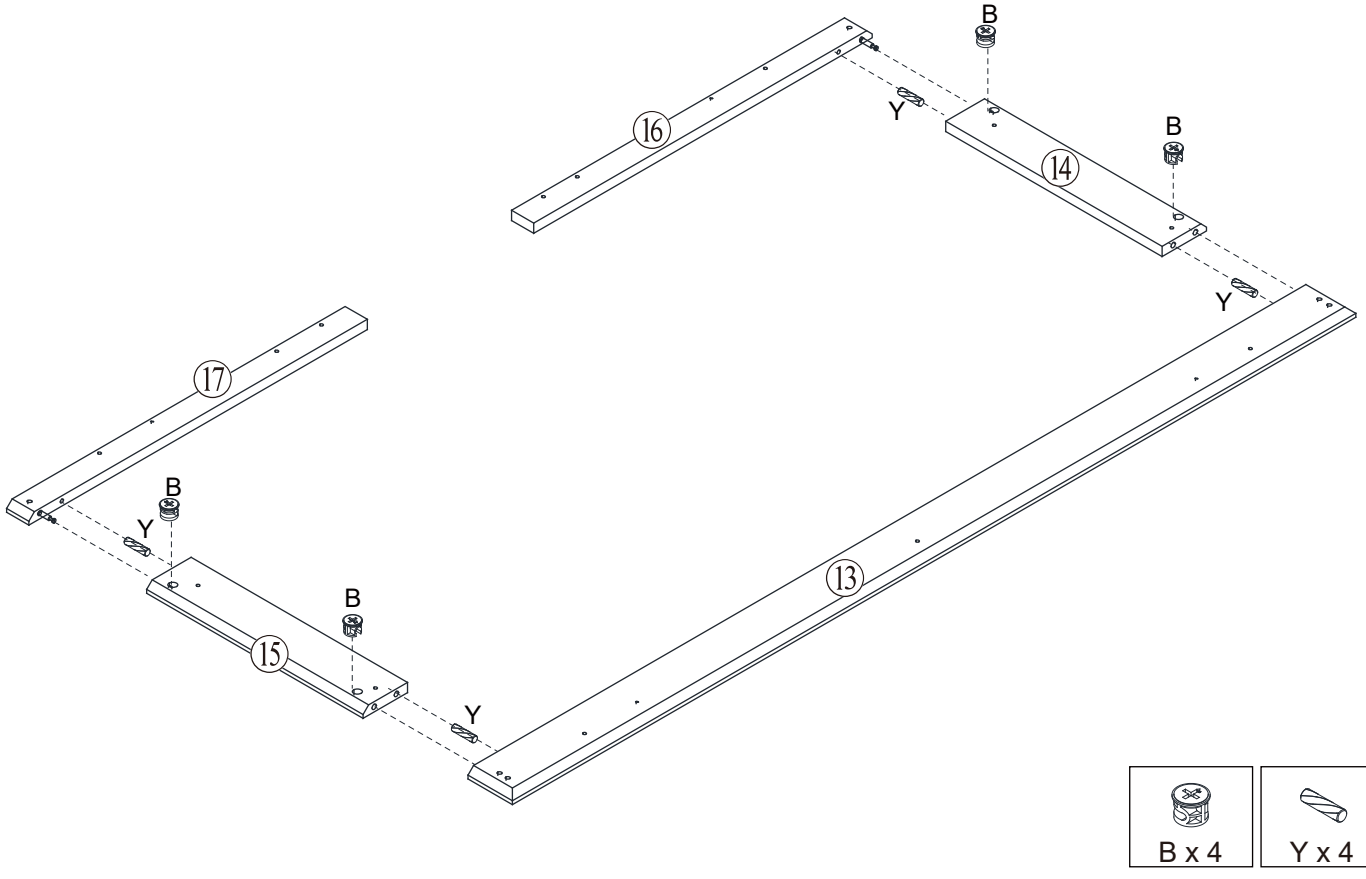

Step 24/Étape 24

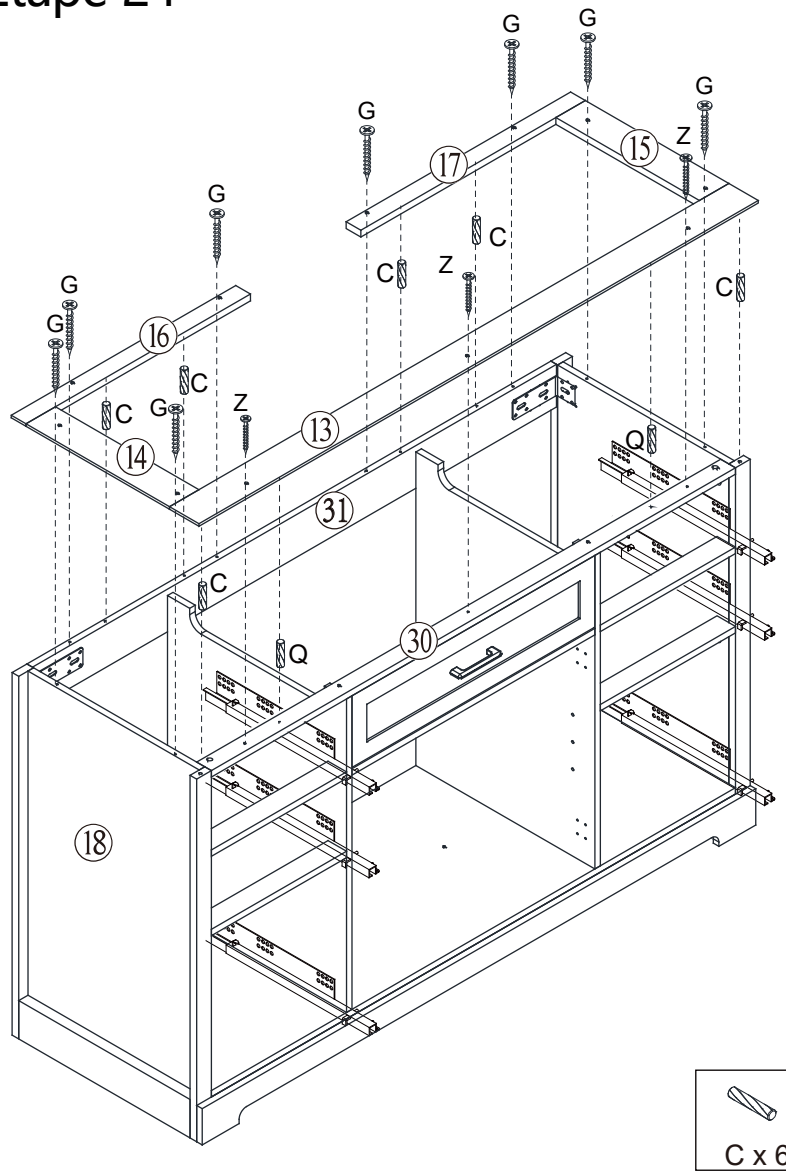

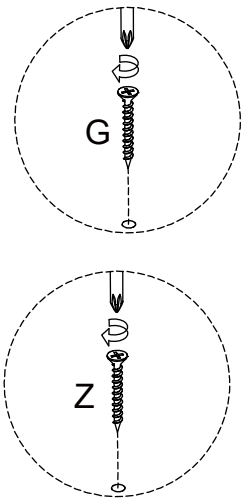



Step 25/Étape 25

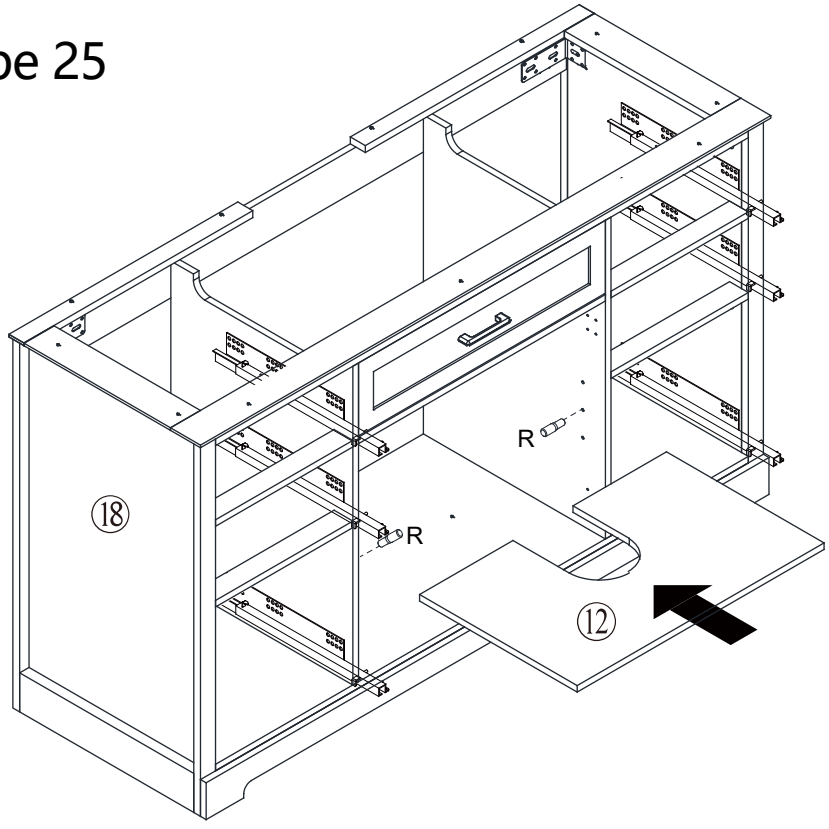



Step 26/Étape 26

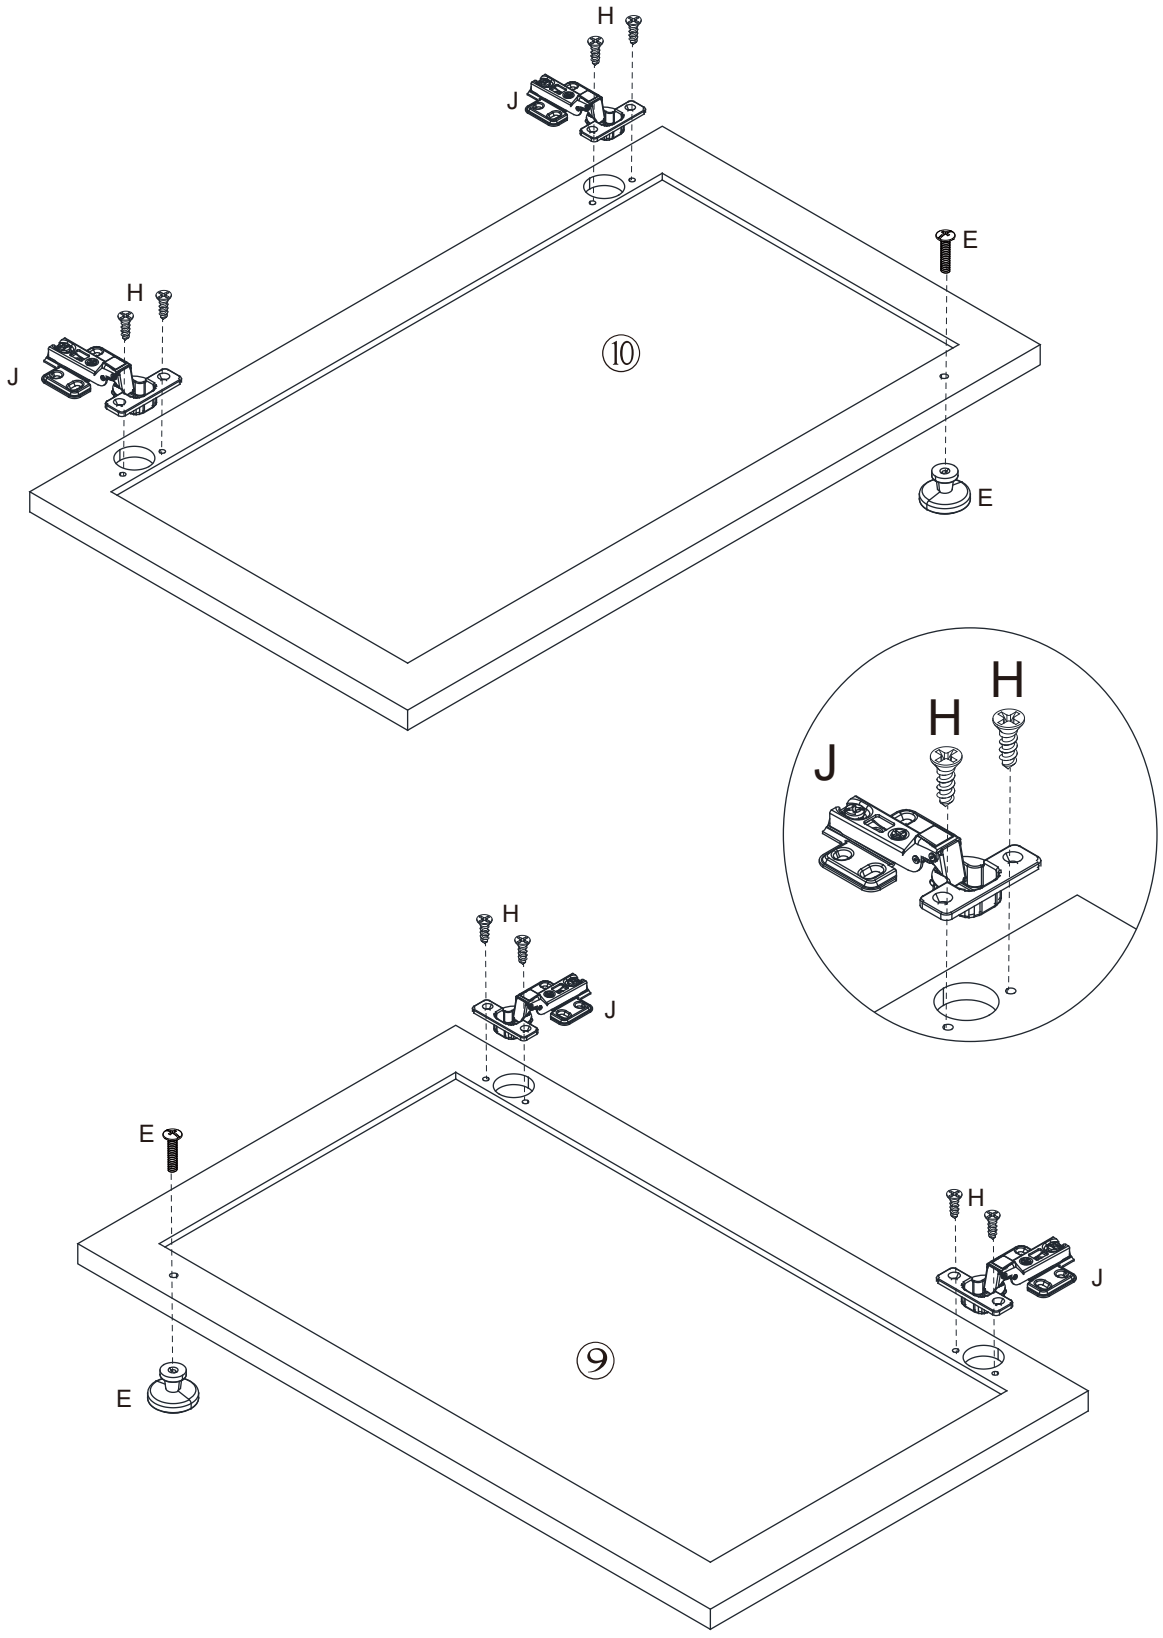

E x 2

Φ4x12mm
H x 8

J x 4

Step 27/Étape 27

SETTING
DOORS

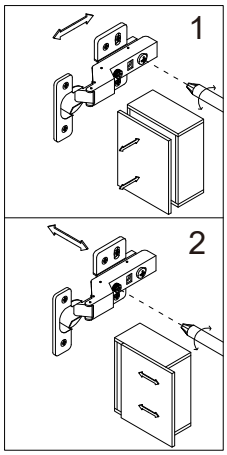

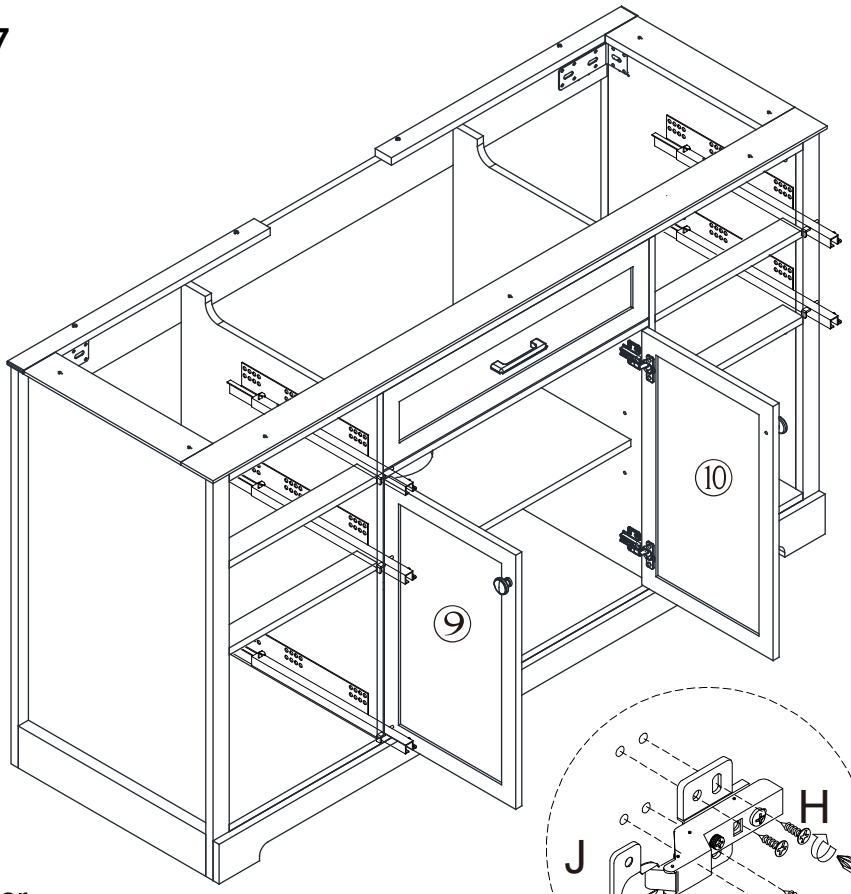

Three-way adjustable hinge for
perfectly aligned doors
1.TO ADJUST DOOR FORWARD OR BACKWARD.
2.TO ADJUST DOOR TO RIGHT OR TO LEFT.

Step 27/Étape 27

Paramètres
PORTES

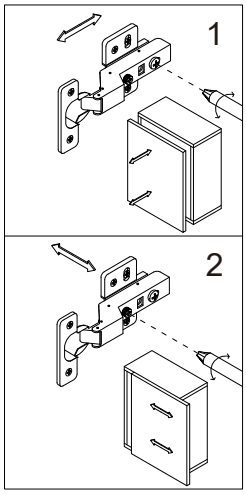

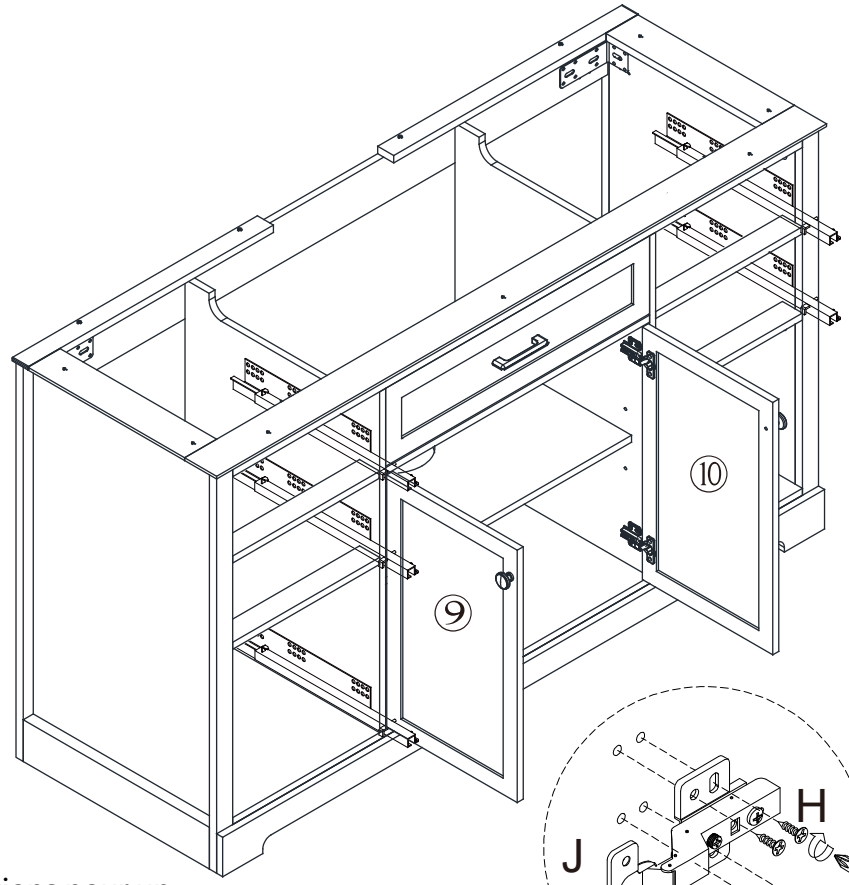

Chariere reglable en trois directions pour un
alignement parfait des portes.
1.POUR AJUSTER LA PORTE VERS L'AVANT OUVERS L'ARRIERE.
2.POUR AJUSTER LA PORTE VERS LA DROITE OUVERS LA GAUCHE.

Step 28/Étape 28

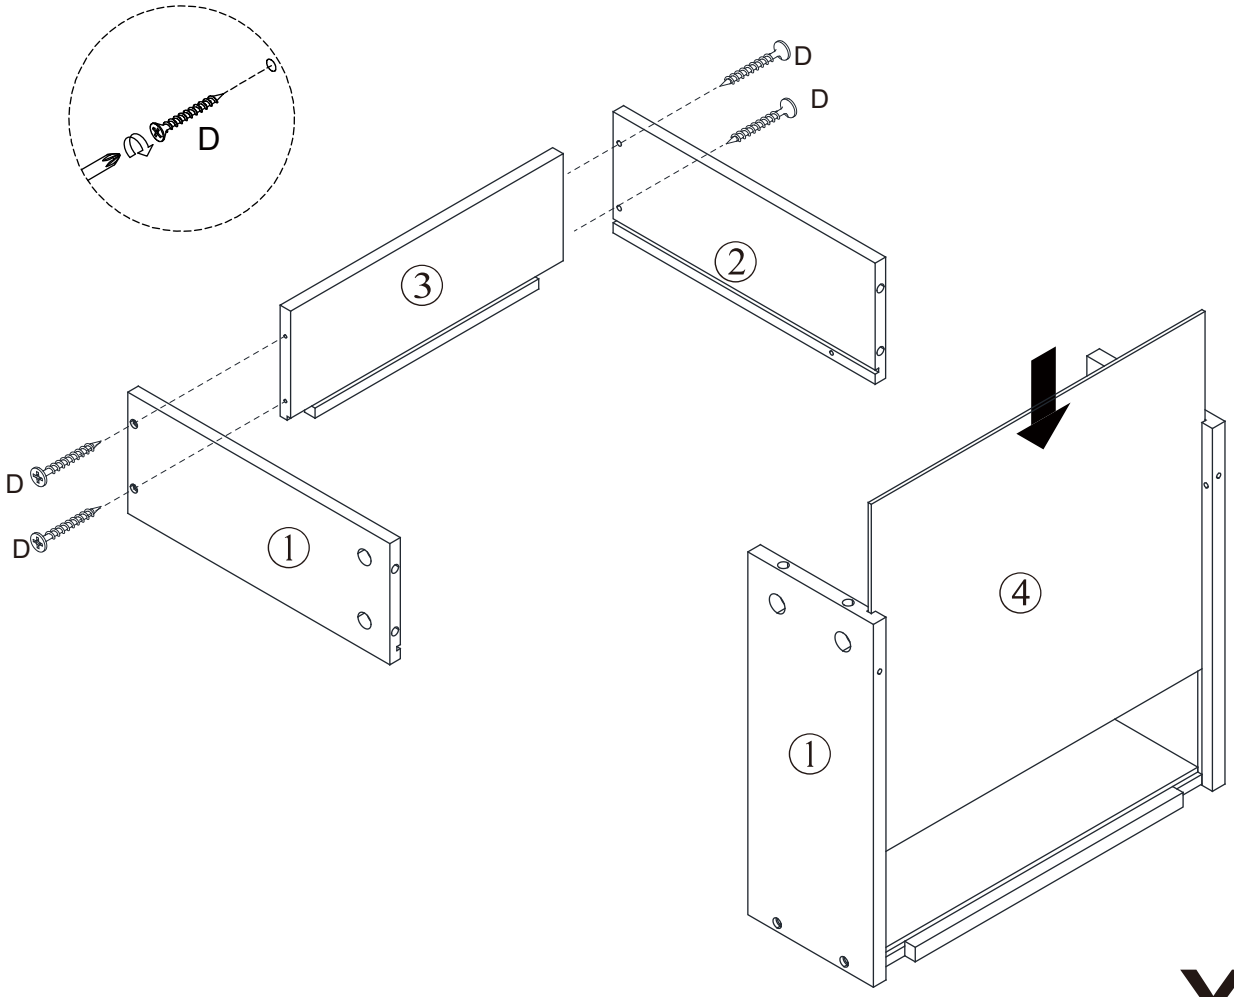

x6

Step 29/Étape 29

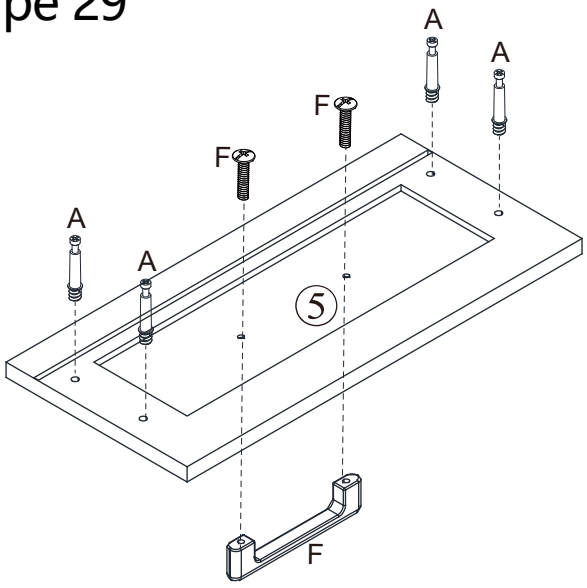

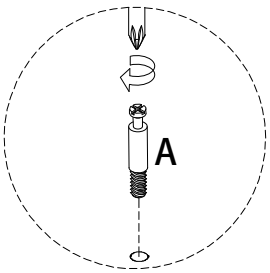

x4





Step 30/Étape 30

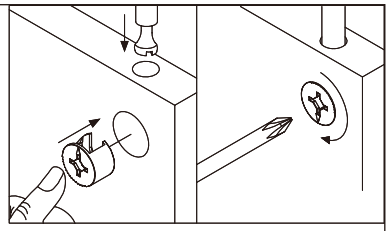

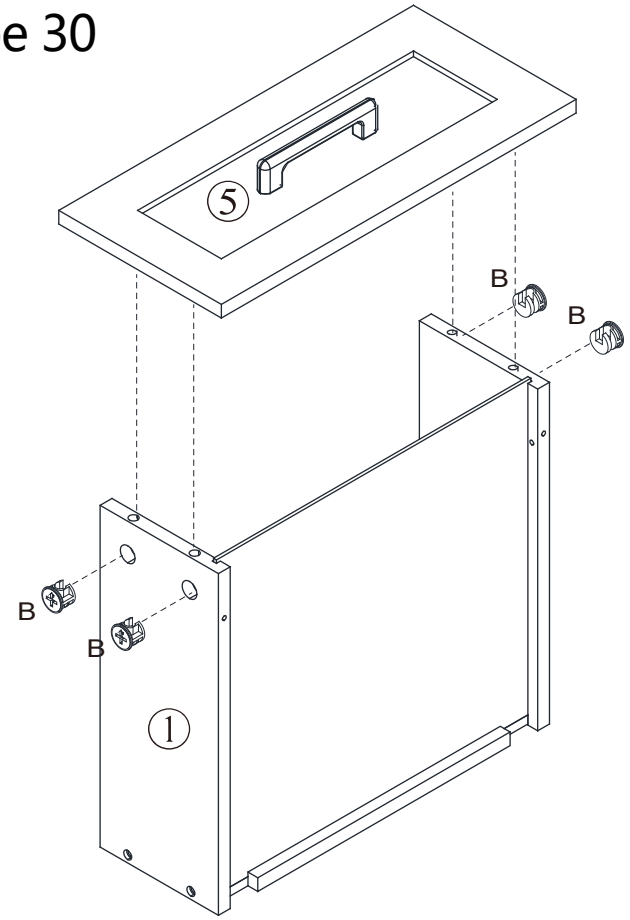

x4



Step 31/Étape 31

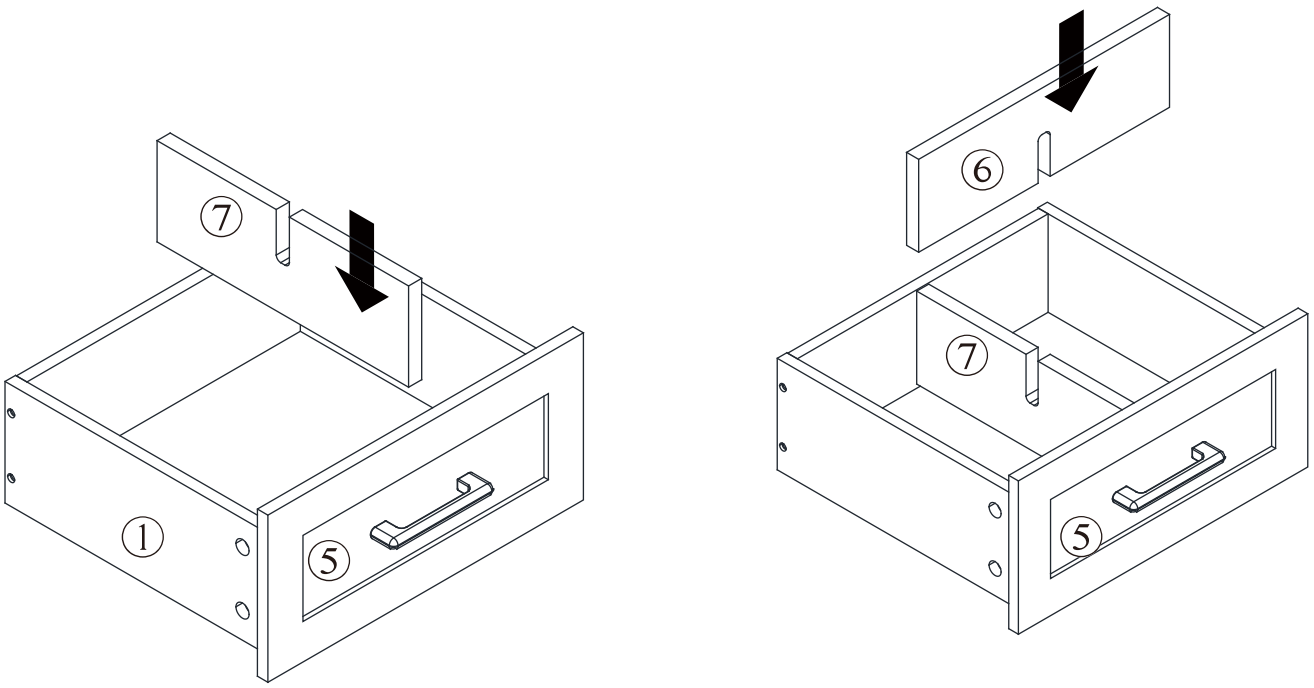

x2

Step 32/Étape 32

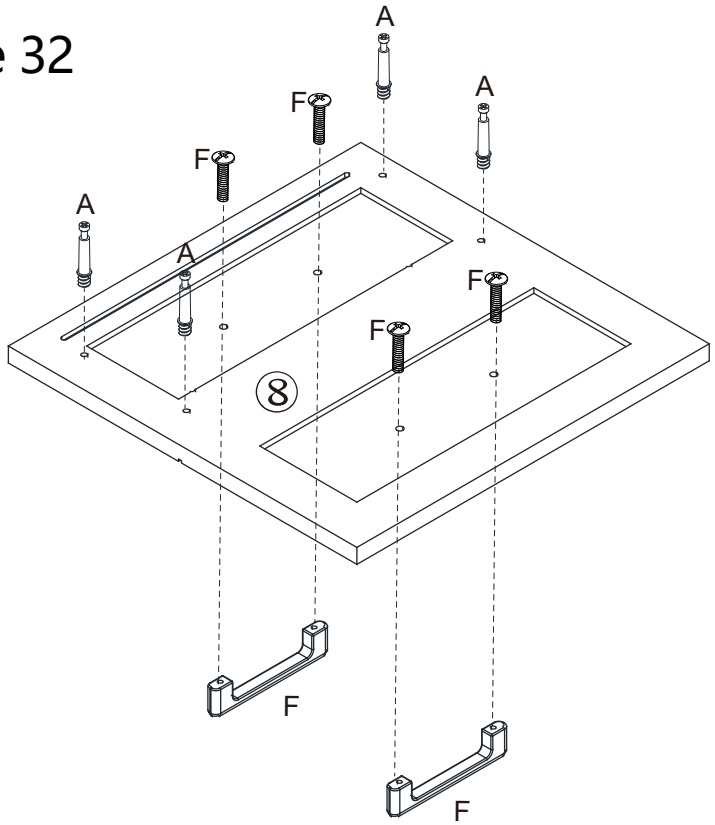

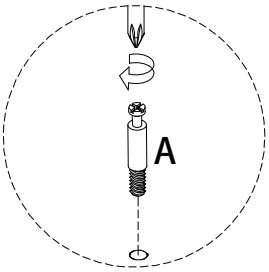

x2



Step 33/Étape 33

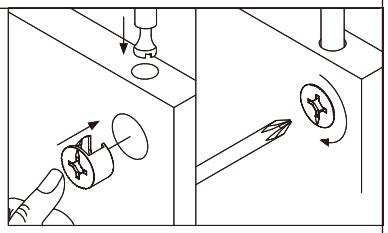

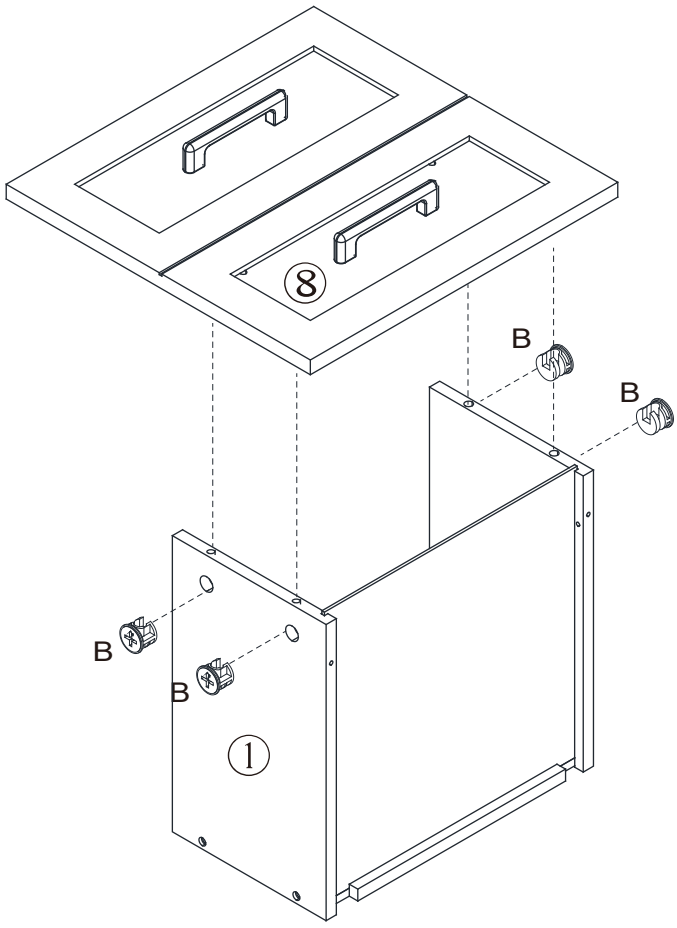

x2

Step 34/Étape 34

Drawer Adjustment Video:
Scan QR code to watch drawer adjustment instructions.

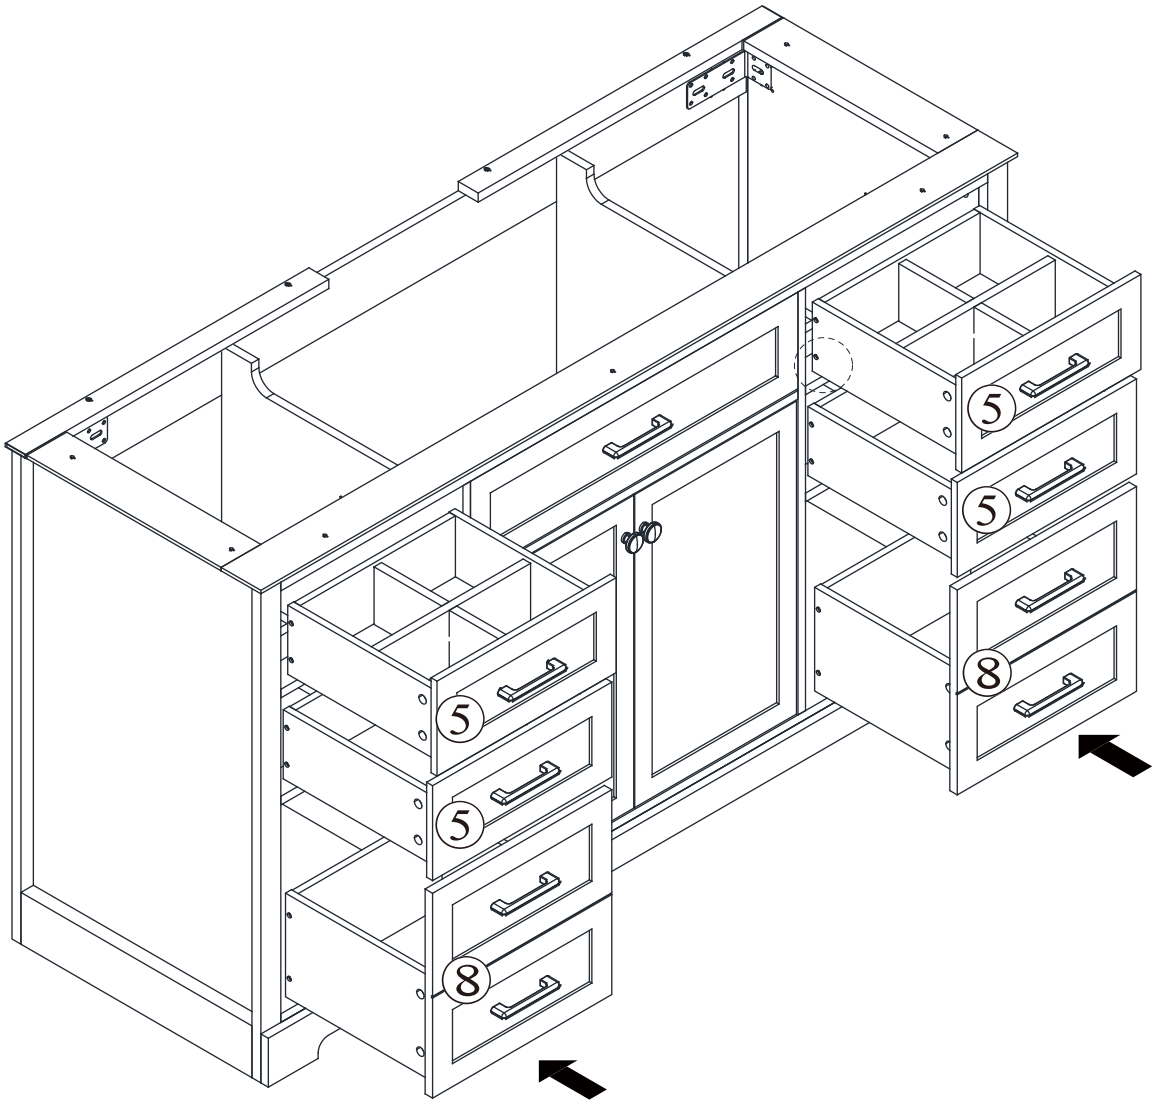

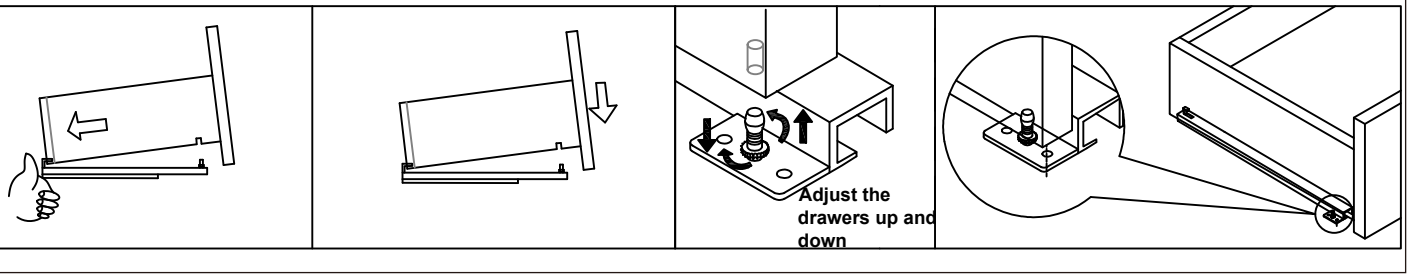

Step 35/Étape 35

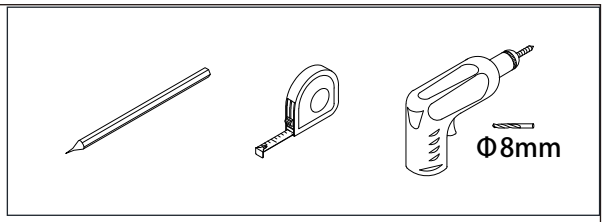

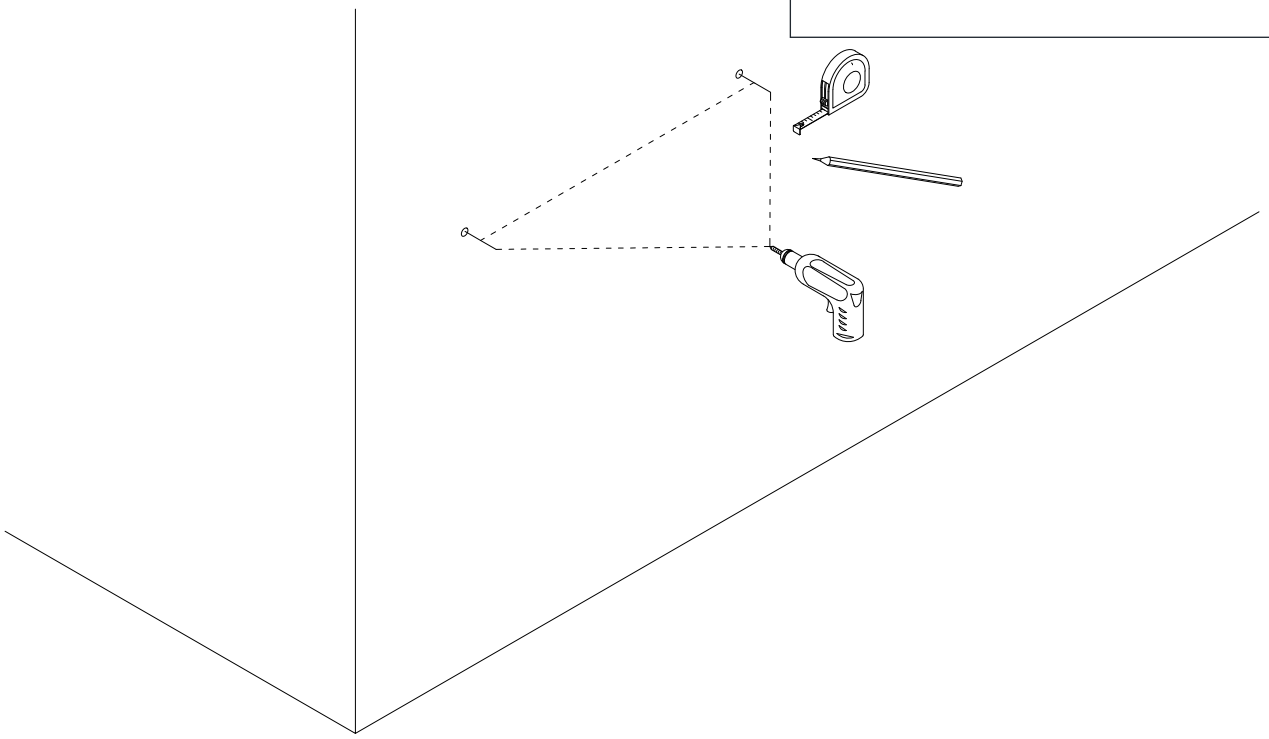

Step 36/Étape 36

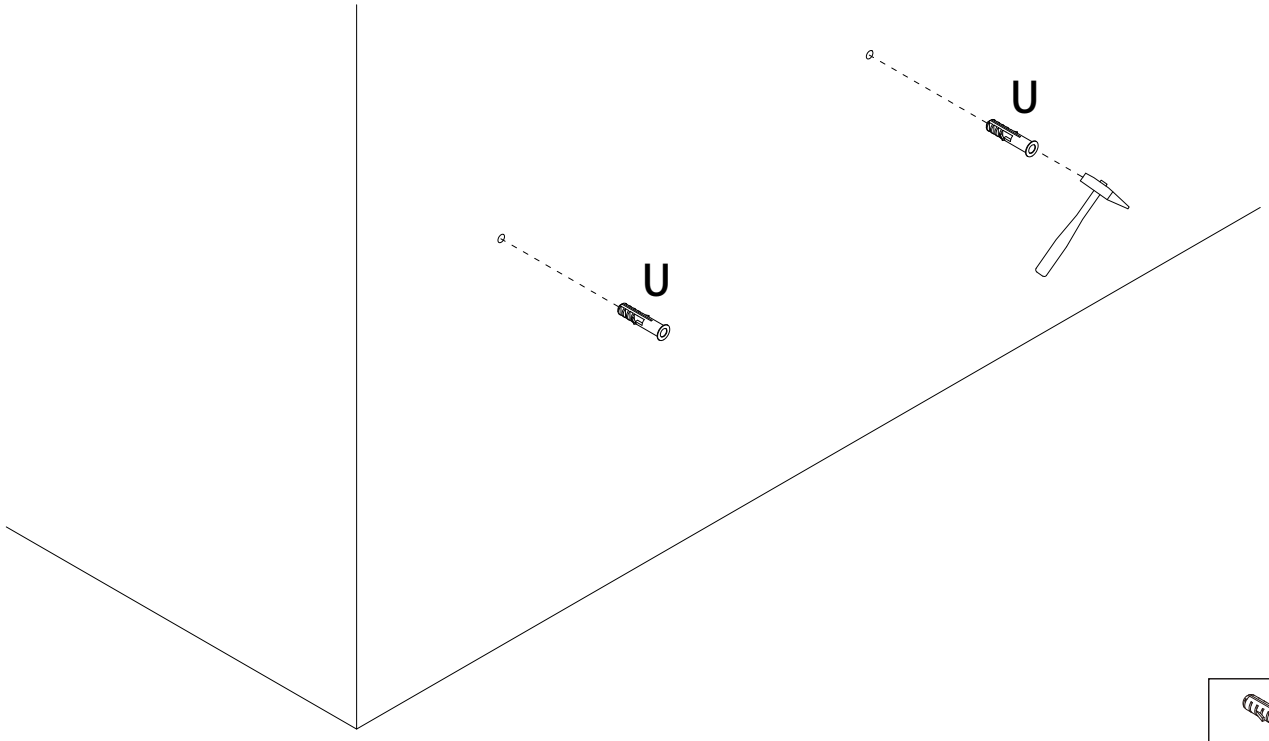



Step 37/Étape 37

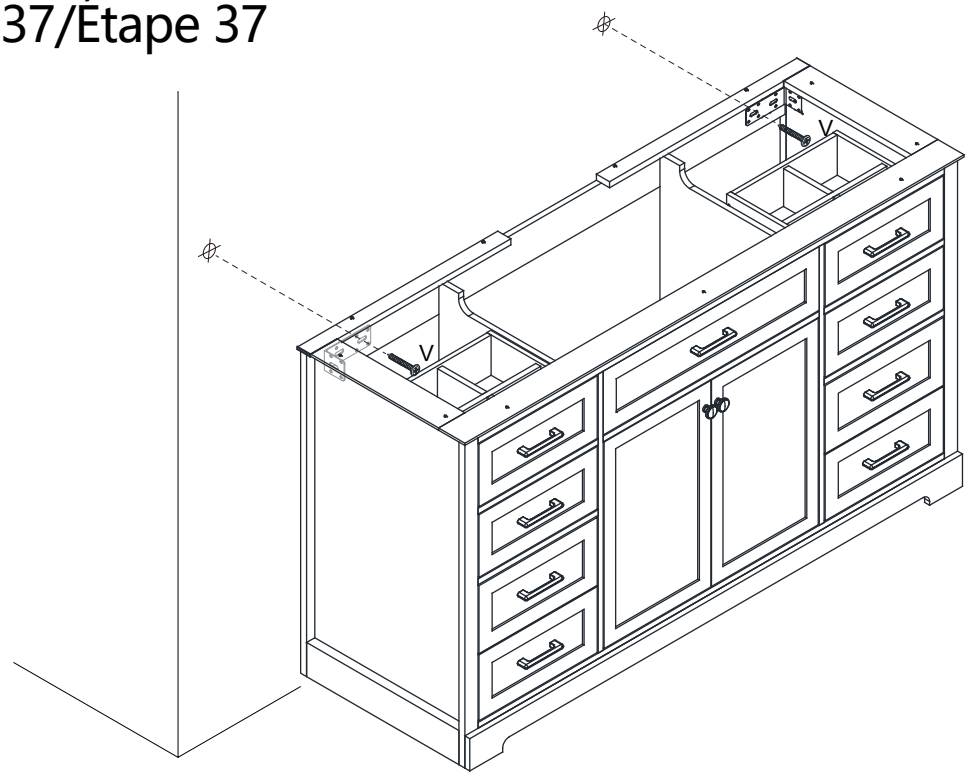

Step 38/Étape 38

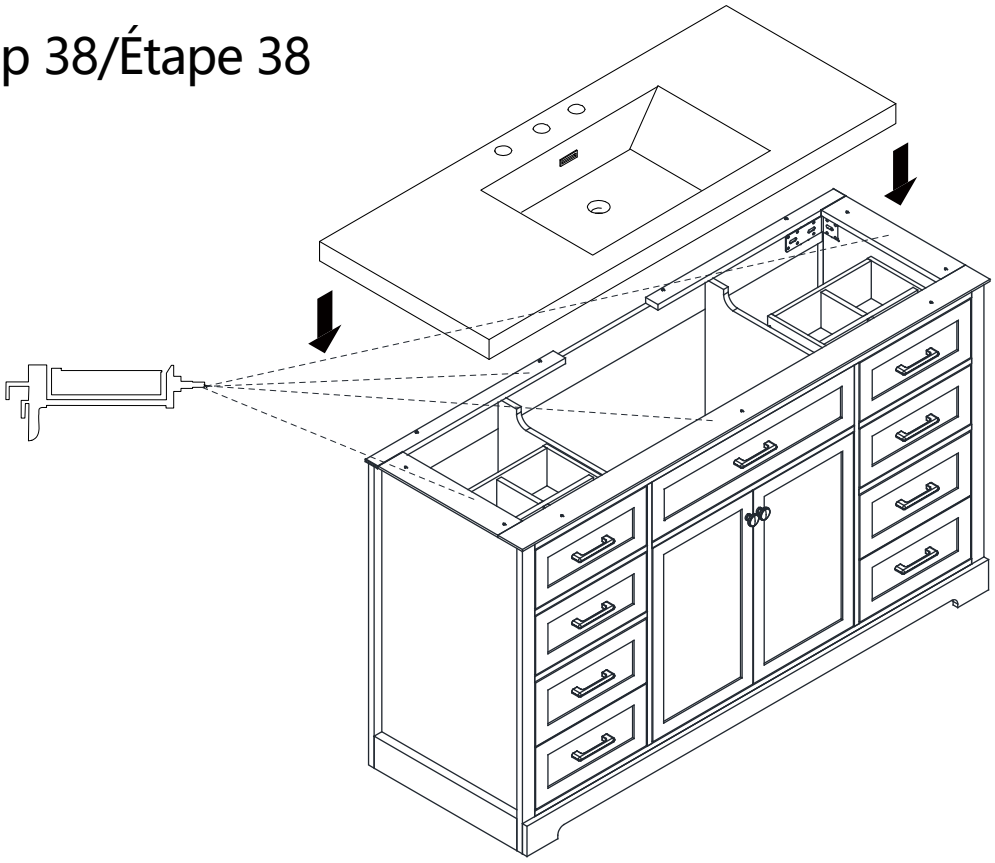

- To install the Top (A) to the vanity. Apply silicone caulk to the top edge of the wood cabinet. With the help of another adult, gently lower the Sink top with assembled sink onto the cabinet.
- Make sure the Sink top is flush with the back side of the wood cabinet and the wood cabinet left and right side walls.
- Pour installer le dessus (A) sur le meuble-lavabo, appliquez un mastic silicone sur le bord superieur du meuble en bois. Avec l'aide d'un autre adulte, abaissez doucement le dessus de lavabo avec le lavabo deja assemble sur le meuble.
- Assurez-vous que le dessus de lavabo est aligne avec l'arriere du meuble en bois ainsi qu'avec les parois gauche et droite du meuble.
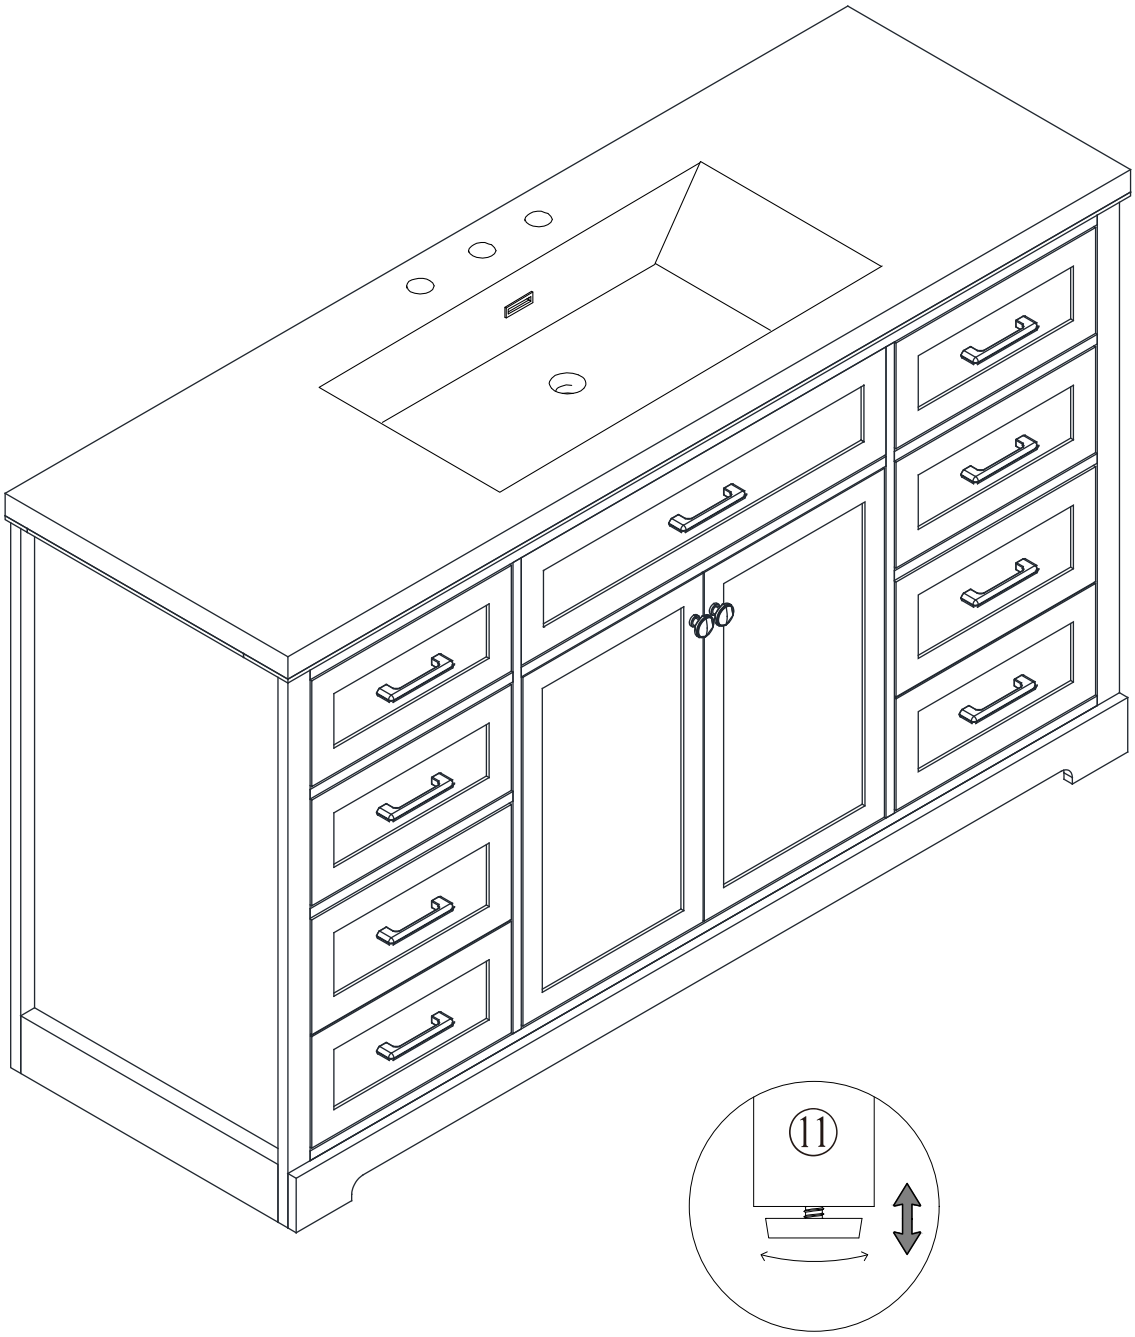
Step 39/Étape 39