
VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MECHANICAL KEYLESS DOOR LOCK

MODEL:OL-601S3-07

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

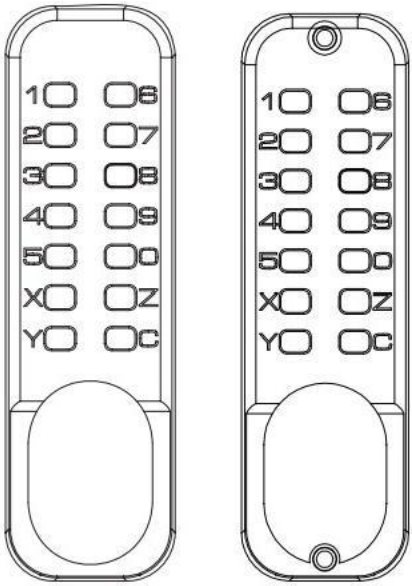

MODEL:OL-601S3-07

This is the original instruction,please read all manual instructions carefully before operating.VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual.The appearance of the product shall be subject to the product you received.Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Safety instruction and precautions

WARNING:

Read this material before using this product.Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions:

1)Assemble only according to these instructions.Improper assembly can create hazards.

2)Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.

3)Keep assembly area clean and well lit.

4)Keep bystanders out of the area during assembly.

NOTE:

1.Recommended password length is 4-6 digits.

2.Press the C key to reset before entering your password.

3.The password does not need to be entered in sequence.

4.The initial password is "123",which can be set on the surface of the button.

List of Parts

1)Outdoor panel

2)Indoor panel

3)Rubber gasket*2

4)Black screw M5x15*3(one backup)

5)Connecting rod and guiding spring*3(one backup) the guiding spring can be adjusted in length.

6)Install screws M5x68*3(one backup)

7)Wood screw x4(used to fix buckle plate and lock tongue)

8)Spring

9)Flat shaft

10)Lock tongue(60mm and 70mm)


11)Buckle plate buckle box

12)Bolt Guide

13)Manual

14)Assisted installation drilling sticker

MODEL:OL-601S3-07

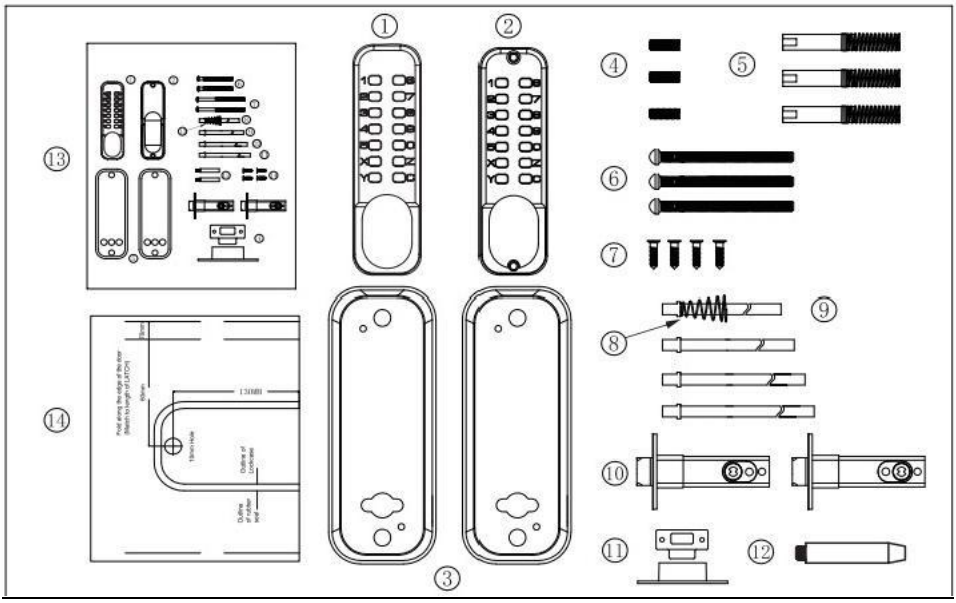

Before installation,please:


1)Make sure all parts are working properly

2)Set or change the password

The passwords set are in no order and cannot be repeated. Setting a 4-6digit code is the most secure.

3)After setting the password,make sure the door lock can be opened normally,Insert the flat shaft into the lock cylinder hole and rotate the handle,the latch should extend and retract normally.

Size Chart Template

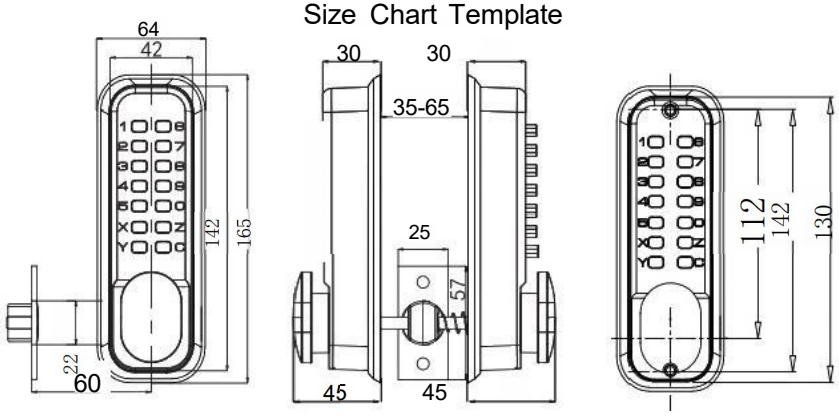

Installation

1)Correctly position and affix the template(Model 601 product template)to the surface of the internal door Required height off the floor.Ensure that the relevant,marked,door edge alignment template should be properly aligned with the actual door edge(as Fig 1).

2)The 14mm diameter holes in the product template are for the square stem spindle holes and the two 12mm diameter holes are for the bolt holes that secure the front and rear panels.two 7mm diameter holes are designated for pin installation.

Door edge

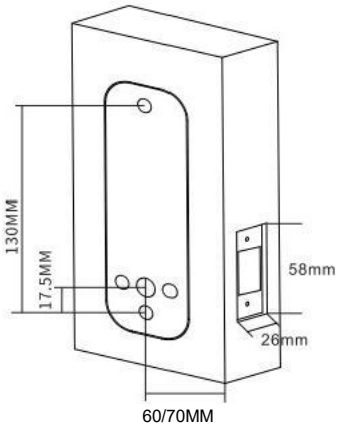


FIG1

Lock Core Installation

1)Mark a center point on the "Latch Center Line".(as Fig 2)

2)Drill a hole 25 mm in diameter and 80 mm deep at the marked location.

3)Insert the lock core into the drilled hole,then insert the flat shaft into the square hole of the lock core and tighten it.

4)Drill two small holes,3mm in diameter,on the lock core installation hole.

5)Secure the latch with Phillips wood screws to ensure correct positioning

6)The factory-installed password lock comes with 60mm and 70mm locking tongues that can be selected for installation.

Cut a latch panel slot on the side of the door,and dig a latch mounting hole on the side of the door.



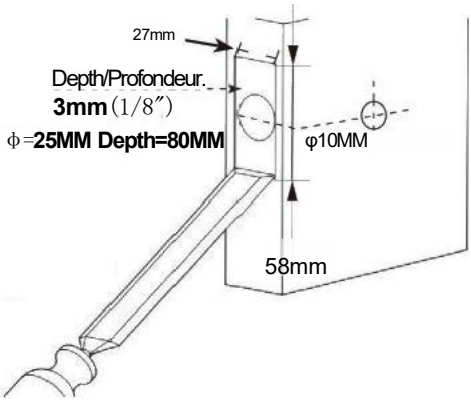


FIG2

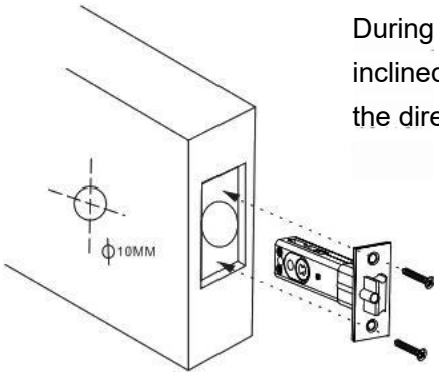


During installing,the inclined plane of the latch towards the direction of closing the door.

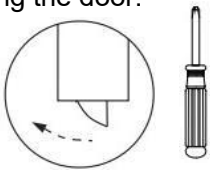

The direction of closing the door

FIG3

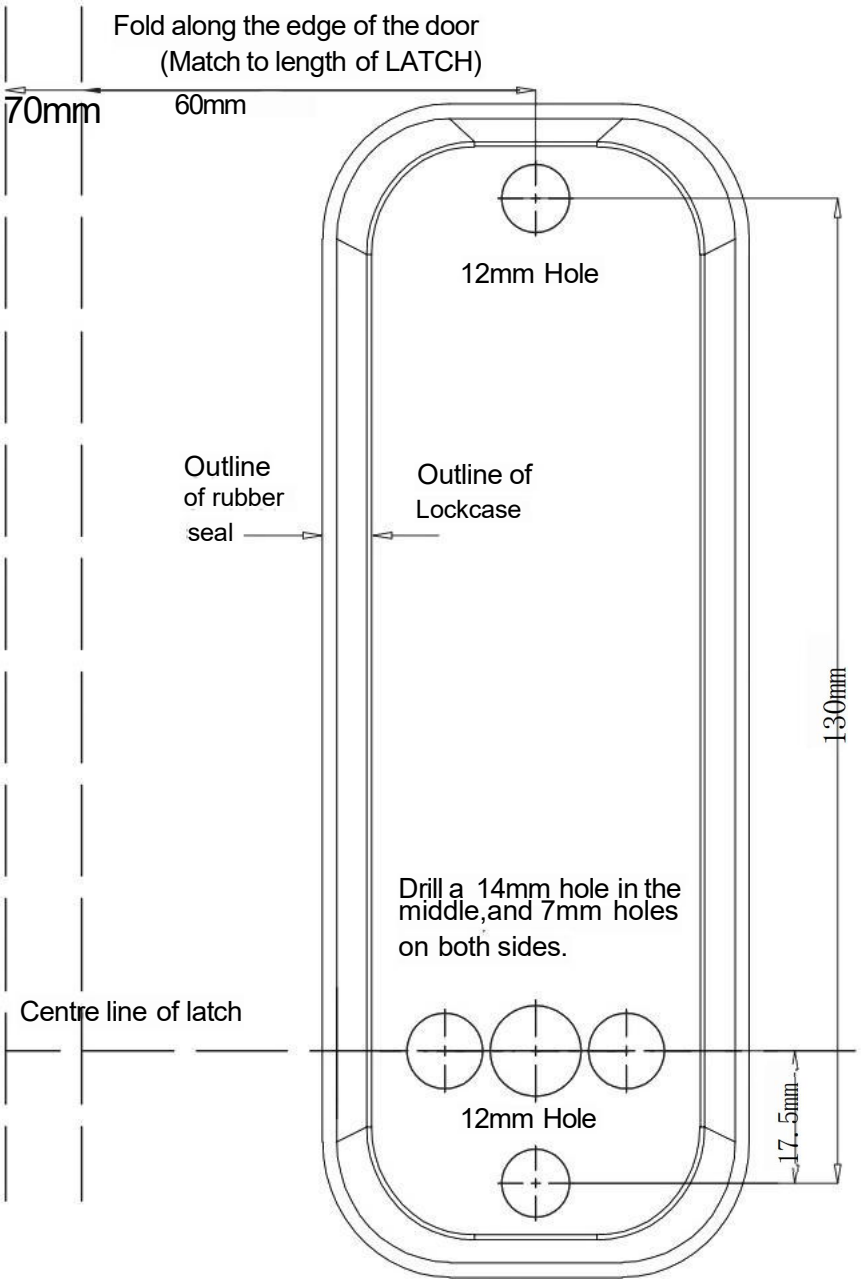
Fold along the edge of the door
(Match to length of LATCH)
70mm
60mm
12mm Hole
Outline
of rubber
seal
Outline of
Lockcase
130mm
Drill a 14mm hole in the
middle,and 7mm holes
on both sides.
Centre line of latch
12mm Hole
17.5mm

TEMPLATES

Setting/Changing Passwords

Instructions:1.The default password at the factory is 123,and testing is required after installation.2.The Y and C keys are function keys and cannot be used to form a password;The C key is used for resetting.If an incorrect password is entered or another key is accidentally pressed,the C key can be pressed to reset and then re-enter the password.

1) **Cancel password**:First press the C key,then enter the correct password, hold down the Y key without letting go,and then press the C key.After listening to a beep,it means that the password has been successfully cancelled.

(If the password is cancelled, it will switch to the always-on mode.)

2) **Set new password**:Hold down the Y key without letting go,then enter the new password(password cannot be repeated),as shown in Figure 4A.Then release the Y key and rotate the knob once,as shown in Figure 4B,and the new password will be successfully set.After successfully setting the new password,please remember and keep a record of it.

3) **Normal mode**:Cancel the original password(no password set).

Find password

1.After forgetting the password,we need to remove the lock from the door and search for it by examining the rectangular password peeping hole on the back of the lock,as shown in Figure 4C

2.If the black one inside the hole is the password key and the red one is not the password,it means that the password for the third generation is unordered and only needs to be found,without corresponding order.




FIG 4A




FIG 4B

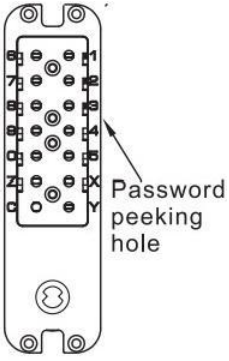


FIG 4C

Installation dimension selection

1)Then,select the corresponding size of flat shaft for installation based on the thickness of the door.(As shown in Figure 5)

2)The default size of the flat shaft(6×2)is suitable for door thicknesses ranging from 35mm to 65mm.

Model	The thickness(t)of the door	Black screw Connecting rod Spring	Screws	Flat shaft
OL-601S3-07	35≤t<42mm	/	M5x68x2	52mmx1
	42≤t<50mm	(M5xM5x35mm)×2	M5x68x2	62mm x1
	50≤t<58mm			70mm x1
	58≤t≤65mm			80mmx1

FIG5

Adjustment of door opening direction

Adjust the direction and position of the rotation axis on the front panel. Please refer to the method for adjusting the left and right doors (As shown in Figure 6)

Latch Support Post

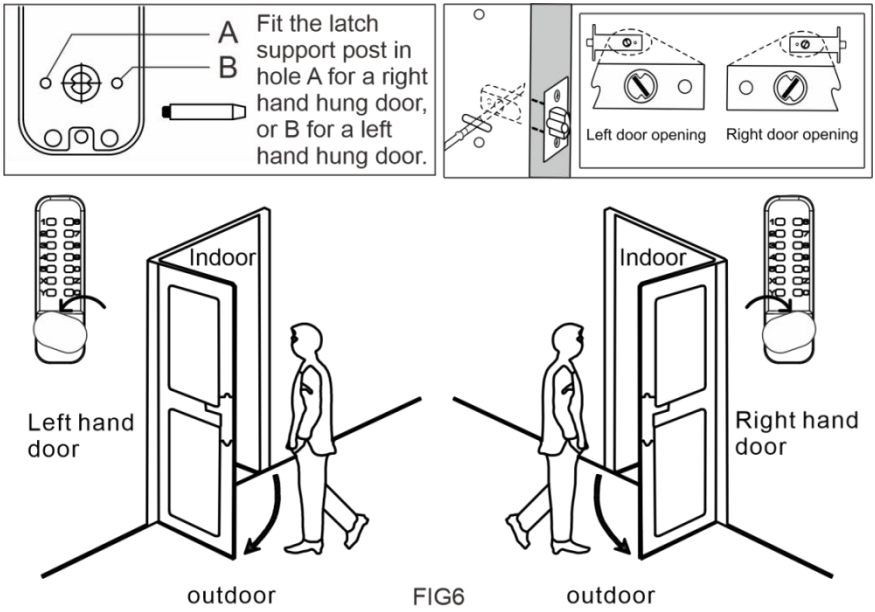


FIG6

Installation and Debugging

1)35~42mm thick door installation,insert the rubber pad.(as Fig 7A)

2)42~65mm thick door installation,first,insert the rubber pad into the panel. then,screw the black screws into the M5 screw holes of the lock.finally, screw the connecting rod into the black screws(as Fig 7B)

(Note:the guide spring on the connecting rod needs to be adjusted to be consistent with the thickness of the door.for example:if the door thickness is 50mm,the length of the connecting rod and the guide spring should be equal to 50mm).(as Fig 7C)

3) Insert one end of the flat shaft with a locking spring into the circular hole of the front panel lock (as Fig 7D)

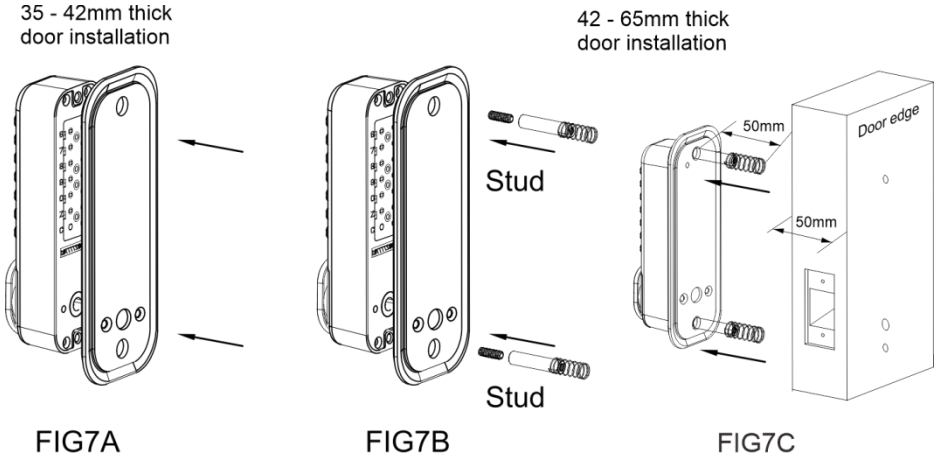


FIG7A FIG7B FIG7C


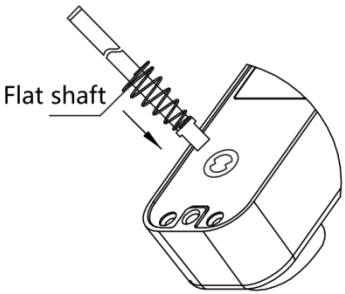


FIG7D

LH door and RH door screw position

The rear panel defauted left hand open, if want to change right hand open, please change the A hole screws to B hole.

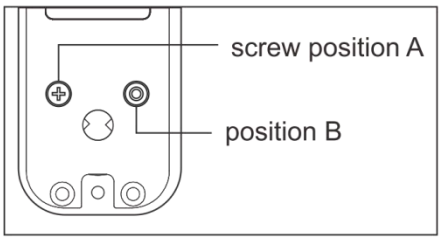

4)35~42mm thick door installation,of the front panel lock,and insert the other end into the circular hole of the rear panel lock.After installation, use the accompanying rubber gasket and mounting screws.(as Fig 8A)

5)42~65mm thick door installation,of the front panel lock,and insert the other end into the circular hole of the rear panel lock.After installation, use the accompanying rubber gasket and mounting screws.(as Fig 8B)

6)Before tightening the installation screws,make sure the lock is vertical and test the unlocking function to ensure proper operation.Then tighten the fixing screws to complete the installation.

Important reminder:Do not close the door until the password and lock are confirmed to be working properly.Avoid over tightening door locks and seals to prevent damage to the mechanism.

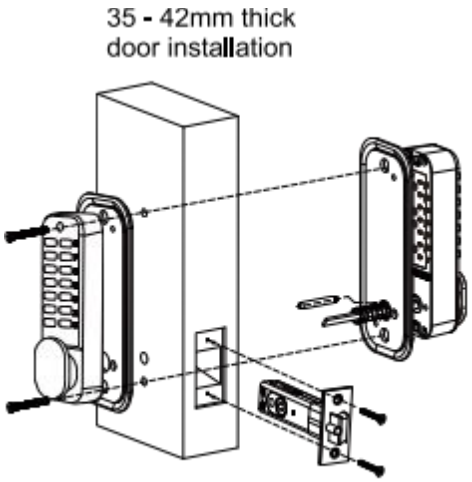


FIG8A

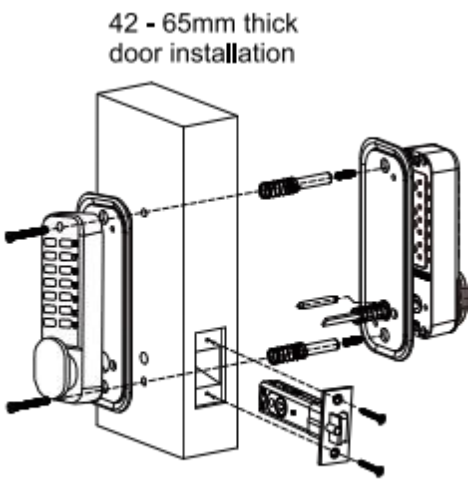


FIG8B

Door frame fastening plate, box, fixing

1)Important Note: The installed fastening plate must be positioned so that the lock core can enter the hole.

2)Taking the above into account, the door frame fastening plate must be correctly placed.

3)once the correct position has been determined , draw lines around the fastening plate and around the two hole positions to mark them.

4)Remove the fastening plate , align the two hole locations of the box with the two hole locations where the marks were left , and draw marked lines along the perimeter of the box. Remove the box.

5)Make a square hole along the line about the size of the box, about 12mm deep , so that the box can be put down easily. open a square hole about 1 mm deep.

6) The square holes for the fasteners will allow the front fasteners to sit flush in the door frame.

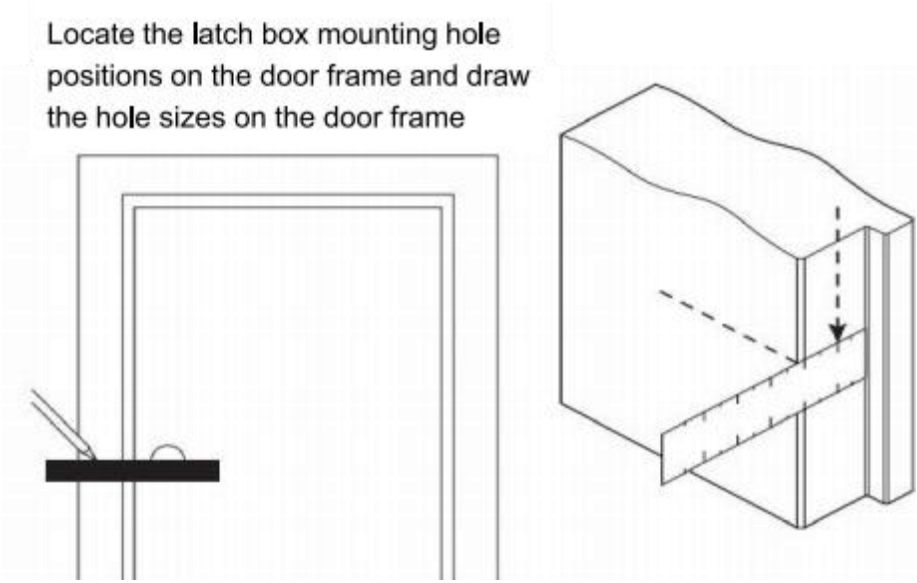


FIG9

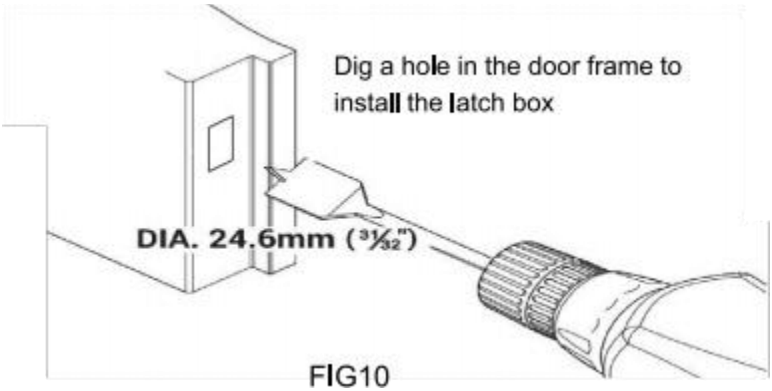


FIG10

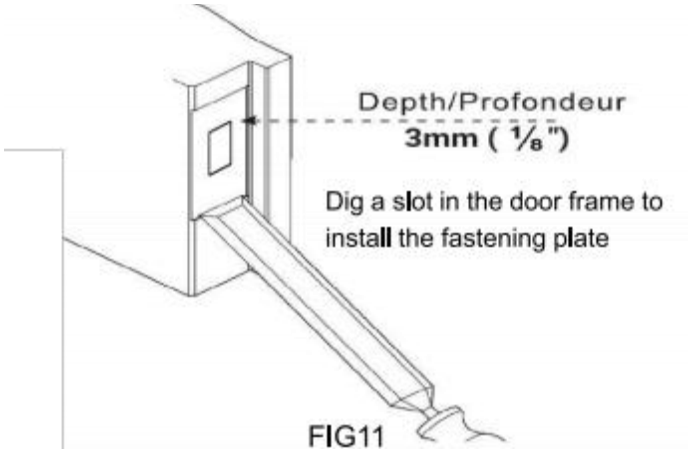


FIG11

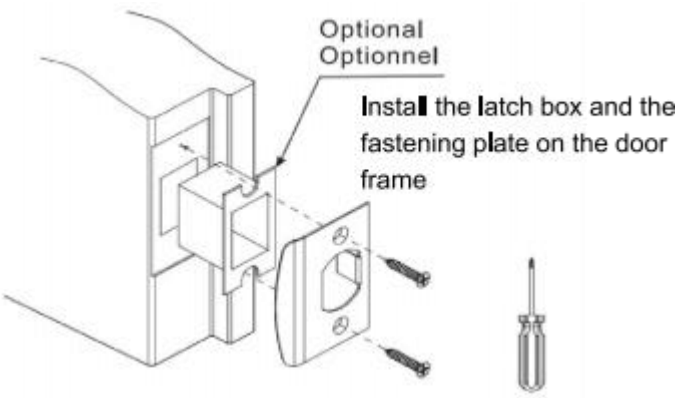


FIG12

Common Questions and Solutions

common Questions	solutions
Inputting the password and rotating the knob cannot unlock the door.	1 . Before entering the password , press the "c" key to reset the password lock. 2 . check that the installation direction of the lock's flat shaft for opening the door is correct. 3 . check whether the length of the flat shaft is appropriate
After unlocking , the knob and the lock tongue fail to return to their original positions.	1 . The front and rear door panels of the lock are installed symmetrically and the lock tongue is at the same horizontal level . 2 . check whether the length of the flat shaft is appropriate.
The password press does not respond.	1 . Before entering the password , press the "c" key to reset the password lock.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MÉCANIQUE SANS CLÉ PORTE VERROUILLAGE MODÈLE : OL-601S3-07

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

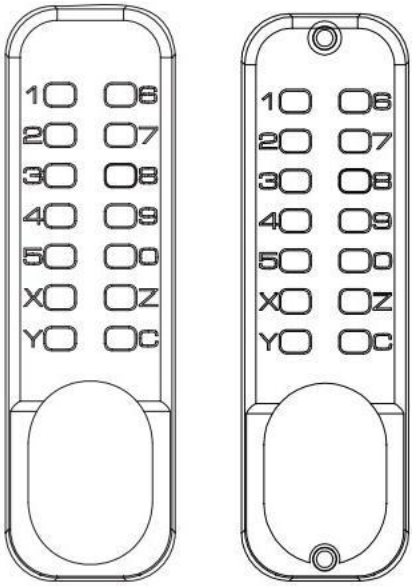

MODÈLE : OL-601S3-07

Ce est le original instructions, s'il vous plaît lire tous manuel instructions soigneusement avant fonctionnement.VEVOR réserves un clair interprétation de nos utilisateur manuel.Le apparence de la le produit doit être soumis à la produit Vous avez reçu. Veuillez pardonner. nous que nous ne le ferons pas vous informer encore s'il y sont n'importe lequel technologie ou logiciel mises à jour sur notre produit.

Sécurité instruction et précautions

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

Précautions de montage :

1) Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.

2) Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.

3) Maintenez la zone d'assemblage propre et bien éclairée.

4) Gardez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.

NOTE:

1. Recommandé mot de passe longueur est composé de 4 à 6 chiffres.

2. Appuyez sur la touche C pour réinitialiser avant d'entrer ton mot de passe.

3.Le le mot de passe pas besoin de être entré en séquence.

4.Le initial mot de passe est "123", qui peut être posé sur la surface de la bouton .

Liste des pièces

1)Extérieur panneau

2) Intérieur panneau

3) Caoutchouc joint*2

4) Noir vis M5x15*3 (un sauvegarde)

5) Connexion tige et ressort de guidage*3(un (en cas de besoin) la longueur du ressort de guidage est réglable.

6) Installation vis M5x68*3 (un sauvegarde)

7) 4 vis à bois (utilisées pour fixer la plaque de boucle et la languette de verrouillage)

8) Printemps

9) Plat arbre

10) Languette de verrouillage (60 mm) et 70 mm)


11) Boîte à boucle de plaque

12) Boulon Guide

13) Manuel

14) Assisté installation forage autocollant

MODÈLE : OL-601S3-07

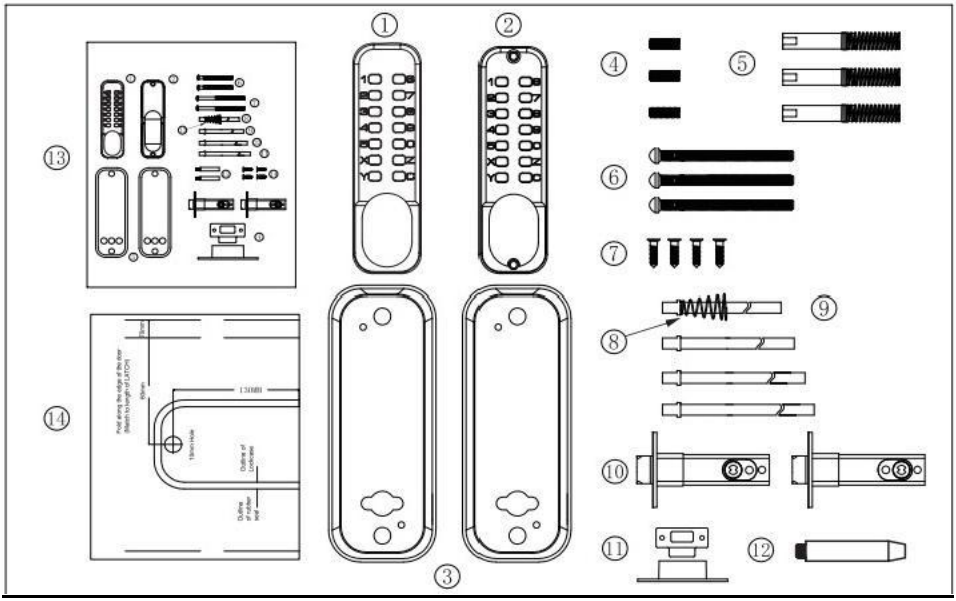

Avant l'installation, veuillez :

1) Assurez-vous que toutes les pièces fonctionnent correctement.

2) Définir ou modifier le mot de passe
Les mots de passe définis ne sont pas ordonnés et ne peuvent pas être répétés. Définir un code à 4 ou 6 chiffres est la la plupart sécurisé.

3) Après réglage du Pour saisir le mot de passe, assurez-vous que la serrure de la porte s'ouvre normalement. Insérez la tige plate dans l'orifice du cylindre de serrure et tournez la poignée. loquet devrait étendre et rétracter normalement.

Size Chart Template


64

30 30

35-65

25

45 45

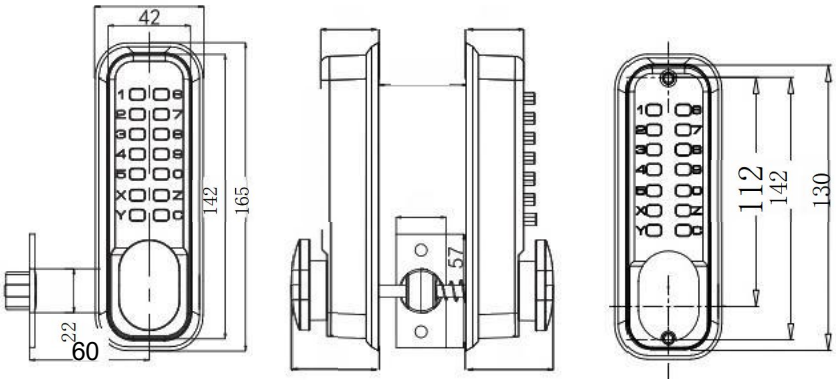
42
142
165
22
60
57
112
142
130

Installation

1) Positionnez et fixez correctement le gabarit (produit modèle 601). modèle) au Surface de la porte intérieure. Hauteur requise par rapport au sol. Assurez-vous que l'alignement pertinent et marqué du bord de porte Le modèle doit être correctement

aligné avec la porte réelle bord (comme Fig 1).

2) Les trous de 14 mm de diamètre dans le gabarit du produit sont destinés au carré Les trous de l'axe de la tige et les deux trous de 12 mm de diamètre sont destinés aux trous de boulons qui fixent l'avant et arrière panneaux.deux 7 mm diamètre trous sont désigné pour épingle installation.

bord de porte

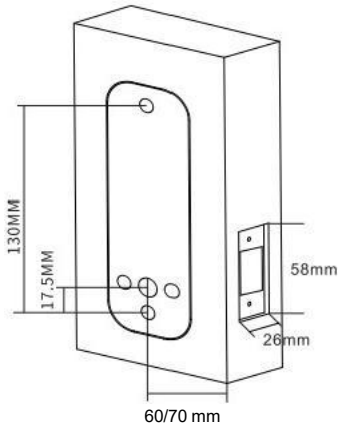


FIG1

Noyau de serrure Installation

1) Marquez un point central sur la « ligne centrale du loquet » (comme sur la figure 2).

2)Percez un trou de 25 mm de diamètre et de 80 mm de profondeur à l'emplacement marqué.

3) Insérez le noyau de verrouillage dans le trou percé, puis insérez la tige plate dans le trou carré du noyau de verrouillage et serrez-la.

4) Percez deux petits trous, de 3 mm de diamètre, sur le trou d'installation du noyau de la serrure.

5) Fixez le loquet avec des vis à bois Phillips pour assurer un positionnement correct.

6) La serrure à mot de passe installée en usine est livrée avec des languettes de verrouillage de 60 mm et 70 mm qui peuvent être sélectionnées pour l'installation.

Découpez une fente pour le panneau de verrouillage sur le côté de la porte, et Creusez un trou de fixation pour le loquet sur le côté de la porte.



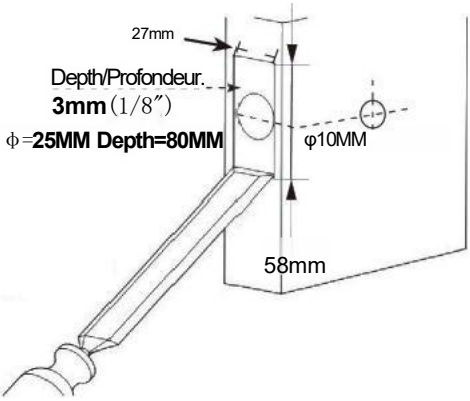


FIG2

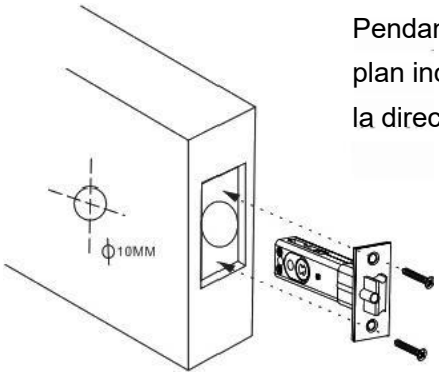


Pendant en installant, le plan incliné du loquet vers la direction de fermer la porte.

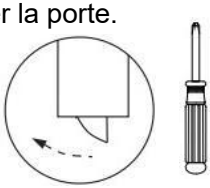

La direction de la fermeture le porte

FIG3

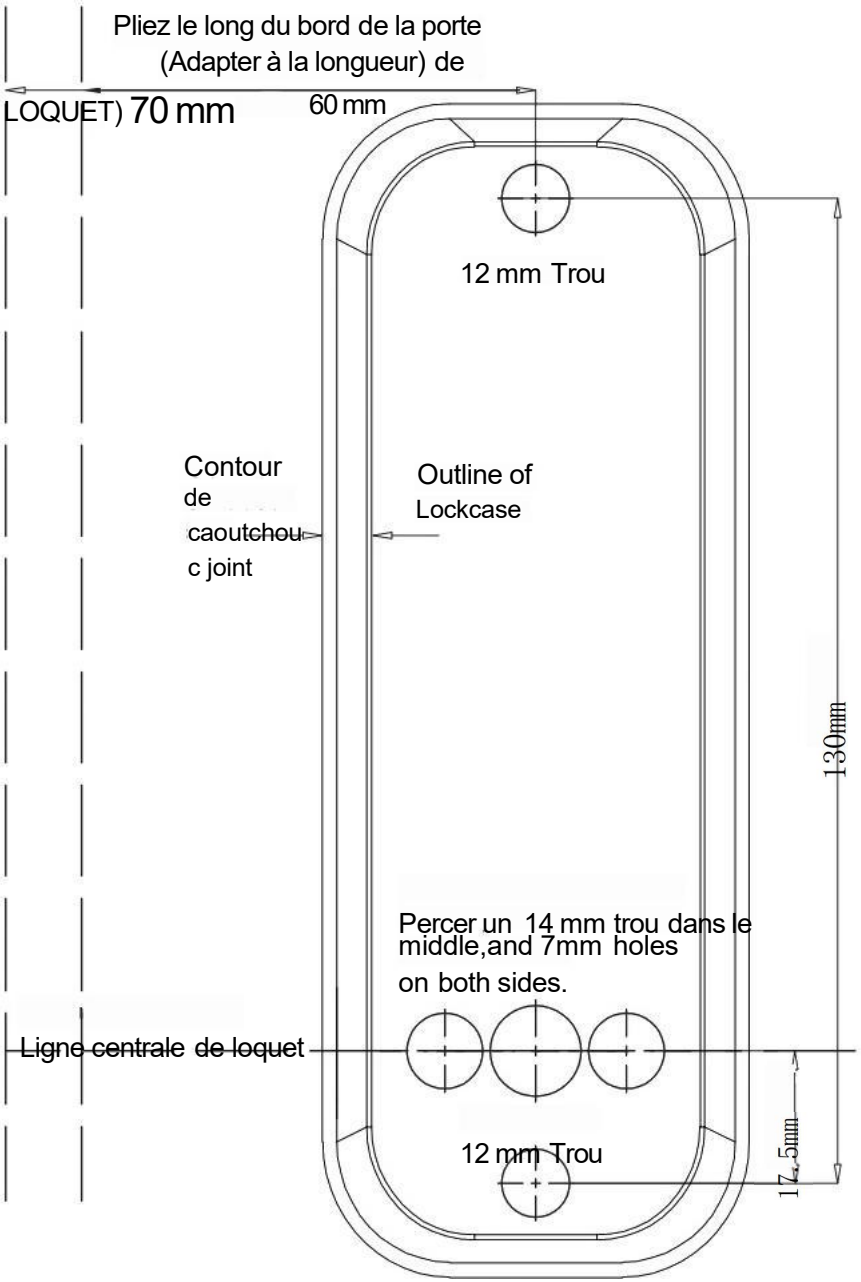
Pliez le long du bord de la porte
(Adapter à la longueur) de
LOQUET) 70 mm
60 mm
12 mm Trou
Contour
de
caoutchou
c joint
Outline of
Lockcase
130mm
TEMPLATES
Percer un 14 mm trou dans le
middle,and 7mm holes
on both sides.
Ligne centrale de loquet
12 mm Trou
17.5mm

Définir/Modifier les mots de passe

Instructions : 1. défaut mot de passe à l'usine est 123, et les tests sont requis après l'installation.2. Le Y et le C Les touches sont des touches de fonction et ne peuvent pas être utilisées former un mot de passe;Le C clé est utilisé pour la réinitialisation. Si une valeur incorrecte

Le mot de passe est saisi ou une autre touche si la touche C est enfoncée accidentellement, le C clé Vous pouvez appuyer sur cette touche pour réinitialiser le mot de passe, puis le saisir à nouveau.

1) **Annuler Mot de passe** : Premier appuyez sur C touche, puis saisissez le mot de passe correct, Maintenez la touche Y enfoncée sans la relâcher, puis appuyez sur C. clé.Après en écoutant un bip, signifie que le mot de passe L'annulation a été effectuée avec succès.

(Si le mot de passe est annulé, le système passera en mode permanent.)

2) **Définir un nouveau mot de passe** : Maintenez la touche Y enfoncée clé sans lâcher prise, alors Saisissez le nouveau mot de passe (mot de passe) (ne peut être répété), comme comme illustré à la figure 4A. Ensuite libérer appuyez sur la touche Y et tournez le bouton une fois, comme le montre la figure 4B, et le Le nouveau mot de passe sera correctement défini. Après avoir correctement défini le nouveau

Mot de passe, veuillez vous en souvenir et le conserver un enregistrement de cela.

3) **Normal mode** :Annuler l'original mot de passe (aucun mot de passe défini) .

Trouver mot de passe

1. Après avoir oublié le mot de passe, nous devons le supprimer le Verrouillez la porte et recherchez le mot de passe en examinant le judas rectangulaire. l'arrière de la serrure, comme indiqué sur Figure 4C

2. Si la pièce noire à l'intérieur du trou est la clé de mot de passe et que le Le rouge ne l'est pas le mot de passe, cela signifie que le mot de passe pour le troisième génération est non commandé et seulement besoins à être trouvé, sans correspondant commande.





FIG 4A



FIGUE 4B

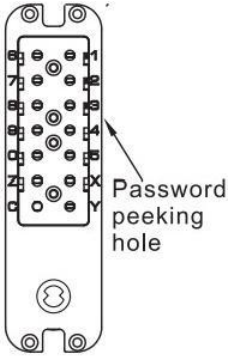


FIG 4C

sélection des dimensions d'installation

1) Ensuite, sélectionnez le correspondant taille de l'appartement arbre pour installation en fonction de l'épaisseur de la porte.(Comme indiqué dans Chiffre 5)

2) La taille par défaut l'arbre plat (6×2) convient pour des épaisseurs de porte allant de 35 mm à 65 mm.


Modèle	L'épaisseur (t) de le porte	Noir vis Ressort de liaison de la tige	vis	Plat arbre
OL-601S3-07	35≤t<42mm	/		5 2 mm x 1
	42≤t<50mm	(M5xM5x35mm)×2 	M5x68x2 	62 mm x1
	50 ≤ t < 58 mm			70 mm x1
	58 ≤ t ≤ 65 mm			80 mm x 1

FIG5

Réglage du sens d'ouverture de la porte

Ajustez le direction et position de l'axe de rotation sur le devant panneau. Veuillez vous référer à la méthode pour régler la gauche et droite portes

(Comme indiqué dans Figure 6)

Poteau de support de loquet

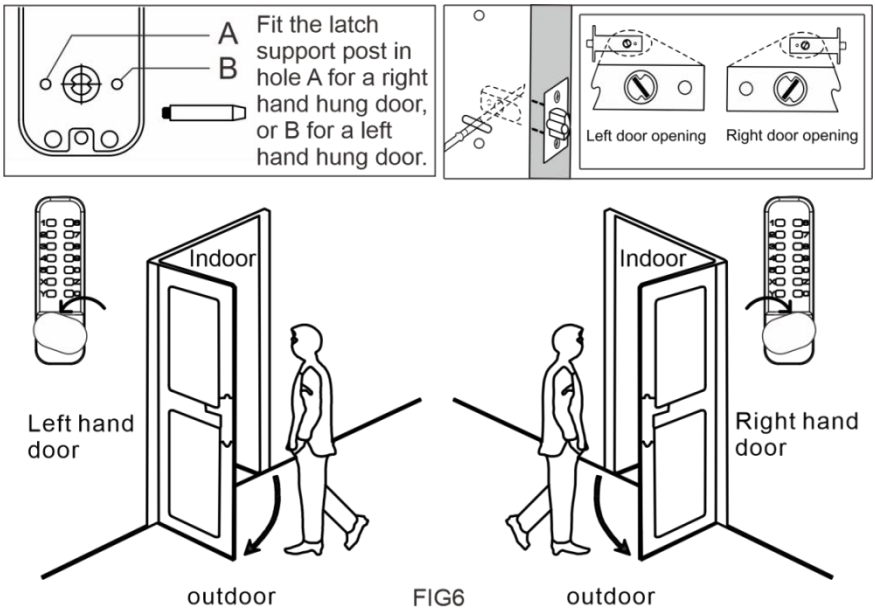

A
B
Fit the latch support post in hole A for a right hand hung door, or B for a left hand hung door.
Left door opening
Right door opening
Indoor
Left hand door
outdoor
Indoor
Right hand door
outdoor

FIG6

Installation et Débogage

1) Installation sur porte de 35 à 42 mm d'épaisseur, insertion le caoutchouc coussin.(comme figue 7A)

2) 42~65 mm épais porte installation, première, insérer le caoutchouc tampon dans le panneau. puis vis les vis noires dans la vis M5 trous de l'écluse.enfin, vis la bielle dans le vis noires (comme sur la figure) 7B)

(Remarque : le guide printemps sur le de liaison La tige doit être ajusté pour être cohérent avec l'épaisseur de le porte. Par exemple : si la L'épaisseur de la porte est 50 mm, le longueur de le La bielle et le ressort de guidage doivent être égal à 50 mm).(comme Fig. 7C)

3) Insérez une extrémité de la tige plate munie d'un ressort de verrouillage. dans le cercle trou de verrouillage du panneau avant (comme Fig 7D)

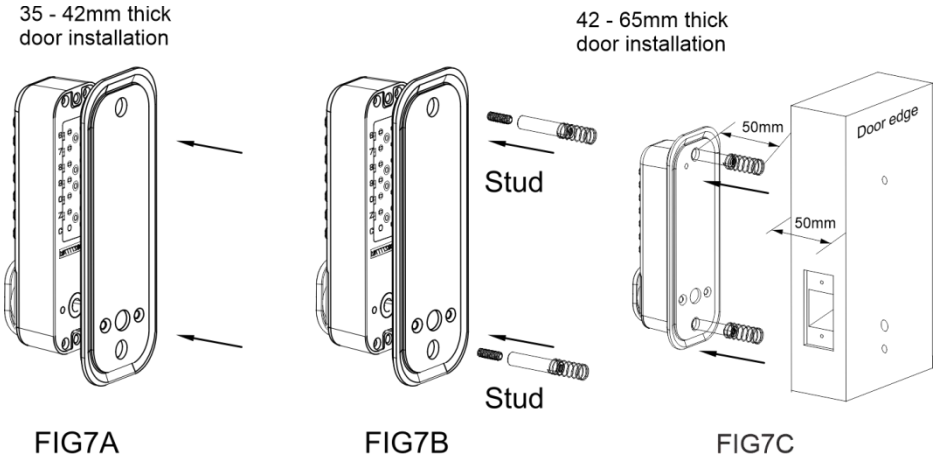


FIG7A FIG7B FIG7C


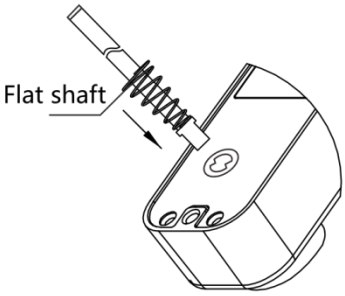


FIG7D

LH door and RH door screw position

The rear panel defauted left hand open, if want to change right hand open, please change the A hole screws to B hole.

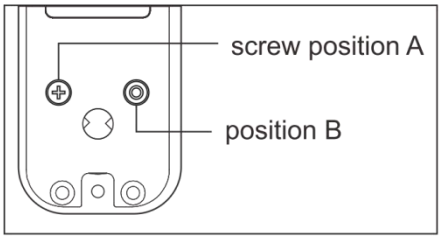

4) 35~42 mm porte épaisse installation, de la face avant verrouillage du panneau et insérer
l'autre extrémité dans le trou circulaire du Verrouillage du panneau arrière. Après l'installation, utilisez le joint en caoutchouc et les vis de montage fournis. Fig. 8A)

5) 42~65 mm porte épaisse installation, de le panneau avant verrou, et insérer le autre fin dans le trou circulaire du panneau arrière verrouiller. Après l'installation, utiliser le accompagnant caoutchouc joint et montage vis.(comme figue 8B)

6) Avant resserrer l'installation vis, assurez-vous le La serrure est verticale. et tester la fonction de déverrouillage pour Vérifiez le bon fonctionnement. Serrez ensuite les vis de fixation pour terminer l'installation.

Rappel important : Ne pas fermer le porte jusqu'au mot de passe et au verrou sont confirmés comme étant fonctionnels Veillez à serrer correctement les serrures et les joints de porte de manière excessive afin d'éviter d'endommager le mécanisme.

35 - 42mm thick
door installation

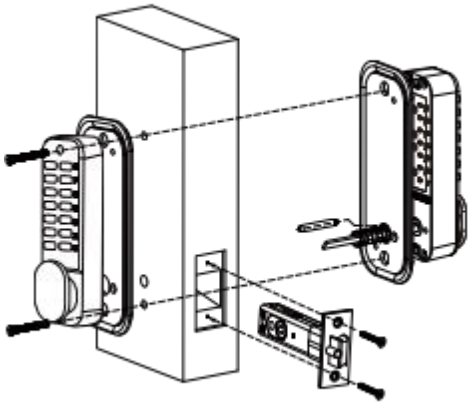


FIG8A

42 - 65mm thick
door installation

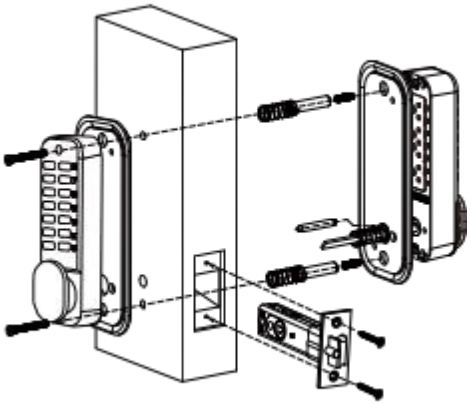


FIG8B

plaque de fixation du cadre de porte, boîte, fixation

1) Remarque importante : fixation installée l'assiette doit être positionné afin que le Le noyau de serrure peut entrer dans le trou.

2) Compte tenu de ce qui précède, la fixation du cadre de porte L'assiette doit être correctement placée.

3) Une fois la position correcte déterminée, tracez des lignes autour de la fixation. plaque et autour les deux positions des trous à Marquez-les.

4) Retirez la plaque de fixation, alignez les deux emplacements des trous la boîte avec les deux trou lieux où le Les marques étaient gauche , et dessin marqué lignes le long des périmètre de la boîte. Retirez la boîte.

5) Percez un trou carré le long du doubler environ la taille de boîte, d'environ 12 mm de profondeur, afin que la boîte puisse être déposer facilement. Ouvrez un trou carré d'environ 1 mm de profondeur.

6) Les trous carrés pour les fixations seront Veillez à ce que les fixations avant soient parfaitement alignées avec le cadre de la porte.

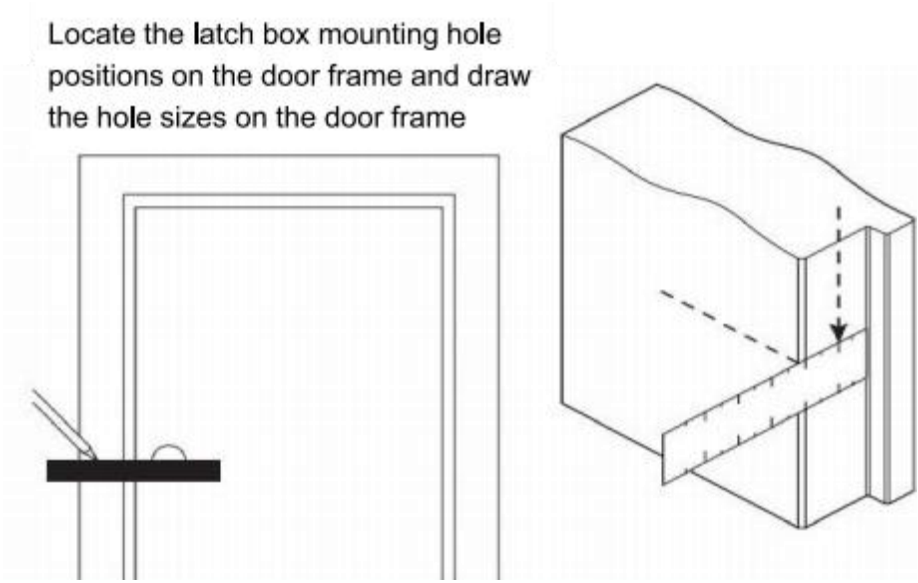


FIG . 9

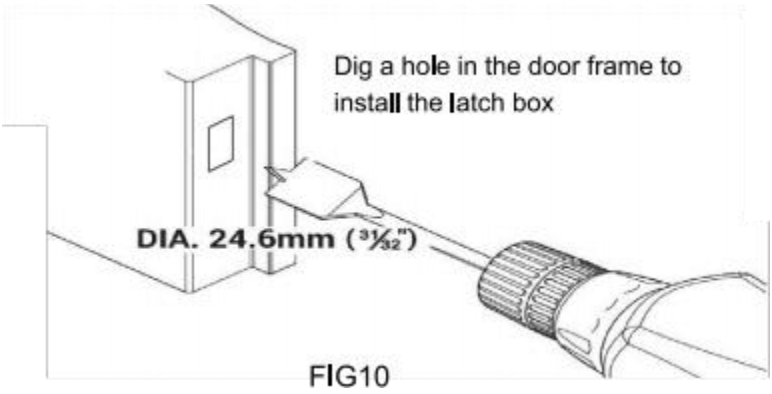


FIG10

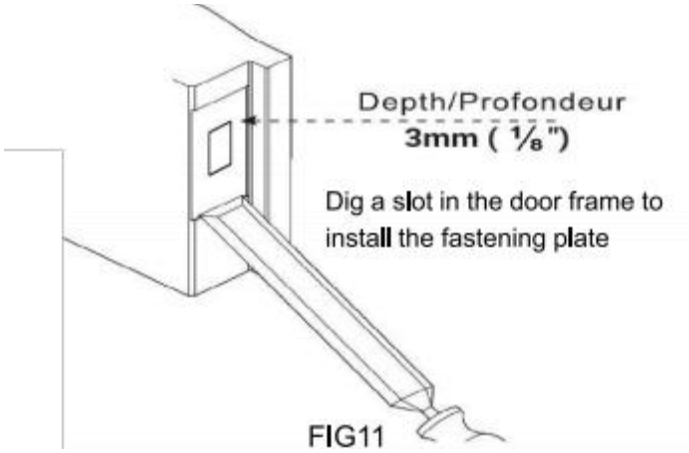


FIG11

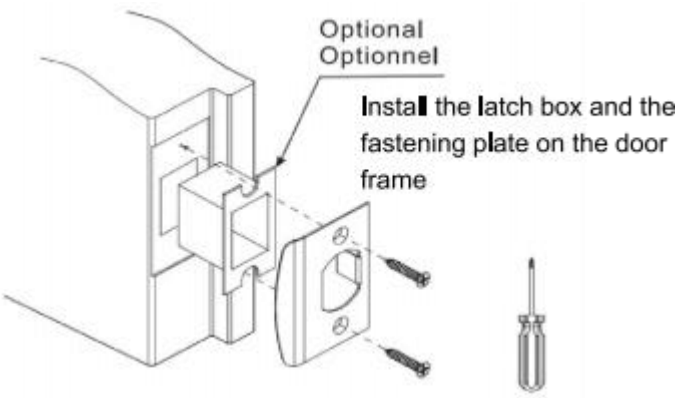


FIG . 12

Questions et solutions courantes

Questions fréquentes	solutions
Saisie le mot de passe et tournant le Le bouton ne peut pas déverrouiller le porte.	1. Avant entrer le mot de passe, presse le "c" clé de réinitialiser mot de passe verrouillage. 2. vérifier que le installation direction de la axe plat de la serrure pour l'ouverture la porte est correct. 3. vérifier si le longueur de l'arbre plat est approprié
Après le déverrouillage, le bouton et le verrouillage la langue échoue à retour à leur original positions.	1. Le devant et arrière porte panneaux de le verrouillage sont installés symétriquement et le languette de verrouillage est à le même horizontal niveau. 2. vérifier si le longueur de l'arbre plat est approprié.
Le mot de passe appuyez sur es ne pas répondre.	1. Avant entrer le mot de passe, presse le "c" clé de réinitialiser mot de passe verrouillage.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MECHANISCH SCHLÜSSELLOS TÜR SPERREN MODELL: OL-601S3-07

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

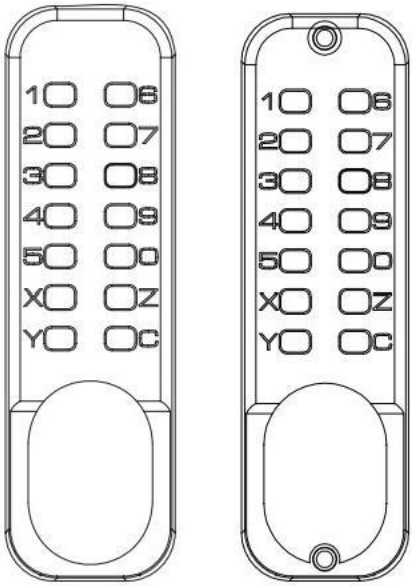

MODELL: OL-601S3-07

Das ist die Original Bitte um Anweisungen. lesen alle Handbuch Anweisungen sorgfältig vor Betrieb.VEVOR Reserven A klar Interpretation von uns Benutzer Handbuch. Aussehen der Das Produkt soll unterliegen der Produkt Sie haben es erhalten. Bitte verzeihen Sie. uns , dass wir nicht informieren Sie wieder wenn es Sind beliebig Technologie oder Software Aktualisierungen zu unser Produkt.

Sicherheit Anweisung Und Vorsichtsmaßnahmen

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Versammlung:

1) Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.

2)Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.

3) Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

4) Halten Sie Unbeteiligte während der Montage vom Bereich fern.

NOTIZ:

1. Empfohlen Passwort Länge ist 4-6-stellig.

2. Drücken Sie die Taste C, um zurücksetzen vor dem Betreten dein Passwort.

3. Die Passwort nicht müssen eingetragen werden der Reihe nach.

4. Die anfänglich Passwort Ist "123", welche dürfen auf der Oberfläche aufgestellt werden der Taste .

Liste Teile

1) Im Freien Panel

2) Innenbereich Panel

3) Gummi Dichtung*2

4) Schwarz schrauben M5x15*3(eins Backup)

5) Verbinden Stange Und Führungsfeder*3(eine Rückkopplung) Die Führungsfeder kann in der Länge verstellt werden.

6) Installieren Schrauben M5x68*3(eins Backup)

7) Holzschraube x4 (zur Befestigung der Schnallenplatte und der Verriegelungszunge)

8) Frühling

9) Flach Welle

10) Verriegelungszunge (60 mm) Und 70 mm)


11) Schnallenplatten-Schnallenbox

12)Bolzen Führung

13) Handbuch

14) Unterstützt Installation Bohren Aufkleber

MODELL: OL-601S3-07

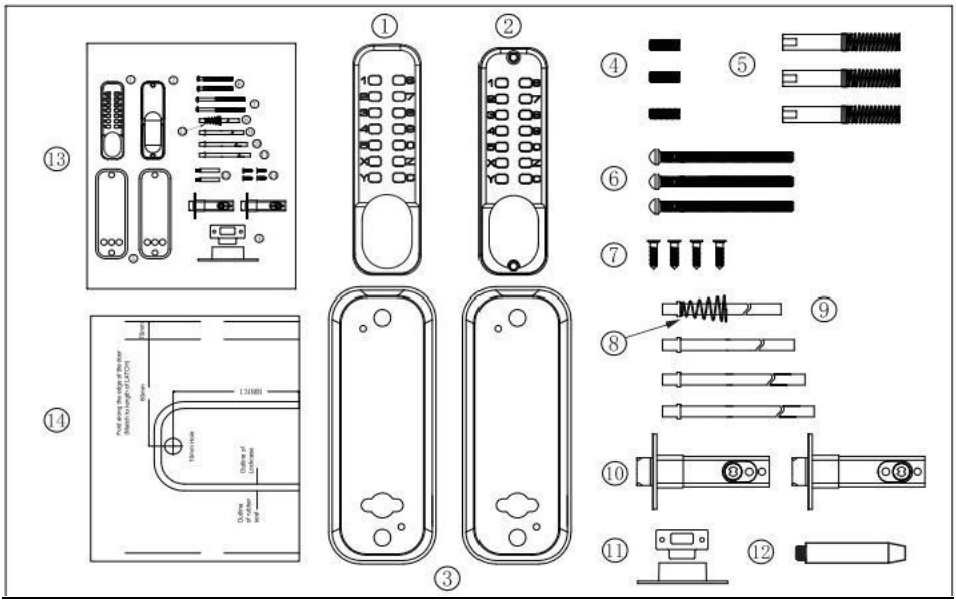

Bitte beachten Sie vor der Installation Folgendes:

1) Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.

2) Passwort festlegen oder ändern
Die festgelegten Passwörter Die Codes sind in keiner bestimmten Reihenfolge und dürfen nicht wiederholt werden. Die Festlegung eines 4- bis 6-stelligen Codes ist die am meisten sicher.

3)Nach die Einstellung Passwort eingeben, sicherstellen, dass sich das Türschloss normal öffnen lässt, den flachen Schaft in die Öffnung des Schließzylinders einführen und den Griff drehen. verriegeln sollen verlängern Und einfahren normalerweise.


Size Chart Template

64

30 30

35-65

25

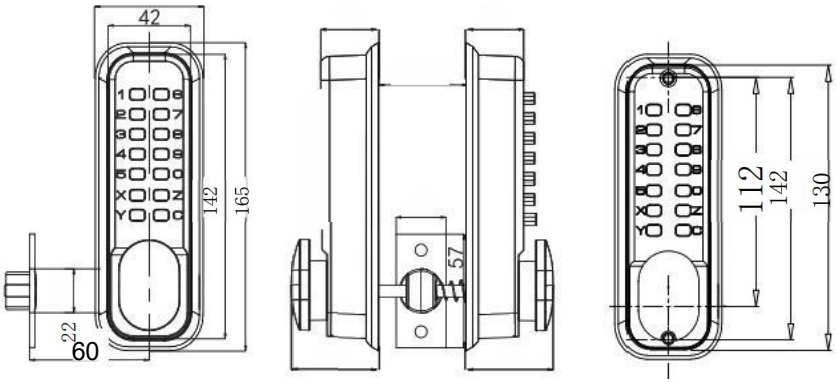
42
142
165
22
60
57
112
142
130

Installation

1) Positionieren und befestigen Sie die Schablone korrekt (Produkt Modell 601). Vorlage) zum Oberfläche der Innentür. Erforderliche Höhe über dem Boden. Sicherstellen, dass die entsprechende, markierte Türkantenausrichtung Die Vorlage sollte ordnungsgemäß sein.

ausgerichtet an der tatsächlichen Tür Rand (wie in Abb. 1).

2) Die Löcher mit 14 mm Durchmesser in der Produktvorlage sind für das Quadrat. Die Spindellöcher am Vorbau und die beiden Löcher mit 12 mm Durchmesser dienen zur Befestigung der vorderen und hinteren zwei Paneele 7 mm Durchmesser Löcher Sind festgelegt für Stift Installation.

Türkante

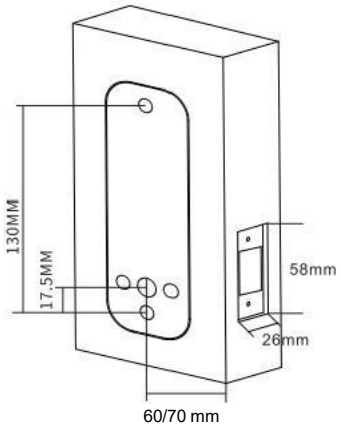


Abb. 1

Schließzylinder Installation

1) Markieren Sie einen Mittelpunkt auf der "Riegel-Mittellinie". (siehe Abb. 2).

2) Bohren Sie an der markierten Stelle ein Loch mit einem Durchmesser von 25 mm und einer Tiefe von 80 mm.

3) Setzen Sie den Schließzylinder in das vorgebohrte Loch ein, führen Sie dann den Flachschaft in das Vierkantloch des Schließzylinders ein und ziehen Sie ihn fest.

4) Bohren Sie zwei kleine Löcher mit einem Durchmesser von 3 mm in das Loch für den Schließzylinder.

5) Befestigen Sie den Riegel mit Phillips -Holzschrauben, um die korrekte Positionierung sicherzustellen.

6) Das werkseitig installierte Zahlenschloss wird mit 60 mm und 70 mm langen Verriegelungszungen geliefert, die für die Installation ausgewählt werden können.

Schneiden Sie einen Schlitz für die Verriegelungsplatte aus. die Seite der Tür, Graben Sie ein Loch zur Befestigung des Türriegels an der Seite der Tür.



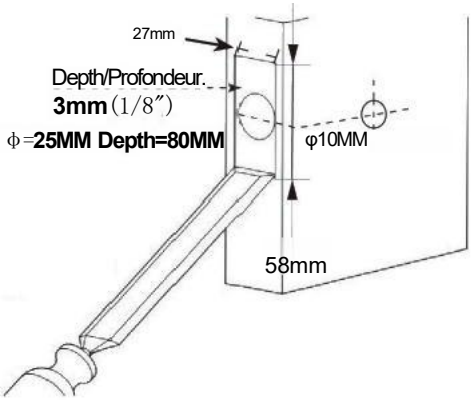


Abb. 2

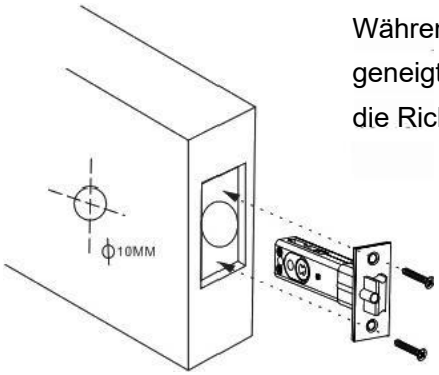


Während Installation
geneigte Ebene des Riegels in Richtung
die Richtung von die Tür schließen

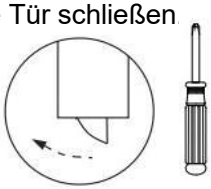

Die Richtung der Schließung Die Tür

Abb. 3

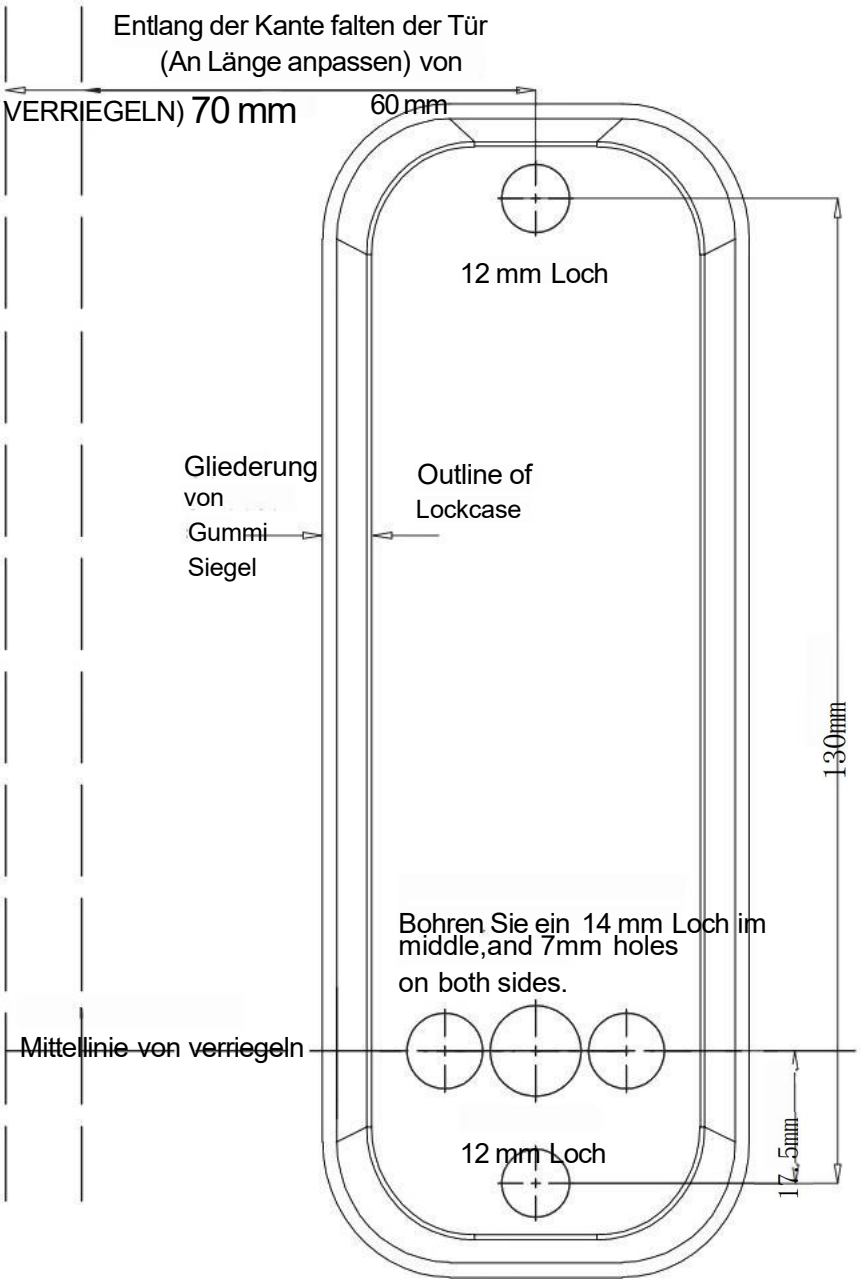
Entlang der Kante falten der Tür
(An Länge anpassen) von
VERRIEGELN) 70 mm
60 mm
12 mm Loch
Gliederung
von
Gummi
Siegel
Outline of
Lockcase
130mm
Bohren Sie ein 14 mm Loch im
middle,and 7mm holes
on both sides.
Mittellinie von verriegeln
12 mm Loch
17.5mm

TEMPLATES

Passwörter festlegen/ändern

Anleitung: 1. Die Standard Passwort im Werk Ist 123, und das Testen ist Erforderlich nach der Installation. 2. Y und C Die Tasten sind Funktionstasten und können nicht verwendet werden um eine Passwort;Das C Schlüssel wird zum Zurücksetzen verwendet. Bei einem falschen
wird ein Passwort oder ein anderer Schlüssel eingegeben wird versehentlich gedrückt, die C Schlüssel Durch Drücken dieser Taste kann das Passwort zurückgesetzt und anschließend erneut eingegeben werden.

1) **Stornieren Passwort** : Erstes Drücken Sie die C Geben Sie anschließend das richtige Passwort ein. Halten Sie die Y-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie dann die C-Taste. Schlüssel.Nach Ich höre einen Piepton, bedeutet, dass das Passwort wurde erfolgreich storniert.

(Wird das Passwort abgebrochen, schaltet das System in den Dauerbetriebsmodus.)

2) **Neues Passwort festlegen** : Die Taste Y gedrückt halten. Schlüssel, ohne ihn loszulassen, dann Geben Sie das neue Passwort ein (Passwort kann nicht wiederholt werden), da wie in Abbildung 4A dargestellt. Dann freigeben die Y-Taste drücken und drehen der Knauf einmal, wie in Abbildung 4B dargestellt, und die Das neue Passwort wurde erfolgreich festgelegt.

Bitte merken Sie sich Ihr Passwort und bewahren Sie es sicher auf. Aufzeichnung davon.

3) **Normal Modus** : Original abbrechen Passwort (kein Passwort festgelegt) .

Finden Passwort

1. Nachdem ich es vergessen hatte Das Passwort müssen wir entfernen. Die Verriegeln Sie die Tür und suchen Sie danach, indem Sie das rechteckige Passwort-Guckloch untersuchen. die Rückseite des Schlosses, wie abgebildet Abbildung 4C

2. Wenn der schwarze Schlüssel im Loch der Passwortschlüssel ist und der Der rote ist nicht Die Passwort bedeutet dass Passwort für die dritte Generation ist ungeordnet und nur Bedürfnisse Zu Sei gefunden, ohne entsprechend Befehl.





ABB. 4A



FEIGE 4B

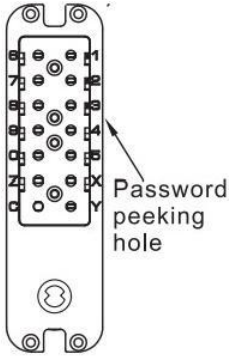


ABB. 4C

Auswahl der Einbauabmessungen

1) Wählen Sie dann aus Die entsprechend Größe der Wohnung Welle für Installation basierend auf der Dicke der Tür. (Wie abgebildet) Figur 5)

2) Die Standardgröße der flachen Welle (6×2) ist geeignet für Türstärken von 35 mm bis 65 mm.

Modell	Die Dicke (t) von Die Tür	Schwarz schrauben Verbindungsstange Feder	Schrauben	Wohnung Welle
OL-601S3-07	35≤t<42mm	/	M5x68x2 	5 2 mm x 1
	42≤t<50mm	(M5xM5x35mm)×2 	M5x68x2 	62 mm x1
	50≤t<58mm			70 mm x1
	58≤t≤65mm			80 mm x 1

Abb. 5

Einstellung der Türöffnungsrichtung

Passen Sie die Richtung und Position der Rotationsachse auf die Vorderseite Siehe Panel. Bitte beachten Sie die Methode zum Einstellen der linken und Rechts Türen

(Wie gezeigt in Abbildung 6)

Verriegelungsstützpfosten

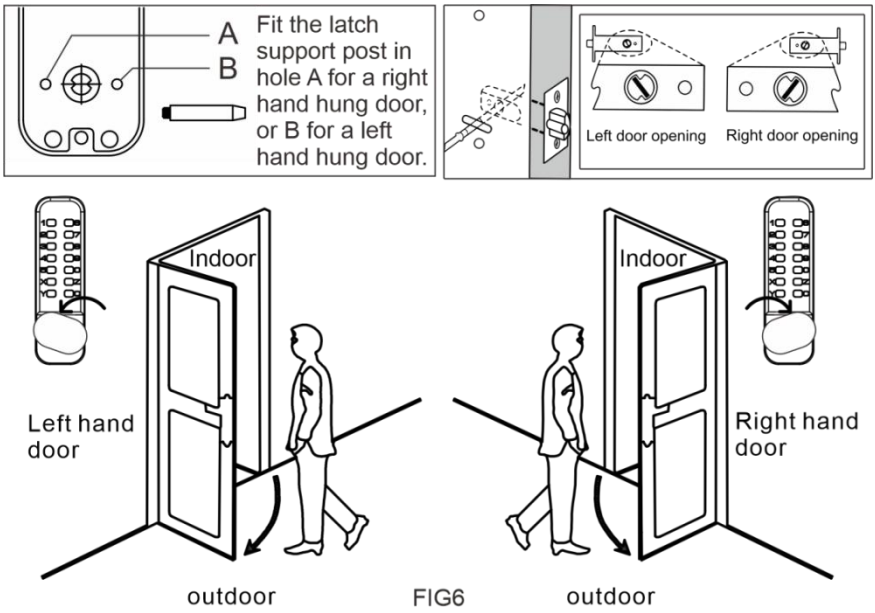

A
B
Fit the latch support post in hole A for a right hand hung door, or B for a left hand hung door.
Left door opening
Right door opening
Indoor
Left hand door
outdoor
Indoor
Right hand door
outdoor

FIG6

Installation Und Debugging

1) Einbau von 35–42 mm dicken Türen, Einsetzen Die Gummi Pad.(als Feige 7A)

2) 42–65 mm dick Tür Installation, zuerst einsetzen Die Gummi Unterlage hinein Die Platte. Dann schrauben. die schwarzen Schrauben hinein die M5-Schraube Löcher des Schlosses.endlich

schrauben die Pleuelstange in Die schwarze Schrauben (siehe Abb.) 7B)

(Anmerkung: die Führung Frühling Die Verbindung Die Stange muss sein angepasst an konsistent mit die Dicke von Die Tür. Zum Beispiel: wenn die Die Türstärke beträgt 50 mm, die Länge von Die Pleuelstange und Führungsfeder sollten gleich 50 mm).(als Abb. 7C)

3) Setzen Sie ein Ende der flachen Welle mit einer Verriegelungsfeder ein. in den Kreis Loch des Frontplattenverschlusses (wie in Abb. 7D)

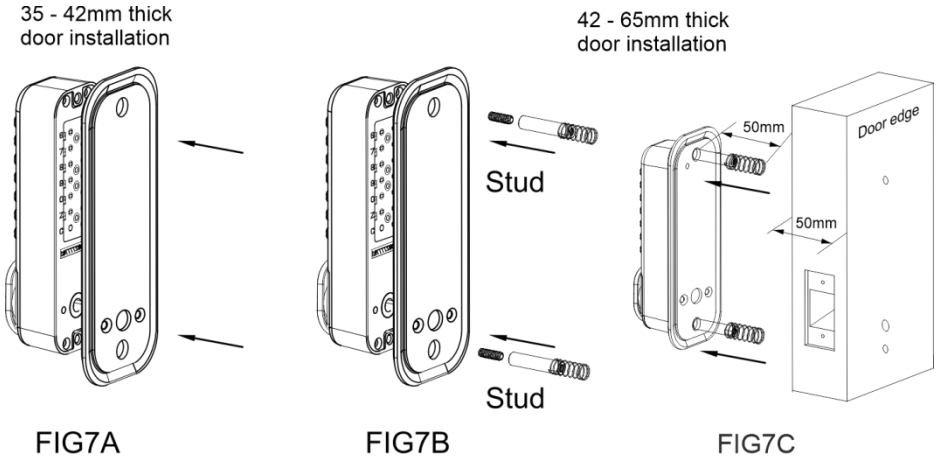


FIG7A FIG7B FIG7C


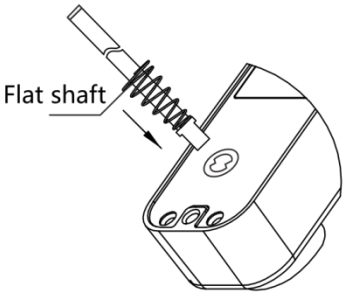


FIG7D

LH door and RH door screw position

The rear panel defauted left hand open, if want to change right hand open, please change the A hole screws to B hole.

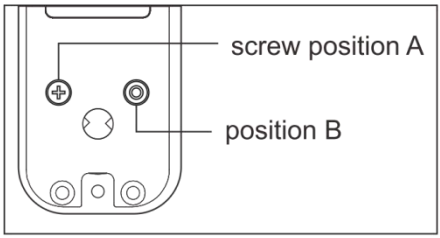

4)35~42mm dicke Tür Installation der Vorderseite Bedienfeldverriegelung und einfügen
das andere Ende in das runde Loch des Rückwandverriegelung. Nach der Installation die mitgelieferte Gummidichtung und die Befestigungsschrauben verwenden. Abb. 8A)

5)42~65mm dicke Tür Installation die Frontplatte Schloss und einfügen
Die andere Ende in die kreisrunde Öffnung der Rückwand Schloss. Nach der Installation verwenden Die begleitend Gummi Dichtung und Montage Schrauben.(als Feige 8B)

6) Vorher die Installation festziehen Schrauben, sicherstellen Die Das Schloss ist vertikal
und testen Sie die Entsperrfunktion Stellen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb sicher. Ziehen Sie anschließend die Befestigungsschrauben fest, um die Installation abzuschließen.

Wichtiger Hinweis: Nicht schließen Tür bis das Passwort und das Schloss wurde bestätigt, dass sie funktionieren Achten Sie darauf, Türschlösser und Dichtungen nicht zu fest anzuziehen, um Beschädigungen des Mechanismus zu vermeiden.

35 - 42mm thick
door installation

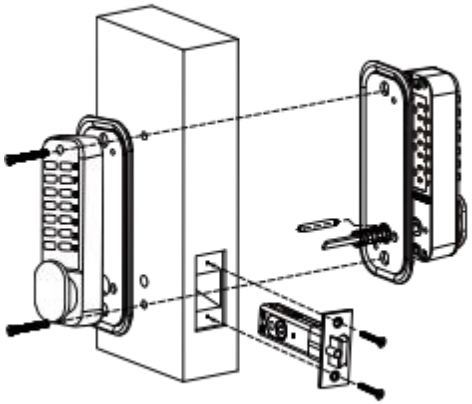


FIG8A

42 - 65mm thick
door installation

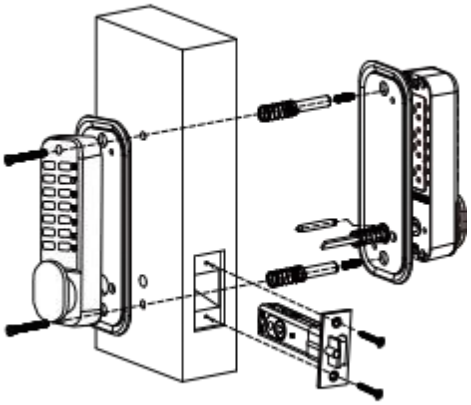


FIG8B

Türrahmen-Befestigungsplatte, Kasten, Befestigung

1) Wichtiger Hinweis: Die Befestigungselemente montiert Das Kennzeichen muss positioniert so dass die Der Schließzylinder kann eingeführt werden Loch.

2) Unter Berücksichtigung des Vorstehenden ist die Türrahmenbefestigung zu beachten. Der Teller muss korrekt platziert sein.

3) Sobald die richtige Position ermittelt wurde, zeichnen Sie Linien um die Befestigung herum. Teller und um die beiden Lochpositionen zu Markieren Sie sie.

4) Entfernen Sie die Befestigungsplatte und richten Sie die beiden Teile aus. Lochpositionen von die Schachtel mit den zwei Loch Orte, an denen die Noten waren links , Und Unentschieden markiert Linien entlang der Umfang des Kartons. Entfernen Sie den Karton.

5) Machen Sie ein quadratisches Loch entlang der Linie etwa so groß wie der Box, etwa 12 mm tief, so dass die Box ablegen Ganz einfach. Öffne ein quadratisches Loch, etwa so groß wie … 1 mm tief.

6) Die quadratischen Löcher für die Befestigungselemente werden Die vorderen Befestigungselemente sollen bündig im Türrahmen sitzen.

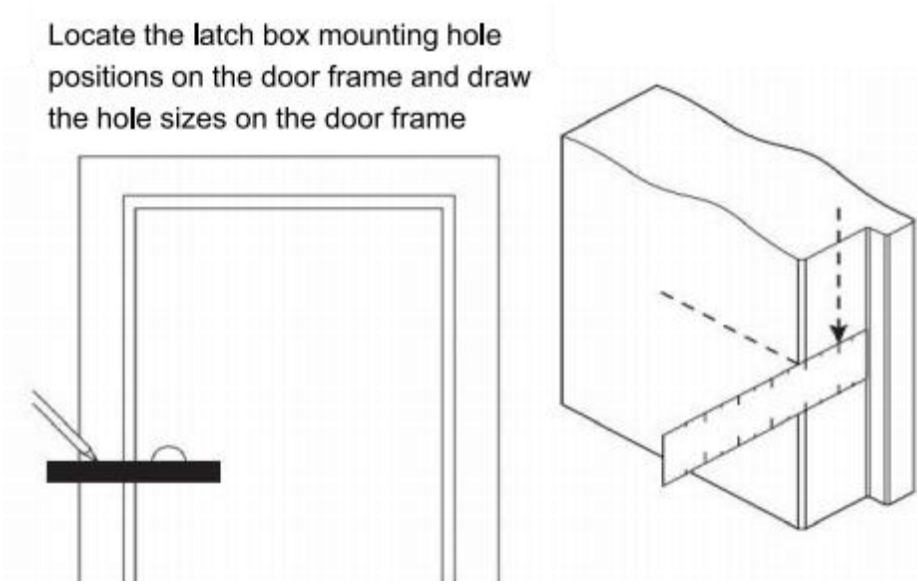


Abb . 9

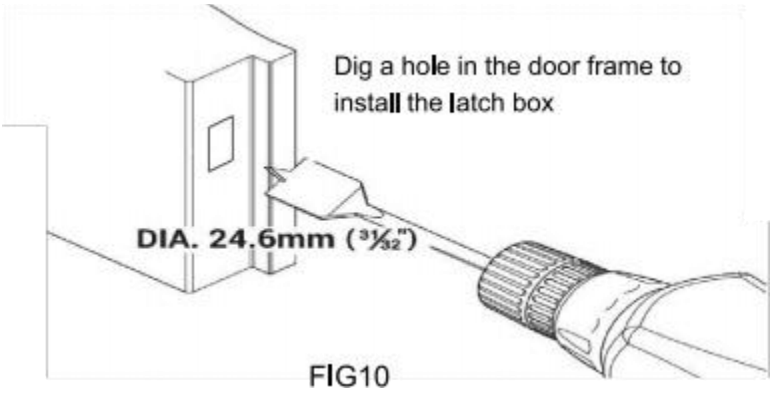


FIG10

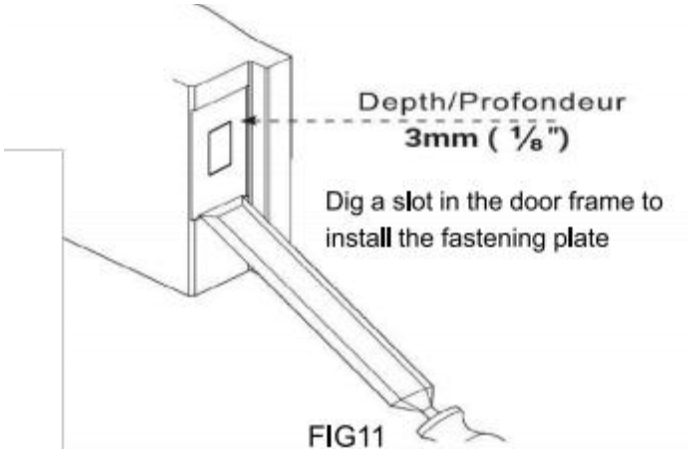


FIG11

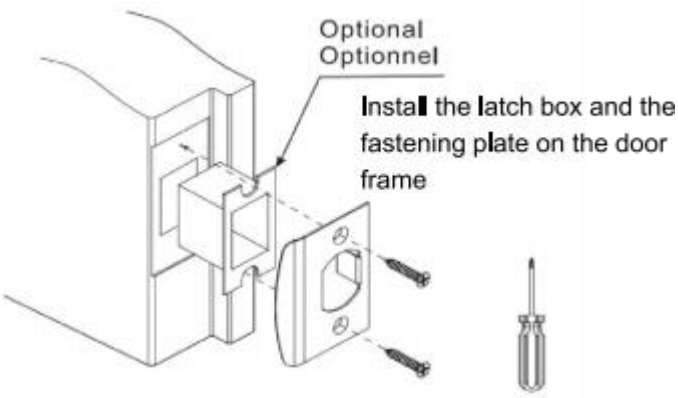


ABB . 12

Häufig gestellte Fragen und Lösungen

Häufig gestellte Fragen	Lösungen
Eingabe Die Passwort Und rotierende Die Der Knopf kann die Tür nicht entriegeln. Tür.	1. Vor Eintritt Die Passwort, drücken Die "C" Schlüssel zu zurücksetzen Passwort sperren. 2 Die überprüfen Sie, ob die Installation Richtung der Flacher Schaft des Schlosses zum Öffnen die Tür ist richtig. 3 Die prüfen, ob die Länge der flachen Welle ist geeignet
Nach dem Entsperren, Die Knopf und Die sperren Zungenfehler Zu zurückkehren zu ihrem ursprünglichen Positionen.	1. Der Front Und hinteren Tür Paneele von Die sperren sind installiert symmetrisch und die Verriegelungszunge ist bei Die Dasselbe horizontal Ebene Die 2 Die prüfen, ob die Länge der flachen Welle ist geeignet.
Der Passwort Drücken Sie es keine Antwort.	1. Vor Eintritt Die Passwort, drücken Die "C" Schlüssel zu zurücksetzen Passwort sperren.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MECCANICO SENZA CHIAVE PORTA SERRATURA

MODELLO:OL-601S3-07

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

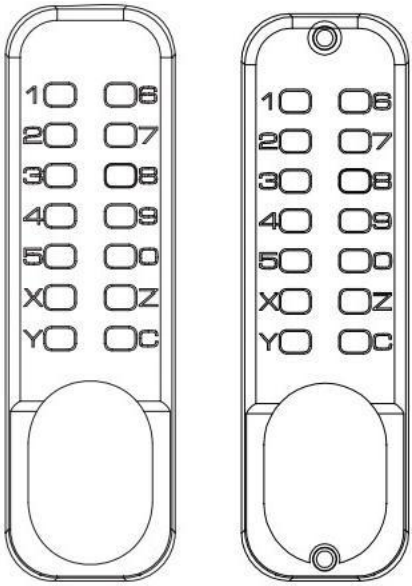

MODELLO: OL-601S3-07

Questo è il originale istruzioni, per favore Leggere Tutto manuale opportunità accuratamente Prima operativo.VEVOR riserve UN chiaro interpretazione Di noi utente manuale.Il aspetto Del prodotto dovrà essere soggetto al prodotto hai ricevuto. Per favore perdona noi che non lo faremo informarti Ancora se c'è Sono Qualunque tecnologia o software aggiornamenti su Nostro prodotto.

Sicurezza istruzioni E precauzioni

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.

Precauzioni per il montaggio:

1) Assemblare solo seguendo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.

2) Durante l'assemblaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.

3) Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

4) Durante l'assemblaggio, tenere gli astanti lontani dall'area.

NOTA:

1. Consigliato password lunghezza è composto da 4 a 6 cifre.

2. Premi il tasto C per reset prima di entrare tuo password.

3.Il la password non funziona non bisogno di essere inserito in sequenza.

4.Il iniziale password È "123", che Potere essere posizionato sulla superficie Del matta .

Lista di parti

1) All'aperto pannello

2) Interno pannello

3) Gomma guarnizione*2

4) Nero vite M5x15*3(uno) backup)

5) Collegamento asta E molla di guida*3(una (di riserva) la molla di guida può essere regolata in lunghezza.

6) Installare viti M5x68*3(uno) backup)

7) Vite per legno x4 (utilizzata per fissare la piastra della fibbia e la linguetta di bloccaggio)

8) Primavera

9) Appartamento lancia

10)Linguetta di bloccaggio (60 mm) E 70 mm)


11) Scatola della fibbia della piastra della fibbia

12) Bullone Guida

13) Manuale

14) Assistiti installazione perforazione adesivo

MODELLO: OL-601S3-07

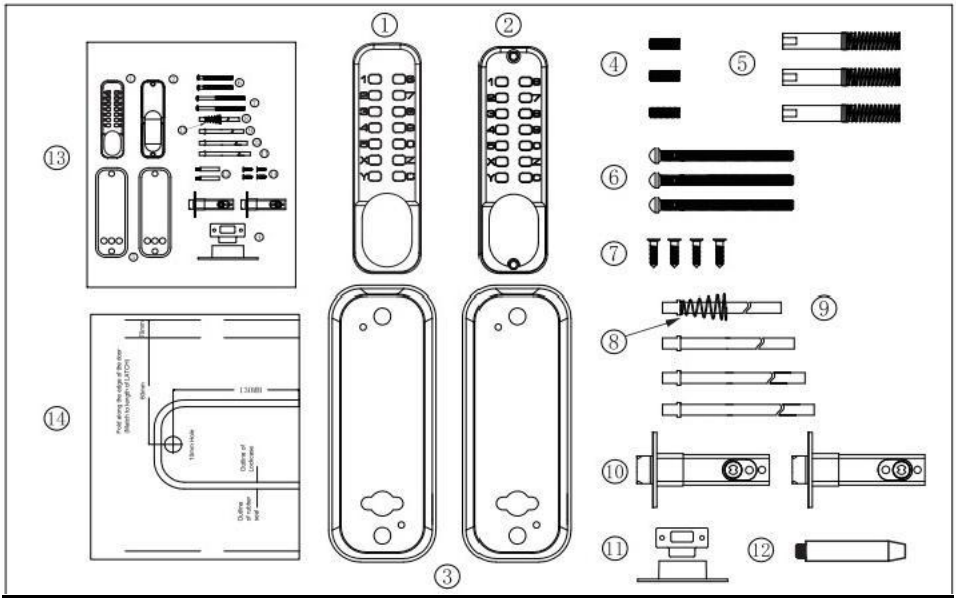

Prima dell'installazione, si prega di:

1) Assicurarsi che tutte le parti funzionino correttamente

2) Impostare o modificare la password
Le password impostate non sono in ordine e non possono essere ripetuti.
Impostare un codice di 4-6 cifre è il maggior parte sicuro.

3)Dopo impostare il password, assicurarsi che la serratura della porta possa essere aperta normalmente, inserire l'albero piatto nel foro del cilindro della serratura e ruotare la maniglia, il fermo Dovrebbe estendere E ritrattare normalmente.

Size Chart Template


64

30 30

35-65

25

45 45

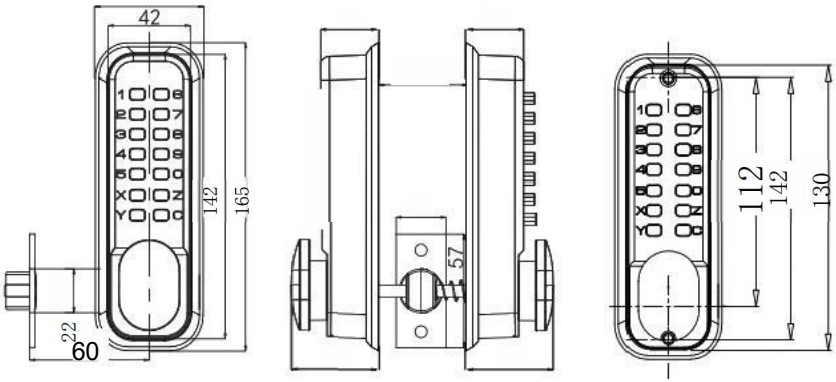
42
142
165
22
60
57
112
142
130

Installazione

1) Posizionare e fissare correttamente il modello (prodotto modello 601) modello)al superficie della porta interna Altezza richiesta dal pavimento. Assicurarsi che l'allineamento del bordo della porta pertinente e contrassegnato il modello dovrebbe essere correttamente

allineato con la porta reale bordo (come in Fig. 1).

2)I fori di 14 mm di diametro nel modello del prodotto sono per il quadrato I fori del perno dello stelo e i due fori di 12 mm di diametro sono per i fori dei bulloni che fissano la parte anteriore e posteriore pannelli due 7 mm diametro buchi Sono designato per spillo installazione.

bordo della porta

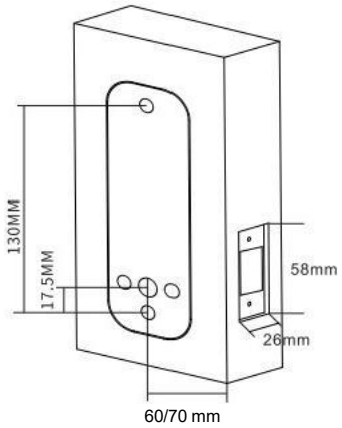


FIG1

Nucleo di chiusura Installazione

1) Segnare un punto centrale sulla "Linea centrale del fermo" (come mostrato in Figura 2).

2) Praticare un foro di 25 mm di diametro e 80 mm di profondità nel punto indicato.

3) Inserire il cilindro di bloccaggio nel foro praticato, quindi inserire l' albero piatto nel foro quadrato del cilindro di bloccaggio e serrarlo.

4) Praticare due piccoli fori, di 3 mm di diametro, sul foro di installazione del cilindro della serratura.

5) Fissare il fermo con viti per legno Phillips per garantire il corretto posizionamento

6) La serratura a combinazione installata in fabbrica è dotata di linguette di bloccaggio da 60 mm e 70 mm, selezionabili per l'installazione.

Tagliare una fessura sul pannello di chiusura il lato della porta e Scava un foro per il montaggio del chiavistello sul lato della porta.


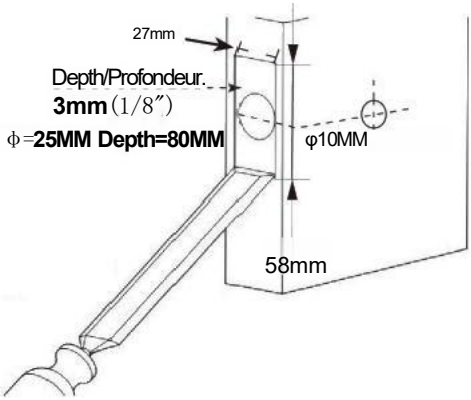


FIG2




Durante installazione,
piano inclinato del fermo verso
la direzione di chiudendo la porta.

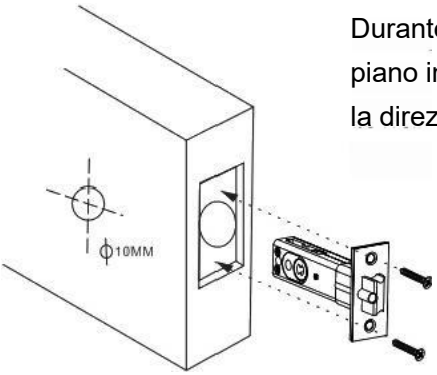

La direzione della
chiusura IL porta

FIG3

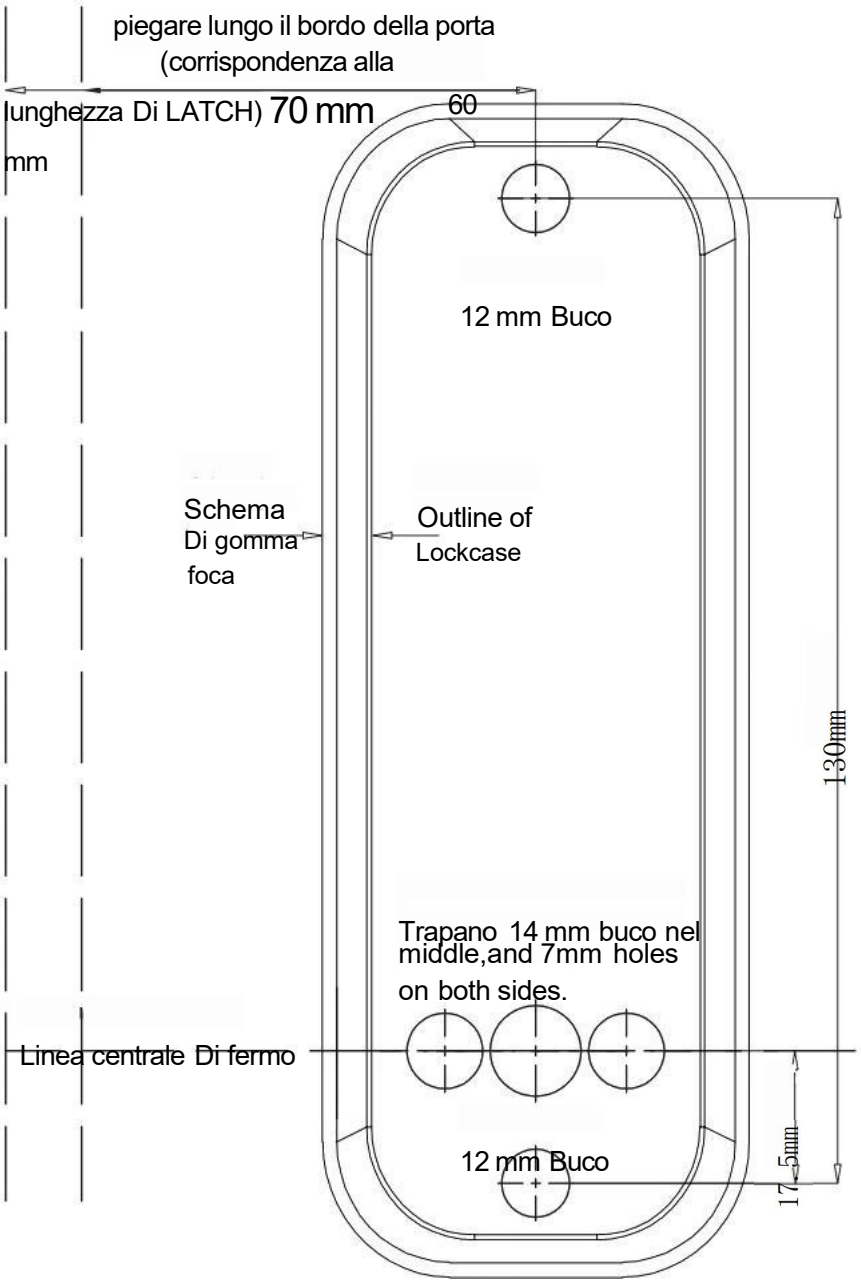
piegare lungo il bordo della porta
(corrispondenza alla
lunghezza Di LATCH) 70 mm
mm
60
12 mm Buco
Schema
Di gomma
foca
Outline of
Lockcase
130mm
Trapano 14 mm buco nel
middle,and 7mm holes
on both sides.
Linea centrale Di fermo
12 mm Buco
17.5mm

TEMPLATES

Impostazione/Modifica delle password

Istruzioni:1. predefinito password in fabbrica È 123, e il test è richiesto dopo l'installazione.2.La Y e la C I tasti sono tasti funzione e non possono essere utilizzati per formare un password;La C chiave viene utilizzato per il ripristino.Se un errore viene inserita la password o un altro tasto se premuto accidentalmente, il C chiave può essere premuto per reimpostare e quindi reinserire la password.

1) **Cancellare password** :Primo premere il C chiave, quindi inserisci la password corretta, tieni premuto il tasto Y senza rilasciarlo, quindi premi il tasto C chiave.Dopo ascoltando un bip, esso significa che la password è stata annullata con successo.

(Se la password viene annullata, passerà alla modalità sempre attiva.)

2) **Imposta una nuova password** : tieni premuto il tasto Y chiave senza lasciarla andare, quindi inserisci la nuova password(password non può essere ripetuto), poiché mostrato nella Figura 4A. Quindi pubblicazione il tasto Y e ruota la manopola una volta, come mostrato nella Figura 4B, e il La nuova password verrà impostata correttamente. Dopo aver impostato correttamente la nuova password, ricorda e conserva registrazione di ciò.

3) **Normal modalità** : Annulla l'originale password (nessuna password impostata) .

Trovare password

1. Dopo aver dimenticato la password, dobbiamo rimuovere IL chiudere la serratura della porta e cercarla esaminando il foro rettangolare per spiare la password il retro della serratura, come mostrato in Figura 4C

2.Se quello nero all'interno del foro è la chiave della password e il quello rosso non è IL password, significa che il password per il terzo la generazione è non ordinato e solo esigenze A Essere trovato, senza corrispondente ordine.





FIG. 4A



FICO 4B

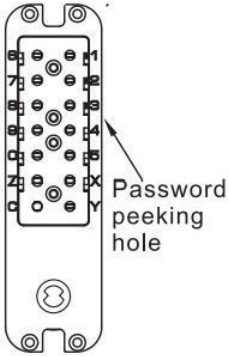


FIG. 4C

Selezione delle dimensioni di installazione

1) Quindi, seleziona IL corrispondente misurare Di appartamento lancia per installazione in base allo spessore Del porta.(Come mostrato in Figura 5)

2) La dimensione predefinita l'albero piatto (6×2) è adatto per spessori delle porte che vanno da Da 35 mm a 65 mm.

Modello	Lo spessore(t) IL porta	Nero vite Asta di collegamento Molla	Viti	Piatto lancia
OL-601S3-07	35≤t<42mm	/	M5x68x2	5 2 mm x 1
	42≤t<50mm	(M5xM5x35mm)×2	M5x68x2	62 mm x1
	50≤t<58mm			70 mm x1
	58≤t≤65mm			80mmx1

FIGURA 5

Regolazione della direzione di apertura della porta

Regolare il direzione e posizione dell'asse di rotazione su la parte anteriore pannello. Fare riferimento a il metodo per regolare la sinistra e Giusto porte

(Come mostrato in Figura 6)

Supporto per fermo

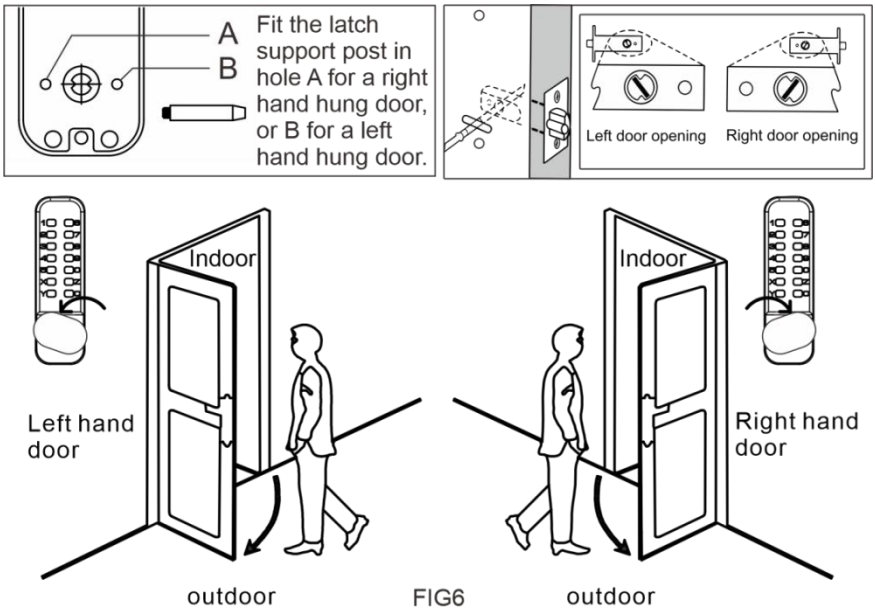

A
B
Fit the latch support post in hole A for a right hand hung door, or B for a left hand hung door.
Left door opening
Right door opening
Indoor
Left hand door
outdoor
Indoor
Right hand door
outdoor

FIG6

Installazione E Debug

1) Installazione di porte di spessore 35~42 mm, inserire IL gomma tampone.(come Fico 7A)

2)42~65mm spesso porta installazione,prima,inserire IL gomma cuscino in IL pannello. quindi, avvitare le viti nere in la vite M5 buchi della serratura infine, vite la biella in IL viti nere (come in Fig. 7B)

(Nota:la guida primavera su IL marcatura La canna deve essere adattato per essere coerente con lo spessore Di IL porta.ad esempio:se la lo spessore della porta è 50 mm, il lunghezza Di IL biella e molla di guida devono essere pari a 50 mm).(come Figura 7C)

3) Inserire un'estremità dell'albero piatto con una molla di bloccaggio nella circolare foro della serratura del pannello frontale (come in Fig. 7D)

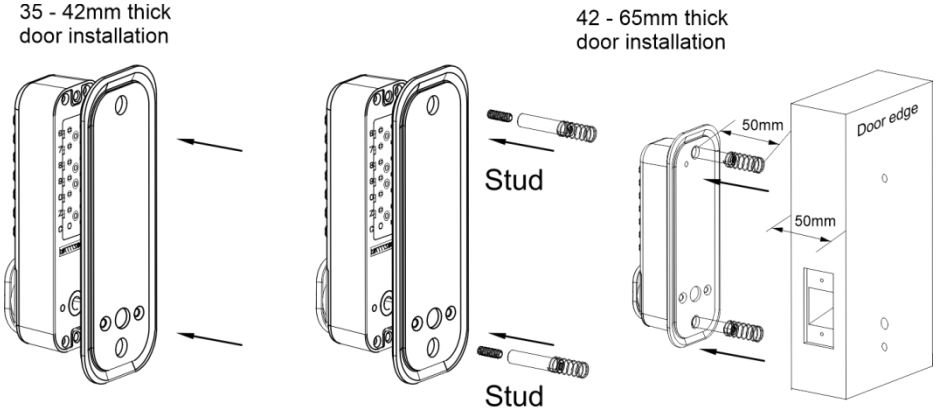


FIG7A FIG7B FIG7C


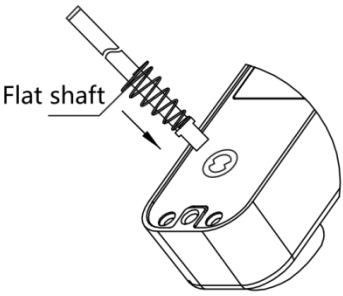


FIG7D

LH door and RH door screw position

The rear panel defauted left hand open, if want to change right hand open, please change the A hole screws to B hole.

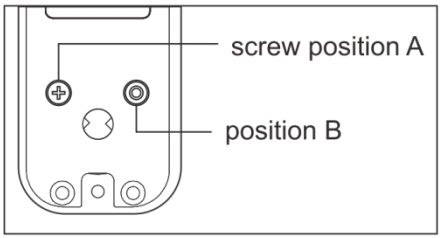

4) 35~42 mm porta spessa installazione, del fronte blocco pannello e inserire

l'altra estremità nel foro circolare del Blocco del pannello posteriore. Dopo l'installazione, utilizzare la guarnizione in gomma e le viti di montaggio in dotazione. (come Figura 8A)

5) 42~65mm porta spessa installazione, di il pannello frontale serratura e inserire

IL altro finire in il foro circolare del pannello posteriore blocco. Dopo l'installazione, utilizzare IL accompagnamento gomma guarnizione e montaggio viti.(come Fico 8B)

6) Prima stringendo l'installazione viti, assicurarsi IL la serratura è verticale e testare la funzione di sblocco per Assicurarsi del corretto funzionamento. Quindi serrare le viti di fissaggio per completare l'installazione.

Promemoria importante: non chiudere il porta fino alla password e al lucchetto è confermato che funziona In modo corretto. Evitare di stringere eccessivamente le serrature e le guarnizioni delle porte per prevenire danni al meccanismo.

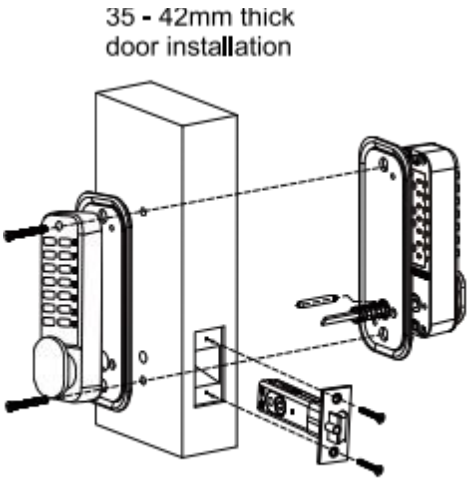


FIG8A

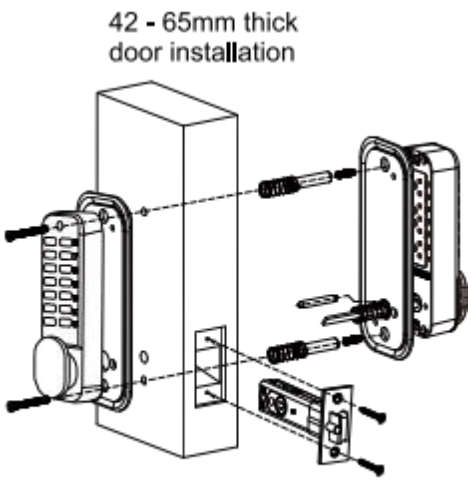


FIG8B

Piastra di fissaggio del telaio della porta, scatola, fissaggio

1) Nota importante: Il fissaggio installato la piastra deve essere posizione così che il il nucleo della serratura può entrare buco.

2) Tenendo conto di quanto sopra, il fissaggio del telaio della porta Il piatto deve essere posizionato correttamente.

3) una volta determinata la posizione corretta, tracciare delle linee attorno al fissaggio piatto e in giro i due posizioni dei fori contrassegnali.

4) Rimuovere la piastra di fissaggio, allineare i due posizioni dei fori di la scatola con i due buco luoghi in cui i segni erano Sinistra , E Disegno contrassegnato linee lungo il perimetro della scatola. Rimuovere la scatola.

5)Fare un foro quadrato lungo il linea circa le dimensioni del scatola, profonda circa 12 mm, in modo che la scatola possa essere abbassare facilmente. aprire un foro quadrato circa Profondità di 1 mm.

6) I fori quadrati per gli elementi di fissaggio saranno consentire che i dispositivi di fissaggio anteriori siano a filo con il telaio della porta.

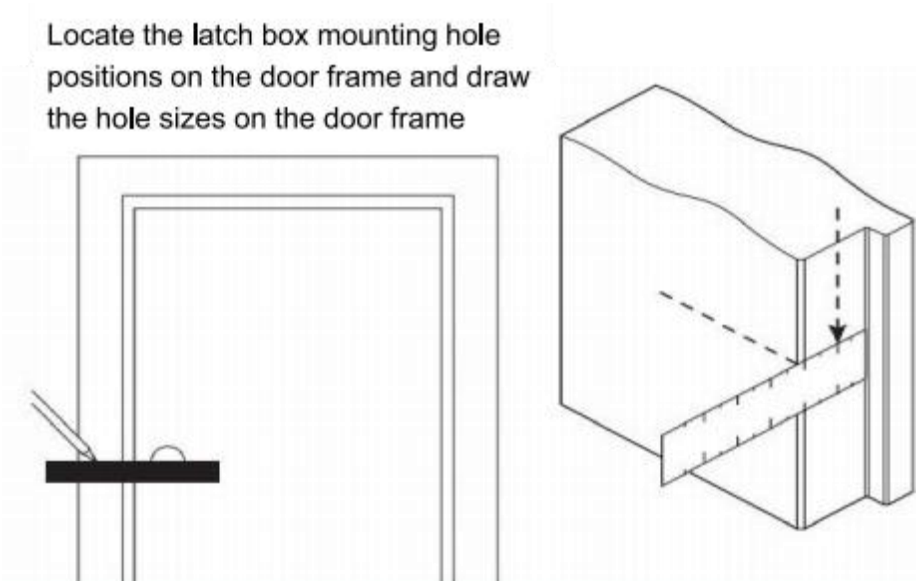


FIG 9

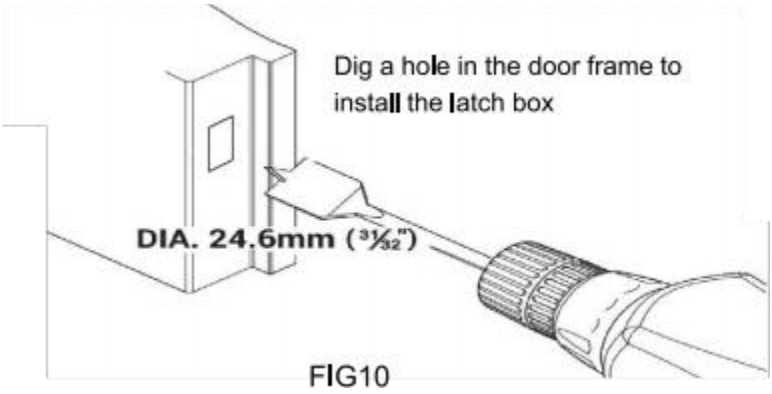


FIG10

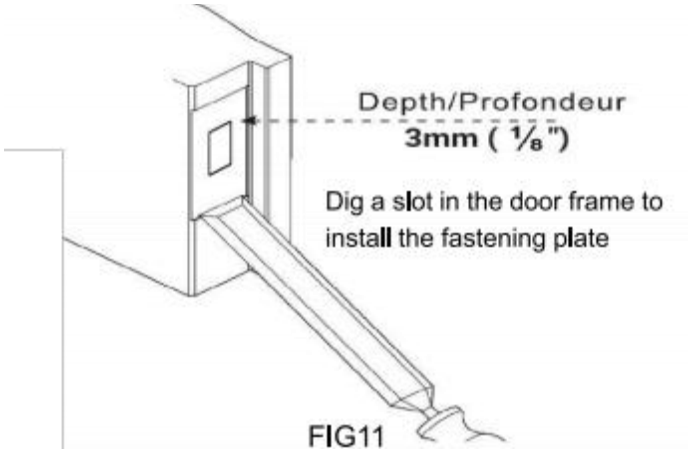


FIG11

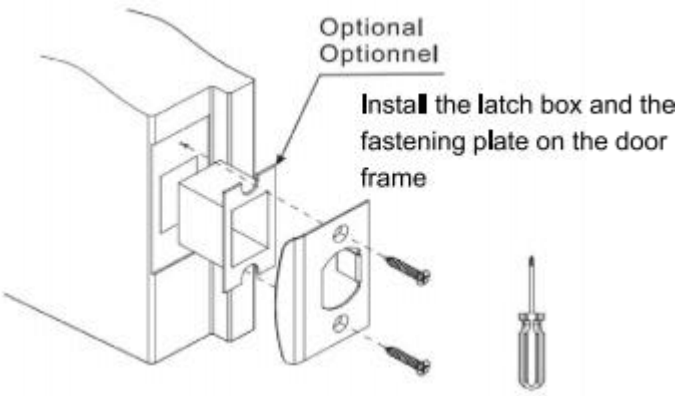


FIG . 12

Domande frequenti e soluzioni

Domande frequenti	soluzioni
Inserimento IL password E rotante IL la manopola non può sbloccare porta.	1. Prima ingresso IL password , premere IL "C" chiave per ripristinare il password serratura. 2 . controllare che il installazione direzione Del albero piatto della serratura per l'apertura La porta è corretto. 3 . verificare se il lunghezza l'albero piatto è grafico
Dopo lo sblocco , IL pomello e IL serratura fallimento della lingua A ritorno al loro originale posizioni.	1. IL fronte E posteriore porta pannelli Di IL serratura sono installati simmetricamente e il lingua bloccata è a IL Stesso orizzontale livello . 2 . verificare se il lunghezza l'albero piatto è corretto.
IL password premere do es non rispondere.	1. Prima ingresso IL password , premere IL "C" chiave per ripristinare il password serratura.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MECÁNICO SIN CLAVES PUERTA CERRAR

MODELO: OL-601S3-07

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

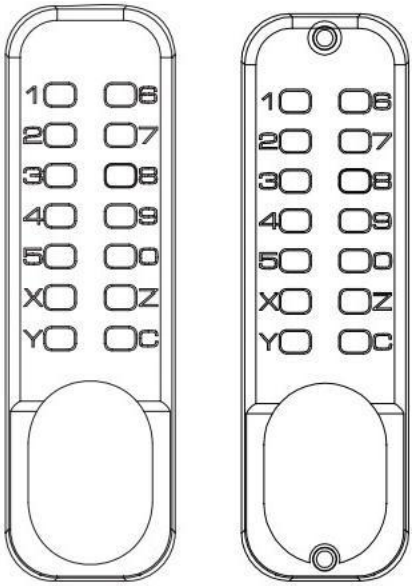

MODELO: OL-601S3-07

Este es el original Instrucciones, por favor leer todo manual instrucciones con cuidado antes en funcionamiento.VEVOR reservas a claro interpretación de nuestro usuario manual.El apariencia del el producto deberá estar sujeto a la producto Lo recibiste. Por favor, perdóname. nosotros que no lo haremos informarle de nuevo si hay son cualquier tecnología o software actualizaciones sobre nuestro producto.

Seguridad instrucción y precauciones

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje:

1) Ensamble únicamente siguiendo estas instrucciones. Un ensamblaje incorrecto puede generar peligros.

2) Utilice gafas de seguridad homologadas por la ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.

3) Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.

4) Mantenga a los transeúntes fuera del área durante la reunión.

NOTA:

1. Recomendado contraseña longitud tiene entre 4 y 6 dígitos.

2. Presione la tecla C para reiniciar antes de entrar su contraseña.

3.El contraseña no necesito ser ingresado en secuencia.

4.El inicial contraseña es "123",que poder estar colocado en la superficie del botón .

Lista de Partes

1) Exterior panel

2) Interior panel

3) Caucho junta*2

4) Negro tornillo M5x15*3(uno) respaldo)

5) Conectando vara y resorte guía*3(uno) (Respaldo) El resorte guía se puede ajustar en longitud.

6) Instalar tornillos M5x68*3(uno) respaldo)

7) Tornillo para madera x4 (se utiliza para fijar la placa de la hebilla y la lengüeta de bloqueo)

8) Primavera

9) Plano eje

10) Lengüeta de bloqueo (60 mm) y 70 mm)


11) Placa de hebilla Caja de hebilla

12) Perno Guía

13) Manual

14)Asistió instalación perforación etiqueta engomada

MODELO: OL-601S3-07

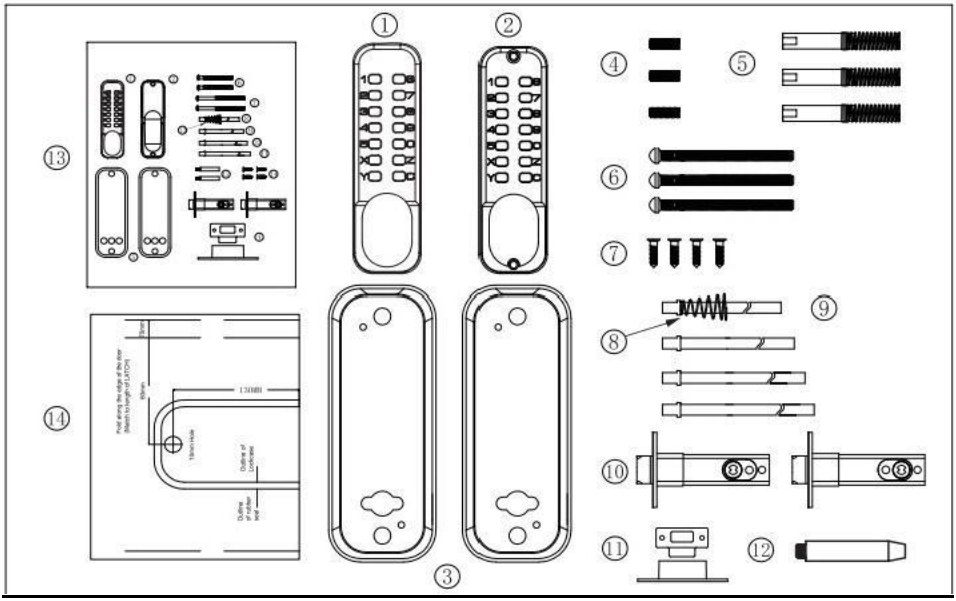

Antes de la instalación, por favor:

1) Asegúrese de que todas las piezas funcionen correctamente.

2) Establecer o cambiar la contraseña
Las contraseñas establecidas no están en orden y no se pueden repetir.
Establecer un código de 4 a 6 dígitos es el mayoría seguro.

3) Después estableciendo el contraseña, asegúrese de que la cerradura de la puerta se pueda abrir normalmente, inserte el eje plano en el orificio del cilindro de la cerradura y gire la manija, el pestillo debería extender y retraer normalmente.

Size Chart Template


64

30 30

35-65

25

45 45

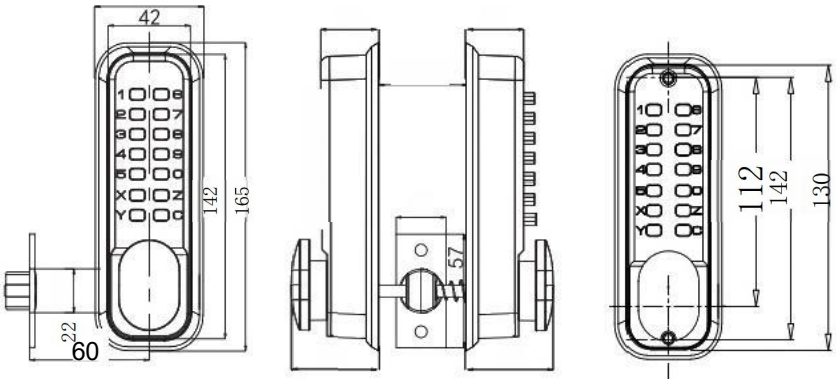
42
142
165
22
60
57
112
142
130

Instalación

1) Coloque y fije correctamente la plantilla (modelo 601 del producto). plantilla)a la superficie de la puerta interior Altura requerida desde el suelo. Asegúrese de que la alineación del borde de la puerta marcada y correspondiente La plantilla debe estar correctamente

alineado con la puerta real borde (como en la figura 1).

2) Los orificios de 14 mm de diámetro en la plantilla del producto son para el cuadrado Los orificios del eje de la potencia y los dos orificios de 12 mm de diámetro son para los orificios de los pernos que aseguran la parte delantera y trasero paneles.dos 7 mm diámetro agujeros son designado para alfiler instalación.

borde de la puerta

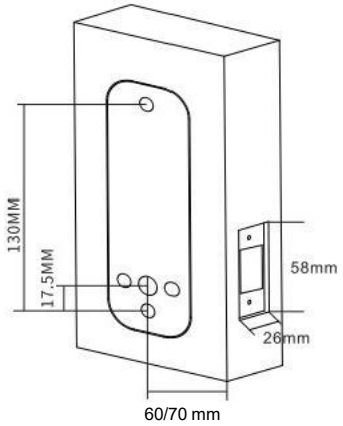


FIG1

Núcleo de cerradura Instalación

1) Marque un punto central en la "Línea central del pestillo" (como se muestra en la figura 2).

2) Taladre un agujero de 25 mm de diámetro y 80 mm de profundidad en la ubicación marcada.

3) Inserte el núcleo de la cerradura en el orificio perforado, luego inserte el eje plano en el orificio cuadrado del núcleo de la cerradura y apriételo.

4) Taladre dos pequeños agujeros de 3 mm de diámetro en el orificio de instalación del núcleo de la cerradura.

5) Asegure el pestillo con tornillos para madera Phillips para garantizar una correcta posición.

6) La cerradura de contraseña instalada de fábrica viene con lengüetas de bloqueo de 60 mm y 70 mm que se pueden seleccionar para su instalación.

Corte una ranura para panel de pestillo en el lateral de la puerta, y Cava un agujero en el lateral de la puerta para montar el pestillo.


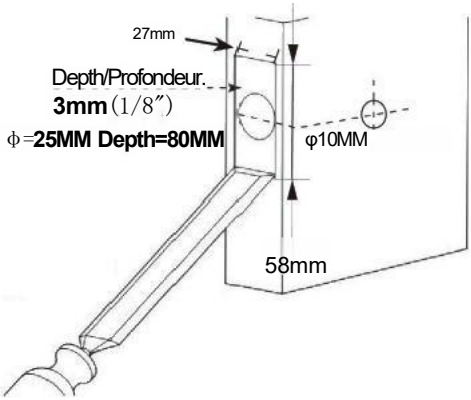


FIGURA 2




Durante instalando, el plano inclinado del pestillo hacia la dirección de cerrando la puerta.

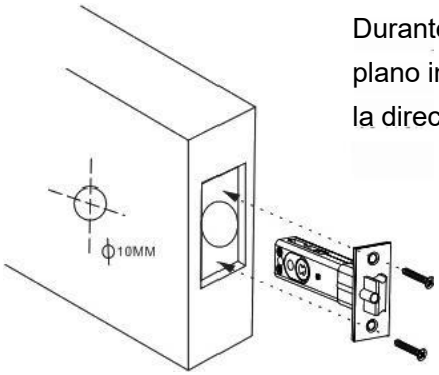

La dirección de cierre el puerta

FIGURA 3

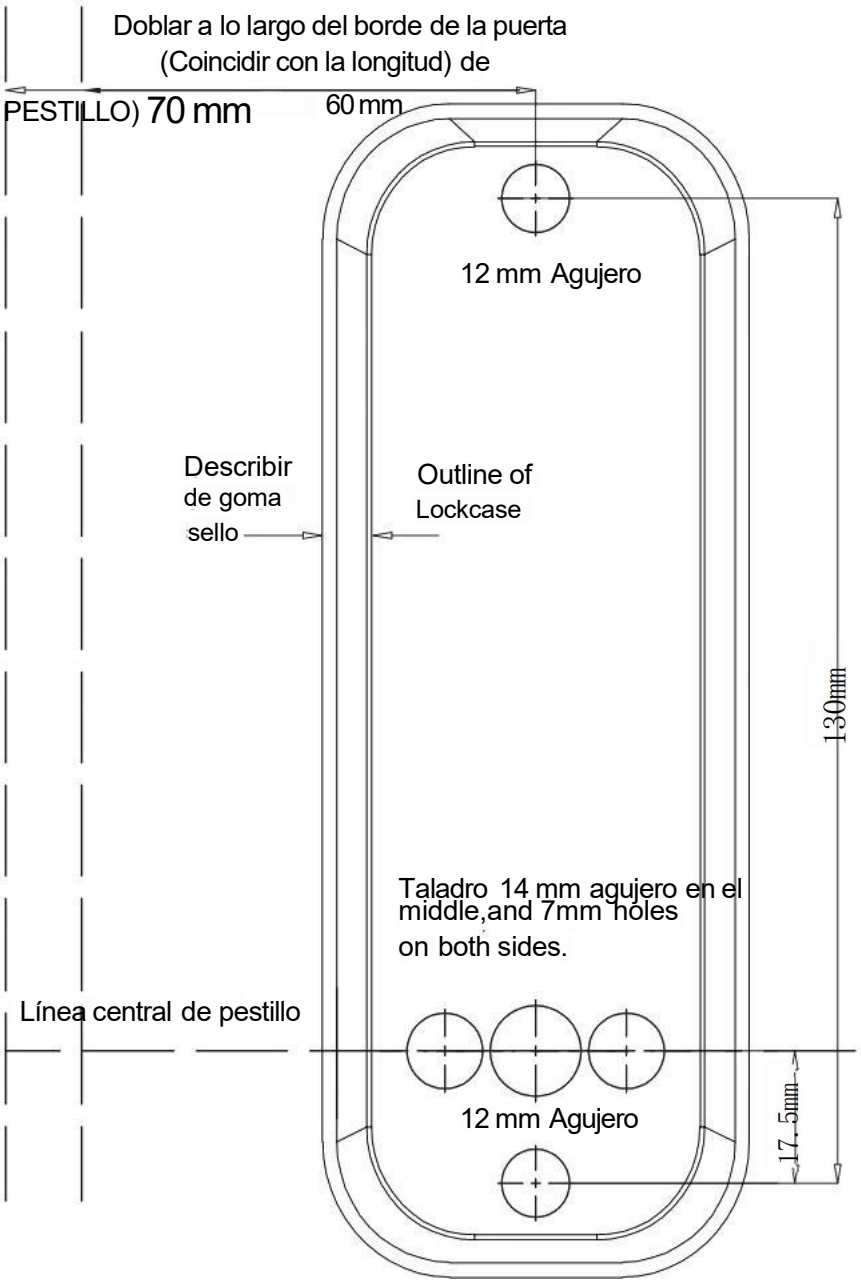
Doblar a lo largo del borde de la puerta
(Coincidir con la longitud) de
PESTILLO) 70 mm
60 mm
12 mm Agujero
Describir
de goma
sello
Outline of
Lockcase
130mm
TEMPLATES
Taladro 14 mm agujero en el
middle,and 7mm holes
on both sides.
Línea central de pestillo
12 mm Agujero
17.5mm

Configuración/Cambio de contraseñas

Instrucciones:1.El por defecto contraseña en la fábrica es 123, y las pruebas son

requerido después de la instalación.2.El Y y el C Las teclas son teclas de función y no se pueden usar para formar un contraseña;La do llave se utiliza para restablecer. Si se produce un error

Se introduce la contraseña u otra clave. Se presiona accidentalmente la C llave Se puede pulsar para restablecer y volver a introducir la contraseña.

1) **Cancelar contraseña** : Primero presione el do clave, luego ingrese la contraseña correcta, Mantén pulsada la tecla Y sin soltarla y, a continuación, pulsa la tecla C. clave.Después escuchando un pitido, significa que la contraseña Se ha cancelado con éxito.

(Si se cancela la contraseña, pasará al modo siempre activo).

2) **Establecer nueva contraseña** : Mantenga pulsada la tecla Y. llave sin soltar, entonces ingrese la nueva contraseña (contraseña) no se puede repetir), como mostrado en la Figura 4A. liberar la tecla Y y girar la perilla una vez, como se muestra en la Figura 4B, y el La nueva contraseña se establecerá correctamente. Después de establecer correctamente la nueva contraseña

contraseña, por favor recuerde y guarde una registro de ello.

3) **Normal modo** : Cancelar el original contraseña(no se ha establecido ninguna contraseña) .

Encontrar contraseña

1. Después de olvidar la contraseña, necesitamos eliminarla el cierre la puerta y búsquela examinando el agujero rectangular para la contraseña en la parte posterior de la cerradura, como se muestra en Figura 4C

2.Si el negro dentro del agujero es la llave de contraseña y el El rojo no lo es el contraseña, significa que el contraseña para el tercero la generación es sin orden y solo necesidades a ser encontrado,sin correspondiente orden.





FIGURA 4A



HIGO 4B

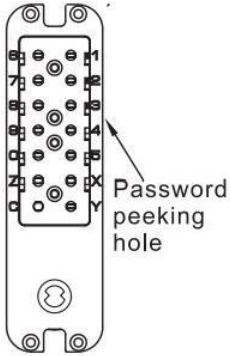


FIGURA 4C

Selección de dimensiones de instalación

1) Luego, seleccione el correspondiente tamaño de piso eje para instalación basado en el grosor del puerta.(Como se muestra en Cifra 5)

2) El tamaño predeterminado del eje plano (6×2) es adecuado para espesores de puerta que van desde De 35 mm a 65 mm.

Modelo	El espesor (t) de el puerta	Negro tornillo Resorte de biela	Tornillos	Departamento eje
OL-601S3-07	35≤t<42mm	/	M5x68x2	5 2 mmx1
	42≤t<50mm	(M5xM5x35mm)×2	M5x68x2	62 mm x1
	50≤t<58mm			70 mm x1
	58≤t≤65 mm			80 mm x 1

FIGURA 5

Ajuste de la dirección de apertura de la puerta

Ajustar el dirección y posición del eje de rotación en el frente panel. Consulte el el método para ajustar la izquierda y bien puertas

(Como se muestra en Figura 6)

Poste de soporte de pestillo

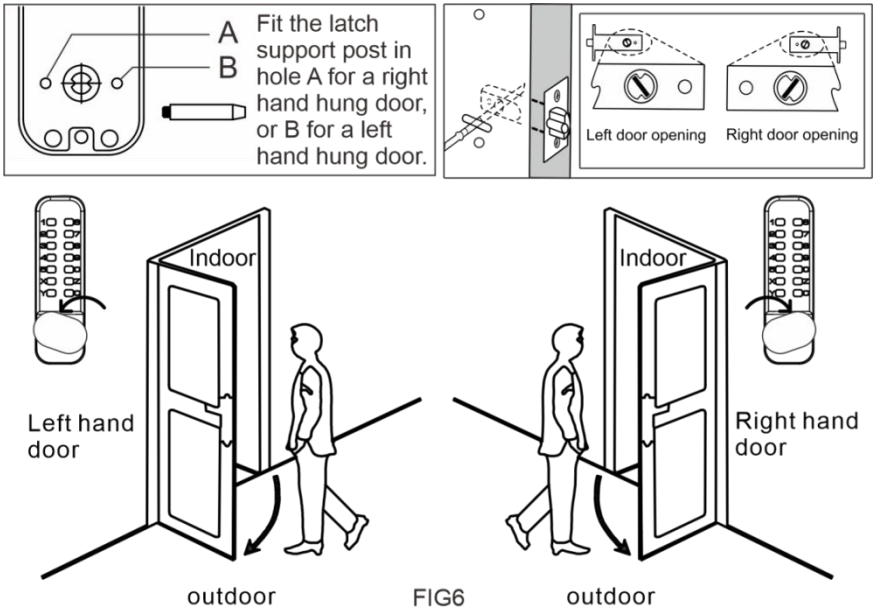


FIG6

Instalación y Depuración

1) Instalación en puerta de 35~42 mm de espesor, insertar el goma almohadilla.(como Higo 7A)

2) 42~65 mm grueso puerta instalación,primero,insertar el goma almohadilla en el panel. luego, atornillar los tornillos negros en el tornillo M5 agujeros del candado.finalmente,

tornillo la biela en el tornillos negros (como en la figura) 7B)

(Nota:el guía primavera en el conectar La varilla necesita ser ajustado para ser coherente con el grosor de el puerta.por ejemplo:si la El grosor de la puerta es 50 mm, el longitud de el La biela y el resorte guía deben estar igual a 50 mm).(como Figura 7C)

3) Inserte un extremo del eje plano con un resorte de bloqueo. en la circular orificio de la cerradura del panel frontal (como en la figura 7D)

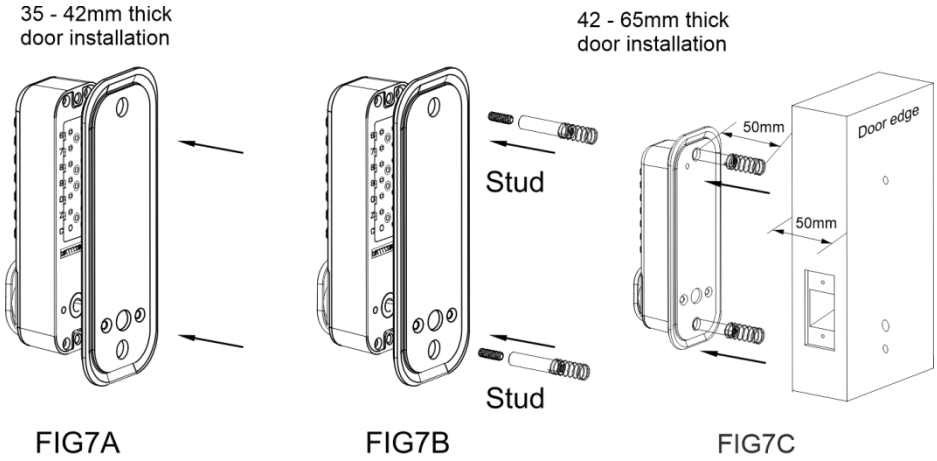


FIG7A FIG7B FIG7C


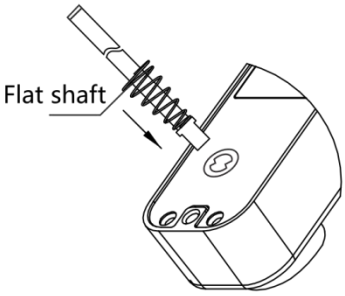


FIG7D

LH door and RH door screw position

The rear panel defauted left hand open, if want to change right hand open, please change the A hole screws to B hole.

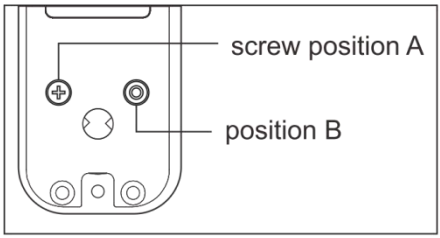

4) 35~42 mm puerta gruesa instalación, del frente cerradura del panel y insertar
el otro extremo en el agujero circular del Bloqueo del panel trasero. Después de la instalación, utilice la junta de goma y los tornillos de montaje que se incluyen. (como Figura 8A)

5) 42~65 mm puerta gruesa instalación,de el panel frontal cerradura, y insertar el otro terminar en el agujero circular del panel trasero candado.Después de la instalación, utilice el acompañamiento goma empaquetadora y montaje tornillos.(como Higo 8B)

6) Antes apretando la instalación tornillos, asegúrese el La cerradura es vertical.
y probar la función de desbloqueo para Asegúrese de que funcione correctamente. A continuación, apriete los tornillos de fijación para completar la instalación.

Recordatorio importante: No lo haga cerrar el puerta hasta que la contraseña y el candado
Se confirma que están funcionando Asegúrese de que el mecanismo funcione correctamente. Evite apretar demasiado las cerraduras y los sellos de las puertas para evitar daños.

35 - 42mm thick
door installation

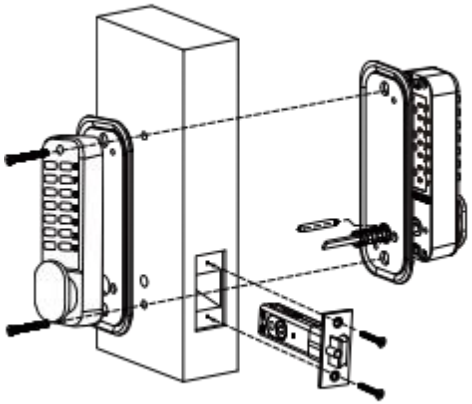


FIG8A

42 - 65mm thick
door installation

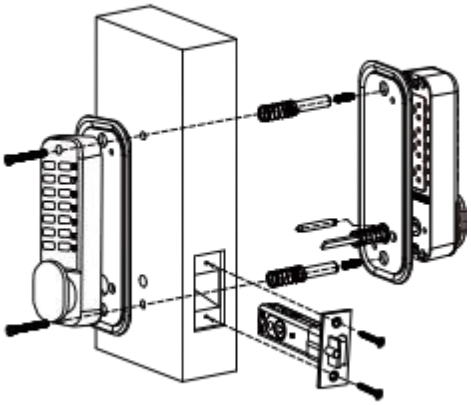


FIG8B

Placa de fijación del marco de la puerta, caja, fijación

1) Nota importante: El fijación instalada La placa debe ser posicionado para que el El núcleo de la cerradura puede entrar en el agujero.

2) Teniendo en cuenta lo anterior, la fijación del marco de la puerta La placa debe colocarse correctamente.

3) Una vez determinada la posición correcta, dibuje líneas alrededor del elemento de fijación. placa y alrededor los dos posiciones de agujeros a márcalos.

4) Retire la placa de fijación, alinee los dos ubicaciones de agujeros de la caja con los dos agujero lugares donde el Las marcas fueron izquierda , y dibujar marcado líneas a lo largo de la perímetro de la caja. Retire la caja.

5) Haz un agujero cuadrado a lo largo del línea aproximadamente del tamaño de la caja, de unos 12 mm de profundidad, para que la caja pueda ser poner fácilmente. abre un agujero cuadrado aproximadamente 1 mm de profundidad.

6) Los agujeros cuadrados para los sujetadores Permita que los sujetadores delanteros queden al ras del marco de la puerta.

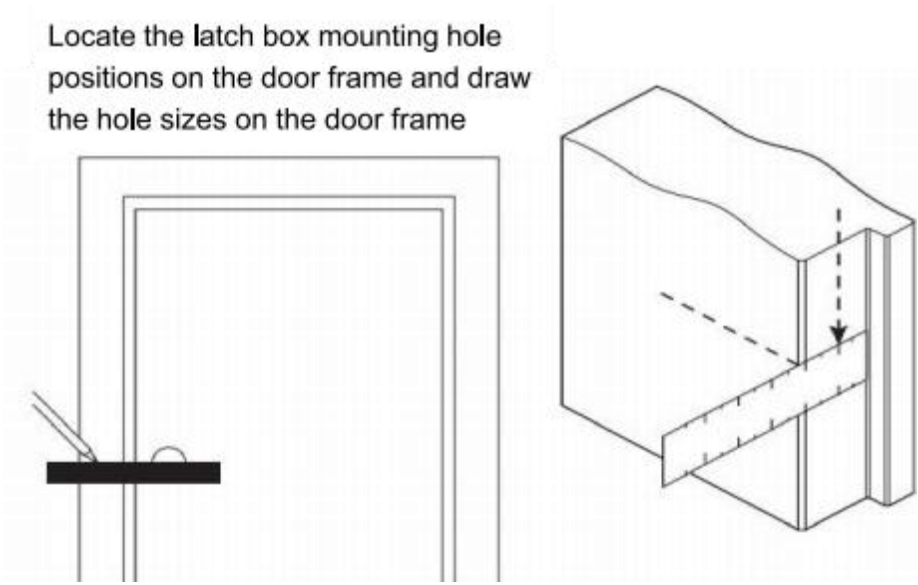


FIGURA 9

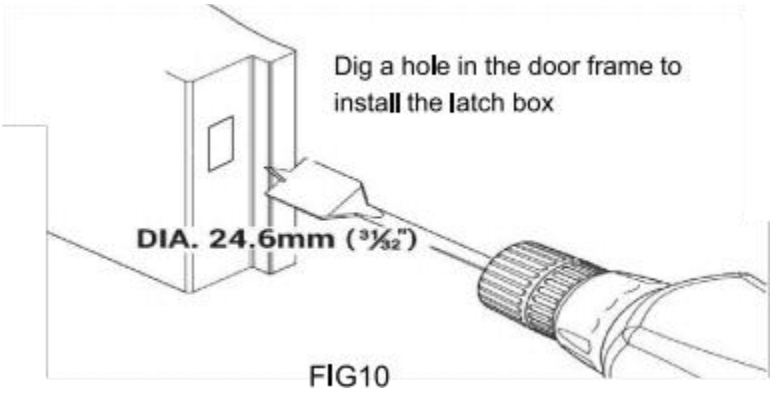


FIG10

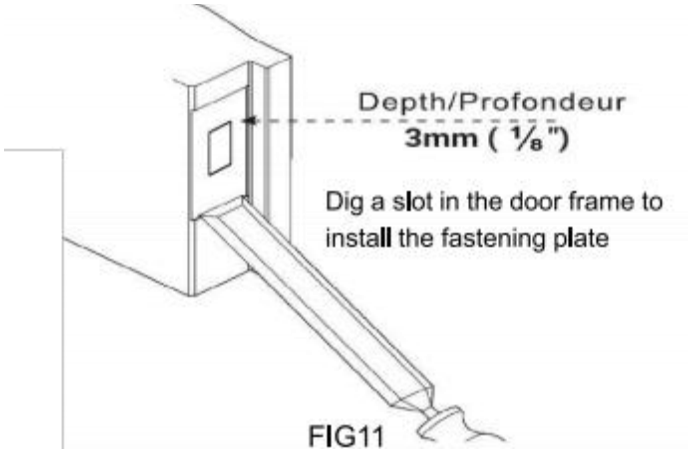


FIG11

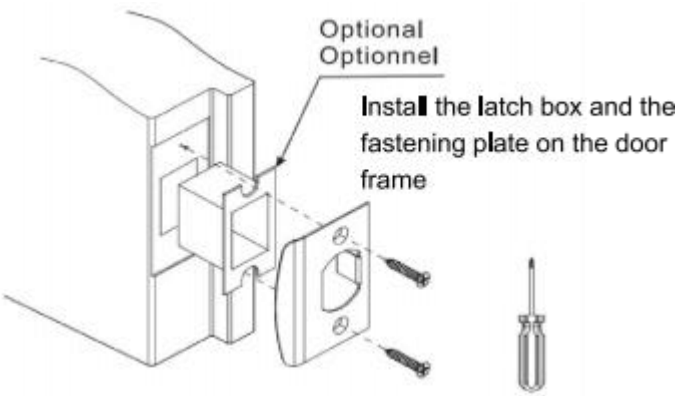


FIGURA 12

Preguntas y soluciones comunes

Preguntas frecuentes	soluciones
Introducción el contraseña y giratorio el La perilla no puede desbloquear el puerta.	1. Antes entrando el contraseña, prensa el "do" clave para restablecer el contraseña cerrar con llave. 2. comprobar que el instalación dirección del Eje plano de la cerradura para abrir la puerta es correcto. 3. comprobar si el longitud del eje plano es adecuado
Después de desbloquear, el pomo y el cerrar fallo de la lengua a devolver a su original puestos.	1. El frente y trasero puerta paneles de el cerrar están instalados simétricamente y el lengüeta de bloqueo está en el mismo horizontal nivel. 2. comprobar si el longitud del eje plano es adecuado.
El contraseña presione hacer es no responde.	1. Antes entrando el contraseña, prensa el "do" clave para restablecer el contraseña cerrar con llave.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MECHANICZNY BEZKLUCZYKOWY DRZWI ZAMEK MODEL:OL-601S3-07

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

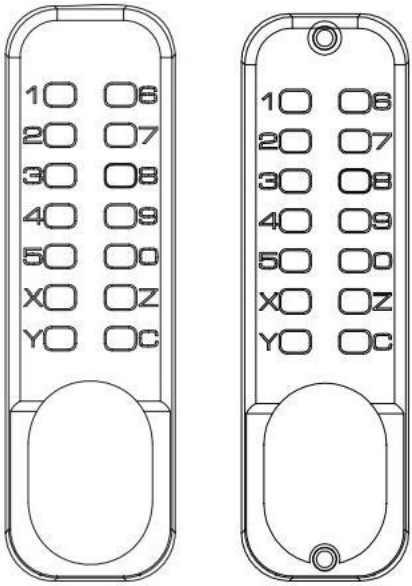

MODEL: OL-601S3-07

Ten jest oryginalny instrukcja, proszę Czytać Wszystko podręcznik instrukcje ostrożnie zanim operacyjny.VEVOR rezerwy A jasne interpretacja naszego użytkownik podręcznik. wygląd z produkt powinien podlegać produkt Otrzymałeś. Proszę wybaczyć my , że nie będziemy poinformować cię Ponownie jeśli tam Czy każdy technologia lub oprogramowanie aktualizacje na temat nasz produkt.

Bezpieczeństwo instrukcja I środki ostrożności

OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu:

1) Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.

2) Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANS1 oraz wytrzymałe rękawice robocze.

3) Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i dobrym oświetleniu.

4) Nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu podczas montażu.

NOTATKA:

1.Zalecane hasło długość ma 4-6 cyfr.

2. Naciśnij klawisz C, aby nastawić przed wejściem twój hasło.

3. Ten hasło robi nie potrzebować zostać wprowadzonym kolejno.

4. Ten wstępny hasło Jest „123", który Móc być umieszczonym na powierzchni z przycisk .

Lista części

1)Na zewnątrz płyta

2) Wewnątrz płyta

3)Guma uszczelka*2

4) Czarny śruba M5x15*3(jeden kopia zapasowa)

5) Łączenie pręt I sprężyna prowadząca*3(jedna (zapasowa) długość sprężyny prowadzącej może być regulowana.

6) Zainstaluj śruby M5x68*3(jeden kopia zapasowa)

7) Śruba do drewna x4 (używana do mocowania płytki klamry i języka zamka)

8) Wiosna

9) Mieszkanie wał

10)Język blokujący (60 mm) I (70mm)


11) Pudełko na klamrę

12) Śruba Przewodnik

13)Instrukcja

14)Wspierany instalacja wiercenie naklejka

MODEL: OL-601S3-07

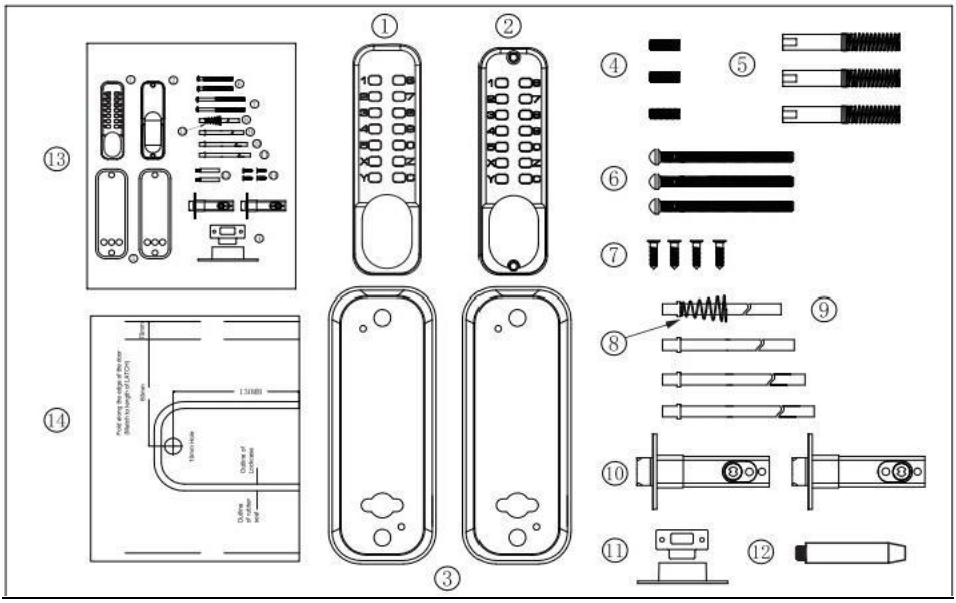

Przed instalacją należy:

1) Upewnij się, że wszystkie części działają prawidłowo

2) Ustaw lub zmień hasło

Zestaw haseł nie są w żadnej kolejności i nie mogą się powtarzać.
Ustawienie kodu 4-6-cyfrowego to bardzo bezpieczny.

3)Po ustawienie hasło, upewnij się, że zamek drzwi można normalnie otworzyć, włóż płaski wałek do otworu cylindra zamka i obróć klamkę, zatrzask powinien rozszerzyć I wycofać normalnie.

Size Chart Template


64

30 30

35-65

25

45 45

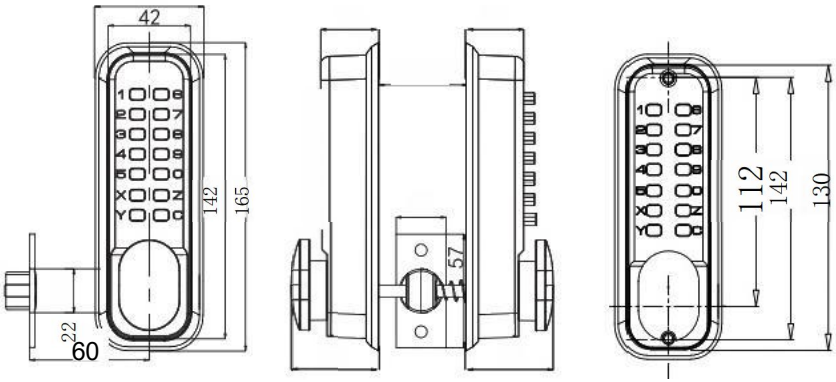
42
142
165
22
60
57
112
142
130

Instalacja

1) Prawidłowo umieść i przymocuj szablon (model produktu 601) szablon)do powierzchnia drzwi wewnętrznych Wymagana wysokość od podłogi. Upewnij się, że odpowiednie, oznaczone, wyrównanie krawędzi drzwi szablon powinien być prawidłowy

wyrównany z rzeczywistymi drzwiami krawędź (jak na rys. 1).

2) Otwory o średnicy 14 mm w szablonie produktu są przeznaczone do kwadratu otwory w trzonie i dwa otwory o średnicy 12 mm służą do mocowania śrub przednich i tylnych tył panele.dwa 7 mm średnica dziury Czy wyznaczony Do szpilka instalacja.

Krawędź drzwi

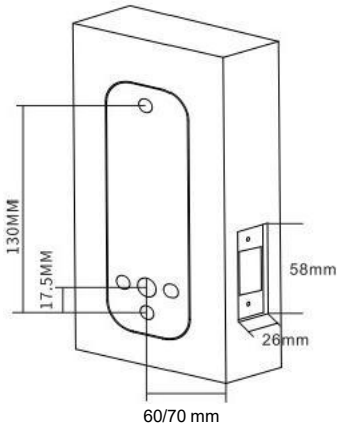


FIG1

Rdzeń zamka Instalacja

1) Zaznacz punkt środkowy na „linii środkowej zatrzasku” (jak na rys. 2).

2) Wywierć otwór o średnicy 25 mm i głębokości 80 mm w zaznaczonym miejscu.

3) Włóż rdzeń zamka do wywierconego otworu, następnie włóż płaski wałek do kwadratowego otworu rdzenia zamka i dokręć go.

4) Wywierć dwa małe otwory o średnicy 3 mm w otworze montażowym rdzenia zamka.

5) Zabezpiecz zatrzask za pomocą wkrętów do drewna typu Phillips , aby zapewnić prawidłowe ustawienie

6) Fabrycznie montowana blokada hasłem jest wyposażona w języczki blokujące o długości 60 mm i 70 mm, które można wybrać do montażu.

Wytnij szczelinę na panelu zatrzaskowym bok drzwi i Wykop otwór montażowy na zatrzask z boku drzwi.



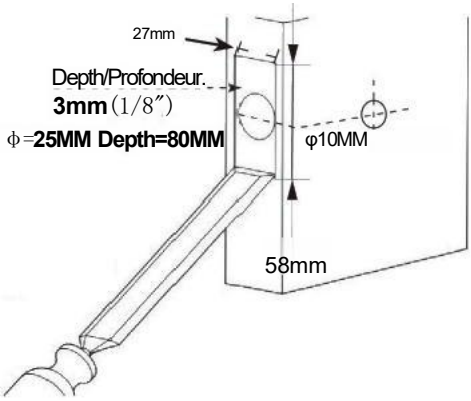


FIG2

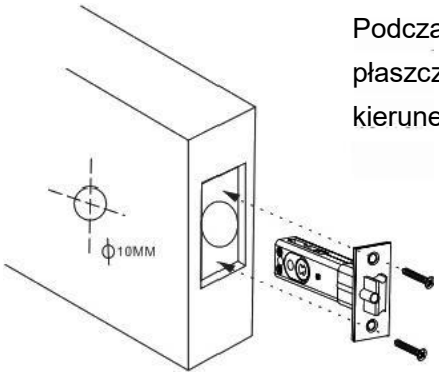


Podczas instalowanie,
płaszczyzna pochyła zatrzasku w kierunku kierunek zamykając drzwi.

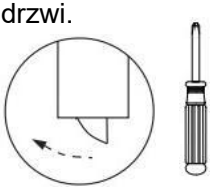

Kierunek zamykania ten drzwi

FIG3

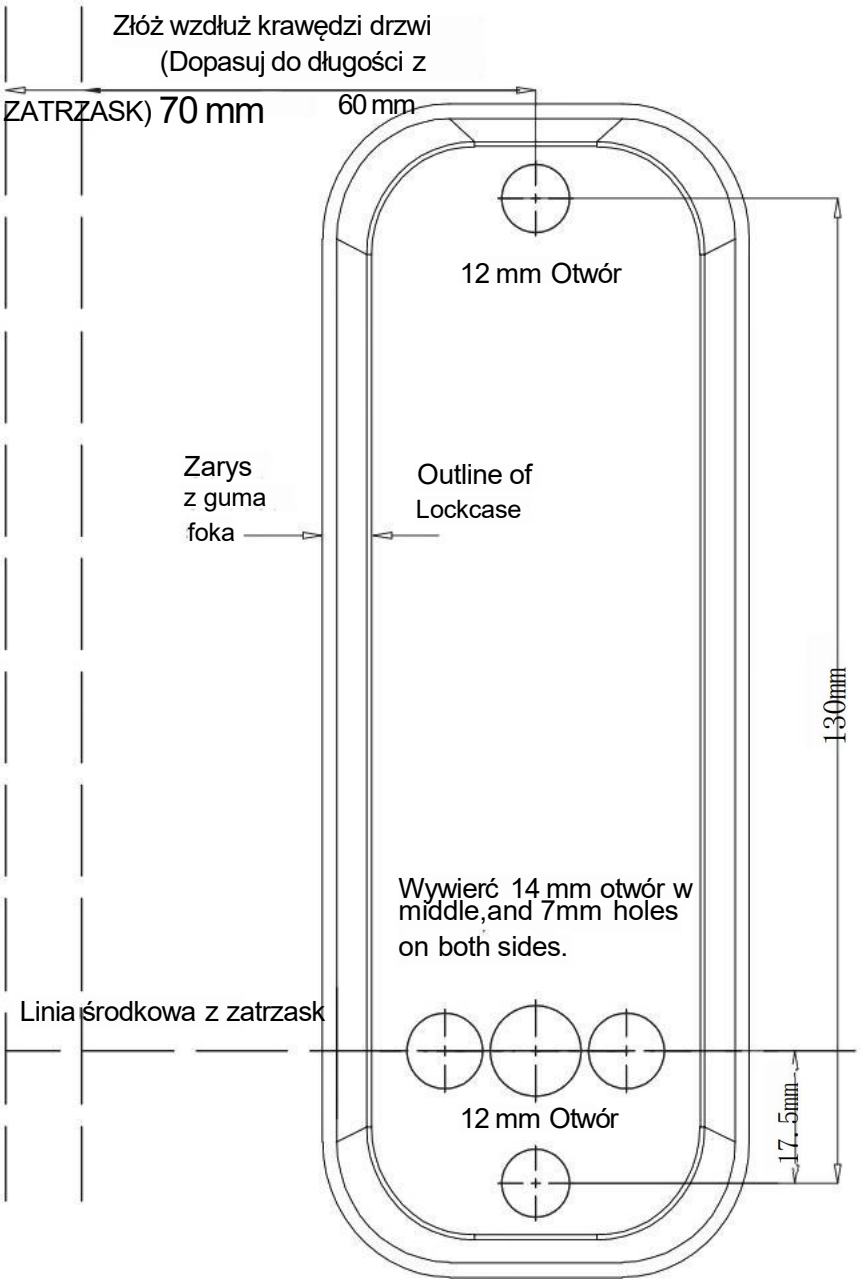
Złóż wzdłuż krawędzi drzwi
(Dopasuj do długości z
ZATRZASK) 70 mm
60 mm
12 mm Otwór
Zarys
z guma
foka
Outline of
Lockcase
130mm
TEMPLATES
Wywierć 14 mm otwór w
middle,and 7mm holes
on both sides.
Linia środkowa z zatrzask
12 mm Otwór
17.5mm

Ustawianie/zmiana haseł

Instrukcje: 1. domyślny hasło w fabryce Jest 123 i testowanie jest wymagane po instalacji.2.Y i C klawisze są klawiszami funkcyjnymi i nie można ich używać utworzyć hasło;The C klawisz służy do resetowania. Jeśli błąd jest nieprawidłowy
wprowadzono hasło lub inny klucz zostanie przypadkowo naciśnięty, C klawisz Można nacisnąć, aby zresetować hasło, a następnie wprowadzić je ponownie.

1) **Anulować hasło** : Imię naciśnij C klucz, a następnie wprowadź prawidłowe hasło, przytrzymaj klawisz Y bez puszczania, a następnie naciśnij klawisz C klucz.Po słuchając sygnału dźwiękowego, to oznacza, że hasło zostało pomyślnie anulowane.

(Po anulowaniu hasła urządzenie przełączy się w tryb ciągły.)


2) **Ustaw nowe hasło** : przytrzymaj klawisz Y klucz bez puszczania, a następnie wprowadź nowe hasło(password nie może być powtórzone), ponieważ pokazano na rysunku 4A.Następnie uwolnienie naciśnij klawisz Y i obróć pokrętło raz, jak pokazano na rysunku 4B, i nowe hasło zostanie pomyślnie ustawione. Po pomyślnym ustawieniu nowego hasła
hasło, proszę zapamiętać i zachować zapis tego.

3) **Normal tryb** : Anuluj oryginał hasło (nie ustawiono hasła) .


Znajdować hasło

1. Po zapomnieniu hasło, musimy usunąć ten zamek w drzwiach i poszukaj go, badając prostokątny otwór na hasło tył zamka, jak pokazano na Rysunek 4C


2.Jeśli czarny wewnątrz otworu to klucz hasła, a czerwony nie jest ten hasło, to znaczy że hasło dla trzeci pokolenie jest nieuporządkowane i tylko wymagania Do Być znaleziono bez odpowiedni zamówienie.



RYS. 4A



FIGA 4B

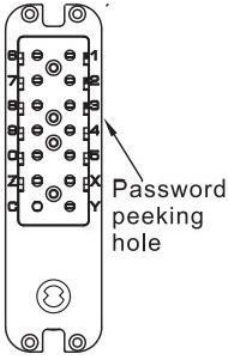

Rys. 4C

Wybór wymiarów instalacji

1) Następnie wybierz ten odpowiedni rozmiar z mieszkania wał Do instalacja na podstawie grubości z drzwi. (Jak pokazano na Postać 5)

2)Domyślny rozmiar wału płaskiego (6×2) jest odpowiedni do drzwi o grubości od 35 mm do 65 mm.

Model	Grubość(t) ten drzwi	Czarny śruba Pręt łączący Sprężyna	Śruby	Płaski wał
OL-601S3-07	35≤t<42mm	/	M5x68x2	5 2 mm x 1
	42≤t<50mm	(M5xM5x35mm)×2	M5x68x2	62 mm x1
	50≤t<58mm			70 mm x1
	58≤t≤65 mm			80mm x 1

FIG5

Regulacja kierunku otwierania drzwi

Dostosuj kierunek i położenie osi obrotu na przód panel. Proszę zapoznać się z metoda do regulacji lewej i Prawidłowy drzwi (Jak pokazano na Rysunek 6)

Słupek podtrzymujący zatrzask

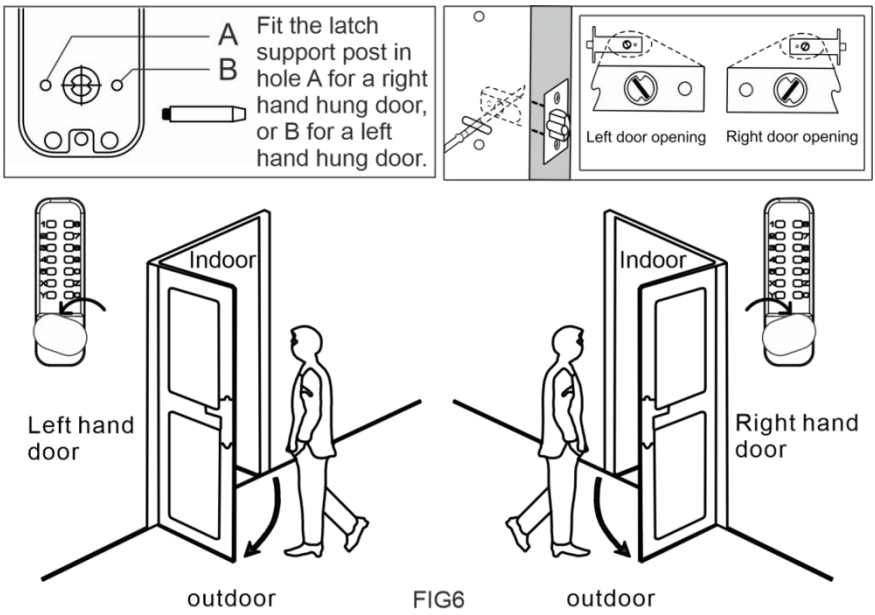


FIG6

Instalacja I Debugowanie

1) Montaż drzwi o grubości 35~42 mm, wkładka ten guma podkładka.(jako Figa 7A)

2)42~65 mm gruby drzwi instalacja,pierwsze,wkładanie ten guma podkładka do ten panel. Następnie przykręć czarne śruby do śruba M5 dziury zamka.w końcu, śruba korbowód do ten czarne śruby (jak na rys.) 7B)

(Uwaga: przewodnik wiosna na ten złączony pręt musi być dostosowany do spójny z grubość z ten drzwi.na przykład:jeśli grubość drzwi to 50mm, długość z ten korbowód i sprężyna prowadząca powinny być równa się 50 mm).(jako Rys. 7C)

3) Włóż jeden koniec płaskiego wału ze sprężyną blokującą do okręgu otwór zamka panelu przedniego (jak na rys. 7D)

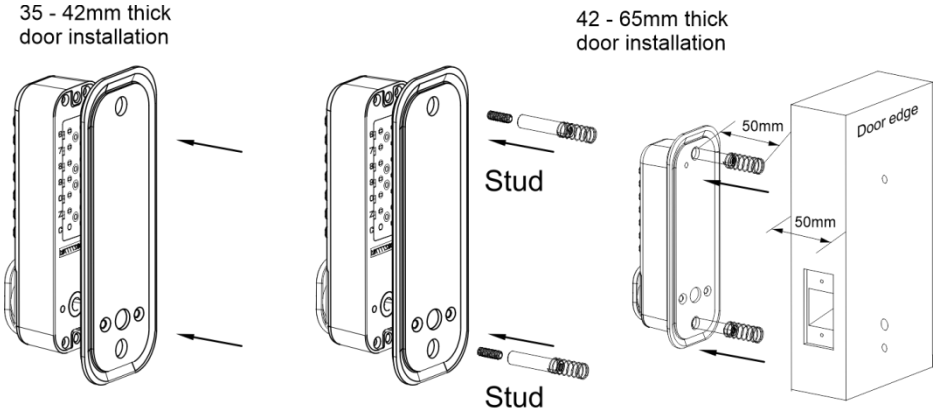


FIG7A FIG7B FIG7C


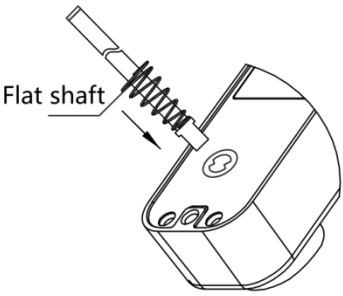


FIG7D

LH door and RH door screw position

The rear panel defauted left hand open, if want to change right hand open, please change the A hole screws to B hole.

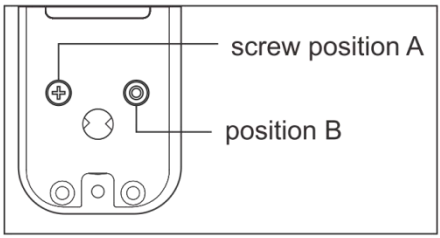

4)35~42 mm grube drzwi montaż,przód blokada panelu i wstawić drugi koniec do okrągłego otworu zamek tylnego panelu. Po instalacji należy użyć dołączonej uszczelki gumowej i śrub montażowych. (jak pokazano) Rys. 8A)

5)42~65 mm grube drzwi instalacja,z panel przedni zamek i wstawić ten Inny zakończyć się w okrągły otwór tylnego panelu zamek. Po instalacji użyj ten towarzyszący guma uszczelka i montaż śruby.(jak Figa 8B)

6)Przed dokręcanie instalacji śruby, upewnij się ten zamek jest pionowy i przetestuj funkcję odblokowania należy upewnić się, że urządzenie działa prawidłowo. Następnie dokręć śruby mocujące, aby zakończyć instalację. Ważne przypomnienie: Nie zamknij drzwi aż do hasła i blokady potwierdzono, że działają prawidłowo. Unikaj nadmiernego dokręcania zamków i uszczelek drzwi, aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmu.

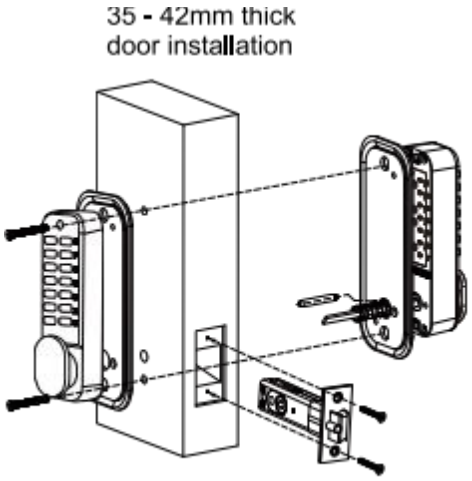


FIG8A

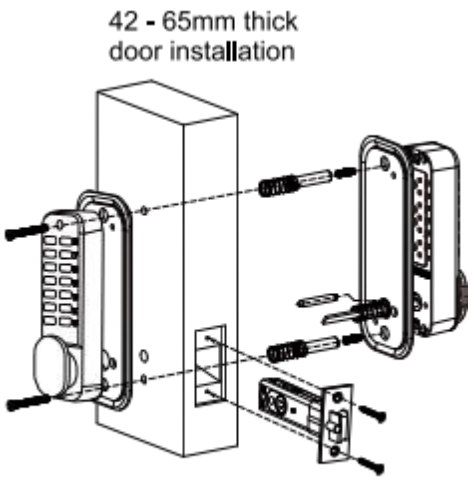


FIG8B

Płyta mocująca ościeżnicę, skrzynka, mocowanie

1) Ważna uwaga: zainstalowane mocowanie talerz musi być pozycjonowany tak, że rdzeń zamka może wejść otwór.


2) Biorąc powyższe pod uwagę, mocowanie ościeżnicy Płyta musi być umieszczona prawidłowo.

3) Po ustaleniu prawidłowej pozycji narysuj linie wokół zapięcia talerz i wokół te dwa pozycje otworów do zaznacz je.

4) Zdejmij płytkę mocującą, wyrównaj dwie lokalizacje otworów pudełko z dwoma otwór miejsca, w których znaki były lewy ¸ I narysuj zaznaczone linie wzdłuż obwód pudełka. Wyjmij pudełko.

5) Zrób kwadratowy otwór wzdłuż linia o rozmiarze pudełko o głębokości około 12 mm, aby pudełko mogło być położyć łatwo. otwórz kwadratowy otwór o 1 mm głębokości.

6) Otwory kwadratowe na elementy złączne będą pozwól, aby przednie elementy mocujące przylegały do ramy drzwi.

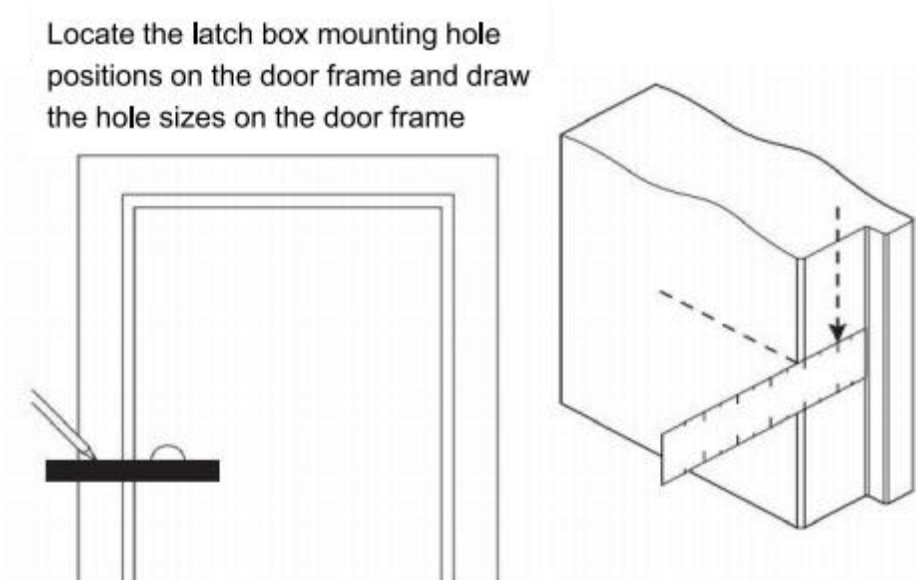

RYS. 9

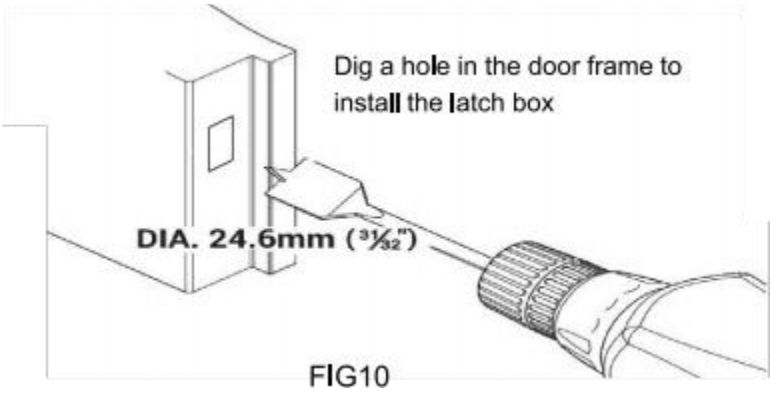


FIG10


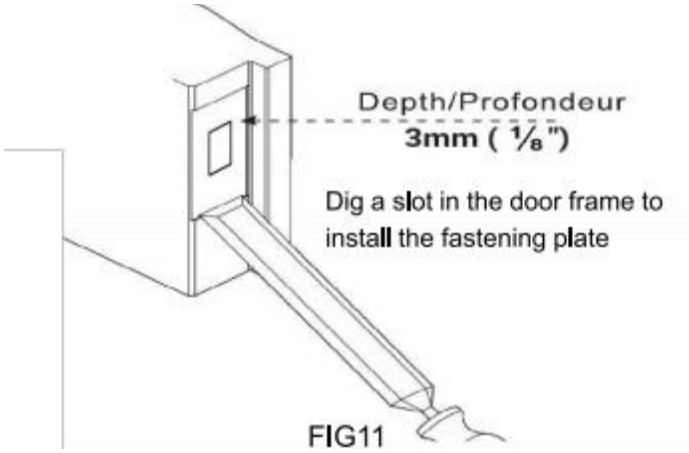


FIG11

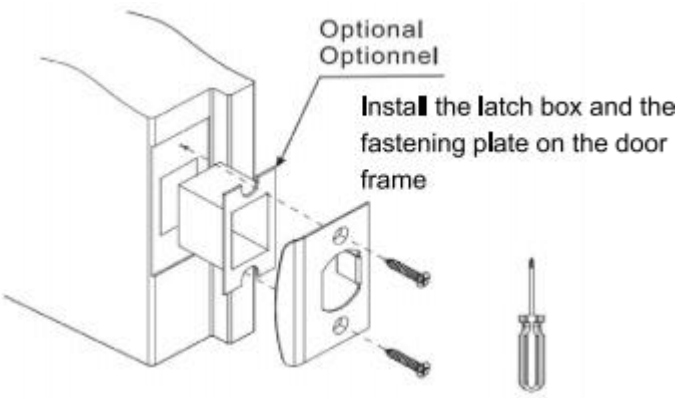

RYS. 12

Często zadawane pytania i rozwiązania

często zadawane pytania	rozwiązania
Wprowadzanie ten hasło I obracający się ten pokrętło nie może odblokować drzwi.	1. Zanim wstępowanie ten hasło, naciskać ten "C" klucz do zresetuj hasło zamek. 2. sprawdź, czy instalacja kierunek z płaski wał zamka do otwierania drzwi są prawidłowy. 3. sprawdź czy długość płaskiego wału jest odpowiedni
Po odblokowaniu, ten pokrętło i on zamek zanik języka Do powrót do ich oryginału pozycje.	1. Ten przód I tył drzwi panele z ten zamek są zainstalowane symetrycznie i zablokować język jest w ten To samo poziomy poziom. 2. sprawdź czy długość płaskiego wału jest odpowiedni.
Ten hasło naciśnij es nie odpowiadaj.	1. Zanim wstępowanie ten hasło, naciskać ten "C" klucz do zresetuj hasło zamek.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MECHANISCH SLEUTELLOOS DEUR SLOT

MODEL:OL-601S3-07

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

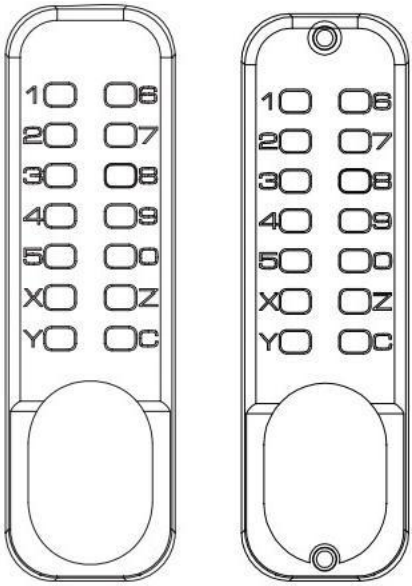

MODEL: OL-601S3-07

Dit is de origineel instructies graag lezen alle handmatig instructies voorzichtig voor VEVOR-bewerking reserves A duidelijk interpretatie van onze gebruiker
handleiding. De verschijning van de product zal onderworpen zijn aan de product U heeft het ontvangen. Vergeef me alstublieft. ons dat we niet zullen u informeren opnieuw als er Zijn elk technologie of software updates over ons product.

Veiligheid instructie En voorzorgsmaatregelen



WAARSCHUWING:

Lees deze informatie voordat u dit product gebruikt. Het niet nalezen ervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Montagevoorzorgsmaatregelen:

1) Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.

2) Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.

3) Houd de montageruimte schoon en goed verlicht.

4) Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.

OPMERKING:

1. Aanbevolen wachtwoord lengte bestaat uit 4-6 cijfers.

2. Druk op de C-toets om reset voordat u binnenkomt jouw wachtwoord.

3. De wachtwoord niet nodig hebben worden ingevoerd in volgorde.

4. De voorletter wachtwoord is "123", welke kan op het oppervlak worden geplaatst van de knop .

Lijst van onderdelen

1) Buiten paneel

2) Binnen paneel

3) Rubber pakking*2

4) Zwart schroef M5x15*3(één back-up)

5) Verbinden hengel En geleidende veer*3(één (backup) De geleidingsveer kan in lengte worden aangepast.

6) Installeren schroeven M5x68*3(één back-up)

7) Houtschroef x4 (gebruikt om de gespplaat en de sluitlip vast te zetten)

8) Lente

9) Plat schacht

10) Vergrendeltong (60 mm) En 70 mm)


11) Gespplaat gespdoos

12)Bout Gids

13) Handleiding

14) Geholpen installatie boren sticker

MODEL: OL-601S3-07

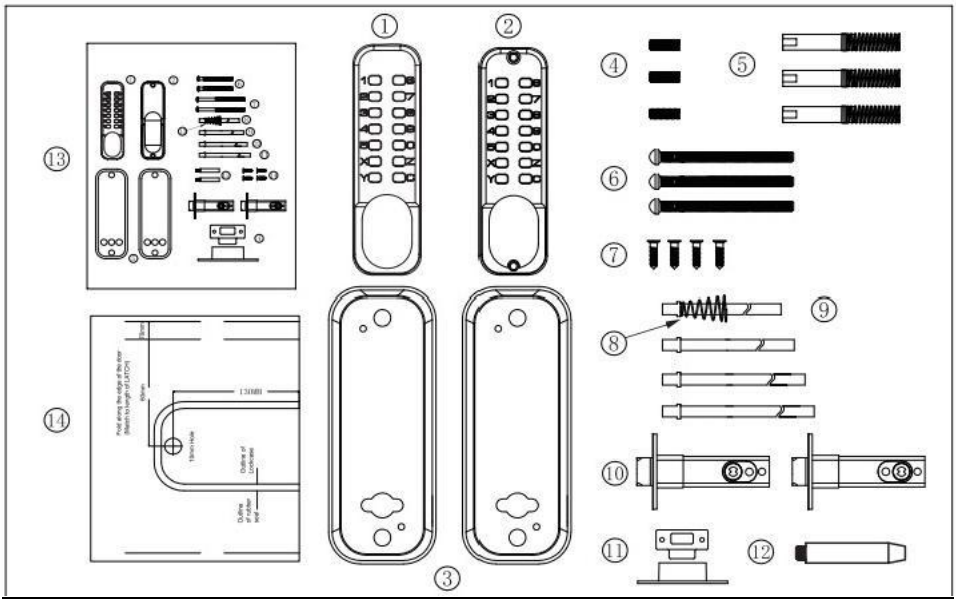


Voor de installatie dient u het volgende te doen:

1) Zorg ervoor dat alle onderdelen goed functioneren.

2) Stel het wachtwoord in of wijzig het.
De wachtwoorden ingesteld staan niet in een bepaalde volgorde en kunnen niet worden herhaald. Het instellen van een code van 4-6 cijfers is de meest zeker.

3) Daarna het instellen van de wachtwoord, zorg ervoor dat het deurslot normaal geopend kan worden. Steek de platte as in het gat van de slotcilinder en draai aan de hendel. vergrendeling zou moeten verlengen En intrekken normaal gesproken.

Size Chart Template

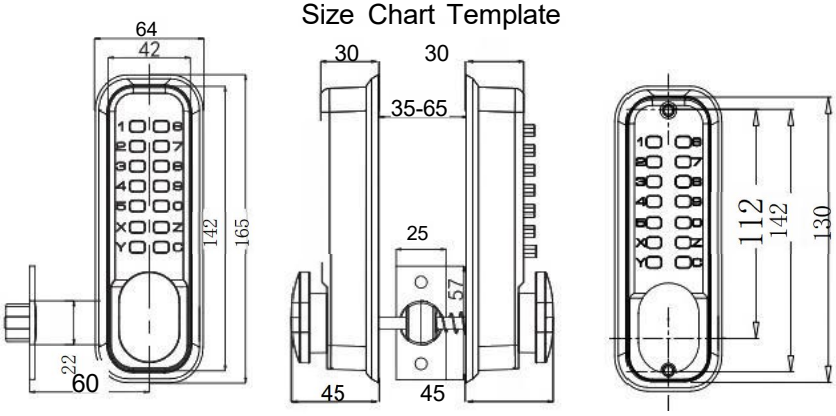

Installatie

1) Plaats en bevestig de sjabloon (model 601 product) op de juiste manier. sjabloon) naar de oppervlak van de binnendeur Vereiste hoogte vanaf de vloer. Zorg ervoor dat de relevante, gemarkeerde, uitlijning van de deurrand Het sjabloon moet correct zijn.

uitgelijnd met de daadwerkelijke deur rand (zoals in Fig. 1).

2) De gaten met een diameter van 14 mm in de productmal zijn voor het vierkant. De gaten voor de stuurpenspindel en de twee gaten met een diameter van 12 mm zijn voor de boutgaten waarmee de voorkant wordt vastgezet. achterkant panelen.twee 7 mm diameter gaten Zijn toegewezen voor pin installatie.

Deurrand

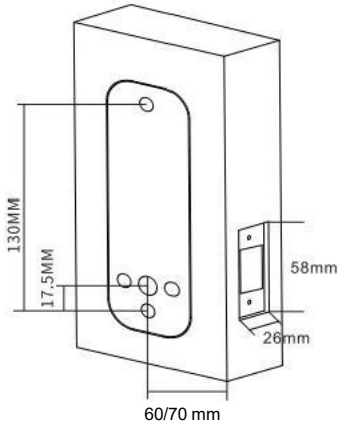


FIG.1

Slotkern Installatie

1) Markeer een middelpunt op de "vergrendelingsmiddellijn" (zoals weergegeven in figuur 2).

2) Boor een gat met een diameter van 25 mm en een diepte van 80 mm op de gemarkeerde plek.

3) Steek de slotkern in het geboorde gat, steek vervolgens de platte as in het vierkante gat van de slotkern en draai deze vast.

4) Boor twee kleine gaatjes met een diameter van 3 mm in het gat waar de slotkern wordt geïnstalleerd.

5) Bevestig de sluiting met P. Hillips houtschroeven om de juiste positionering te garanderen.

6) Het in de fabriek gemonteerde cijferslot wordt geleverd met vergrendelingslippen van 60 mm en 70 mm, waaruit voor de installatie kan worden gekozen.

Maak een sleuf in het vergrendelingspaneel. de zijkant van de deur, en Graaf een gat voor de bevestiging van het slot aan de zijkant van de deur.



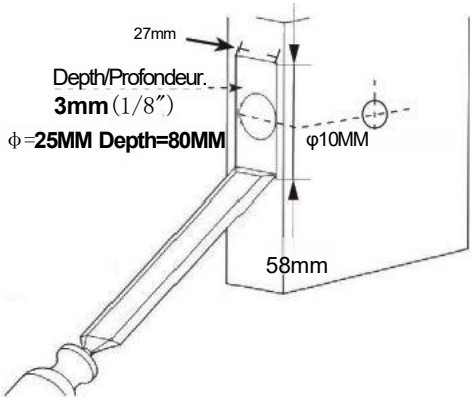


FIG2

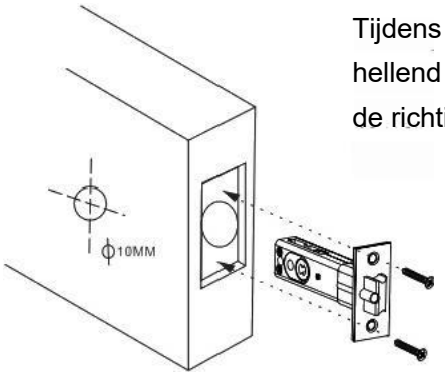


Tijdens het installeren, de hellend vlak van de vergrendeling richting de richting van De deur sluiten.

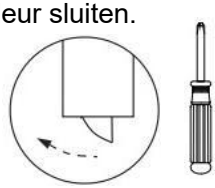

De richting van de afsluiting de deur

FIG3

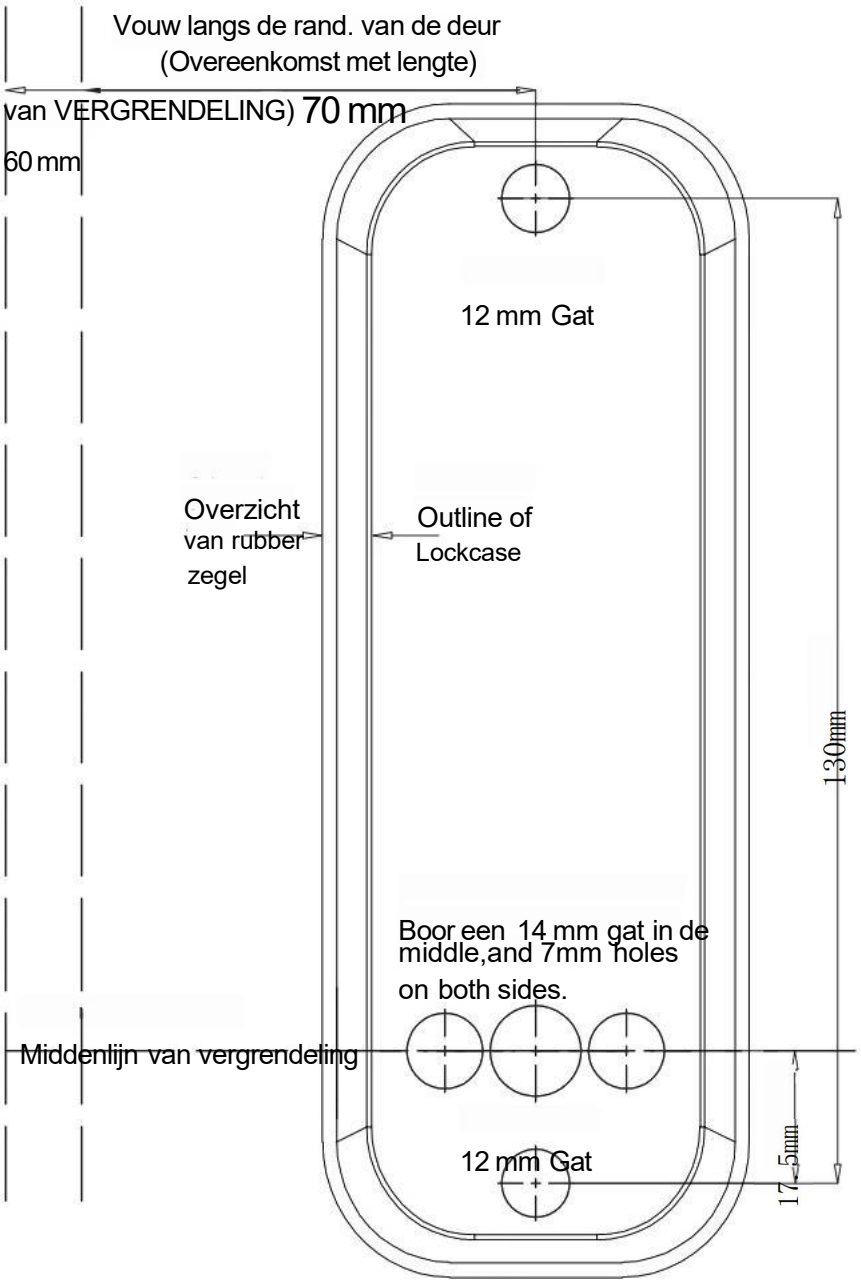
Vouw langs de rand. van de deur
(Overeenkomst met lengte)
van VERGRENDELING) 70 mm
60 mm
12 mm Gat
Overzicht
van rubber
zegel
Outline of
Lockcase
130mm
Boor een 14 mm gat in de
middle,and 7mm holes
on both sides.
Middenlijn van vergrendeling
12 mm Gat
17.5mm

TEMPLATES

Wachtwoorden instellen/wijzigen

Instructies: 1. De standaard wachtwoord in de fabriek is 123, en testen is 1. Vereist na installatie. 2. De Y en C De toetsen zijn functietoetsen en kunnen niet worden gebruikt. om een te vormen wachtwoord;De C sleutel wordt gebruikt voor resetten. Als een onjuiste

Het wachtwoord of een andere sleutel wordt ingevoerd. als de C per ongeluk wordt ingedrukt sleutel U kunt op de knop drukken om het wachtwoord te resetten en vervolgens opnieuw in te voeren.

1) **Annuleren wachtwoord** : Voornaam druk op de C toets, voer vervolgens het juiste wachtwoord in, Houd de Y-toets ingedrukt zonder los te laten en druk vervolgens op de C-toets. sleutel.Na als ik een piepje hoor, betekent dat het wachtwoord De annulering is succesvol afgerond.

(Als het wachtwoord wordt geannuleerd, schakelt het apparaat over naar de altijd-aan-modus.)

2) **Een nieuw wachtwoord instellen** : Houd de Y-toets ingedrukt. sleutel zonder los te laten, dan Voer het nieuwe wachtwoord in (wachtwoord) kan niet worden herhaald), aangezien weergegeven in Figuur 4A. uitgave Druk op de Y-toets en draai het apparaat. de knop eenmaal, zoals weergegeven in figuur 4B, en de Het nieuwe wachtwoord is succesvol ingesteld. Nadat het nieuwe wachtwoord succesvol is ingesteld,


wachtwoord, onthoud en bewaar het goed een verslag ervan.

3) **Normaal modus** : Annuleer het origineel wachtwoord (geen wachtwoord ingesteld) .


Vinden wachtwoord

1. Na het vergeten Het wachtwoord moeten we verwijderen. de Vergrendel het slot van de deur en zoek het door het rechthoekige kijkgaatje voor het wachtwoord te bekijken. de achterkant van het slot, zoals weergegeven in Figuur 4C


2. Als het zwarte voorwerp in het gat de wachtwoordsleutel is en de De rode is niet de wachtwoord, dat betekent dat de wachtwoord voor de derde generatie is ongeordend en alleen behoeften naar zijn gevonden, zonder overeenkomstige volgorde.



FIGUUR 4A



AFBEELDING 4B

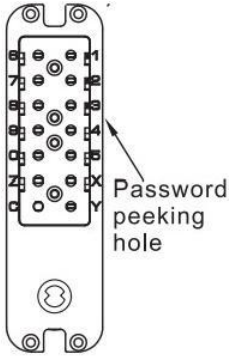

FIGUUR 4C

Selectie van installatieafmetingen

1) Selecteer vervolgens de overeenkomstige maat van vlak schacht voor installatie gebaseerd op de dikte van de deur.(Zoals weergegeven in Figuur 5)

2) De standaardgrootte van de platte as (6×2) is geschikt voor deurdiktes variërend van 35 mm tot 65 mm.

Model	De dikte (t) van de deur	Zwart schroef Drijfstang Veer	Schroeven	Vlak schacht
OL-601S3-07	35≤t<42mm	/	M5x68x2	5 2 mmx1
	42≤t<50mm	(M5xM5x35mm)×2 	M5x68x2 	62 mm x1
	50≤t<58mm			70 mm x1
	58≤t≤65mm			80mmx1


FIG.5


Aanpassing van de openingsrichting van de deur

Stel de richting en positie van de rotatieas op de voorkant paneel. Raadpleeg alstublieft de methode voor het afstellen van de linker- en rechts deuren

(Zoals weergegeven in Figuur 6)

Vergrendelingssteunpositie

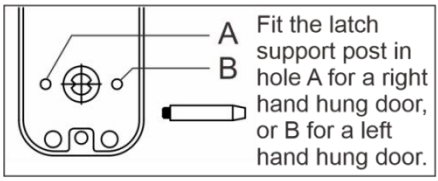
A
B
Fit the latch support post in hole A for a right hand hung door, or B for a left hand hung door.

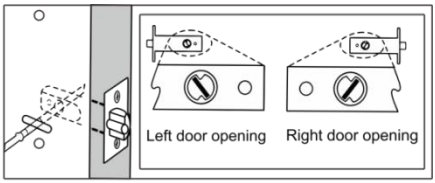
Left door opening
Right door opening

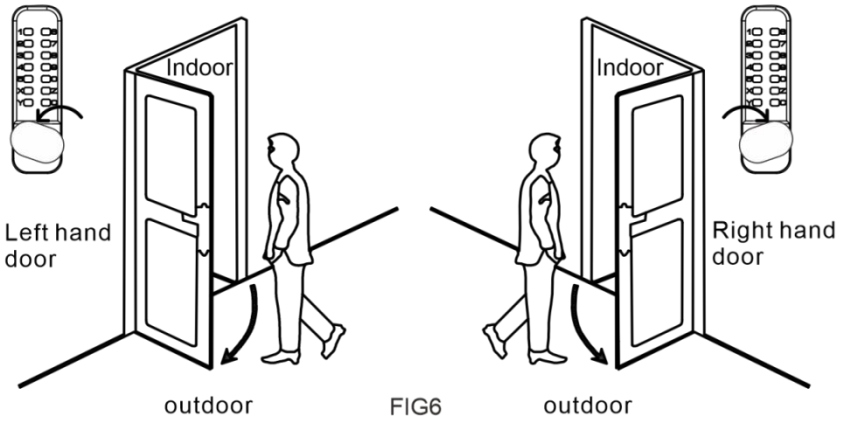

Indoor
Left hand door
outdoor
Indoor
Right hand door
outdoor

FIG6

Installatie En Foutopsporing

1) Installatie van een deur met een dikte van 35~42 mm, invoegen de rubber pad.(als Afbeelding 7A)

2) 42~65 mm dik deur installatie, eerste invoeging de rubber pad naar binnen de paneel. vervolgens vastschroeven de zwarte schroeven naar binnen de M5-schroef gaten van het slot. Ten slotte,

schroef de drijfstang in de zwarte schroeven (zoals afgebeeld) 7B)

(Opmerking: de gids lente op de verbinding hengel moet zijn aangepast om te zijn consistent met de dikte van de deur. Bijvoorbeeld: als de de dikte van de deur is 50 mm, de lengte van de De drijfstang en de geleideveer moeten gelijk aan 50 mm).(als Figuur 7C)

3) Steek één uiteinde van de platte as met een borgveer erin. in de cirkel gat van het slot van het voorpaneel (zoals in figuur 7D)

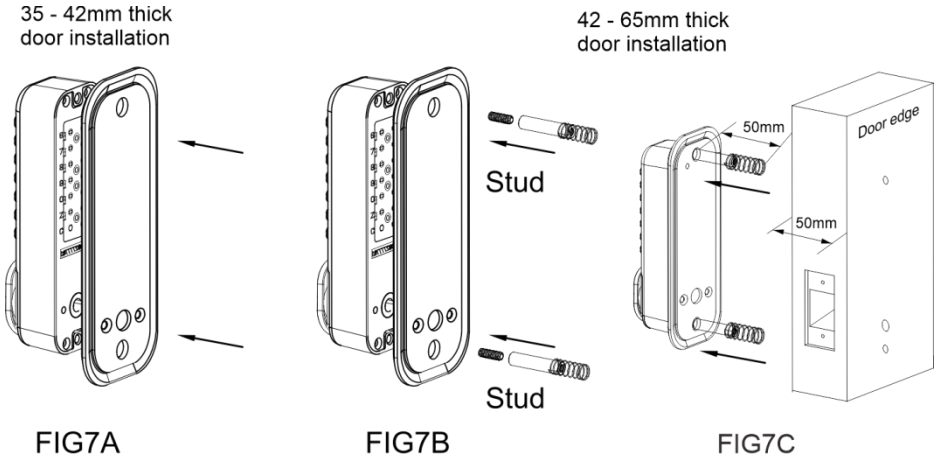


FIG7A FIG7B FIG7C


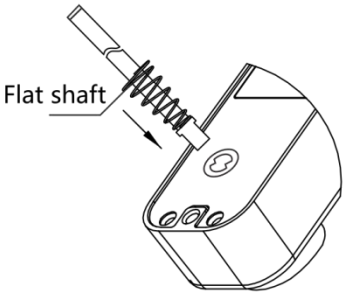


FIG7D

LH door and RH door screw position

The rear panel defauted left hand open, if want to change right hand open, please change the A hole screws to B hole.

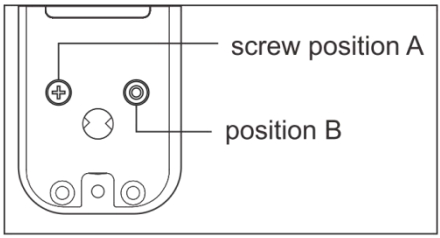

4) 35~42 mm dikke deur installatie, van de voorkant paneelvergrendeling, en invoegen
het andere uiteinde in het ronde gat van de Achterpaneelvergrendeling. Gebruik na installatie de bijgeleverde rubberen pakking en montageschroeven. (zoals Figuur 8A)

5) 42~65 mm dikke deur installatie, van het voorpaneel slot, en invoegen de ander eindigen in het ronde gat van het achterpaneel vergrendelen. Na installatie gebruiken de begeleidend rubber pakking en montage schroeven.(als Afbeelding 8B)

6) Voorheen het vastdraaien van de installatie schroeven, zorg ervoor dat de Het slot is verticaal.
en test de ontgrendelingsfunctie om Zorg voor een goede werking. Draai vervolgens de bevestigingsschroeven vast om de installatie te voltooien.
Belangrijke herinnering: Doe dit niet sluit de deur totdat het wachtwoord en de vergrendeling
is bevestigd dat ze werken Draai de deursloten en afdichtingen niet te strak aan om schade aan het mechanisme te voorkomen.

35 - 42mm thick
door installation

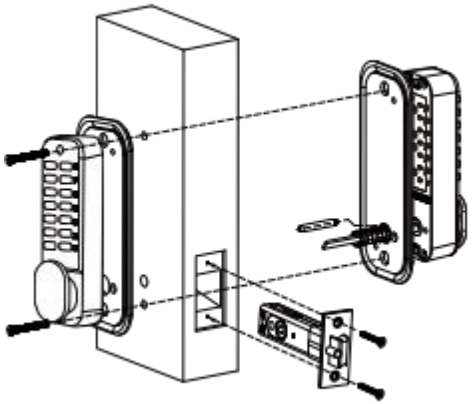


FIG8A

42 - 65mm thick
door installation

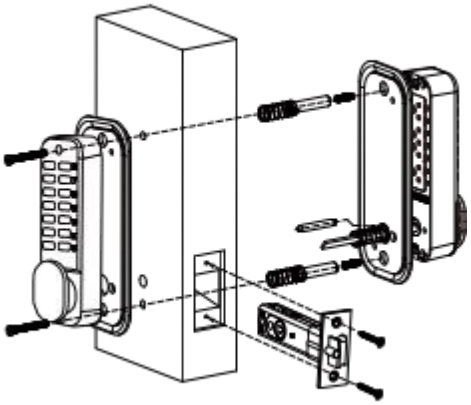


FIG8B

Bevestigingsplaat voor deurkozijn, doos, bevestiging

1) Belangrijke opmerking: De geïnstalleerde bevestiging plaat moet zijn geplaatst zodat de De slotcilinder kan naar binnen dringen gat.


2) Rekening houdend met het bovenstaande, de bevestiging van het deurkozijn De plaat moet correct geplaatst worden.

3) Zodra de juiste positie is bepaald, teken je lijnen rond de bevestiging. bord en rondom de twee gatenposities Markeer ze.

4) Verwijder de bevestigingsplaat en lijn de twee uit. gatenlocaties van de doos met de twee gat locaties waar de markeringen waren links , En getekende markeringen lijnen langs de Omtrek van de doos. Verwijder de doos.

5) Maak een vierkant gat langs de lijn ongeveer zo groot als de doos, ongeveer 12 mm diep, zodat de doos kan worden neerleggen gemakkelijk. maak een vierkant gat ongeveer 1 mm diep.

6) De vierkante gaten voor de bevestigingsmiddelen zullen Zorg ervoor dat de bevestigingsschroeven aan de voorzijde vlak in het deurkozijn zitten.

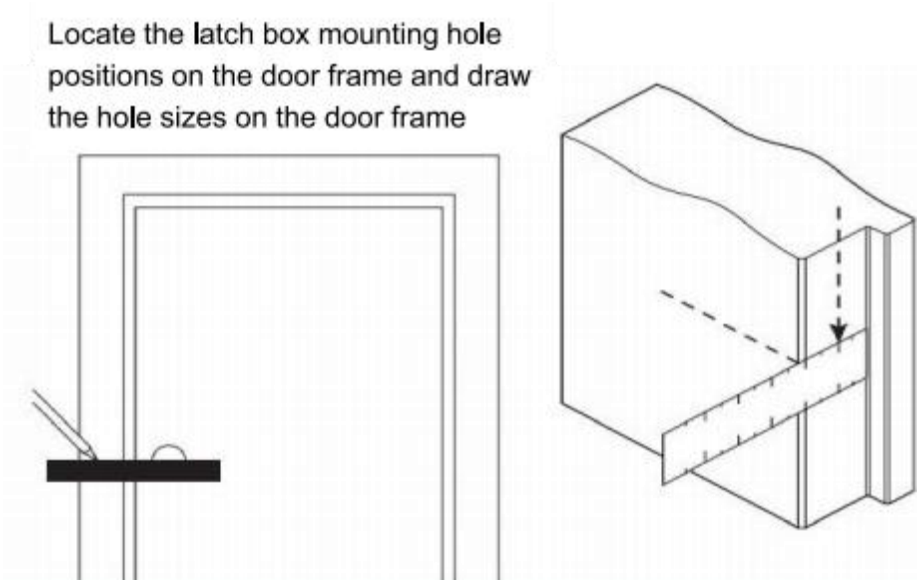

FIGUUR 9

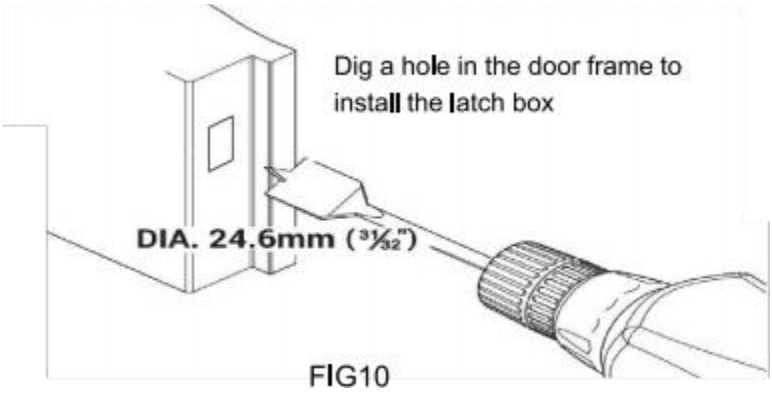


FIG10


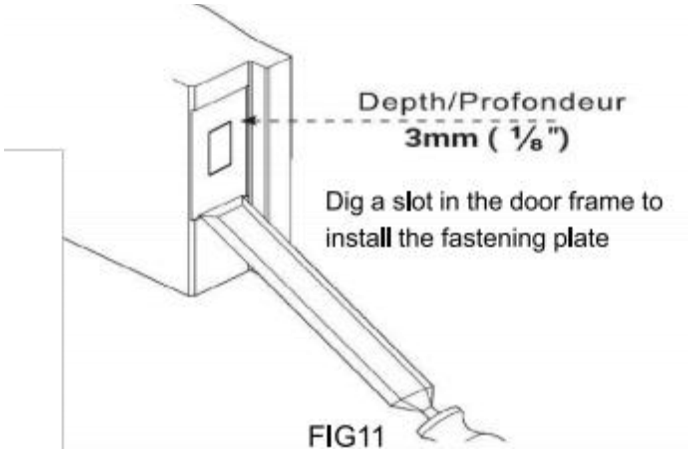


FIG11

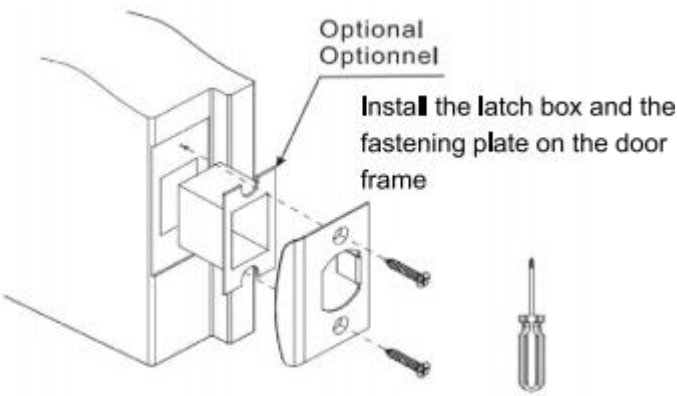

FIGUUR 12

Veelgestelde vragen en oplossingen

Veelgestelde vragen	oplossingen
Invoeren de wachtwoord En draaiend de De draaiknop kan niet ontgrendelen. deur.	1. Voor binnenkomen de wachtwoord, pers de "C" sleutel tot resetten wachtwoord slot. 2. controleer of de installatie richting van de platte as van het slot voor het openen de deur is juist. 3. controleren of de lengte van de platte as is gepast
Na het ontgrendelen, de knop en de slot tong mislukking naar opbrengst naar hun oorspronkelijke posities.	1. De voorkant En achterkant deur panelen van de slot zijn geïnstalleerd symmetrisch en de tongen vergrendelen is op de dezelfde horizontaal niveau. 2. controleren of de lengte van de platte as is gepast.
De wachtwoord druk doe es niet reageren.	1. Voor binnenkomen de wachtwoord, pers de "C" sleutel tot resetten wachtwoord slot.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MEKANISK NYCKELFRÅN DÖRR LÅSA

MODELL: OL-601S3-07

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

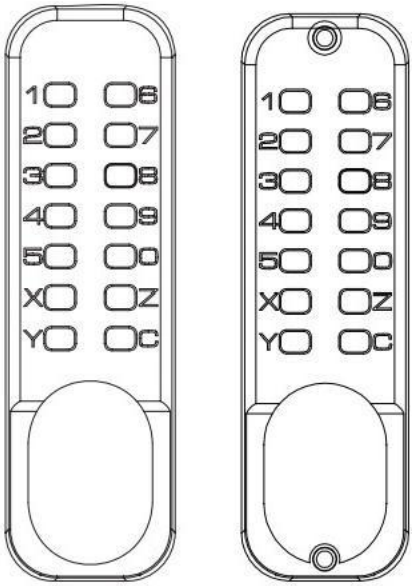

MODELL: OL-601S3-07

Detta är den original instruktioner, tack läsa alla manuell instruktioner försiktigt före drift.VEVOR reserver en rensa tolkning av våra användare
manualen. utseende av produkten ska vara föremål för produkt du fick. Förlåt att vi inte kommer att informera dig igen om det finns är några teknik eller programvara uppdateringar om vår produkt.

Säkerhet instruktion och försiktighetsåtgärder



VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder:

1) Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.

2) Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.

3) Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.

4) Håll åskådare borta från området under monteringen.

NOTERA:

1. Rekommenderas lösenord längd h är 4–6 siffror.
2. Tryck på C-tangenten för att återställa innan man går in din lösenord.
3. Den lösenordet gör inte behöver vara inskriven i följd.
4. Den första lösenord är "123", vilket burk sättas på ytan av men tton.

Lista av delar

1) Utomhus panel

2) Inomhus panel

3) Gummi packning*2

4) Svart skruva M5x15*3 (en) säkerhetskopiering)

5) Anslutning stång och styrfjäder*3 (en stöd) kan styrfjädern justeras i längd.

6) Installera skruvar M5x68*3 (en) säkerhetskopiering)

7) Träskruv x4 (används för att fixera spännplattan och låstungan)

8) Vår

9) Platt axel

10) Låstunga (60 mm) och 70 mm)


11) Spännespännelåda

12) Bult Guide

13) Manuell

14) Assisterad installation borrning klistermärke

MODELL: OL-601S3-07

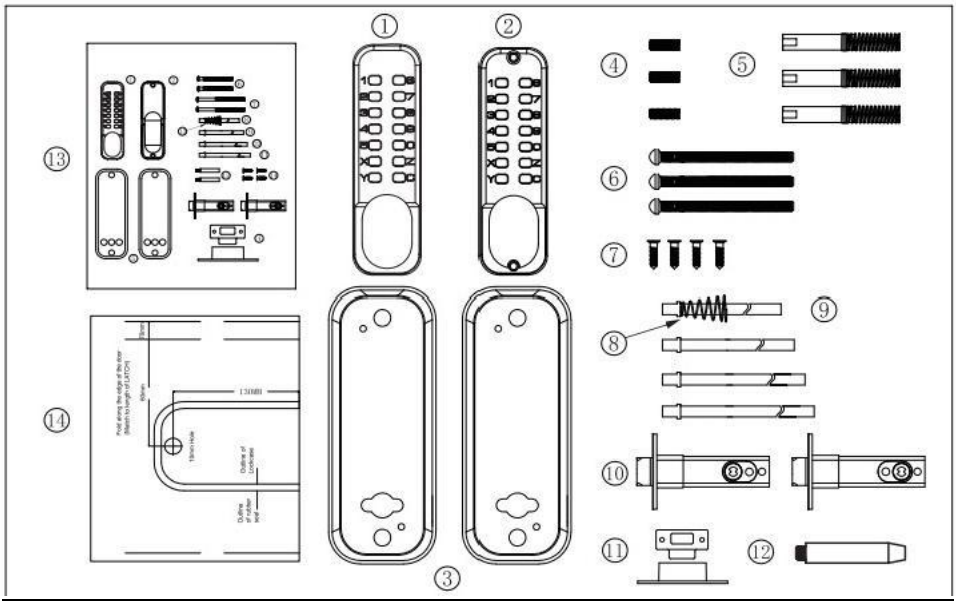

Innan installation, vänligen:


1) Se till att alla delar fungerar korrekt

2) Ställ in eller ändra lösenordet

De lösenord som är inställda är inte i någon ordning och kan inte upprepas. Att ställa in en 4-6-siffrig kod är det mest säkra.

3) Efter inställningen lösenord, se till att dörrlåset kan öppnas normalt, sätt in den platta axeln i låscylinderhålet och rotera handtaget, spärr skall förlänga och dra tillbaka normalt.

Size Chart Template

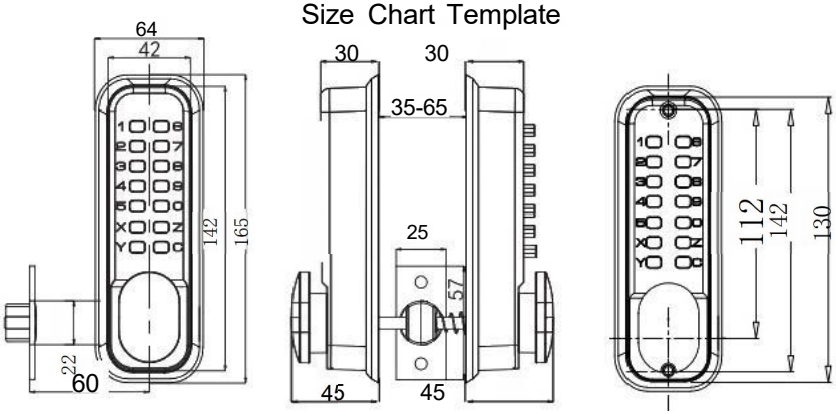

Installation

1) Placera och fäst mallen korrekt (modell 601 produkt mall)till yta på innerdörren Erforderlig höjd från golvet. Se till att den relevanta, markerade, dörrkantjusteringen mallen ska vara korrekt

i linje med den faktiska dörren kant (som figur 1).

2) Hålen med 14 mm diameter i produktmallen är för fyrkanten hålen för spindeln och de två hålen med 12 mm diameter är för bulthålen som fäster fram- och bak- paneler.två 7mm diameter hål är utsedd för stift installation.

Dörrkant

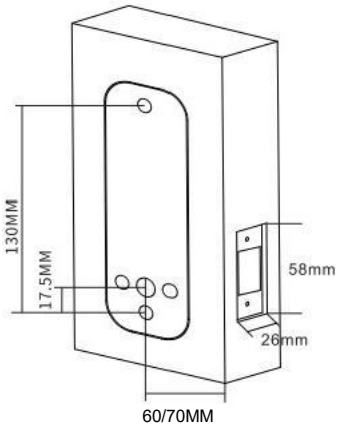


FIG1

Låskärna Installation

1) Markera en mittpunkt på "spärrcentrumlinjen". (som i figur 2)

2) Borra ett hål med en diameter på 25 mm och ett djup på 80 mm på den markerade platsen.

3) Sätt in låskärnan i det borrade hålet, för sedan in den platta axeln i låskärnans fyrkantiga hål och dra åt den.

4) Borra två små hål, 3 mm i diameter, i låskärnans installationshål.

5) Fäst spärren med P- kulpskruvar för att säkerställa korrekt positionering.

6) Det fabriksinstallerade lösenordslåset levereras med låstungor på 60 mm och 70 mm som kan väljas för installation.

Skär ett hål i låspanelen sidan av dörren, och gräv ett monteringshål för spärren på sidan av dörren.

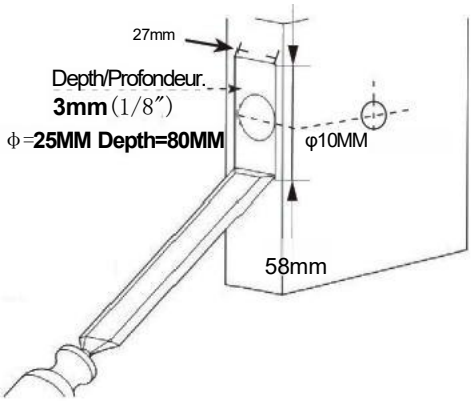


FIG2



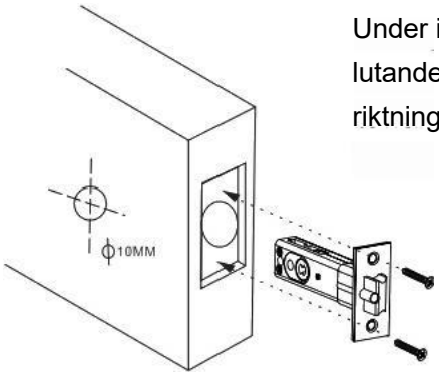


FIG3

Under installera,
lutande plan för spärren mot riktningen av stänger dörren.

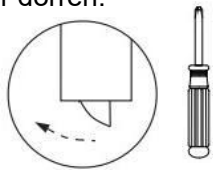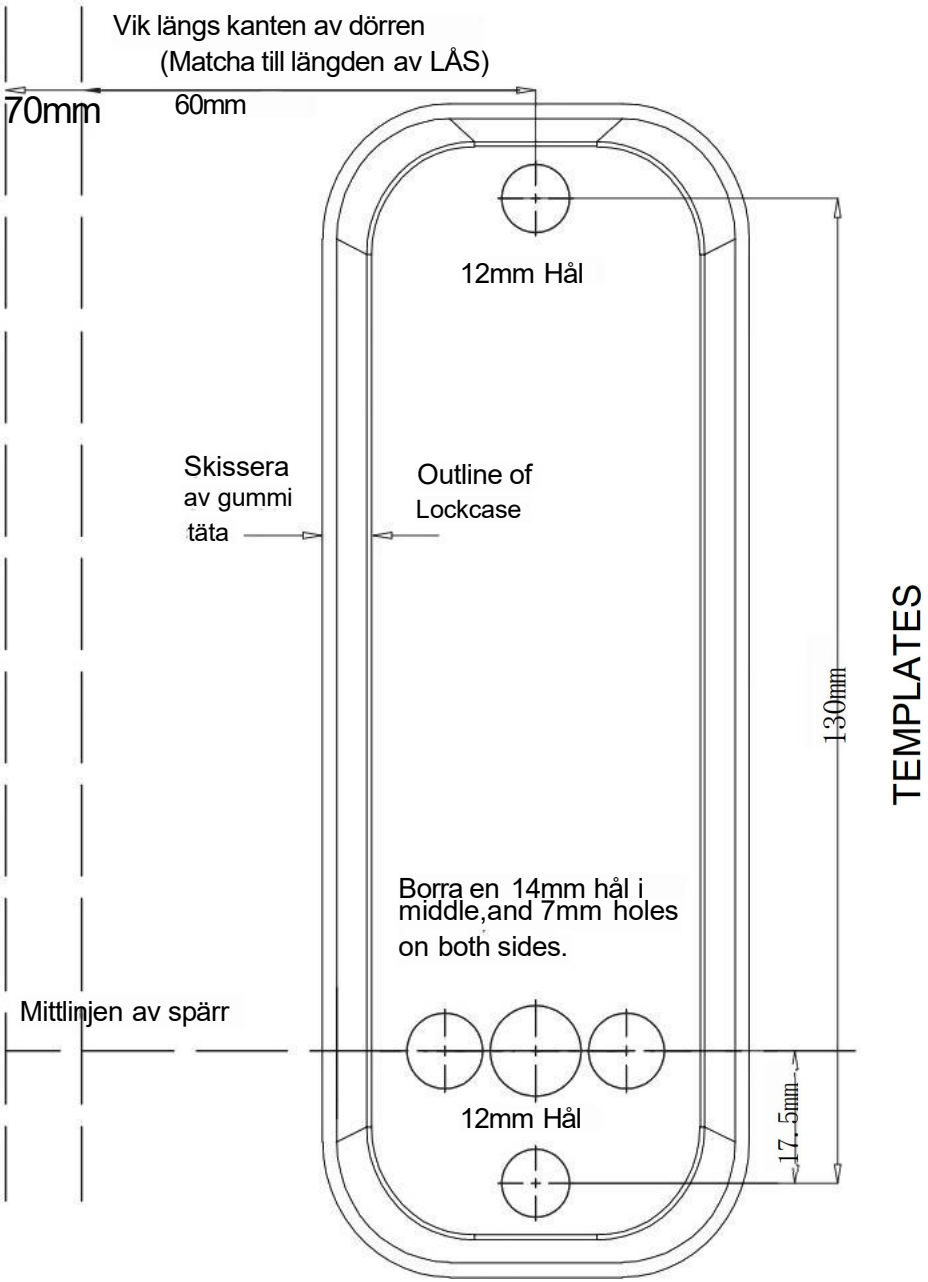

Stängningsriktningen de dörr


Vik längs kanten av dörren
(Matcha till längden av LÅS)
70mm
60mm
12mm Hål
Skissera
av gummi
täta
Outline of
Lockcase
130mm
TEMPLATES
Borra en 14mm hål i
middle,and 7mm holes
on both sides.
Mittlinjen av spärr
12mm Hål
17.5mm

Ställa in/ändra lösenord

Instruktioner: 1. Den standard lösenord på fabriken är 123, och testning är krävs efter installation.2. Y och C tangenterna är funktionstangenter och kan inte användas att bilda en lösenord;Det C nyckel används för återställning. Om en felaktig

lösenordet anges eller en annan nyckel trycks ned av misstag, C nyckel kan tryckas för att återställa och sedan ange lösenordet igen.

1) **Avboka lösenord** : Första tryck på C nyckel, ange sedan rätt lösenord, Håll ner Y-tangenten utan att släppa den och tryck sedan på C-tangenten nyckel.Efter lyssnar på ett pip, det betyder att lösenordet har avbrutits.

(Om lösenordet avbryts växlar den till ständigt påslaget läge.)

2) **Ange nytt lösenord** : Håll ner Y-tangenten nyckel utan att släppa taget, sedan ange det nya lösenordet (lösenord kan inte upprepas), eftersom visas i figur 4A. Sedan släppa Y-tangenten och rotera knoppen en gång, som visas i figur 4B, och Det nya lösenordet kommer att ställas in. Efter att det nya lösenordet har ställts in

lösenord, kom ihåg och spara ett protokoll över det.

3) **Normalt läge** : Avbryt originalet lösenord (inget lösenord angivet) .

Hitta lösenord

1. Efter att ha glömt lösenordet, vi måste ta bort de låset från dörren och leta efter det genom att undersöka det rektangulära lösenordshålet på baksidan av låset, som visas i Figur 4C

2. Om den svarta inuti hålet är lösenordsnyckeln och den röda är inte de lösenord, det betyder att den lösenordet för tredje generationen är oordnad och endast behov till vara hittades, utan motsvarande beställa.





FIG 4A



FIKON 4B

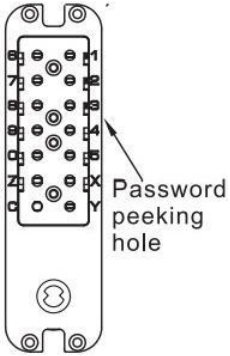


FIG 4C

Val av installationsdimension

1) Välj sedan de motsvarande storlek av lägenhet axel för installation baserat på tjockleken av dörr. (Som visas i Figur 5)

2) Standardstorleken av den platta axeln (6×2) är lämplig för dörrtjocklekar från 35 mm till 65 mm.

Modell	Tjockleken (t) på de dörr	Svart skruva Vevstång Fjäder	Skruvar	Platt axel
OL-601S3-07	35≤t<42mm	/	M5x68x2	5 2 mmx1
	42≤t<50mm	(M5xM5x35mm)×2	M5x68x2	62mm x1
	50≤t<58mm			70mm x1
	58≤t≤65 mm			80mmx1

FIG5

Justering av dörrens öppningsriktning

Justera riktning och rotationsaxelns position på framsidan panel.
Vänligen se metoden för att justera vänster och rätt dörrar
(Som visas i Figur 6)

Spärrstödsposition

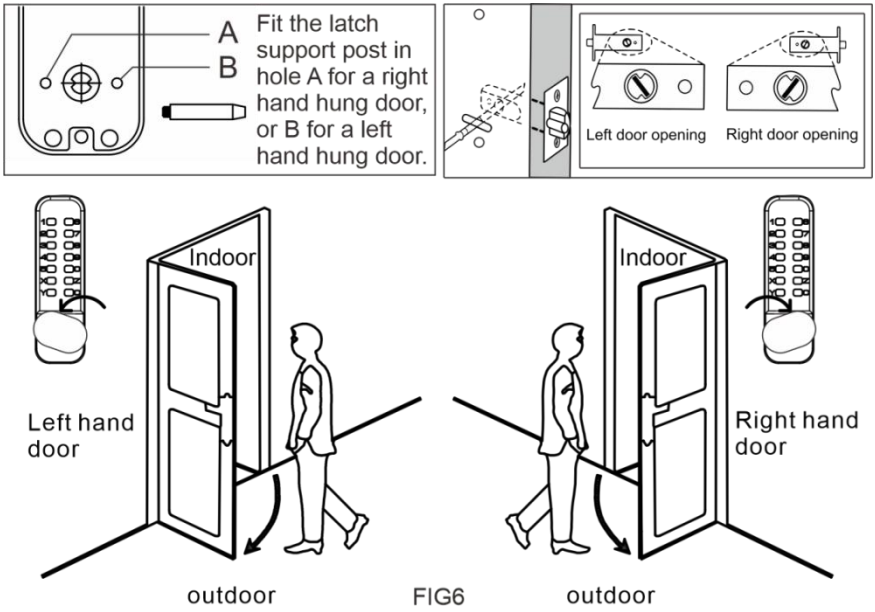


FIG6

Installation och Felsökning

1) 35 ~ 42 mm tjock dörrinstallation, infoga de gummi pad. (som Fikon 7A)

2) 42~65 mm tjock dörr installation, först, infoga de gummi vaddera till de panelen. Skruva sedan fast de svarta skruvarna till M5-skruven hål av låset. slutligen,

skruva vevstången in i de svarta skruvar (som i figur 7B)

(Obs: den guide våren på de ansluter staven behöver vara justerad för att vara konsekvent med tjockleken av de dörr. till exempel: om dörrtjockleken är 50 mm, den längd av de vevstången och styrfjädern ska vara lika med 50 mm). (som Bild 7C)

3) Sätt in ena änden av den platta axeln med en låsfjäder in i det cirkulära hålet på frontpanelens lås (som i figur 7D)

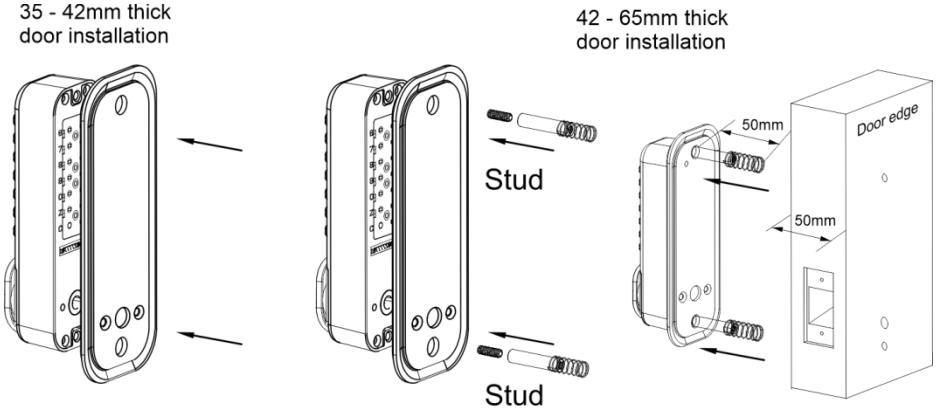


FIG7A FIG7B FIG7C


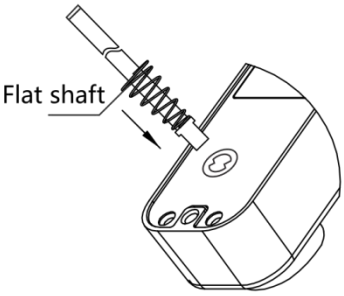


FIG7D

LH door and RH door screw position

The rear panel defauted left hand open, if want to change right hand open, please change the A hole screws to B hole.

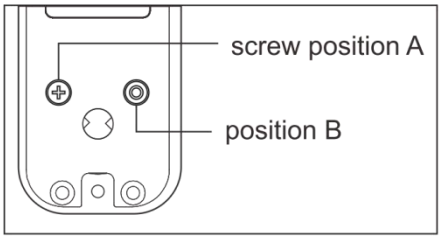

4) 35~42 mm tjock dörr installation av framsidan panellås, och infoga den andra änden i det runda hålet på bakre panellås. Använd den medföljande gummipackningen och monteringsskruvarna efter installationen. (som Bild 8A)

5) 42~65 mm tjock dörr installation av frontpanelen lås, och infoga de andra slutar i det runda hålet på bakpanelen lås. Använd efter installationen de medföljande gummi packning och montering skruvar. (som Fikon 8B)

6) Före åtdragning av installationen skruvar, se till att de låset är vertikalt och testa upplåsningsfunktionen för att säkerställa korrekt funktion. Dra sedan åt fästskruvarna för att slutföra installationen.

Viktig påminnelse: Gör inte stäng dörr tills lösenordet och låset är bekräftade att de arbetar Undvik att dra åt dörrlås och tätningar för hårt för att förhindra skador på mekanismen.

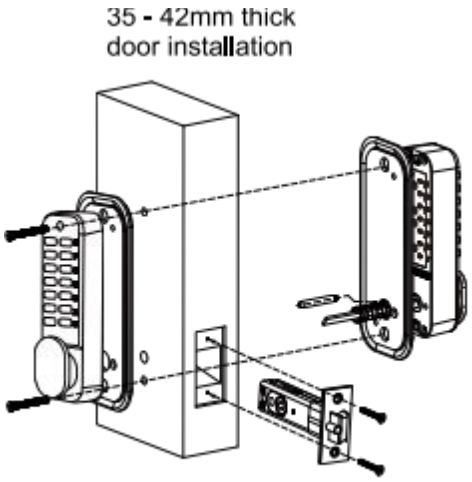


FIG8A

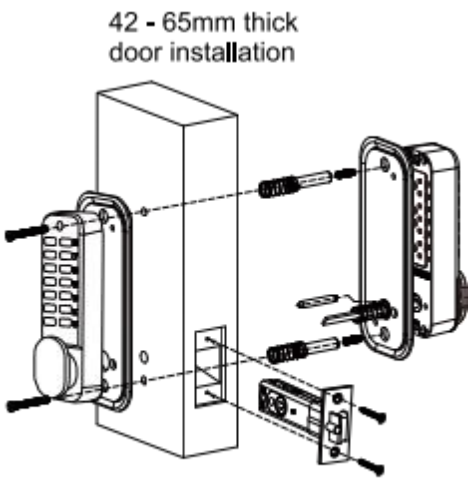


FIG8B

Dörrkarmens fästplatta, låda, fäste

1) Viktig anmärkning: Den installerade fästelement plattan måste vara placerad så att låskärnan kan komma in i hål.

2) Med hänsyn till ovanstående, dörrkarmens infästning plattan måste placeras korrekt.

3) När rätt position har bestämts, rita linjer runt fästet tallrik och runt de två hålpositioner till markera dem.

4) Ta bort fästplattan, rikta in de två hålplaceringar av lådan med de två hål platser där märken var vänster ¸ och rita markerad linjer längs lådans omkrets. Ta bort lådan.

5) Gör ett fyrkantigt hål längs linje ungefär storleken på låda, cirka 12 mm djup, så att lådan kan vara lägga ner lätt. öppna ett fyrkantigt hål ungefär 1 mm djup.

6) De fyrkantiga hålen för fästelementen kommer att Låt de främre fästelementen sitta i jämnhöjd med dörrkarmen.

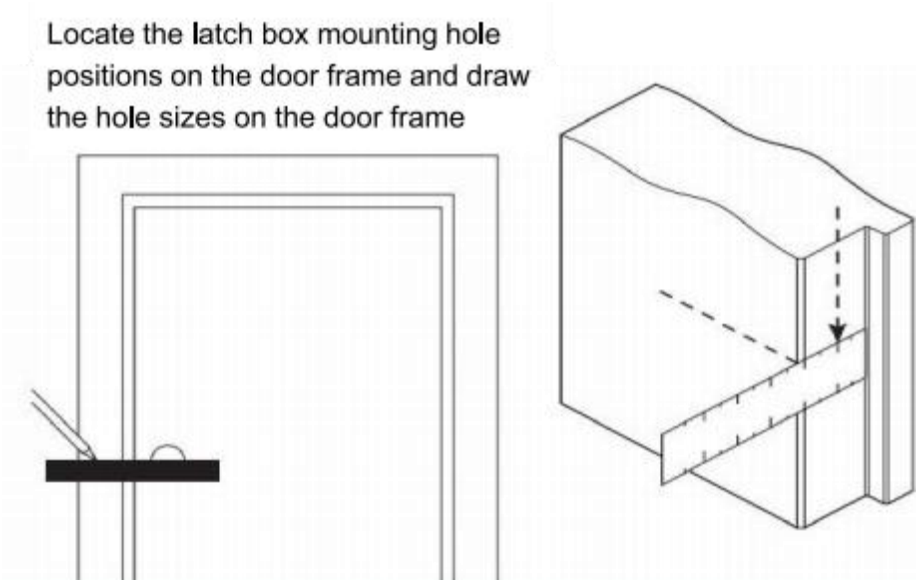


FIG 9

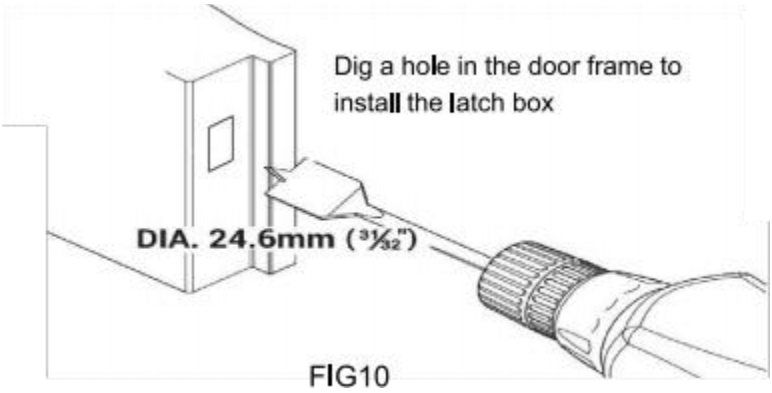


FIG10

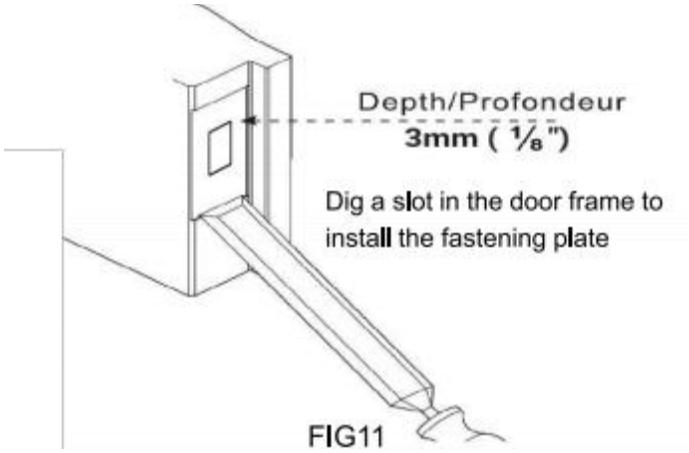


FIG11

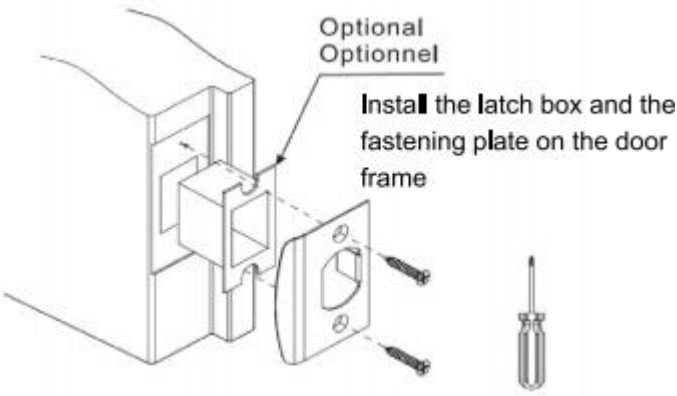


FIG 12

Vanliga frågor och lösningar

vanliga frågor	lösningar
Inmatning de lösenord och roterande de vredet kan inte låsa upp dörr.	1. Före inträde de lösenord, trycka de "c" nyckel till återställ lösenord låsa. 2. kontrollera att installation riktning n av låsets platta skaft för öppning dörren är rätta. 3. kontrollera om längd av den platta axeln är lämplig
Efter upplåsning, de knopp och han låsa tunga misslyckas till återvända till deras ursprungliga positioner.	1. De främre och bak- dörr paneler av de låsa är installerade symmetriskt och låstunga är på de samma horisontell nivå. 2. kontrollera om längd av den platta axeln är lämplig.
De lösenord tryck på do es inte svara.	1. Före inträde de lösenord, trycka de "c" nyckel till återställ lösenord låsa.




VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MECHANICKÉ BEZKLÍČOVÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘE ZÁMEK

MODEL: OL-601S3-07

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

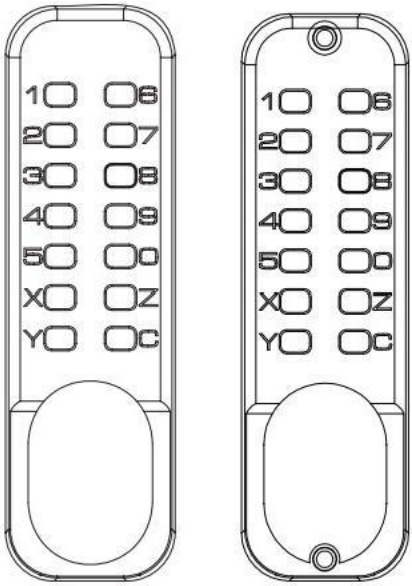

MODEL: OL-601S3-07

Tento je originál instrukce, prosím číst vše manuál instrukce opatrně před provozní.VEVOR rezervy A jasný interpretace našich uživatel manuál. vzhled z produkt musí být předmětem produkt dostal jsi . Prosím, odpusť my s, že to neuděláme informovat vás znovu pokud tam jsou žádný technologie nebo software aktualizace na náš produkt.

Bezpečnost návod a opatření

VAROVÁNÍ:

Před použitím tohoto produktu si přečtěte tento materiál. Nedodržení tohoto pokynu může vést k vážnému zranění.

Bezpečnostní opatření při montáži:

1) Montujte pouze podle těchto pokynů. Nesprávná montáž může způsobit nebezpečí.

2) Během montáže používejte ochranné brýle a odolné pracovní rukavice schválené ANSI.

3) Udržujte montážní prostor čistý a dobře osvětlený.

4) Během montáže držte kolemjdoucí mimo prostor.

POZNÁMKA:

1. Doporučeno heslo délka h je 4–6 číslic.

2. Stiskněte klávesu C pro resetovat před vstupem tvůj heslo.

3. The heslo ne potřeba být zadán v pořadí.

4. The počáteční heslo je „123“, který může být umístěn na povrchu z ale tton.

Seznam dílů

1) Venkovní panel

2) Vnitřní panel

3) Guma těsnění*2

4) Černá šroub M5x15*3 (jeden zálohování)

5) Připojení tyč a vodicí pružina*3 (jedna (záloha) vodicí pružina může být nastavena na délku.

6) Instalace šrouby M5x68*3 (jeden zálohování)

7) Vrut do dřeva x4 (používaný k upevnění přezky a jazýčku zámku)

8) Jaro

9) Plochý hřídel

10) Jazýček zámku (60 mm) a 70 mm)


11) Krabička na sponu s destičkou

12) Šroub Průvodce

13) Manuál

14) Asistováno instalace vrtání nálepka

MODEL: OL-601S3-07

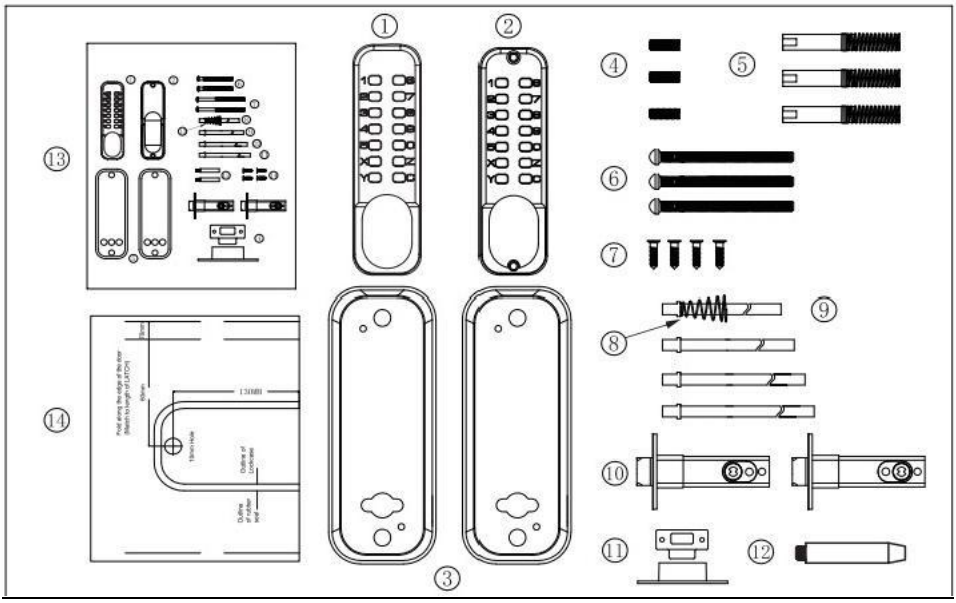

Před instalací prosím:


1) Ujistěte se, že všechny součásti fungují správně

2) Nastavení nebo změna hesla

Nastavená hesla nejsou v žádném pořadí a nelze je opakovat. Nastavení 4–6místného kódu je většina zajistit.

3)Po nastavení heslo, ujistěte se, že zámek dveří lze normálně otevřít, vložte plochou hřídel do otvoru válce zámku a otočte klikou, západka měl by rozšířit a zatáhnout normálně.

Size Chart Template

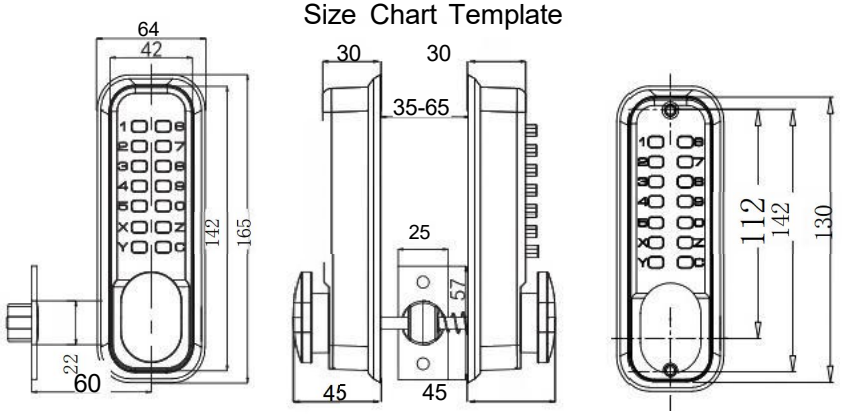


Instalace

1) Správně umístěte a připevněte šablonu (produkt modelu 601) šablonu) do povrch vnitřních dveří Požadovaná výška od podlahy. Ujistěte se, že příslušné, označené, zarovnání okraje dveří šablona by měla být správně

zarovnané se skutečnými dveřmi okraj (jako obr. 1).

2) Otvory o průměru 14 mm v šabloně produktu jsou určeny pro čtverec otvory pro vřeteno představce a dva otvory o průměru 12 mm jsou určeny pro otvory pro šrouby, které upevňují přední a zadní panely.dva 7mm průměr díry jsou určený pro kolík instalace.

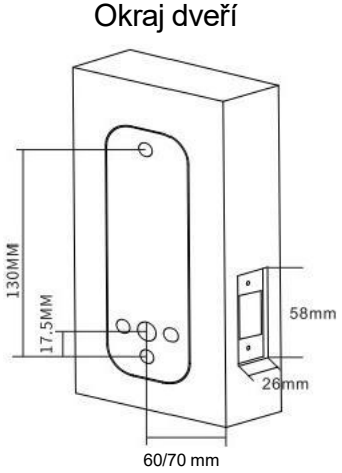

Obr. 1

Jádro zámku Instalace

1) Označte středový bod na „středové čáře západky“ (viz obr. 2).

2) Vyvrtejte otvor o průměru 25 mm a hloubce 80 mm na vyznačeném místě.


3) Vložte jádro zámku do vyvrtaného otvoru, poté vložte plochý hřídel do čtvercového otvoru jádra zámku a utáhněte jej.

4) Vyvrtejte dva malé otvory o průměru 3 mm do otvoru pro instalaci jádra zámku.


5) Zajistěte západku dřevěnými vruty P hillips pro zajištění správné polohy.

6) Zámek s heslem instalovaný z výroby je dodáván s uzamykacími jazýčky o délce 60 mm a 70 mm, které lze zvolit pro instalaci.

Vyřízněte otvor pro západku v panelu straně dveří a Vykopejte otvor pro montáž západky na boku dveří.

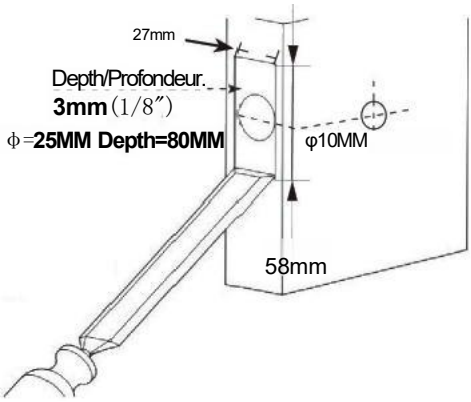


Obr. 2

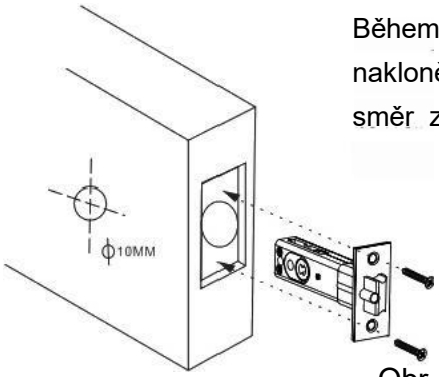


Obr. 3

Během instalace,
nakloněná rovina západky směrem k směr zavírání dveří.

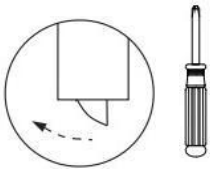

Směr zavírání ten dveře

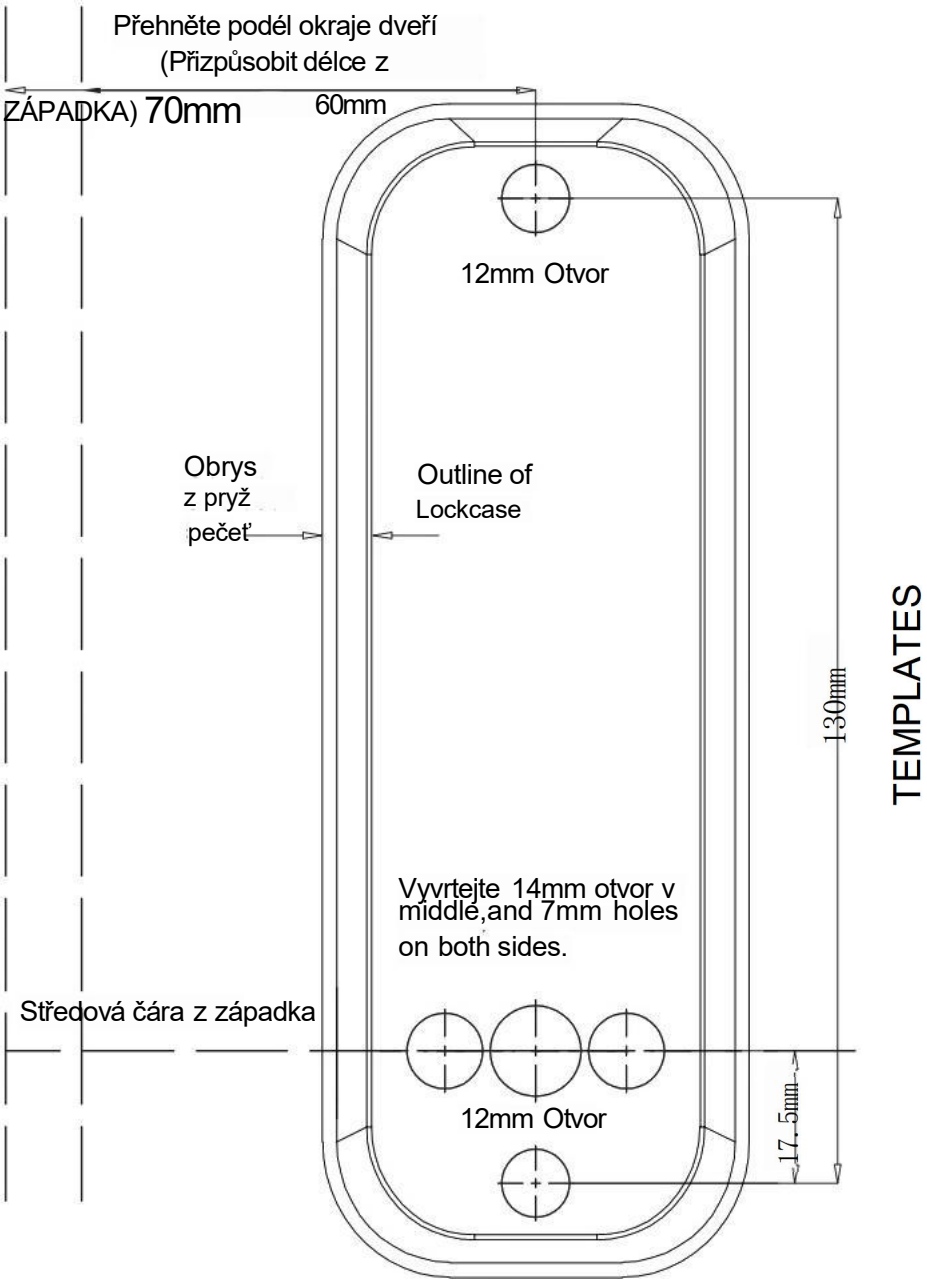
Přehněte podél okraje dveří
(Přizpůsobit délce z
ZÁPADKA) 70mm
60mm
12mm Otvor
Obrys
z pryž
pečeť
Outline of
Lockcase
130mm
TEMPLATES
Vyvrtejte 14mm otvor v
middle,and 7mm holes
on both sides.
Středová čára z západka
12mm Otvor
17.5mm

Nastavení/změna hesel

Pokyny: 1. výchozí heslo v továrně je 123 a testování je vyžadováno po instalaci.2. Y a C klávesy jsou funkční klávesy a nelze je použít vytvořit heslo; C klíč se používá k resetování. Pokud je zadáno heslo nebo jiný klíč je-li omylem stisknuto, tlačítko C klíč lze stisknutím resetovat a poté znovu zadat heslo.

1) **Zrušit heslo** : První stiskněte C klíč a poté zadejte správné heslo, podržte stisknutou klávesu Y bez jejího puštění a poté stiskněte klávesu C klíč.Po poslouchám pípnutí, znamená, že heslo byl úspěšně zrušen.

(Pokud je heslo zrušeno, přepne se do režimu trvalého zapnutí.)

2) **Nastavení nového hesla** : Podržte stisknuté tlačítko Y klíč bez puštění, pak zadejte nové heslo (heslo nelze opakovat), protože znázorněno na obrázku 4A. Pak uvolnění klávesu Y a otočte knoflík jednou, jak je znázorněno na obrázku 4B, a Nové heslo bude úspěšně nastaveno. Po úspěšném nastavení nového


heslo, zapamatujte si ho a uschovejte si ho záznam o tom.

3) **Normální režim** : Zrušit originál heslo (heslo není nastaveno) .

Nalézt heslo

1. Po zapomenutí heslo, musíme odstranit ten zámek ze dveří a hledejte ho prozkoumáním obdélníkového otvoru pro kukátko na hesle zadní strana zámku, jak je znázorněno na Obrázek 4C

2. Pokud je černý klíč uvnitř otvoru klíčem k heslu a červená není ten heslo, to znamená že heslo pro třetí generace je neuspořádané a pouze potřeby na být nalezeno, bez odpovídající objednávka.

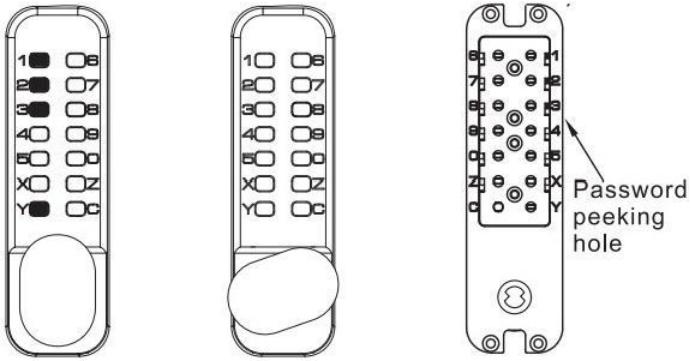

Obr. 4A Obr. 4B Obr. 4C

Výběr instalačního rozměru

1) Poté vyberte ten odpovídající velikost bytu hřídel pro instalace na základě tloušťky z dveře. (Jak je znázorněno na Postava 5)

2) Výchozí velikost ploché hřídele (6×2) je vhodná pro tloušťky dveří od 35 mm až 65 mm.

Model	Tloušťka (t) ten dveře	Černý šroub Ojnice Pružina	Šrouby	Byt hřídel
OL-601S3-07	35 ≤ t < 42 mm	/	M5x68x2	5 2 mm x 1
	42 ≤ t < 50 mm	(M5xM5x35mm)×2	M5x68x2	62mm 1x
	50 ≤ t < 58 mm			70mm 1x
	58 ≤ t ≤ 65 mm			80 mm x 1

Obr. 5

Nastavení směru otevírání dveří

Upravte směr a poloha osy otáčení na přední strana panel. Viz metoda pro nastavení levé a právo dveře

(Jak je znázorněno na Obrázek 6)

Podpěrná pozice západky

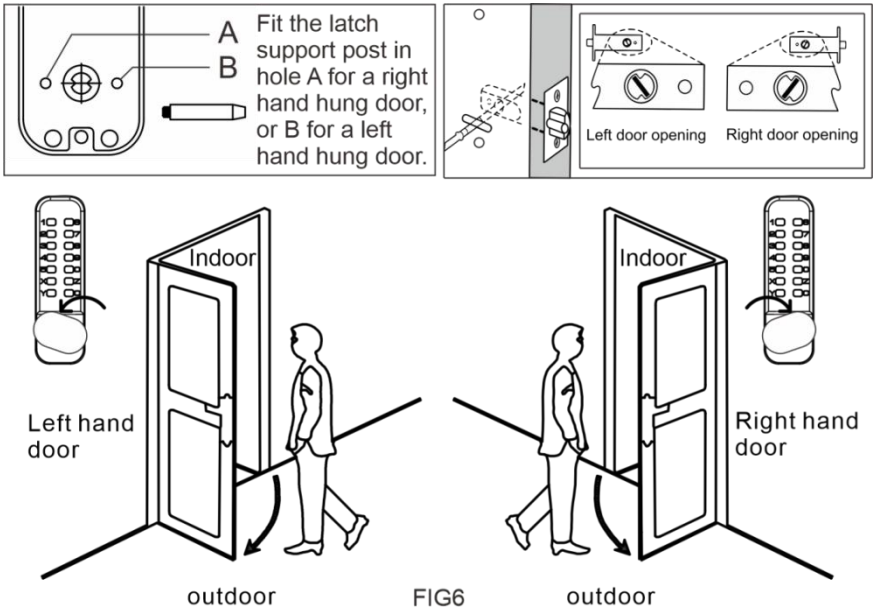


FIG6

Instalace a Ladění

1) Instalace dveří o tloušťce 35~42 mm, vložka ten pryž podložka (jako Obr. 7A)

2) 42~65 mm tlustý dveře instalace, první, vložení ten pryž podložka do ten panel. poté šroub černé šrouby do šroub M5 díry zámku. Konečně,

šroub ojniční tyč do ten černé šrouby (viz obr. 7B)

(Poznámka: průvodce jaro na ten spojovací tyč musí být upraveno tak, aby bylo konzistentní s tloušťka z ten dveře.například:pokud tloušťka dveří je 50 mm, délka z ten ojnice a vodicí pružina by měly být rovné 50 mm).(jako obr. 7C)

3) Vložte jeden konec ploché hřídele s pojistnou pružinou do kruhu otvor zámku předního panelu (viz obr. 7D)

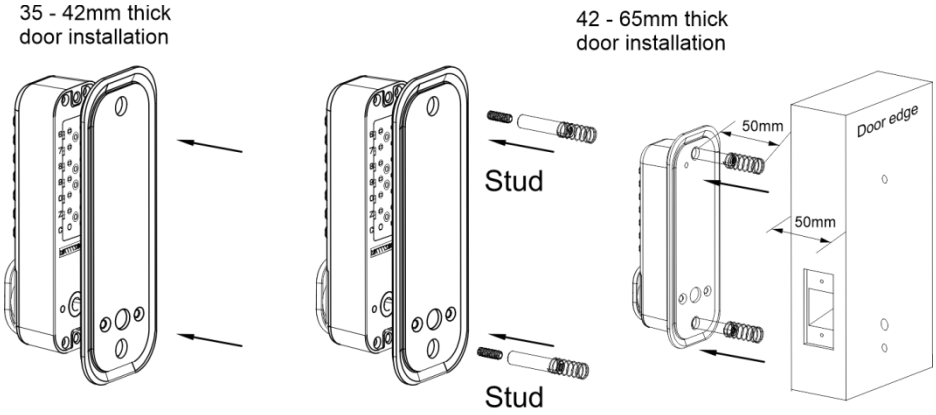


FIG7A FIG7B FIG7C


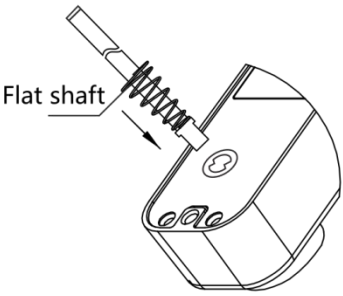


FIG7D

LH door and RH door screw position

The rear panel defauted left hand open, if want to change right hand open, please change the A hole screws to B hole.

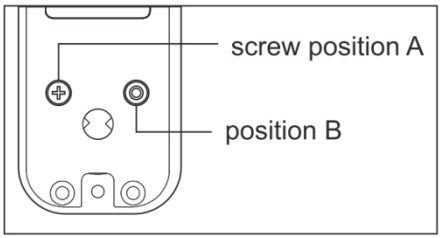

4) 35~42 mm silné dveře instalace přední části zámek panelu a vložit druhý konec do kruhového otvoru zámek zadního panelu. Po instalaci použijte přiložené gumové těsnění a montážní šrouby. (viz obr. 8A)

5) 42~65 mm silné dveře instalace, z přední panel zámek a vložit ten ostatní končí v kruhový otvor v zadním panelu zámek. Po instalaci použijte ten doprovodné pryž těsnění a montáž šrouby (jako Obr. 8B)

6) Předtím utažení instalace šrouby, ujistěte se ten zámek je vertikální a otestujte funkci odemykání Zajistěte správný provoz. Poté utáhněte upevňovací šrouby pro dokončení instalace.

Důležité upozornění: Ne zavřít dveře dokud heslo a zámek jsou potvrzeny, že fungují správně. Vyhněte se nadměrnému utahování zámků a těsnění dveří, abyste zabránili poškození mechanismu.

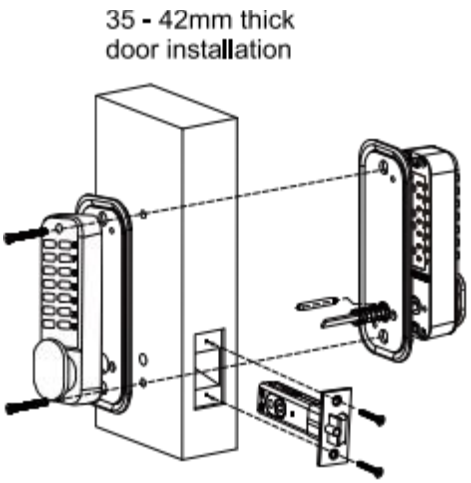


FIG8A

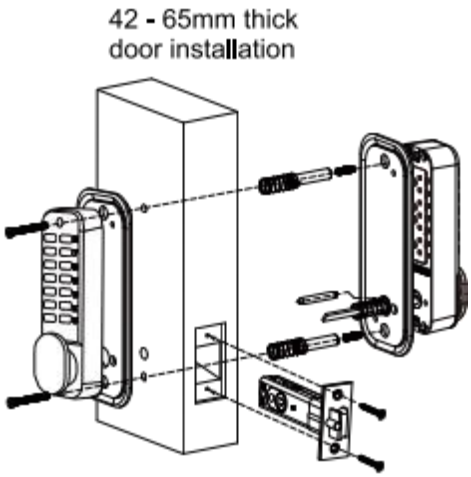


FIG8B

Upevňovací deska zárubně, krabice, upevnění

1) Důležitá poznámka: instalované upevnění talíř musí být umístěný takže jádro zámku může vstoupit do otvor.


2) S ohledem na výše uvedené, upevnění zárubně deska musí být správně umístěna.

3) jakmile je určena správná poloha, nakreslete čáry kolem upevnění talíř a kolem ti dva pozice otvorů označte je.

4) Odstraňte upevňovací desku a zarovnejte obě umístění otvorů krabice se dvěma otvor místa, kde se značky byly vlevo , a kreslit označené čáry podél obvod krabice. Odstraňte krabici.

5) Vytvořte čtvercový otvor podél čára o velikosti krabici, hlubokou asi 12 mm, aby se dala krabice položit snadno. otevřete čtvercový otvor asi 1 mm hluboký.

6) Čtvercové otvory pro spojovací prvky budou nechte přední upevňovací prvky zarovnat se zárubní.

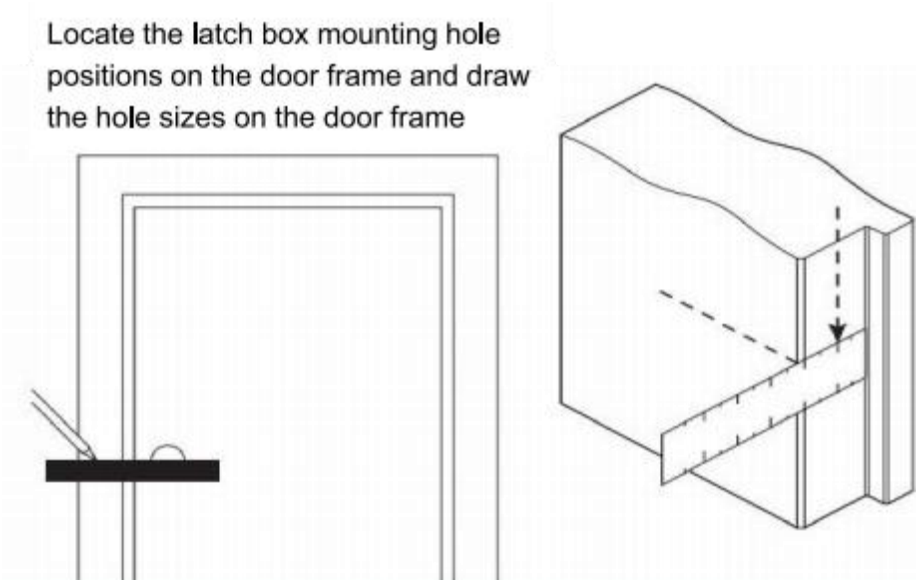

Obr. 9

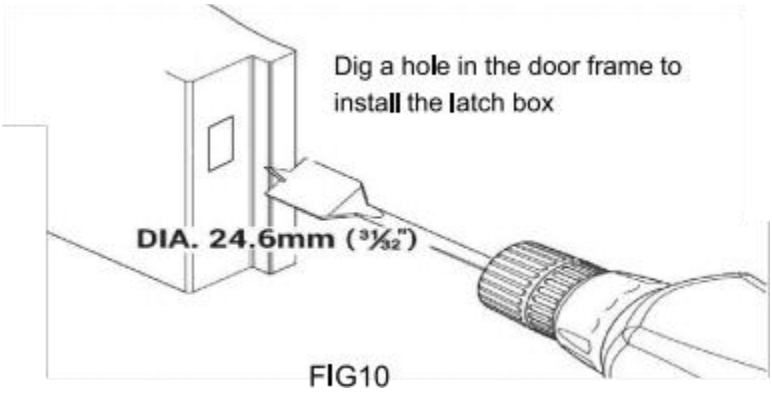


FIG10


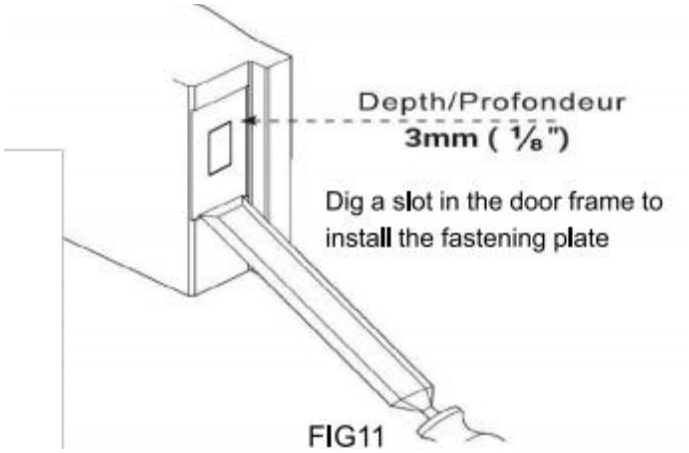


FIG11

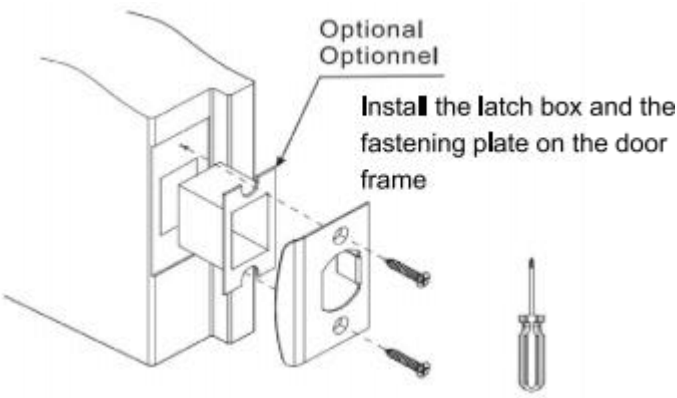

Obr. 12

Časté otázky a řešení

Časté otázky	řešení
Zadávání ten heslo a rotující ten knoflík nelze odemknout dveře.	1. Před vstupující ten heslo, tisk ten "C " klíč k resetovat heslo zámek. 2. zkontrolujte, zda instalace směr z plochá hřídel zámku pro otevírání dveře jsou opravit. 3. zkontrolujte, zda délka ploché hřídele je přivlastnit si
Po odemčení, ten knoflík a on zámek selhání jazyka na návrat k jejich originálu pozice.	1. Ten/Ta/To přední a zadní dveře panely z ten zámek jsou instalovány symetricky a jazyk zámku je v ten stejný horizontální úroveň. 2. zkontrolujte, zda délka ploché hřídele je přivlastnit si.
Ten/Ta/To heslo stiskněte tlačítko nereagovat.	1. Před vstupující ten heslo, tisk ten "C " klíč k resetovat heslo zámek.

