




PL- Przed rozpoczęciem zapoznać się z instrukcją montażu/ DE- Vor die montage, bitte beiliegende anweisungen folgen/
EN- Before starting, refer to the assembling advice in annex/ CZ- Před zahájením naleznete v montážním návodu/ HR- Prije početka, uzmite upute za montažu u prilogu/
HU- A termék összeszerelését megelőzően kérjük olvassa el az összeszerelési útmutatóban leírtakat/ SK- Pred začiatkom si prečítajte pokyny na montáž

SWING

Sideboard 190

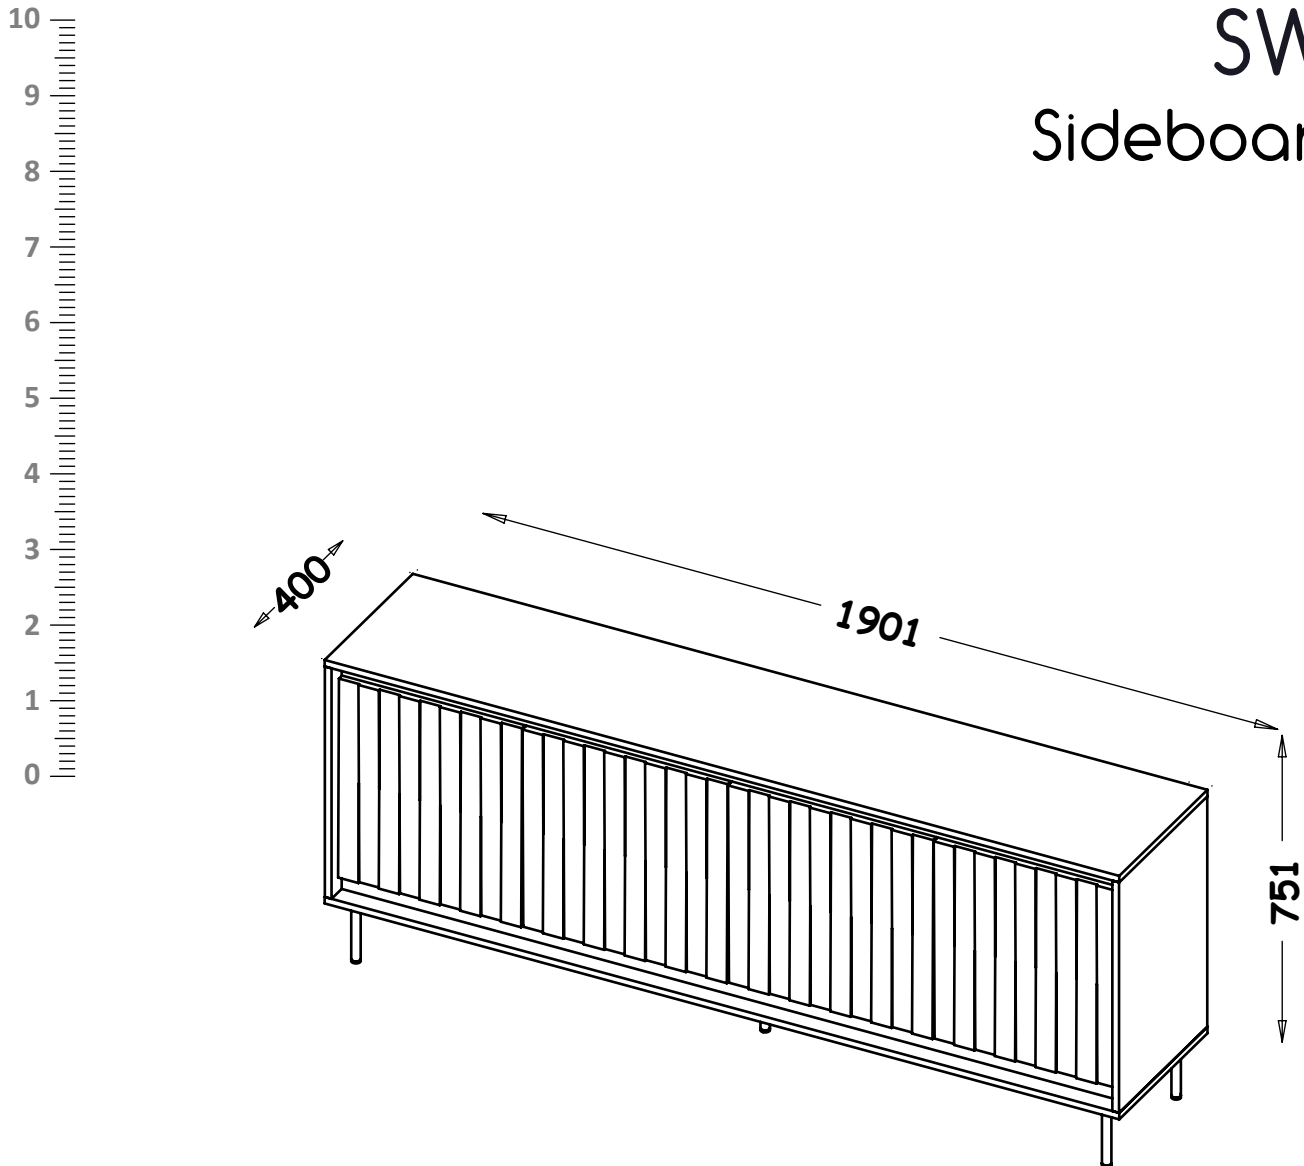

PL- Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczone przez producenta)/ DE- Für die Montage notwendige Werkzeuge (nicht vom Hersteller mitgeliefert)/ EN- Tools required for assembly (not provided by the manufacturer)/ CZ- Nástroje nezbytné pro montáž (nejsou dodávány výrobcem)/ HR- Alat potreban za montažu (nije osiguran od strane proizvođača)/ HU- Az összeszereléshez szükséges (a gyártó által nem szállított) szerszámok/ SK- Nástroje potrebné na montáž (nedodávané výrobcom)

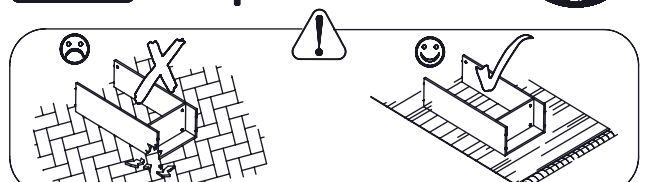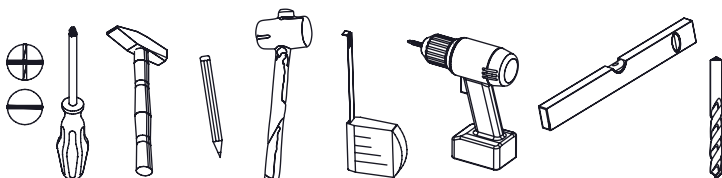



PL - UWAGA!

W przypadku reklamacji prosimy o podanie numeru serii znajdującego się na kartonie. W związku z tym prosimy o zachowanie opakowań do momentu zmontowania mebla. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia któregoś z elementów, prosimy nie montować modułu, którego częścią jest dany element.

DE - HINWEIS!

Im Falle einer Reklamation geben Sie bitte die Seriennummer, die sich auf der Verpackung befindet. Daher bitten wir Sie immer die Verpackung solange aufzubewahren, bis die Möbelstücke vollständig montiert sind. Sollten Schäden an Einzelteilen auftreten, bitte sehen Sie von der Montage des Moduls ab.

EN - ATTENTION!

In case of claim please give us series number which you can find on the box. Thereupon please keep the package until montage of furniture is done. In case verified damage any of elements, please do not mount module, which is a parts of particular element.

CZ - POZOR!

Při reklamaci prosíme o uvedení čísla šarže, které se nachází na obale. V souvislosti s tímto prosíme o uchování obalů do okamžiku složení nábytku. V případě poškození některého z dílů, prosíme neskládat model, jehož součástí poškozený díl je.

HR - PAŽNJA!


U slučaju reklamacije, molimo Vas da nam date serijski broj koji možete pronaći na ambalaži. Molimo Vas da zadržite ambalažu sve dok nije kompletna montaža proizvoda. Ukoliko je uočeno oštećenje bilo kojeg elementa, molim Vas da ne montirate oštećeni dio.

HU - FIGYELEM!

A bútor összeszereléséig kérjük őrizze meg a csomagolást, mivel reklamáció esetén a kartonon található szériaszámot kell megadni. Amennyiben észreveszi, hogy valamelyik bútorelem sérült kérjük ne folytassa az összeszerelését a modulnak melynek része az adott elem.

SK - POZOR!

V prípade sťažností uveďte číslo šarže na balení. Balenie preto uschovajte, kým nezostavíte nábytok. V prípade poškodenia niektorého z komponentov, nemontujte modul, ktorého je prvok súčasťou.

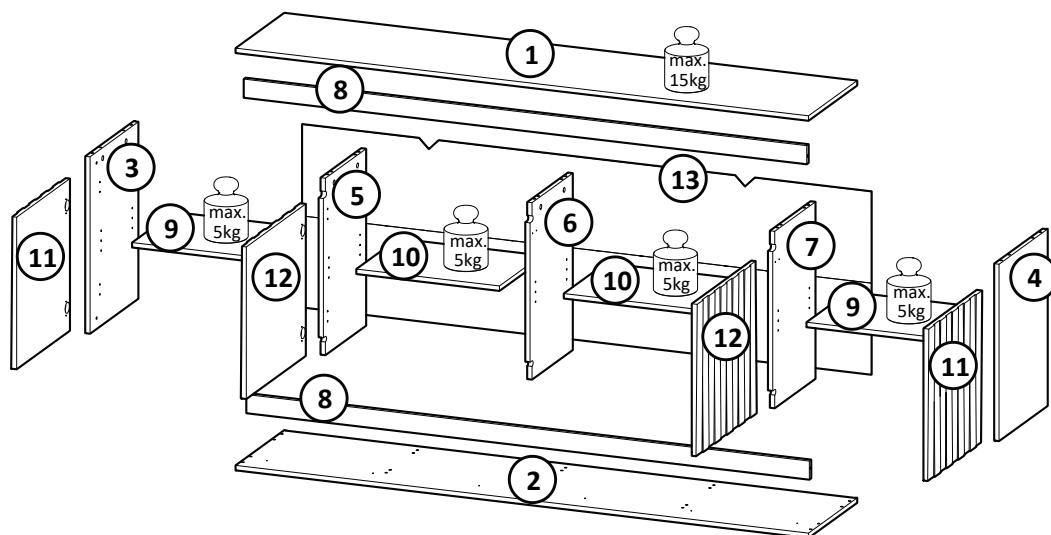



Nr	Xmm	Ymm	Zmm	x
1	1901	400	16	1
2	1901	400	16	1
3	569	400	16	1
4	569	400	16	1
5	569	351	16	1


Nr	Xmm	Ymm	Zmm	x
6	569	351	16	1
7	569	351	16	1
8	1868	60	16	2
9	433	346	16	2
10	475	346	16	2

Nr	Xmm	Ymm	Zmm	x
11	438	489	18	2
12	489	489	18	2
13	1889	589	2,5	1

K1 10x Ø15x12	I20 10x Ø4/Ø17	K5 10x 34mm	B1 24x Ø8x35	A1 10x Ø7x50	W2 1x 4mm
W4 74x	D4 4x PZ35OD	G5 16x 4x13	C4 4x Z35OD	F2 16x Ø5	L21 4x
G34 8x 3,5x16	G4 20x 4x16	P67 4x h150	C15 4x Z35BLI	D15 4x PZ35BLI	M33 12x 37x37x3
G22 24x Ø4x16	G17 2x 4x45	J24 2x L150	S26 4x Ø6/16	G37 2x Ø4x13	U6 2x Ø8x40
P71 1x h150					


I

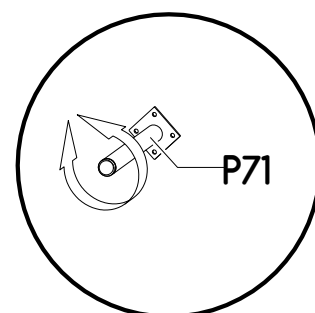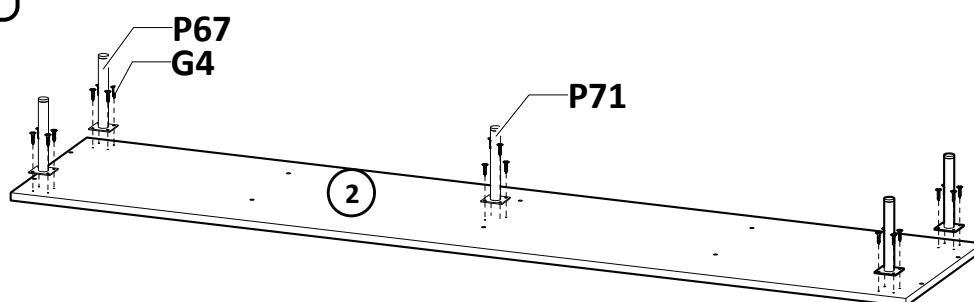

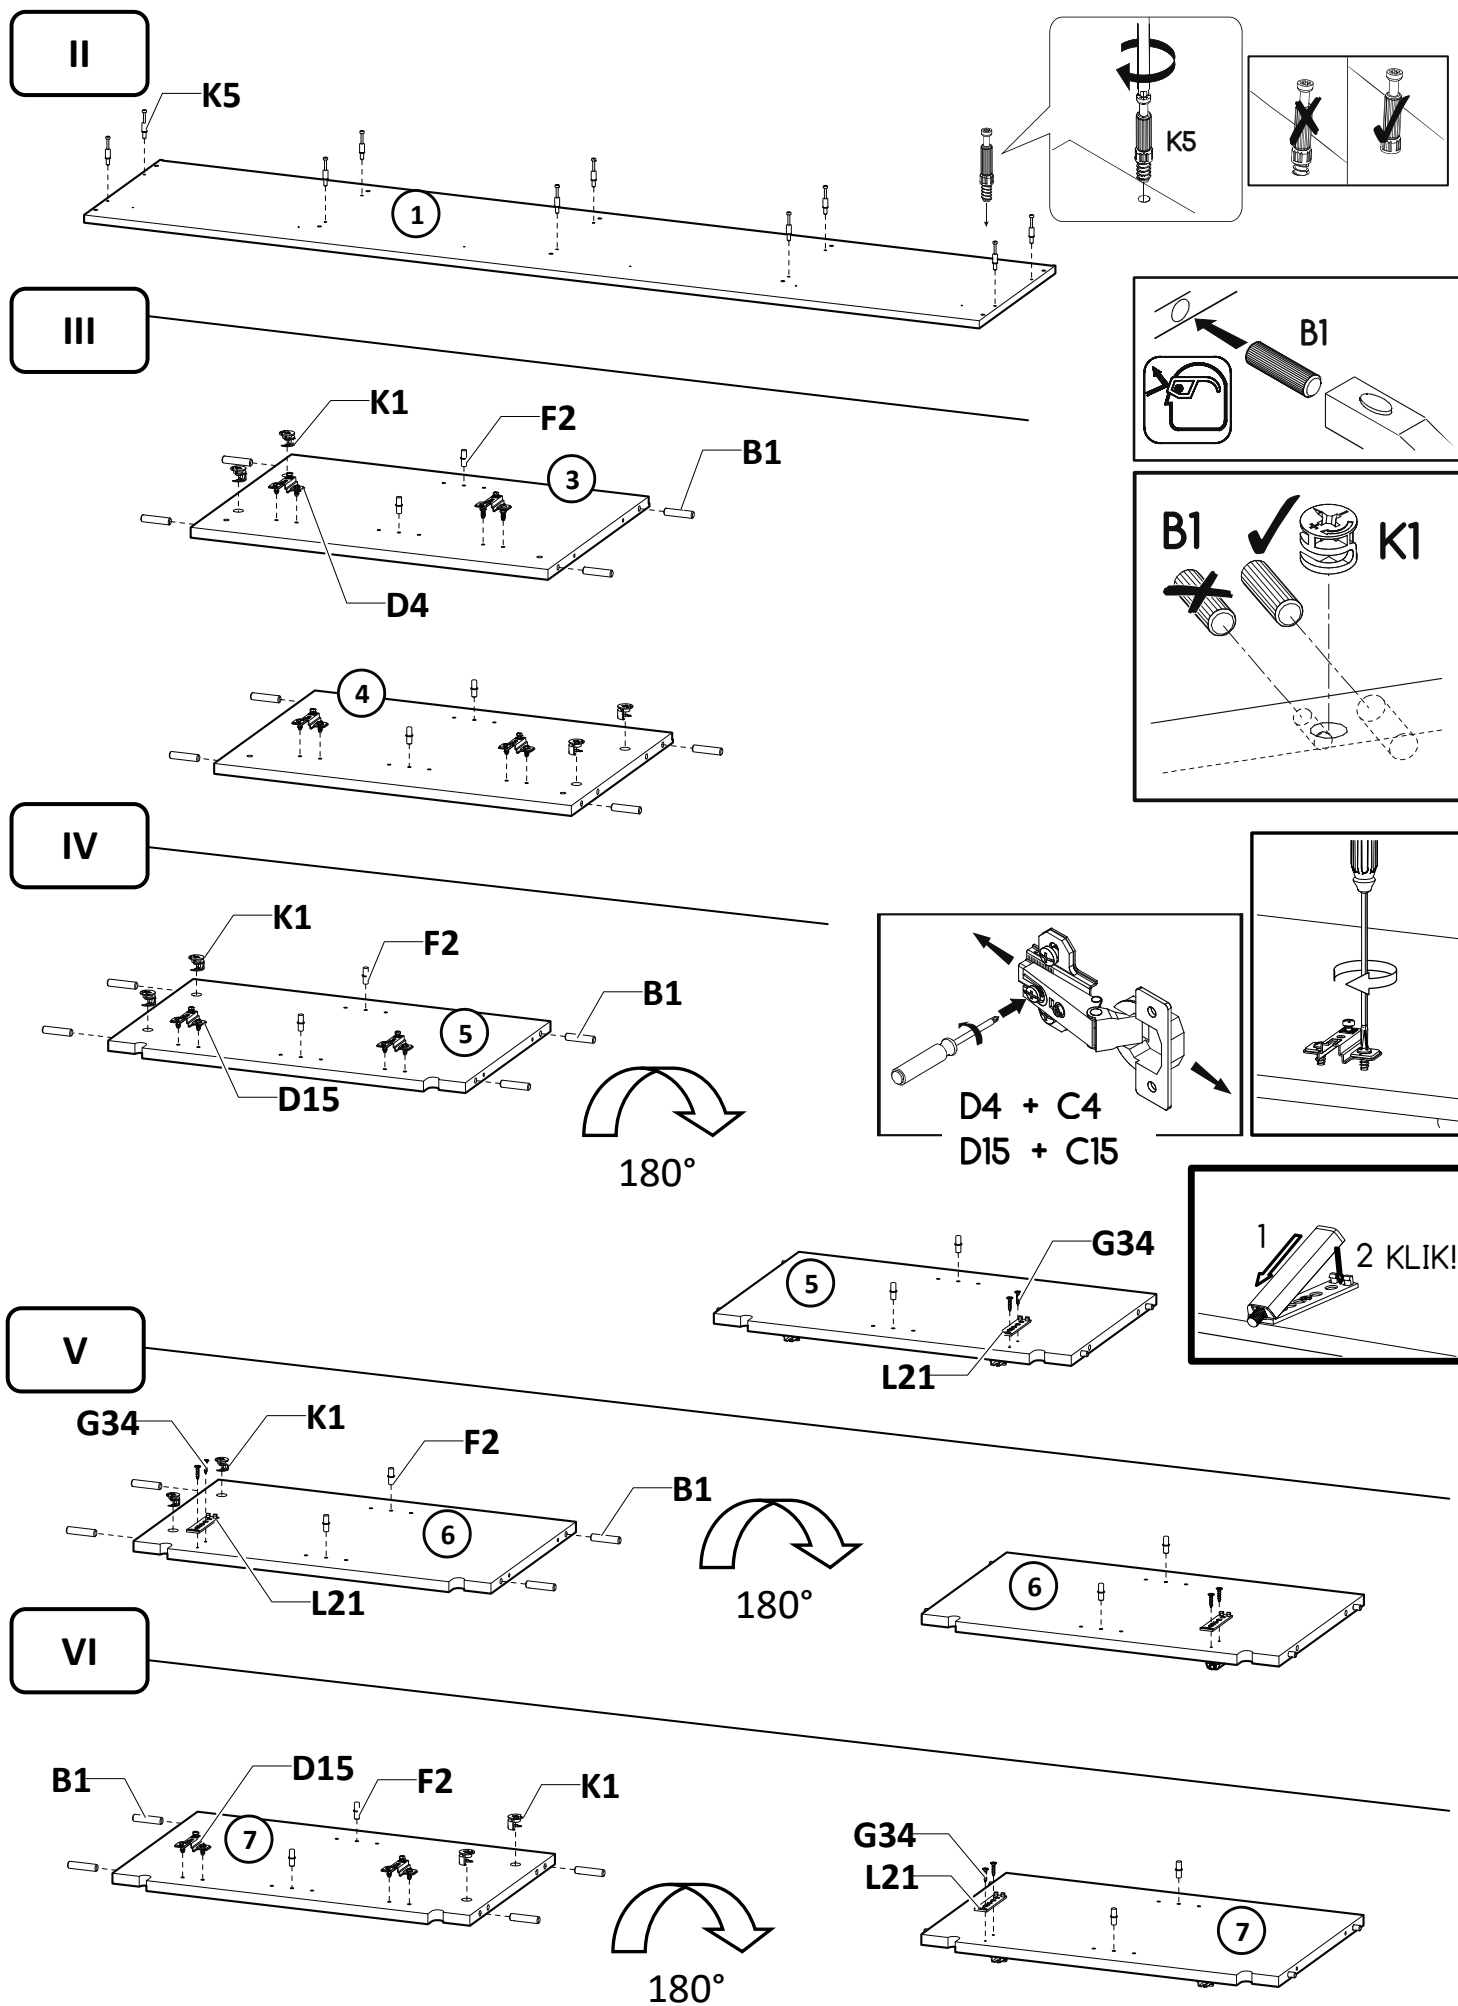


VII


X2

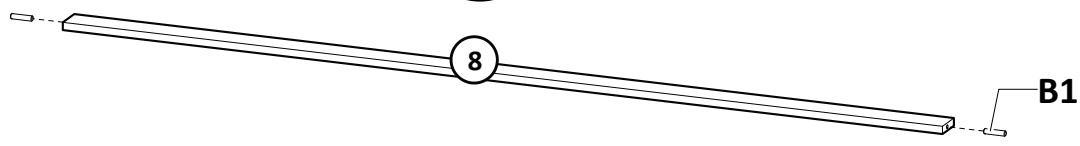



VIII

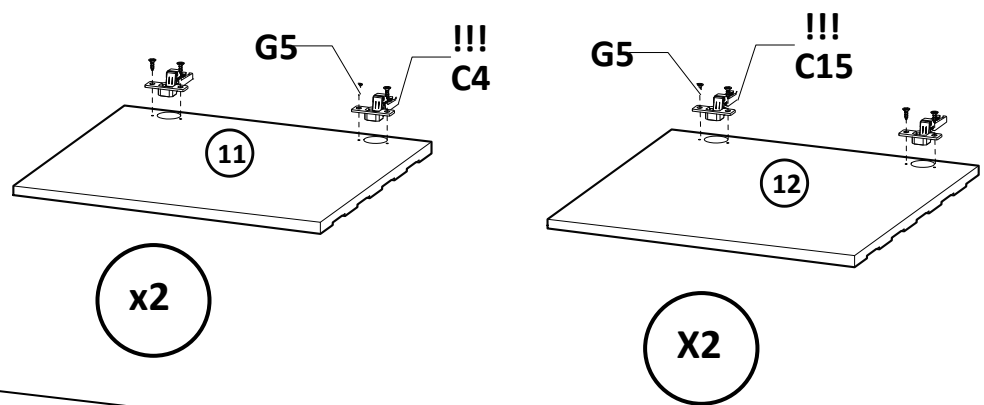


IX

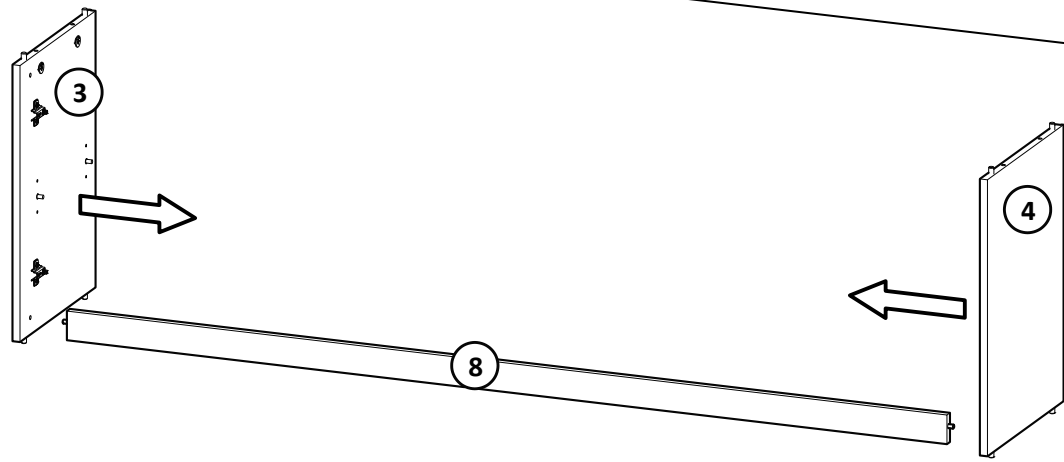


X

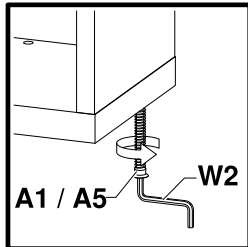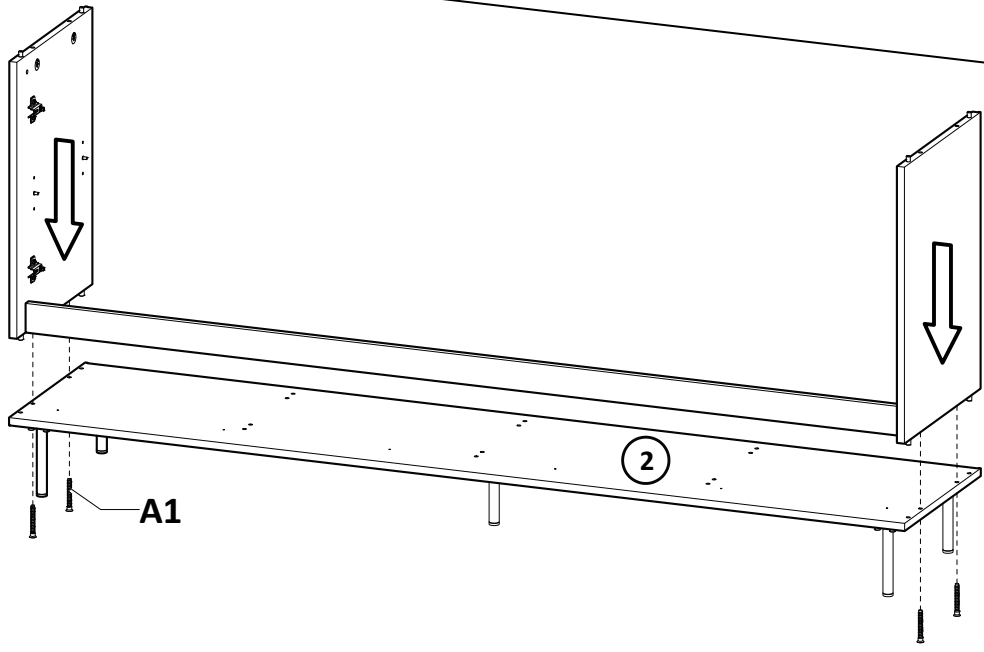


XI

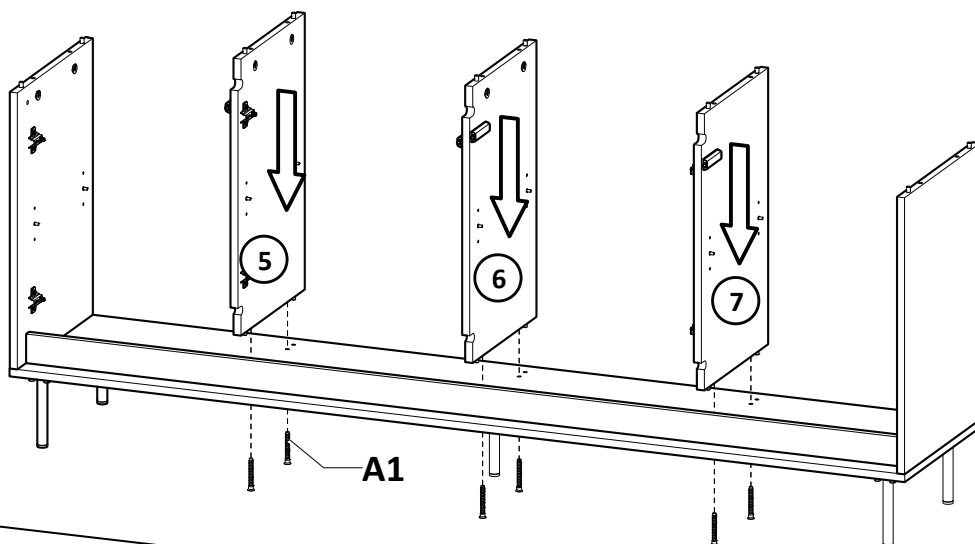


XII

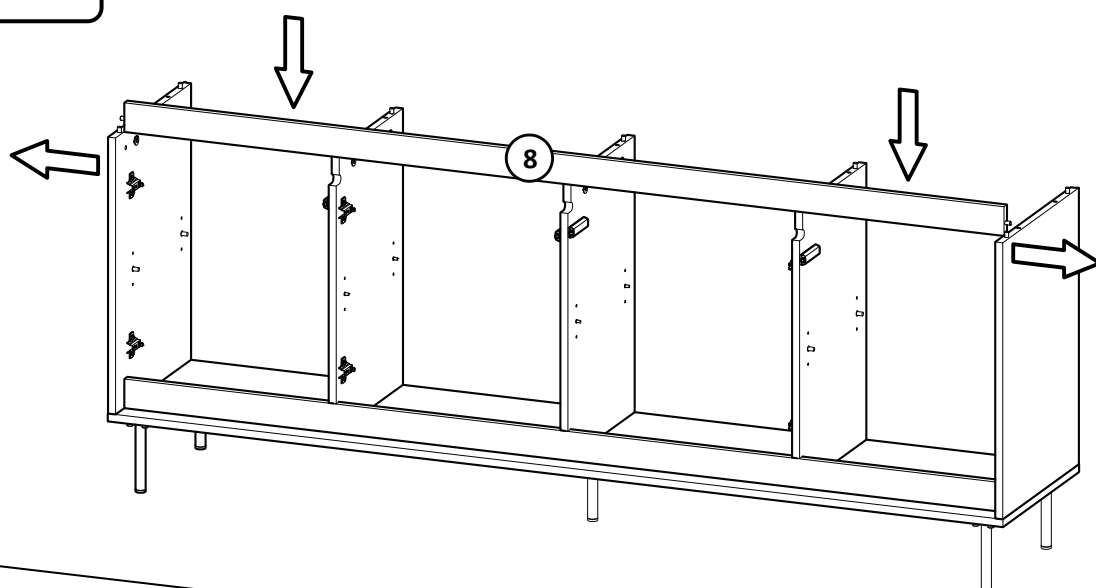





i

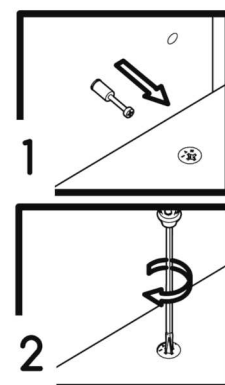







XIII

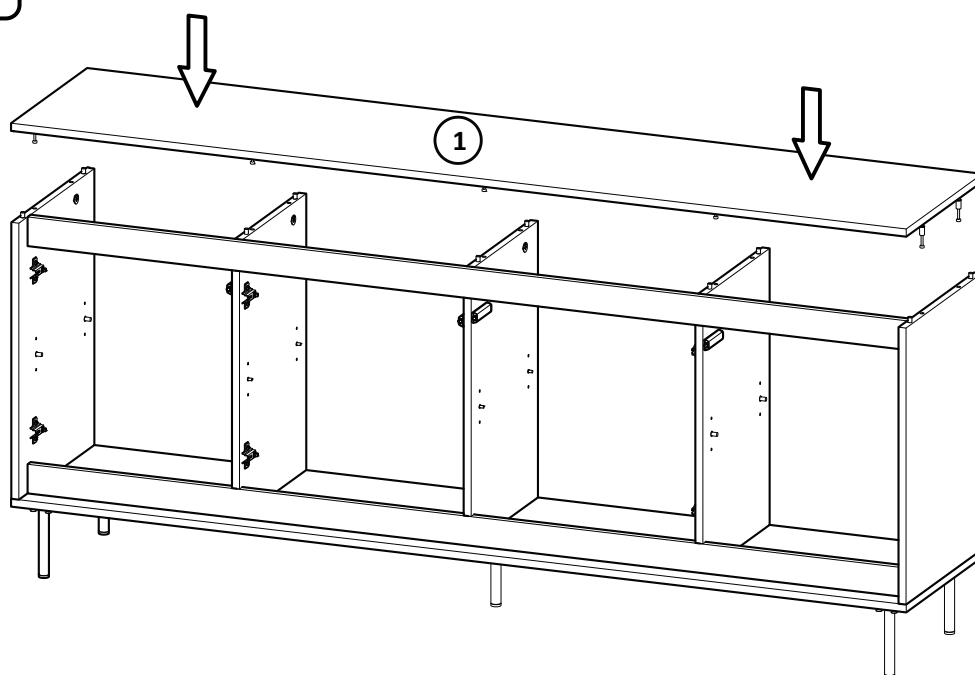


XIV

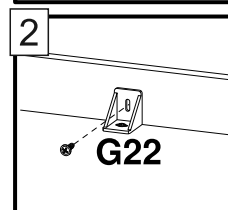
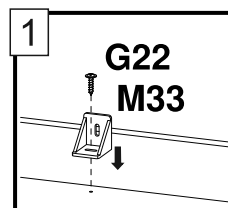
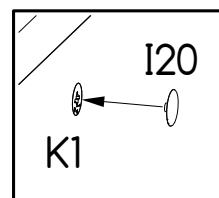
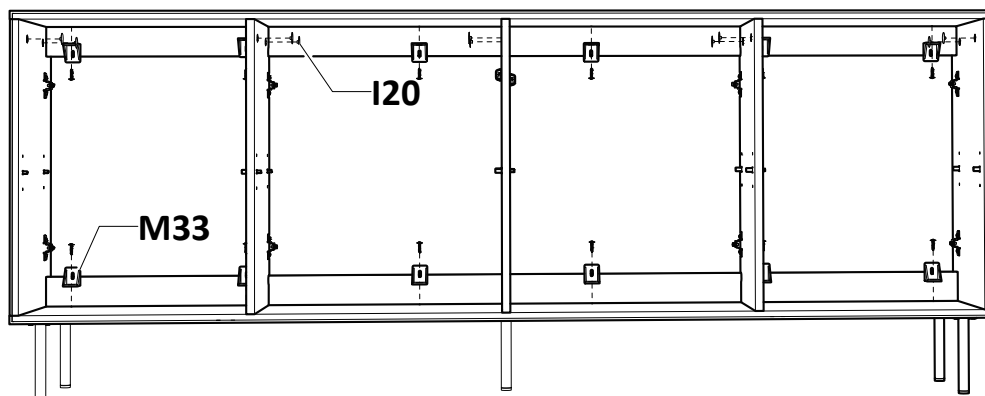


XV

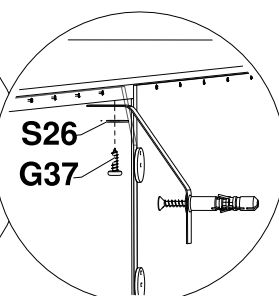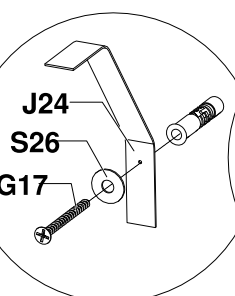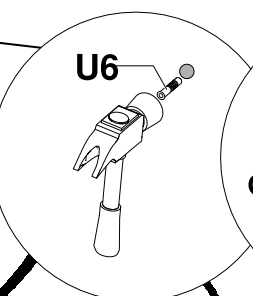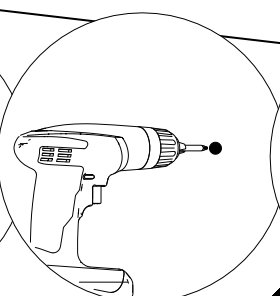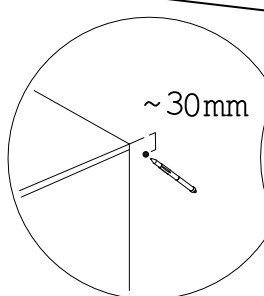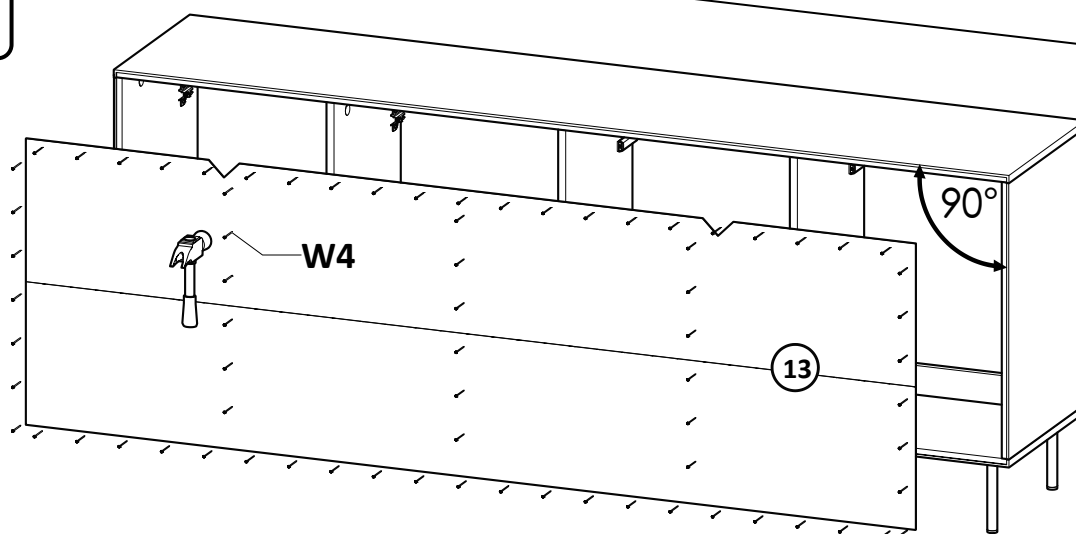

XVI

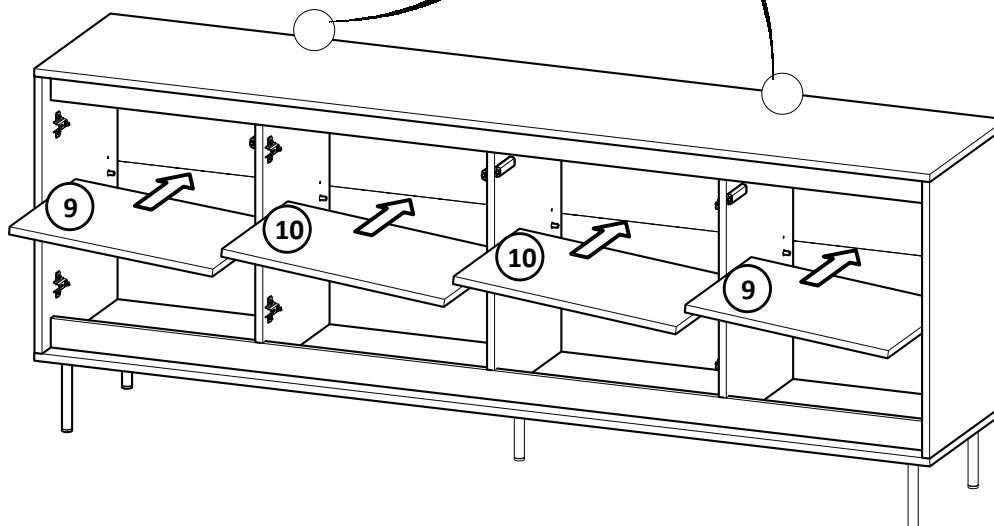

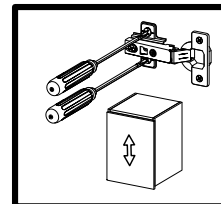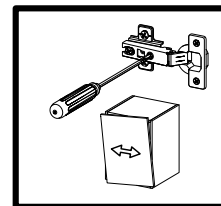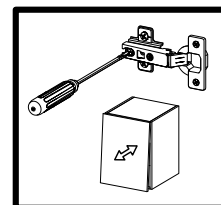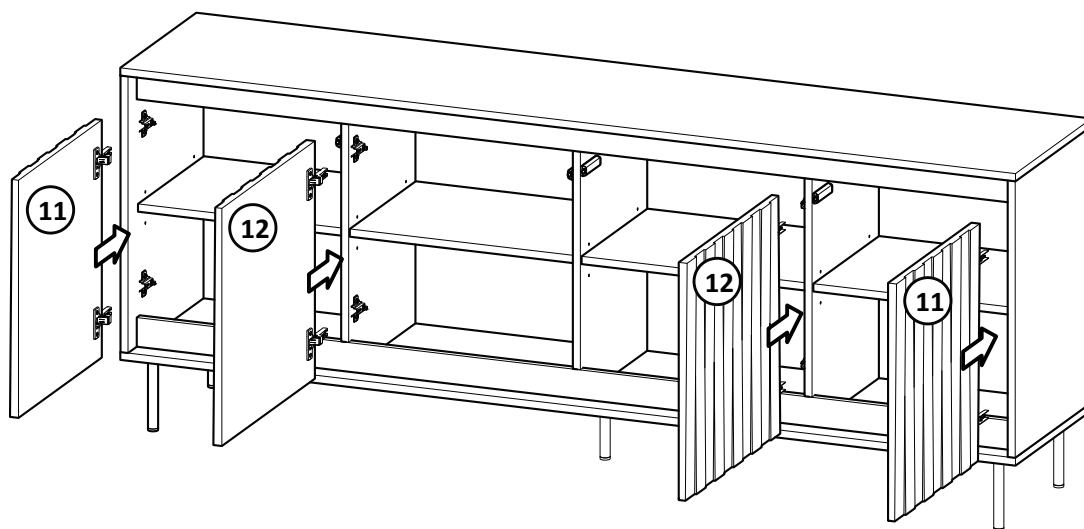

**NOTICE REGARDING HIGH GLOSS
PROTECTIVE FOIL AND PRODUCT CARE:**

After removing the protective foil from the gloss fronts, the acrylic surface of the boards is still soft and easy to scratch. With air contact, the hygroscopic acrylic layer hardens, and the board becomes more resistant to scratches. It takes approximately 48 hours for the acrylic layer of the board to fully harden.

**DO NOT CLEAN, WIPE, OR POLISH THE
ACRYLIC FRONTS FOR 48 HOURS AFTER
REMOVING THE PROTECTIVE FOIL!!!**

