


Porte de Douche, Base et Paroi Arrière Aqua Fold

CONSIGNES D'INSTALLATION DE LA PORTE DE DOUCHE, DE LA BASE ET DU MUR ARRIÈRE

IMPORTANT

DreamLine® se réserve le droit d'altérer, modifier ou de redéfinir la conception des produits à tout moment et sans préavis. Pour consulter les plus récents dessins techniques, manuels, les plus récentes informations sur la garantie ou pour d'autres informations, consultez la page internet de votre modèle sur **DreamLine.com**

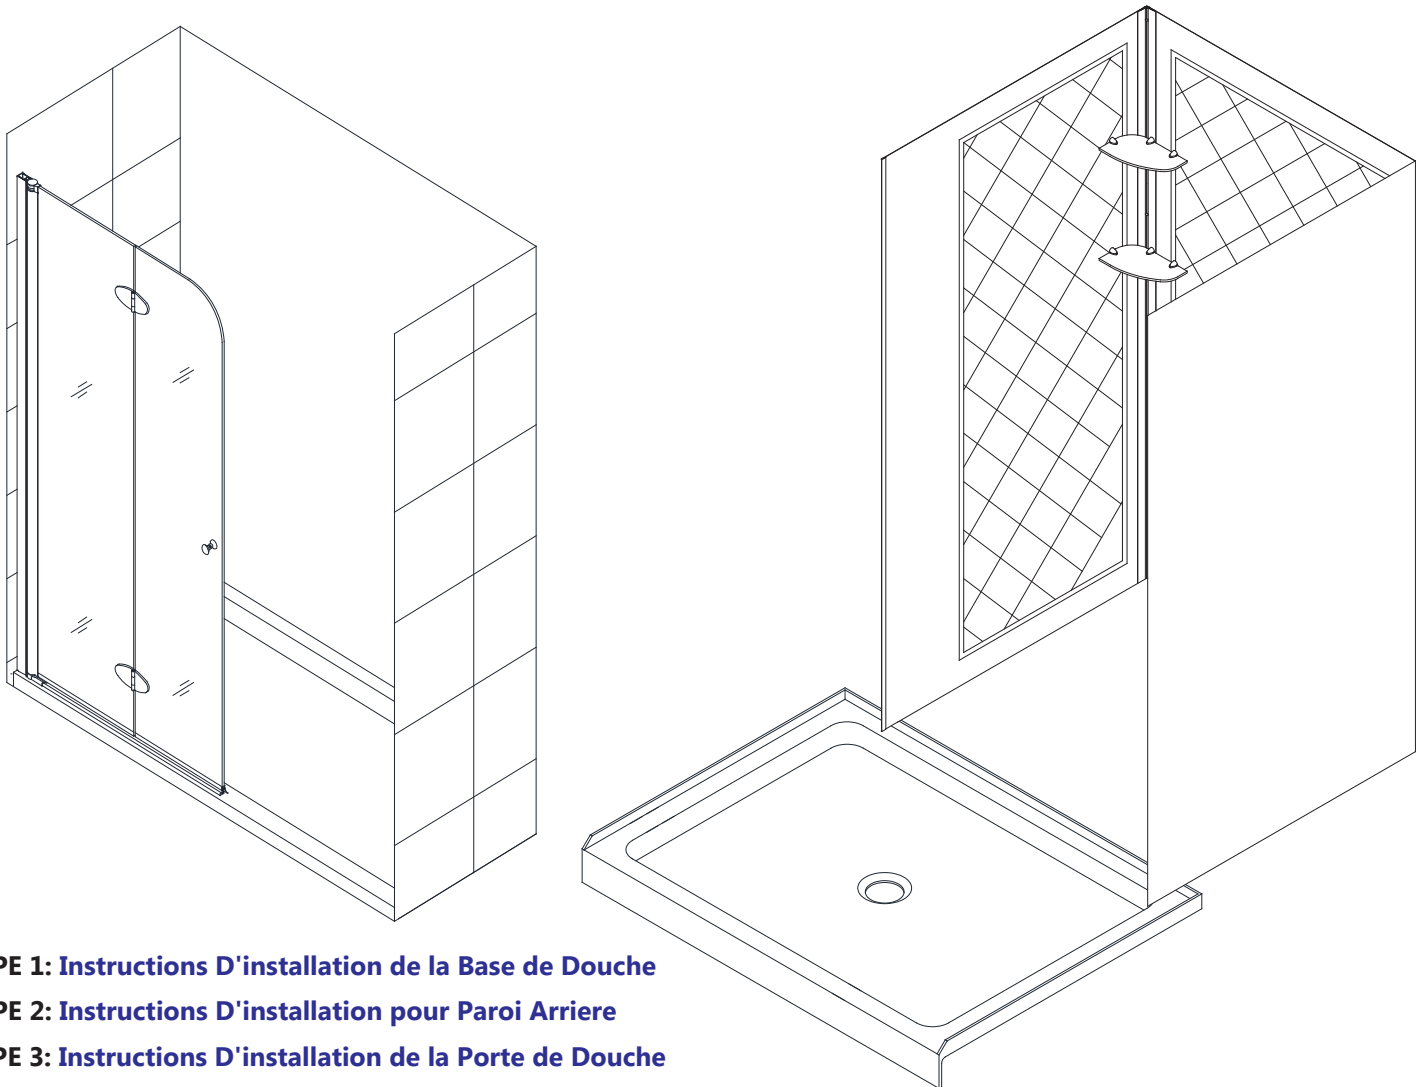

ÉTAPE 1: Instructions D'installation de la Base de Douche

ÉTAPE 2: Instructions D'installation pour Paroi Arrière

ÉTAPE 3: Instructions D'installation de la Porte de Douche



Des questions?

Veuillez appeler le service clientèle de DreamLine au **1-866-731-2244**
Heures d'ouverture du lun-ven : 8 h à 19 h

Support@DreamLine.com



Pour plus d'informations sur les portes de douche, les portes de baignoire et cabines de douche DreamLine®, veuillez visiter **DreamLine.com**




BASE DE DOUCHE SLIMLINE

DIMENSIONS DE LA BASE DE LA DOUCHE ET CONSIGNES D'INSTALLATION

IMPORTANT

Afin d'améliorer le produit et l'expérience client, **DreamLine®** se réserve le droit d'altérer, modifier ou de redéfinir la conception des produits à tout moment et sans préavis. Pour consulter les plus récents dessins techniques, manuels, **informations** sur la garantie ou autres informations, veuillez visiter la page internet de votre modèle sur DreamLine.com.

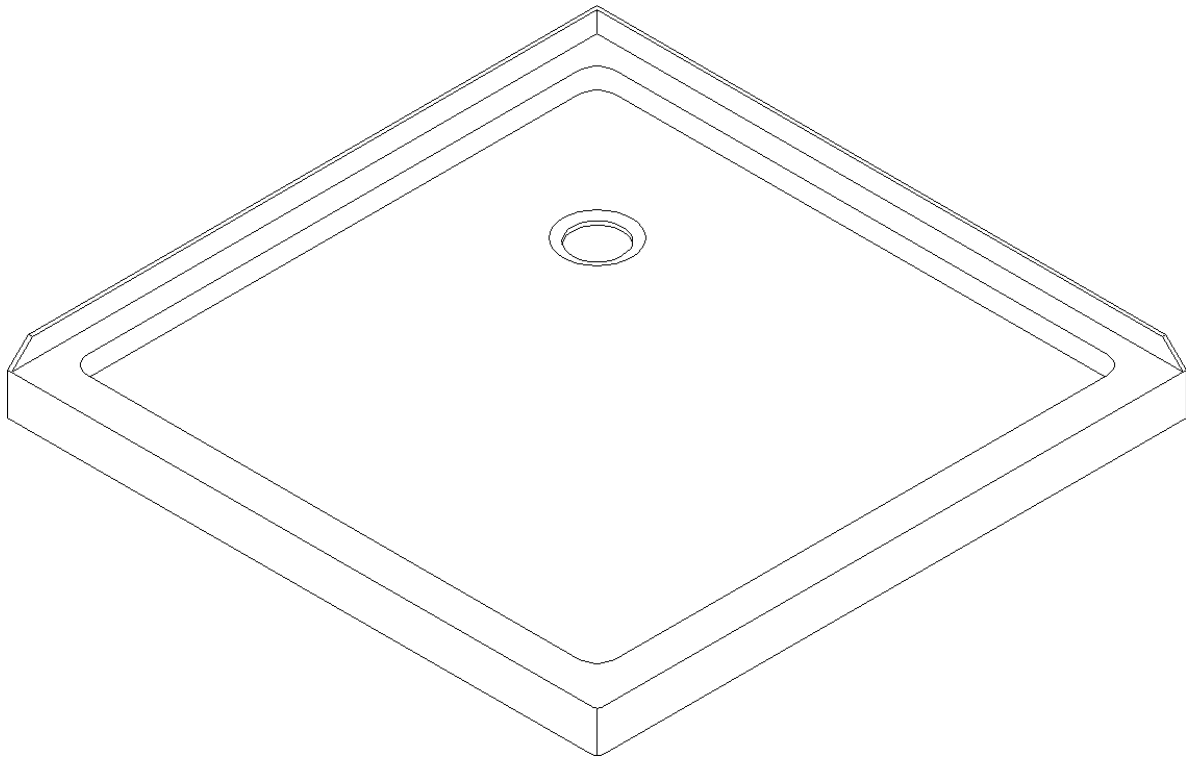

Base de douche à double seuil et drain en angle
illustrée à titre d'exemple

Options de couleur :

--- - Blanc
22 - Biscuit
- 88 - Noir

Veuillez lire ce manuel au complet avant de commencer l'installation



Questions?

Veuillez appeler le service clientèle de DreamLine au **1-855-831-2126**.
Heures d'ouverture du lun-ven : 8 h à 19 h et le samedi : 9 h à 17 h HNE

Support@DreamLine.co



Pour plus d'informations sur les produits DreamLine®, visitez le site DreamLine.com.


Préparation

- 1 Avant l'installation, inspectez toutes les boîtes et tous les emballages pour détecter des dommages dus au transport et comparez le nombre de pièces avec le bordereau d'expédition. Après avoir ouvert toutes les boîtes et tous les emballages, lisez attentivement cette introduction. Vérifier que vous avez reçu tous les composants inscrits sur la liste des pièces. Si l'unité a été endommagée, présente un défaut de finition ou qu'il manque des pièces, veuillez contacter notre service à la clientèle au plus tard **3 jours ouvrables suivant** la date de livraison. Veuillez noter que **DreamLine® ne remplacera pas les produits endommagés ou les pièces manquantes gratuitement après 3 jours ouvrables ou si le produit a été installé.** N'hésitez pas à contacter DreamLine® si vous avez des questions. Veuillez avoir sous la main un numéro de commande, un nom de travail ou une autre preuve d'achat pour nous aider à identifier votre commande originale.
- 2 Installez toute la plomberie et le drainage requis avant d'installer la base de douche. **Engagez un plombier compétent et certifié (lorsque le code le requiert) pour tous travaux de plomberie.**
- 3 **Les bases de douche doivent être installées par un plombier agréé. Veuillez noter que vous devriez consulter les instances régionales du code du bâtiment pour toute question concernant les normes de conformité d'une installation. Les codes de bâtiment et de plomberie peuvent varier selon les régions. DreamLine® n'accepte pas la responsabilité de conformité aux normes et codes pour votre projet et n'acceptera aucun retour.**
- 4 Avant de commencer l'installation, assurez-vous que les surfaces sont au niveau et solides et qu'elles pourront supporter le poids total de l'unité. Assurez-vous également que les murs sont à angle droit. Bien que certains ajustements de niveau du bac soient possibles, une surface d'installation irrégulière, des angles arrondis ou un angle incorrect des murs latéraux entraîneront de graves problèmes durant votre installation. Veuillez noter que certains ajustements et perçages seront nécessaires durant l'installation.
- 5 **Les configurations de drain central sont centrées sur la largeur uniquement. Consultez les tableaux de dessin technique pour les emplacements de drains.**
- 6 **Le drain n'est pas inclus avec ce produit.** L'ouverture du drain a un diamètre de 3 3/8 po et **accepte un drain standard à compression de 51 mm.**

REMARQUE IMPORTANTE :

Les dimensions fournies sont uniquement des références. Mesurez la base de douche avant l'installation. Ceci inclut les dimensions hors-tout et l'emplacement du drain. La tolérance autorisée pour le centre du drain est de +/- 12 mm.

Outils requis

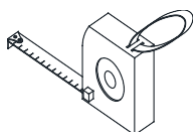

Ruban à
mesurer



Crayon



Niveau





Mortier



Lors de la construction ou de l'installation d'une base de douche, **évaluez dans quelle mesure l'épaisseur des murs finis (panneaux muraux, carrelage, etc.) affectera la dimension de l'ouverture finie de la porte de la douche.**



Comparez les dimensions hors tout du modèle de porte de douche avec la taille de l'ouverture finie avant de procéder à l'installation.

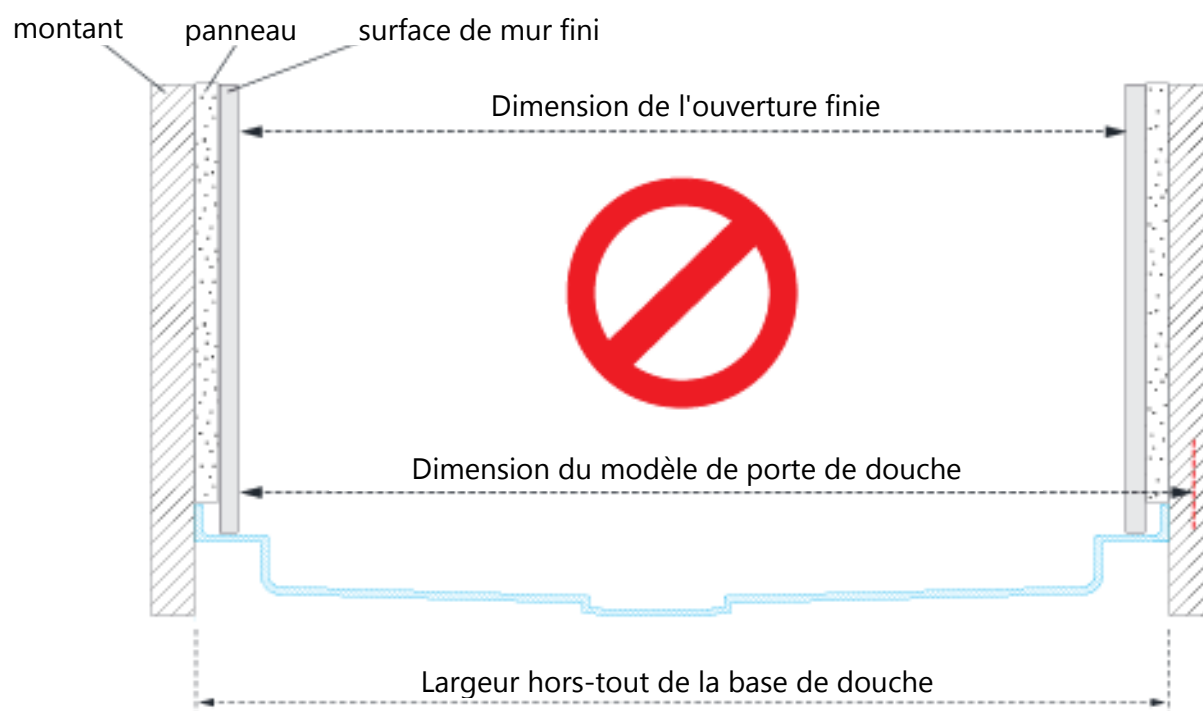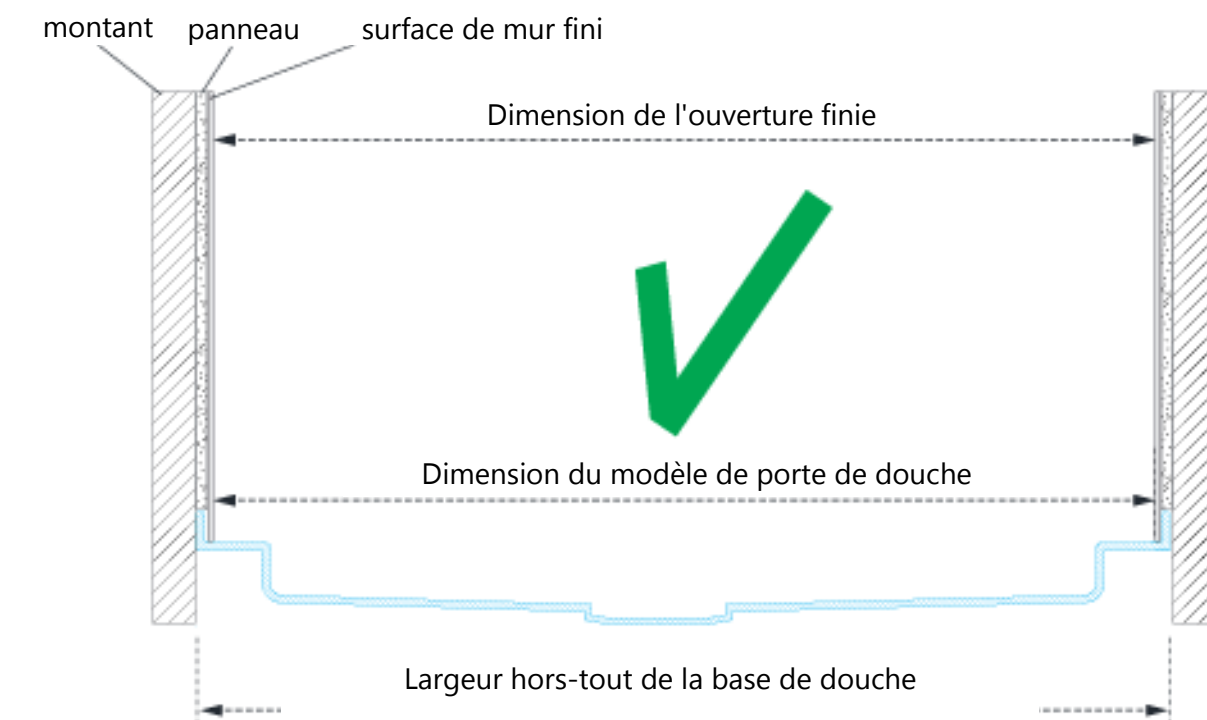





Lors de **la construction ou de l'installation d'une base de douche**, évaluez dans quelle mesure **l'épaisseur des murs finis (panneaux muraux, carrelage, etc.) affectera l'emplacement de la cabine de douche sur le seuil.**

Comparez les dimensions extérieures hors-tout du modèle de cabine de douche avec le seuil fini avant de procéder à l'installation.

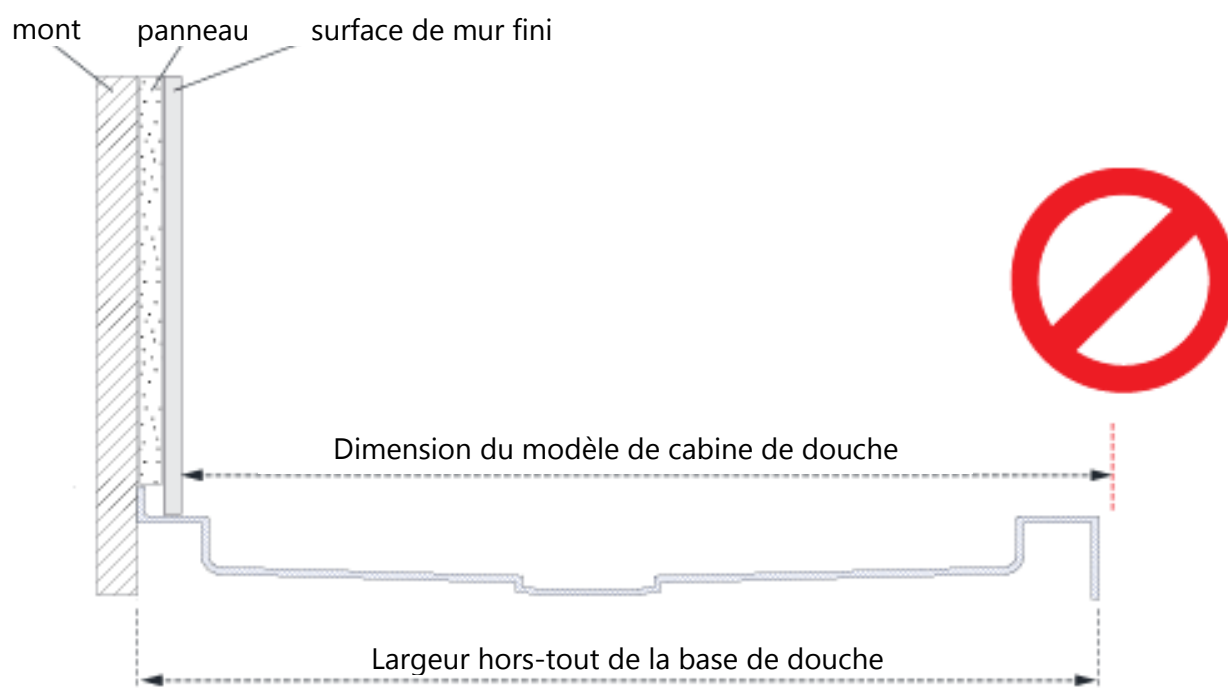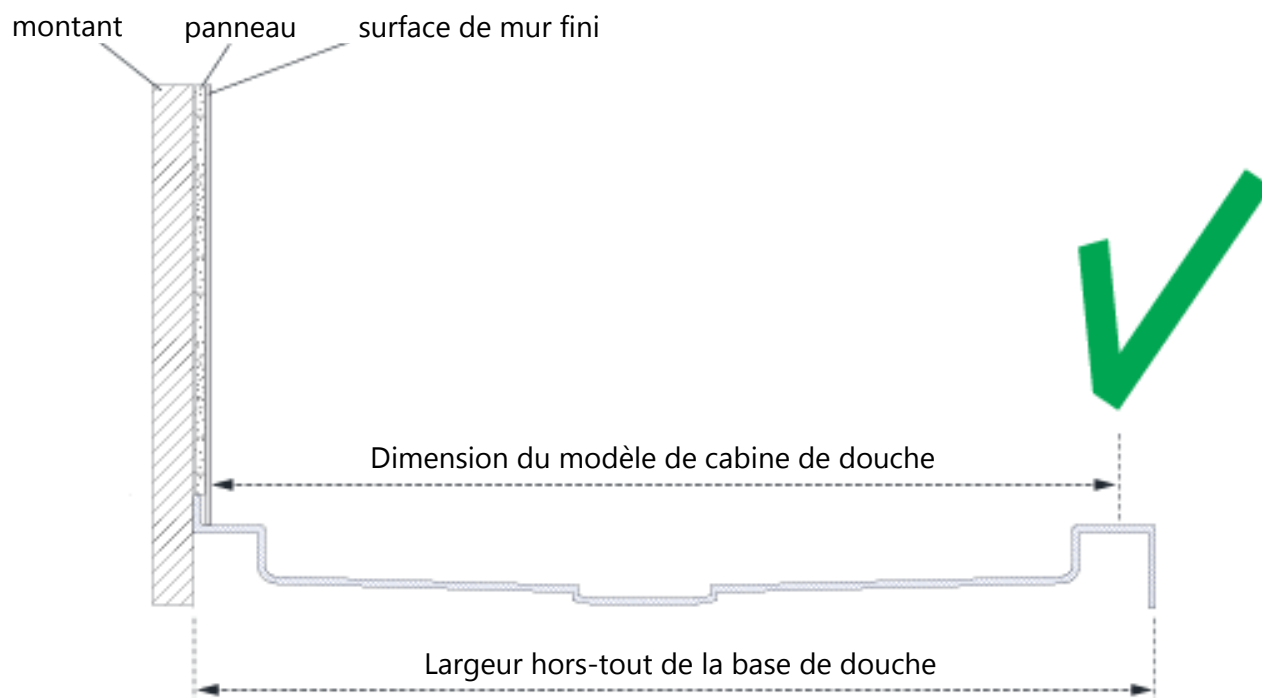

BASE DE DOUCHE À SEUIL UNIQUE



Configuration de drain au centre

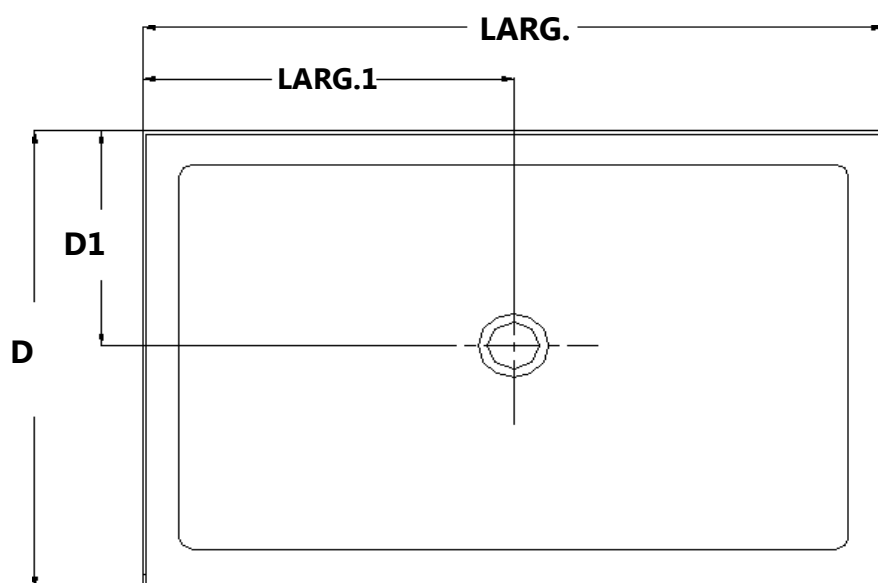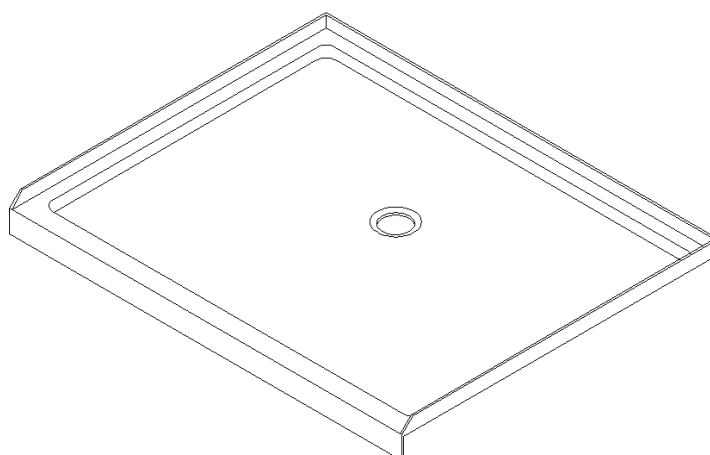

MODÈLE	SPÉCIFICATION	D (mm)	Larg. (mm)	D1 (mm)	Larg.1 (mm)
DLT-1132320	813mm × 813mm	813mm	813mm	381mm	406mm
DLT-1136360	914mm × 914mm	914mm	914mm	381mm	457mm
DLT-1132420	813mm x 1067mm	813mm	1067mm	381mm	533mm
DLT-1134420	863mm x 1067mm	863mm	1067mm	381mm	533mm
DLT-1136420	914mm x 1067mm	914mm	1067mm	381mm	533mm
DLT-1142420	1067mm x 1067mm	1067mm	1067mm	508mm	533mm
DLT-1132480	813mm X 1219mm	813mm	1219mm	381mm	610mm
DLT-1134480	863mm x 1219mm	863mm	1219mm	381mm	610mm
DLT-1136480	914mm × 1219mm	914mm	1219mm	381mm	610mm
DLT-1132540	813mm x 1371mm	813mm	1371mm	381mm	686mm
DLT-1134540	863mm x 1371mm	863mm	1371mm	381mm	686mm
DLT-1136540	914mm x 1371mm	914mm	1371mm	381mm	686mm
DLT-1130600	762mm X 1524mm	762mm	1524mm	381mm	762mm
DLT-1132600	813mm X 1524mm	813mm	1524mm	381mm	762mm
DLT-1134600	863mm X 1524mm	863mm	1524mm	381mm	762mm
DLT-1136600	914mm X 1524mm	914mm	1524mm	381mm	762mm

BASE DE DOUCHE À SEUIL UNIQUE



Configuration de drain à gauche

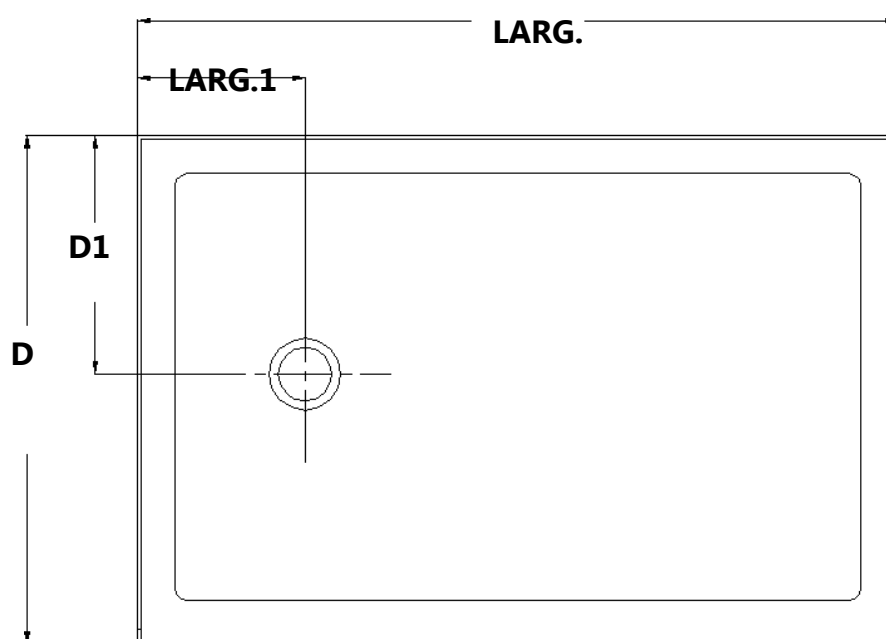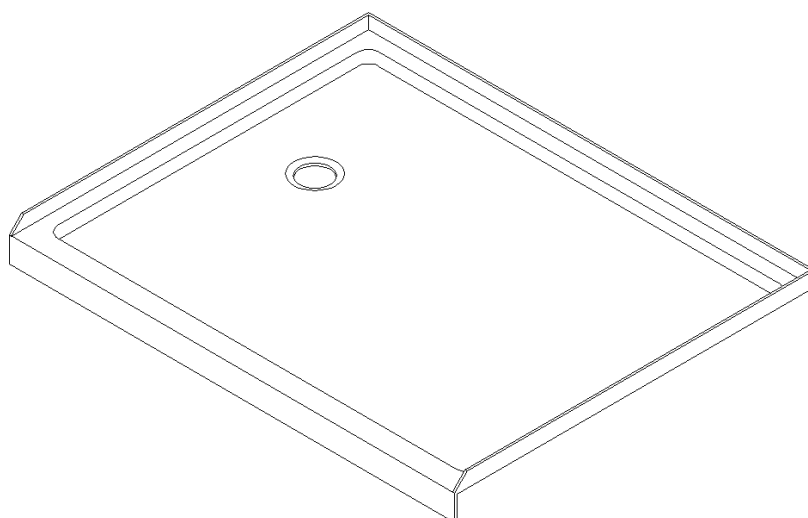

MODÈLE	SPÉCIFICATION	D (mm)	Larg. (mm)	D1 (mm)	Larg.1 (mm)
DLT-1130601	762mm X 1524mm	762mm	1524mm	381mm	305mm
DLT-1132601	813mm X 1524mm	813mm	1524mm	381mm	305mm
DLT-1134601	863mm X 1524mm	863mm	1524mm	432mm	305mm
DLT-1136601	914mm X 1524mm	914mm	1524mm	457mm	305mm



BASE DE DOUCHE À SEUIL UNIQUE

Configuration de drain à droit

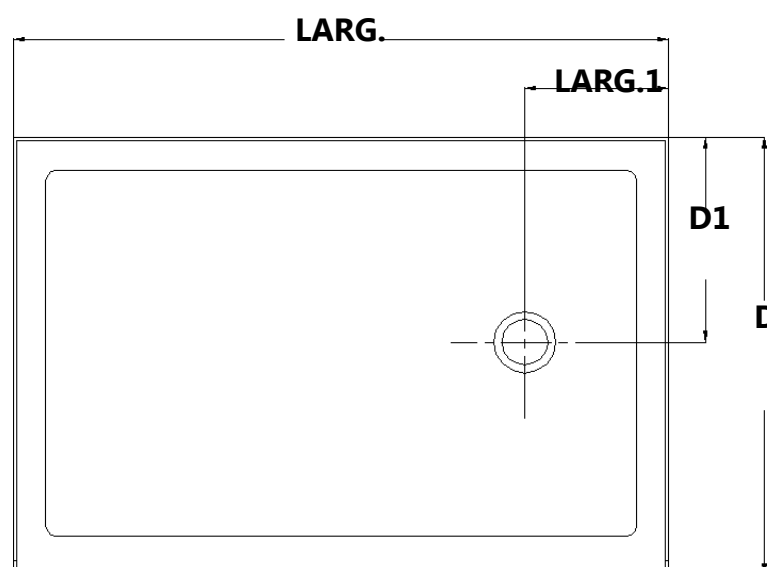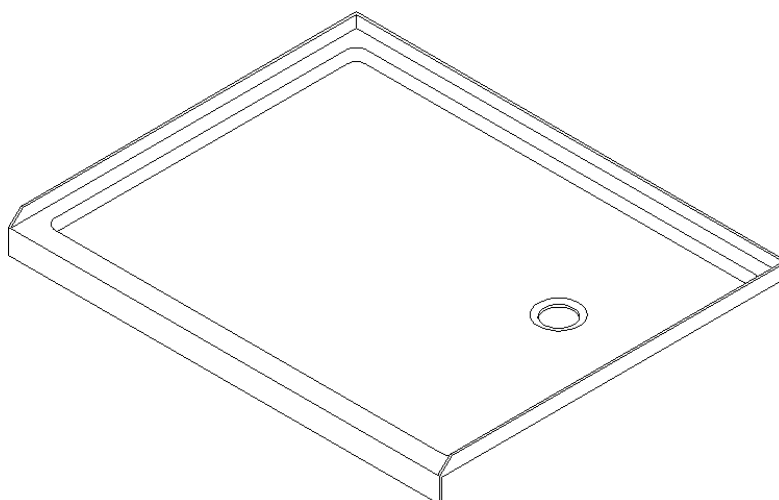



MODÈLE	SPÉCIFICATION	D (mm)	Larg. (mm)	D1 (mm)	Larg.1 (mm)
DLT-1130602	762mm X 1524mm	762mm	1524mm	381mm	305mm
DLT-1132602	813mm X 1524mm	813mm	1524mm	381mm	305mm
DLT-1134602	863mm X 1524mm	863mm	1524mm	432mm	305mm
DLT-1136602	914mm X 1524mm	914mm	1524mm	457mm	305mm

BASE DE DOUCHE EN ANGLE NEO

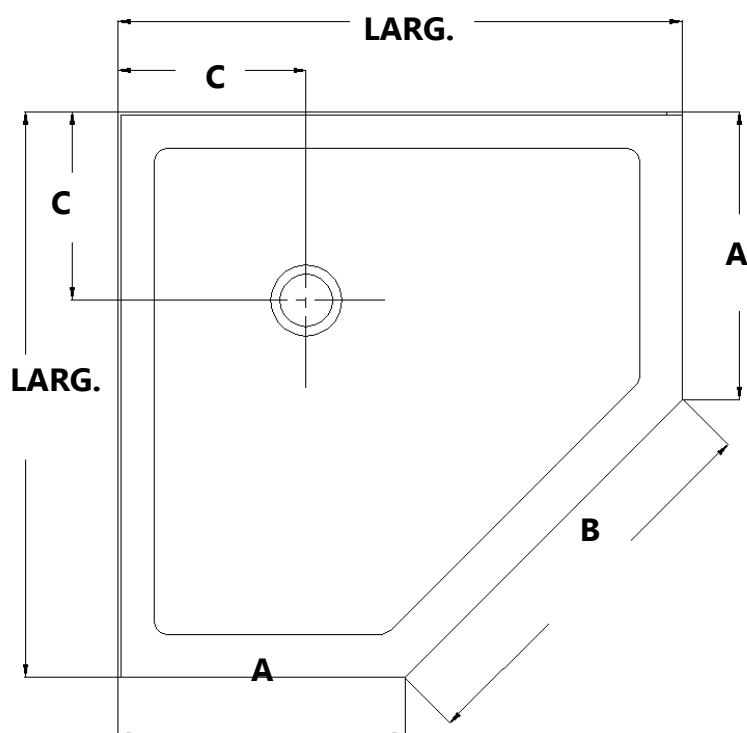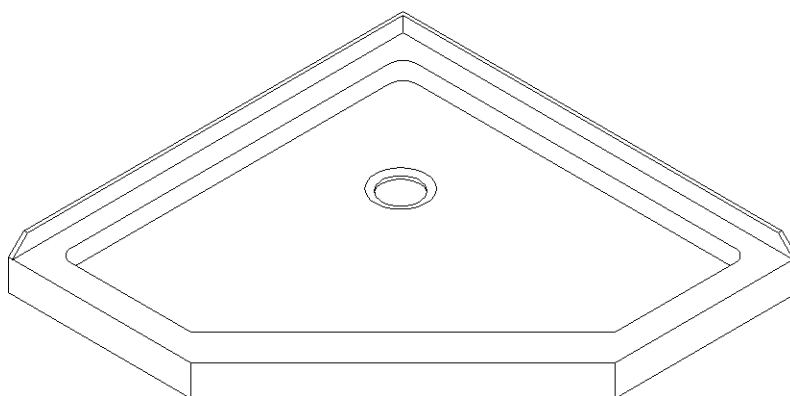

MODÈLE	SPÉCIFICATION	Larg. (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
DLT-2036360	914mm × 914mm	914mm	465mm	635mm	305mm
DLT-2038380	965mm × 965mm	965mm	516mm	635mm	305mm
DLT-2040400	1016mm X 1016mm	1016mm	567mm	635mm	366mm
DLT-2042420	1067mm X 1067mm	1067mm	618mm	635mm	366mm



BASE DE DOUCHE EN QUART DE CERCLE

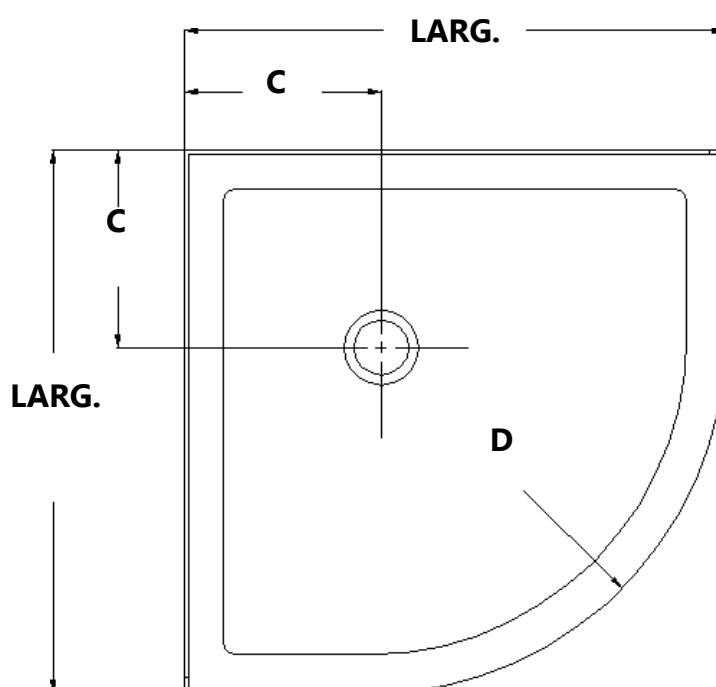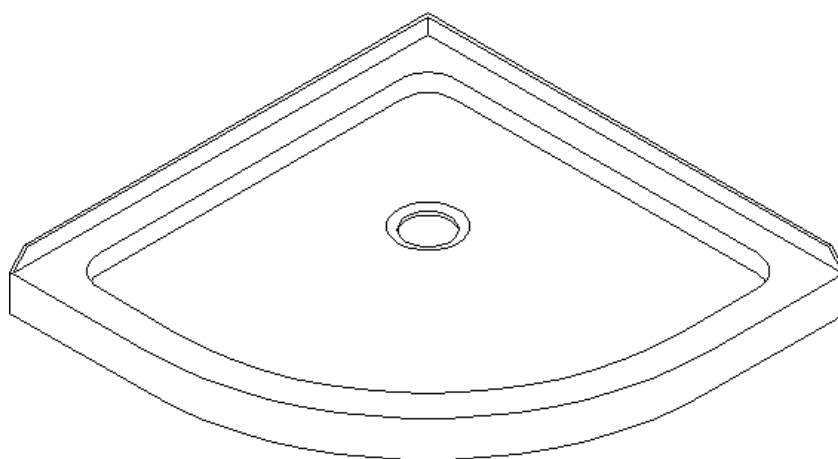

MODÈLE	SPÉCIFICATION	Larg. (mm)	C (mm)	R (mm)
DLT-7033330	838mm X 838mm	838mm	305mm	549mm
DLT-7036360	914mm × 914mm	914mm	305mm	549mm
DLT-7038380	965mm × 965mm	965mm	305mm	549mm

BASE DE DOUCHE À DOUBLE SEUIL



Configuration de drain en coin

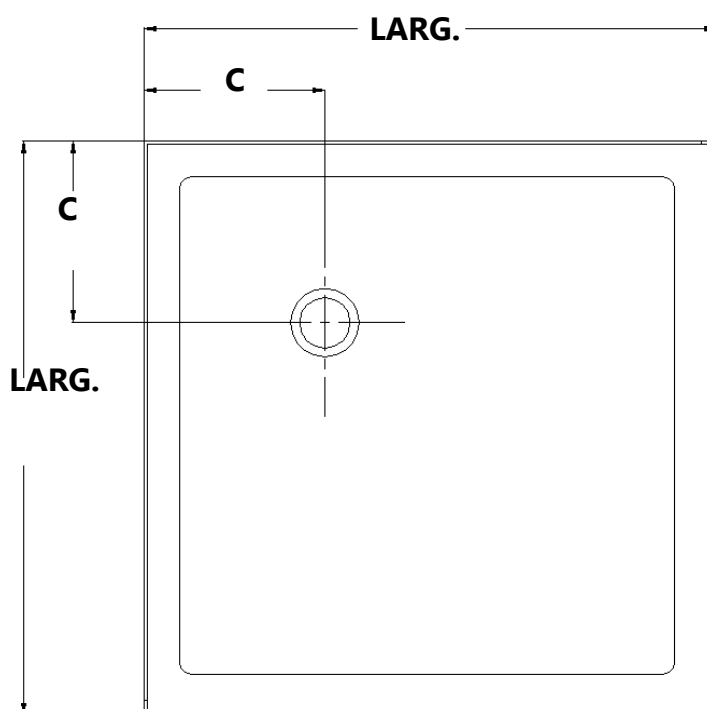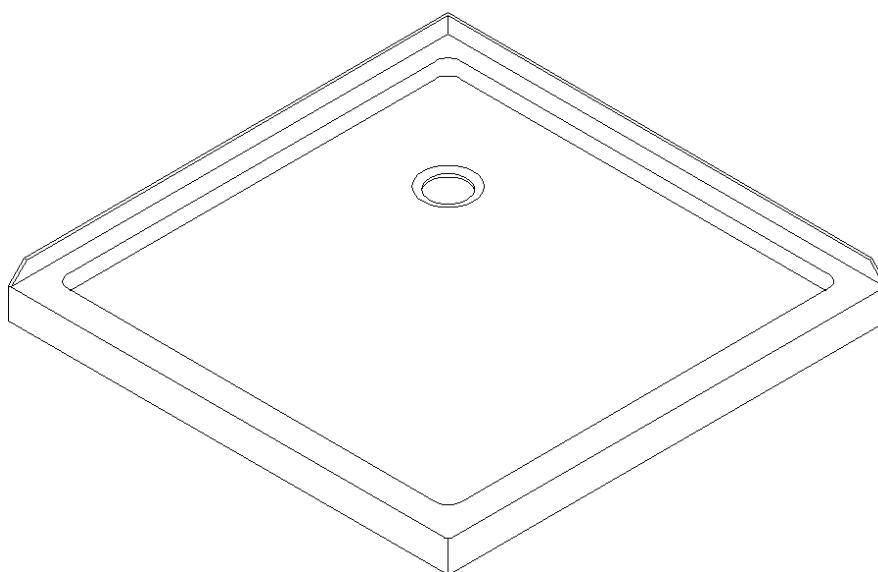

MODÈLE	SPÉCIFICATION	Larg. (mm)	C (mm)
DLT-1032320	813mm × 813mm	813mm	305mm
DLT-1036360	914mm × 914mm	914mm	305mm
DLT-1042420	1067mm × 1067mm	1067mm	305mm

BASE DE DOUCHE À DOUBLE SEUIL



Configuration de drain à gauche

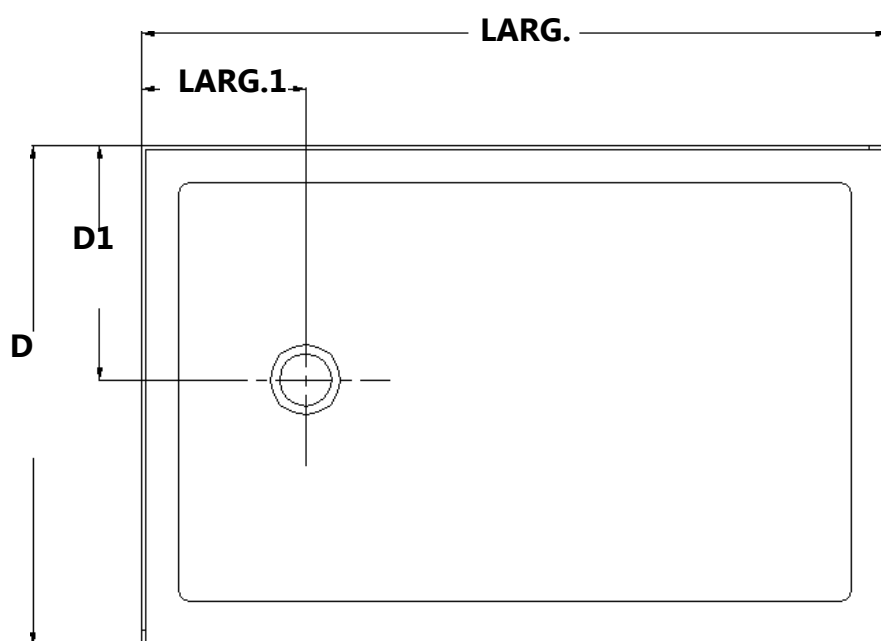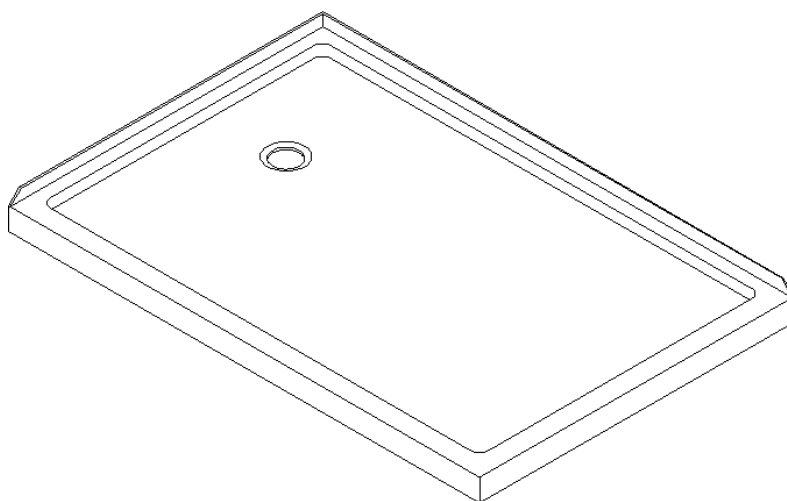

MODÈLE	SPÉCIFICATION	D (mm)	Larg. (mm)	D1 (mm)	Larg.1 (mm)
DLT-1034481	863mm X 1219mm	863mm	1219mm	432mm	305mm
DLT-1036481	914mm × 1219mm	914mm	1219mm	457mm	305mm
DLT-1036541	914mm X 1371mm	914mm	1371mm	457mm	305mm
DLT-1036601	914mm X 1524mm	914mm	1524mm	457mm	305mm


BASE DE DOUCHE À DOUBLE SEUIL

Configuration de drain à droit

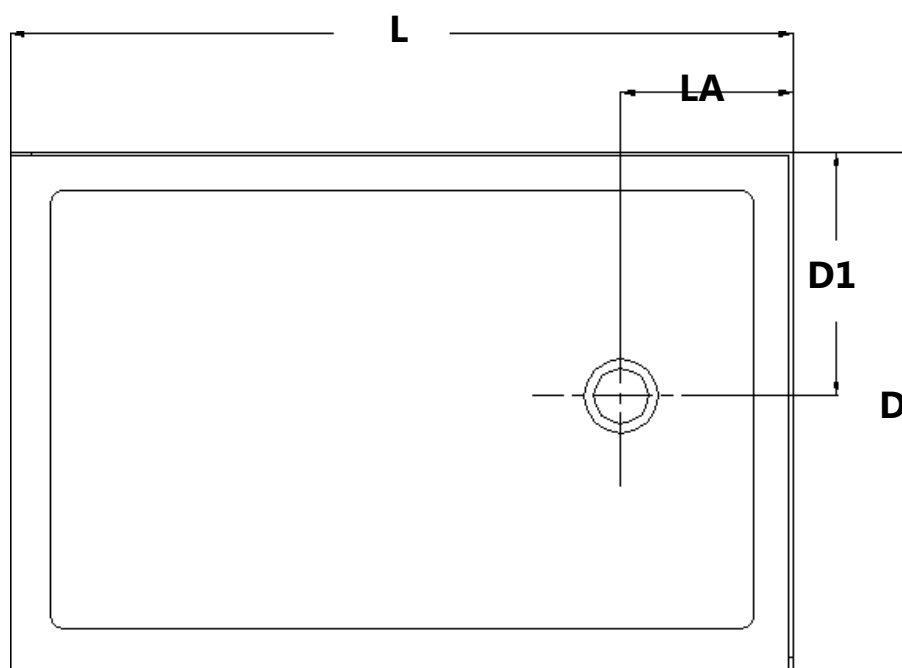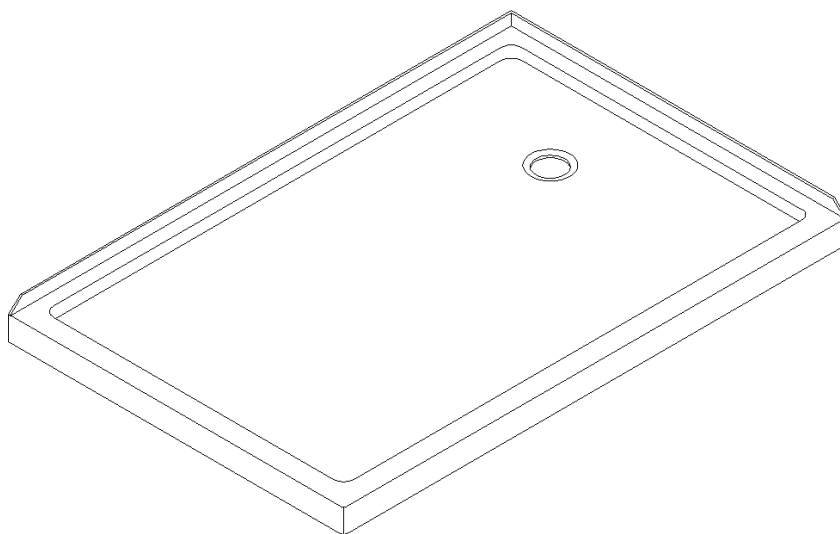

MODÈLE	SPÉCIFICATION	D (mm)	Larg. (mm)	D1 (mm)	Larg.1 (mm)
DLT-1034482	863mm X 1219mm	863mm	1219mm	432mm	305mm
DLT-1036482	914mm × 1219mm	914mm	1219mm	457mm	305mm
DLT-1036542	914mm X 1371mm	914mm	1371mm	457mm	305mm
DLT-1036602	914mm X 1524mm	914mm	1524mm	457mm	305mm

Coupe transversale de la base de douche

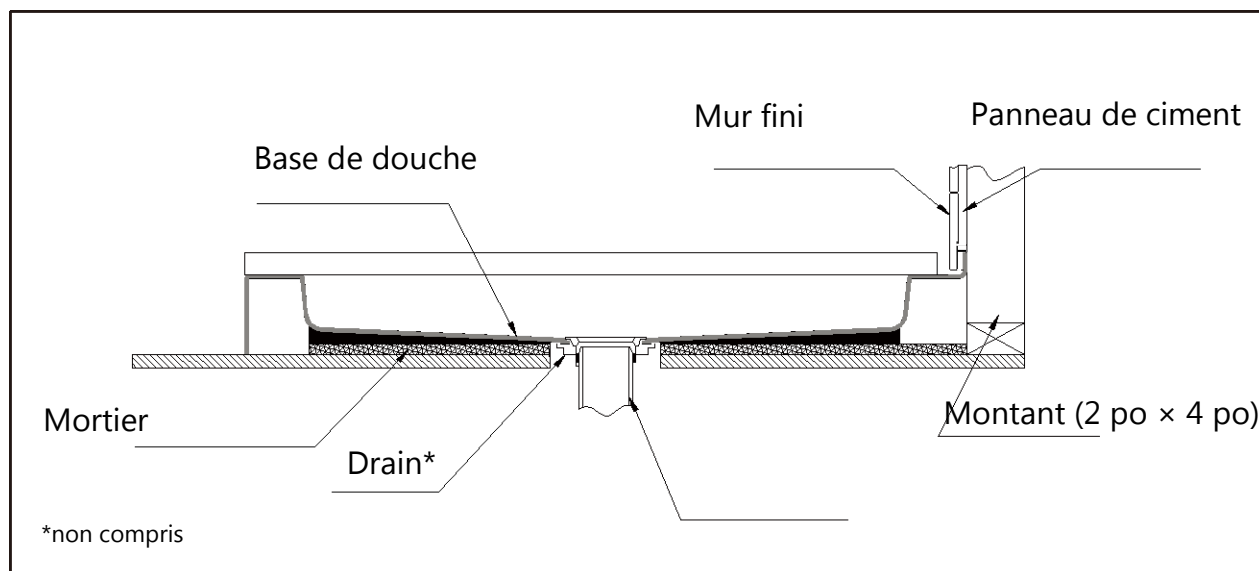

Ce produit doit être installé par une personne familiarisée avec les exigences du code du bâtiment pour ce type de projet et avec les précautions nécessaires pour une installation et un fonctionnement sécuritaire du produit.



Installation de la base de douche - Préparation

1. Assurez-vous que le plancher et les montants sont à angle droit.
Prévoyez une ouverture de 127mm x 127mm dans le sous-plancher pour le drain.
Le tuyau d'évacuation en PVC de 51 mm devrait ressortir au-dessus de la surface du sous-plancher conformément aux consignes d'installation du drain et selon la hauteur de la base de douche.
Référez-vous aux dessins du produit et aux tableaux de ce manuel d'installation pour connaître l'emplacement du drain.

(Fig. 1a et Fig. 1b)

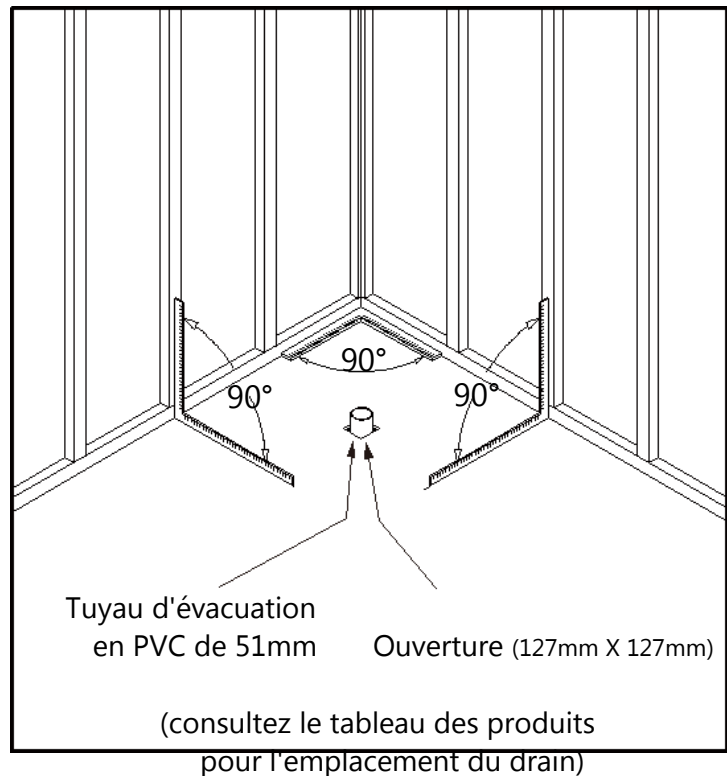


Fig. 1a

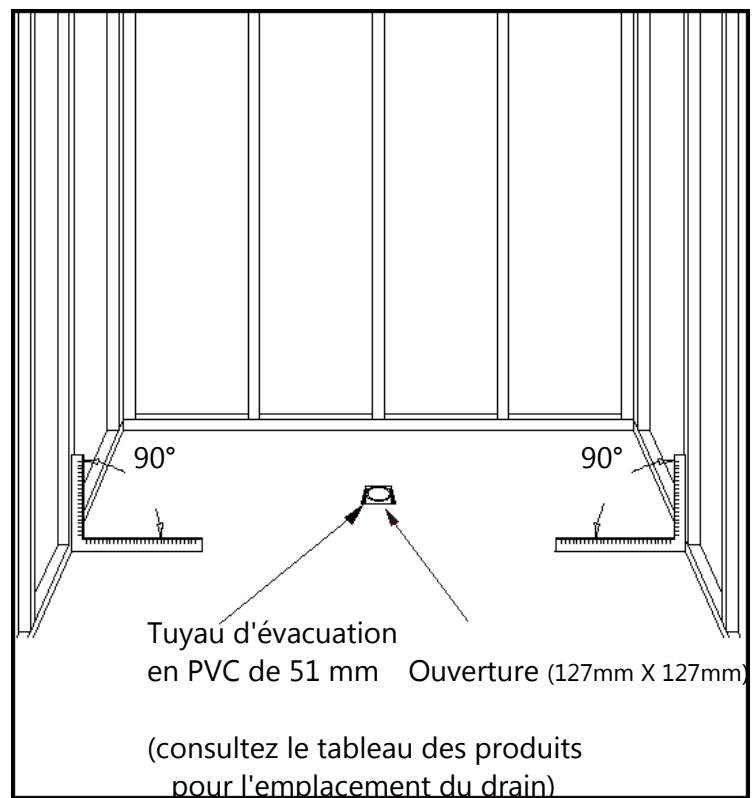


Fig. 1b

2. Installez le drain de douche **(NON INCLUS)** conformément au manuel d'installation du drain (fourni avec le drain).

(Fig. 2)


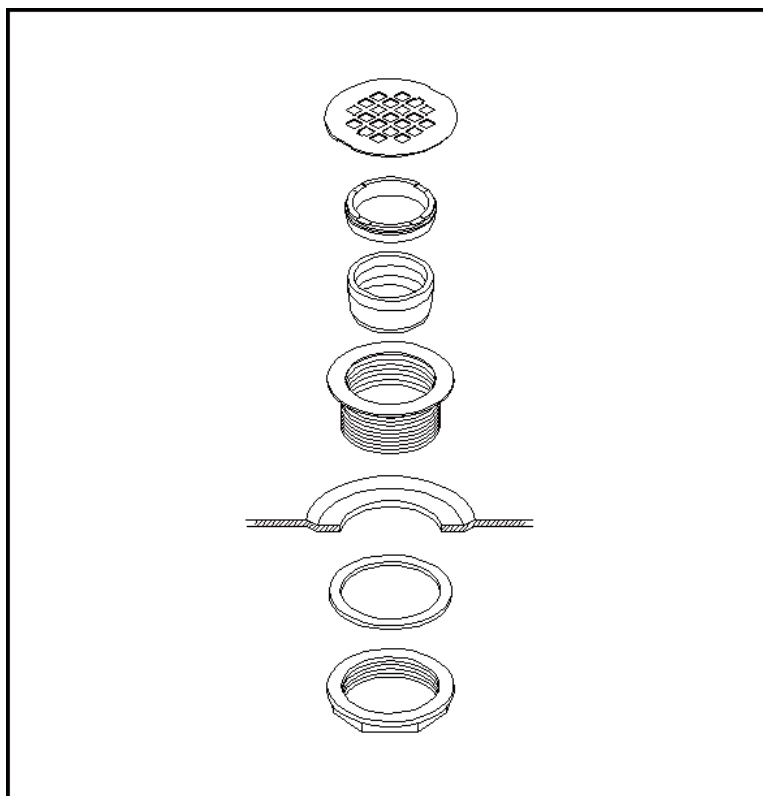


Fig. 2

3. Placez le bac dans la position désignée de manière à ce que l'espace pour le drain se place autour du tuyau de drainage et placez la base de la douche contre les montants.

(Fig. 3)

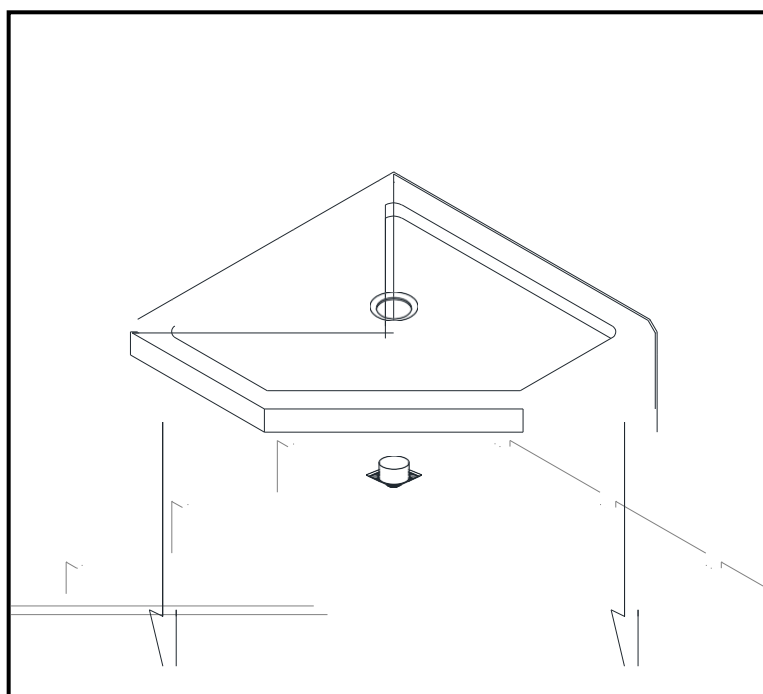

Abaissez la base par-dessus le tuyau de drainage et mettez-la en place contre les montants.

Fig. 3

4. Nivelez le bac et placez des marques sur les montants au-dessus du bord supérieur de la bride de carrelage.

(Fig. 4)

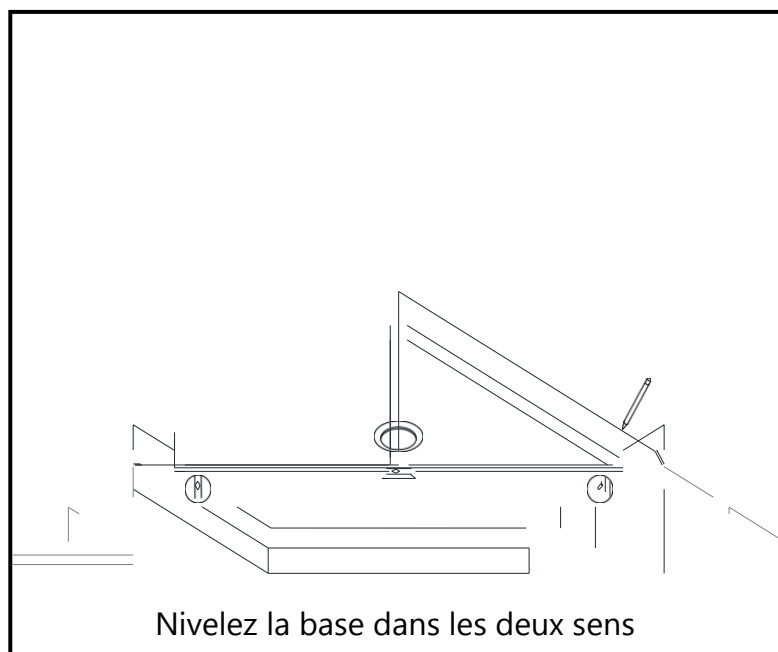


Fig. 4

5. Mélangez les matériaux du lit (mortier, mélange ciment-sable, etc.) **Le béton ou le plâtre n'est pas recommandé.** Appliquez suffisamment du mélange pour supporter tout le fond de la base de douche. Ceci ajoutera une stabilité supplémentaire et empêchera la base de bouger.

(Fig. 5)

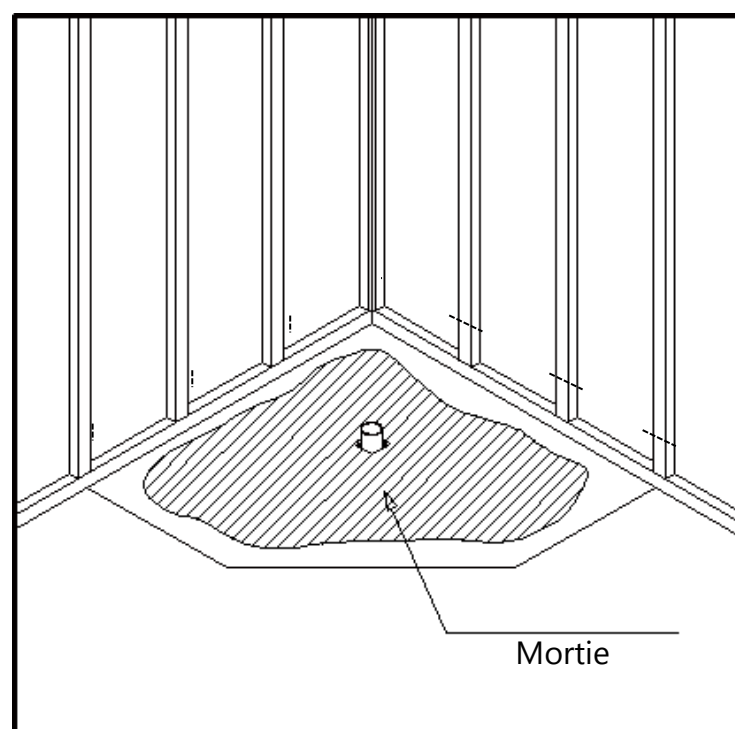
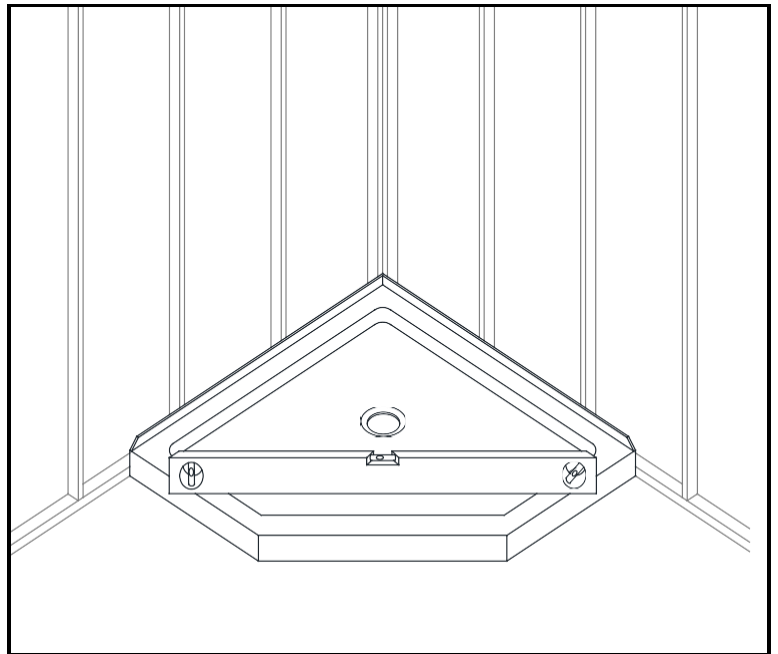
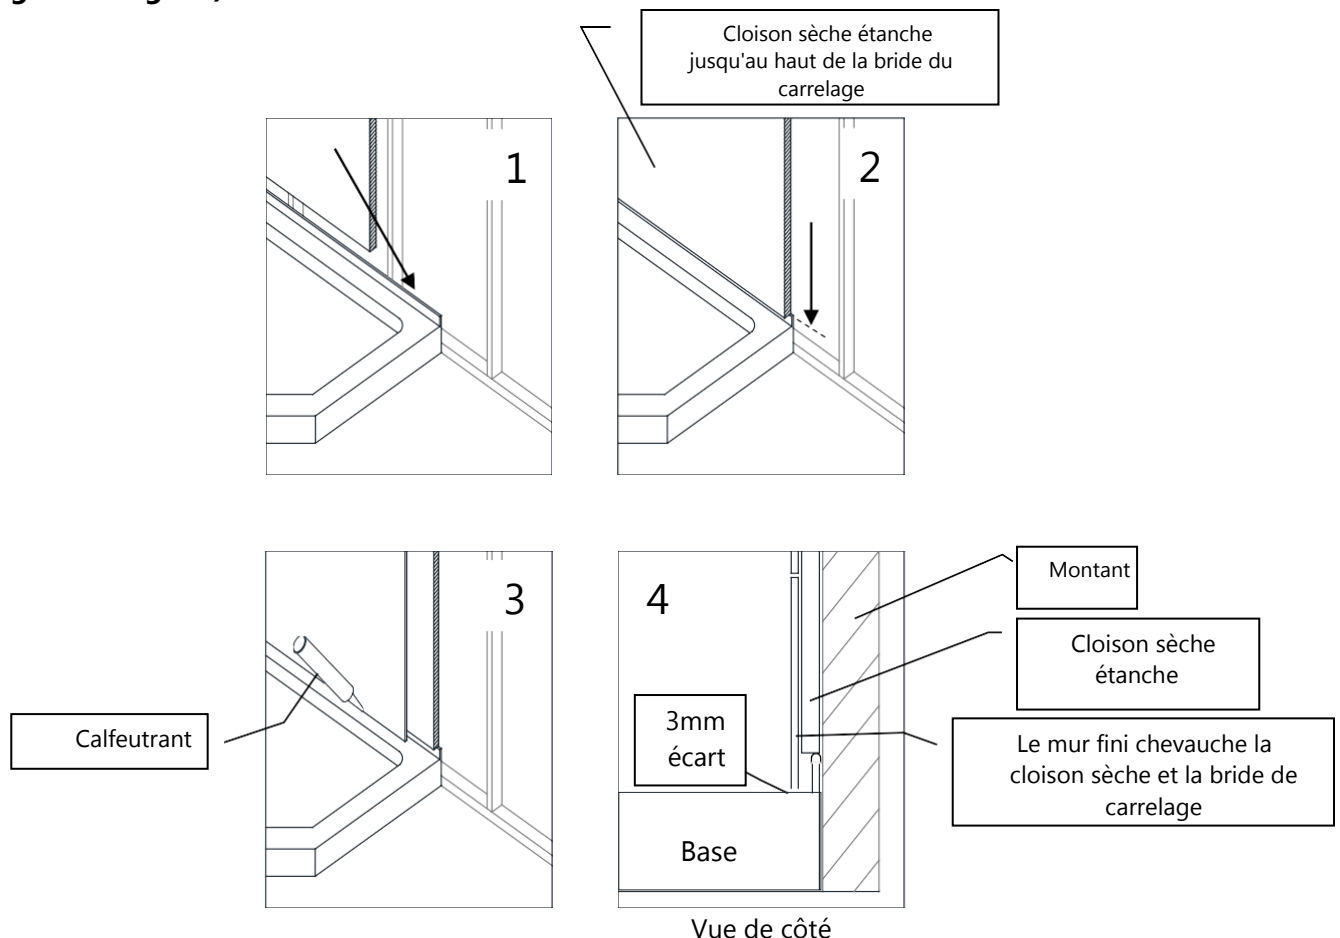


Fig. 5

6. Une fois que le lit a été coulé et *avant* qu'il durcisse, positionnez la base de douche avec le drain en la glissant sur le tuyau d'évacuation en PVC. Il sera nécessaire de pousser la base de douche jusqu'à ce que le haut de la bride de carrelage s'aligne avec les repères tracés sur les montants et que la bordure avant touche le sol non-fini sur toute la longueur de la base de douche. Assurez-vous que la base est au niveau dans toutes les directions. Vous devrez peut-être utiliser des cales pour maintenir le bac au niveau jusqu'à ce que le lit soit complètement durci. Enlevez tout excès de mortier.

(Fig. 6)**Fig. 6**

7. Laissez le lit durcir complètement avant d'appliquer du poids sur le bas de la base de douche. Installez le panneau de ciment (ou le panneau mural) au-dessus des brides de carrelage et fixez-le aux montants. Posez les tuiles (ou autre matériau de finition) sur le panneau de ciment en laissant un espace de 3 mm entre la bordure inférieure des tuiles ou de la finition du mur et la base de douche. Utilisez du calfeutrant pour combler les espaces.

(Fig. 7a et Fig. 7b)**Fig. 7a**

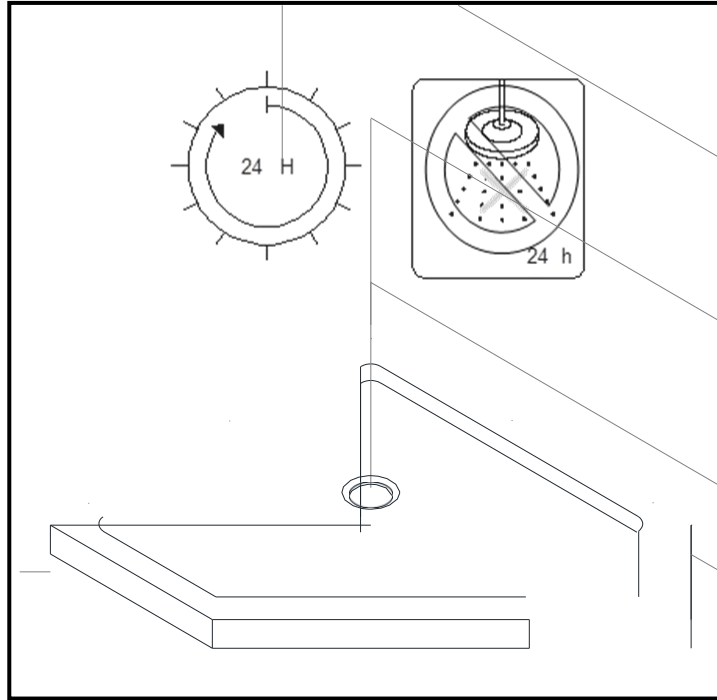


Fig. 7b

Entretien de l'unité

FONDS ET PAROIS : Pour assurer la longévité de des parois arrière en acrylique, essuyez-les après chaque utilisation avec un chiffon doux. Pour nettoyer la base ou les parois arrière en acrylique, utilisez des vaporisateurs non abrasifs ou des nettoyeurs à base de crème. Évitez d'utiliser des nettoyeurs en aérosol. N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, de brosses métalliques ou de grattoirs qui pourraient rayer ou ternir la surface.

VITRE : Pour assurer la longévité de votre douche vitrée : essuyez les parois après chaque utilisation avec un chiffon doux. Afin d'éviter l'accumulation de savon et de taches d'eau, rincez et essuyez la vitre à l'aide d'un chiffon doux ou d'une raclette de caoutchouc (L'eau dure peut ternir la surface du verre avec le temps si on la laisse sécher). Pour éviter de rayer la surface : n'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, ni de produits de nettoyage contenant des agents de récurage. N'utilisez jamais de brosses à poils ou d'éponges abrasives qui pourraient rayer la surface de la vitre.

Quincaillerie : Pour conserver une finition durable : essuyez toutes les pièces métalliques après chaque utilisation avec un chiffon doux. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ni de produits de nettoyage contenant de l'ammoniac, de l'eau de javel ou de l'acide. En cas d'utilisation accidentelle, rincez la surface dès que possible pour éviter d'endommager le fini (écaillage ou corrosion). Après avoir nettoyé les finis polis, rincez soigneusement et essuyez avec un chiffon doux et propre. Nettoyez les surfaces en acier inoxydable au moins une fois par semaine. Lorsque vous appliquez un produit de nettoyage ou de polissage pour acier inoxydable sur une quincaillerie en acier inoxydable, travaillez dans le sens du grain (pas en travers). N'utilisez jamais d'éponge ou de chiffon abrasif, de laine d'acier ou de brosse filaire car ils pourraient rayer de manière permanente les surfaces.

REMARQUE : Pour maximiser la durée de vie de votre porte, il est important d'inspecter régulièrement la vitre et la quincaillerie afin de détecter un désalignement ou un desserrage et/ou une dégradation. Contactez DreamLine pour toute question ou préoccupation.



Tél. : [866-731-2244](tel:866-731-2244)

Fax : [866-857-3638](tel:866-857-3638)

DREAMLINE.COM


Pour plus d'informations sur les portes et cabines de douche DreamLine® , veuillez visiter DreamLine.com

QWALL – 5.1 (1 Panneau Arrière)

CONSIGNES D'INSTALLATION POUR MUR D'ACRYLIQUE DE DOUCHE

IMPORTANT

se réserve le droit d'altérer, modifier ou de redéfinir la conception des produits à tout moment et sans préavis. Pour consulter les derniers dessins techniques, les manuels ou pour d'autres informations, visitez la page du modèle sur DreamLine.com

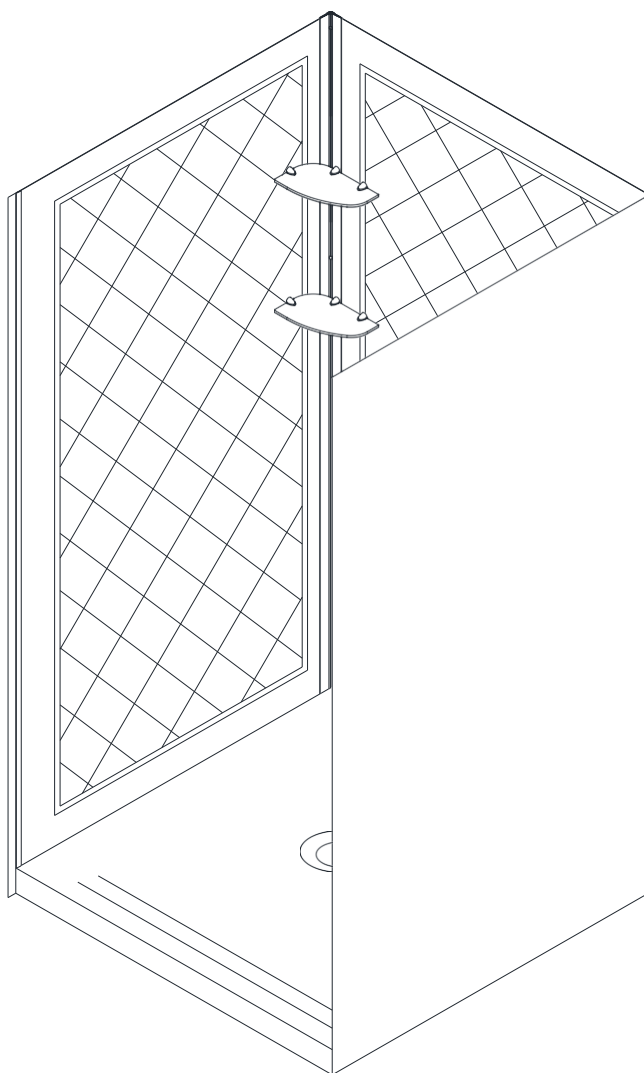

Veuillez lire attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Si vous avez des questions concernant l'installation, veuillez communiquer avec nos spécialistes de l'assistance technique du lundi au vendredi entre 8h et 19h (HNE), par téléphone au: [1-866-731-2244](tel:1-866-731-2244), par télécopieur au: [1-866-857-3638](tel:1-866-857-3638) ou envoyez un courriel à notre groupe de soutien technique à support@DreamLine.com.

Pour plus d'informations sur la [Paroi Arrière de Douche DreamLine™](#), visitez le site www.DreamLine.com

Préparation

1. Avant de débuter l'ouvrage, inspectez toutes les boîtes et tous les emballages pour détecter des dommages dus au transport et comparez le nombre de pièces avec le bordereau d'expédition. Après avoir ouvert toutes les boîtes et tous les emballages, lisez attentivement cette introduction. Cochez tous les éléments de l'emballage afin de vérifier que vous avez reçu tous les composants inscrits sur le « Schéma détaillé des composants de parois de douche d'acrylique ». Si l'unité a été endommagée, présente un défaut de finition ou qu'il manque des pièces, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au plus **tard 3 ouvrables suivant la date de livraison. Veuillez noter que DreamLine® ne remplace pas gratuitement les produits endommagés ou les pièces manquantes gratuitement après 3 jours ouvrables ou si le produit a été installé.** N'hésitez pas à communiquer avec DreamLine™ si vous avez des questions. Veuillez avoir sous la main un numéro de commande, un nom de projet ou une autre preuve d'achat pour nous aider à identifier votre commande originale.
2. **Veuillez consulter les instances régionales du code du bâtiment pour toutes questions concernant les normes de conformité d'une installation. Les codes de bâtiment et de plomberie peuvent varier selon les régions. DreamLine n'accepte pas la responsabilité de conformité aux normes et codes pour votre projet.**
3. Ce système de mur d'acrylique est spécifiquement conçu pour être installé sur n'importe quelle surface solide. Si vous installez les murs d'acrylique sur du carrelage existant, retirez toutes les tuiles décollées avant l'installation. Si vous installez sur des murs peints existants, enlevez toute peinture écaillée. Veuillez noter que des coupes et des perçages pourraient être requis au cours de l'ouvrage.
4. Assurez-vous de couper l'alimentation en eau, de retirer le robinet, les poignées ou tous autres éléments qui dépassent du mur. Nettoyez la surface avec un détergent ménager ordinaire, enlevez tout résidu de savon et de saleté sur toutes les surfaces murales, puis essuyez.

Outils Requis


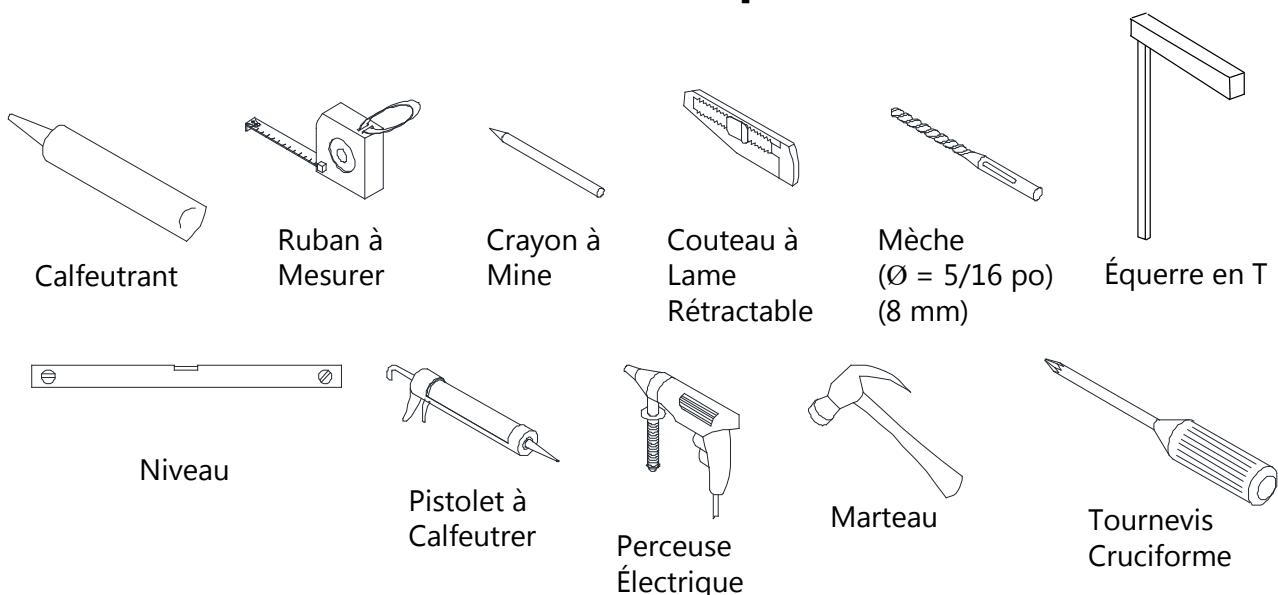


Schéma Détaillé des Composants de Parois de Douche d'Acrylique

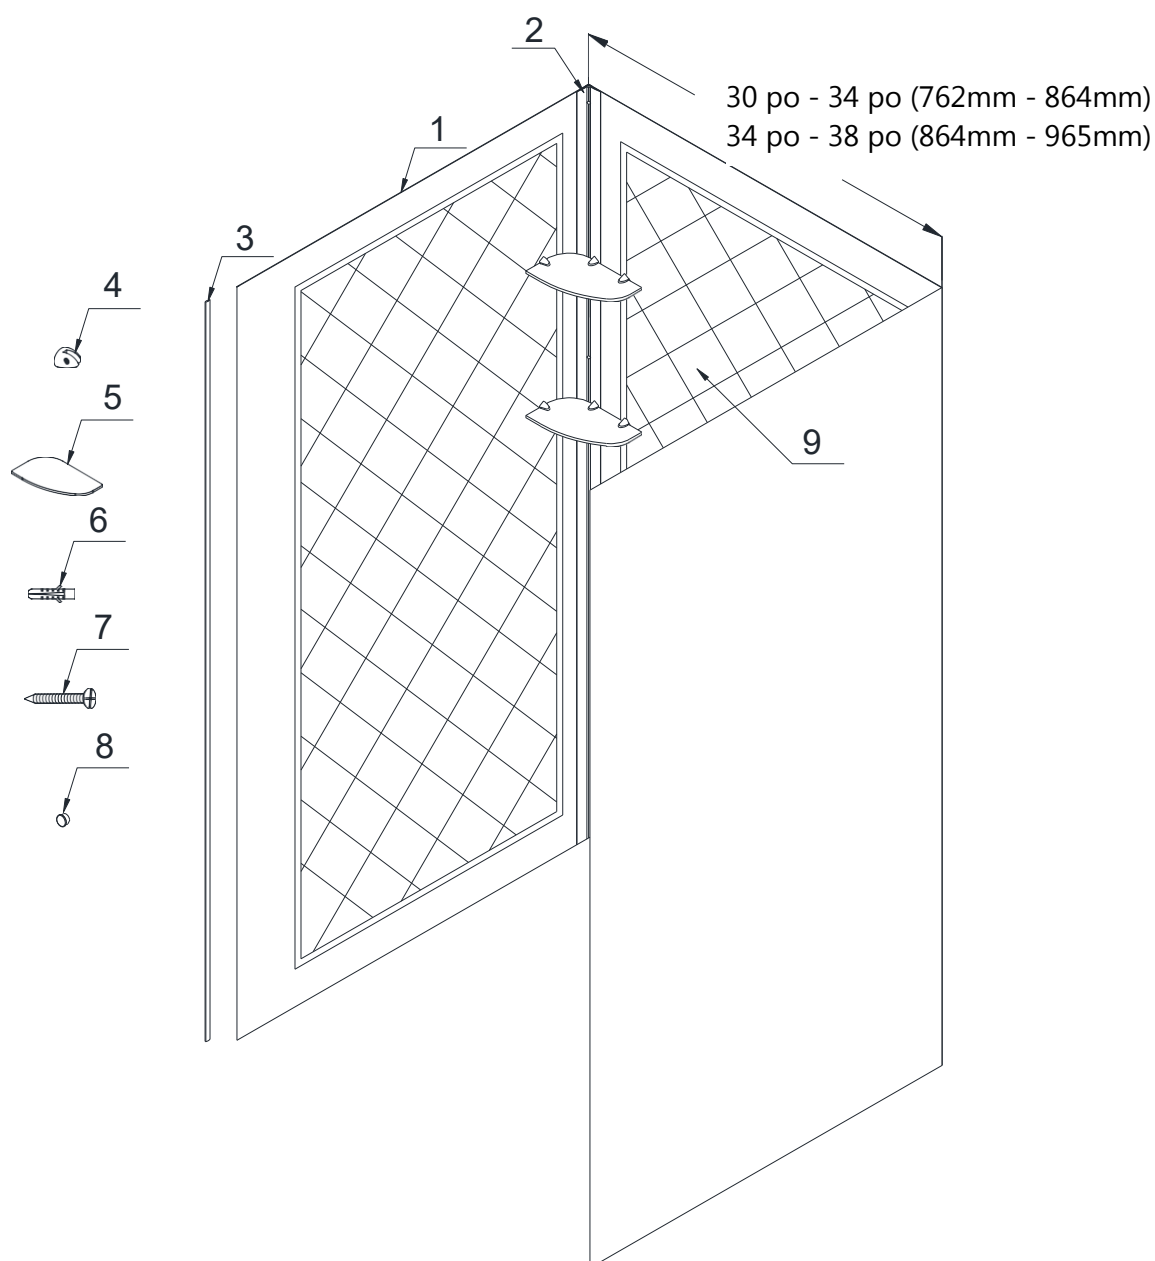

Bordereau d'Expédition

01	Panneau Latéral	2pcs	06	Ancrage Mural	16pcs
02	Bande d'Étanchéité de Coin	2pcs	07	Vis à Tête Fraisée ST4.2×40	16pcs
03	Moulure Décorative de Bordure	2pcs	08	Capuchon Décoratif	10pcs
04	Support de Tablette	6pcs	09	Panneau Arrière	1pc
05	Tablettes de Verre	2pcs			

REMARQUE: Déballiez soigneusement votre unité et inspectez-la. Étalez et identifiez toutes les pièces en consultant le schéma détaillé et le bordereau d'expédition inclus dans votre manuel à titre de référence. Avant de jeter la boîte, vérifiez le fond de la boîte afin de récupérer des petits sacs de quincaillerie qui pourraient s'y trouver. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez communiquer avec DreamLine® pour leur remplacement. Les boîtes d'expédition peuvent contenir des pièces supplémentaires non utilisées pour l'assemblage de votre modèle.

REMARQUE: Conservez ces consignes d'installation afin de vous y référer ultérieurement.

Préparation pour l'Installation du Panneau Arrière

1. Tracez un repère sur les murs à **un 1 po (25.4mm)** du coin et tracez de haut en bas une ligne d'aplomb verticale.

Consultez la Fig. 1 pour plus de détails.

REMARQUE:

Répétez cette étape pour les deux coins.

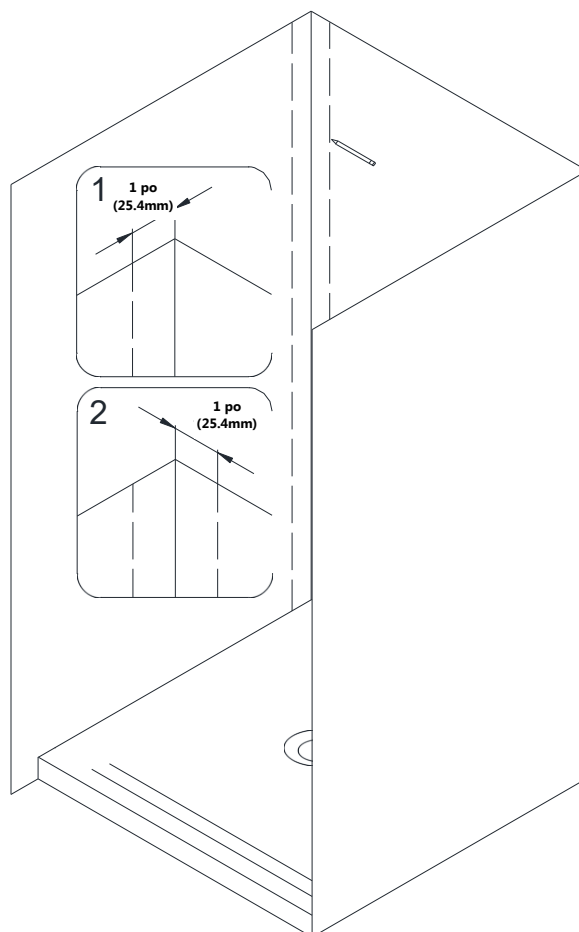


Fig. 1

2. Prenez la mesure sur le mur arrière entre les lignes verticales que vous avez tracées à l'Étape 1.

Cette mesure est identifiée par « **LARG.** ».

Consultez la Fig. 2 pour plus de détails.

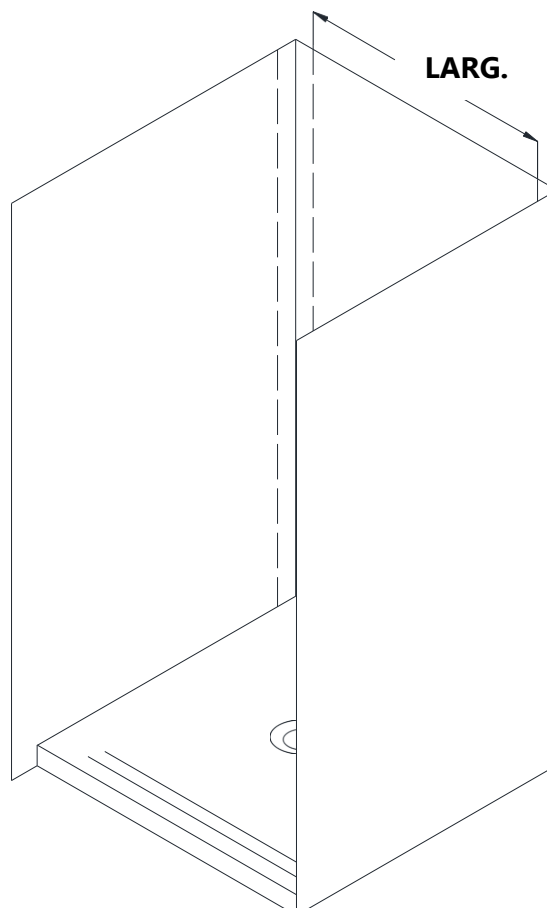


Fig. 2

3. Le **Panneau Arrière (N° 09)** est munie d'une bride de **3-1/8 po (79mm)** des deux côtés. Il doit être coupé également des deux côtés lorsque nécessaire.

Consultez la Fig. 3 pour plus de détails.

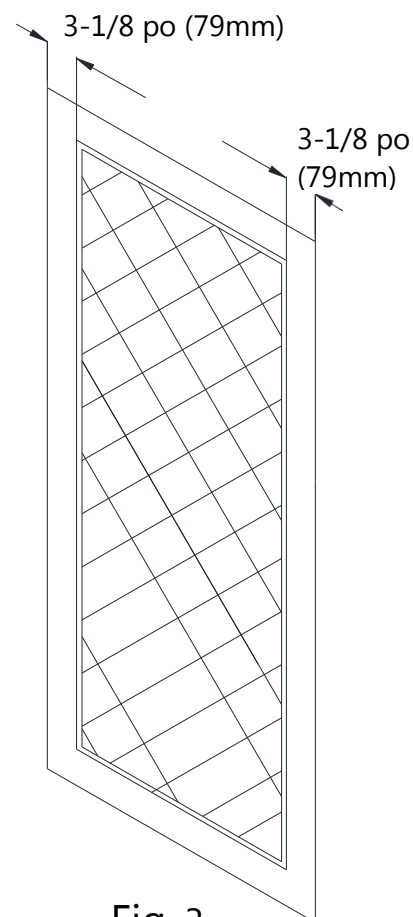


Fig. 3

4. Mesurez le **Panneau Arrière (N° 09)**.

La largeur du **Panneau Arrière** doit être inférieure ou égale à la distance entre les deux lignes du mur arrière de l'Étape 2.

$L \leq \text{LARG.}$

Si la largeur du **Panneau Arrière** est supérieure à la distance entre les deux lignes verticales du mur arrière de l'Étape 2, vous devez couper le **Panneau Arrière** pour l'adapter à votre mesure.

Consultez la Fig. 4 pour plus de détails.

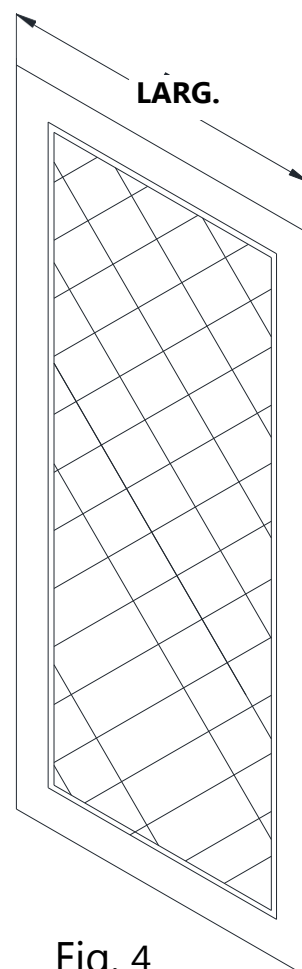


Fig. 4

5. Marquez la mesure « **LARG.** » sur le **Panneau Arrière (N° 09)** et tracez des lignes droites de haut en bas.

REMARQUE:

La dimension de la coupe du **Panneau Arrière** doit être égale des deux côtés.

Consultez la Fig. 5 pour plus de détails.

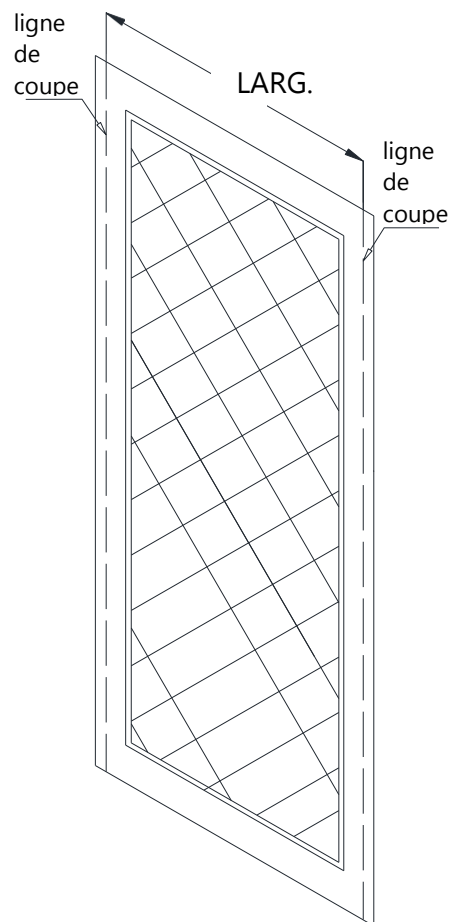


Fig. 5

6. Placez le **Panneau Arrière (N° 09)** sur un morceau plat de contreplaqué ou sur un panneau de particules. Utilisez un couteau industriel tranchant et une équerre en T pour inciser en suivant les repères tracés le long des côtés du **Panneau Arrière** et continuez d'inciser en suivant les repères jusqu'à ce que vous ayez complètement découpé le panneau.

Consultez les Fig. 6 et 7 pour plus de détails.

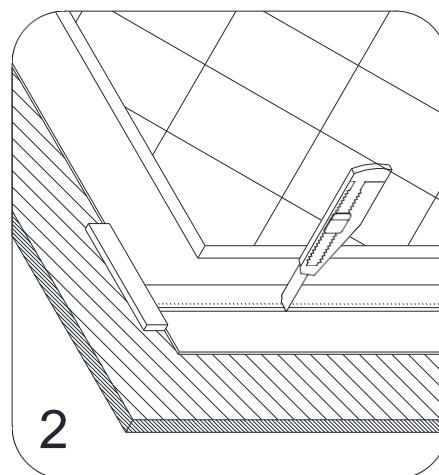
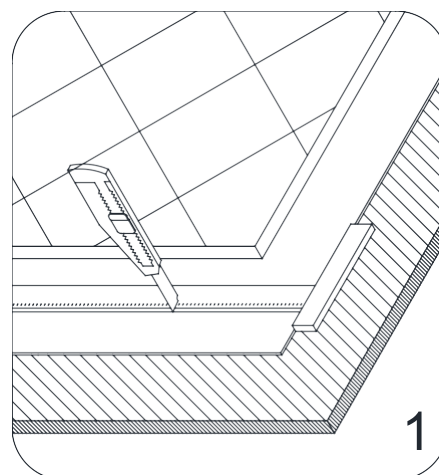


Fig. 6

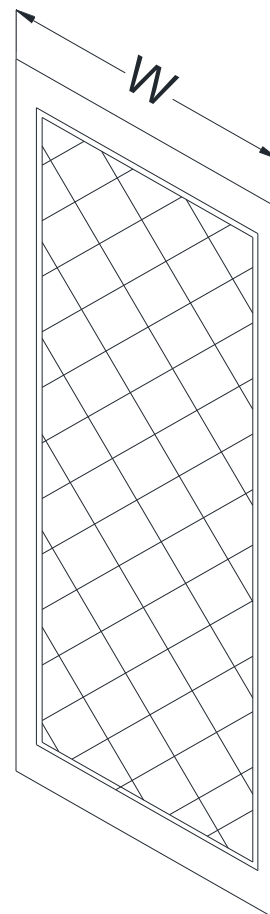


Fig. 7

Préparation pour l'Installation des Panneaux Latéraux

ATTENTION:

Si vous installez une porte de douche avec un profilé mural, vous pouvez cacher le bout du **Panneau Latéral (N° 01)** derrière le profilé mural.

Consultez la Fig. 8 pour plus de détails.

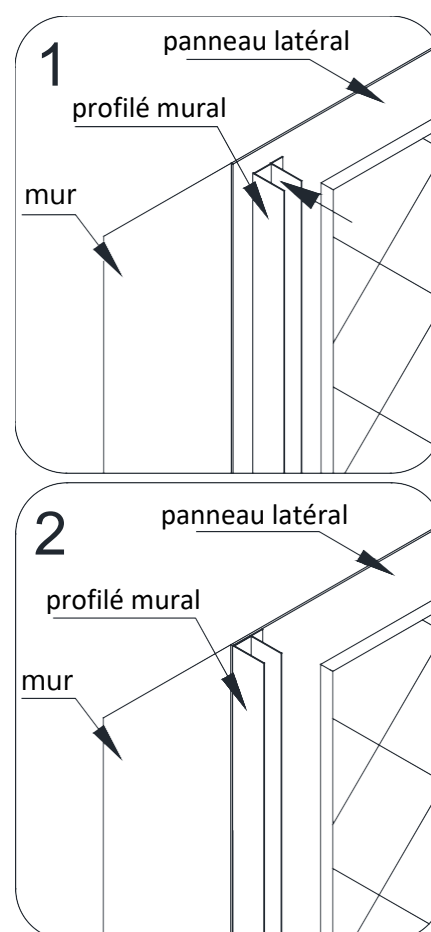


Fig. 8

7. Mesurez les murs latéraux de la douche à partir de la ligne de **1 po (25.4mm)** tracée dans le coin à l'Étape 1), jusqu'à l'endroit où vous voulez que les **Panneaux Latéraux (N° 01)** se terminent.

Cette mesure est « **D** ».

Consultez la Fig. 9 pour plus de détails.

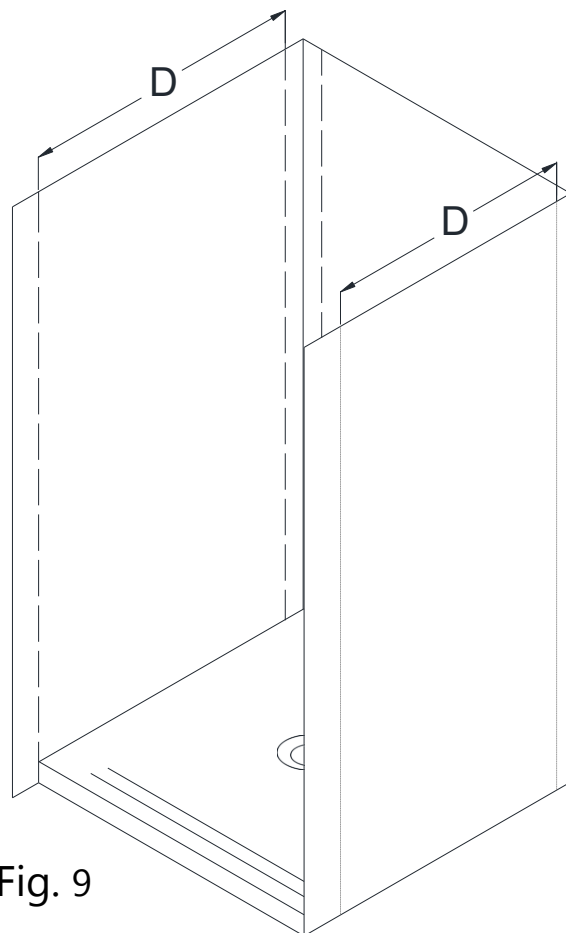


Fig. 9

8. Déterminez la position des deux

Panneaux Latéraux (N° 01).

REMARQUE:

- a) La bordure plus étroite du **Panneau Latéral** se loge derrière la bande d'étanchéité de coin et ne doit pas être coupée.
- b) La bordure plus large du Panneau Latéral peut être coupé aux dimensions de vos mesures de l'Étape 7.

Mesurez à partir de la bordure étroite du **Panneau Latéral** et tracez un repère à la distance «**D**» (que vous avez mesurée à l'Étape 7).

Tracez de haut en bas une ligne droite le long de la bordure la plus large du **Panneau Latéral**.

Consultez la Fig. 10 pour plus de détails.

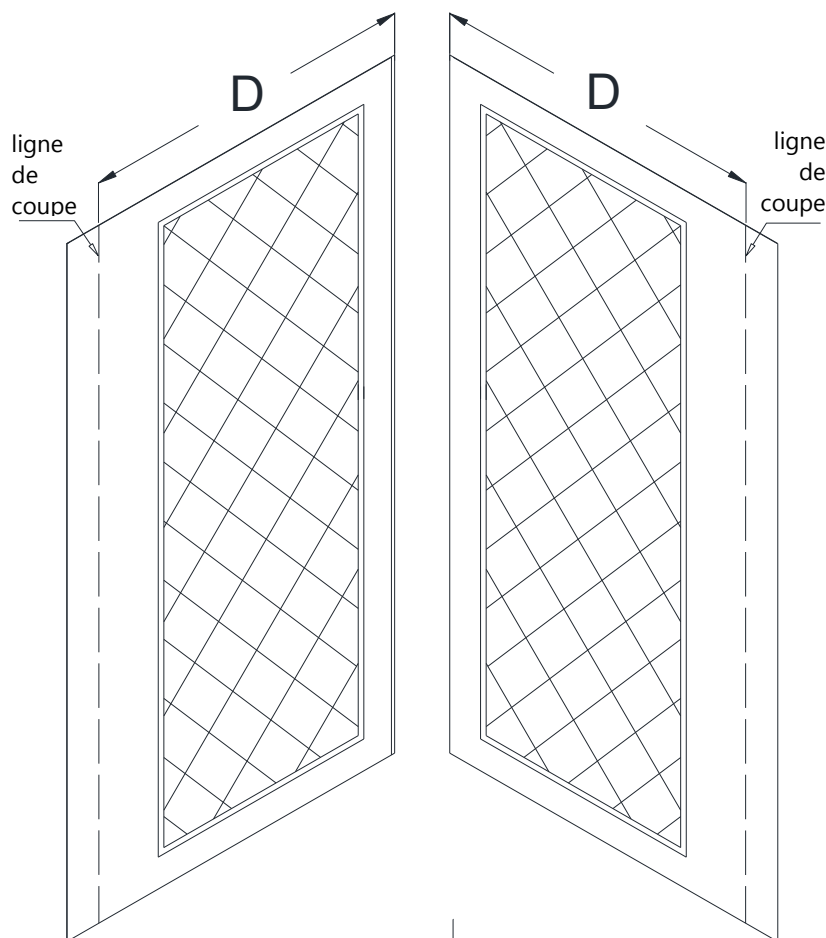


Fig. 10

9. Placez le **Panneau Latéral (N° 01)** sur un contreplaqué ou sur un panneau de particules, plat et droit. Utilisez un couteau industriel tranchant et un équerre en T pour inciser en suivant les repères tracés le long des côtés du **Panneau Latéral** et continuez d'inciser en suivant les repères jusqu'à ce que vous ayez complètement découpé le panneau.

Consultez les Fig. 11 et 12 pour plus de détails.

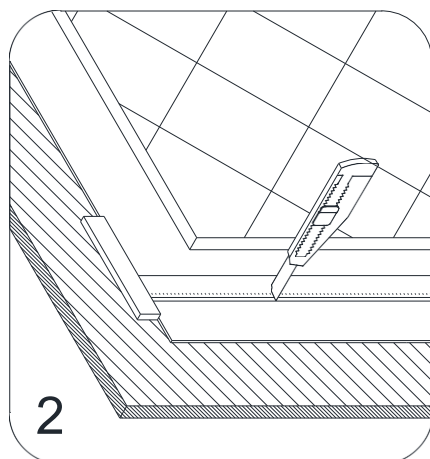
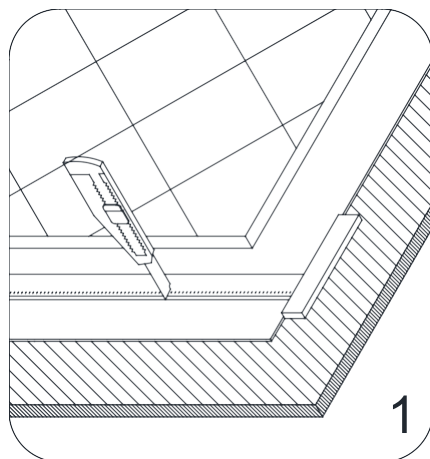


Fig. 11

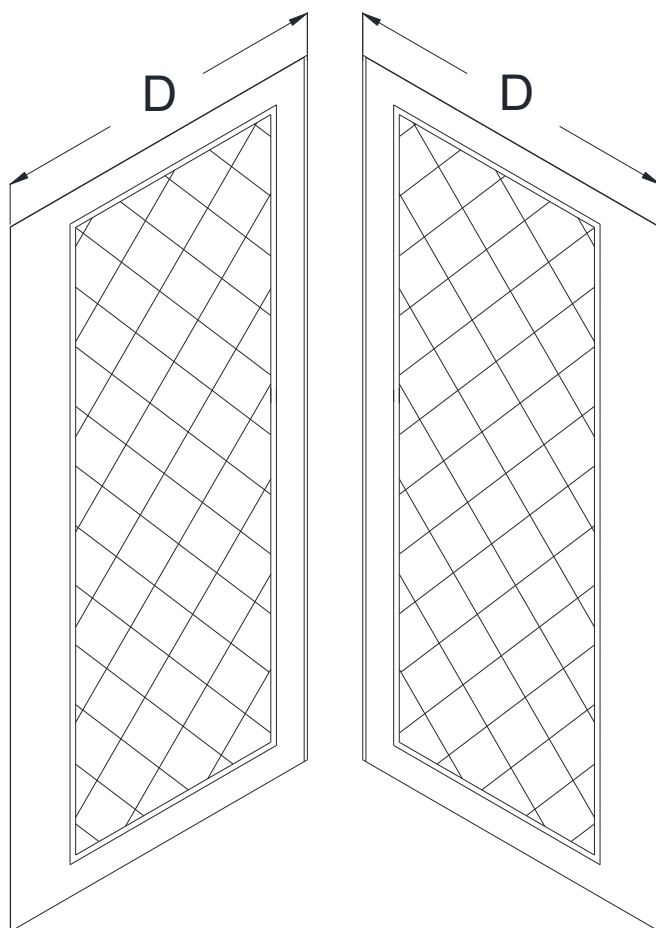


Fig. 12

10. Prenez des mesures exactes et précises de la position de la robinetterie au mur:

- à partir de la ligne de **1 po (25.4mm)** du coin de la douche jusqu'à la position de la robinetterie: **(A, B, C, G)**
- à partir du bas du mur de la douche jusqu'à la position de la robinetterie : **(E, F)**.

Consultez la Fig. 13 pour plus de détails.

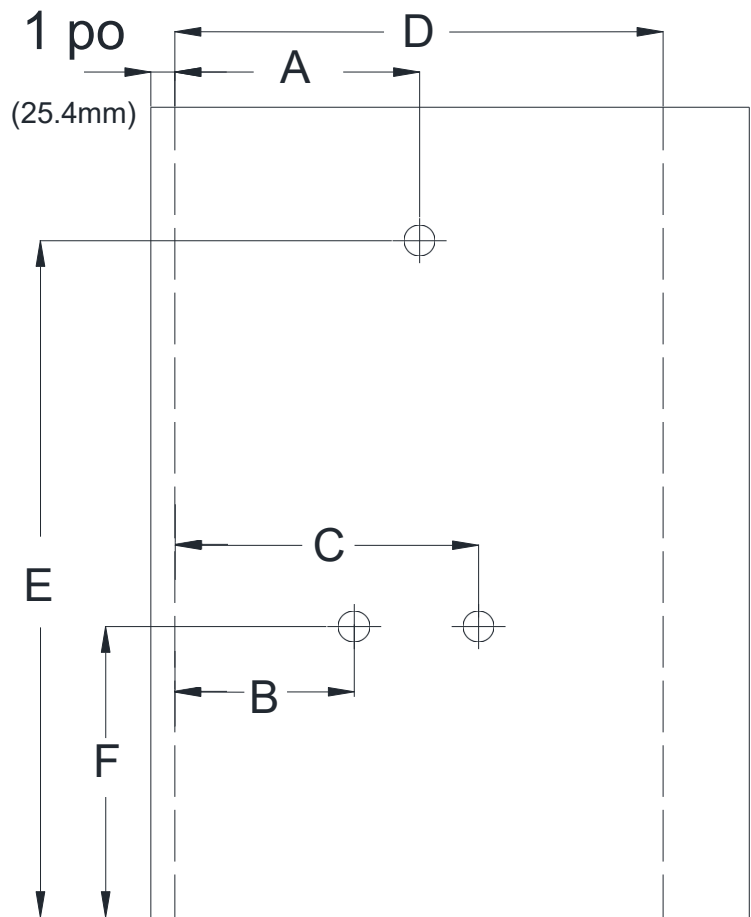


Fig. 13

11. Choisissez le **Panneau Latéral (N° 01)** qui sera installé sur le mur de la robinetterie. Marquez la position de la robinetterie sur le **Panneau Latéral** selon les mesures prises à l'Étape 10.

Consultez la Fig. 14 pour plus de détails.

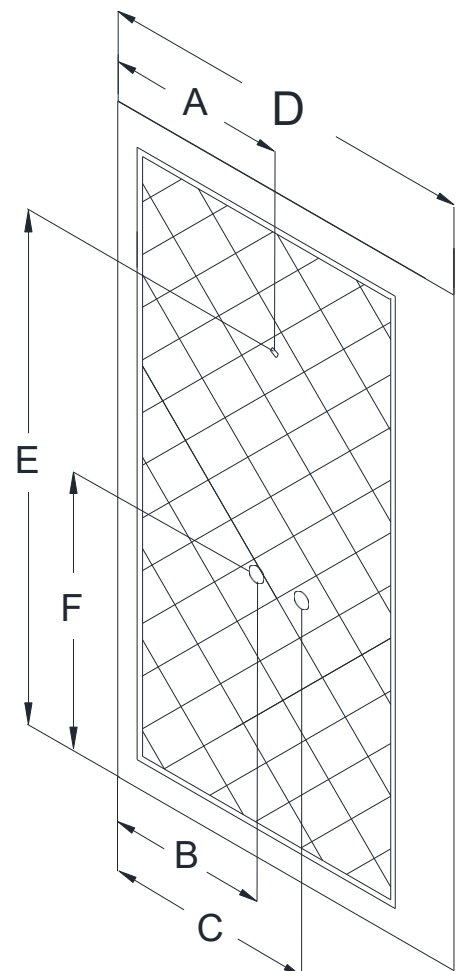


Fig. 14

12. Percez les trous de la robinetterie dans le **Panneau Latéral (N° 01)** avec un emporte-pièce au diamètre approprié ou une scie sauteuse portable.

Consultez la Fig. 15 pour plus de détails.

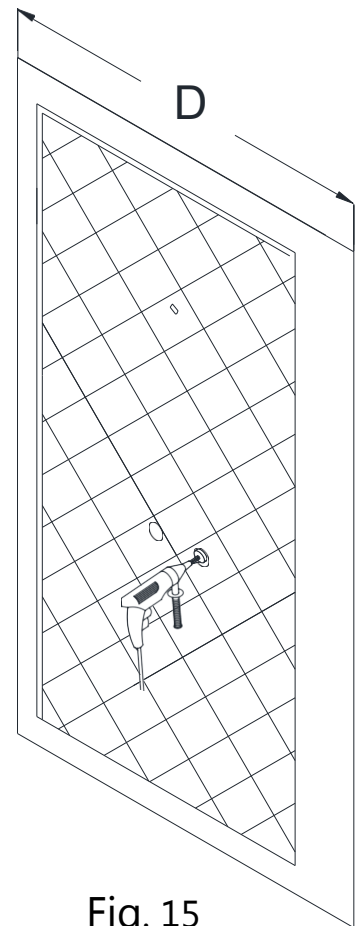


Fig. 15

Consignes d'Installation pour Panneau Arrière et Panneau Latéral d'Acrylique

13. Placez la **Bande d'Étanchéité de Coin (N° 02)** dans le coin de la douche et marquez les trous à percer à travers les perforations pré-usinées de la **Bande d'Étanchéité de Coin**.

Mettez de côté la **Bande d'Étanchéité de Coin**, percez les trous avec une **mèche 5/16 po Ø (8mm)** et insérez les **Ancrages Muraux (N° 06)**.

Consultez les Fig. 16 et Fig. 17 pour plus de détails.

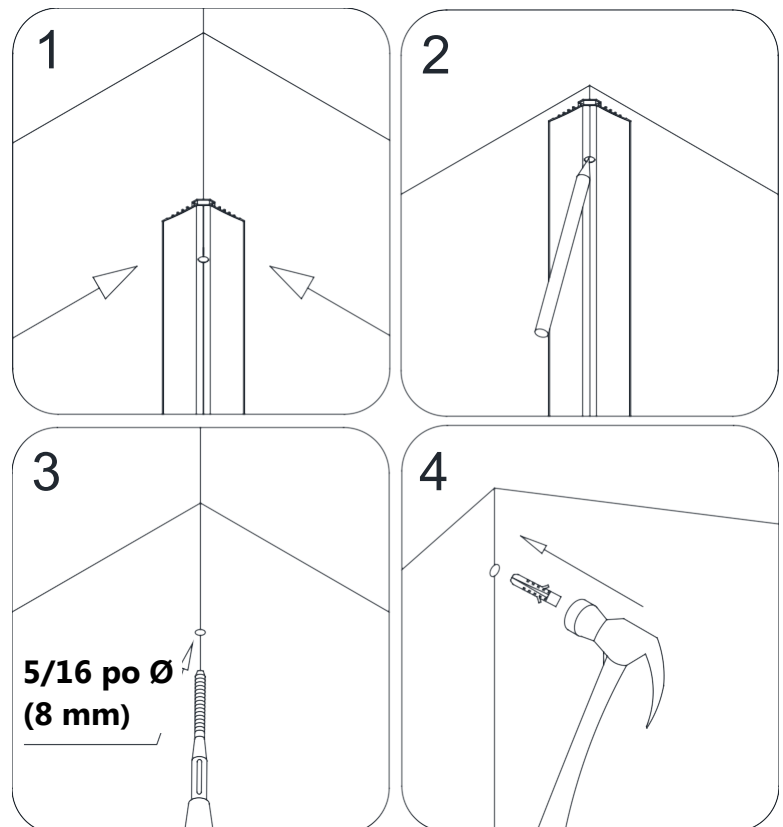


Fig. 16

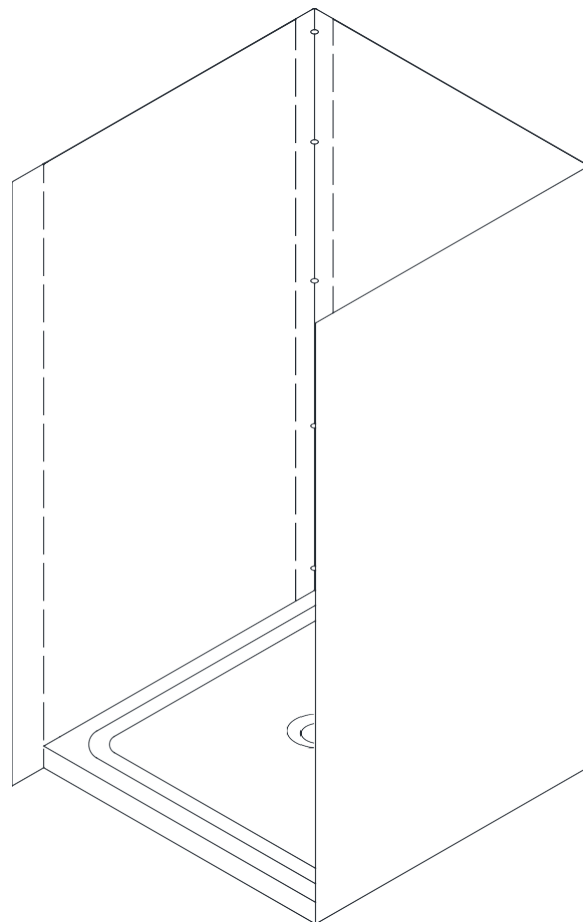


Fig. 17

ATTENTION:

L'installation, le niveau et les ajustements de tous les panneaux d'acryliques doivent être terminés avant que le scellant ne saisisse.

14. Appliquez du scellant partout sur l'endos du **Panneau Arrière (N° 09)**.

Consultez la fig. 18 pour plus de détails.

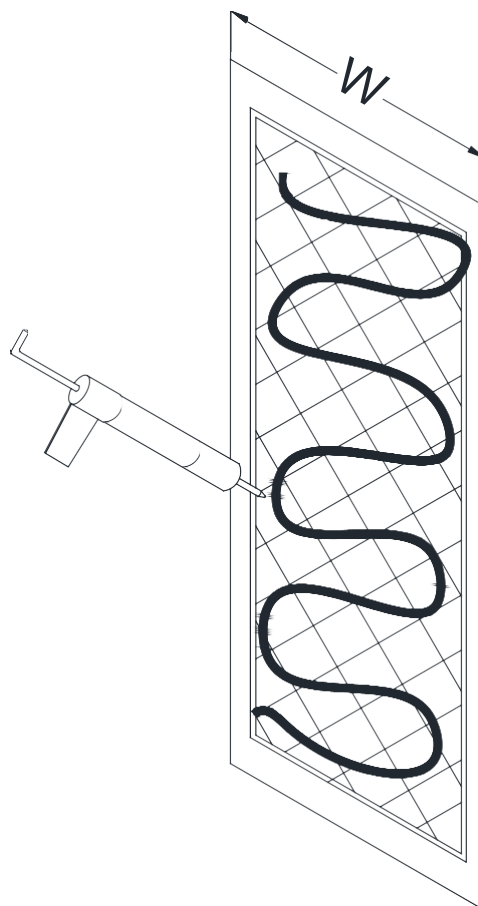


Fig. 18

15. Posez le **Panneau Arrière (N° 09)** au centre du mur arrière à égale distance entre les deux lignes.

Consultez la Fig. 19 pour plus de détails.

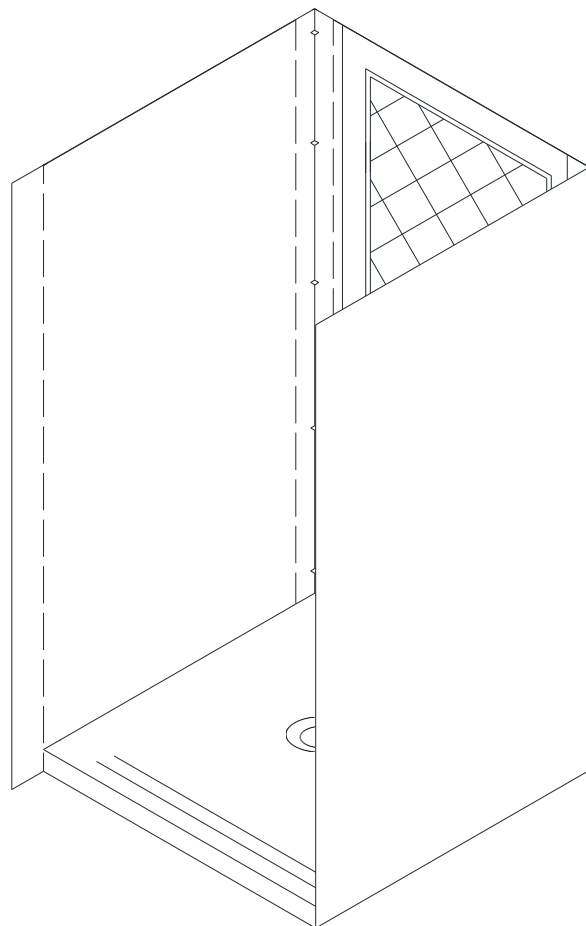


Fig. 19

16. Posez la **Bande d'Étanchéité de Coin (N° 02)** dans le coin de la douche avec des **Vis à Tête Fraisée ST4.2×40 (N° 07)**.

Ne serrez pas au fond les vis pour l'instant; laissez de la marge pour une étape ultérieure.

Consultez la Fig. 20 pour plus de détails.

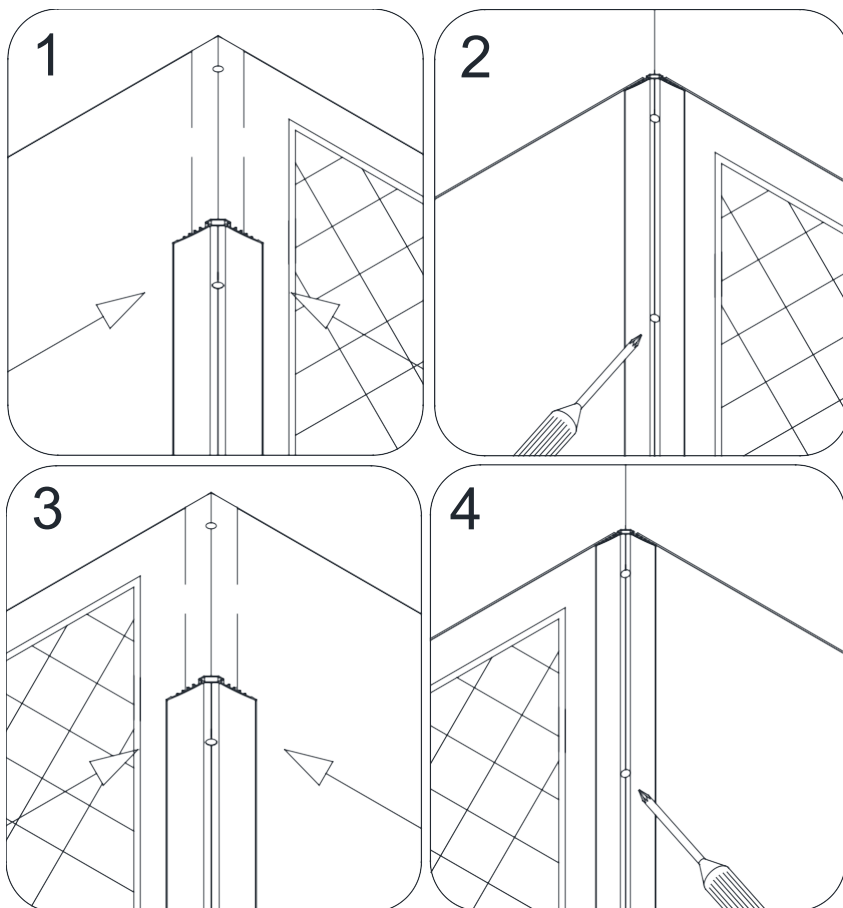


Fig. 20

17. Appliquez du scellant partout sur l'endos du **Panneau Latéral (N° 01)**.
Appliquez aussi du scellant autour des trous percés.

Consultez la Fig. 21 pour plus de détails.

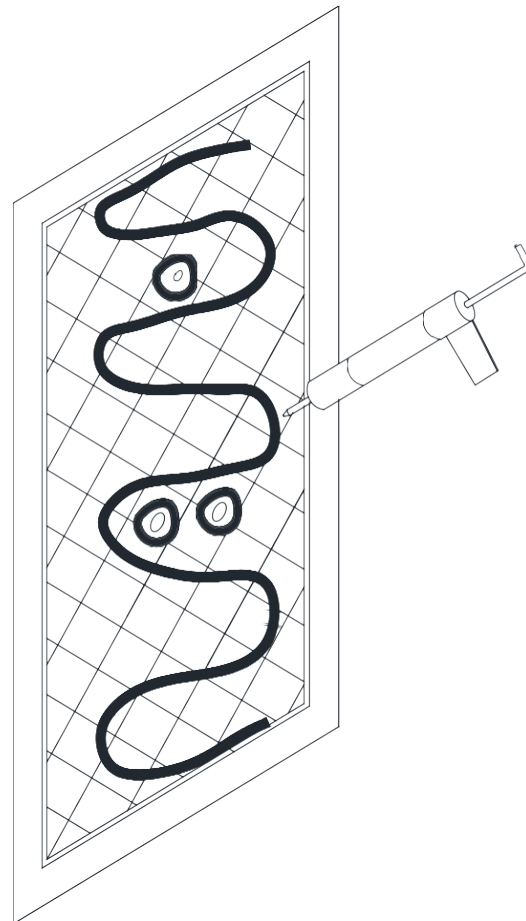


Fig. 21

18. Faites glisser la bordure étroite du **Panneau Latéral (N° 01)** derrière la **Bande d'Étanchéité de Coin (N° 02)**.
Alignez la bordure coupée du **Panneau Latéral** (de l'Étape 9) avec le repère au mur de l'Étape 7 et poussez le panneau latéral contre le mur.

REMARQUE:

Assurez-vous que les trous percés sur le **Panneau Latéral** sont aussi alignés avec la robinetterie sur le mur.

Consultez la Fig. 22 pour plus de détails.

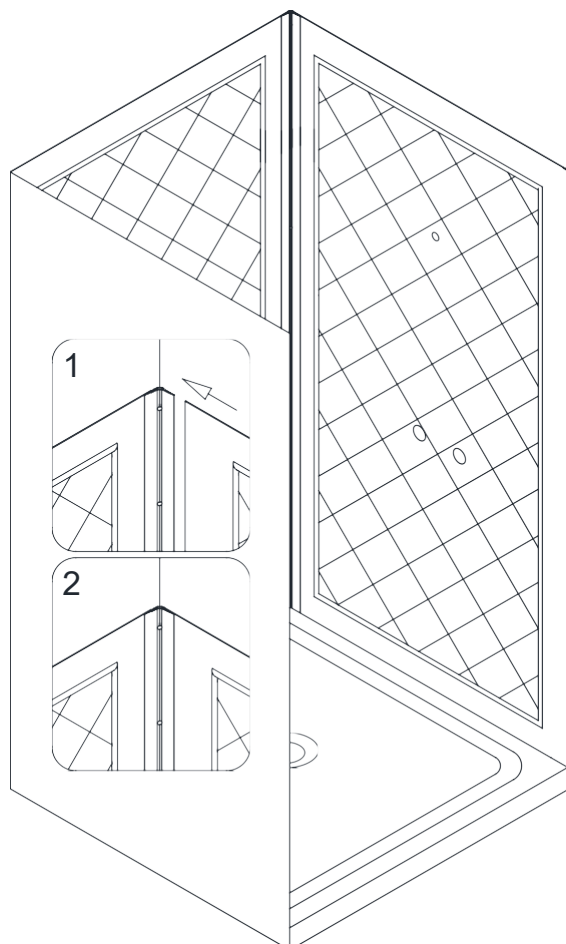


Fig. 22

19. Appliquez du scellant partout sur l'endos du **Panneau Latéral (N° 01)**.

Consultez la Fig. 21 pour plus de détails.

20. Faites glisser la bordure étroite du **Panneau Latéral (N° 01)** derrière la **Bande d'Étanchéité de Coin (N° 02)**.

Alignez la bordure coupée du **Panneau Latéral** (de l'Étape 9) avec le repère au mur de l'Étape 7 et poussez le panneau latéral contre le mur.

Alignez le haut des deux **Panneaux Latéraux** avec le panneau arrière avant que le scellant ne saisisse. Appliquez une pression égale, de haut en bas, sur toute la surface des panneaux d'acrylique.

Consultez la Fig. 23 pour plus de détails.

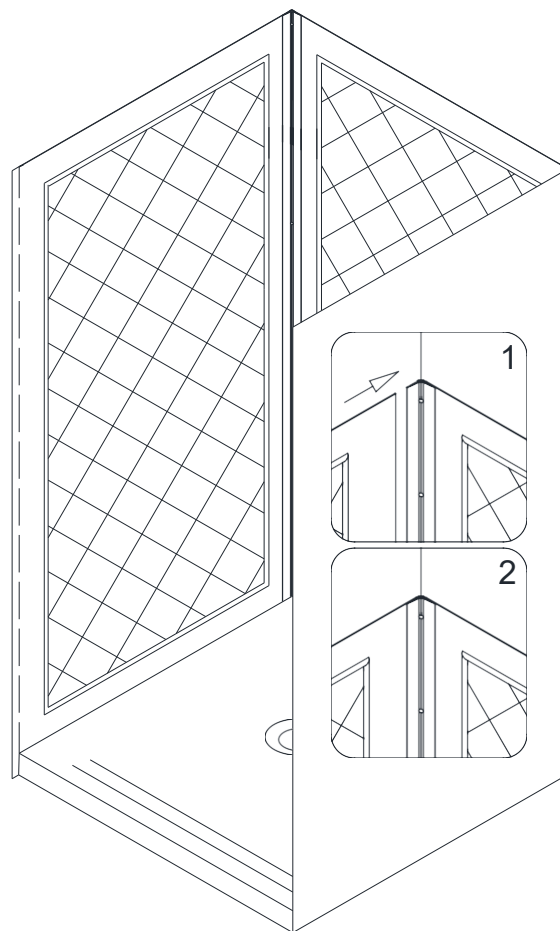


Fig. 23

21. Une fois tous les panneaux alignés, vissez fermement les **Bande d'Étanchéité de Coin (N° 02)** pour fixer les **Panneaux Latéraux (N° 01)** et les **Panneaux Arrière (N° 09)**.

Couvrez les trous de vis avec des **Capuchons Décoratifs (N° 08)**.

Consultez la Fig. 24 pour plus de détails.

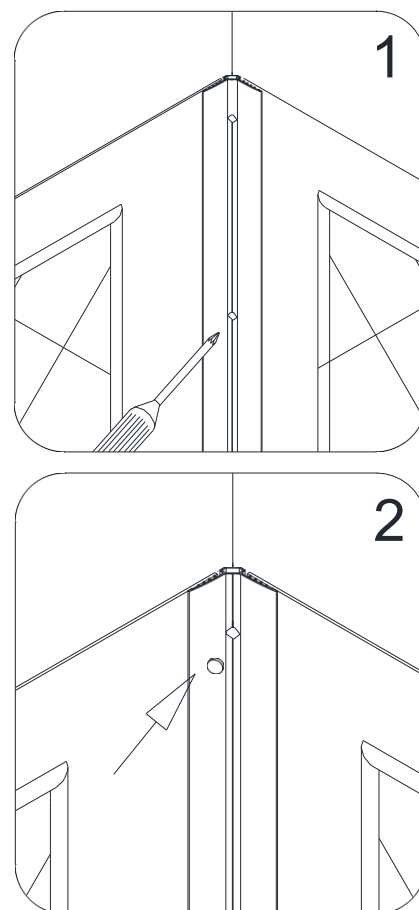


Fig. 24

ATTENTION:

Avant de commencer l'étape suivante, assurez-vous que le mur d'installation pour la Moulure Décorative de Bordure (N° 03) est propre, sèche et exempt de savon, d'huile et de tout débris de construction.

22. Retirez délicatement le ruban protecteur sur la **Moulure Décorative de Bordure (N° 03)** et appuyez-la fermement, de haut en bas, sur la bordure du **Panneau Latéral (N° 01)**.

Consultez la Fig. 25 pour plus de détails.

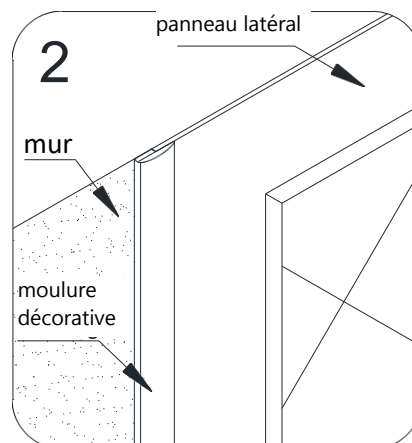
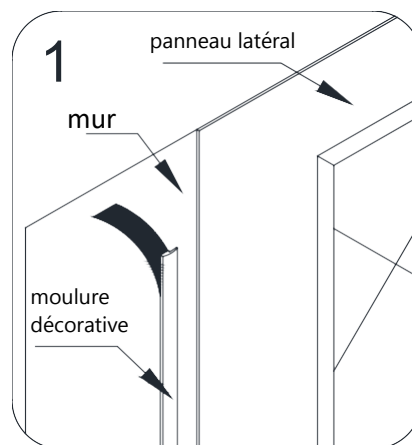


Fig. 25

23. Appliquez du calfeutrant le long des bordures supérieures des **Panneaux Latéraux (N° 01)** et des **Panneaux Arrière (N° 09)**.
Appliquez du calfeutrant le long du joint inférieur des **Panneaux Latéraux** et le long du joint les **Panneaux Arrière** et la base de douche.

Consultez la Fig. 26 pour plus de détails.

ATTENTION:

L'installation des parois de douche d'acrylique « **QWALL-5** » est terminée.

Si vous devez installer dans la douche des **Tablettes de Verre (N° 05)**, passez à l'étape suivante.

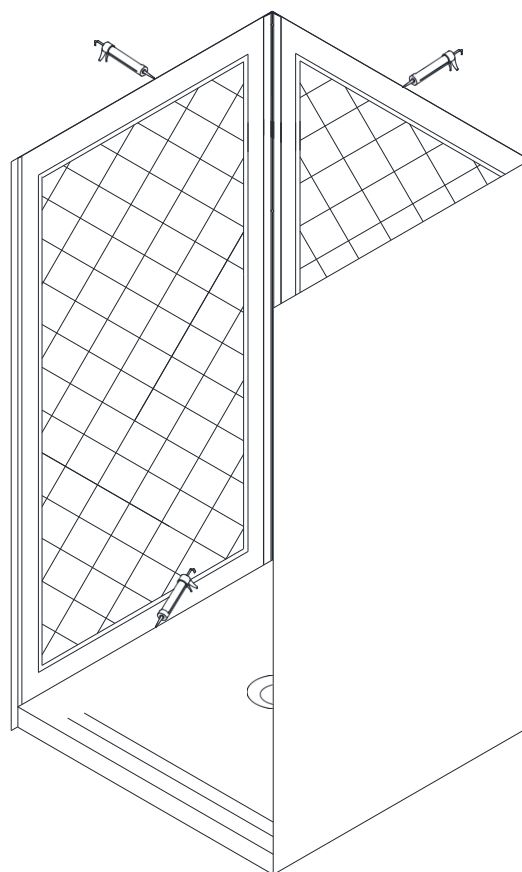


Fig. 26

Consignes d'Installation pour Tablettes de Verre

24. Déterminez la hauteur souhaitée des **Tablettes de Verre (N° 05)** et marquez leurs positions sur le mur.

REMARQUE:

Les **Tablettes de Verre** s'installent soit deux dans le même coin, soit une dans chaque coin.

Consultez les Fig. 27 et 28 pour plus de détails.

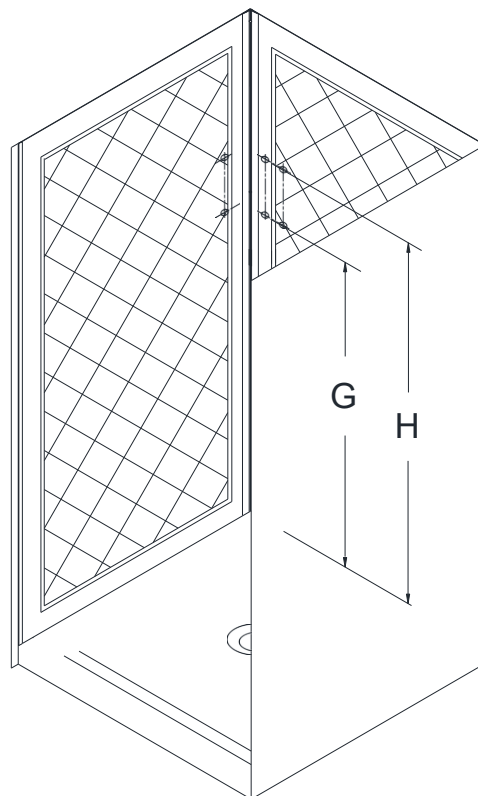


Fig. 27

25. Marquez la position des **Supports de Tablette (N° 04)** selon les mesures aux Fig. 24 et 25.1.
Drill the holes using **Ø5/16"** drill bit and insert the **Wall anchors (06)**.

See Fig. 28 for details.

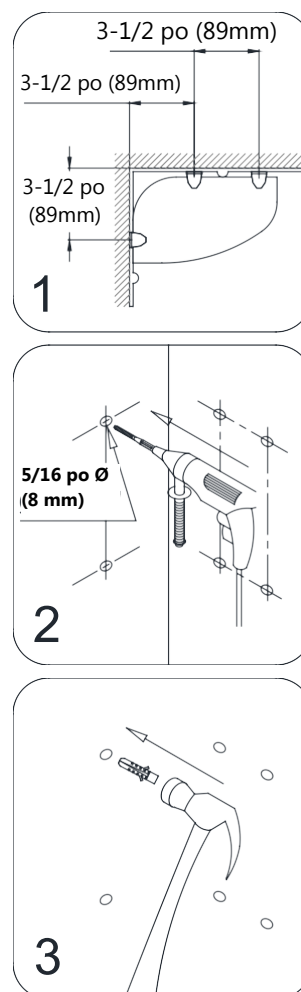


Fig. 28

26. Vissez au mur les **Supports de Tablette de Verre (N° 10)** avec des **Vis à Tête Fraisée ST4.2×40 (N° 07)**.

REMARQUE: La vis de réglage capitonnée de la **Fixation pour Verre** doit être orientée vers le bas.

Glissez la **Tablette de Verre du Haut (N° 05)** dans les **Supports de Tablettes du Haut** et serrez les vis de réglage au bas des supports. Ensuite glissez en place la **Tablette de Verre du Bas**. Serrez aussi les vis de réglage des **Supports de Tablette du Bas**.

Consultez la Fig. 29 et 30 pour plus de détails.

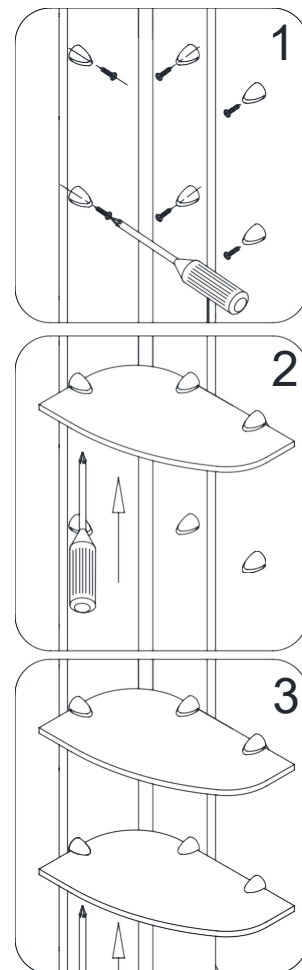


Fig. 29

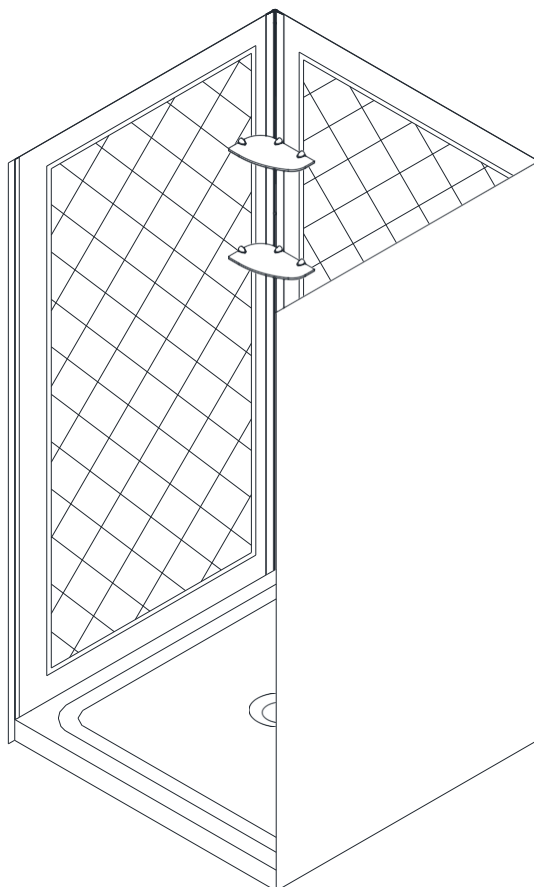


Fig. 30

Entretien de l'Unité

Pour assurer une longue durée de vie à vos murs arrière d'acrylique, essuyez-les après chaque utilisation avec un chiffon doux. Pour nettoyer les parois arrière d'acrylique, utilisez des vaporisateurs non abrasifs ou des nettoyeurs à base de crème. N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, de brosses métalliques ou de grattoirs qui pourraient rayer ou ternir la surface.

Procédure de Nettoyage pour l'Acrylique:

L'acrylique doit être nettoyé avec de l'eau tiède et un chiffon non abrasif et propre. Si vous le souhaitez, un détergent doux non abrasif peut également être utilisé. Nettoyez en appliquant uniquement une légère pression. Évitez de frotter de la saleté ou des granules sur la surface. Retournez souvent le chiffon et remplacez-le fréquemment par un chiffon propre. Asséchez en tamponnant doucement avec un chiffon propre et sec.

N'UTILISEZ PAS:

Vaporisateurs pour vitres, alcool, produits abrasifs de cuisine ou solvants (comme l'acétone, l'essence ou les diluants). N'utilisez pas de solutions de nettoyage à base d'ammoniac sur l'acrylique car ceux-ci endommageront la surface.

Comment Enlever les Rayures sur de l'Acrylique?

Pour les rayures légères, utilisez un produit de polissage comme une cire de voiture. Utilisez un tampon ou polissez légèrement la surface à la main jusqu'à ce que les rayures disparaissent.

TABLE DES MATIÈRES

Outils Requis pour l'Installation	Page: 2
Diagramme Détaillé avec le Bordereau d'Expédition.....	Page: 3
Préparation pour l'Installation du Panneau Arrière (N° 09)	Pages: 4 – 7
Préparation pour l'Installation du Panneau Latéral (N° 01)	Pages: 7 – 12
Consignes d'Installation pour Panneau Arrière et Panneau Latéral d'Acrylique ...	Pages: 12 – 16
Consignes d'installation pour Tablette de Verre (N° 05)	Pages: 17 – 18



TÉL: [866-731-2244](tel:866-731-2244)

FAX: [866-857-3638](tel:866-857-3638)

<http://www.DreamLine.com/>

Pour plus d'informations sur la [Paroi Arrière de Douche DreamLine™](http://www.DreamLine.com/), visitez le
<http://www.DreamLine.com/>

AQUA FOLD

CONSIGNES D'INSTALLATION POUR PORTE DÉDOUCHE ET DE BAIGNOIRE

IMPORTANT

DreamLine® se réserve le droit d'altérer, modifier ou de redéfinir la conception des produits à tout moment et sans préavis. Pour consulter les plus récents dessins techniques, manuels, informations sur la garantie ou autres informations, consultez la page internet de votre modèle sur **DreamLine.com**

N° DE MODÈLES
SHDR-3630720-01
SHDR-3634720-01

N° DE MODÈLES
SHDR-3636580-01


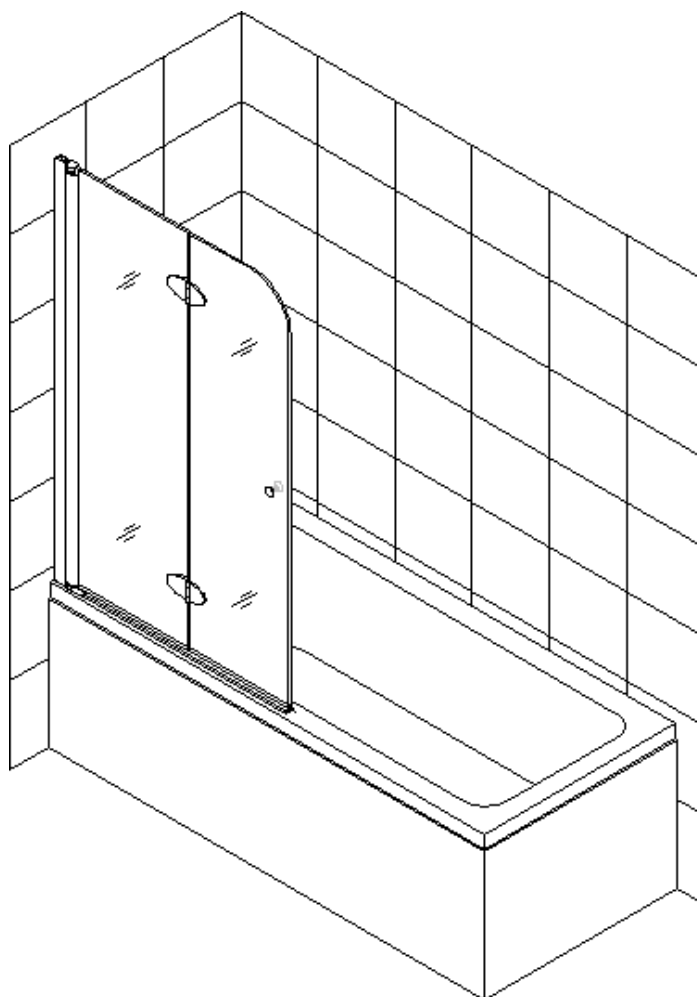


Illustration d'une porte installée du côté gauche

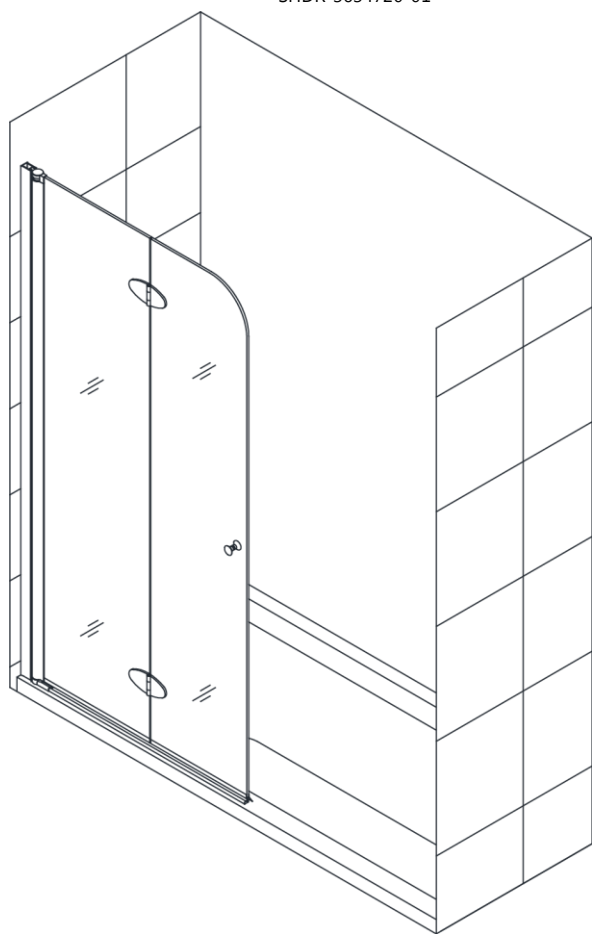

Des questions?

Veuillez appeler le service clientèle de DreamLine au **1-866-731-2244**
Heures d'ouverture du lun-ven : 8 h à 19 h

Support@DreamLine.com



Pour plus d'informations sur les produits DreamLine®, visitez le site DreamLine.com.

Préparation

1. Avant l'installation, inspectez toutes les boîtes et tous les emballages pour détecter des dommages dus au transport et comparez le nombre de pièces avec le bordereau d'expédition. Après avoir ouvert toutes les boîtes et tous les emballages, lisez attentivement cette introduction. Cochez tous les éléments de l'emballage afin de vérifier que vous avez reçu tous les composants inscrits sur le « Schéma détaillé des composants de porte de douche ». Si l'unité a été endommagée, présente un défaut de finition ou qu'il manque des pièces; veuillez contacter notre service à la clientèle au plus tard **3 jours ouvrables suivant** la date de livraison. Veuillez noter que **DreamLine® ne remplacera pas les produits endommagés ou les pièces manquantes gratuitement après 3 jours ouvrables ou si le produit a été installé.** N'hésitez pas à contacter DreamLine® si vous avez des questions. Veuillez avoir sous la main un numéro de commande, un nom de travail ou une autre preuve d'achat pour nous aider à identifier votre commande originale.
2. Si cette unité doit être installée dans une nouvelle construction, installez toute la plomberie et le drainage requis avant d'installer la douche. **Engagez un plombier compétent et certifié (lorsque le code le requiert) pour tous travaux de plomberie.**
3. **Veuillez consulter les instances régionales du code du bâtiment pour toute question concernant les normes de conformité d'une installation. Les codes de bâtiment et de plomberie peuvent varier selon les endroits. DreamLine® n'accepte pas la responsabilité de conformité aux normes et codes pour votre projet et n'acceptera aucun retour.**
4. Avant de commencer l'installation, assurez-vous que les surfaces sont au niveau et solides et qu'elles pourront supporter le poids total de l'unité. Assurez-vous également que les murs sont à angle droit. Une surface d'installation irrégulière, des angles arrondis ou un angle incorrect des murs latéraux entraînera de graves problèmes durant votre installation. Veuillez noter que certains ajustements et perçages seront nécessaires durant le processus d'installation.
5. Protégez toutes les surfaces principales de l'unité durant l'installation. Ne posez jamais votre vitre directement sur un carrelage. Gardez les protections de coin sur la vitre jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de les retirer. Utilisez toujours un morceau de bois ou de carton pour protéger la bordure du bas et les coins de la vitre avant et durant l'installation.
6. Cette unité doit être installée sur un seuil fini et contre des murs finis.
7. **Ce modèle peut s'ajuster jusqu'à 10mm (3/8 po) aux conditions en faux aplomb dans le profilé de mur.**
8. **Ce modèle nécessite un espace d'au moins 1 po de seuil plat pour l'installation.**


REMARQUE : Ce modèle est réversible, la porte s'installe du côté droit ou du côté gauche. L'installation d'une porte du côté gauche est illustrée à titre d'exemple tout au long de ce manuel. Pour l'installation de la porte du côté droit, commencez simplement sur le mur opposé et inversez l'orientation des étapes décrites.

La hauteur du modèle de baignoire est représentée à titre d'exemple dans ce manuel. Suivez la même séquence d'étapes pour exécuter une installation à la hauteur de la douche.

Outils requis




Silicone
résistant à
l'eau



Ruban à
mesurer



Crayon
à mine

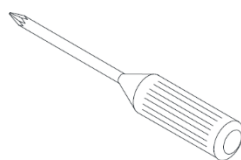

Tournevis
cruciforme




Mèche 3mm
(1/8 po) Ø




Mèche 8mm
(5/16 po) Ø



Niveau




Pistolet à
calfeutrer

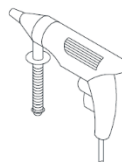

Perceuse
électrique




Maillet



Couteau à
lame
rétractable

Schémas détaillés des composants de porte de douche

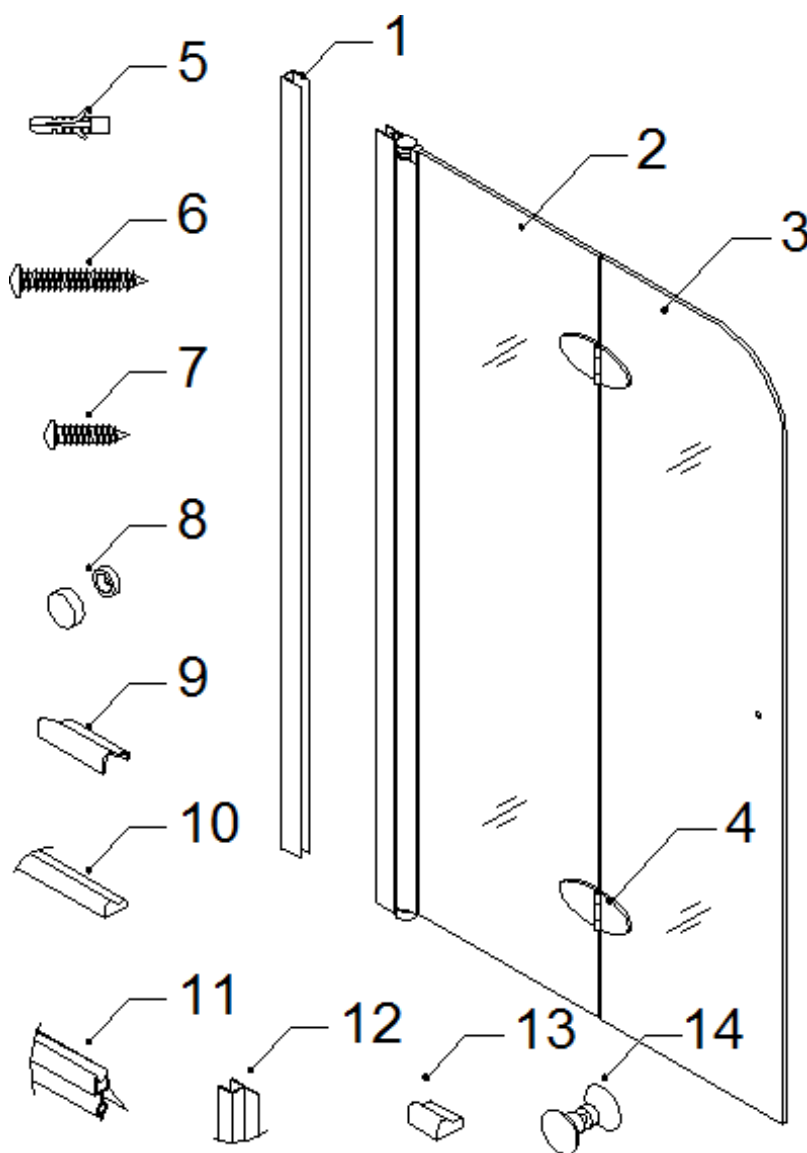

Bordereau d'expédition

01	Profilé mural	1 pièce	08	Capuchons et rondelles décoratives	3 jeux
02	Porte vitrée 1 avec profilé pour charnière sur vitre	1 pièce	09	Connecteur de seuil (gauche/droite)	1 jeu
03	Porte vitrée 2	1 pièce	10	Seuil en aluminium	1 pièce
04	Charnière (avec clé Allen)	2 pièces	11	Bande d'étanchéité du bas	1 pièce
05	Ancrage mural	4 pièces	12	Bande d'étanchéité latérale	1 pièce
06	Vis à tête large ST4.2x40	4 pièces	13	Capuchon de fin de seuil (gauche/droite)	1 jeu
07	Vis à tête ronde ST4.2x16	3 pièces	14	Poignée en bouton	1 jeu

REMARQUE : Déballez soigneusement votre unité et inspectez-la. Identifiez toutes les pièces en consultant le schéma détaillé et le bordereau d'expédition inclus dans ce manuel à titre de référence. Avant de jeter la boîte, vérifiez le fond de la boîte afin de récupérer des petits sacs de quincaillerie qui pourraient s'y trouver. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez contacter DreamLine® pour les remplacer. Les boîtes d'expédition peuvent contenir des pièces supplémentaires non utilisées pour l'assemblage de votre modèle.

REMARQUE : Conservez ces consignes d'installation afin de vous y référer ultérieurement.

Installation de la porte de douche

REMARQUE : Ce modèle est réversible, la porte s'installe du côté droit ou du côté gauche. Une installation de porte du côté gauche est illustrée dans ce manuel. Pour une installation du côté droit, inversez l'orientation des pièces.

1. Préparez la **porte vitrée 1 (N° 02)** et la **porte vitrée 2 (N° 03)** pour poser les **charnières (N° 04)**.

Consultez la Fig. 1 pour plus de détails.

IMPORTANT! Le rail de la porte vitrée a un sens vers le haut et un sens vers le bas.

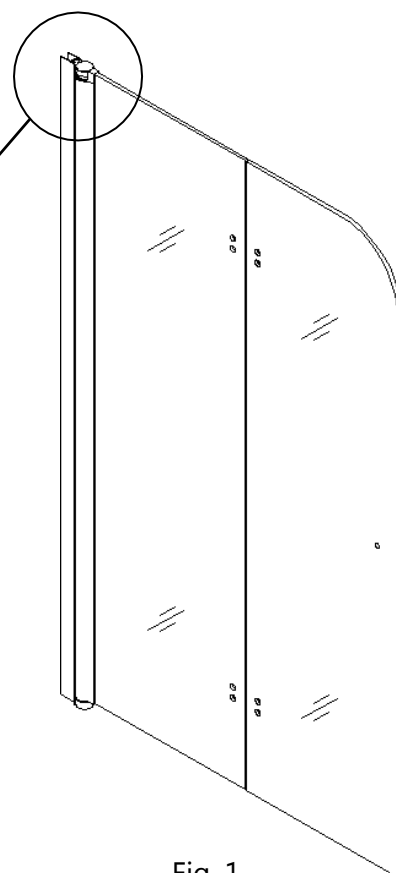
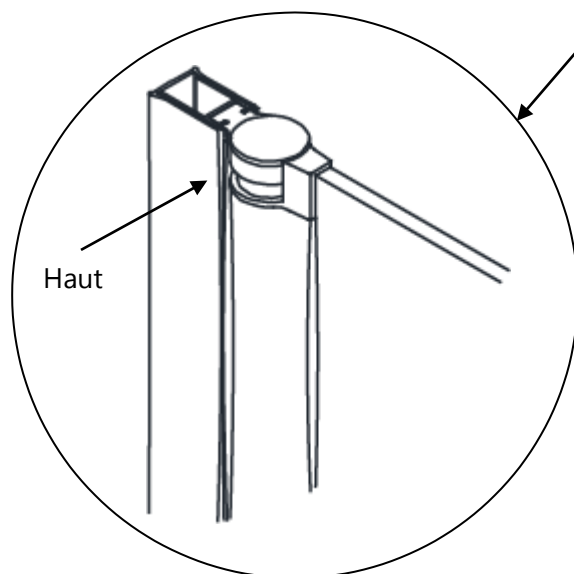


Fig. 1

2. Posez d'abord les **charnières (N° 04)** à la **porte vitrée 1 (N° 02)**, puis installez la **porte vitrée 2 (N° 03)** aux **charnières (N° 04)**. Pensez à installer les entretoises de caoutchouc fournies avec les charnières afin de prévenir tout contact entre la vitre et le métal.

REMARQUE : Les boulons de charnières sont posées de l'intérieur de la douche, tel qu'illustré. En posant la **porte vitrée 2**, assurez-vous d'aligner les dessus des deux **portes vitrées**. Consultez la fig. 2.4

Consultez les Fig. 2 et 3 pour plus de détails.

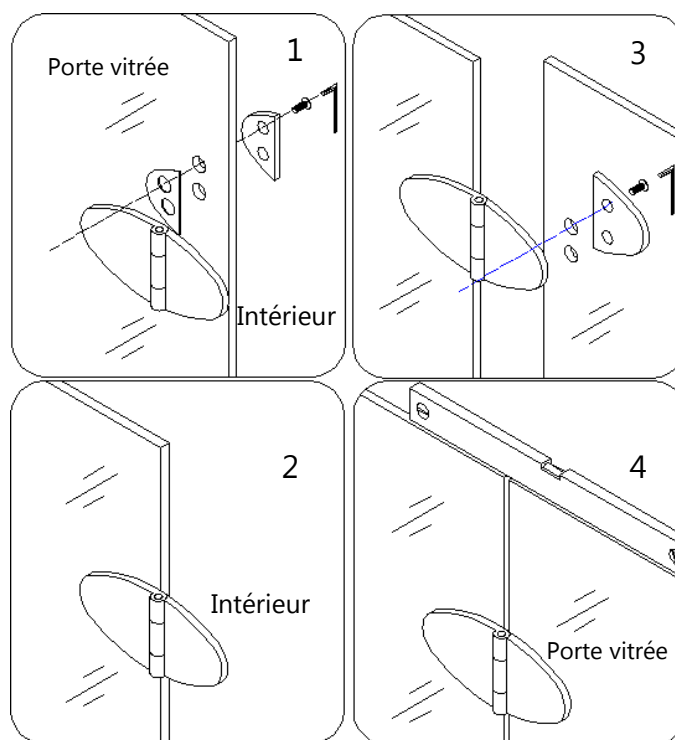


Fig. 2

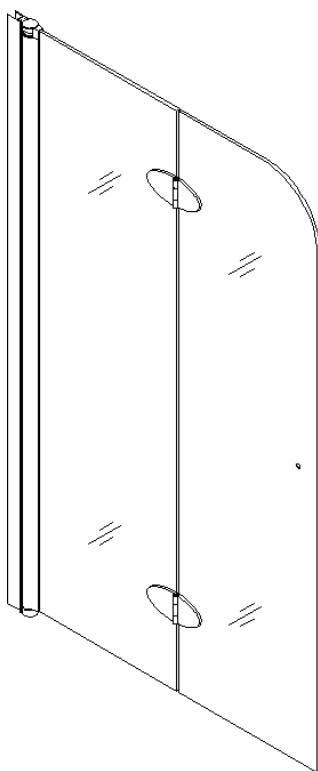


Fig. 3

3. Retirez le **profilé mural (N° 01)** de la porte assemblée. Posez le **profilé mural (N° 01)** sur la baignoire ou le seuil, contre le mur fini dans la position souhaitée. Utilisez un niveau et ajustez l'aplomb du **profil mural (N° 01)**.

Consultez la Fig. 4 pour plus de détails.

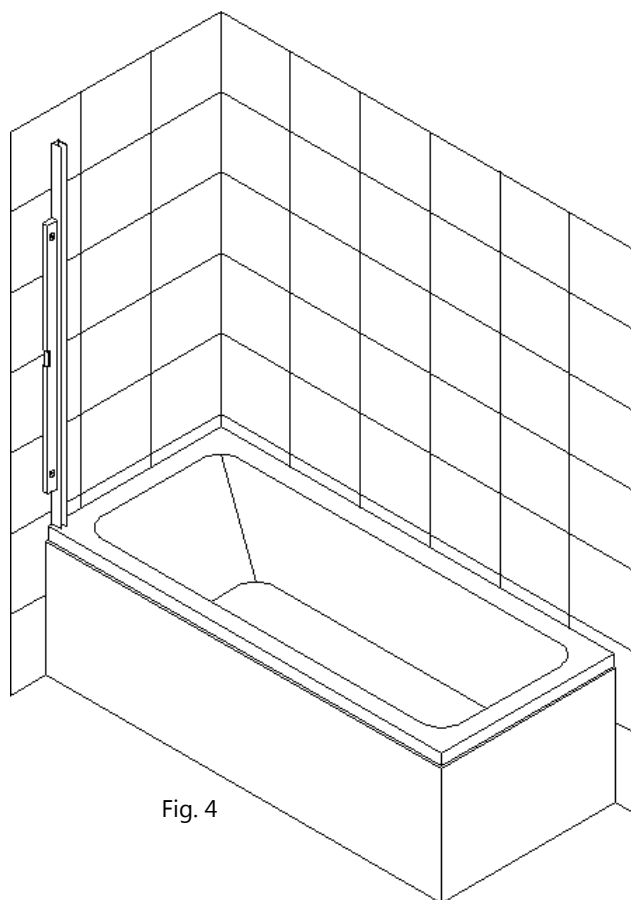


Fig. 4

4. Marquez les trous à percer sur le mur à travers les perforations pré-usinées du **profilé mural (N° 01)**. Maintenant percez les trous dans le mur avec une **mèche Ø 8mm (5/16 po)** et insérez les **ancrages muraux (N° 05)**. Appliquez du silicone le long du **profilé mural (N° 01)** et autour des trous. Vissez le **profilé mural (N° 01)** au mur en utilisant la **vis à tête large ST4.2 × 40 (N° 06)**.

Consultez la Fig. 5 pour plus de détails.

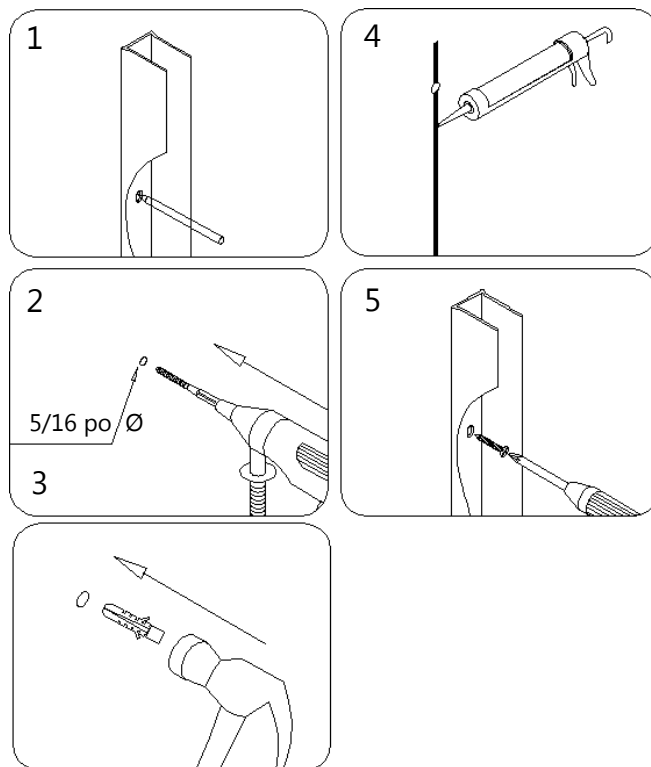


Fig. 5

5. Faites glisser la **porte vitrée munie du profilé pour vitre avec charnière (N° 02)** dans la rainure du **profilé mural (N° 01)** et mettez-la au niveau verticalement.

Faites les derniers ajustements si nécessaire. Percez des **trous de 3mm (1/8) Ø** à travers le **profilé mural (N° 01)** jusqu'à la première couche du **profilé pour vitre avec charnière (N°02)**. (Fig 6.4)

Fixez le **profilé mural (N° 01)** et le **profilé pour vitre avec charnière (N°02)** à l'aide des **vis à tête ronde ST4.2×16 (N° 07)**, des rondelles et des capuchons **décoratifs (N° 08)**.

REMARQUE : soyez prudent lorsque vous installez votre porte vitrée. Protégez votre seuil ou le contour de la baignoire avec du carton ou un matériau similaire afin d'empêcher la vitre de toucher la surface. Utilisez un assistant lorsque c'est nécessaire.

Consultez la Fig. 6 pour plus de détails.

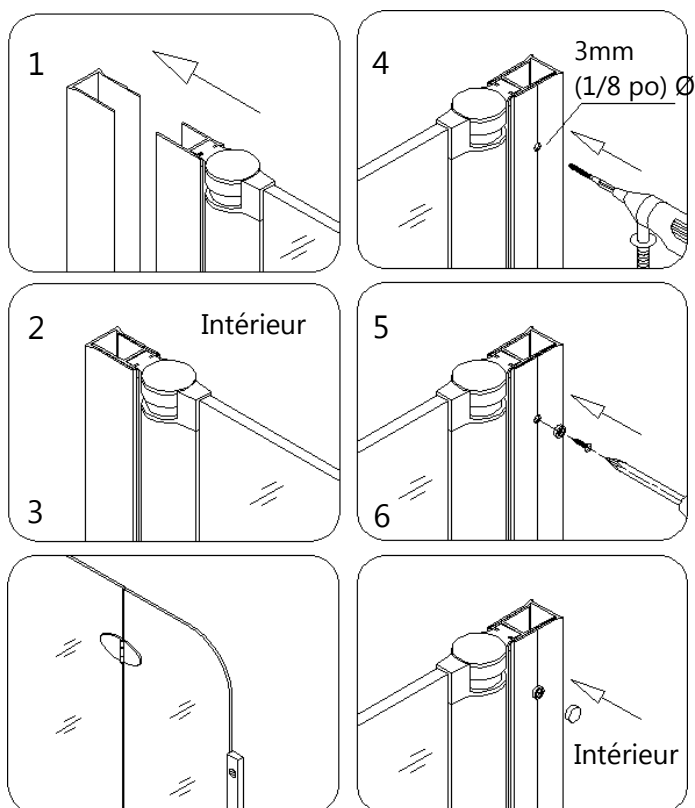


Fig. 6

6. Emboîtez le **seuil d'aluminium (N° 10)** dans le **connecteur de seuil (N° 09)** et le **capuchon de fin de seuil (N° 13)**. Illustration d'une porte installée du côté gauche

Appliquez le long du **seuil en aluminium (N° 10)**, un cordon de silicone résistant à l'eau. Posez le **seuil en aluminium (N° 10)** sur le pourtour de la baignoire et parallèle au rebord de la baignoire et avec le **connecteur de seuil (N° 09)** bien au fond du **profilé pour vitre avec charnière (N° 02)**. Consultez la figure 4.4.

Appliquez un cordon de silicone résistant à l'eau le long des jonctions du **connecteur du seuil (N° 09)** et du **profilé pour vitre avec charnière (N° 02)**. Retenez la seuil d'**aluminium (N° 10)** au seuil avec plusieurs morceaux de ruban adhésif de peintre jusqu'à ce que le silicone durcisse complètement.

Consultez la Fig. 7 pour plus de détails.

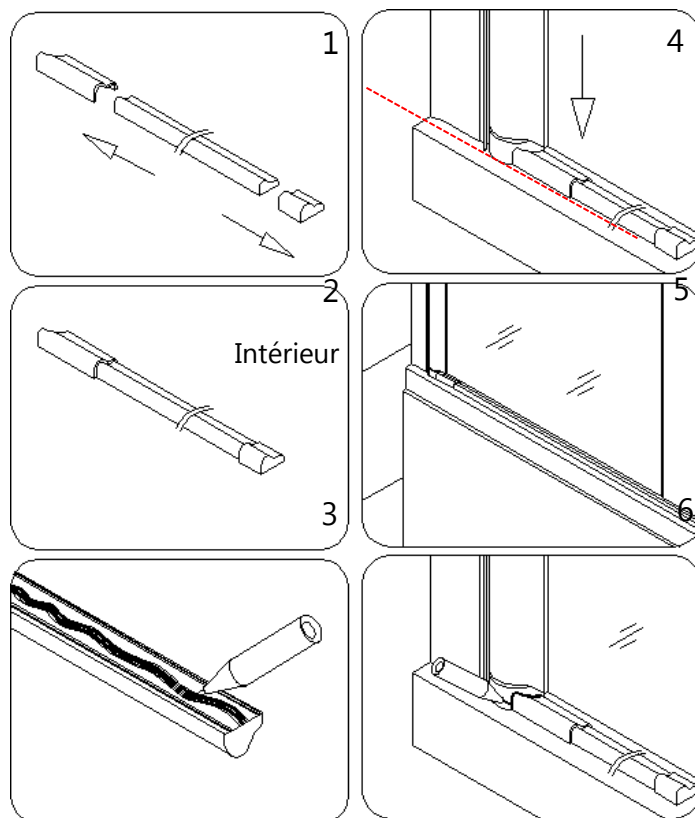


Fig. 7

7. Lorsque le silicone est complètement durci, coupez la **bande d'étanchéité du bas (N° 11)** à la largeur de chaque porte vitrée et fixez-les au bas des deux **portes vitrées**. Tournez la **porte vitrée extérieure (N° 03)** et posez la **bande d'étanchéité latérale (N° 12)** sur la bordure verticale de la **porte vitrée 1 (N° 02)**.

Consultez la Fig. 8 pour plus de détails.

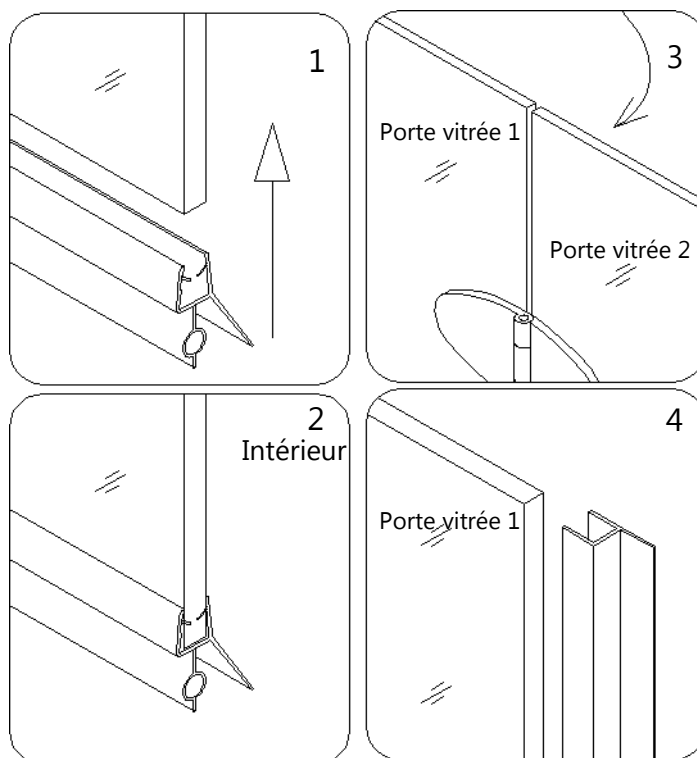


Fig. 8

8. Installez la **poignée-bouton (N° 14)** sur la **porte vitrée 2 (N° 3)**

AVERTISSEMENT : Pour éviter d'endommager la vitre :
Soyez vigilant lorsque vous pliez les portes afin d'éviter que la poignée-bouton de métal n'entre en contact avec la paroi vitrée.

Consultez la Fig. 9 pour plus de détails.

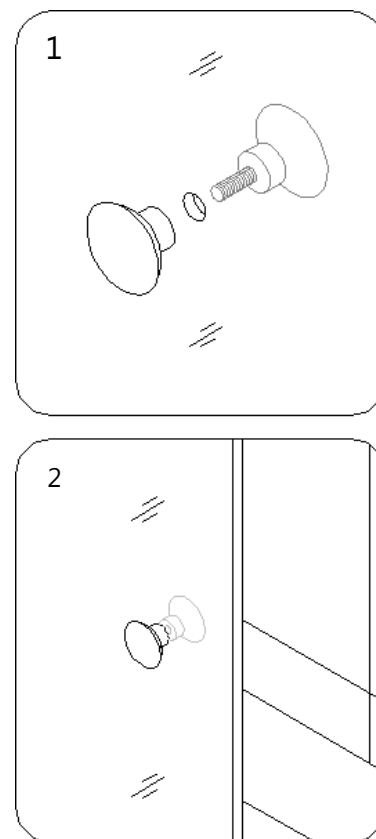


Fig. 9

9. Testez le fonctionnement des portes et ajustez les charnières, si nécessaire, afin d'en assurer le bon fonctionnement.

Consultez la Fig. 10 pour plus de détails.

10. Appliquez un silicone de qualité supérieure et résistant à la moisissure le long de la bordure intérieure du profilé murale et du seuil. **Avant la première utilisation de la douche, prévoyez 24 heures afin de laisser le scellant durcir.**


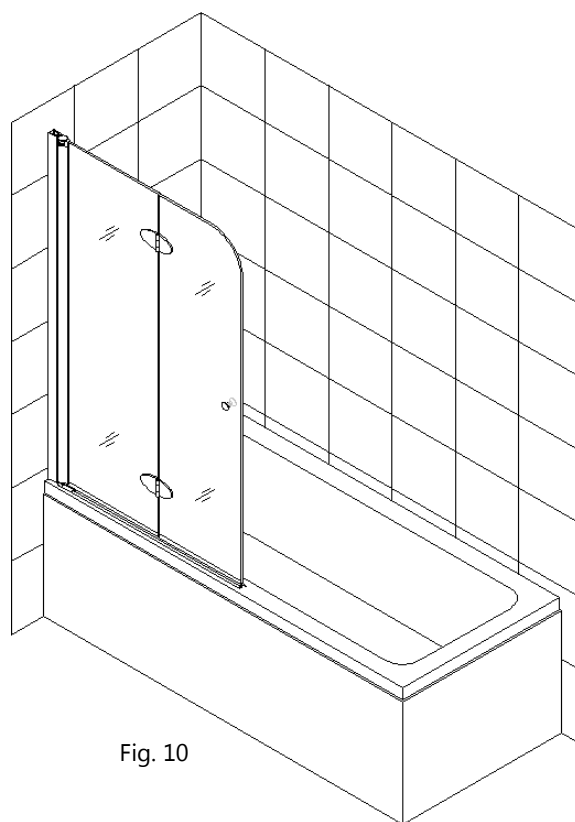


Fig. 10

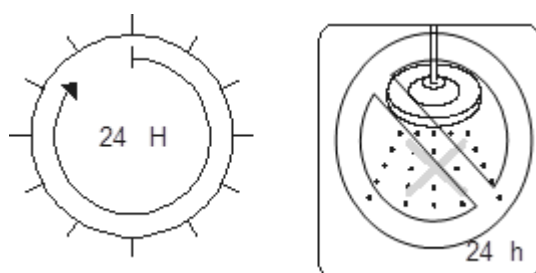

Entretien de l'unité

FONDS ET PAROIS : Pour assurer la longévité de des parois arrière en acrylique, essuyez-les après chaque utilisation avec un chiffon doux. Pour nettoyer les parois de retour en acrylique, utilisez des vaporisateurs non abrasifs ou des nettoyeurs à base de crème. Évitez d'utiliser des nettoyeurs en aérosol. N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, de brosses métalliques ou de grattoirs qui pourraient rayer ou ternir la surface.

VITRE: pour assurer la longévité de votre douche vitrée, essuyez les parois après chaque utilisation avec un chiffon doux. Afin d'éviter l'accumulation de savon et de taches d'eau, rincez et essuyez la vitre à l'aide d'un chiffon doux ou d'une raclette de caoutchouc (L'eau dure peut ternir la surface du verre avec le temps si on la laisse sécher). Pour éviter de rayer la surface : n'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, ni de produits de nettoyage contenant des agents de récurage. N'utilisez jamais de brosses à poils ou d'éponges abrasives qui pourraient rayer la surface de la vitre.

Quincaillerie : Pour conserver une finition durable, essuyez toutes les pièces métalliques après chaque utilisation avec un chiffon doux. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ni de produits de nettoyage contenant de l'ammoniac, de l'eau de javel ou de l'acide. En cas d'utilisation accidentelle, rincez la surface dès que possible pour éviter d'endommager le fini (écaillage ou corrosion). Après avoir nettoyé les finis polis, rincez soigneusement et essuyez avec un chiffon doux et propre. Nettoyez les surfaces en acier inoxydable au moins une fois par semaine. Lorsque vous appliquez un produit de nettoyage ou de polissage pour acier inoxydable sur une quincaillerie en acier inoxydable, travaillez dans le sens du grain (pas en travers). N'utilisez jamais d'éponge ou de chiffon abrasif, de laine d'acier ou de brosse filaire car ils pourraient rayer de manière permanente les surfaces.

REMARQUE : Pour maximiser la durée de vie de votre porte, il est important d'inspecter régulièrement la vitre et la quincaillerie afin de détecter un désalignement ou un desserrage et/ou une dégradation. Contactez DreamLine pour toute question ou préoccupation.



Tél. : [866-731-2244](tel:866-731-2244)

Fax : [866-857-3638](tel:866-857-3638)

DREAMLINE.COM

Pour plus d'informations sur les portes et cabines de douche DreamLine®, veuillez visiter
DreamLine.com